

# ŽEHLIČKA NA VLASY

Návod k obsluze

CZ



## SENCOR®

SHI 650WD

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

CZ-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....	2
POPIS PŘÍSTROJE .....	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	6
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem .....	6

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

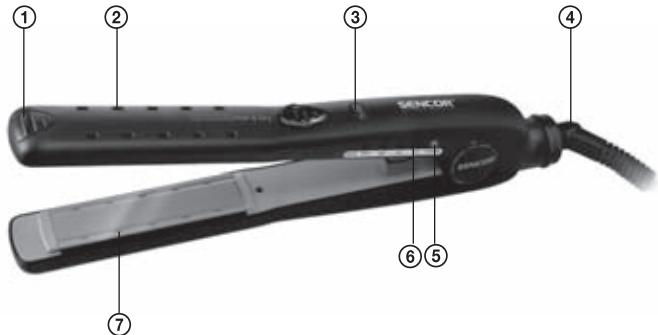
- 1) Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- 4) Před připojením přístroje k sítové zásuvce se ujistěte, že napájení uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 6) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte téžké předměty, kabel umísteť tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 7) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 8) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 9) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 10) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 11) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 12) Přístroj je určen pro použití v interiérech, nepoužívejte jej venku.
- 13) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- 14) Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Na přístroj nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 15) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 16) Pokud přístroj právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 17) Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 18) Před každým uložením nechte přístroj dokonale vychladnout.
- 19) Pokud je přístroj v provozu, nebo ještě zcela nevychladl, nepokládejte jej na měkké podložky (např. koberce, ložní prádlo, ručníky atp.) ani jej nikdy nezakrývejte.
- 20) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.

# ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 650WD

CZ

- 21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umístujte mimo jejich dosah.
- 22) Zabraňte kontaktu horkých povrchů přístroje s pokožkou.
- 23) Nikdy nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- 24) Narovnávací destičky po každém použití důkladně očistěte od prachu, mastnoty a kadeřnických přípravků (jako např. gely, tužidla, spreje atp.) – tyto nečistoty snižují účinnost a životnost destiček.
- 25) Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti zbytkovému napětí s citlivostí do 30 mA (informujte se u svého elektroinstalatéra o možnostech instalace).

**POPIS PŘÍSTROJE****A**

- ① Teplovzdorná koncovka
- ② Otvory pro odvod páry
- ③ Hlavní vypínač
- ④ Otočná koncovka přívodního kabelu
- ⑤ Kontrolka POWER
- ⑥ Kontrolky nastavení teplot
- ⑦ Otvory pro odvod páry

**POKYNY K POUŽÍVÁNÍ****Zapojení a nastavení žehličky**

- 1) Připojte žehličku k elektrické zásuvce.
- 2) Automaticky se rozsvítí červená kontrolka POWER (žehličí plochy zůstávají studené).
- 3) Nyní hlavním vypínačem nastavte požadovanou teplotu (140° C / 160° C / 180° C / 200° C).  
Nastavená teplota bude signalizována rozsvícením příslušné zelené LED kontrolky.
- 4) Po 40 sekundách je žehlička připravena k provozu na teplotě 140° C.

**Vypnutí žehličky**

Pokud budete chtít žehličku vypnout, opakovaně tiskněte hlavní vypínač přes všechny teploty, až zůstane svítit pouze červená LED kontrolka. Žehlička vychladne a kontrolka bude signalizovat pouze její připojení k síti.

## Postup při žehlení vlasů

Tato žehlička je vybavena speciálnímo otvory pro odvod páry, díky nimž je možné žehlit také vlhké vlasys. Je však potřeba si uvědomit, že žehlička nenahrazuje vysoušeč vlasů a proto ji používejte pouze na vlhké, ne však mokré vlasys.

Žehlení vlhkých vlasů pomáhá k lepší oddajnosti u hůře tvarovatelných typů vlasů. Odpárená vodní pára odchází z vlasů otvory v žehličce.

- 1) Vlasy důkladně umyjte, podle potřeby částečně nebo úplně vysušte a důkladně pročesejte tak, aby byly hladké a nebyly zacuchané.
- 2) Tako předpřipravené vlasys rozdělte pomocí sponek do stejnoměrně širokých pramenů (asi 5 cm širokých).
- 3) Začněte žehlit na zadní části hlavy u spodních pramenů – u kořenů vložte pramen vlasů mezi destičky a jemně stiskněte rukojeti žehličky. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku až ke konečkům vlasů.
- 4) Postup u téhož pramene vlasů opakujte znova, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 5) Stejným způsobem postupujte u zbylých pramenů vlasů (nejdříve na přední části hlavy a nakonec na bocích).
- 6) Před finálním učesáním nechte vlasys nejprve zcela vychladnout.



### Upozornění:

- Nenechávejte žehličku na jednom místě déle než 2 sekundy, mohlo by dojít ke spálení vlasů.
- Žehličku používejte pouze na zdravé vlasys.
- Nepoužívejte žehličku na mastné, slepené a zprocené vlasys.
- U vlasů s trvalou ondulací nebo u barvených vlasů používejte žehličku jen zřídka.



### Tip:

- Rychlosť pohybu žehličky po pramech vlasů přizpůsobte jejich charakteru (jemné vlasys jsou citlivější na horký povrch a vyžadují podstatně kratší dobu žehlení než vlasys silnější).
- Pokud potřebujete vlasys tvarovat do loken, můžete druhou rukou bezpečně sevřít žehličku palcem a ukazováčkem v prostoru speciálních gumových koncovek, které zabraňují sklouznutí a chrání Vaše prsty před vyššími teplotami.

## Nastavení vhodné teploty pro různé druhy vlasů:

- 1) Pro rovnání hrubých, kudrnatých nebo tvrdých vlasů:
  - nastavte vyšší teplotu (180° C nebo 200° C)
- 2) Pro jemné, lehce nebo středně zvlněné vlasys:
  - nastavte nižší teplotu (140° C nebo 160° C)
- 3) Pro melírované nebo barvené vlasys:
  - začněte na nízké teplotě a postupně ji zvyšujte

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje a žehlících destiček používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředitla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje. Povrch žehlících destiček z turmalínového keramického povrchu žádné další čištění nevyžaduje.

**⚠ Upozornění:**  
Žehlící destičky čistěte až po jejich dokonalém vychladnutí!

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí .....	110 - 240 V AC (střídavé)
Maximální příkon .....	32 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Doba zahřátí na provozní teplotu .....	40 sekund
Regulace teploty .....	v rozsahu 140° C - 200° C
Kloub síťového kabelu .....	360°

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.