

Venkovní anténa digitální televize

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SDA 510

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO, NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ* UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.



SYMBOL VYKŘÍČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.



NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).



JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.



PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVO ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍTOVÉ ZÁSUVKY.



NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČNÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE, VEŠKERÉ OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.



Tento symbol indikuje, že tento výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

Vhodný pro venkovní použití. Vysoce kvalitní příjem digitálního pozemního signálu (DVB-T), rádiových stanic (DAB rádiové stanice) a FM rádiového signálu.

Nízká hluchnost a zabudovaný obvod vysokého zisku.

Kontrola zisku.

Duální výstup.

Jednoduchá instalace a ovládání.

Vstupní napětí (110 – 120 V nebo 220 – 240 V).

Pracovní napětí (12 V / 100 mA).

Rozsah přijímané frekvence: VHF: 47 – 230 MHz UHF: 470 – 860 MHz

Zisk: VHF: 22 dB UHF: 20 dB

Poznámka:

- Během bouřky přístroj nepoužívejte a vypněte jeho napájení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo když jej nebudete používat po delší dobu, přístroj vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Jestliže je příjem pomocí tohoto přístroje nedostatečný, přemístěte anténu na jiné vhodné místo.

1. Instalace držáku na zeď

Nasadte držák na anténu (viz obr. 1) a pomocí dvou šroubů pevně připevněte.

Obr. 1



Venkovní anténa digitální televize

SDA 510

CZ

2. Instalace antény

Uvolněte křídlové matice, mezi konstrukci držáku vložte tyč a poté upevněte křídlovými maticemi. Obr. 2



3. Konektory instalace

- (1) Protáhněte koaxiální kabel skrz vodě odolnou hlavičku.
- (2) Vytáhněte 10 mm z krytu koaxiálního kabelu.
- (3) Ohněte lemování a vytáhněte 8 mm pěnového jádra koaxiálního kabelu.
- (4) Protáhněte koaxiální kabel skrz zástrčku typu F.
- (5) Dokončete instalaci.

4. Zapojte zástrčku typu F do zásuvky typu F a nasadte vodě odolnou hlavičku.


Obr. 3



Obr. 4




Připojení a použití antény

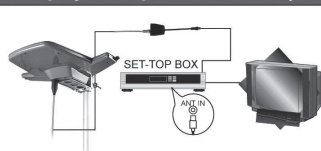

Volný konec kabelu anténního napáječe připojte ke konektoru ANT IN set-top boxu a připojte výstup ze set-top boxu k televizoru. Potom k set-top boxu připojte konektor kabelu síťového adaptéru a vložte síťový adaptér do síťové zásuvky.



Volný konec kabelu anténního napáječe připojte k anténní zásuvce televizoru a potom k televizoru připojte zdroj jeho napájení (síťový kabel nebo síťový adaptér – viz návod k obsluze televizoru). Pro napájení antény aktivujte prostřednictvím nabídky televizoru funkci napájení externí aktivní antény.

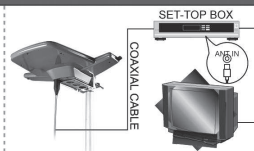

Volný konec kabelu anténního napáječe připojte ke konektoru ANT IN set-top boxu a pro napájení antény aktivujte prostřednictvím nabídky set-top boxu funkci napájení externí aktivní antény. Výstup ze set-top boxu připojte k televizoru.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.