




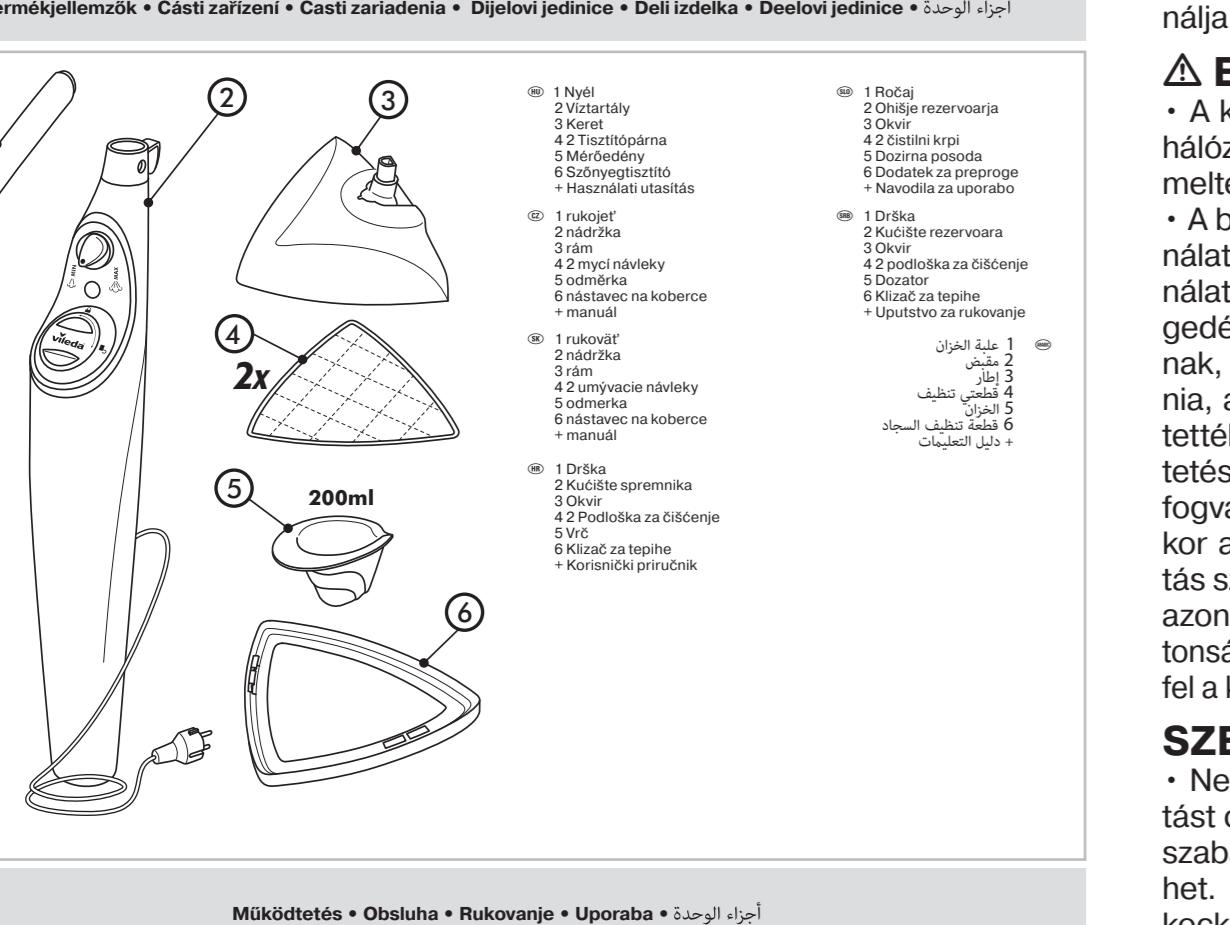

• HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉSKÉN
• NAVOD K POUŽITÍ A UPOMÍNÁNÍ
• NAVOD NA POUŽITIE A UPOMÍNANIE
• NAVOD NA UPORABO V OPOZORILU
• NAVODILA ZA UPORABO V OPOZORILU
• UPUTSTVO ZA UPOTREBU A UPOMÍNÁNÍ
• قابل التعبیت و التحذیرات

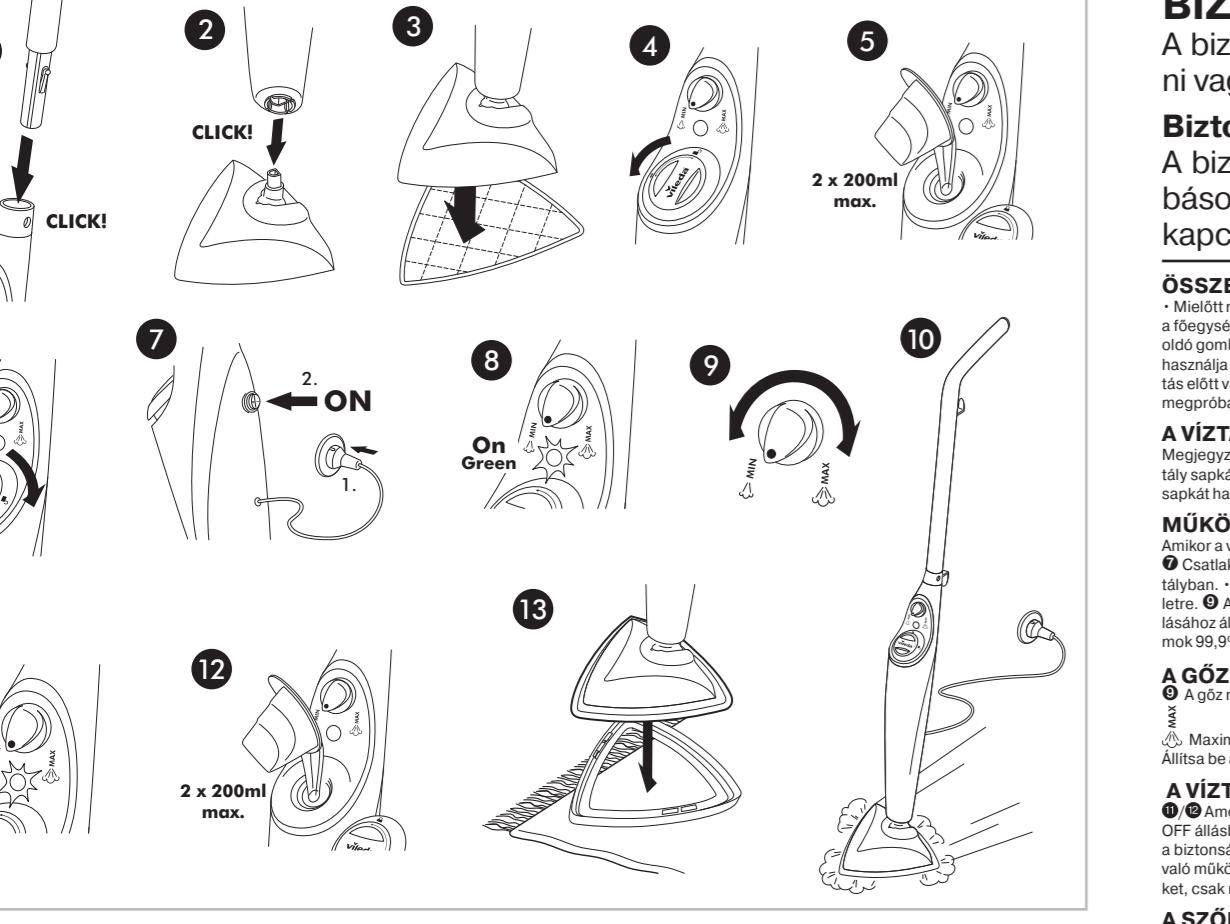

Termékjellemzők • Csatlakozási részletek • Csatlakozási részletek • Díjelői jellemezők • Deli izdelka • Deelovi jedinec • جزء الوجه

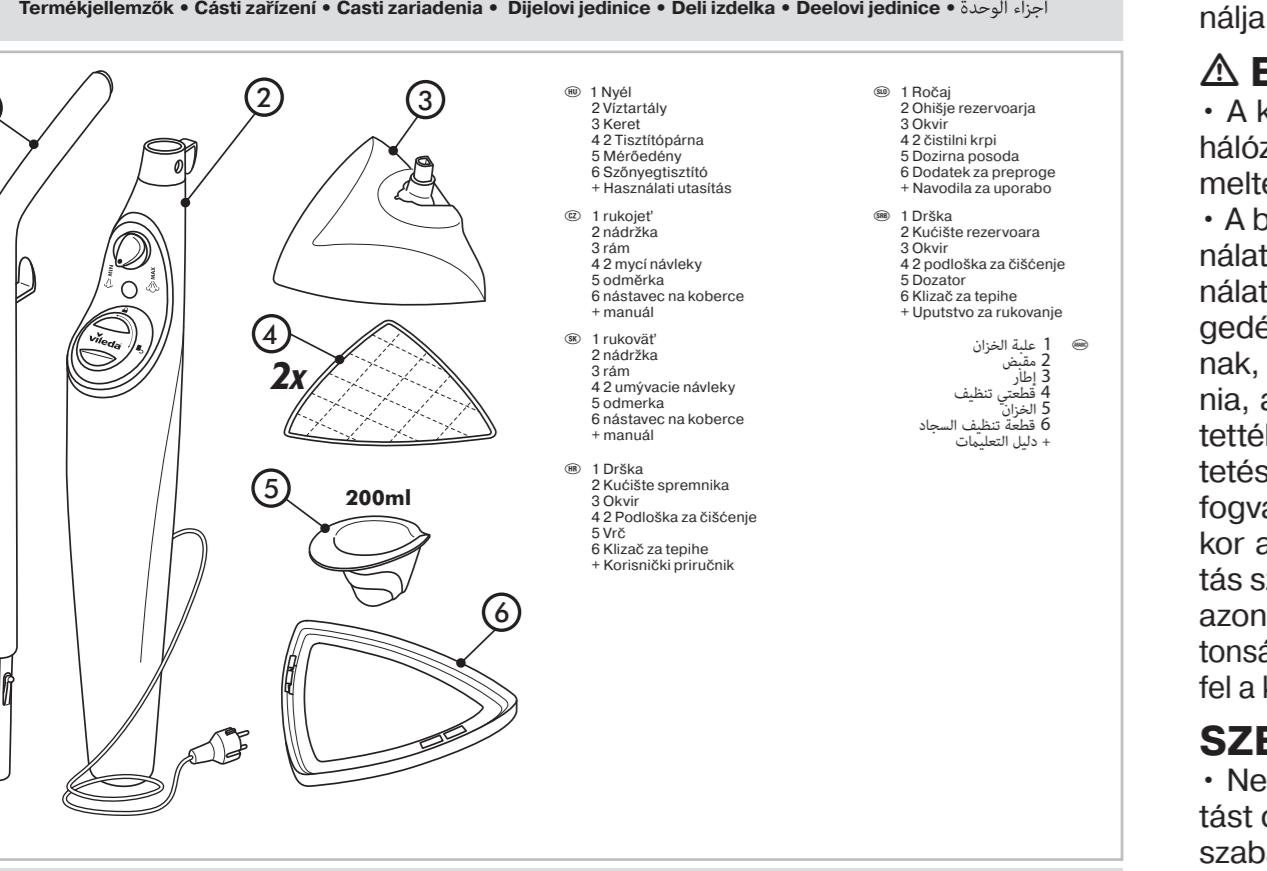

Köszönjük, hogy megvásárolta az új Vileda STEAM göztisztító terméküket!

Az ebben a használati utasításban foglaltak nélkülöhetetlenek a Vileda STEAM göztisztító helyes és biztonságos használatahoz. Ezért, mielőtt elös alkalmalomban használná a termékét, kérjük, feltétlenül olvassa el a használati utasítást, mert az tartalmaz minden szükséges információt a termék biztonságos és a környezetbarát felülről soknak megfelelő használatait a termék teljes elektromosítával. Órizze meg a tárjelzést! További információk: www.vileda.com.

JELMAGYARÁZAT
• Veszély - Követlen veszélyforrás, amely komoly sérüléshez vagy halálhoz vezet.

• Figyelmeztetés - Lehetőséges veszélyes helyzet, amely komoly sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

• Figyelem - Lehetőséges veszélyes helyzet, amely könnyű személyi sérüléshez, vagy tárgyk megrongálódásához vezethet.

JELEK A GÉPEN
• Figyelem: forrás veszély.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Használt előt figyelmesen olvasson el minden utasítást. Órizze meg a használni tűt utasításokat. A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍÜ HAGYÁSA VESZÉLYEZETTI AZ EGÉSZSÉGET ÉS A BIZTONSÁGOT, ÉS ARAMUTÉSHEZ, TÜZHÖZ ÉS KOMÓY SÉRÜLÉSEKHEZ VÉZETHET.

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Tilos a berendezést víze vagy más folyadékba meríteni, különösen, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. • Ne irányítsa a forró gőzt emberekre, állatokra, elektromos berendezésekre és konnektorokra. A folyadékot, vagy a gőzt nem szabad olyan berendezésre kérni, amelyek elektronikai alkatrészeket tartalmaznak, mint

például sütők belseje. • Ne tárolja különben, pl. balkonon és ne tegye ki napfénynek vagy esőnek. • A berendezést nem szabad felügyelni nélkül hagyni, amikor csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. • Húzza ki a konnektortól a berendezést, ha nem használja.

• Sose húzza a kábelt az ajtózatról való lecsatlakoztatáshoz. Tartsa távol a gépet hőtől, olajtól és éles sarkotuktól. • Sose használja a berendezést vizes körökkel, különösen, ha akkor csatlakoztatva a hálózathoz. • Ne érintse meg a hálózati csatlakozót és az aljzatot vizes körével. • Tilos a gépet a kábelnél fogva hűnik vagy megemeli, a kábelre az ajtó rászarusi, a kábelt éles sarkon átlátni, vagy a kábelről forró felületekre tenni. • Ne használja a berendezést zárt térbén, amelyben előzőleg olajbázisú hűjtőt, molyirtót használhat, vagy amelyre televíziókronal, vagy egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező gázral. • **Figyelem:** Ne használja fugázatlan parkettet felületen. Vaszal kezel felületeken és egységekben nem fénysötétet padlónak a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra járásával megegyező irányban, majd a szákat zár. • Csak padlón tiszttörömlőt használja. • A berendezés kizárástól, hűtőtartási használátra készült. • Ne használja fejgel felülettel. • A tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Asz Veszély!** Soha ne tegyen tisztszerűt, illetőtől a gyártóval, vagy alkoholos termékkel a víztartályba, mert ezek károsíthatják a berendezést, vagy veszélyes tethetik a használárat. • A gép forró gőzöt bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy a tiszttörömlő párna magas hőfokú gyújtókarral a hő hatására a fénysötetelt eltűnhet. Jasoljuk, hogy minden esetben végezzzen próbatalálást a fűszítendő felülettel, hogy nem rátámadásban legyen. Jasoljuk, hogy használta előt lépjen kapcsolatba a parketta gyártójával és konszultáljon vele. • **Figyelem!** Mindig megfelelő cipőt viseljen a Vileda STEAM használata és a kiegészítők cseréje közben. Ne viselje papucs vagy nyílt orrú lábbelit. • **Ne** nyissa ki a víztartályt, amikor a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, sem pedig közvetlenül azután, hogy a gép felmelegedett. • Csak akkor nyissa ki a víztartályt, amikor a gép egyenesen és stabilan áll. • Miután feltöltött a víztartályt, gondosan zárja le a tartályt úgy, hogy a szákat elforgatja 90°-kal az óra

