

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia[™] M2

D2303/D2305/D2306

Obsah

Zařináme.....	6
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Základy práce.....	7
Používání dotykového displeje.....	7
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	9
Úvodní obrazovka.....	9
Obrazovka Aplikace.....	11
Navigace v aplikacích.....	12
Miniaplikace.....	13
Widgety.....	14
Zkratky a složky.....	14
Pozadí a schémata.....	15
Baterie a správa napájení.....	16
Pořízení snímku obrazovky.....	17
Oznámení.....	18
Ikony na stavovém řádku.....	20
Přehled aplikací.....	22
Stahování aplikací.....	24
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	24
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	24
Internet a síť.....	25
Prohlížení webu.....	25
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS.....	25
Wi-Fi®.....	26
Sdílení mobilního datového připojení.....	27
Kontrola použití dat.....	29
Výběr mobilních sítí.....	30
Síť VPN.....	30
Synchronizace dat v zařinění.....	32
Synchronizace s online úložišti.....	32
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	32
Základní nastavení.....	34
Přístup k nastavení.....	34
Zvuk, vyzvánění a hlasitost.....	34
Ochrana karty SIM.....	36
Nastavení obrazovky.....	37
Spojení obrazovky Snít.....	38
Zámek obrazovky.....	38
Automatické odemykání zařinění.....	39

Nastavení jazyka.....	43
Datum a čas.....	43
Zlepšení při nahrávání zvuku.....	44
Zadávání textu.....	45
Klávesnice na obrazovce.....	45
Telefonní klávesnice.....	46
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	47
Úprava textu.....	47
Přidání klávesnice na obrazovce.....	48
Volání.....	50
Volání.....	50
Přijímání hovorů.....	51
V průběhu hovoru.....	53
Používání seznamu volání.....	53
Přesměrování hovorů.....	54
Omezení hovorů.....	54
Více hovorů.....	55
Konferenční hovory.....	56
Hlasová schránka.....	56
Tísňová volání.....	56
Kontakty.....	58
Přenos kontaktů.....	58
Hledání a zobrazení kontaktů.....	59
Přidávání a úpravy kontaktů.....	60
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	61
Oblíbené a skupiny.....	62
Odesílání informací o kontaktu.....	63
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	63
Zálohování kontaktů.....	64
Zasílání zpráv a chat.....	65
Přijímání a odesílání zpráv.....	65
Uspořádání zpráv.....	66
Zahájení hovoru ze zprávy.....	67
Nastavení zpráv.....	67
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	67
E-mail.....	68
Nastavení e-mailu.....	68
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	68
Uspořádání e-mailových zpráv.....	69
Nastavení e-mailového účtu.....	70
Gmail™.....	70

Hudba	72
Přenos hudby do zařízení	72
Poslech hudby.....	72
Obrazovka nabídky aplikace Hudba.....	74
Seznamy skladeb.....	75
Sdílení hudby.....	75
Vylepšení zvuku.....	76
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™	76
rádio FM.....	78
Poslech rádia.....	78
Oblíbené kanály rádia.....	79
Nastavení zvuku.....	79
Fotoaparát.....	80
Fotografování a nahrávání videí.....	80
Rozpoznávání tváří.....	81
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří.....	81
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	82
Obecné nastavení fotoaparátu.....	82
Nastavení fotoaparátu.....	85
Nastavení videokamery.....	89
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	92
Prohlížení fotografií a videí.....	92
Sdílení a správa fotografií a videí.....	93
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	94
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	95
Skrývání fotografií a videí.....	95
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	96
Zobrazení fotografií na mapě	97
Videoklipy.....	99
Sledování videí v aplikaci Video.....	99
Přenos videí do zařízení	100
Správa videoklipů	100
Možnosti připojení.....	101
Zrcadlení obrazovky do zařízení na bezdrátově připojeném televizoru...	101
Sdílení obsahu do zařízení s technologií DLNA Certified™	101
Připojení do zařízení k periferenčním zařízením USB.....	104
Připojení do zařízení s bezdrátovým ovládacím zařízením DUALSHOCK™	104
NFC.....	105
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	106
Nastavení jedním dotykem.....	108


Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	109
Ovládání písůsluženství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™	109
Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™	111
Použití zařízení jako peněženký.....	111
Cestování a mapy.....	112
Použití služeb pro určení polohy.....	112
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	112
Datové penosy na cestách.....	112
Režim Letadlo.....	113
Kalendář a budík.....	114
Kalendář	114
Budík a hodiny.....	115
Usnadnění.....	118
Gesta pro zvláštní.....	118
Velký text.....	118
Korekce barev.....	118
Zjednodušená plocha.....	118
Kompatibilita naslouchacího písstroje.....	119
TalkBack.....	119
Textový telefon (TTY).....	119
Zpomalení hovoru.....	119
Podpora a údržba.....	120
Podpora pro zařízení.....	120
Pořádkové nástroje.....	120
Aktualizace zařízení.....	121
Vyhledání ztraceného zařízení	122
Zjištění identifikačního ísla zařízení.....	122
Paměť a úložíšť	123
Správa souborů pomocí pořádkové.....	124
Zálohování a obnovování obsahu.....	125
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	127
Resetování aplikací.....	128
Restartování a obnovení zařízení.....	128
Recyklace zařízení.....	129
Omezení služeb a funkcí.....	130
Právní informace.....	130

Začínáme

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ M2** pro verzi softwaru **Android™ 5.1**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí nabídky Nastavení. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 121.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovce klikněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a klikněte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

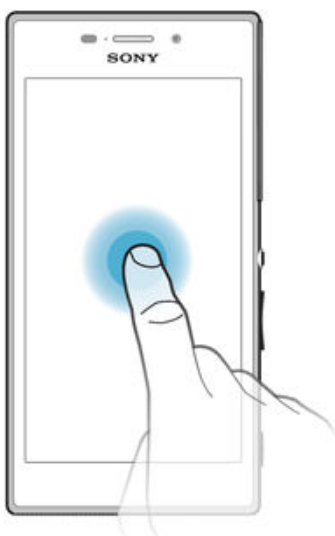


- Posunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

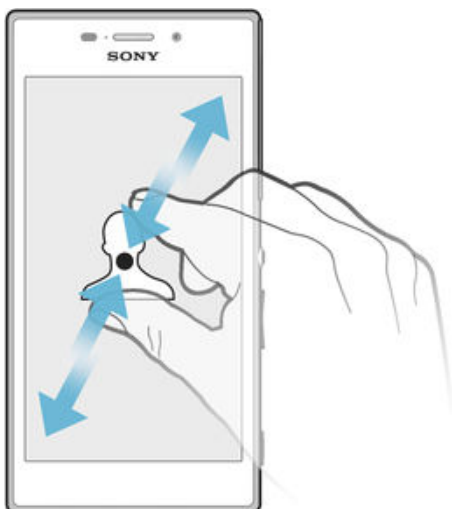


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo přímo po zobrazení fotografií a videa.

Přejetí prstem

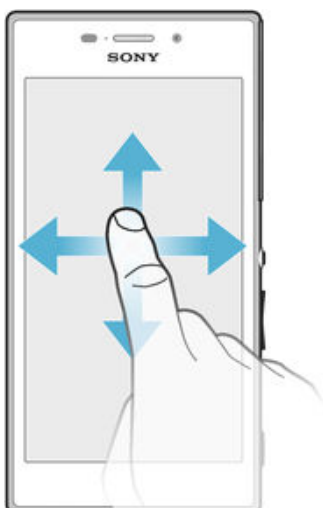

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha

Listování

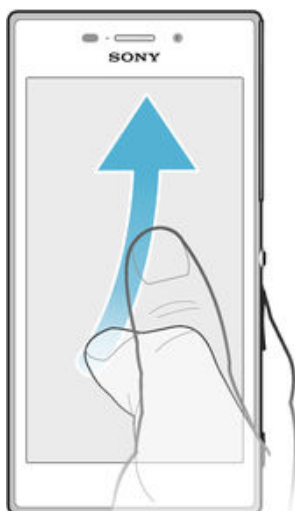


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 38.



Aktivace obrazovky

- Krátce stisknete tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Úvodní obrazovka


Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až sedm panelů, které zvlášť si můžete nastavit. Úvodní obrazovka je znázorněna na obrázku v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečkou je panel, na kterém se právě nacházíte.



Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha

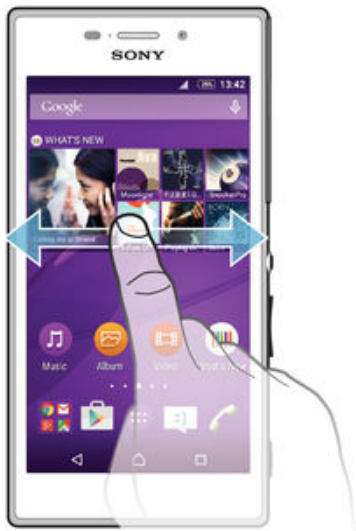


Panely obrazovky Plocha


Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z nich panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

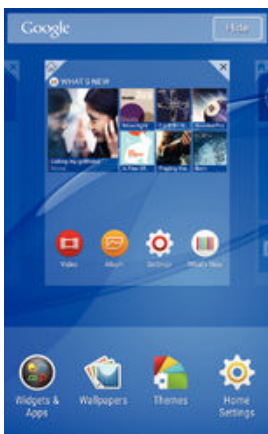


Nastavení určitého panelu jako hlavního panelu plochy

- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ukažte se na položku .

Přidání panelu na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukažte se na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte ji, dokud zařazení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté uvolněte na možnost .

Nastavení plochy

Pomocí zkratky **Nastavení úvodní obr.** můžete upravit některá základní nastavení plochy vašeho zařízení. Můžete například nastavit automatické otáčení plochy a změnit velikost ikon.

Nastavení automatického otáčení plochy


- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost **Nastavení úvodní obr.**
- 2 Přepínač **Automatické otáčení** přetáhněte doprava.

Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost **Nastavení úvodní obr.**
- 2 Uvolněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

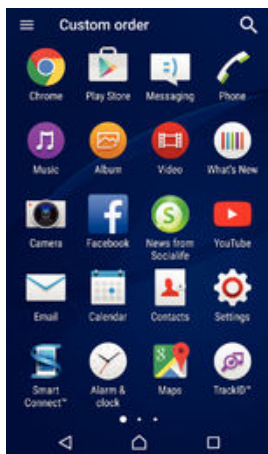


Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha uvolněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni uvolněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uvolněte na možnost .
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní pořadí**.
- 3 Na obrazovce aplikací stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nevybere, a pak ji přetáhněte na nové místo.

Přidání zkratky aplikace na plochu

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
 - 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní pořadí**.
 - 3 Na obrazovce aplikací se dotkněte ikony aplikace a podržte ji. Poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se plocha.
 - 4 Přetáhněte ikonu na požadované místo na ploše a pak prst zvedněte.
- 💡 Je-li možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Abecedně** nebo **Nejpoužívanější** (a nikoli **Vlastní pořadí**), můžete přidávat zástupce aplikací na plochu. Stačí stisknout a podržet ikonu požadované aplikace, po chvíli, než se zobrazí plocha a poté ikonu přetáhnout na požadované místo a uvolnit prst.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace


- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V části **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Uklíkněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny značkou **X**.
- 3 Uklíkněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom uklíkněte na tlačítko **OK**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Na které aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

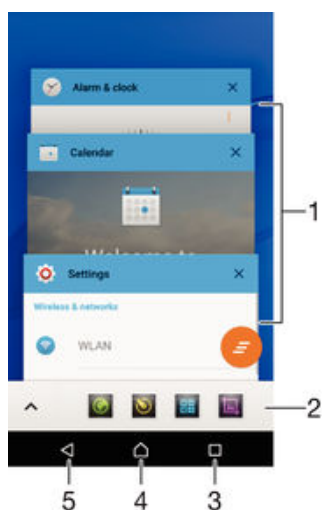

- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ukončete se na tlačítko  a pak na položku .

Otevření nabídky v aplikaci


- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Miniaplikace


Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou být v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například otevřenou webovou stránku se směnnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.




Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
 - 2 Ukončete se na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.
- 💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření malé aplikace

- Ukončete v okně malé aplikace na možnost .

Stažení miniaplikace

- 1 Na liště oblíbených ukončete se na ikonu  a pak na možnosti  a .
- 2 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.


Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.


Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

- Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.





Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

- 1 Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .
- 2 Vyberte **OK**.

Obnovení dříve odebrané miniaplikace

- 1 Otevřete lištu oblíbených a klikněte na ikonu .
- 2 Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu oblíbených.

Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 klikněte na možnosti  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a klikněte na tlačítko **OK**.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget kliknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.



Přidání widgetu na plochu

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud začne obrazovka vibrat, a poté klikněte na možnost **Widgety a aplikace**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a klikněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a začne vibrat. Potom widget pulsuje. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámec a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Kliknutím kamkoli na obrazovku Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon začne vibrat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, a pak jej přetáhněte na položku **X**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 P ístup k aplikaci prost ednictvím zkratky
- 2 P ístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na plochu

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.
- 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Widgety a aplikace > Aplikace**.
- 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude p ídána na obrazovku Úvodní obrazovka.

- ☛ P ípadn m žete v kroku 3 uknout na položku **Widgety a aplikace > Zkratky** a vybrat aplikaci ze seznamu. P ídáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikací umož ůjí nastavit u zkratky ur íté funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom položku p etáhn te do nového umíst ění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te do oblasti **X**.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nevybere. Poté ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše


- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 uknutím na složku ji otev ěte.
- 2 ukn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ukn te na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha m žete p ízp sobit svému vkusu pomocí tapet a r ůzných schémat.

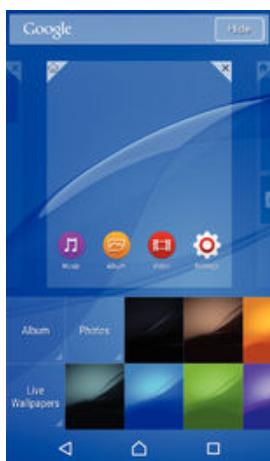

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje.
- 2 Ukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.


Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje.
 - 2 Vyberte **Schéματα**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v za izení.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.


Baterie a správa napájení

Za izení je vybaveno vestavnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebrat nebo omezovat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také prohlížet odhad zbývajícího času baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

Správa spotřeby baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací** a ukněte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
- 3 Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, například odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

- 1 Na Úvodní obrazovce ukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukněte na ně: **Nastavení > Správa napájení > Využití baterie**.


Zobrazení odhadované doby výdrže baterie


- 1 Na Úvodní obrazovce ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ukněte na ni.

Režimy úspory energie


K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

Režim STAMINA

Při vypnutí obrazovky zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Režim slabé baterie	Mění chování zařízení, například upraví jas nebo časový limit obrazovky, pokud nabíjí baterie klesne pod určitý procent. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Zařazovat data na pozadí	Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesláním dat v předem určených intervalech.

Aktivace režimu úspory energie


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný režim, ukněte na položku **zap-vyp** u příslušné položky.

Přehled funkcí režimu STAMINA


Režim STAMINA nabízí několik funkcí, které umožní optimalizovat výdrž baterie:

Rozšířený pohotovostní režim	Brání aplikacím ve využití přenosu dat vypnutím funkce Wi-Fi® a mobilních dat, když je displej vypnutý. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou při použití této funkce pozastaveny.
Hodiny STAMINA	Zachová si ověření připojení pozastavená v situacích, kdy často tisknete tlačítko napájení pro a kontrolujete čas.
Rozšířené využití	Omezuje výkon hardwaru při použití zařízení.

Aktivace funkcí režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukněte na ni, poté ukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Přetáhněte položku vedle funkcí, které chcete aktivovat, a v případě výzvy ukněte na možnost **Aktivovat**.


Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukněte na ni, poté ukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Ověřte, zda je zapnutá funkce **Rozšířený pohotovostní režim**, a pak ukněte na položku **Aplikace aktivní v pohotovostním režimu** > **Přidat aplikace**.
- 5 Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté zaškrtněte příslušná políčka u aplikací, které chcete spustit.
- 6 Po dokončení ukněte na možnost **Hotovo**.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ukněte na tlačítko .
- Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

Prohlížení snímku obrazovky


- Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ukněte na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například při stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení

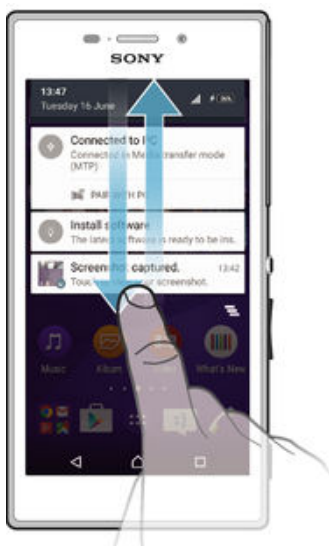

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 2 Panel oznámení zavěte vytažením nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Uklíkněte se na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Vyberte .

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát uklíkněte se na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.


! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrytí obsah všech

oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčeno**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu písňových zpráv nebo e-mail), pokud danou aplikaci neoznámíte pomocí možnosti Důvěrné v nabídce nastavení Oznámení aplikací .
Skrýt citlivý obsah oznámení	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkový vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrýтый obsah . Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.
Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikace

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upravit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Přetáhněte písňový posuvník doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro konkrétní aplikace

Blokovat	Pro danou aplikaci se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Prioritní	Pro danou aplikaci se budou zobrazovat oznámení na začátku seznamu na zamykací obrazovce.
Důvěrné	Tato možnost je k dispozici, pouze pokud nastavíte kód PIN, heslo nebo odemkový vzor a nastavíte možnost Zobrazit veškerý obsah oznámení v rámci nastavení Když je zařízení zamčeno . Pro danou aplikaci se bude zobrazovat informace o oznámení, ale nikoli jeho obsah.


Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a na které další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.




















- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Povolení oznamovací kontrolky

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 Přetáhněte písňový posuvník vedle položky **Oznamovací kontrolka** doprava.


Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony



























	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim Slabá baterie je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Režim Nerušit
	Jsou povoleny výjimky z režimu Nerušit
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Zařízení je připraveno k připojení k dalším zařízením s funkcí ANT+™
	Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje je aktivována

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby reprezentované některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku


- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení


























	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto p esm rování hovor
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Prove te základní nastavení vašeho za ízení
	Je k dispozici nová aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	uknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Byl zachycen snímek obrazovky
	P išla nová zpráva aplikace Hangouts™
	Videohovor s p áteli pomocí aplikace Hangouts™
	Nadcházející událost v kalendá í
	B ů í miniaplikace
	Funkce Smart Connect je aktivní
	P ehrávání skladby
	Hraje rádio
	Za ízení je p ípojeno k po íta í prost ednictvím kabelu USB
	Vnit ní úložišt ě je ze 75 % plné. uknutím na oznámení m ů žete p esunout n která data na pam ů ovou kartu.
	Varování
	Další (nezobrazená) oznámení

! Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v za ízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referen ní ú ěly a m ů že dojít ke zm ěnám bez p edchozího upozorn ění.

Zabrán ění aplikac í v zobrazování oznámení

- 1 Na Ploše ukn ěte na položku .
- 2 ukn ěte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikac í**.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 P epína ě vedle položky **Blokovat** p etáhn ěte doprava.

Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek a práci s textem a obrázky použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správ schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videa použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazení seznamu stažených aplikací, dokumentů a obrázků.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte místa a poívejte trasy pomocí aplikace Mapy Google™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, spusťte aplikaci Play Store™.
-  K odesílání a přijetí textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Hudba můžete uspořádat a přehrávat hudbu, audioknihy a kanály podcast.
-  Přepište si zprávy a odpovědi po síti.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikaci Zálohování a obnova můžete použít k zálohování obsahu vašeho zařízení (kontakty, textových zpráv, záložek, kalendáře atd.) a k jejich obnovení.
-  Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení i odpojení připojení k síti.



K přístupu k uživatelské podpoře pro vaše zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstranění potíží a navíc také tipy a rady.

- ! Některé aplikace nejsou podporovány nebo zobrazeny všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená staženým aplikacím můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození vašeho zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zabezpečení** a klikněte na ni.
 - 3 Posuvník vedle položky **Neznámé zdroje** přetáhněte doprava.
 - 4 Vyberte **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená staženým aplikacím můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn jší informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ů tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn .
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ůkn te na tla ítko **Přejít**.

Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS



Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu a není-li k dispozici sí Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n kolik tip :

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínu mobilních sítí a operátor jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m žete za ít ihned.
 - V n kterých p ípadech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS p í prvním zapnutí za ízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovn ž stáhnout pozd ji prost ednictvím nabídky Nastavení.
 - Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v za ízení m žete kdykoli ru n p ídat, zm nit nebo odstranit. Pokud omylem zm níte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhn te si nastavení Internetu a MMS znovu.
 - Pokud jste si do vašeho za ízení ůsp šn stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS a p esto v mobilní síti nelze používat Internet a zprávy MMS, p e t te si tipy pro vaše za ízení p í ešení potíží s pokrytím sítí, mobilními daty a zprávami MMS na stránkách www.sonymobile.com/support/.
- ! Pokud je aktivován režim STAMINA pro ůsporu energie, veškerý mobilní p enos dat je p í vypnutém displeji pozastaven. Pokud to zp sobuje potíže s p ípojením, zkuste ůdlít n kterým aplikacím a službám výjimku p í pozastavování nebo do asn režim STAMINA deaktivujte. Další informace naleznete v ásti *P ehled funkcí režimu STAMINA* na stran 17 .



Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 Najd te položku **Nastavení > Další > Nastavení Internetu** a ůkn te na ni.
 - 3 ůkn te na volbu **Přijmout**. Jakmile ůsp šn stáhnete nastavení, zobrazí se ve stavovém ádku ikona a mobilní data budou automaticky zapnuta.
- ! Pokud nastavení nelze do vašeho za ízení stáhnout, ov te sílu signálu mobilní sítí . P esu te se na volné prostranství bez p ekážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení > Další > Mobilní síť** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na možnost **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 4 Klepn te na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 ůkn te na položku **Název AP** a zadejte název p ístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je t eba zadat, vyžádejte si podrobn jší informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokon ení klepn te na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na volbu **Názvy přístupových bodů (APN)**.
 - 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepn te na n kterou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných p ipojení, je aktivní sí ové p ipojení ozna eno zvýrazn ným tlačítkem .

Wi-Fi®


P ipojení Wi-Fi® umož ũje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a p íjem e-mail ũ. Jakmile se p ipojíte k ur ité síti Wi-Fi®, vaše za ízení si tuto sí zapamatuje, a až se p íšt ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní p ipojí.

N které síti Wi-Fi® vyžadují, abyste se p ed získáním p ístupu p íhlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce p íslušné síti Wi-Fi®.




Dostupné síti Wi-Fi® mohou být otev ené, nebo zabezpe ené:

- Otev ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
 - Zabezpe ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
- 💡 N které síti Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají sv ũj sí ový název (SSID). Pokud název takové síti znáte, m ũžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® p ídat ru ũn ũ.



Zapnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 uknutím na p epína zapn te funkci Wi-Fi®.
- ! P ipojování k síti Wi-Fi® m ũže trvat n kolik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 uknutím na p epína zapn te funkci **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné síti Wi-Fi®.
 - 4 uknutím na ur itou síť Wi-Fi® se k této síti p ipojíte. V p ípad zabezpe ených sítí zadejte p íslušné heslo. Po p ipojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné síti, ukn te na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nem ũžete usp ũšn p ipojit k síti **Wi-Fi**, projd te řádky k ešení potíží pro vaše za ízení na adrese www.sonymobile.com/support/.

Ruční přidání síti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na možnost  > **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Název síti (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpe ení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokro ílá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtn te polí ko **Rozšířené možnosti** a pak prove te požadované úpravy.
 - 8 Vyberte **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce síti Wi-Fi®, který vám poskytne sí ový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení síti Wi-Fi®


Pokud jste p ipojení k síti Wi-Fi® jsou síti Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, m ũžete zobrazit stav t chto sítí. Za ízení také m ũžete nastavit tak, aby vás p í zjšt ũní otev ené síti Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku pro připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.



Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a klikněte na ni.
- 4 Klikněte na možnost  > **Pokročilé**.
- 5 Přepínač vedle položky **Oznamování sítě** přetáhněte doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a klikněte na ni.
- 3 Klikněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a klikněte na ni.
- 3 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení



Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.




Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 4 Klikněte na položku **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupového bodu**.
 - 5 Přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doleva nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízením a kartu SD.



Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je vaše zařízení s druhým zařízením Bluetooth® spárováno a že ve vašem zařízení jsou povolena mobilní data.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 3 ukněte na možnost **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu** a přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby k síťovému připojení využívalo technologii Bluetooth®. Je-li tímto zařízením počítač, dokončete zbývající kroky nastavení podle příslušných pokynů. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k Internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Po chvíli, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se tato ikona zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doleva.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.
- 💡 Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na stránce 107 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na stránce 30.


Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
- 3 ukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 ukněte na tlačítko **Uložit**.
- 7 ukněte na tlačítko  a přetáhněte **Přenosný příst. bod Wi-Fi** přepínač doprava.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi® aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 9 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení Wi-Fi®, přetáhněte přepínač **Přenosný příst. bod Wi-Fi** směrem doleva.

Povolení použití mobilního datového připojení pro zařízení s podporou technologie WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 ukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu > Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Posuvník vedle položky **Zjistitelné** přetáhněte doprava.
- 5 V části **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 6 ukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je uknout na položky  **> Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 ukn te na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sít .
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 ukn te na volbu **Uložit**.

Kontrola použití dat

M žete získat p ehled o množství p enesených dat do a ze za ízení prost ednictvím mobilního datového p ipojení nebo p ipojení Wi-Fi® za ur ité období. M žete nap íklad zobrazit množství p enesených dat jednotlivými aplikacemi. V p ípad dat p enesených pomocí mobilního datového p ipojení m žete také nastavit upozorn ní o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatk m.


- ! Zm nou nastavení datových p enos získáte lepší kontrolu nad množstvím p enesených dat. Tato nastavení ale nezaru í, že vám nebudou ú továny další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 P etáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** p enos dat zapn te nebo vypn te.

- 💡 I když jsou p enosy dat vypnuty, za ízení m že i nadále používat p ipojení prost ednictvím technologií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů


- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úrove varování, p etáhn te áry na požadované hodnoty. Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastavené úrovn , obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 P epína vedle položky **Omezit využití mobilních dat** p etáhn te doprava a poté ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, p etáhn te áru datového limitu na požadovanou hodnotu.



- ! Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní p enos dat v za ízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na aplikaci, kterou chcete nastavit, p etáhn te p epína vedle možnosti **Omezit data aplikací na pozadí** doprava a ukn te na tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li upravit podrobn ější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ukn te na možnost **Nastavení aplikací** a prove te požadované zm ny.

- 💡 Zm na nastavení použití datových p enos m že mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi®, ukn te na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ukn te na kartu **Mobil**.

Výběr mobilních sítí


Zařízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete také ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například LTE, WCDMA nebo GSM.

Ve stavovém řádku se budou zobrazovat různé ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste právě připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 20.


Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 ukn te na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud si vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.

Síť VPN


Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé síť mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 ukn te na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ukn te na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ukn te na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ukn te na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN


- 1 Přetáhnete stavový háček směrem dolů.
- 2 Uknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Synchronizace dat v zařízení


Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Ukn te na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokyn vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, s nímž chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s daným účtem synchronizovat.
- 3 Označte položky, které si přejete synchronizovat.


Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, který chcete odebrat.
- 3 Ukn te na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.



Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomocí účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.



Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 3 Ukn te na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 - 5 Vyberte **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ukn te na položku **Další**.
 - 6 Uknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
 - 7 Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
 - 8 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
 - 9 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.



Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na položku .
- 2 ťkn te na **E-mail** a potom na položku .
- 3 ťkn te na položku **Nastavení**, vyberte ť et EAS a pak zm ť te nastavení tohoto ť tu podle pot eby.

Nastavení intervalu synchronizace pro ťčet EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na položku .
- 2 ťkn te na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 ťkn te na položku **Nastavení** a vyberte ť et EAS.
- 4 ťkn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na možnosti  > **Nastavení** > **Ťčty**.
- 2 V ásti **Ťčty** ťkn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte ť et EAS, který chcete odebrat.
- 3 ťkn te na  a potom na položku **Odebrat ťčet**.
- 4 Potvr ť te akci dalším ťknutím na možnost **Odebrat ťčet**.

Základní nastavení


Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na tlačítko **Nastavení**.


Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ukažte na ni.


Otevření panelu Rychlá nastavení

- Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukažte na položku .
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukažte na položku .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro přichozí hovory a oznámení a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete přepnout do tichého režimu a ručně určit, jak dlouho v něm má setrvat. Je také možné nastavit automatickou aktivaci tichého režimu.


Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumění.


Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

- Tiskněte tlačítka ovládání hlasitosti, dokud se na stavovém háčku neobjeví symbol .

Aktivace tichého režimu



- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém háčku nezobrazí symbol .
- 2 Vyberte časový interval.

Možnosti nastavení tichého režimu

Žádný čas ukončení Zařízení zůstane v tichém režimu do opětovného ručního zapnutí zvuku.

Na jednu hodinu Zařízení zůstane v tichém režimu jednu hodinu. Dobu můžete upravit uknutím na ikonu minus nebo plus.

Naplánování intervalů tichého režimu


- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Uklíkněte na tlačítko .
- 3 Uklíkněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom uklíkněte na možnost **Hotovo**.
- 4 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte požadovaný čas a uklíkněte na tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a uklíkněte na tlačítko **OK**.
Zařízení se v určených časových pásmech přepne do tichého režimu.

Nastavení výjimek z tichého režimu



Můžete určit, které typy oznámení budou v tichém režimu doprovázeny zvukem a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich provedce. Mezi nejčastější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky



Povolení výjimek z tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Přepínač **Povolit výjimky** přetáhněte doprava.


Nastavení oznámení jako výjimek v tichém režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Uklíkněte na tlačítko .
- 3 V části **Výjimky v tichém režimu** přetáhněte příslušné přepínače doprava.



Přiřazení výjimek určitým typům kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Uklíkněte na tlačítko .
- 3 Najděte položku **Volání/zprávy od** a uklíkněte na ni.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.



Povolení budíku v tichém režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Přepínač **Povolit budík** přetáhněte doprava.


Povolení výjimek z nastaveného intervalu tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Uklíkněte na tlačítko .
- 3 Přepínač **Výjimky** přetáhněte doprava.



Nastavení hlasitosti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíkněte na položku .
 - 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a uklíkněte na ni.
 - 3 Přetáhněte jezdec hlasitosti na požadovanou pozici.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, při hraní médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .



Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíkněte na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a uklíkněte na ni.
- 3 Přepínač **Vibrovat také u volání** přetáhněte doprava.

Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 N které aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení dané aplikace.

Povolení zvuku kláves


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína vedle položek **Tóny číselníku** a **Zvuky při dotyku** p etáhn te doprava.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zam ená, je ů et ů astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p í každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn íkrát, než je maximální povolený po et pokus , karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


Zamknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ůkn te na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a p í každém spoušt ění za ízení bude vyzvání k zadání tohoto kódu.




Odstranění zámku karty SIM

- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ůkn te na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.


Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ůkn te na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ůkn te na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ůkn te na tlačítko .

- ! V p ípad ě příliš velkého po tu nesprávných pokus ů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude t eba si od operátora vyžádat novou.


Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 3 P etažením posuvníku upravte jas.

 Snížením jasu displeje prodloužíte výdrž baterie.

Nastavení vibrace při dotyku obrazovky

- 1 Na ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína **Při dotyku vibrovat** p etažn te doprava. Obrazovka nyní p i ůknutí na funk ní tla ítka a n které aplikace zavibruje.


Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskn te krátce tla ítko napájení .


Připnutí obrazovky

Pomocí funkce p ipnutí obrazovky m žete zajistit, aby stále z stala zobrazena ur ítá aplikace. Nap íklad když hrajete hru a omylem stisknete tla ítko Dom , funkce p ipnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci m žete také použít, když za ízení n komu p j užete a chcete znesnadnit p echod do jiné aplikace. M žete nap íklad své za ízení n komu p j ít, aby vás vyfotografoval, a p ipnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše p ejít nap íklad do e-mailu.




 P ipnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho za ízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, m žete za ízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Aktivace připnutí obrazovky



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
- 3 P etažn te posuvník doprava.
- 4 Pokud jste nenastavili schéma odemknutí obrazovky, kód PIN ani heslo, p etažn te posuvník u položky **Při uvolnění uzamknout zařízení** doprava a vyberte požadovanou možnost. Pokud již máte zamykání obrazovky nastavené, p etažením posuvníku aktivujte p íslušnou možnost zabezpečení poté, co aktivujete p ipnutí obrazovky.


 Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci p ipnutí obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujist te se, že je ve vašem za ízení povolená funkce p ipnutí obrazovky
- 2 Otev ete aplikaci a p ejd te na obrazovku, kterou chcete p ipnout.
- 3 ůkn te na tla ítko .
- 4 Pro zobrazení ikony p ipnutí obrazovky  p eje te prstem nahoru.
- 5 ůkn te na tla ítko .
- 6 V místní nabídce ůkn te na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky


- 1 Na p ipnuté obrazovce stiskn te a podržte sou asn tla ítka  a .
- 2 Ob tla ítka uvoln te.

 Pokud jste p i aktivaci funkce p ipnutí obrazovky vybrali n který prvek zabezpečení, bude t eba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemkyací schéma, aby mohlo být p ipnutí zrušeno.


Spojení obrazovky Snít

Snít je interaktivní spojení obrazovky, který po určité době neinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.




Aktivace spojiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.

Výběr obsahu spojiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Vyberte obsah, má spojení obrazovky zobrazovat.

Nastavení spouštění spojiče obrazovky Snít

- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Chcete-li spojení obrazovky Snít aktivovat ihned, ůkn te na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.
- 5 Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ůkn te na tlačítko ; poté na možnost **Kdy spustit snění** a vyberte požadované nastavení.

Zámek obrazovky


Obrazovku lze zabezpečit n kolika zp soby. Úroveň zabezpečení každého zp sobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- P etazení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
 - Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
 - Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejmén o 4 číslicích
 - Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.
- ! Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™ device, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí konkrétní typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z bezpečnostních důvodů společnosti. Obráťte se na správce sítě své společnosti nebo organizace, kde zjistíte, jaká bezpečnostní opatření jsou pro mobilní zařízení použita.


Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ůkn te na .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.


Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ůkn te na .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Jestliže je při odemkávání zadané gesto odmítnuto p tkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.


Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ukn te na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízení.


Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ukn te na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ukn te na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte heslo a ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Aktivace funkce odemknutí posunutím

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete gesto, zadejte kód PIN nebo heslo, je-li nastaven příslušný typ zabezpečení.
- 4 ukn te na tlačítko **Přejít**.

Automatické odemykání za řízení

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání za řízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít za řízení stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.


Nastavení automatického odemykání je třeba provést podle následujícího postupu, včetně pořadí jednotlivých kroků:

- Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, nejlépe přes síť Wi-Fi®, abyste ušetřili případné poplatky za přenesená data.
- V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální, zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google Play™ je nutnou podmínkou pro činnost funkce Smart Lock.
- Povolte funkci Smart Lock.
- Nastavte, kdy chcete za řízení automaticky odemknout.

! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

! Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Přepínač **Smart Lock (Google)** přetáhněte doprava.
- 5 ukn te na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ukn te na ni.
- 7 Zadejte své odemkací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemknuté:

- **Důvěryhodná zařízení** – za zařízení zůstane odemknuté, je-li připojeno k dříve rozhodnému zařízení Bluetooth®.
- **Důvěryhodná umístění** – za zařízení zůstane odemknuté, pokud se nacházíte na dříve rozhodném místě.
- **Detekce na těle** – za zařízení zůstane odemknuté, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud za zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Připojení k důvěryhodným zařízením Bluetooth®


Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „dříve rozhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemknuté. Pokud tedy máte za zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako dříve rozhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání dříve rozhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V nich, kterých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k dříve rozhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako dříve rozhodná taková zařízení, ke kterým je vaše zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se dříve rozhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako dříve rozhodné.
- 2 V nabídce Smart Lock klikněte na položku **Důvěryhodná zařízení**.
- 3 klikněte na možnost **Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 4 V seznamu připojených zařízení vyberte kliknutím požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 5 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci dříve rozhodné zařízení udržovat odemknuté.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 klikněte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemknuté tím, že napodobí přítomnost vašeho dříve rozhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemknuté po dobu spojení s dříve rozhodným zařízením.

Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů. Pokud někdo vezme vaše zařízení Xperia™ v okamžiku, kdy je připojené k dříve rozhodnému zařízení, které ho udržuje odemknuté, nebude muset vaše zařízení Xperia™ odemknout a bude k němu mít plný přístup.


Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi®) a povolit v zařízení zjišťování polohy.


K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Plocha**.
- 4 ťukněte na tlačítko **Zapnout toto umístění**.

Úprava polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte umístění vašeho domova.
- 5 ťukněte na tlačítko **Upravit**.
- 6 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

- 💡 Pokud je váš domov v rámci více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí důvěryhodné místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.


Odstranění polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Plocha**.
- 4 ťukněte na tlačítko **Vypnout toto umístění**.


Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může vaše zařízení zůstat odemčené.


Přidání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 ukněte na tlačítko **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako doporučenou, ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 6 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Úprava vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 5 ukněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 6 Chcete-li zadat jiné místo, ukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Odebrání vlastního místa


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 ukněte na tlačítko **Odstranit**.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, dokud zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předejete někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Přepínač vedle položky **Vyp** přetáhněte doprava a poté ukněte na tlačítko **OK**.


Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Dokud zařízení rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále odemčené.

- Kdykoli je položíte a za řízení zjistíte, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Poté, co za řízení například položíte na státní místo, může trvat až minutu, než se automaticky zamkne.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se za řízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na ložnici nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), za řízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamknout je ručně.
- Když za řízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit pískem.




Vypnutí detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 ukažte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Pípně **Zap** přetáhněte doprava.

Nastavení jazyka

V za řízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Příspěvek sobě klávesnice na obrazovce* na stránce 48.


Změna jazyka

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukažte na ni.
 - 3 Vyberte možnost.
 - 4 ukažte na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přejít text nabídek, ukažte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.


Datum a čas

V za řízení můžete změnit čas a datum.


Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukažte na ni.
- 3 Pípně **Automatické datum a čas** přetáhněte doleva.
- 4 ukažte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů nastavte požadované datum.
- 6 ukažte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukažte na ni.
- 3 Pípně **Automatické datum a čas** přetáhněte doleva.
- 4 ukažte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 ukažte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukažte na ni.
- 3 Pípně **Automatické čas. pásmo** přetáhněte doleva.
- 4 ukažte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.



Zlepšení při hrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vašim zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, například Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete také použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.


Ruční zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na Ploše ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Přepínač **ClearAudio+** přetáhněte doprava.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na Ploše ukněte na položku .
 - 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
 - 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** přetáhněte doleva.
 - 4 Ukněte na možnost **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
 - 5 Zvuk přizpůsobíte přetažením posuvníků frekvenčních pásem nahoru nebo dolů.
-  Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na Ploše ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Přepínač vedle položky **Dynamická normalizace** přetáhněte doprava.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvádět slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zaslání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte uknutím na tlačítko +=\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ⇧ a všemi velkými písmeny ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- uknutím na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřená klávesnice na obrazovce, otočte se zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, uknutím na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte ji a vyberte znak „é“.



Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova uknutím dvakrát na mezerník.







Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce zadávání gesty


- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukažte na ikonu .
- 2 Ukažte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač **Psát pomocí tahů**.

Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ukažte na možnost .
 - 2 Ukažte na položku  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
 - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ukažte na položku  nebo .
-  Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ukažte na položku .



Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončení slov a zadávání textu vícenásobným uknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

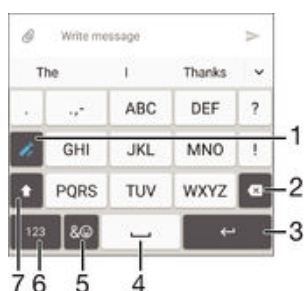




- 1 Výběr zprůběhu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou uknout a využít návrhy slov nebo ukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikonů
- 6 Zobrazení isel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ukažte na pole pro zadání textu a poté ukažte na možnost .
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ukažte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.



Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. ukn te na zobrazené slovo nebo ukn te na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskn te opakovan , dokud nevyberete požadovaný znak. Stejn postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s ísly.




Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost  . Zobrazí se m ížka se symboly a emotikonami.
- 2 P echodem nahoru nebo dol zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete uknutím.






Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu m žete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Sta í vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společ nosti Google™. Je k dispozici v celé ad jazyk a region .

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když je otev ena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu 121?.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 P epína **Klávesa hlasového zadávání Google™** p etáhn te doprava.
- 4 Uložte nastavení uknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se nyní bude zobrazovat ikona mikrofonu .


Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otev ete klávesnici na obrazovce.
 - 2 ukn te na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
 - 3 Až domluvíte, ukn te na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
 - 4 Je-li to t eba, upravte návrh ru n .
-  Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ru n , ukn te na možnost .


Úprava textu

B hem psaní m žete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástroj m pro úpravy získáte p ístup dvojitým uknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k dispozici prost ednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací



- 1 Zav ení lišty aplikací
- 2 Výb r veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Slovo, na které kliknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšíříte výběr textu.

Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté použijte k provedení požadovaných změn nástroje v liště aplikací.

Použití nástroje Lupa


- Po zadání textu klikněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce


Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožní například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice můžete využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat českou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.


Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **12!?**.
- 2 Klikněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, klikněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.

Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **12!?**.
- 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost  v pravé dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.


- 💡 Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, klikněte na možnost **Vyberte klávesnice** a poté přetáhněte požadované přepínače doprava.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce


- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete kliknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Klikněte například na ikonu **EN**, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

- ! Tato funkce je k dispozici pouze pokud aktivujete více než jeden jazyk pro zadávání textu.



Použití stylu psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost ^{12!}?
- 2 ukn te na položku , pak ukn te na položku **Nastavení klávesnice** > **Použít můj styl psaní** a vyberte požadovaný zdroj.

Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

- ! Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nemusí být k dispozici ve všech jazycích zadávání textu.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu ^{12!}?
 - 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapn te nebo vypn te p epína **Inteligentní detekce jazyka**.


Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost ^{12!}?
 - 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 ukn te na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu  vedle jazyka pro zadávání textu.
 - 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
 - 5 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

Volání




Volání

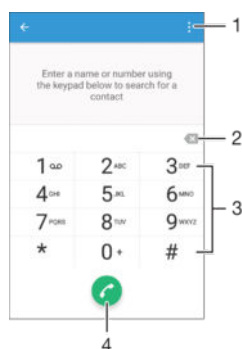Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů a záznamem nebo uknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznam volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zaslání zpráv a videochat* na straně 67.






- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Zobrazení dalších možností |
| 2 | Smazání čísla |
| 3 | Číselník |
| 4 | Tlačítko volání |

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Najděte položku  a ukažte se na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ukažte se na tlačítko .


Vytočení telefonního čísla

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo a ukažte se na možnost .
-  Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ukažte se na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 3 Ukažte se na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ukažte se na tlačítko .

Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přímé volby.
- 2 V nabídce přímé volby ukněte na možnost **Widgety a aplikace > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na za izeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajících**.

Přijímání hovorů

Pokud přijmete hovor v době, kdy je za izení v režimu spánku nebo kdy má zamčenou obrazovku, otevře se telefonní aplikace na celé obrazovce. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, přijde hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Pomocí tohoto oznámení můžete hovor přijmout a přejít do telefonní aplikace, nebo odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.


Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

Přijetí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.
- 💡 Namísto přijetí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přeměnit hovor na záznamník.

Odmítnutí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přeměnit hovor na záznamník.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru


- Při přijetí hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku



Aplikaci záznamníku v za izení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vykat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přeměnit hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete postupovat přímo ze za izení.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.


Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Uvítání**.
- 3 ůkn te na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.


Povolení automatického půjetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
 - 3 P epína vedle položky **Záznamník** p etáhn te doprava.
-  Pokud nenastavíte asovou prodlevu pro automatické p ijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.




Nastavení časové prodlevy pro automatické půjetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dol ůpravte as.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Půpojení půchozího hovoru na záznamník

- Objeví-li se p ichozí hovor, p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
-  P i p ichozím hovoru m ůžete také po kat p ednastavenou dobu, po které záznamník hovor p ijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Zprávy**.
 - 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.
-  Zprávy na záznamníku si m ůžete rovn ůž poslechnout p ímo ze seznamu volání ůknutím na položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS


Hovor m ůžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

M ůžete vybírat z n kolika p ednastavených zpráv, které jsou v za ízení k dispozici, nebo m ůžete vytvo ůit vlastní zprávu. Vlastní p izp sobené zprávy m ůžete rovn ůž vytvo ůit ůpravou p eddefinovaných zpráv.


Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 P i p íjímání p ichozího hovoru p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak ůkn te na položku **Odmítnout zprávou**.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.


Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované p ípnutí, p etáhn te položku **Odmítnout zprávou** sm ůrem nahoru.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepn te na zprávu, kterou chcete upravit, a prove te nutné změny.
- 4 Vybete **OK**.

V průběhu hovoru

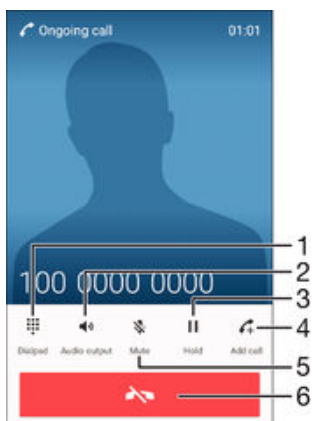

- 1 Zadání čísel během hovoru
- 2 Zapnutí reproduktoru během hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Uskutečnění dalšího hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Ukončení hovoru




Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.




Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .


Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najděte položku  a ukn te na ni.
- 3 Pokud se seznam volání neobjeví, ukn te na tlačítko .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ukn te na možnost **Zmeškaný hovor**.


Vytočení čísla ze seznamu volání

- ůkn te na íslo.
- 💡 Chcete-li íslo p ed vyto ením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskn te a pak ůkn te na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Dotkn te se ísla a podržte je a poté ůkn te na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 2 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete íslo p idat, a ůkn te na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 Upravte informace o kontaktu a ůkn te na položku **ULOŽIT**.


Zobrazení možností seznamu volání

- V otev eném seznamu volání ůkn te na tlačítko .
- 💡 Pomocí výše uvedených pokyn ům žete také zobrazit obecná nastavení hovor ů.


P esm rování hovor

Hovory lze p esm rovat na jiného p íjemce, například na jiné telefonní íslo, jiné za ízení nebo na záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte íslo, na které chcete hovory p esm rovat, a ůkn te na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte n kterou možnost a ůkn te na položku **Zakázat**.

Omezení hovor


M žete zablokovat všechny nebo jen n které kategorie p íchozích a odchozích hovor ů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, m žete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu ísel pevného vytá ení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, m žete nasm rovat všechny p íchozí hovory od ur itého kontaktu p ímo do hlasové schránky. Pokud chcete n které íslo zablokovat, ůpln ů, m žete ve služb Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umož ůuje.

- 💡 Pevné vytá ení není podporováno všemi operátory. Zjist te u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní sí ů podporují tuto funkci.


Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ůkn te na ni.
 - 3 ůkn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Zadejte heslo a ůkn te na možnost **Povolit**.
- ! P í prvním nastavení blokování hovor ů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i p í pozd ůjších úpravách nastavení blokování hovor ů.


Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla**.
- 3 ůkn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ůkn te na položku **OK**.





Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 6 Potvr te nový kód PIN2 a ůkn te na volbu **OK**.


Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky p evád t do hlasové schránky.
- 4 ůkn te na možnost  > .
- 5 Zaškrtn te polí ko Hovory do hlasové schránky.
- 6 ůkn te na tlačítko ULOŽIT.

Více hovor

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasn p jímout více hovor . Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším p íchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovor , ůkn te na položku **Další hovor na lince**.




Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V pr b hu hovoru ůkn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 ůknutím na ikonu  zobrazíte íselník.
- 3 Zadejte íslo p íjemce a ůkn te na možnost . První hovor bude p idržen.

Přijetí třetího hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- P i p íchozím t etím hovoru ůkn te na položku **Ukončit aktuální hovor a přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- P i p íchozím t etím hovoru ůkn te na položku **Odmítnout příchozí hovor**.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li p epnout na jiný hovor a stávající hovor p idržet, ůkn te na volbu **Přepnout na tento hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ukněte na možnost . První účastník bude do asynchronně přidán.
- 4 Uknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Uknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Ukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Vyberte **OK**.


Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1**, dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky.
- 💡 Při prvním zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.


Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.





Tísňové volání

- 1 Otevete telefonní íselník.
 - 2 Zadejte telefonní íslo tísňového volání a ukn te na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ukn te na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní íslo tísňového volání a ukn te na možnost .

Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Na zamčené obrazovce přetáhnete ikonu telefonu  doprava.
- 2 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, ukn te na ikonu  pro zobrazení íselníku a zadejte tísňové íslo. Ukn te na ikonu .
- 3 Pokud je obrazovka zamčena vzorem, kódem PIN nebo heslem, ukn te na možnost **Tísňové volání**, zadejte tísňové íslo a ukn te na ikonu .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete z počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
 - Nové zařízení se systémem Android™
 - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
 - Staré zařízení
 - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.





Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion (v počítači PC nebo Mac®), pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci Xperia™ Companion, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online účtem, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
 - 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a klikněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ukn te na položku **OK**.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V za ízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a za ízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení p íchozího souboru p etáhn te stavový ádek dol a uknutím na oznámení p íjm te p enos souboru.
- 3 uknutím na položku **Přijmout** zahájíte p enos souboru.
- 4 P etáhn te stavový ádek sm rem dol . Po dokon ení p enosu ukn te na oznámení.
- 5 ukn te na p íjatý soubor.

Import kontaktů z karty SIM




- ! P enesete-li kontakty pomocí karty SIM, m žete o n které informace p íjit nebo vytvo it duplicitní položky kontakt .
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položku  a potom na položku **Importovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najd te ho a ukn te na n j. Chcete-li importovat všechny kontakty, ukn te na možnost **Importovat vše**

Hledání a zobrazení kontakt






- 1 Hledání kontakt
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 P echod na kontakty za ínající vybraným písmenem
- 7 P ídání kontaktu

Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na  a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizací, zobrazí se tento účet v seznamu. Uknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.

Přidávání a úpravy kontaktů





Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud chcete uložit pouze do zařízení, uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při přístupu k přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při přístupu k přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.
- 💡 Pokud přidáte telefonní číslo kontaktu a přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na to nebudete volat ze zahraničí.






Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožní úpravu podrobností o kontaktech.




Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 ukn te na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ukn te na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.




Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo uknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ukn te na položku **Hotovo**.
- 5 ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.




Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, uknutím na šipku dol otev ete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 ukn te na  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.

P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p átélích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná i p e íst tyto informace.



1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)




4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze




6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze

7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze




Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro případ nouze)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.




Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.




Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud máte možnost, můžete uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je zařízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.




Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je zařízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.
- ! Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zam ené obrazovce zobrazí.




Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.



Oblíbené a skupiny

Vybrané kontakty můžete ozna it jako oblíbené, budete tak k nim mít v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontakt v aplikaci Kontakty.


Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 ukn te na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na tlačítko **Oblíbené**.

Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ukn te na kontakt, který chcete přidat do skupiny.
- 2 ukn te na položku  a poté ukn te na záložek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.

Odesílání informací o kontaktu





Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Označ te kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ukn te na možnost  a poté vyberte dostupný způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým úřadem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloužit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloužené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ukn te na kontakt, jehož informace si přejete sloužit s prvním kontaktem, a poté uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.




Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo paměťové zařízení USB. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 58.




Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovce ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ůkn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 ůkn te na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ůkn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ůkn te na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 ůkn te na položku **Exportovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

Export všech kontaktů do paměťového zařízení USB


- ! Při exportu kontaktů touto metodou musíte nejprve připojit vaše zařízení k paměťovému zařízení USB, například jednotce Flash nebo k externímu pevnému disku prostřednictvím kabelu typu USB Host. Další informace o připojení paměťového zařízení USB najdete v tématu *Připojení zařízení k služebnictví USB* na straně 104.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ůkn te na ikonu  a pak na možnost **Exportovat kontakty** > **Úložiště USB**.
 - 3 Vyberte **OK**.

Zasílání zpráv a chat

tení a odesílání zpráv






Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 25.

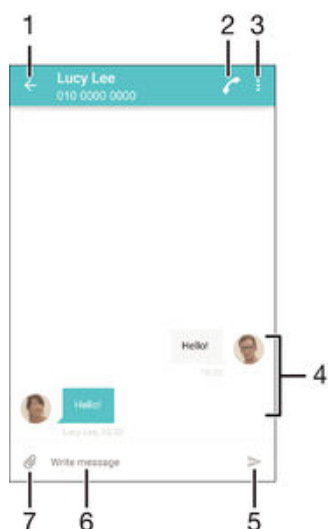- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.





- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Volání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání dokončené zprávy
- 6 Pole pro zadávání textu
- 7 Připojení přílohy

Vytvoření a odeslání zprávy




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu , poté najděte ikonu  a ukažte na ni.
 - 2 Ukažte na tlačítko .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ukažte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, ukažte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ukažte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Přečtení přijaté zprávy




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Klepn te na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepn te na položku zprávy a podržte zde prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.

💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.



Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na položku .

Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ukn te na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě





- 1 Na Úvodní obrazovce ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ukn te na zprávu a podržte na ní prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkn te se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv



Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu > Odstranit**.




Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  **> Odstranit**.




Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ukn te na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávu hvězdičku odebrat, dlouze stiskn te požadovanou zprávu a ukn te na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou





- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na položku .
- 2 ůkn te na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy





- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na konverzaci, poté na ikonu  a nakonec na ikonu .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ůkn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ůkn te na položku **Uložit**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ůkn te na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ůknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutím těchto políček zrušte.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Doručení** nebo zaškrtnutím zrušte.

! Je-li funkce doručení zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

Rychlé zaslání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zaslání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, v zařízeních se systémem Android™ a v dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete promítnout ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje přístup k internetu a účet Google™. Přejďte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s vlastními fotoaparáty.

Práce s aplikací Hangouts™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ůkn te na ni.

E-mail



Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden i více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali je o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku  a poté ukněte na položky **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ukněte na možnost **Další**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

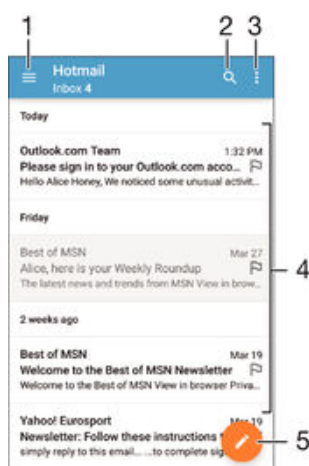

- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy

Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřená složka doručené pošty, přejděte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na stránce 25.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu ☰.
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové ú ty najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doru ených e-mail nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete p e íst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 ukn te na položku ✍ a za n te psát jméno nebo e-mailovou adresu p íjemce, p ípadn vyberte jednoho nebo více p íjemc z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte p edm t a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu ➤.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpov d t, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpov a poté ukn te na položku ➤.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce p íjatých e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete p edat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte za átek jména nebo e-mailové adresy p íjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku ➤.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Najd te e-mail obsahující p ílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na n j. E-mailové zprávy s p ílohami jsou ozna eny ikonou 📎.
- 2 Po otev ení e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. P íloha se za ne stahovat.
- 3 Po stažení p ílohy ukn te na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů


- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doru ených e-mailových zpráv a ukn te na ni.
- 2 ukn te na jméno odesílatele a poté ukn te na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

Uspo ádání e-mailových zpráv


Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu ☰.
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et s e-mailly, které chcete se adit. Chcete-li se adit e-mailly ze všech ú t najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ukn te na možnost ⋮ a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspo ádání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete prohledat. Chcete-li prohledat všechny e-mailové účty najednou, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Vyberte Q.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko Q na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu , poté najd te ikonu **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailové zprávy



- V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

Přesun e-mailové zprávy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 ukn te na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu



Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ukn te na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Klepn te na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 ukn te na položku **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ukn te na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke četnosti a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

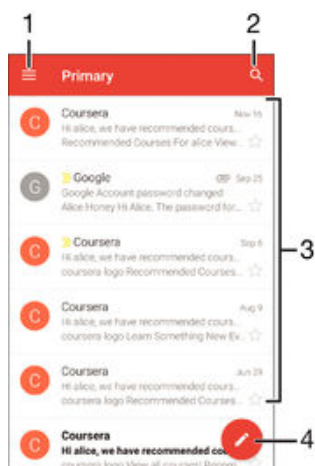

1 Zobrazení seznamu všech ú t Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Na otev ené obrazovce aplikace Gmail p etáhn te levý okraj obrazovky doprava, vyhledejte volbu **Nápvěda** a ukn te na ni.

Hudba


Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Pouze systém Windows®: Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 124.
 - Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběr podcastů a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Další informace o aplikaci Xperia™ Companion a možnost stažení naleznete na adrese www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

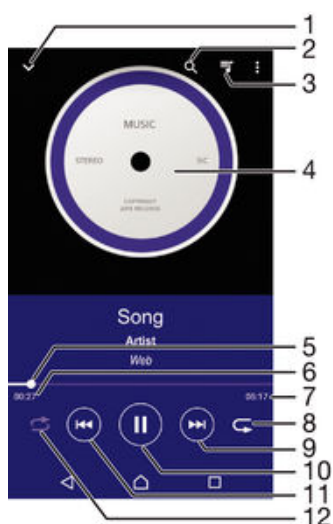


- 1 Přejechte na úvodní obrazovku Hudba.
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ukazatel přiblížení – přetažením ukazatele nebo uknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 6 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 7 Celková délka aktuální skladby
- 8 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 9 Uknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 10 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 11 Uknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě .

12 P ehrávání skladeb v aktuální front p ehrávání v náhodném po adí

Úvodní obrazovka aplikace hudba

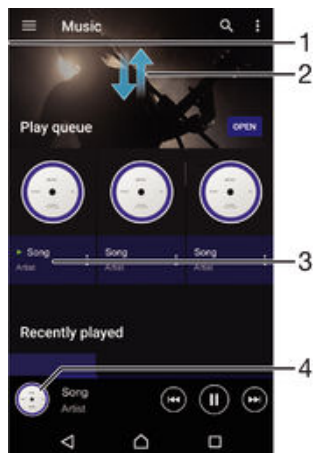

1 P etažením levého okraje obrazovky doprava otev ete obrazovku nabídky aplikace Hudba

2 Posunutím nahoru nebo dol zobrazíte obsah

3 P ehrání skladby v aplikaci Hudba

4 Návrat na obrazovku p ehráva e hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost 🎵.
- 2 P etáhn te levý okraj obrazovky doprava.
- 3 Vyberte hudební kategorii.
- 4 uknutím na skladbu zahájíte její p ehrávání.

! Položky chrán ěné autorskými právy nemusí být možné p ehrát. Ov te, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, pot ebná oprávn ění.

Vyhledání informací o skladbě online

- B ěhem p ehrávání skladby v aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladb ě mohou pat it videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě

- 1 V aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.
- 2 Upravte informace podle pot eby.
- 3 Po dokon ění ukn te na možnost **Uložit**.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba


- B ěhem p ehrávání skladby se uknutím na položku 🏠 vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále p ehrávat na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- 1 B ěhem p ehrávání skladby na pozadí m ěžete uknutím na ikonu ☐ otev ít okno s posledními spušt ěnými aplikacemi.
- 2 ukn te na aplikaci Hudba.

Obrazovka nabídky aplikace Hudba

Obrazovka nabídky aplikace Hudba poskytuje pohled o všech skladbách v zařízení. Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím kanálu SensMe™ uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

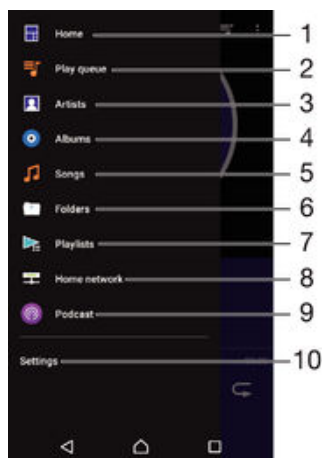

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech interpretů
- 4 Procházení všech alb
- 5 Procházení všech skladeb
- 6 Procházení vaší hudební knihovny a filtrování podle interpretů, alb nebo názvů skladeb
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení
- 9 Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů
- 10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba

Otevření obrazovky nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Petahněte levý okraj obrazovky doprava.

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, ukažte na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, ukažte na obrazovku napravo od nabídky.

Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

- 1 V nabídce úvodní obrazovky Hudba ukažte na možnost **Nastavení**.
- 2 Ukažte na volbu **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Odstranění skladby

- 1 Na obrazovce nabídky aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ukažte na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukažte na možnost **OK**.
- 💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také uknutím na obal alba a pak na tlačítko **Přidat na seznam skladeb**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažte na možnost **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ukažte na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ukažte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ukažte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
 - 2 Vyberte **Odstranit ze sezn. skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažte na možnost **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ukažte na tlačítko **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukažte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a klikněte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, klikněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a klikněte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte uknutím na položku **OK**.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Službu pro rozpoznávání hudby TrackID™ můžete použít k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste viděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li technologii TrackID™ v tichém prostředí.

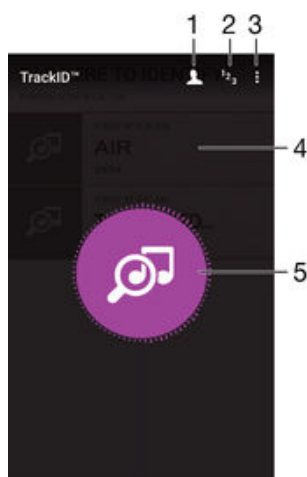

- 1 Vytvoření online profilu služby TrackID™
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků
- 3 Zobrazení možností služby TrackID™
- 4 Zobrazení vaší historie hledání
- 5 Identifikace hudby, kterou právě posloucháte

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, klikněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.
- 3 Klikněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.

- Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a klikněte na něj.


Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazíte tlačítko .
- 3 Klikněte na tlačítko .

rádio FM



Poslech rádia

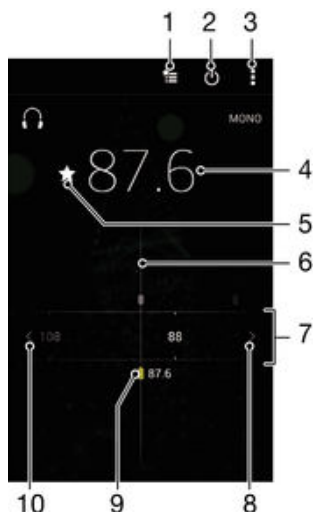Rádio FM v za ízení funguje stejným zp sobem, jako kterékoli jiné rádio FM. M žete nap íklad procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. P ed použitím rádia je třeba p ípojit k za ízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. D vodem je skute nost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po p ípojení jednoho z t chto dopl k m žete v p ípad pot eby p epnout zvuk do reproduktoru za ízení.



- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Naladná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – p etážením doleva a doprava lze p echázet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí


Poslech rádia FM

- 1 P ípojte k za ízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ůkn te na ni. P í posouvání v rámci frekven ního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po n kolika sekundách poslechu této stanice.




Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhn te frekven ní pásmo vlevo nebo vpravo.




Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spušt né rádio, stiskn te tlačítko .
- 2 ůkn te na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekven ní pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Uklíkněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™


- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia


Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíkněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíkněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíkněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku


Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, uklíkněte na volbu .
- 2 Uklíkněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí



- 1 P íblížení a oddálení
- 2 Obrazovka hlavního fotoaparátu
- 3 Tla ítko spoušt fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / po izuje fotografie / zaznamenává videa
- 4 Prohlížení fotografií a videí
- 5 Po izování fotografií nebo nahrávání videí
- 6 P echod k p edchozímu kroku nebo ukon ení režimu fotoaparátu
- 7 Ikona nastavení režimu záznamu
- 8 Ikona Nastavení fotoaparátu a ikony zkratek
- 9 Objektiv p edního fotoaparátu

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn te tla ítko pro zapnutí/vypnutí ⏻ .
- 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkn te se ikony 📷 , podržte ji a p etáhn te doleva.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ukn te na tla ítko 📷 .

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskn te zcela tla ítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam te fotoaparát na objekt.
- 3 ukn te na tla ítko fotoaparátu 📷 na obrazovce. Fotografie je po ízena v okamžiku uvoln ní prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ukn te na tla ítko 📷 .
- 3 Až budete chtít po ídit fotografii, stiskn te tla ítko spoušt fotoaparátu. Fotografie je po ízena v okamžiku zvednutí prstu.




Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otev ený fotoaparát, ukn te na položku 🔦 .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Po í te fotografii.





Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.


Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukloněte se na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, ukloněte se na možnost .
- 4 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 5 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videa

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ukloněním na ikonu  spusťte nahrávání.
- 4 Nahrávání pozastavíte ukloněním na . Ukloněním na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 5 Ukloněním na ikonu  nahrávání zastavíte.



Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ukloněte se na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ukloněním na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.





Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ukloněním na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Vyberte .
- 4 Výběr potvrďte ukloněním na volbu **Odstranit**.

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostří na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné uklonit na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukloněte se na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Ukloněte se na položku  a potom na položku .
- 4 Ukloněte se na možnosti **Režim ostření** > **Detekce obličejů**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce obličejů**, namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude orámována.
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usmíje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíčejte se na položku a potom na položku .
- 3 Uklíčejte se na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřit.
- 2 Vybraný obličej se ohraní barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořízíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím přidat jejich geotagování pomocí přidání přibližných údajů o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíčejte se na položku .
- 2 Uklíčejte se na možnost **Nastavení > Místo**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Uklíčejte se na a potom na položku .
- 6 Přepínač **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

- Super auto**
Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.
- Ručně**
Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.
- Efekt AR**
Umožňuje pořízování fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.
- Obrazový efekt**
Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.
- Timeshift burst**
Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.
- Plynulé panorama**
Umožňuje pořízovat širokoúhlé a panoramatické snímky.
- Retušování portrétu**
Umožňuje pořízovat portréty s různými styly aplikovanými v reálném čase.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořízujete fotografie, a automaticky upraví nastavení tak, aby zajistil co nejlepší kvalitu snímku.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro poizování fotografií a videoklipů.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožní integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.




Picture effect

Fotografie můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomocí efektu Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Nárt zajistit zábavnější vzhled.

Sweep Panorama

Můžete poizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ukazutí a posunu.




Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukážete na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ukánutím na položku .
- 4 Stisknete tlačítko spouštění fotoaparátu a posouváte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Funkce Timeshift burst

Fotoaparát po idí sérii 31 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu sekundu po stisknutí spouštění fotoaparátu. Můžete se tedy vrátit vzhledu a vybrat dokonalý záběr.



Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukážete na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stisknete tlačítko spouštění fotoaparátu a potom je uvolníte. Po idené fotografii se objeví v zobrazení miniatur.
- 4 Projdete miniatury a vyberte fotografii, kterou chcete uložit, a potom ukážete na položku .




Retušování portrétu

Pomocí této funkce můžete na portréty použít retušovací efekty již před jejich pořízením. Režim **Magic Beam** nejen rozjasní a vyhladí pleť portrétovaných osob, ale rovněž rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Portrait retouch

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukážete na  a potom na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit volitelný styl, přejete prstem přes obrazovku vzhledu a vyberte požadovaný styl.
- 4 Volitelný styl skryjete přejetím dolů nebo ukánutím na displej.
- 5 Chcete-li zobrazit volitelný rámeček, přejete prstem přes obrazovku doleva a vyberte požadovaný rámeček.
- 6 Volitelný rámeček skryjete přejetím doprava nebo ukánutím na displej.


Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na  a potom na položku .
- 3 Funkci Magic beam povolíte kliknutím na možnost  a přetažením posuvníku vedle položky **Magic Beam** doprava.
- 4 Chcete-li k ovládacím prvkům přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou možnost.

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **KE STAŽENÍ**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Vypnuto

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Je také možné upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV.

Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku uknutím na ikony plus nebo minus.

 **Auto**

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

 **Žárovky**


Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

 **Zářivka**

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

 **Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

 **Oblačno**

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ukn te na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměr stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

5MP

3104×1746(16:9)

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP


1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

2MP

1632×1224(4:3)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

 Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybně. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování především chvilku fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než po idíte fotografii, ur ete druh úsm vu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Funkce zaostření ur uje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nep etříté zaostování, fotoaparát nep etřít p izp sobuje zaostření tak, aby oblast v zaostovacím ráme ku z stala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostí na vybraný p edm t. Nep etříté zaostování je zapnuto. Dotkn te se obrazovky kamery a podržte prst na stejném míst , dokud zaostovací ráme ek po zaostování nezmn ní barvu. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až p t lidských obličej a ozna í je na obrazovce ráme ky. Fotoaparát automaticky zaostí na nejbližší obličej. M žete také vybrat obličej, na který chcete zaostit, a to tak, že na n j uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí barevný ráme ek ozna ující vybraný obličej, na který je zaostěno. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nep etříté zaostování je zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se p íslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nep etříté zaostování je vypnuto. Dotkn te se obrazovky kamery a podržte prst na stejném míst , dokud zaostovací ráme ek po zaostování nezmn ní barvu. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Sledování objektu

Pokud uknutím v hledá ku vyberete ur itý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) m žete použít p í fotografování se silným protisv tlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detail a vytvá í obraz, který vykresluje jak tmavé, tak sv tle oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku zp sobené špatným osv tlením nebo pohybem fotografovaných objekt . Vyšší hodnotu ISO m žete použít také pro po ízení jasného snímku i p í slabém osv tlení.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypolává expozici podle množství světla na celém obrázku.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí plně obrazový náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí plně obrazový náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí plně obrazový náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.


Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Rozpoznávání tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Po pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůže zabránit požitím samospouště.



Svítilna

Při pořízení fotografií se zapne blesk.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí sadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořízovat ručně.



Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.



Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.



Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořízování snímků za slabého osvětlení.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expozice můžete fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expozice můžete fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořízování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.



Vysoká citlivost

Hodí se pro pořízování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.



Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.



Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.



Pláž

Hodí se pro pořízování fotografií na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expozice můžete fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiím vyšší kontrast.







Ohňostroj

Hodí se pro pořízování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte se na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, uklíkněte se na možnost .
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, uklíkněte se na ikonu .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různými formáty.

Full HD

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

- ! Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožní natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvilku fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vypnuto

Záznam videa se spustí, jakmile užitím na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™ (video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepetržité zaostřování je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud ukneme v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

SteadyShot™

Při natáčení videa můžete být obtížně udržet zařízením v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zap

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.


Upravit

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zap



Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže, že díky přednastaveným scénám rychle nastavíte fotoaparát pro různé situace. Fotoaparát za vás určí aktuální nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.



Krajina

Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostří na vzdálené předměty.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Fotografie a videa v aplikaci Album



Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.



- 1 Utknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené.
- 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině.
- 5 Utknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku.
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah.

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ukněte na ni.
 - 3 Ukněte na fotografii nebo video, které chcete zobrazit. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost  > **Video** > **POUZE JEDNOU**.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem z fotografie nebo videa zobrazíte listováním doprava.
- ! Chcete-li změnit aplikaci, kterou jste nastavili jako výchozí pro otvírání videí, ukněte na volbu **Nastavení** > **Aplikace** a přejděte na kartu **Vše**, kde v části **Spouštěč jako výchozí** vyberte aplikaci a ukněte na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízením automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení** > **Displej** > **Při otočení zařízení**.


Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.


Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Utknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a uknete na něj.
- 2 Uknete na ikonu  a pak na možnosti **Video** > **POUZE JEDNOU**.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazíte je uknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, uknete na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Uknete na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru proužku vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa


- Stisknete tlačítko ovládací hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí


Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po částech, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě důležitých událostí nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 124.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a uknete na něj.
- 2 Utknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak uknete na položku .
- 3 Uknete na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.


Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a podle potřeby upravte fotografii.
- 3 Uknete na tlačítko **Hotovo**.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Otočení fotografie

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom ukn te na možnost .
- 2 Ukn te na tlačítko **Odstranit**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímk nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskn te požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Utknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskn te tlačítko  a ukn te na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástroj .

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidávané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.


Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Ukn te na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhn te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Tváře**. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** ukn te na složku **Nepojmenované tváře**, přejd te do složky **Další tváře** a vyberte tvář, ke které chcete přidat jméno.
- 2 Ukn te na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a ukn te na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.


Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlédnete v zobrazení celé obrazovky, utknutím na obrazovku zobrazíte panel nástroj a potom ukn te na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Ukn te na tlačítko **OK**.
- 3 Ukn te na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a ukn te na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.



Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na nich efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.



Úprava fotografie

- Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom ukn te na možnost .

Oříznutí fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Uknete na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co tvary okrajů zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby tvary okrajů zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Uknete na tlačítko **Použít**.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, uknete na možnost **Uložit**.


Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám líbí a uknete na možnost **Uložit**.


Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystihnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezmenšená verze.

Střih videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a uknete na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak uknete na položku  > **Oříznout**.
- 3 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a uknete na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, uknete na volbu **Uložit**.


Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a uknete na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak uknete na položku  > **Rychlost**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a uknete na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, uknete na volbu **Uložit**.

Skrytí fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a uknete na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak uknete na položku .
- 3 Uknete na možnost **Skryt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album p etáhn te levý okraj domovské obrazovky doprava a ukn te na ikonu **Skryté**.
- 2 uknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. P edchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album p etáhn te levý okraj domovské obrazovky doprava a ukn te na ikonu **Skryté**.
- 2 ukn te na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj . Pak ukn te na položku **☰**.
- 4 Vyberte **Neskrývat**.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album m žete procházet všechna alba fotografií, v etn alb fotografií a videí po ízených fotoaparátem vašeho za ízení s použitím zvláštních efekt a v etn obsahu, který sdílíte online prost ednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po p íhlášení k vašemu ú tu v t chto službách m žete spravovat obsah a zobrazovat obrázky online. V aplikaci Album m žete také k fotografiím p ídávat zem ípisné zna ky, provád t základní úpravy a sdílet obsah nap . pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

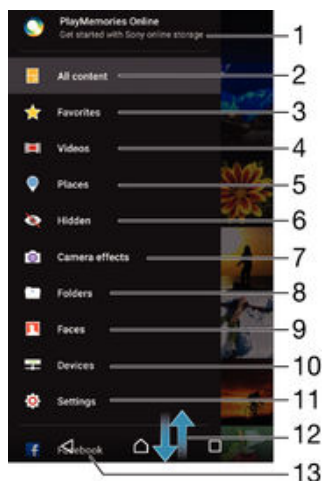

1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online

2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album a zobrazení obsahu

3 Prohlížení oblíbených fotografií a videoklip

4 Prohlížení videí uložených v za ízení

5 Zobrazení fotografií na map e nebo zem í kouli

6 Zobrazení skrytých fotografií a videí

7 Zobrazení všech fotografií a videí po ízených fotoaparátem za ízení s použitím zvláštních efekt

8 Zobrazení všech fotografií a videoklip ulož ených v r zných složkách v za ízení

9 Zobrazení všech fotografií s tv á emi

10 Zobrazení fotografií a videí ze za ízení ve stejné síti


11 Otev ení nabídky nastavení aplikace Album

12 Posunutím nahoru nebo dol zobrazíte obsah

13 Zobrazení fotografií a videí ve služb e Facebook™

! Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na ikonu **Album** a poté p etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava.
- 3 ukn te na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokyn ů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 uknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ukn te na n kterou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. P edchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.


Zobrazení fotografií na map

P idání informací o poloze do fotografií se také ozna ůje jako funkce zem ěpisných sou adnic. Svě fotografie m ůžete zobrazit a ozna ůit na map ě a ukázat p ůtel ěm a rodin ě, kde jste danou fotografií po ědili. Další informace naleznete v těmatu *P idání zem ěpisné polohy k fotografiím* na stránce 82 .


- Pokud jste zapnuli detekci zem ěpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zem ěpisných sou adnic, m ůžete fotografie p ěmo ozna ůovat a pozd ěji si je prohlížet na map ě.




- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zem ěpisné sou adnice v režimu zem ě koule
- 2 Hledání místa na map ě
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Dvojitým uknutím zobrazení p ěblížíte. Sev ěním prst ě jej oddálíte. Tažením zobrazíte další ěásti mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklip ů se stejnými zem ěpisnými sou adnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip ů . uknutím na položku ji zobrazíte p ěs celou obrazovku.

- Pokud bylo ve stejněm měst ě po ězeno věce fotografií, objeví se na map ě jen jedna z nich. Celkově po ět fotografií se zobrazí v pravěm horněm rohu. P ěklad: . Chcete-li zobrazit věchny fotografie ve skupin ě, ukn te na fotografii na obalu alba a pak ukn te na jednu z miniatur ve spodně ěásti obrazovky.



Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 uknutím na obrazovku p ěi prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj ů .
- 2 uknutím na ikonu  a poté na možnost **Přidat zem ěp. souřadnice** otev ěte mapu.
- 3 uknutím do mapy nastavte zem ěpisné umíst ění fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit p ěvodně zna ku, ukn te v map ě na nov ě zadanou polohu.
- 5 Po dokon ění ukn te na možnost **OK**.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhni te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa**.
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě .

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhni te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa** > .
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkni te, podržte ji, dokud její rámec nezmodrá, a ukn te na požadované místo na mapě .
- 2 ukn te na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v aplikaci Album ukn te na tlačítko  a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrávat.

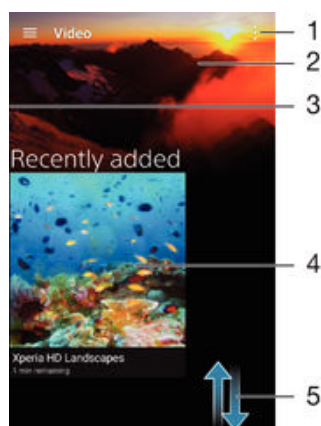

- 1 Zobrazení nabídky možností
- 2 Zobrazení naposledy přehraného videa
- 3 Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava
- 4 Utknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory
- 5 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Přehrávání videa v aplikaci Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrávat, a ukažte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, přetážením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video, vyhledejte video, které chcete přehrávat, a ukažte na něj.
- 3 Utknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Utknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Utknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetážením indikátoru přehrávání vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetážením indikátoru přehrávání vpravo se posunete dopředu.


Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte utknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ukažte na možnost > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrávat. Není-li žádné zařízení dostupné, přetáhněte ho podle pokynů na obrazovce.


Změna nastavení aplikace Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Ukažte na možnost > **Nastavení** a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky uknutím na obrazovku.
- 2 Ukn te na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Po dokončení ukn te na možnost **OK**.

Sdílení videí

- 1 Během přehrávání videoklipu ukn te na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ukn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.


Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:


- Pouze systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 124.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

Správa videoklip


Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
 - 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete získat informace.
 - 4 Dotkn te se miniatury videa a podržte ji a poté ukn te na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ukn te na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 6 Vyberte výsledek hledání a ukn te na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidávaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Video, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkn te se náhledu videa a podržte jej a poté ukn te na možnost **Vymazat informace**.

Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ukn te na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.


Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky za řízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového propojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatný bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Zařízení:** Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
 - 4 Vyberte **Start**.
 - 5 Ukněte na možnost **OK** a vyberte zařízením.
- ! Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.
 - ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
- 3 Ukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízením s technologií DLNA Certified™



Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, například v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a můžete jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.


Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízením udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.


Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

- 1 Ujist' te se, že jsou za ízení, se kterými chcete sdílet soubory, p ípojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn' te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 P etáhn' te levý okraj úvodní obrazovky Hudba doprava a ukn' te na ikonu **Domácí síť**.
- 4 Vyberte za ízení ze seznamu p ípojených za ízení.
- 5 Procházejte složky p ípojeného za ízení a vyberte skladbu, kterou chcete p ehrát. Po zvolení se skladba za í ne automaticky p ehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujist' te se, že jsou za ízení, se kterými chcete sdílet soubory, p ípojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn' te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 3 P etáhn' te levý okraj obrazovky aplikace Video doprava a ukn' te na ikonu **Zařízení**.
- 4 Vyberte za ízení ze seznamu p ípojených za ízení.
- 5 Procházejte složky p ípojeného za ízení a vyberte videoklip, který chcete p ehrát.


Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujist' te se, že jsou za ízení, se kterými chcete sdílet soubory, p ípojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn' te na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 P etáhn' te levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a ukn' te na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte za ízení ze seznamu p ípojených za ízení.
- 5 Procházejte složky p ípojeného za ízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo p ehrát mediální soubory ze svého za ízení v jiném za ízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v za ízení povolit funkci sdílení souborů . Za ízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská za ízení. Jako klientské za ízení m ůžete sloužit například televizor nebo tablet. Vaše za ízení b ěhem zp řístupování obsahu pro klientská za ízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v za ízení musíte také povolit p řístup ke klientským za ízením. Tato za ízení se následn ě zobrazí jako registrovaná za ízení. Za ízení ekající na oprávn ění k p řístupu jsou uvedena jako nevyížená za ízení.


Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 P ípojte za ízení k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn' te na ikonu  a poté ukn' te na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** p etáhn' te doprava.
 - 4 Pomocí počíta ě nebo jiného klientského za ízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi® se p ípojte ke svému za ízení.
 - 5 Na stavovém řádku za ízení se zobrazí oznámení. Otev řete oznámení a nastavte p řístupová oprávn ění pro jednotlivá klientská za ízení pokoušející se p ípojit k za ízení.
- ! Postup pro p řístup k médiím v za ízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského za ízení. Další informace najdete v uživatelské p řručce ke klientskému za ízení. Pokud je za ízení nep řístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše sí ě Wi-Fi® funguje.
- 💡 P řístup k nabídce **Server médií** v aplikaci Hudba m ůžete získat také p etažením levého okraje úvodní obrazovky Hudba doprava a následným ůknutím na možnost **Nastavení > Server médií**.


Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** p etáhn te doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úrove ů p ístupových oprávn ění.



Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název za ízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 ůkn te na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na možnost  a potom možnost **Nápověda**.


Přehrávání souborů na jiném zařízení pomocí technologie Throw

Pomocí technologie DLNA™ m ůžete posílat neboli „Throw“ mediální obsah ze svého za ízení na jiné za ízení p ípojené ke stejné síti Wi-Fi®. P íjímající za ízení musí být schopné fungovat jako za ízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a p ehrávat obsah p íjatý ze za ízení. Televize podporující technologii DLNA™ nebo po íta se systémem Windows® 7 nebo nov ějším jsou p íklady za ízení DMR.





- ! Postup p ehrání sdíleného média se m ůže lišit v závislosti na klientském za ízení. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k za ízení DMR.
- ! Obsah zabezpe ěný technologií DRM (Digital Rights Management) nelze p ehrát v za ízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Přehrávání fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Throw

- 1 Ujist te se, zda jste klientské za ízení DMR nebo DLNA™ správn ě nastavili a zda je p ípojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 3 Najd te položku **Album** a ůkn te na ni.
- 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 ůknutím na obrazovku zobrazte panely nástroj . Pak ůkn te na položku  a vyberte za ízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li zastavit sdílení fotografie nebo videa na klientském za ízení, ůkn te na ikonu  a vyberte možnost **Odpojit**.

- 💡 Vídea m ůžete také sdílet pomocí aplikace Video na svém za ízení ůknutím na dané video a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Throw

- 1 Ujistěte se, zda jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a zda je připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a klikněte na ni.
- 4 Klikněte na položku  a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.
- 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, klikněte na položku .

Připojení zařízení k přístroji pomocí USB


Pomocí adaptéru USB Host můžete k vašemu zařízení připojit různé přístroje USB, například paměťovou jednotku, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má přístroj konektor micro USB, není adaptér USB Host potřeba.

- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech přístrojů USB s vaším zařízením.

Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

- Připojte adaptér USB Host k vašemu zařízení a poté k adaptéru připojte přístroj USB.
- ! K připojení herních ovladačů nebo zvukových karet USB může být nutné provést další instalační kroky nebo nainstalovat příslušný software. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech přístrojů USB s vaším zařízením.

Přístup k obsahu v paměťovém zařízení USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k vašemu zařízení a poté k adaptéru připojte paměťové zařízení USB.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.
 - 4 K přístupu k souborům a složkám na paměťovém zařízení USB použijte vhodnou aplikaci pro správu souborů, například File Commander.
- 💡 Obsah můžete také zobrazit přímo pomocí odpovídající mediální aplikace na vašem zařízení. Například fotografie uložené v paměťovém zařízení USB můžete prohlížet pomocí aplikace Album.

Odpojení paměťového zařízení USB

- 1 Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů a klikněte na ikonu **Úložiště USB připojeno**.
- 2 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 3 Odpojte adaptér USB Host od vašeho zařízení.


Připojení příslušenství USB pomocí konektoru micro USB

- Připojte konektor micro USB od přístroje do portu USB na vašem zařízení.
- ! Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech zařízení USB s konektorem micro USB s vaším zařízením.

Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™

Hry nainstalované ve vašem zařízení můžete hrát pomocí bezdrátového herního ovladače DUALSHOCK™. Můžete také zrcadlit obraz ze svého zařízení na televizoru nebo jiné obrazovce. Další informace o funkci zrcadlení obrazovky najdete v příslušné části uživatelské příručky.

Propojení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™3

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Bezdrátový ovladač DUALSHOCK™3**.
- 3 ůkn te na položku **Spárovat ovladač** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) m ůžete s dalšími za ízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC m ůžete použít i ke snímání zna ek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem za ízení aktivují ur ůtité funkce.



NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže za ízení sdílející data musí být umíst ěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku za ízení.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.




Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Více** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na p epína vedle položky **NFC**.


Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou za ízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, p ejd te k obrazovce Úvodní obrazovka, ůkn te na ikonu  a pak ůkn te na ikonu .
- 3 ůkn te na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podrůzte ob ů za ízení zadními stranami k sob tak, aby se detek ění oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se za ízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 ůknutím na ni spustíte p enos.
- 6 Po dokon ění p enosu se ůdaje o kontaktu zobrazí na obrazovce p ijimajícího za ízení a také se v n m uloží.



Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v p ijimajícím za ízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou za ízení aktivní.
- 2 Otev ete aplikaci Hudba ůknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 ůknutím na n kterou skladbu zahájíte její p ehrávání. Pokud ůknete na tlačítko , p ehrávání skladby se pozastaví. P enos funguje bez ohledu na to, zda se skladba p ehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podrůzte ob ů za ízení zadními stranami k sob tak, aby se detek ění oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se za ízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 ůknutím na ni spustíte p enos.
- 7 Po ukon ění p enosu je hudební soubor okamžit ě p ehrán na p ijimajícím za ízení. Sou asn se soubor v p ijimajícím za ízení uloží.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou za ízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v za ízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, p ejd te na obrazovku Úvodní obrazovka, ůkn te na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podrůzte ob ů za ízení zadními stranami k sob tak, aby se detek ění oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se za ízení spojí, zobrazí se miniatura položky.
- 5 ůknutím na ni spustíte p enos.
- 6 Po dokon ění p enosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce p ijimajícího za ízení. Sou asn se položka v p ijimajícím za ízení uloží.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Na této webové stránce, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura.
- 6 ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením.

Skenování značek NFC

Zařízením dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízením zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízením na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízením značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízením s technologií NFC

Své zařízením můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízením.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízením Bluetooth® nebo k připojení k službě soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při maximální viditelnosti zařízením neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízením s dalšími zařízením Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízením Bluetooth® se může lišit.



Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Vaše zařízením bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízením a současně se zobrazí seznam dostupných zařízením Bluetooth®.

Pojmenování vašeho zařízením

Své zařízením můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízením.

Pojmenování zařízením

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 ťukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízením**.
- 5 Zadejte název pro své zařízením.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.


Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.


Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při přístupu k připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízením můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukažte na ni.
- 4 Přetáhnutím posuvníku **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ukažte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukažte na ni.
- 3 Ukažte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukažte na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ukažte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ukažte na tlačítko **Zapom..**

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky



Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ukloněte se na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Přijměte přicházející položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přicházejícího souboru přetáhněte stavový háček dolů a uknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ukloněte se na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit obsah přenosu, přetáhněte stavový háček dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový háček dolů a ukloněte se na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukloněte se na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukloněte se na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Nastavení jedním dotykem

Funkci nastavení jedním dotykem můžete použít k automatickému nastavení několika funkcí, které fungují bezdrátově mezi dvěma zařízeními Xperia®. Nastavení jedním dotykem můžete použít ke spuštění konfigurace základního nastavení zrcadlení obrazovky a Xperia Link™. Jakmile dokončíte nastavení, stačí vám ke spuštění těchto funkcí pokaždé pouhý jeden dotyk.

Funkce nastavení jedním dotykem se aktivuje prostřednictvím funkce NFC. Další informace o nastavení funkce zrcadlení obrazovky, serveru médií, NFC a Bluetooth® ve vašem zařízení naleznete v příslušných částech uživatelské příručky.

Spuštění nastavení jedním dotykem v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukloněte se na položku .
 - 2 Ukloněte se na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení jedním dotykem**. Funkce NFC se automaticky zapne.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce NFC na druhém zařízení Xperia™ také zapnutá.
 - 4 Ujistěte se, že obrazovky obou zařízení jsou odemknuté a aktivní.
 - 5 Podržte oba zařízení u sebe tak, aby se detekovaly oblasti NFC obou zařízení dotýkaly. Funkce nastavení jedním dotykem se spustí automaticky.
- ! Obě zařízení musí funkci nastavení jedním dotykem podporovat.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Ovládání p ísluženství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ m žete použít k nastavení akcí po p ípojení i odpojení p ísluženství k za ízení. M žete například nastavit, aby se p ípojení náhlavní soupravy vždy spustila p íhrávání rádia FM.

M žete také nastavit hlasité íení p íchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™. Nebo m žete tuto aplikaci nastavit tak, aby spoušt ěla ur íté akce nebo skupiny akcí v konkrétních íasech b ěhem dne. M žete například nastavit, že p ípojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:




- Spustí se aplikace rádia.
- Otev ě se vaše oblíbená aplikace sociální síť , například Facebook.
- Vyzván ění telefonu se nastaví na vibrace.

Pomocí aplikace Smart Connect™ m žete rovn ě spravovat p ísluženství, například zna ky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k danému p ísluženství.



- 1 uknutím zobrazíte všechna p ídaná za ízení
- 2 P ídání za ízení nebo události
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 uknutím zobrazíte všechny p ídané události
- 5 uknutím událost aktivujete
- 6 uknutím zobrazíte podrobné informace o události


Vytvoření události Smart Connect

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
 - 3 Na kartě **Události** ukn te na možnost **+**.
 - 4 Vytvářete-li událost poprvé, dalším uknutím na položku **OK** zavete uvítací obrazovku.
 - 5 Pidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být např. ipojení k poskytovateli služeb nebo časový interval (nebo obojí).
 - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 7 Pidejte akci, která se má provést při ipojení k poskytovateli služeb, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 9 Pojmenujte událost a ukn te na položku **Dokončit**.
-  Pokud chcete přidat poskytovatele služeb Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.



Úprava události Smart Connect

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
- 2 Na kartě **Události** ukn te na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji posunutím posuvníku doprava.
- 4 Ukn te na položku **Upravit** a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
 - 2 Na kartě **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ukn te na položku **Odstranit událost**.
 - 3 Výběr potvrďte uknutím na tlačítko **Odstranit**.
-  Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté uknout na položky **Odstranit událost > Odstranit**.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
 - 2 Ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** a je-li třeba, potvrďte její aktivaci.
-  Je-li tato funkce zapnutá, vaše zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo například v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrozličnějších chytrých příslušenství, které můžete k vašemu zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
- 2 Ukn te na **Zařízení** a potom na položku **+**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ukn te na název zařízení, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a připojit.
- 4 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spusťte aplikaci Smart Connect.
- 3 Ukládejte se na položku **Příslušenství** a poté ukládejte se na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™

Zařízení můžete propojit se zdravotními a sportovními výrobky, které také podporují technologii ANT+™. Můžete si například zabývat s monitorem tepové frekvence s funkcí ANT+™ a s botami se snímačem (pro měření počtu kroků a vzdálenosti) a na svém zařízení sbírat data z obou snímačů. Poté můžete analyzovat svůj výkon a sledovat zlepšení.


Služba Google Play™ nabízí ke stažení mnoho aplikací podporujících sportovní a zdravotní výrobky s technologií ANT+™. Další informace o produktech kompatibilních s technologií ANT+™ najdete na stránce www.thisisant.com/directory.

Použití zařízením jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete spolehnout se na zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením otevírací karety, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 105.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukládejte se na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Platby mobilem** a ukládejte se na ni. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, například můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy


Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožní aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziciční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Aby vaše zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.


- ! Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté podle potřeby nastavte preferovanou metodu určení polohy v jednotlivých položkách nastavení.
- 3 Pokud v kroku 2 zapnete služby zjišťování polohy, potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka **Souhlas**.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí skrz stěny pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

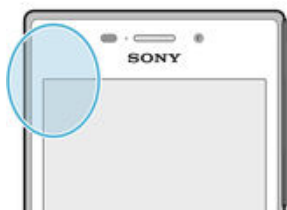


Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu a dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.


Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Mapy** a klikněte na ni.

Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít využívat mobilní datové připojení k internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení aktivovat datový roaming. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

Aktivace datového roamingu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Dat. služby při roamingu** p etáhn te doprava.
- ! Jsou-li vypnuta mobilní datová p ipojení, nelze datový roaming aktivovat.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílání a p íjímací síťové signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. M ůžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na pam ové kart nebo v interním úložišti. Také m ůžete být upozorn ěni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spot ebu baterie.


Zapnutí režimu V letadle


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Další** a ůkn te na ni.
- 3 P epína **Režim V letadle** p etáhn te doprava.

Kalendář a budík

Kalendář



Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k r zným online ú t m, které obsahují rovn ž kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z t chto kalendář také v aplikaci Kalendář. M žete p itom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve slou eném zobrazení.

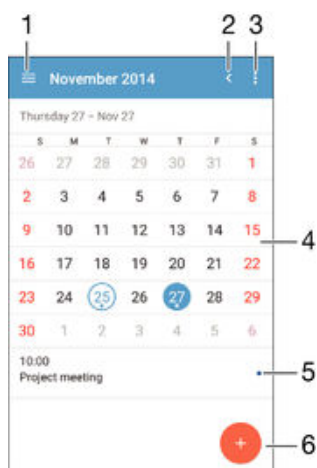Jakmile se p iblíží čas sch zky, za ízení p ehraje zvuk oznámení, aby vám ji p ipomn lo. Na stavovém ádku se také zobrazí ikona .




- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře



Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním i více ú ty, vyberte ú et, do kterého chcete tuto událost p idat. Chcete-li tuto událost p idat pouze do za ízení, ukn te na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a p idejte k události ú astníky.
- 5 Událost uložte a pozvánky odešlete uknutím na **Uložit**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na událost, kterou chcete zobrazit.



Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 ukn te na ikonu  a pak zaškrtn te polí ka u kalendář , které chcete zobrazit.



Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete se s ním dvěma prsty zobrazení přiblížit.



Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukn te na tlačítko **OK**.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení** > **Narozeniny**.
- 3 P epína **Narozeniny** p etáhnete doprava.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na možnost **Předpověď počasí** a p epína **Předpověď počasí** p etáhnete doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, ukn te na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte místo, které chcete p idat.

- Další informace o povolení služeb zjišťování polohy naleznete v tématu *Použití služeb pro ur ení polohy* na stránce 112 .


Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle pot eby.

Budík a hodiny



Za ízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v za ízení. Je-li za ízení vypnuto, budík se nespustí.

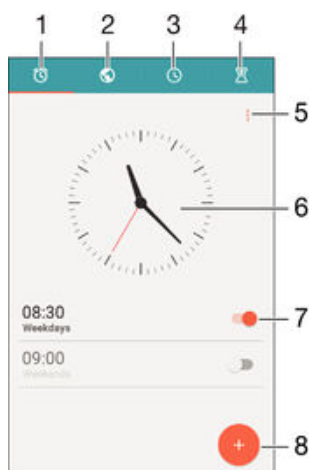Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (nap íklad 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 P ístup na domovskou obrazovku budík
- 2 Zobrazení sv tového ásu a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na ásova
- 5 Možnosti zobrazení
- 6 Nastavení data a ásu
- 7 Zapnutí a vypnutí budíku
- 8 P ídání nového budíku

Nastavení nového budíku



- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Budík a hodiny** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte .
- 4 ůkn te na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V p ípad pot eby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Odložení zvonícího budíku

- ůkn te na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- P etáhn te tlačítko  doprava.

-  Chcete-li vypnout odložený budík, m ůžete p etážením stavového ádku dol otev ít panel oznámení a pak ůknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Prove te požadované zm ny.
- 3 Vyberte **Uložit**.


Zapnutí a vypnutí budíku

- Otev ete aplikaci Budík posu te p epína vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 ůkn te na položku **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 ůkn te na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ůkn te na možnost  a vyberte zvukový soubor.
- 3 ůkn te na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 P etáhn te jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 ůkn te na tlačítko **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Opakovat**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u požadovaných dn a potom ůkn te na možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Uložit**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevřete aplikaci Budík a klikněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrovat**.
- 3 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 Otevřete aplikaci Budík a hodiny a vyberte budík, který chcete upravit.
- 2 Klikněte na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Usnadnění

Gesta pro zvětšení

Gesta pro zvětšení umožní přiblížit část obrazovky trojnásobným rychlým uštknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Povolení nebo zákaz gesta zvětšení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uštkněte na položku .
- 2 Uštkněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 Uštkněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jí po obrazovce.

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textu, které se na zariadení zobrazují.


Povolení nebo zákaz velkého textu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uštkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Usnadnění** a uštkněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník vedle položky **Velký text**.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určena uživateli, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení korekce barev


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uštkněte na položku .
- 2 Uštkněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Uštkněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.

! Korekce barev je experimentální funkce a může ovlivnit výkon zariadení.

Zjednodušená plocha

Zjednodušená plocha je alternativou běžné Plochy, na které najdete nejpoužívanější aplikace a zkratky pro volání vybraných kontaktů. Má také větší písmo a ikony pro předinstalované aplikace jako jsou Kontakty, Zprávy a Kalendář.

Povolení zjednodušené plochy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uštkněte na položku .
- 2 Uštkněte na položky **Nastavení** > **Plocha** > **Jednoduchý úvod**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak uštkněte na tlačítko **OK**.


Přepnutí na standardní plochu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka uštkněte na možnosti **Nastavení** > **Ukončit Jednoduchý úvod** > **OK**.

Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zařízení do běžných naslouchacích pomůcek.


Povolení nebo zákaz kompatibility naslouchacího přístroje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack je tečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a také chybové zprávy, oznámení a zprávy.


Povolení funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 ťukněte na přepínač a poté na možnost **OK**.

! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyk pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost **Nastavení**.

💡 Funkce TalkBack ihned po svém zapnutí předvede své možnosti. Ukázkou můžete ukončit dvojitým ťuknutím na tlačítko **Konec**.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát ťukněte na položku .
- 2 ťukněte dvakrát na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťukněte na přepínač a poté opět dvakrát na tlačítko **OK**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožní sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako plynule.


Aktivace režimu TTY

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Režim TTY**.
- 3 Vyberte požadovaný režim TTY.

Zpomalení hovoru

Funkce Zpomalení hovoru dokáže během hovoru zpomalit druhé ústní.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zpomalení hovoru



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník **Zpomalit řeč** do požadované polohy.

Podpora a údržba


Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na Úvodní obrazovce ukn te na položku .
 - 2 Najd te položku  a ukn te na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ov te, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.


Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

M žete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožní vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtn te políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 ukn te na položku **Souhlas**.

Pořítkaové nástroje

K dispozici je celá sada nástrojů, které vám pomohou připojit zařízení k počítači a spravovat obsah, jako jsou kontakty, filmy, hudba a fotografie.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový software obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení.
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze zařízení.
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači.
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi zařízeními a počítačem.
- Procházet soubory v zařízení.

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac OS® X 10.8 nebo novější

Aplikaci Xperia™ Companion můžete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


Aplikace Media Go™ pro systém Microsoft® Windows®

Aplikace Media Go™ pro počítače se systémem Windows® vám pomáhá přenášet fotografie, videa a hudbu mezi zařízeními a počítačem. Pokud chcete získat další informace o používání aplikace Media Go™, přejděte na stránky <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Aktualizace zařízení


Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučíme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přičemž ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostým ednictvím bezdrátového připojení. V tomto případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu www.sonymobile.com/update.


- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečně zbývající kapacita úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

Kontrola nového softwaru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.

- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má vaše Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.
- 3 Pokud je aktualizace systému k dispozici, klikněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 4 Po dokončení stažení klikněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 2 Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté klikněte na položku **Stáhnout**.
- 3 Po skončení stahování otevřete panel oznámení, pokud se mezitím zavěsí, klikněte na možnost **Instalovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro zařízení můžete stáhnout a nainstalovat pomocí počítače s připojením k internetu. Potřebujete kabel USB a počítač PC nebo Apple® Mac® se softwarem Xperia™ Companion.

- ! Pokud nemáte na počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
 - 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 - 3 **Počítač:** Spusťte software Xperia™ Companion. Po krátké chvíli počítač detekuje zařízení a vyhledá nový software.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru pro zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB jste vyzváni k instalaci softwaru, nebo zrušení, pokud jste dříve nevybrali možnost **Již nezobrazovat**.


Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby myXperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Máte tyto možnosti:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
 - rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu,
 - na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezců,
 - jako krajní řešení na dálku vymazat obsah zařízení a paměťové karty.
- ! Služba myXperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace služby myXperia

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Ochrana službou myXperia** > **Aktivovat**.
 - 3 Zaškrtněte políčko a klikněte na volbu **Přijmout**.
 - 4 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Sony Entertainment Network nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 5 Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.
- ! Chcete-li ověřit, že služba myXperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se pomocí stejného účtu Google™ nebo Sony Entertainment Network, který jste nastavili ve svém zařízení.

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jediné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci


vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou některé mobilní operátory pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Zjištění čísla IMEI



- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
 - 2 Sejměte kryt slotu paměťové karty a karty mikro SIM.
 - 3 Nehtem vyjměte dvě zásuvky se štítky (viz popis uvedený na obrázku) a přetřete si číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Informace o kódu IMEI**.

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů paměti a možností uložení dat.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **4.9 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Přikladem dat ukládaných ve vnitřním úložišti mohou být nastavení budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
 - Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **32 GB**. Do paměti tohoto typu lze přesunout některé aplikace (a jejich data) a uvolnit tak místo ve vnitřním úložišti. Některé aplikace, například Fotoaparát, mohou svá data ukládat přímo na paměťovou kartu.
 - Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **1 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.
- ! Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.
- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce www.sonymobile.com/support.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se během používání zaplnit. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se za ním náhle ukončí aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy můžete v zařízení alespoň **100 MB** volného místa ve vnitřním úložišti a alespoň **100 MB** volné paměti RAM.
- Zavěte běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Můžete na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.


Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Úložiště** a klikněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.

Vymazání mezipaměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště** a ůkn te na n .
- 3 ůkn te na možnosti **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.

! Vymazáním mezipaměti nep ůjdete o žádná data ani nastavení.


Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujist te se, že je v za řízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 3 ůkn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označ te typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 ůkn te na položku **Přenést**.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

- 1 Ujist te se, že je v za řízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ůkn te na ni.
- 4 P ůje te prstem na kartu **Na kartě SD**. Objeví se seznam aplikací, které je možné přesunout.
- 5 ůkn te na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom ůkn te na položku **PŘESUNOUT NA KARTU SD**. Po přesunutí aplikace se vedle jejího názvu objeví zaškrtnuté políčko.

Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ůkn te na položku **ZASTAVIT**.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.
- 3 Potvrč te akci ůknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.

! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomejte před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 124.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přepnout mezi počítačem se systémem Windows® a za řízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba za řízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a za řízením, vnitřním úložištěm za řízení nebo kartou SD.

Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému za řízení.


Režimy připojení USB

Můžete použít jeden ze dvou způsobů připojení přes USB:

Režim přenosu souborů (MTP)

Protokol MTP pro správu souborů, aktualizaci softwaru a připojení přes síť WLAN. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Režim MTP je výchozí.

Změna režimu připojení USB


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB** > **Režim připojení USB**.
- 3 ukn te na položku **Režim přenosu souborů (MTP)** nebo **Režim velkokapacitního úložiště (MSC)**.
- 4 Vyberte **OK**.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®


Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízeními a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přenosujete hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízeními a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.


Příprava k bezdrátovému použití zařízení s počítačem

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 4 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 ukn te na **Párovat s počítačem** a potom na položku **Další**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení.


Bezdrátové připojení ke spárovanému zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 4 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 Vyberte spárované zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a ukn te na volbu **Připojit**.

Odpojení od spárovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odpojit.
- 4 Vyberte **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 ukn te na položku **Zrušit párování**.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače.

tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s účtem Google™. Tuto aplikaci můžete použít také k místnímu zálohování dat, například na kartu SD v zařízení nebo na externí úložné zařízení USB.

- ! Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Tyto aplikace zálohování vám umožní zálohovat následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, například hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion. Počítač za několik okamžiků detekuje vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Zálohování**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion.
- 4 Klikněte na možnost **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na položku **Obnovit** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.


Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat data ručně nebo zapnout funkci automatického zálohování a ukládat data pravidelně.


Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit na kartě SD nebo na externím úložišti USB (připojeném k zařízení pomocí adaptéru USB hostitele) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Data kalendáře
- Seznam volání
- Záložky

Zálohování obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení za izení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na ikonu **Zálohovat** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 5 Ukněte na položku **Zálohovat nyní**.
- 6 Zadejte heslo zálohy a ukněte na **OK**.

Obnovení obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte obnovení z úložného zařízení za izení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na položku **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven, a ukněte na možnost **Obnovit nyní**.
- 6 Zadejte heslo pro soubor zálohy a ukněte na možnost **OK**.

- ! Nezapomejte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení ztraceny.


Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.


Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na vašem zařízení Xperia™,
 - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
 - zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,
 - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
- 💡 Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízeních se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení** > **Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Diagnostika** > **Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů ukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Diagnostika** > **Test** > **Spustit všechny**.
- 3 Podle pokynů ukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.



Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Diagnostika** > **Fakta**.


Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.


Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace**.
- ! Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.


Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni, poté přejete na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **MAZÁNÍ DAT**.
- ! Při vymazání dat aplikace dojde k trvalému odstranění dat příslušné aplikace ze zařízení.
- ! Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni, poté přejete na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání mezipaměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozích nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni, poté přejete na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozích nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Restartování a obnovení zařízením


V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovení obsahu* na straně 125.


Pokud zařízením nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části *Podívejte se na nástroje*.

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízením k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

Vynucené restartování zařízení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ukn te na možnost **Restartovat**. Zařízením se automaticky restartuje.

Vynucené vypnutí zařízení

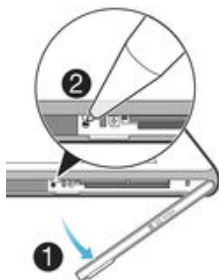

- 1 Sejměte kryt slotu paměťové karty a karty SIM.
 - 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko OFF.
- ! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

Obnovení továrního nastavení

- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádíte restart zařízení. Zabráníte tak jeho poškození.
- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
 - 2 Klepněte na ze zobrazení Úvodní obrazovka.
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat** a klepněte na ni.
 - 4 Chcete-li odstranit data (například obrázky a hudbu) z vnitřního úložiště, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
 - 5 Klepněte na **Resetovat telefon**.
 - 6 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky.
 - 7 Potvrďte akci klepnutím na možnost **Smazat vše**.
- ! Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze softwaru Android™.
- ! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Dříve než provedete opravu softwaru, přesvědčte se, že znáte své přihlašovací údaje k účtu Google™. V závislosti na bezpečnostním nastavení je možná budete muset zadat, abyste za zařízení po opravě softwaru spustili.
- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
 - 2 V počítači otevřete software Xperia™ Companion a stiskněte tlačítko **Oprava softwaru** na hlavní obrazovce.
 - 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám můžete v ekologickém využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního i místního volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony D2303/D2305/D2306

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programu a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společnosti jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/. Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů a služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyžvanění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dále nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví v etn autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pro hraní nebo kopírování obsahu chráněného technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licencím přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu softwaru WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a komerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a komerčních účelích nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace v etn informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘESUNY DAT A SOUBOR ULOŽENÝCH V TELEFONU (V ETN NAPŘÍKLAD KONTAKTY, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ŽP SOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZA IŽENÍ KTERÝMKOLI ZE ŽP SOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUCCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ I ZTRÁTY (A UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLADANÉ, V ETN NAPŘÍKLAD ŽP SOBENÉ NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESAHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA IŽENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.