

Haier

Inspired living

CZ

Americká chladnička s mrazničkou

Návod k obsluze

HRF-628I*6

HRF-628I*7

HRF-628D*6

HRF-628D*7

*=S,T,W,N,X,CR,BB,GW,GB,GR

Děkujeme, že jste si zakoupili chladničku Haier.

Tento návod k obsluze vám pomůže váš nový spotřebič správně instalovat a používat.

Do níže uvedených políček si poznamenejte pro případné budoucí použití model a výrobní číslo.

Tyto informace naleznete na štítku uvnitř chladničky.

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Obsah

Před uvedením do provozu

Vlastnosti chladničky	1
Popis chladničky	2
Bezpečnostní opatření	3-5
Příprava	6-8
Demontáž dvířek	9-10
Nastavení chladničky/mrazničky	11
Spuštění	12
Ovládání digitálního displeje	13-18

Poznámky k chladicímu prostoru

Chladnička	19-20
Poznámky k chlazení	21
Tipy k chlazení	22

Poznámky k mrazicímu prostoru

Mraznička	23
Poznámky k mražení	24
Ovládání výrobku ledu a výdejního automatu	25-26
Demontáž a instalace zásobníku na led	27

- Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte tento návod k obsluze.
- Návod k obsluze uložte na bezpečné místo.
- Ventilační otvory v krytu zařízení nebo (v případě vestavby spotřebiče) v kuchyňské lince neblokuje.
- Proces odmrázení se nesnažte urychlit žádnými jinými mechanickými pomůckami než doporučenými výrobcem.
- Nepoškožujte chladicí obvod.
- Uvnitř skladovacích prostor tohoto zařízení nepoužívejte elektrická zařízení, pokud tak není přímo doporučeno výrobcem.





Vlastnosti chladničky

Vaše americká chladnička s mrazničkou Haier je vybavena řadou inovačních vlastností, které vám ušetří místo i energii.

Vaše americká chladnička s mrazničkou Haier je vybavena řadou inovativních prvků, které vám ušetří místo i energii.

- (1) Výrobník ledu (pouze model HRF-628I")
Automatický výrobník ledových kostek, výkonný drtič ledu, výdejní automat na chlazenou vodu.
- (2) Výsuvné skleněné police
Výsuvné police a přihrádky v chladničce i mrazničce umožňují snadné ukládání potravin. Pokud dvířka otevřete úplně dokořán, lze police navíc vyjmout a vyčistit.
- (3) Štíhlý tvar s prostorným interiérem
Tato americká chladnička byla vytvořena podle přání zákazníků. Díky nejmodernějším prostorově úsporným izolačním materiálům nabízí chladnička i mraznička více prostoru. Police i přihrádky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního bezpečnostního skla.
- (4) Mraznička je vybavena uživatelsky příjemným nemrznoucím systémem a zajišťuje rychlé a rovnoměrné mražení potravin.
- (5) Funkce před-chlazení před zamražením
- (6) Chybový indikátor
- (7) Tato americká chladnička je vybavena jedním kondenzátorem a chladný vzduch cirkuluje díky větráku, aby tak bylo zajištěno optimální chlazení.
- (8) Akustický varovný signál v případě otevřených dvířek
Pokud necháte dvířka otevřená nebo je zcela nedovřete, ozve se akustický signál.
- (9) Inteligentní režim
Optimální chlazení se nastaví automaticky s ohledem na interní a okolní teplotu.

Popis chladničky

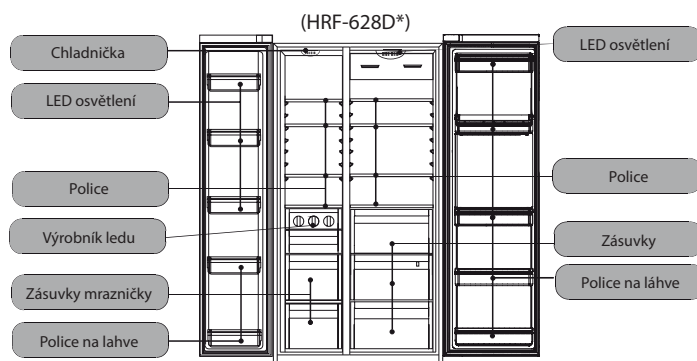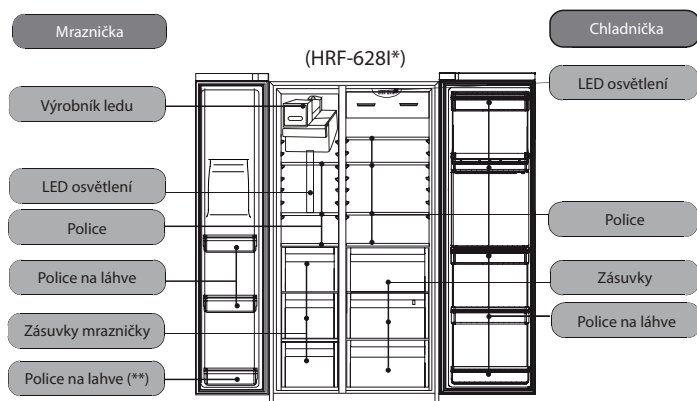

Poznámky


- Po instalaci spotřebiče musí zůstat elektrická zásuvka volně přístupná. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Zkontrolujte, zda spotřebič během transportu nebyl nikterak poškozen. Pokud je poškozený, neuvádějte ho do provozu. V případě jakýchkoliv poškození kontaktujte svého dodavatele.
- Po přepravě a před instalací spotřebiče zkontrolujte, že není poškozená žádná část jeho chladicího obvodu. V případě jakéhokoli poškození chladicího obvodu odstraňte veškeré zdroje ohně nebo jisker a místnost řádně vyvětrejte.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí bez odpovídajícího dozoru nebo pokynů pro použití přístroje předaných osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nesmí být zablokovány ani zakryty jeho větrací otvory.
- Nepoužívejte k urychlení odmrazování žádná jiná mechanická ani náhradní zařízení nebo nástroje, než které jsou doporučeny výrobcem.
- Uvnitř skladovacího prostoru nepoužívejte žádná elektrická zařízení, pokud tak není uvedeno výrobcem.

Naše společnost nepřetržitě pracuje na zdokonalování všech našich modelů a verzí. Vyhrazujeme si právo na změnu vzhledu, vybavení nebo provozu.

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení je určeno pro napájení 220-240 V/50 Hz.

Pokud se napětí pohybuje mimo hodnoty 187 - 242 V a nenainstalujete regulátor min. 750 W, mohlo by dojít k poruše a poškození ovladačů, termostatu nebo kompresoru.

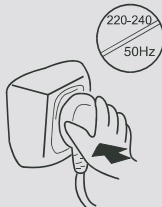


Je nutná samostatná uzemněná zásuvka. Zařízení je vybaveno standardní přepětovou zástrčkou, u které nesmíte odstranit uzemnění. Zástrčka spotřebiče musí být vždy dostupná.



Nepoškoďte přívodní kabel.

- * Nikdy nevytahujte zástrčku taháním za přívodní kabel, vždy uchopte zástrčku a táhnutím ji vyjměte ze síťové zásuvky.
- * Přívodní kabel neumísťte pod spotřebič, nedovolte, aby se po přívodním kabelu šlapalo.
- * Zajistěte, aby nedošlo k poškození přívodního kabelu při odtahování spotřebiče ode zdi.

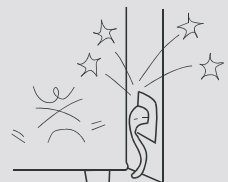

Pokud je napájecí kabel poškozený nebo je prasklá nebo opotřebovaná zástrčka, musí být napájecí kabel vyměněn za stejný, který lze zakoupit u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu. Napájecí kabel může vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo stejně kvalifikovaný technik.



V případě úniku plynu nebo jiné hořlaviny:

- * Uzavřete ventil.
- * Otevřete okna a dveře.
- * Neodpojujte ani nezapojujte zástrčku přívodního kabelu.



Odpojte zástrčku:

- * Před čištěním nebo opravou.
- * Při výměně osvětlení.




Bezpečnostní opatření


Nikdy v chladniče neskladujte hořlavé, výbušné nebo žíravé látky.




Tento spotřebič je určen výhradně pro skladování a mražení potravin. Není vhodný pro skladování vakcín, bakteriálních nebo chemických vzorků, které mají specifické teplotní požadavky.

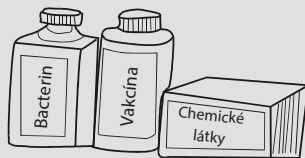

V blízkosti spotřebiče neuchovávejte palivo ani jiné hořlavé předměty.

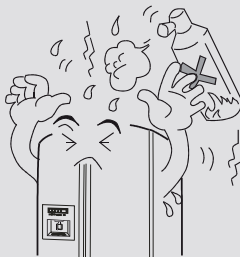

Na spotřebič nepokládejte mikrovlnnou troubu, stabilizátor napětí nebo zásuvky/chrániče přepětí. Uvnitř skladovacího prostoru nepoužívejte žádná elektrická zařízení apod. (pokud tak není uvedeno výrobcem).

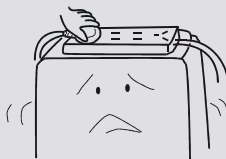

Aby nedošlo k poranění, nenechávejte děti na spotřebič šplhat nebo se na něj věšet.



Po uvedení spotřebiče do provozu se nedotýkejte interiéru mokrými rukama, mohli byste přimrznout.



Bezpečnostní opatření

Aby nedošlo k poranění, nestrkejte prsty do štěrbin mezi dveřmi při jejich otevírání a zavírání. Při otevírání a zavírání dveří udržujte děti mimo dosah.



Na spotřebič nelijte vodu ani ho neinstalujte v mokrych prostorách.




Chladničky mohou být opravovány nebo upravovány pouze profesionálními technikami. Neoprávněná oprava může způsobit značné škody. Pokud váš spotřebič potřebuje opravit nebo jakkoliv upravit, kontaktujte svého prodejce nebo náš zákaznický servis.




Lahve a plechovky nedávejte do mrazničky. Po zmrazení obsahu by mohly prasknout.



V případě výpadku elektrického proudu, před opravou nebo čištěním odpojte zástrčku od zdroje energie.

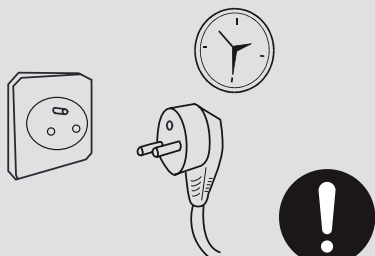

Při likvidaci spotřebiče demontujte dvířka nebo jejich těsnění a police, aby se uvnitř nemohly omylem zavřít děti a ohrozit se tak na životě.

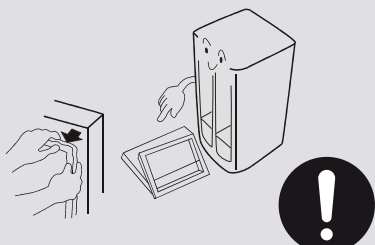


Příprava

1

Rozbalení

Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně pěnového podkladu a lepicí pásy použité k přidržení příslušenství na místě.

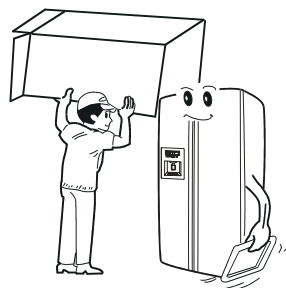

2

Zkontrolujte, zda je v balení veškeré příslušenství.


Zkontrolujte položky v krabici podle dodaného seznamu.

V případě neshody kontaktujte svého dodavatele.



3

Spotřebič postavte do vhodné místnosti. (Podrobnosti v kapitole "Nastavení")

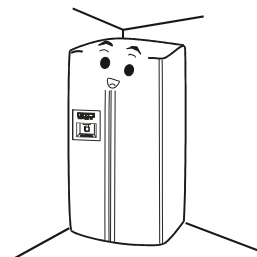


4

Přípevnění spodní lišty

Otevřete dvířka chladničky i mrazničky, vyjměte lištu z chladničky a potom ji připevněte tak, jak je uvedeno na obrázku.

Příprava

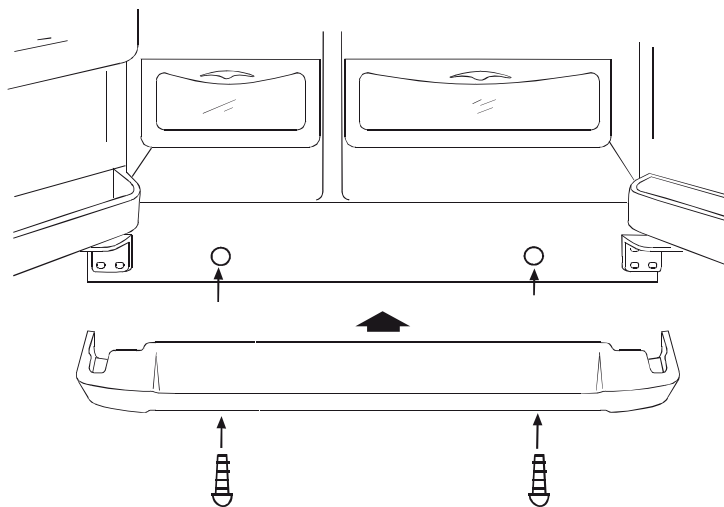

Připojení spodní lišty

5

Montáž madla na dvířka


Montáž madla na dvířka proveďte podle následujících pokynů:

- 1) Spojovací část madla přišroubujte do pravých otvorů na dvířkách chladničky pomocí šroubováku (podle šipky 1 na obrázku 1).
- 2) Madlo nasadte na držák madla a zajistěte vertikální polohu otvoru držáku madla a spojovací části. (podle šipky 2 na obrázku 2.)
- 3) Spojovací šroub našroubujte do dvou otvorů držáku madla pomocí šestihranného šroubováku (podle šipky 1 na obrázku 2).
- 4) Nasadte krytky šroubů. (podle šipky 2 na obrázku 2.)
- 5) Při demontáži madla proveďte postup v opačném pořadí.


Upozornění:

Neotevírejte dvířka příliš často. Jakékoliv úpravy musí provést pouze kvalifikovaný technik.

Příprava

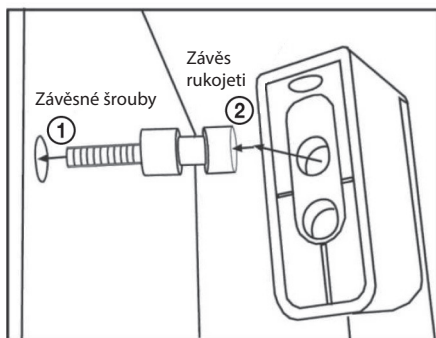


Obrázek 1

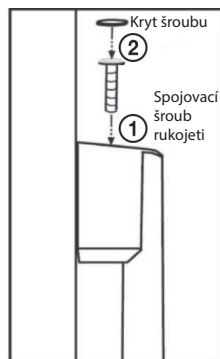

Obrázek 2


Poznámka:

U modelu (HRF-628I*7) instalujte rukojeť následujícím způsobem.

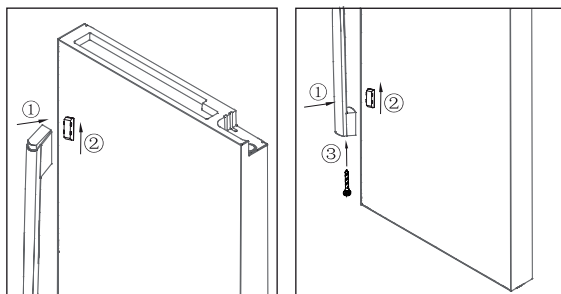

6


Doporučujeme před uvedením spotřebiče do provozu vyčistit jeho interiér. (podrobnosti v kapitole "Čištění")

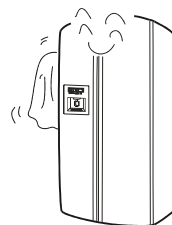

7

Ustálení

Po vyčištění nechte spotřebič nejméně šest hodin ustát, než ho uvedete do provozu. Nechte spotřebič dostatečně vychladit před vložením potravin.

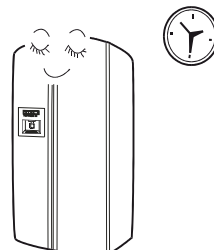

Demontáž dvířek


Odstranění dvířek

Pokud máte doma příliš úzké dveře, demontujte dvířka chladničky a chladničku proneste užší stranou napřed.

1

Odmontujte spodní lištu a poté uvolněte přípojku vody.


Spodní lištu posuňte a sejměte, potom uvolněte přípojku vody zatlačením na část (1), jak je uvedeno na obrázku.

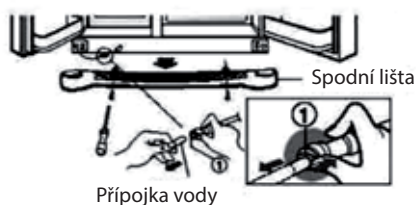

2

Odstranění dvířek mrazničky.

- 1) Odšroubujte kryty závěsů. Odpojte všechny kabely, kromě uzemnění.
- 2) Vyšroubujte šrouby z horního závěsu ve směru uvedeném šipkou (1). Potom sejměte horní závěs ve směru uvedeném šipkou (2).
- 3) Dvířka mrazničky nadzdvihněte a sejměte. Potom nadzdvihněte dvířka tak, aby bylo možné zcela vytáhnout přípojku vody.

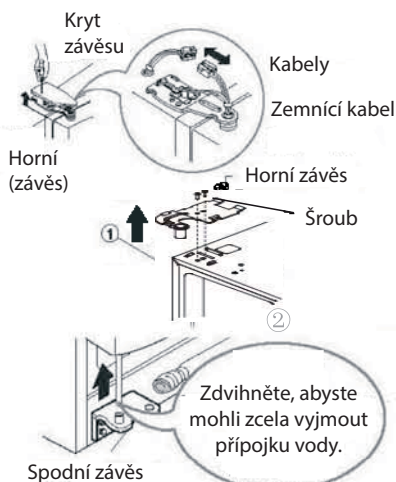


Demontáž dvířek

3

Odstranění dvířek chladničky.

Pro tuto činnost je třeba 2 lidí.

- 1) Uvolněte šrouby krytu závěsu a potom kryt sejměte. Odpojte všechny kabely, kromě uzemnění.
- 2) Podržte dvířky, vyšroubujte šrouby z horního závěsu ve směru uvedeném šipkou (1). Potom sejměte horní závěs ve směru uvedeném šipkou (2).
- 3) Zdvihněte dvířka chladničky.

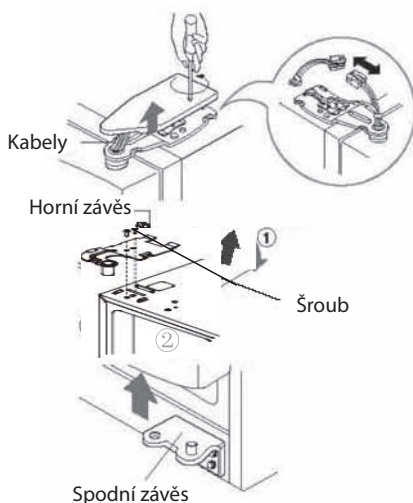

4


Chladničku proneste dveřním otvorem.

Chladničku proneste dveřním otvorem, jak je uvedeno na obrázku.

5


Nasazení dvířek.

Dvířka připevníte zpět ke spotřebiči v opačném pořadí postupu odmontování dvířek.

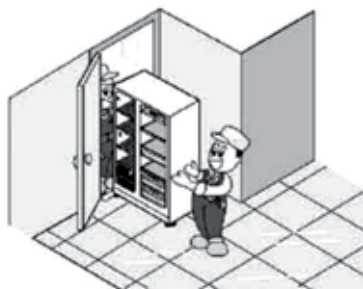


Nastavení chladničky/mrazničky


Zvolte si rovné a ploché místo, kam spotřebič umístíte. Použijte pevnou a žáruvzdornou podložku, abyste vyrovnali případné nerovnosti povrchu. Otáčením nastavitelné nohy spotřebiče ve směru hodinových ručiček spotřebič zdviháte, jejím otáčením proti směru hodinových ručiček ho spouštíte.

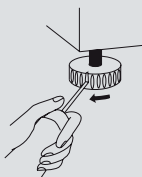

Chraňte místo instalace spotřebiče před přímým sluncem nebo zdroji tepla.

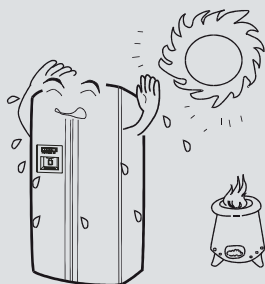


Vyvarujte se vlhkých míst. Vodu a nečistoty odstraňte měkkou utěrkou.

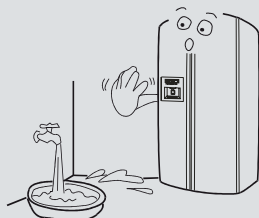


Nastavení dvířek


Pokud jsou dvířka mrazničky níž než dvířka chladničky, vložte do drážky levého šroubu klíč a otáčejte jím ve směru šipky, až budou oboje dvířka ve stejné výšce.

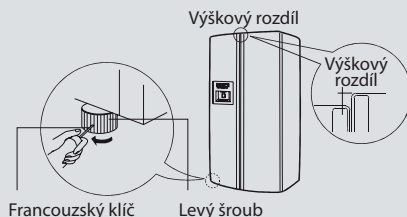

Pokud jsou dvířka mrazničky níž než dvířka chladničky, vložte do drážky levého šroubu klíč a otáčejte jím ve směru šipky, až budou oboje dvířka ve stejné výšce.

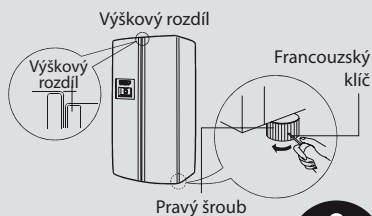

Okolo spotřebiče nechte alespoň 10 cm volného místa. V případě instalace spotřebiče do uzavřeného prostoru nechte po jeho bočních stranách minimálně 25 cm volného prostoru a shora a zezadu 5 cm.

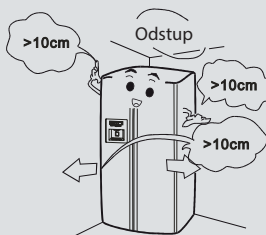

Spuštění

1

Připojení ke zdroji energie

Po připojení ke zdroji energie se spotřebič automaticky nastaví na inteligentní režim a režim drceného ledu.

Tento spotřebič má paměť, která v případě výpadku elektrické energie automaticky uloží aktuální provozní režim a po obnovení dodávky energie ho opět aktivuje.

2

Ikony režimu provozu

Doporučení:

Inteligentní režim chladničky umožňuje spotřebiči dosáhnout optimální teploty chlazení bez ohledu na změny okolní teploty.


Zvolte jeden ze dvou provozních režimů.

- (1) Režim inteligentního nastavení teploty (Fuzzy režim) Pokud nemáte žádné specifické požadavky, doporučujeme vybrat inteligentní provozní režim. Stiskněte tlačítko Fuzzy jednou; indikátor se rozsvítí a spotřebič bude uveden do inteligentního režimu. (Podrobnosti naleznete v kapitole "Vlastnosti".)
- (2) Ruční režim: Nastavte teplotu pomocí tlačítek.

3

Vložení potravin


Nechte chladničku chvíli běžet prázdnou. Jakmile teplota uvnitř dostatečně klesne, vložte potraviny.

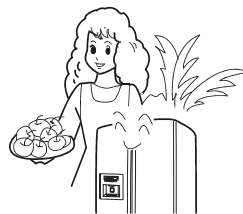

Nezapomeňte, že změny v nastavení teploty se projevují velmi pomalu. Záleží na výkyvech okolní teploty, četnosti otevírání dveří a množství uskladněných potravin.

Ovládání digitálního displeje

(1) Ovládací obrazovka

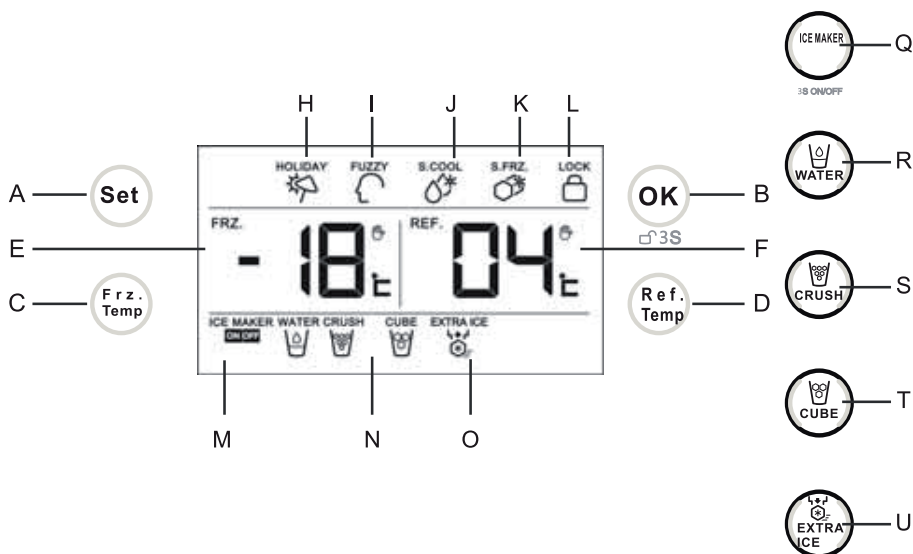

- A. Tlačítko výběru funkcí
Vyberte funkci „HOLIDAY“ (Dovolená), „FUZZY“ (Inteligentní režim), „S.COOL“ (Super chlazení), „S.FRZ“ (Super mrazení).
Stiskněte a podržte po dobu asi 3 sekund pro zrušení zvukového signálu.
- B. Potvrzení výběru funkce: zapnutí nebo vypnutí vybrané funkce; stiskněte a podržte po dobu asi 3 sekund pro aktivaci nebo deaktivaci funkce dětského zámku.
- C. Tlačítko ovládání teploty v mrazicím prostoru: nastavení teploty
- D. Tlačítko ovládání teploty v chladicím prostoru: nastavení teploty
- E. Pole zobrazení teploty v mrazicím prostoru
- F. Pole zobrazení teploty v chladicím prostoru
- H. Ikona režimu dovolená
- I. Ikona inteligentního režimu
- J. Ikona rychlého chlazení
- K. Ikona rychlého mrazení
- L. Ikona zámku
- M. Ikona zapnutí nebo vypnutí výroby ledu
- N. Ikona stavu výdejního automatu na pitnou vodu
- O. Ikona extra výroby ledových kostek
- Q. Tlačítko zapnutí/vypnutí výrobku ledu (stiskněte a podržte na dobu asi 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí výrobku ledu).
- R. Tlačítko nastavení vody
- S. Tlačítko nastavení drcení ledu
- T. Tlačítko nastavení kostek ledu
- U. Tlačítko extra výroby ledových kostek

Ovládání digitálního displeje

(2) Zapnutí a vypnutí funkce zámku

Stiskněte a podržte tlačítko potvrzení B asi na 3 sekundy, na displeji se zobrazí symbol „L“ a bude aktivován režim zámku; stiskněte a podržte tlačítko potvrzení B asi na 3 sekundy, ikona „L“ na displeji zhasne a funkce zámku bude vypnuta. Jakmile je funkce zámku aktivována, nebude možné ovládat teplotu ani funkce. Pokud chcete nastavit teplotu nebo funkci na zamčeném panelu, symbol „L“ se na displeji rozblíká a zazní zvukový signál, který vás upozorní na aktivovanou funkci zámku.

(3) Nastavení režimu dovolená

Stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim dovolená, na displeji se rozblíká ikona H. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona H na displeji přestane blikat a rozsvítí se, chladnička se tak uvede do režimu dovolená. Pokud chcete režim dovolená zrušit, stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim dovolená. Ikona H se na displeji rozblíká. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona H na displeji přestane blikat a zhasne, chladnička se tak opustí režim dovolená. Režim dovolená je speciálně navržen, dochází k nastavení podmínek chladničky tak, abyste mohli odjet na delší dobu bez nutnosti použití vnitřního prostoru chladničky. V režim dovolená je mraznička normálně v provozu, zatímco v chladničce je nastavena teplota na 17 stupňů Celsia, aby zůstala chladnička čistá a za podmínek úspory energie.



Upozornění

Vyprázdněte vnitřní obsah chladničky před výběrem režimu dovolená, abyste zabránili zkažení potravin v chladničce.

(4) Nastavení inteligentního režimu

Stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte inteligentní režim, na displeji se rozblíká ikona I. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona I na displeji přestane blikat a rozsvítí se, chladnička se tak uvede do inteligentního režimu. Pokud chcete inteligentní režim opustit, stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte inteligentní režim, ikona I se na displeji rozblíká. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona I na displeji přestane blikat a zhasne, chladnička se tak opustí inteligentní režim. V inteligentním režimu bude chladnička sama automaticky upravovat teplotu podle teplot uvnitř prostoru chladničky a venkovní teploty bez nutnosti manuálního nastavení.



Upozornění

V inteligentním režimu není třeba nastavovat teplotu v chladničce a mrazničce pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

Ovládání digitálního displeje

(5) Nastavení rychlého chlazení

Stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim rychlého chlazení, na displeji se rozblíká ikona J. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona J na displeji přestane blikat a rozsvítí se, chladnička se tak uvede do režim rychlého chlazení. Režim rychlého chlazení se automaticky vypne, jakmile je teplota dosažena. Pokud chcete režim rychlého chlazení opustit, stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim rychlého chlazení, ikona J se na displeji rozblíká. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona J na displeji přestane blikat a zhasne, chladnička tak opustí režim rychlého chlazení.

Funkce rychlého chlazení je určena pro rychlé ochlazení většího množství čerstvých potravin na požadovanou teplotu. Pokud potřebujete vložit do chladničky větší množství čerstvých potravin, aktivujte funkci s dostatečným časovým předstihem před vložením potravin do chladničky.

(6) Nastavení rychlého mražení

Stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim rychlého mražení, na displeji se rozblíká ikona K. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona K na displeji přestane blikat a rozsvítí se, mraznička se tak uvede do režim rychlého mražení. Režim rychlého mražení se automaticky vypne, jakmile je teplota dosažena. Pokud chcete režim rychlého mražení opustit, stiskněte tlačítko výběru funkcí A a vyberte režim rychlého mražení, ikona K se na displeji rozblíká. Poté stiskněte tlačítko potvrzení B, ikona K na displeji přestane blikat a zhasne, mraznička tak opustí režim rychlého mražení.

Funkce rychlého mražení je navržena k uchování nutriční hodnoty potravin v mrazničce. Dochází k téměř okamžitému zmražení vložených potravin. Pokud potřebujete zamrazit větší množství čerstvých potravin, doporučujeme nastavit funkci rychlého zmražení asi 12 hodin před vložením potravin, aby byla mraznička dostatečně vychlazená a připravená na čerstvé potraviny. Díky tomuto způsobu můžete zamrazit potraviny ve velmi krátké době a uchovat tak efektivně nutriční hodnotu vložených potravin, čímž dosáhnete lepších výsledků skladování.



Upozornění

Některé režim, jako např. inteligentní režim a režim rychlého mražení není možné provozovat současně z důvodu odlišného režimu ovládání. Pokud vyberete jeden z těchto režimů a chcete vybrat ten druhý režim, bude ten původní automaticky ukončen a nový bude potvrzením aktivován.

Ovládání digitálního displeje

(7) Nastavení a úprava teploty

Nastavení teploty v mrazničce

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce C, pole nastavené teploty mrazničky E na displeji se rozblíká, což znamená, že spotřebič se nachází v režimu nastavení teploty mrazničky. Poté bude možné nastavit teplotu mrazničky v následujícím pořadí: -14,, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -14, každým stisknutím tlačítka C se bude teplota měnit. Pokud nestisknete žádné tlačítko do 5 sekund, pole teploty přestane blikat a teplota bude nastavena. Teplota se nastaví, v momentě kdy stisknete jakékoliv jiné tlačítko, zatímco pole nastavení teploty bliká.



Upozornění

Není možné nastavit teplotu mrazničky, pokud je mraznička v režimu rychlého mražení, inteligentním režimu nebo v režimu zámku. Pokud se však pokusíte o nastavení teploty v těchto režimech, rozblíká se vedle pole s nastavenou teplotou ikona tvaru ruky a ikona doplňkových funkcí spolu se zvukovým signálem, což indikuje, že není možné nastavit teplotu v mrazničce v těchto režimech.

Nastavení teploty v chladničce

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce D, pole nastavené teploty chladničky F na displeji se rozblíká, což znamená, že spotřebič se nachází v režimu nastavení teploty chladničky. Poté bude možné nastavit teplotu chladničky v následujícím pořadí: 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 09, každým stisknutím tlačítka D se bude teplota měnit. Pokud nestisknete žádné tlačítko do 5 sekund, pole teploty přestane blikat a teplota bude nastavena. Teplota se nastaví v momentě, kdy stisknete jakékoliv jiné tlačítko, zatímco pole nastavení teploty bliká.



Upozornění

Není možné nastavit teplotu chladničky, pokud je chladnička v režimu rychlého chlazení, inteligentním režimu nebo v režimu zámku. Pokud se však pokusíte o nastavení teploty v těchto režimech, rozblíká se vedle pole s nastavenou teplotou ikona tvaru ruky a ikona doplňkových funkcí spolu se zvukovým signálem, což indikuje, že není možné nastavit teplotu v chladničce v těchto režimech.

(8) Zvukové upozornění

Funkce zvukového upozornění na otevřená dvířka

Pokud necháte dvířka otevřená po delší dobu nebo nezavřete dvířka správně, zazní v pravidelných intervalech zvukové upozornění, které vás upozorní na otevřená dvířka.

Ovládání digitálního displeje

(9) Zapnutí/vypnutí funkce výrobku ledu (pouze pro model HRF-628I*)

Jakmile chladničku zapnete poprvé, výrobek ledu bude ve vypnutém stavu a ikona výrobku ledu na displeji zobrazí „off“ (vypnuto). Pokud potřebujete výrobek ledu zapnout, stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí výrobku ledu na asi 3 sekundy, na displeji se zobrazí „on“ (zapnuto) a zásobník ledu se zapne. Pokud stisknete tlačítko zapnutí / vypnutí výrobku ledu na asi 3 sekundy znovu, na displeji se zobrazí „off“ (vypnuto) a zásobník ledu se vypne.



Upozornění

Vyprázdněte zásobník na ledové kostky a vyčistěte zásobník i výrobek ledu před vypnutím funkce, jinak led roztaje.

(10) Nastavení dávkovače (pouze pro model HRF-628I*)

Stiskněte tlačítko výdejního automatu na pitnou vodu, na displeji se zobrazí ikona kapky, zatímco z výdejního místa bude vytékat voda. Stiskněte tlačítko ledové tříšť, na displeji se zobrazí ikona ledové tříšť, zatímco z výdejního místa bude dávkována ledová tříšť. Stiskněte tlačítko ledových kostek, na displeji se zobrazí ikona ledové kostky, zatímco z výdejního místa budou dávkovány ledové kostky.

(11) Výroba extra kostek ledu (pouze pro model HRF-628I*)

Když stisknete tlačítko extra výroby kostek ledu, ikona extra výroby ledových kostek se zobrazí na displeji, zatímco mraznička začne vyrábět další ledové kostky. Výroba ledových kostek se zastaví, až když je zásobník na ledové kostky plný, popř. po 24 hodinách provozu. Pokud potřebujete zrušit tuto funkci, stiskněte tlačítko extra výroby ledových kostek. Poté ikona extra výroby ledových kostek zhasne a mraznička přestane vyrábět kostky ledu v rámci tohoto režimu.

Ovládání digitálního displeje



Upozornění

- Před zapnutím funkce extra výroby ledových kostek se ujistěte, že je funkce výrobniku ledu zapnuta. Neboť funkce extra výroby ledových kostek nebude aktivní, pokud je výrobník vypnutý.
- Pokud je funkce extra výroby ledových kostek zapnuta a vypnete funkci výrobniku ledu, vypnete rovněž i extra výrobu ledových kostek.
- Pokud zapnete funkci extra výroby ledových kostek, zatímco je chladnička zapnuta v inteligentním režimu, chladnička automaticky vypne funkci inteligentního režimu. A naopak pokud zapnete funkci inteligentního režimu, zatímco je chladnička v režimu extra výroby ledových kostek, dojde k automatickému vypnutí funkce extra výroby ledových kostek.

(12) Funkce úsporného režimu displeje

Podsvícení displeje automaticky zhasne do 30 sekund po posledním provedeném úkonu na displeji, tato funkce slouží k úspoře energie. Stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením dvířek (včetně barového pultu) se displej opět rozsvítí.

(13) Funkce paměti

Chladnička je vybavená funkcí paměti v případě výpadku elektrické energie. Po obnově elektrické energie se obnoví poslední navolený režim před výpadkem elektrické energie.



Upozornění

Funkce zámku jako jediná nebude obnovena, pokud byla aktivována. Funkce zámku bude vypnuta, pokud chladničku zapnete.

Chladnička


Chladničku používejte skladování potravin určených ke krátkodobé konzumaci.

Průměrná teplota v chladničce 1 °C - 10 °C není dostatečně nízká pro skladování potravin na delší dobu, proto je vhodná pouze pro krátkodobé skladování. Doporučujeme nastavit teplotu v chladničce mezi 1 °C a 5 °C.



Nastavení výšky skleněných polic

Police jsou výškově nastavitelné, abyste na ně mohli uložit různě velké položky. Police lze vyjmout, abyste mohli nastavit jejich výšku a vyčistit je. Pokud je chcete vyjmout, táhněte ve směru 1, potom je nakloňte ve směru 2 až do vertikální polohy. Nakonec vyjměte polici ve směru 3. Pro vyjmutí police je třeba, aby byla dvířka otevřena na 90 stupňů.

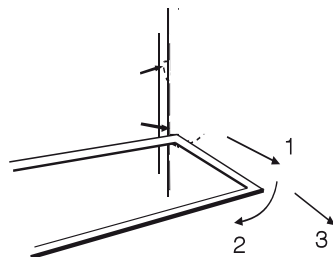


Nastavení a čištění přihrádek ve dvířkách a držáku na lahve

Uchopte držák lahví z obou stran a táhněte ve směru (1) a (2).

Upozornění:

Mražené potraviny (např. zmrzlinu) byste neměli ukládat do držáku na lahve, ale do mrazničky, aby se z důvodu vystavení teplotním výkyvům, způsobeným otevíráním a zavíráním dvířek, nezkazily. Po vyčištění vložte držák na lahve zpět.

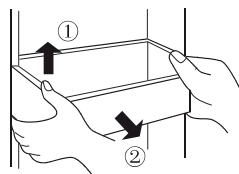


Chladnička

Příklad skladování

Potraviny byste měli v chladničce rozdělit podle skupin vyžadujících podobné teplotní podmínky.

- (1) Vejce, máslo, sýr
- (2) Konzervované potraviny a nápoje, koření
- (3) Nápoje, lahve
- (4) Zavařeniny
- (5) Maso
- (6) Mouka, konzervy, mléko
- (7) Zpracované maso, uzeniny
- (8) Ovoce, zelenina, salát

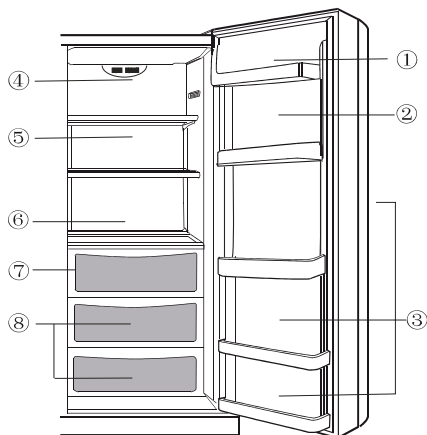


Použití a nastavení zásuvky na ovoce a zeleninu

Chladnička je dodávána se speciální zásuvkou na ovoce a zeleninu. Uvnitř zásuvky můžete upravit vlhkost s ohledem na skladované potraviny.

Můžete upravovat vlhkost pomocí ovladače v přední části zásuvky, a to nastavení vysoké vlhkosti v zásuvce pro skladování potravin, např. okurky, hrozny, kiwi, čínské zelí apod.

Můžete upravovat vlhkost pomocí ovladače v přední části zásuvky, a to nastavení nízké vlhkosti pro skladování potravin, např. jahody, mandarinky, fazole, česnekové výhonky, meloun, švestky, brambory apod. Pokud potřebujete zásuvku na ovoce a zeleninu vyjmout, vytáhněte ji nejprve a poté ji nadzdvihněte.

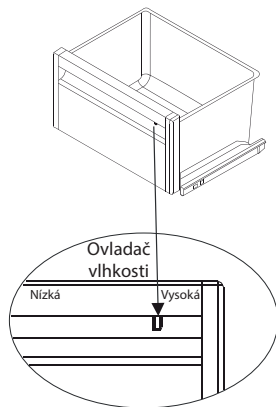

Osvětlení chladničky v hodní části


Parametry osvětlení: DC (stejným.) 12 V / 3 W

Jedná se LED osvětlení s vysokou účinností a dlouhou dobou životnosti.

Pokud je třeba osvětlení vyměnit, obraťte se na autorizovaný servis.

Poznámky o chlazení

Před vložením do chladničky nechte teplé pokrmy a nápoje vychladnout.

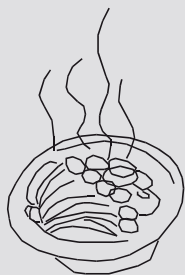


Před uložením čerstvé potraviny omyjte a osušte.



Před uložením čerstvé potraviny zabalte a dobře uzavřete. Předejdete tím jejich vysoušení a šíření jejich aroma.




Před uložením čerstvé potraviny zabalte a dobře uzavřete. Předejdete tím jejich vysoušení a šíření jejich aroma.

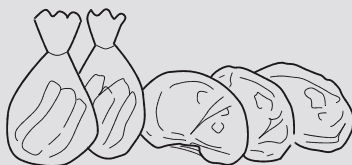


Chladničku nepřepřlžujte.

Nechte volný prostor mezi jednotlivými potravinami i mezi potravinami a stěnami chladničky.

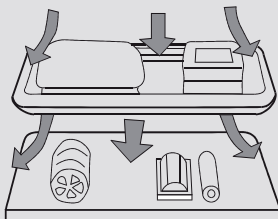

Tipy na chlazení


Odstraňte listy kořenové zeleniny, aby neabsorbovaly živiny.

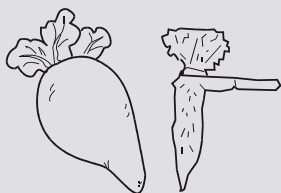


Rozmrazováním zmražených potravin uvnitř chladničky šetříte energii.



Potraviny, které nepotřebují uložení v chladu:
cibule, papriky, česnek, zázvor.

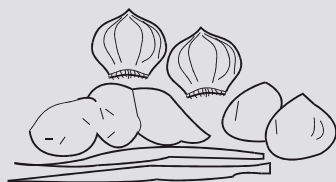


Potraviny nevhodné ke skladování v chladničce:
dýně, melouny, banány, ananas. Chlazení podporuje jejich rozklad. Do chladničky ukládejte nezralé ovoce.

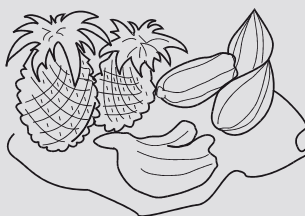

Upozornění: Držák na vajíčka nepoužívejte ke skladování kostek ledu a nikdy ho nevkládějte do mrazničky nebo prostoru pro supermražení, aby nepopraskal.


Mraznička

Mrazničku použijte k dlouhodobému skladování potravin. Pro dlouhodobé skladování potravin je nezbytná nízká teplota mrazničky. Nepřekračujte maximální dobu skladování uvedenou na obalu.

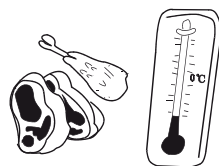


Vyjmutí a vyčištění skleněných polic

Nejdříve zdvihněte zadní část police ve směru (1), potom polici táhněte ve směru (2). Nakonec polici nakloňte ve směru (3) a vyjměte ji, dvířka přitom musí být otevřená pod úhlem 90°.

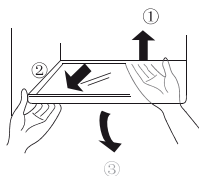

Nastavení a čištění držáku lahví

Uchopte držák lahví z obou stran a táhněte ve směru (1) a (2). Držák lahví vyčistěte a potom vložte zpět.

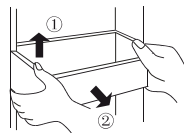

Zadní osvětlení (pouze pro model HRF-628I*)

Parametry osvětlení: DC (stejnosc.) 12 V / 3 W

Jedná se LED osvětlení s vysokou účinností a dlouhou dobou životnosti. Pokud je třeba osvětlení vyměnit, obraťte se na autorizovaný servis.

Horní osvětlení (pouze pro model HRF-628D)

Parametry osvětlení: DC (stejnosc.) 12 V / 1,5 W

Jedná se LED osvětlení s vysokou účinností a dlouhou dobou životnosti. Pokud je třeba osvětlení vyměnit, obraťte se na autorizovaný servis.


Zadní osvětlení zámku (pouze pro model HRF-628I*)

Parametry osvětlení: DC (stejnosc.) 12 V / 1 W

Jedná se LED osvětlení s vysokou účinností a dlouhou dobou životnosti. Pokud je třeba osvětlení vyměnit, obraťte se na autorizovaný servis.




- A. Udržujte vzdálenost alespoň 10 mm mezi potravinami a senzorem, abyste zajistili správné chlazení.
- B. Ponechte dolní zásuvku, když je chladnička v provozu, abyste zajistili správné chlazení.

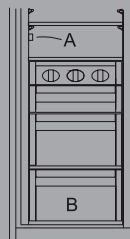

Upozornění: Mražené potraviny (např. zmrzlinu) byste neměli ukládat do držáku na lahve, ale do mrazničky, aby se z důvodu vystavení teplotním výkyvům, způsobeným otevíráním a zavíráním dvířek, nezkazily.

Poznámky o mražení


Před vložením do mrazničky nechte teplé pokrmy a nápoje vychladnout.

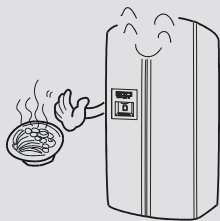


Potraviny rozdělte do menších porcí, do 2,5 kg, vhodných pro přímé použití. Výsledkem bude rychlejší zmrazení a po rozmrazení bude zachována optimální kvalita.




Před zmrazením potraviny zabalte. Obaly by měly být suché, aby nepřimrzly k sobě. Používejte pouze pevné, chuťově neutrální, vzducho- a vodotěsné, aby nedošlo ke kontaminaci potravin a ztrátě jejich kvality.

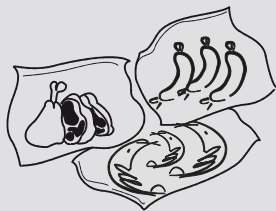


Vždy si na obal poznamenejte obsah a datum zmrazení a nepřekračujte doporučenou dobu skladování, abyste tak předešli ztrátě kvality uložených potravin.

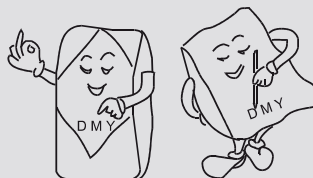

Vyměte vždy jen množství, které chcete rozmrazit. Rozmražené potraviny nesmíte znovu zmrazit.

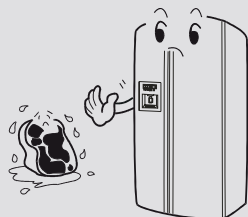

Do mrazničky nekládejte větší množství potravin, než je její maximální mrazicí kapacita.

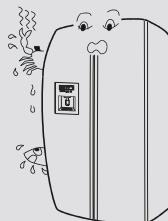

V případě problémů nebo výpadku elektrické energie, je chladnička konstruována, aby uchovala potraviny až po dobu 5 hodin od výpadku elektrické energie.

Ovládání výrobniku ledu a výdejního automatu

1

Příprava před uvedením výrobniku ledu a automatu do provozu

Výrobek ledu můžete připojit buď přímo k přívodu vody, pokud má instalovaný filtr (možnost A), nebo k zásobníku pitné vody, pokud má instalované čerpadlo (možnost B).

- Přívod vody zkrátte na požadovanou délku, aby se nezauslaval. Doporučená maximální délka je 12 m. Pokles tlaku způsobený nadměrnou délkou vodovodu, by mohl negativně ovlivnit kapacitu výrobniku kostek ledu.
- Přívod vody udržujte mimo dosah zdrojů tepla.
- Přívod vody by měl instalovat a zkontrolovat profesionální instalatér.
- Při prvním čepování chlazené vody stiskněte páčku automatu opakovaně na jednu minutu, dokud nezačne vytékat voda, abyste tak naplnili zásobník vody uvnitř spotřebiče. Páčku automatu nedržte příliš dlouho, jinak by se mohl přehřát vodní ventil.

Možnost A:

- Instalace přímo na vodovod
Tlak vody přiváděné do automatu na led by měl být v rozsahu 0,15 - 0,6 barů.
- Doporučujeme pro výrobu ledu použít pitnou vodu, protože filtr neodstraňuje bakterie.
- Připojte k dodávce pitné vody. Možnost B:
- Vodní čerpadlo musí být připojeno k vlastnímu vývodu a musí být řádně uzemněno.
- Odstranění nebo modifikace vodního čerpadla a modifikace nebo oprava vodovodu neautorizovanou osobou nejsou povoleny.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, neskladujte v blízkosti vodního čerpadla hořlaviny, jako je palivo.
- Vodní čerpadlo se používá pouze pro vodu o pokojové teplotě; není vhodné pro použití chemikálií, ovocných šťáv nebo jiných nápojů, které obsahují kousky nebo dužinu, kávu nebo horké tekutiny.
- Pokud vodní čerpadlo nebudete delší dobu používat, odpojte ho od zdroje energie.
- Pravidelně kontrolujte vodní nádrž, zda je v ní dostatek vody.
- S vodním čerpadlem netřeste a nebouchajte do něj.
- Vodní čerpadlo a zásobník na pitnou vodu postavte na pevný a rovný povrch.
- Po otevření malého víčka na zásobníku pitné vody chraňte otvor protiprachovým krytem. Jeden konec hadice zasuňte na dno zásobníku a druhý konec připojte k přívodu vodního čerpadla (označeného symbolem INLET). Jeden konec další hadice připojte k vývodu vodního čerpadla (označeného symbolem OUTLET) a druhý konec připojte k přívodu vodního ventilu pod zadní částí chladničky.
- Naplňte pouze pitnou vodou.



U automatického dávkování není nutné ručně doplňovat vodu.

Pokud je výrobek ledových kostek zapnutý, ale spotřebič není připojen k vodovodnímu kohoutku, výrobek ledu nebude v provozu.

Ovládání výrobníku ledu a výdejního automatu

1

Opatření

- Pokud je teplota nižší než 0 °C, nezapojujte k výrobníku ledu vodovodní přípojku, protože by mohla zamrznout.
- Otevřete ventil a napustte rozvod vody, abyste zjistili, zda někde voda neuniká. Jakmile je voda čistá, ventil opět zavřete.
- Výrobník ledu nebude v provozu, dokud teplota neklesne na nebo pod -15° C. (Nekonzumujte první dávku ledových kostek.)
- Po nastavení spotřebiče zkontrolujte, že je přívod vody správně umístěný, aby nedošlo k jeho skřípnutí nebo poškození.
- Výrobník ledu musí instalovat autorizovaný technik.
- Výrobník ledu musí být připojený ke standardnímu přívodu studené vody.
- Pokud nefunguje indikátor automatu na vodu, kontaktujte zákaznický servis nebo kvalifikovaného technika, který zajistí opravu.

2

Ovládání výrobníku ledu

V každém cyklu je vyrobeno osm kostek ledu. Kapacita výroby ledových kostek závisí na výkyvech okolní teploty a četnosti otevírání dvířek.



Upozornění: Před zahájením výroby ledových kostek nechte spotřebič v provozu minimálně 24 hodin.

Po prvním uvedení spotřebiče do provozu nebo po jeho dlouhodobé odstávce nekonzumujte první dávky kostek ledu.

Kostky ledu uspořádejte, abyste zajistili naplnění zásobníku.

Některé z osmi kostek ledu vyrobené v jednom cyklu mohou přimrznout k sobě.



Kapacita výroby ledu je 1 kg / 24 hodin (jedná se o výsledek testu v laboratorních podmínkách při okolní teplotě 32 °C). Během každodenního používání spotřebiče se může kapacita výroby ledu měnit v závislosti na okolní teplotě, tlaku vody apod.

Demontáž a instalace zásobníku na led

Demontáž zásobníku na led

Stiskněte prostředek zásobníku na led a vytáhněte ho z přihrádky.




Pokud vyjmete zásobník na led, získáte prostor navíc pro skladování potravin, instalujte dodávaný (v závislosti na modelu) držák lahví nad vstup ledu na dvířkách mrazničky pro snadné skladování potravin.

Instalace zásobníku na led

Zásobník na ledové kostky zasuňte zpět do mrazničky, až zacvakne na svém místě.

Pokud zásobník na led nelze zasunout na místo, vyjměte ho, otočte podpěrku o 90° a zkuste ho vložit znovu do mrazničky.

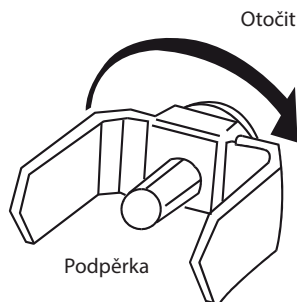

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Fast ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-251 01 Říčany u Prahy
info@fastcr.cz

www.fastcr.cz