

Manuál - mikrovlnná trouba BXMY700E, BXMZ700E, BXMZ702E

# MIKROVLNNÁ TROUBA BXMZ702E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit produkt značky BLACK+DECKER.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám.

## BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, troubu nesmíte používat, dokud ji neopraví kompetentní osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakýkoli servis nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro průmyslové nebo profesionální použití. Není určeno pro použití hosty v pohostinských prostředích, jako jsou nocleh se snídaní, hotely, motely a další typy obytných prostředí, a to ani na farmách, v prostorách kuchyňského personálu v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- Aby spotřebič správně fungoval, vyžaduje vhodnou ventilaci. Ponechte prostor 20 cm nad spotřebičem a 5 cm na každé straně.
- Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nejsou během vaření v mikrovlnné troubě povoleny.
- Při ohřívání jídla v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a zahřívání nahřívacích podložek, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru.
- Pokud z něj vychází kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému erupčnímu varu; proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.
- Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Vejce ve skořápce a celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré usazeniny jídla.
- Neudržování trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečí.
- Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.

- Mikrovlnná trouba je určena k použití jako volně stojící.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve skříni.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí.
- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Teplota dvířek a jiných přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Neodstraňujte slídovou desku zakrývající vlnovod.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k základně s uzemňovací zásuvkou odolnou minimálně 10 ampérům.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.

## POPIS

Dveře

B Tlačítko otevírání

C Příkazový panel

D Volič napájení/funkce

E Časovač


F Mikrovlnná deska

G Talířová kola

H Grilovací mřížka

(\*) k dispozici pouze u modelu BXMZ701E

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně u servisního střediska.

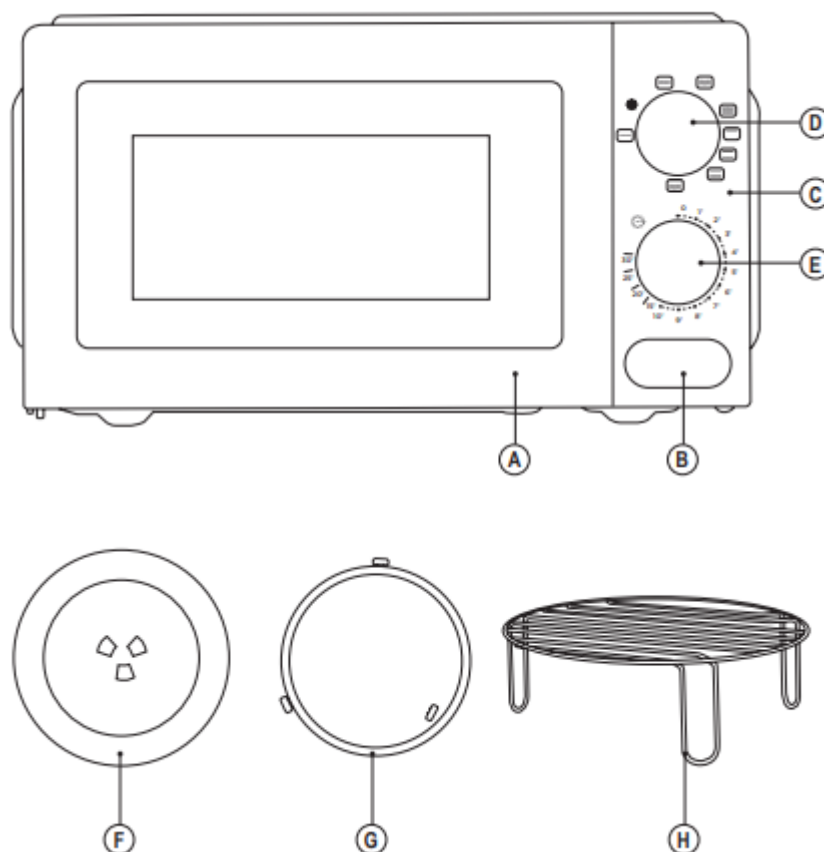

## Použití a péče:

- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě.
  - Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo omezenými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
  - Ujistěte se, že prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neblokují mřížku ventilátoru na spotřebiči.
  - Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.
- Používání spotřebiče k jiným činnostem, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečné situaci.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je sklo prasklé nebo rozbité.

## INSTALACE

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili veškerý obalový materiál.
- Nezakrývejte ani neblokujte žádný z otvorů spotřebiče.
- Zástrčka musí být snadno přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze odpojit.
- Zkontrolujte troubu, zda není poškozená, jako jsou nesprávně nastavená nebo ohnutá dvířka, poškozená těsnění dvířek a těsnicí povrch, zlomené nebo uvolněné panty dvířek a západky a promáčkliny uvnitř dutiny nebo na dvířkách. Pokud dojde k jakémukoli poškození, troubu nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaný personál.
- Na mikrovlnnou troubu nic nepokládejte.
- Udržujte troubu oddělenou asi 20 cm na každé straně a 30 cm na zadní straně, aby bylo zajištěno správné větrání.

### Montáž na desku

- Odstraňte veškerý karton a plasty z vnitřku spotřebiče.
- Umístěte talířová kolečka (G) do vnitřního prostoru mikrovlnné trouby a ujistěte se, že zůstanou uvnitř otvoru na vnitřní základně.
- Umístěte desku na kola tak, aby střed odpovídal vnitřní části připojené k motoru.

## SERVIS:

- Zajistěte, aby byl spotřebič opravován pouze odborným personálem a že k výměně stávajících dílů/příslušenství byly používány pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- **POZOR:** Pokud není čištění spotřebiče provedeno podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí požáru.
- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Před použitím:


- Ujistěte se, že všechny obaly produktů byly odstraněny.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít:

### Otevřít dveře

- Stiskněte tlačítko pro otevření a dveře se automaticky otevrou.

### **Mikrovlnná trouba:**

- Vložte potraviny do spotřebiče a zavřete dvířka.
- 1. Zvolte požadovaný výkon otáčením voliče výkonu. Ekvivalentní výkon je:

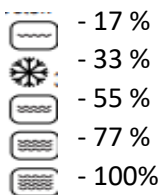

### **Rozmrazování**

Funkce rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, ryby a další potraviny.

- Otočte voličem výkonu/funkcí do polohy rozmrazování.
- Otáčením časovače vyberte vhodný čas.

Zastavte mikrovlnnou troubu

Chcete-li mikrovlnnou troubu dočasně zastavit, otevřete dvířka.

Chcete-li jej úplně zastavit, otočte časovač do polohy 0.

### **Kombinované vaření**

- K dispozici pouze u BXMZ700E

Tento model má 3 kombinované funkce:

20% mikrovlnná trouba, 80% gril. Tuto funkci použijte k přípravě ryb nebo gratinovaných pokrmů.

Tuto funkci vyberte otočením voliče funkcí směrem k symbolu zobrazenému na začátku této věty.

50% mikrovlnná trouba, 50% gril. Tuto funkci použijte k vaření pudinků nebo brambor. Tuto funkci vyberte otočením voliče funkcí směrem k symbolu zobrazenému na začátku této věty.

70% mikrovlnná trouba, 30% gril. Tuto funkci použijte k vaření brambor nebo kuřete. Tuto funkci vyberte otočením voliče funkcí směrem k symbolu zobrazenému na začátku této věty.

Jakmile zvolíte funkci, otočte časovač na požadovaný čas a začněte vařit.

### **GRILOVÁNÍ**

- K dispozici pouze u BXMZ700E

Funkce grilu je užitečná pro přípravu tenkých plátků masa, kebabů, klobás nebo kuřete. Také na gratinované pokrmy.

Zvolte funkci grilu otočením voliče výkonu se symbolem grilování.

Poté vyberte čas zahájení vaření.

Po ukončení používání spotřebiče:

- Vyčistěte spotřebič.

### **ČIŠTĚNÍ**

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla, nebo abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Pro čištění vyjměte skleněnou desku a otočný kroužek. Čistěte v horké, mýdlové vodě nebo v myčce na nádobí.

Vyměňte díly správně.

- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.

## ČIŠTĚNÍ

- Před jakýmkoli čištěním odpojte spotřebič od sítě.
- Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Pro čištění vyjměte skleněnou desku a otočný kroužek. Čistěte v horké, mýdlové vodě nebo v myčce na nádobí.
- Vyměňte díly správně.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.

## ANOMÁLIE A OPRAVY

- Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným problémům, vezměte spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, protože to může být nebezpečné.

**Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:**

Ekologie a recyklovatelnost produktu

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné odpadkové koše.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

## LIKVIDACE



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat; odneste jej do autorizovaného zpracovatele odpadu pro selektivní sběr elektrického odpadu a elektronické zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

## ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.
- Nejblíže z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu: <http://www.2helpu.com/>.
- Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).
- Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.