

# **BXHB500E**

# **BXHBA600E**

## **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypnete a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypnete, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvadejte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami, a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

## **Děti**

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

## **Speciální bezpečnostní pokyny**

- Dbejte na to, aby skříň motoru nebyla vlhká.
- Nezapomeňte, že motor má po vypnutí, ještě určitý doběh.
- Přístroj je určen jen pro výrobu pyré resp. mixovaní pokrmů a nápojů resp. ve spojení s rozmělnovačem, určený k rozmělnování masa.
- Krátkodobý provoz: Nepoužívejte přístroj po dobu delší než 2 minuty, jestliže zpracováváte měkké suroviny, resp. 1 minuty, jestliže zpracováváte surovinu tuhou. Před opětovným použitím nechte přístroj vychladnout (asi 3 minuty).
- Pozor: Nůž ponorného mixeru je velmi ostrý! Zacházejte proto s tímto dílem velmi opatrně! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- přístroj je konstruován jen pro zpracovávání malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!
- Nevkládejte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. kostky ledu, muškátový oříšek nebo velké kusy tabulkové čokolády!


Mohlo by totiž dojít ke zničení nože!

## **Obsah balení:**

1 ponorný mixér s integrovaným nožem 1  
mixovací nádoba s víkem (0,5 litru)

## **Uvedení přístroje v činnost**

- Opatrně vyjmete všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
- Před prvním použitím přístroje jej vyčistíte způsobem popsáním v kapitole „Čistění a uložení“. Pozor: Nůž ponorného mixeru je velmi ostrý! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

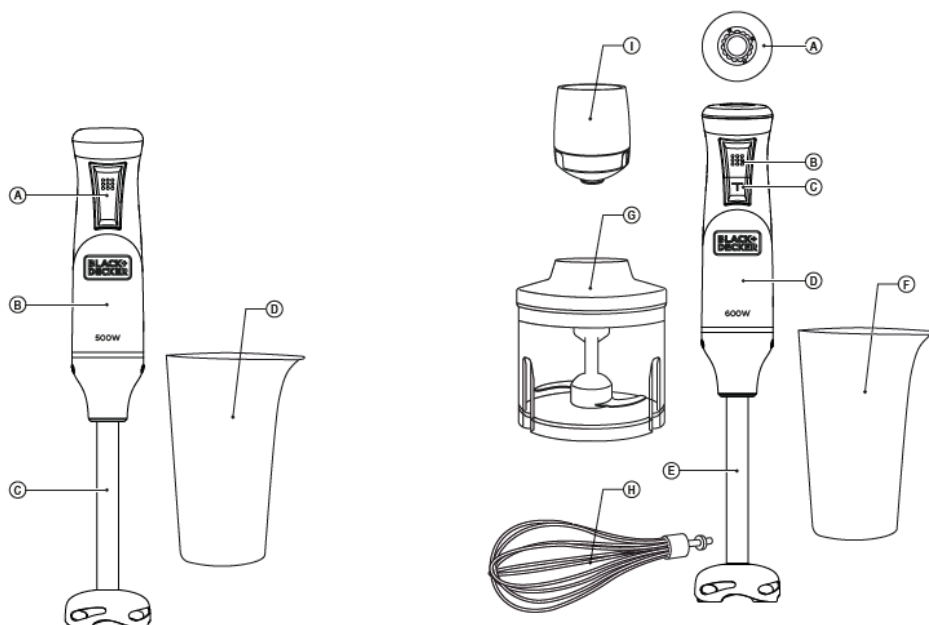

## POPIS

POPIS BXHB500E

- A Tlačítko
- B Tělo motoru
- C Noha
- D Odměrka

POPIS BXHBA600E

- A Regulátor rychlosti
- B pulsní tlačítko.
- C Turbo
- D Tělo motoru
- E noha
- F Dávkovací nádoba
- G sekáček
- H Šlehačí metla
- I Uvolňovací tlačítko

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím:

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál balení.
- Před prvním použitím zařízení se doporučuje k čištění všech částí, které přicházejí do styku s potravinami, jako je např. uvedené v části věnované čištění.
- Připravte spotřebič podle požadované funkce

### Použití:

- Odpojte kabel před připojením do zásuvky.
- Připojte zařízení k síti.
- Kontrolka se rozsvítí.
- Spusťte spotřebič stisknutím vypínače.

### Elektronická regulace rychlosti: (MODEL BXHBA600E)

Rychlost zařízení můžete ovládat pomocí ovládání nastavení výkonu (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost zařízení na požadovaný typ

### Funkce Turbo: (MODEL BXHBA600E)

- Zařízení má funkci Turbo. Tlačítko funkce Turbo (B2) se aktivuje po celou dobu výkon motoru, jehož výsledkem je jemnější konzistence.

Po dokončení používání zařízení:

- Zastavte zařízení uvolněním tlačítka zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

### Příslušenství:

#### **Příslušenství: obr.1**

- Toto příslušenství se používá k přípravě omáček, polévky, majonéza, smoothies, dětská výživa ...
- Připojte příslušenství k zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).
- Potraviny určené ke zpracování vložte do odměrné nádoby a zapněte spotřebič.
- Šlehač odstraníte stisknutím vyhazovacích tlačítek (obr. 1.1).

#### **Příslušenství sekáčku (MODEL BXHBA600E) obr.2**

- Vhodné pro mletí masa a zeleniny ...
  - Umístěte nože a vložte potraviny určené ke zpracování do nádoby.
  - Vložte motorovou jednotku do krytu a stiskněte, dokud uslyšíte cvaknutí (obr. 2.2).
  - Spusťte zařízení.
- (Varování! Před vložením spotřebič běží, ujistěte se, že je vše správně namontováno.)
- Když jídlo dosáhne požadované konzistence, zastavte spotřebič.
- Chcete-li jednotku vyjmout, stiskněte tlačítka vysunutí.
  - Otevřete víko a sejměte čepele.

#### **Metla (MODEL BXHBA600E) (Obr.3):**

- Vhodný pro šlehání smetany, bílků atd.
- Vložte metlu do adaptéru. Namontujte příslušenství na motorové jednotce, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 3.1).
- Vložte jídlo do velké nádoby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje pohybovat ve směru hodinových ručiček.
- Stisknutím tlačítek pro vysunutí uvolníte zařízení a vyjměte šlehačí příslušenství z adaptéru (obr.3.2)

#### **ČIŠTĚNÍ**

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až před čištěním spotřebič vychladne.
- Zařízení čistěte navlhčeným vlhkým hadříkem
- Nepoužívejte k čištění rozpouštědla ani produkty pH kyselé nebo zásadité, jako jsou bělidla, ani brusné prostředky.
  - Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin, omyjte jej tekoucí vodou.
  - Čepele přístroje jsou obzvláště ostré; při čištění zacházejte opatrně.
  - Doporučuje se přístroj pravidelně čistit a k odstranění všech zbytků potravin.
  - Nepravidelné čištění spotřebiče může způsobit zhoršení povrchů a jejich narušení provozní životnost a bezpečnost.
- Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečno-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

#### **Záruka**

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

#### **Způsob likvidace**

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správního celku nebo obecního úřadu.

Fig.1

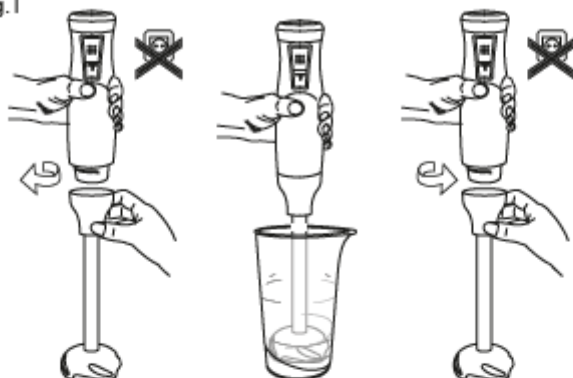


Fig.1.1

Fig.1.2

Fig.1.3

Fig.2

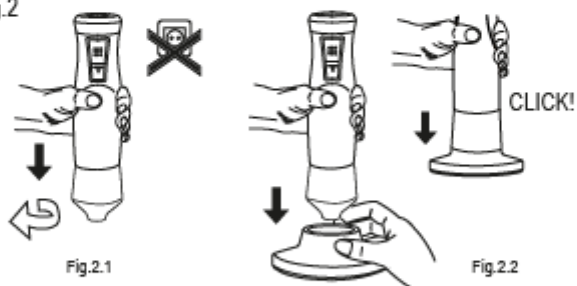


Fig.2.1

Fig.2.2

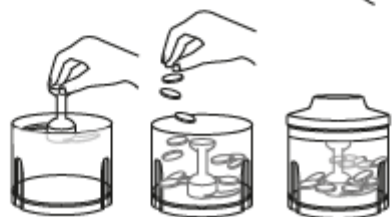


Fig.2.3

Fig.2



Fig.2.4

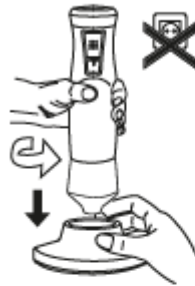


Fig.2.5

Fig.3

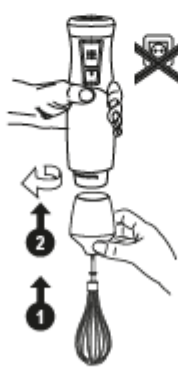


Fig.3.1



Fig.3.2

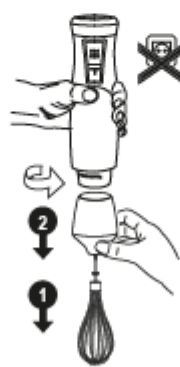


Fig.3.3