

Haier

HRFK-250DAA
HRFK-250DAAB
HRFK-250DAAS



Chladnička s mrazničkou



CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	- 1 -
Popis spotřebiče	- 4 -
Přeprava a manipulace	- 4 -
Instalace	- 4 -
Zkouška	- 5 -
Řízení teploty	- 5 -
Uchovávání potravin	- 6 -
Odmrazování	- 6 -
Obecné pokyny pro čištění a údržbu	- 7 -
Změna směru otevírání dvířek	- 8 -
Řešení problémů	- 10 -
Technické údaje	- 11 -



Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti!

Před prvním použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné budoucí nahlédnutí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí nebezpečím hrozícím při nesprávném používání.
Děti si nesmějí s tímto spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
2. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných prostorách, jako například:
 - Zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích
 - Farmy a prostory využívané klienty hotelů, motelů a dalších obytných prostor
 - Ubytovací zařízení typu „pokoje se snídaní“
 - Catering a podobné nekomerční použití
3. Varování: Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými mechanickými či jinými pomůckami kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem.
4. Varování: **NEVKLÁDEJTE** do tohoto výrobku žádné elektrické spotřebiče ani jiné položky, které nejsou doporučeny výrobcem.

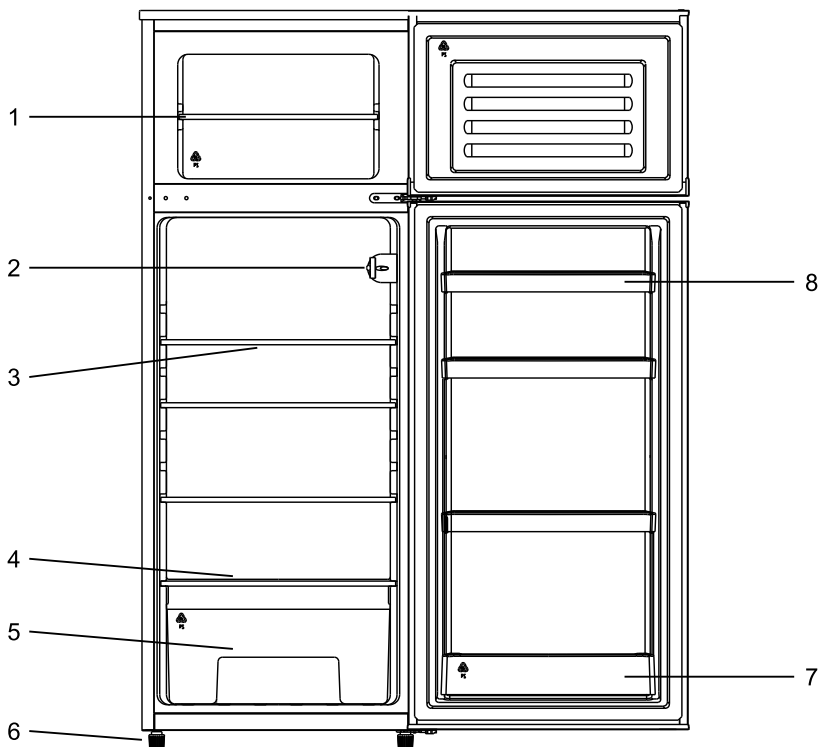
5. Varování: Nikdy se nepokoušejte používat tento spotřebič pro jiné, než stanovené účely nebo způsobem, který není uveden v této příručce. V opačném případě hrozí vážná nebezpečí.
6. Varování: Pokud je síťový napájecí kabel poškozen nebo má-li spotřebič poruchu či byl jakkoli poškozen, předejte spotřebič výrobci, jeho autorizovanému servisnímu zástupci nebo jiné podobně kvalifikované osobě za účelem kontroly, opravy nebo seřízení, aby se předešlo možnému nebezpečí.
7. VAROVÁNÍ: Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo, v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.
8. VAROVÁNÍ: Nesmíte poškodit chladicí obvod.
9. VAROVÁNÍ: V prostorách pro uchovávání potravin uvnitř tohoto spotřebiče nepoužívejte elektrická zařízení, pokud tak není přímo doporučeno výrobcem.
10. Nepoužívejte spotřebič v prašném, výbušném nebo hořlavém prostředí (hořlavé plyny, páry, výpary z organických rozpouštědel atd.)
11. Uvnitř tohoto spotřebiče neskladujte výbušné látky, jako například spreje s hořlavým obsahem.
12. Chraňte povrch spotřebiče před vodou, protože by mohlo dojít k poškození izolace a korozi.
13. Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky.
Při připojování spotřebiče zasuněte zástrčku do zásuvky až na doraz.

14. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací tohoto produktu, recyklujte jej řádným způsobem a podpořte tak opětovné použití materiálů. Likvidace by měla být prováděna pouze prostřednictvím sběrného dvora.
15. Spotřebič je třeba umístit na rovnou podlahu tak, aby nebyly blokovány větrací otvory. Nepokoušejte se sami opravovat nebo vyměňovat jakékoli součásti. V případě potřeby se obraťte na servisního zástupce.
16. Vždy používejte spotřebič tak, abyste předešli vzniku jakýchkoli škod.
17. Upozornění: Nepřipojujte zemnicí vodič k vodovodnímu nebo plynovému potrubí.
18. Je přísně zakázáno uchovávat silně zásadité nebo kyselé prostředky, organická rozpouštědla a korozivní předměty spolu s potravinami.
19. V případě výskytu problémů se spotřebičem si prosím přečtete část „Řešení problémů“. Nepokoušejte se problém vyřešit za každou cenu sami, ale obraťte se na certifikovaného technika.
20. Informace o instalaci, ovládání, údržbě a likvidaci tohoto spotřebiče jsou uvedeny v následujících částech této příručky.



Tento spotřebič byl testován v souladu se všemi platnými směrnicemi CE, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a nařízení o nízkém napětí, a byl vyroben v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Police mrazničky
2. Knoflík ovládání teploty chladničky
3. Police chladničky
4. Kryt zásuvky na ovoce a zeleninu

5. Zásuvka na ovoce a zeleninu
6. Nastavitelné nožky (2 ks)
7. Velký regál na lahve
8. Ohrádka polic na vejce

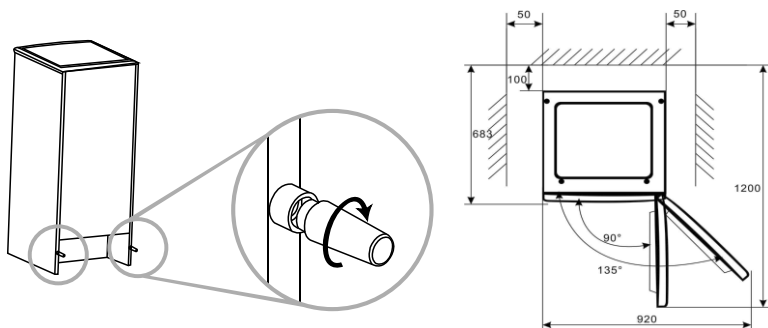
PŘEPRAVA A MANIPULACE

Při přepravě uchopte spodní stranu chladničky a opatrně ji zvedněte tak, aby úhel naklonění nepřesáhl 45 stupňů. Nikdy nepoužívejte rukojeť dvířek jako podporu. Nikdy neumísťujte spotřebič vzhůru nohama ani jej nepokládejte vodorovně. Postavte chladničku na její spodní stranu s posuvnými nožkami.

INSTALACE

Aby byl spotřebič stabilní, je třeba jej postavit na rovný a pevný povrch. Nepokládejte jej na žádný měkký materiál.

Pro umístění zvolte dobře odvětrávané místo. Kolem bočních stran chladničky je třeba ponechat nejméně 5 cm volného prostoru a u zadní strany nejméně 10 cm. Pro účely ochrany a zajištění vzdálenosti od stěny je třeba nainstalovat distanční vložky dodané se spotřebičem.



Vyberte místo, v jehož blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Chraňte chladničku před přímým slunečním světlem nebo jinými zařízeními vytvářejícími teplo.

Zvolte suché a dobře odvětrávané místo bez proudění korozivního vzduchu.

ZKOUŠKA

Očistěte části chladničky měkkým hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě nebo neutrálním čisticím prostředkem zředěném čistou vodou a poté ji otřete dosucha.

Poznámky: Elektrické části chladničky lze čistit pouze suchým hadříkem.

Otočte knoflík termostatu do polohy „3“ a zapněte napájení. Kompresor začne pracovat a rozsvítí se světlo uvnitř chladničky.

Zavřete dvířka a počkejte asi 30 minut. Pokud se teplota v prostoru mrazničky výrazně snížila, znamená to, že chladicí systém pracuje správně. Pokud je chladnička v provozu po určitou dobu, regulátor teploty automaticky nastaví teplotu za podmínky, že dvířka nejsou příliš často otevírána. V případě úspěšného provedení výše uvedených kroků je zkouška dokončena. Chladnička pracuje normálním způsobem.

ŘÍZENÍ TEPLOTY

Teplota v prostoru chladničky a mrazničky je řízena regulátorem teploty nainstalovaným na pravé straně prostoru chladničky.

Otočením knoflíku termostatu můžete regulovat teplotu uvnitř chladničky.

Značky na knoflíku neuvádí přesnou teplotu ve stupních, ale mají rozsah od „0“ do „7“. První hodnota znamená nucené ZASTAVENÍ chladničky a hodnota 7 představuje nejnižší možnou teplotu chladničky. Při otáčení knoflíku z polohy „1“ do polohy „7“ se bude teplota postupně snižovat.

Při běžném používání nastavte knoflík termostatu do polohy „3-4“.

Uvědomte si, že výrobek je určen pro provoz v určitém rozsahu okolních teplot v rozmezí 16 a 38 °C. Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je ponechán delší dobu při teplotě, která je vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Vnitřní teplotu ovlivňují následující faktory:

- Okolní teplota
- Četnost otevírání dvířek
- Množství uložených potravin
- Instalaci spotřebiče

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN

Jak používat mrazničku?

- Vložte čerstvé potraviny, jako například ryby nebo maso do mrazničky, abyste zachovali jejich chuť a výživové hodnoty.
- Balené potraviny musí být zmrazeny v alobalu, celofánu nebo v hermeticky uzavřených plastových krabičkách.
- Zabraňte přímému kontaktu čerstvých potravin s potravinami, které jsou již zmrazeny.
- Pokud si zakoupíte zmrazené potraviny, co nejdříve je doneste domů a vložte do mrazničky.
- Rozmrazený výrobek nikdy znovu nezmrazujte.
- Nevkládejte do mrazničky tekutiny v lahvích nebo plechovkách (kromě nápojů s vysokým obsahem alkoholu), a to zejména syčené nápoje, protože by při zmrazení praskly
- Nepřekračujte dobu skladovatelnosti potravin (zejména u komerčně zmrazených potravin) doporučenou výrobcí potravin. Z mrazničky vyjměte vždy jen požadované množství potravin.
- Během odmrazování nebo údržby a čištění se může teplota zmrazených potravin zvýšit a doba skladovatelnosti se tak může zkrátit

Jak používat chladničku?

- Vejce vložte do speciální přihrádky na vejce, láhve do přihrádky na láhve atd.
- Ovoce a zeleninu vložte do zásuvky na ovoce a zeleninu.
- Sklenice vložte do dveřních přihrádek chladničky.
- potraviny podléhající rychlé zkáze nebo potraviny, které mohou v chladničce zapáchat, musí být samostatně zabaleny.

Umístění potravin

- Neuchovávejte prosím v chladničce příliš mnoho potravin, protože by to mohlo snížit účinnost chlazení.
- Potraviny je třeba samostatně zabalit do alobalu, celofánu nebo vložit do hermeticky uzavřených plastových krabiček.
- Teplé jídlo by se nemělo vkládat do chladničky nebo mrazničky, dokud nedosáhne pokojové teploty. V opačném případě dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Nikdy nevklaďte do mrazničky ovoce a zeleninu, protože po rozmrazení by nebyly vhodné k přímé spotřebě.

ODMRAZOVÁNÍ

Pokud je chladnička v provozu delší dobu, pokryje se vnitřní povrch mrazničky vrstvou námrazy. Může dojít k zvýšení spotřeby elektrické energie a snížení účinnosti chlazení. Proto byste měli mrazničku jednou za měsíc odmrazit.

Při odmrazování vypněte napájení, otevřete dvířka, vyjměte zmrazené potraviny a uložte je na chladné místo. K odstranění námrazy použijte plastovou stěrku. Odstraňte námrazu z povrchu a zlikvidujte ji. Potom otřete vnitřek mrazničky suchým měkkým hadříkem.

Poznámky: Nikdy nepoužívejte k odstranění námrazy kovové nástroje, protože by mohly mrazničku poškodit.

OBEČNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Chladničku byste měli jednou za měsíc vyčistit. Před čištěním je třeba odpojit síťovou zástrčku z elektrické sítě.

Očistěte vnitřní a vnější povrch chladničky vlhkým měkkým hadříkem.

V případě silného znečištění očistěte povrch měkkým hadříkem navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku a pak odstraňte vlhkost suchým hadříkem.

Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, postupujte následujícím způsobem:

- Odpojte chladničku od elektrické sítě.
- Vyjměte veškeré potraviny.
- Očistěte a vysušte vnitřek spotřebiče podle výše uvedených pokynů pro čištění.
- Jestliže není chladnička používána, nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořil nepříjemný zápach.

Čištění

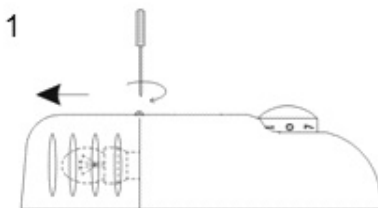
Před čištěním chladničky je třeba odpojit síťovou zástrčku z elektrické sítě.

Použijte měkký hadřík navlhčený ve vodě nebo neabrazivním čisticím prostředku a následně odstraňte vlhkost suchým měkkým hadříkem. Nezapomeňte vyčistit kanálek pro odvod vody na zadní straně těsně nad skleněným krytem.

Výměna žárovky

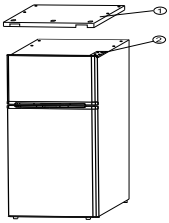
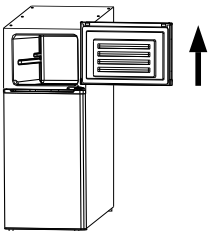
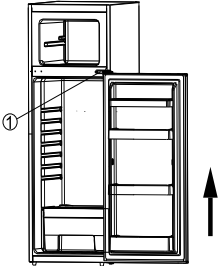
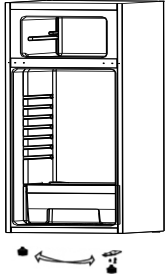
Pokud vnitřní světlo přestane svítit, odpojte chladničku od elektrické sítě a znovu ji připojte. Jestliže světlo stále nesvítí, ujistěte se, že je žárovka správně zašroubována. Pokud ani po provedení těchto testů světlo nesvítí, je třeba žárovku vyměnit. Použijte žárovku 220-240 V~, 10 W.



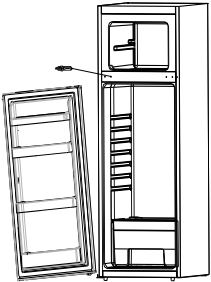
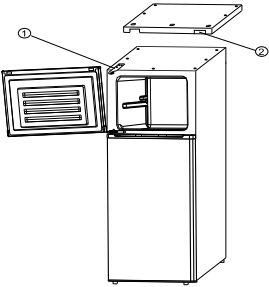
- Odpojte spotřebič;
- Otevřete kryt světla (1);
- Vyšroubujte vadnou žárovku proti směru hodinových ručiček.
- Našroubujte novou žárovku ve směru hodinových ručiček.



ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Uživatelé mohou změnit směr otevírání podle svých potřeb. Příslušný postup je následující:

<p>1. Odšroubujte dva šrouby na zadní straně horního krytu křížovým šroubovákem, odstraňte horní kryt, odšroubujte šest čtyřhranných matic dveřního sloupku na pravé straně.</p>	 <p>The diagram shows a top-down view of the refrigerator's upper compartment. A screwdriver is shown removing a screw from the top cover, labeled with a circled '1'. Below it, a side view of the refrigerator shows the door hinge nuts on the right side being removed, labeled with a circled '2'.</p>
<p>2. Zvedněte dvířka nahoru pro jejich uvolnění ze středového závěsu. Postavte dvířka na jednu stranu a opatrně je položte na podložku.</p>	 <p>The diagram shows the upper door of the refrigerator being lifted upwards, indicated by an upward arrow. The door is shown in a partially open position, supported by a central hinge.</p>
<p>3. Pomocí šroubováku demontujte středový závěs. Zvedněte dvířka nahoru pro jejich uvolnění z dolního závěsu. Postavte dvířka na jednu stranu a opatrně je položte na podložku.</p>	 <p>The diagram shows the middle hinge being removed from the door frame, indicated by a circled '1'. Below it, a side view of the refrigerator shows the lower door being lifted upwards, indicated by an upward arrow.</p>
<p>4. Vyměňte pozici dolního závěsu a nastavitelné nožky s druhou stranou skříňky.</p>	 <p>The diagram shows the lower door of the refrigerator being lowered. Below it, a side view of the refrigerator shows the lower door being lowered, indicated by a downward arrow. The diagram also shows the lower hinge and feet being swapped, indicated by a curved arrow and a small 'x' mark.</p>

<p>5. Odstraňte čep závěsu, který se nachází v dolní části dvířek chladničky a mrazničky. Na druhé straně dvířek chladničky a mrazničky vložte náhradní čep závěsu, který je dodáván se spotřebičem.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Dvířka chladničky</p>  <p>Vymout ↑ Vložit ↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Dvířka mrazničky</p>  <p>Vymout ↑ Vložit ↓</p> </div> </div>
<p>6. Umístěte dvířka chladničky na dolní závěs tak, aby byl čep závěsu vložen do otvoru v dolní části dvířek chladničky. Umístěte střední závěs opět na skříňku tak, aby byl na opačné straně vůči původní poloze.</p>	
<p>7. Umístěte dvířka mrazničky na střední závěs tak, aby byl čep závěsu vložen do otvoru v dolní části dvířek chladničky. Nastavte dvířka a zašroubujte šroub, natáhněte zpět horní kryt zepředu dozadu, vložte jej do horního krytu ze strany na stranu a zašroubujte dva šrouby v zadní části horního krytu.</p>	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič vykazuje příznaky, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na servisního zástupce nebo prodejce.

Příznak	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Není k dispozici napájení	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen do elektrické zásuvky, případně připojením jiných zařízení zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční
	Pojistka je vadná	Vyměňte pojistku
Spotřebič je příliš hlučný	Spotřebič se nachází příliš blízko stěny, není stabilní nebo je příslušenství uvnitř chladničky umístěno v nesprávné poloze	Vyrovnejte spodní stranu chladničky upravením polohy nožek, postavte spotřebič dál od stěny nebo umístěte příslušenství uvnitř chladničky správně
Účinnost chlazení není dostatečná	Dvířka jsou otevírána příliš často nebo byla delší dobu ponechána otevřená	Zavřete dvířka a neotevírejte je příliš často
	Chladnička je příliš blízko stěny	Umístěte spotřebič dál od stěny, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání
	Chladnička je přeplněná	Vyjměte potraviny ze spotřebiče
	Teplota není nastavena správně	Nastavte regulátor teploty na hodnotu „3“ nebo vyšší
Vnitřek spotřebiče zapáchá	Potraviny uvnitř chladničky mohou být zkažené	Vyhodte potraviny, jejichž doba trvanlivosti uplynula; ostatní potraviny neskladujte volně, ale zabalte je
	Vnitřek spotřebiče je třeba pravidelně čistit	Vyčistěte vnitřek chladničky

Následující příznaky nepředstavují poruchu:

- Hluk chladicí kapaliny, která cirkuluje v trubkách, je zcela normální.
- Vlhkost na vnějším povrchu spotřebiče během vlhkého období nepředstavuje závadu spotřebiče. Stačí ji setřít suchým měkkým hadříkem.
- Kompresor a kondenzátor se během teplých období s vysokými teplotami mohou více zahřívat.
- Rám dvířek může být trochu horký. To znamená, že kondenzátor pracuje a odvádí vlhkost vzduchu.

V případě výpadku napájení by měly potraviny zůstat bezpečně zmrazeny po dobu přibližně 16 hodin. Jestliže dojde k delšímu výpadku napájení, a to zejména v letním období, dbejte následujících pokynů:

- Otevírejte dvířka/zásuvky co možná nejméně.
- Během výpadku napájení nekládejte do spotřebiče další potraviny.
- Pokud bylo přerušení dodávky energie oznámeno předem a bude trvat déle než 16 hodin, vyrobte si předtím led a vložte ho v nádobě do horní části chladničky.
- Ihned po výpadku napájení je třeba potraviny zkontrolovat.
- Protože se teplota v chladničce bude v průběhu výpadku napájení (nebo jiné poruchy) zvyšovat, zkrátí se doba skladovatelnosti potravin a sníží se jejich kvalita. Jakákoli potravina, která rozmrzne, by měla být urychleně spotřebována, uvařena nebo znovu zmrazena (je-li to vhodné), aby se předešlo zdravotním rizikům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenční modely:	HRFK-250DAA; HRFK-250DAAB; HRFK-250DAAS
Jmenovité napětí:	220–240 V~
Jmenovitý výkon:	85 W
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitý proud:	0,6 A
Chladivo:	R600a (52 g)
Příkon lampy:	10 W
Celkový objem netto:	206 l
Úložný objem chladničky:	166 l
Úložný objem mrazničky:	40 l
Klimatická třída:	ST
Mrazicí výkon:	2 kg/24 h
Spotřeba energie:	208 kWh/rok
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	I
Izolace:	CYKLOPENTAN
Energetická třída:	A+

Odmítáme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo nehodu vzniklou v důsledku používání tohoto výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

LIKVIDACE



Pomozte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vyhod'te obalový materiál do vhodného kontejneru pro recyklaci. Pomozte recyklovat odpad z elektrických a elektronických zařízení. Nelikvidujte zařízení označená tímto symbolem spolu s běžným domovním odpadem.

Odnešte výrobek do místního recyklačního zařízení nebo se obraťte na městský úřad.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění nebo udušení!

Chladiwa a plyny musí být odborně zlikvidovány. Před řádnou likvidací spotřebiče se ujistěte, že není potrubí chladicího okruhu poškozeno. Spotřebič odpojte od zdroje energie. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte jej. Vyměňte přihrádky a zásuvky a také dveřní západky a těsnění, aby se zabránilo zavření dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.