

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo P2

Uživatelská příručka V1.0

Lenovo P2a42

Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- [Příloha](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Lenovo Companion

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Companion vám pomůže s přímým přístupem k online podpoře a fóřům Lenovo*, často kladeným otázkám*, systémovým upgradům*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, servisním žádostem** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje přístup k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.






Technické údaje





V této sekci jsou uvedeny technické údaje pouze pro bezdrátovou komunikaci. Kompletní technické údaje telefonu můžete nalézt na adrese <http://support.lenovo.com>.

Data	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Pokud chcete ověřit, zda váš chytrý telefon podporuje síť LTE ve vaší zemi, obraťte se na operátora.
WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4GHz a 5GHz Dual Band
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Podporováno
GLONASS	Podporováno
NFC	Podporováno

Tlačítka na obrazovce


Na domovské obrazovce jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko multitasking:** stisknutím a podržením tlačítka  zobrazíte možnosti menu. Klepnutím na tlačítko multitasking zobrazíte spuštěné aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Klepnutím na položku  aplikaci zamknete a klepnutím na položku  aplikaci odemknete.

- Klepnutím na možnost  ukončíte spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na možnost  ukončíte všechny spuštěné aplikace kromě těch zamknutých.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.

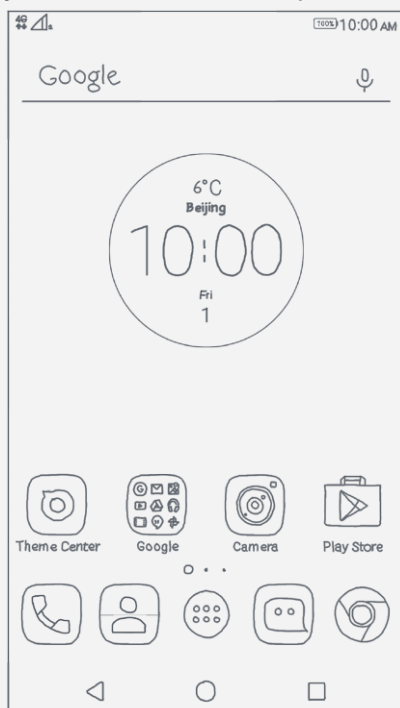





Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vaší poloze, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.

Úprava domovských obrazovek v režimu úprav

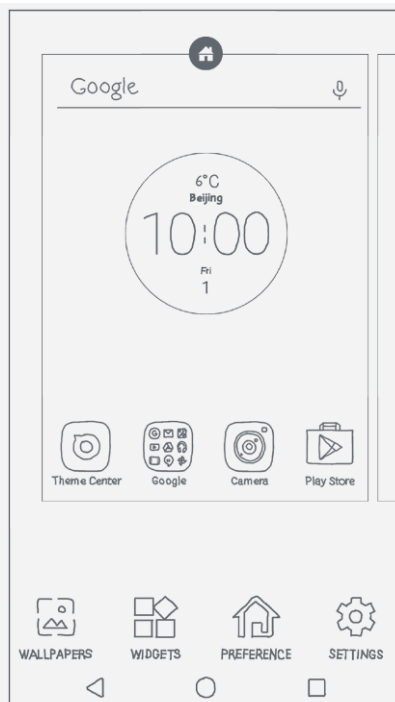Režim úprav můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka multitaskingu nebo stisknutím a podržením libovolného prázdného místa na domovské obrazovce. Režim úprav ukončíte klepnutím na tlačítko Zpět.





V režimu úprav můžete provést toto:

- Domovskou obrazovku přidáte přetažením obrazovky zcela vpravo a následným klepnutím na možnost .
 - Pokud chcete přesunout domovskou obrazovku, stiskněte a podržte náhled obrazovky, dokud se trochu nezvětší, přesuňte ji na nové místo a poté ji pusťte.
 - Prázdnou domovskou obrazovku můžete odstranit klepnutím na symbol  na obrazovce.
 - Domovskou obrazovku nastavíte jako výchozí klepnutím na symbol  na náhledu obrazovky. Výchozí domovská obrazovka je označena symbolem  u náhledu obrazovky.
 - Pokud chcete na domovskou obrazovku přidat widget, klepněte na možnost **WIDGETY**. Tahem doleva nebo doprava najdete požadovaný widget, stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.
- Tip: Některé widgety jsou seskupeny podle aplikace. Tahem doleva nebo doprava najdete požadovanou aplikaci a klepnutím na aplikaci zobrazte dostupné widgety.**
- Pokud chcete změnit tapetu, klepněte na možnost **TAPETY**, tahem nahoru nebo dolů najdete požadovanou tapetu a klepněte na ni.

Správa widgetů a aplikací

Bez ohledu na to, zda je domovská obrazovka v režimu úprav, můžete provést toto:

- Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
- Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- Pokud chcete odebrat widget z domovské obrazovky, stiskněte a podržte widget, dokud se jeho ikona mírně nezvětší, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté pusťte widget nad ikonou .
- Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte aplikaci, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté pusťte aplikaci nad ikonou .

Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat.

Uzamknutí obrazovky


Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete ručně obrazovku.

Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.


Poznámka: *Tah je výchozí způsob odemknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovky naleznete v části **Nastavení**.*

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Pomocí panelu Rychlé nastavení (viz Obrázek 2: Rychlé nastavení) lze rychle přejít k často používaným nastavením, jako je například přepínač bezdrátové sítě WLAN.

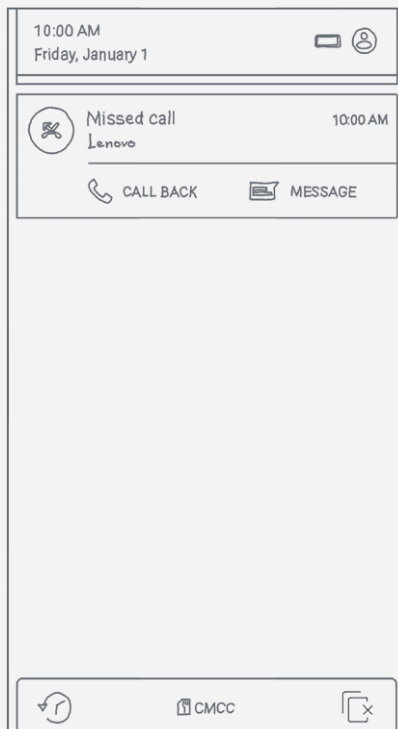


Obrázek 1: Oznámení

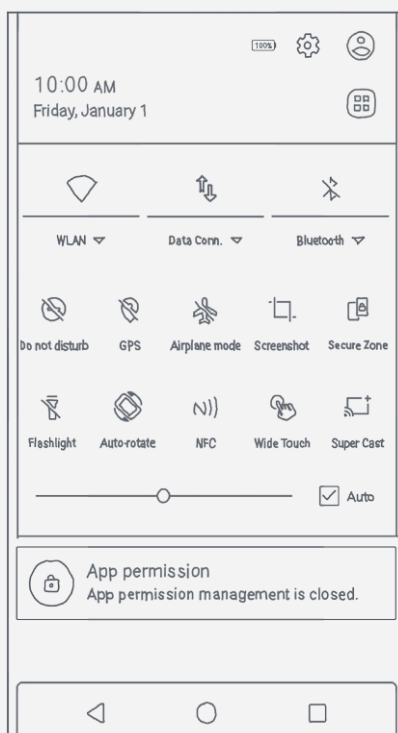

Obrázek 2: Rychlé nastavení

Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dolů.

- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.
 - Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
 - Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.
 - Panel Rychlé nastavení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů.
 - Panel Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete dvakrát nahoru.
- Poznámka: Část paměti RAM je využívána procesorem a operačním systémem, proto může být dostupný prostor menší než fyzická kapacita.***

Připojení přes USB



Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení „Připojeno jako mediální zařízení“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést jakékoli soubory.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI v telefonu se softwarem MIDI v počítači.
- **Pouze nabíjení:** Tento režim vyberte, pokud chcete telefon jen nabít.



Volání

Ruční vytočení čísla

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Na kartě **Telefon** můžete v případě potřeby zobrazit klávesnici klepnutím na možnost .
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost .

Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Klepněte na kartu **Hovory**.
3. Zavolejte klepnutím na položku v protokolu hovorů.



Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Klepněte na kartu **Kontakty**.
3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.

Příjem hovorů

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor přijmete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete.


Ztišení příchozího hovoru

Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Položení telefonu čelní stranou dolů.

Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **PŘIDAT HOVOR**: zobrazí klávesnici, abyste mohli zavolat další osobě.
- **PŘIDRŽET/UVOLNIT**: podrží aktuální hovor nebo vyvolá podržený hovor.
- **ZTLUMIT**: zapne nebo vypne mikrofon.
- **ZÁZNAM**: zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **ČÍSELNÍK/SKRÝT**: zobrazí nebo skryje klávesnici.
- **HLASITĚ**: zapne nebo vypne reproduktor.
-  ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje záznamy o zmeškaných, odchozích a přijatých hovorech. Záznam v

protokolu hovorů můžete stisknout a podržet, dokud se nezobrazí menu možností, a poté klepnout na požadovanou možnost. Například klepnutím na možnost **Přidat do Kontaktů** přidáte záznam do seznamu kontaktů.



Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **✓**.

Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Můžete provést následující:
 - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.
Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskočíte na příslušnou sekci.
 - Klepněte na ikonu **🔍** a poté zadejte jméno kontaktu nebo iniciály. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty.

Úprava kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Najděte kontakt, který chcete upravit, a klepněte na něj.
3. Klepněte na ikonu **✎** a poté upravte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **✓**.

Smazání kontaktu


1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na možnost **Smazat kontakt**.

Import kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **⋮ > Importovat/exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Importovat ze SIM**. Pokud telefon obsahuje dvě SIM karty, vyberte, zda chcete importovat ze SIM karty 1 nebo 2.
4. Klepněte na možnost **Importovat**.

Export kontaktů


1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **⋮ > Importovat/exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Exportovat na SIM**. Pokud telefon obsahuje dvě SIM karty, vyberte, zda chcete exportovat na SIM kartu 1 nebo 2.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

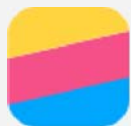



Zasílání zpráv

Odeslání zprávy


Pomocí aplikace **Zasílání zpráv** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt.
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.



Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepnutím na možnost  vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videoklipy, a potom připojte požadovaná média ke zprávě.

5. Klepněte na možnost .

Vyhledání zprávy

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost  a poté zadejte do políčka pro hledání celé jméno kontaktu, telefonní číslo nebo zprávu nebo jejich část.


Mazání zpráv

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno zpráv klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte a podržte zprávu, dokud se nevybere, a poté klepněte na možnost . Nebo vyberte více zpráv, které chcete smazat, a poté klepněte na možnost .

Fotoaparát

Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.

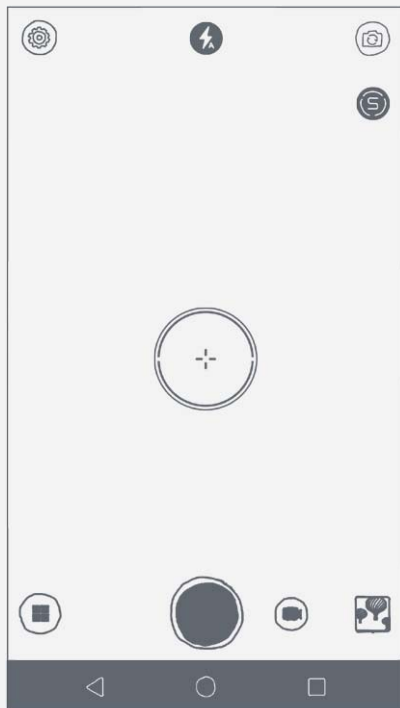

- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Fotografie**. Další informace naleznete v části **Fotografie**.
- Klepnutím na ikonu  zapnete nebo vypnete inteligentní režim.
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  přepnete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Pořízení snímku obrazovky


Snímek obrazovky můžete pořídít současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu. Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:


- Spusťte aplikaci **Fotografie** a vyhledejte album **Snímky obrazovky**.
- Spusťte aplikaci **Správce souborů** a přejděte do složky **MÍSTNÍ > Interní úložiště > Pictures > Screenshots**.

Fotografie


Prohlížení fotografií a videí

1. Otevřete část **Fotografie**.
2. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
3. Můžete provést následující:
 - Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
 - Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
 - Video můžete přehrát klepnutím na položku .


Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet klepnutím kdekoli na obrazovce, klepnutím na možnost  a vybráním požadovaného kanálu, jako je například funkce **Bluetooth**.


Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:


1. Otevřete část **Fotografie**.
2. Při zobrazení skupiny fotografií nebo videí stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete sdílet, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na symbol  a poté vyberte požadovaný kanál.

Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete smazat klepnutím kamkoli na obrazovku a následným klepnutím na symbol .

Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Otevřete část **Fotografie**.
2. Při zobrazení skupiny fotografií nebo videí stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete smazat, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na možnost  > **Smazat**.

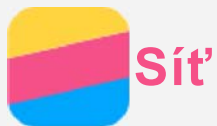

Bezdrátové připojení WLAN

Zapnutí a vypnutí připojení k bezdrátové síti WLAN

Můžete provést následující:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení** a poté klepnutím na přepínač **WLAN** zapněte nebo vypněte připojení k bezdrátové síti.
Tip: Když zapnete připojení k bezdrátové síti, zobrazí se seznam nalezených bezdrátových sítí. Pokud se seznam nezobrazí, stiskněte a podržte přepínač WLAN v panelu Rychlé nastavení.
- Přejděte do části **Nastavení > WLAN** a poté zapněte nebo vypněte připojení WLAN klepnutím na přepínač **Zapnout** nebo **Vypnout**.
Tip: Když zapnete připojení k bezdrátové síti, zobrazí se seznam nalezených bezdrátových sítí. Pokud se nezobrazuje bezdrátový přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, vyhledejte přístupové body ručně klepnutím na možnost \vdots > Aktualizovat nebo přístupový bod ručně přidejte klepnutím na možnost \vdots > Přidat síť.

Připojení k bezdrátové síti

1. Zapněte připojení k bezdrátové síti a podívejte se na seznam dostupných přístupových bodů.
Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné přístupové body WLAN, ke kterým se lze připojit.
2. Klepněte na přístupový bod, ke kterému se chcete připojit.
3. Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, zadejte přihlašovací jméno a heslo a poté klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

Datové připojení

Zapnutí a vypnutí datového připojení

Můžete provést následující:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení**, klepněte na přepínač **Dat. připoj.** a poté klepnutím na přepínač **Mobilní data** zapněte nebo vypněte datové připojení.
- Přejděte do části **Nastavení > Přenesená data > SIM1** (nebo **SIM2**) a poté klepnutím na přepínač **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte datové připojení.

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud nemáte SIM kartu, obraťte se na operátora.

Výběr SIM karty pro datové připojení

Telefon obsahuje sloty pro dvě SIM karty. Oba sloty podporují datové přenosy 4G/3G/2G, ale v jednu chvíli může být datové připojení aktivní pouze na jedné SIM kartě. SIM kartu, která bude použita k datovému připojení, vyberete jedním z následujících způsobů:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení**, klepněte na přepínač **Dat. připoj.** a poté vyberte SIM kartu v části **Primární data**.
- Přejděte do části **Nastavení > Správa SIM** a vyberte SIM kartu.

Nastavení hotspotu

Pomocí funkce Hotspot WLAN můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.

1. Přejděte do části **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot**.

2. Klepnutím na přepínač **Přenosný hotspot WLAN** hotspot zapnete.

Poznámka: Sít' můžete sdílet také přes Bluetooth nebo USB.


3. Pokud zapínáte hotspot WLAN poprvé, klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN**, abyste se mohli podívat na konfiguraci a změnit ji.


Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli k vaší síti připojit.







Pokud je telefon připojen k síti WLAN nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti WLAN nebo mobilní síti naleznete v části [Síť](#).




Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na políčko pro adresu, zadejte adresu webových stránek nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .


Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky <http://www.lenovo.com>, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost .

3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
 - Klepnutím na možnost  >  aktualizujete zobrazenou stránku.
 - Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí webovou stránku.
 - Klepnutím na možnost  >  přejdete na další webovou stránku v pořadí.
 - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

Přidání záložky

Při prohlížení webové stránky, pro kterou chcete vytvořit záložku, klepněte na možnost  >  a poté upravte podrobnosti záložky. Při příštím spuštění aplikace **Chrome** můžete tuto webovou stránku rychle otevřít klepnutím na možnost  > **Záložky** a následným klepnutím na záložku.

Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na možnost  > **Historie**.
3. Klepněte na možnost **Vymazat údaje o prohl.**

Nové funkce

Otisk prstu

Telefon můžete rychle odemknout položením prstu na snímač otisku prstu.

Přidání otisku prstu

Můžete přidat více otisků prstů.

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Otisk prstu > Přidat otisk prstu**.
2. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka: Pro použití funkcí souvisejících s otiskem prstu je nutný odemkací vzor, PIN nebo heslo. Pokud chcete nastavit zámek obrazovky, přejděte do části Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.



Vymazání otisku prstu

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Otisk prstu**.
2. Stiskněte otisk prstu, který chcete smazat.
3. Klepněte na možnost **SMAZAT**.

NFC (Near Field Communications)

Mezi dvěma telefony podporujícími technologii NFC můžete sdílet obsah (například snímky, kontakty nebo webové stránky), informace a mnoho dalšího.

1. Přejděte do části **Nastavení > Další > NFC** a poté klepnutím na přepínač **NFC** funkci zapněte.
2. Klepnutím na přepínač **Teleport Android** jej zapněte.
3. Najděte obsah, který chcete sdílet, a poté se dotkněte zadní stranou telefonu zadní strany druhého zařízení.
Jakmile se zařízení spojí, uslyšíte znamení.

4. Klepnutím na obrazovku zahájíte sdílení obsahu.

Rychlé nabíjení

Rychlejší nabití telefonu

Pokud chcete nabít telefon rychleji, použijte nabíječku dodanou s telefonem.

1. Režim rychlého nabíjení lze aktivovat jedním z následujících způsobů:


- Vypnutí telefonu.
- Vypnutí obrazovky.
- Posunutí bočního tlačítka pro aktivaci úsporného režimu.

2. Nabítí telefonu.

Když je aktivní režim rychlého nabíjení, zobrazuje se ikona baterie s dvěma symboly blesku.


Aktivace úsporného režimu

Úsporný režim aktivujete posunutím bočního přepínače nahoru.

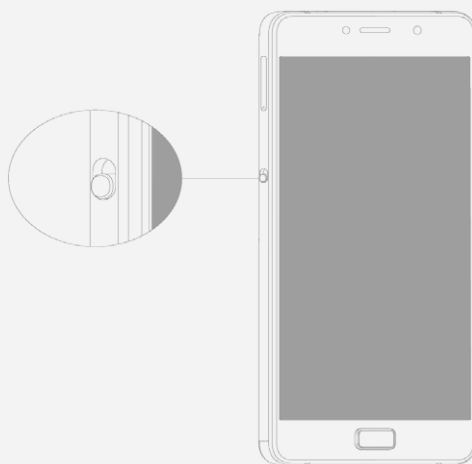

V úsporném režimu jsou všechny aplikace, kromě aplikací běžících na obrazovce, vypnuty, aby byla šetřena energie. Aplikace můžete přidat nebo odebrat:

- Pokud chcete přidat aplikaci, zobrazte seznam aplikací klepnutím na možnost **+** na obrazovce a poté klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat.
- Pokud chcete odebrat aplikaci, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, dokud se v pravém horním rohu aplikace nezobrazí symbol **⊗**, a poté odeberte aplikaci klepnutím na možnost **⊗**.

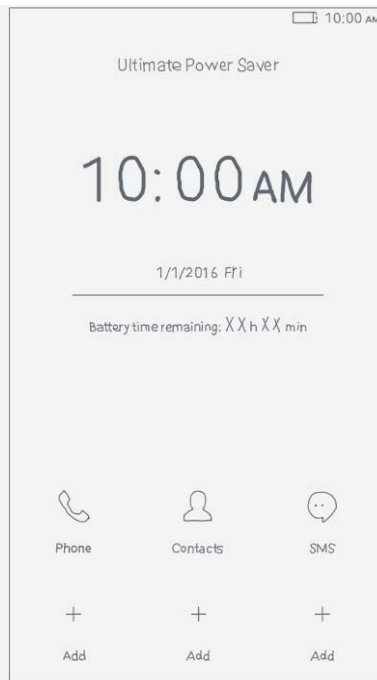


Rapid OTG (On-The-Go)

Rychlé nabíjení podporuje adaptér Rapid OTG. Pomocí adaptéru OTG a USB kabelu můžete:

- Připojit telefon k jinému digitálnímu přístroji kvůli nabíjení.
- Připojit telefon k úložišti a přenést data.





Nastavení

Nastavení data a času

1. Přejděte do části **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
 - Pokud chcete použít datum a čas poskytovaný sítí, zapněte přepínač **Automatický datum a čas**.
 - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, vypněte přepínač **Automatický datum a čas** a potom klepněte na možnosti **Nastavení data** a **Nastavení času**.
 - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zapněte přepínač **Automatické čas. pásmo**.
 - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, vypněte přepínač **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
 - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zapnutím nebo vypnutím přepínače **Použít 24hodinový formát**.

Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Výchozí**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky**.
2. Klepnutím na přepínač **Neznámé zdroje** jej zapněte.

Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory, zprávy a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte do části **Nastavení > Vyzváněcí tóny a hlasitosti**.

Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **RESETOVAT TELEFON**.



Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

Důležité bezpečnostní informace

Manipulace

S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky. Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven silnému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Nabíjení

Pro bezpečné dobítí vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob nabíjení	Zapnutý displej	Vypnutý displej
Napájecí adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
Poznámky: Zapnutý displej: Zařízení je zapnuté Vypnutý displej: Zařízení je vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Nabíjecí zařízení chcete vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila

nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.

Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole buďte opatrní. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Nebezpečí udušení

Telefon Lenovo a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Výbušné prostředí

Nenabíjejte a nepoužívejte telefon Lenovo na místech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako je například čerpací stanice, nebo na místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice (například zrní, prach nebo kovový prach). Dodržujte všechny značky a pokyny.

Rušení na rádiové frekvenci

Dodržujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Pokud je zakázáno používání telefonu, například v letadle, nebo pokud jste k tomu vyzváni úřední osobou, vypněte telefon Lenovo nebo aktivujte režim Letadlo, aby byly vypnuty bezdrátové funkce telefonu.

Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

Důležité informace k manipulaci

Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například jakákoli nečistota, inkoust, makeup nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná

tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě -10 °C až 35 °C.

Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.