



# NannyCam V24



NÁVOD NA POUŽITIE


---

## OBSAH BALENIA:

- Rodičovská jednotka s displejom + sieťový adaptér
- Detská jednotka (kamera) + sieťový adaptér
- Návod na použitie


## POPIS DETSKEJ JEDNOTKY:

1. Svetelný senzor
2. Šošovka kamery
3. Modrá LED dióda – indikácia el. napájania
4. Mikrofón
5. Infračervené LED diódy pre nočné videnie
6. Vstup pre sieťový adaptér
7. Teplotný senzor
8. Reset tlačidlo pre nové spárovanie
9. Reproduktor

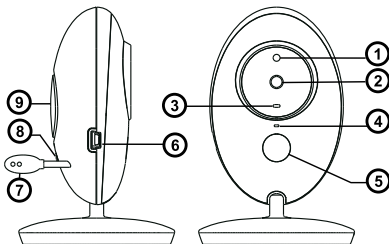

## POPIS RODIČOVSKEJ JEDNOTKY:

1. Vstup pre napájanie / nabíjanie rodičovskej jednotky.
2. LCD displej
3. Červená LED dióda indikujúca aktivitu jednotky
4. Modrá LED dióda indikujúca prepojenie s kamerou
5. Mikrofón
6. Tlačidlo pre zníženie hlasitosti / šípka doľava
7. Melódia (zapnutie / vypnutie)
8. Tlačidlo pre rozprávanie (nutné držať po celú dobu rozprávania)
9. Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti / šípka doprava
10. Tlačidlo OK / Menu
11. Tlačidlo ON / OFF (zapnutie/vypnutie displeja) / návrat (späť)
12. Reproduktor
13. Tlačidlo pre návrat / späť

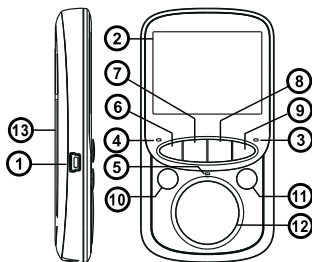


---

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

### A) Detská jednotka (kamera)

1. Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu v kamere a adaptér do zásuvky.
2. Pri správnom fungovaní kamery sa zobrazí modrá LED dióda.


**Poznámka:** Detská jednotka vyžaduje nepretržité pripojenie v elektrickej sieti.

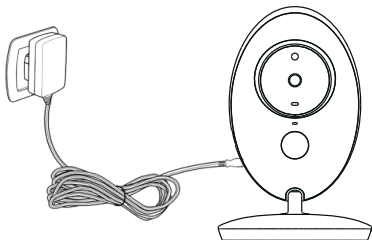

### B) Rodičovská jednotka ( displej)

1. Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu rodičovskej jednotky a adaptér do zásuvky.
2. Rodičovská jednotka sa začne nabíjať, rozsvieti sa červená LED dióda a na displeji sa ukáže symbol dobijajúcej sa batérie.
3. Stlačte tlačidlo ON / Menu pre zapnutie displeja.

**Poznámka:** Pre dosiahnutie optimálnej kapacity a životnosti batérie je potrebné základňu pred prvým používaním bez pripojenia úplne nabiť.

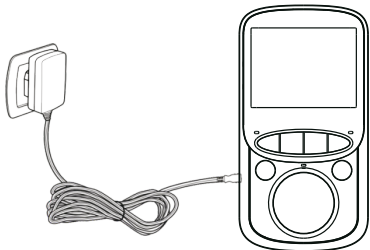

---


## POUŽÍVANIE A FUNKCIE:

- V prípade, že sú rodičovská aj detská jednotka zapnuté a vo vzájomnom dosahu, zobrazí sa na displeji behom niekoľkých sekúnd živý obraz z kamery.
- Umiestnite kameru na vhodnom mieste a objektív nasmerujte tak, aby ste boli spokojní s náhľadom.

**Poznámka:** Neumiestňujte kameru v dosahu dieťaťa. Pokiaľ je prenos obrazu nekvalitný či prerušovaný, skúste kameru umiestniť na iné miesto, prípadne sa uistite, že v blízkosti nie sú ďalšie elektrické zariadenia, ktoré by mohli prenos rušiť.

### Funkcie na displeji

1. Indikátor sily signálu
2. Teplota v izbe dieťaťa\*
3. Indikátor spustenej melódie (hlasitosť môžete zvýšiť či znížiť tlačidlami „doprava“ a „doprava“, ktoré sú pod displejom)
4. Indikátor režimu VOX
5. Indikátor aktívneho budíka
6. Stav batérie
7. Indikátor aktívneho mikrofónu (pri rozprávaní je potrebné tlačidlo stále držať)
8. Dátum a čas

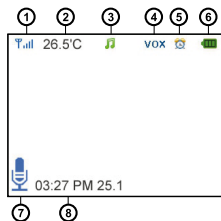

**Poznámka:** \*Teploměr u detskej jednotky nie je certifikovaný a údaje o teplote slúžia na orientačný prehľad.

### Dosah

S narastajúcou vzdialenosťou medzi detskou a rodičovskou jednotkou môže dochádzať k prerušovaniu signálu a zamrznutiu obrazu a zvuku. V prípade straty spojenia z dôvodu príliš veľkej vzdialenosti sa Vám na displeji zobrazí čierna obrazovka a potom "Connecting...". Rodičovská základňa sa snaží opakovane spojiť s kamerou.

**Poznámka:** Pokiaľ sa jednotky nespoja ani pri znižovaní vzdialenosti, vyskúšajte obe jednotky zblízka opätovne spárovať, viď nasledujúca kapitola "Menu - párovanie".

## MENU:

- Do Menu sa dostanete stlačením tlačidla OK na rodičovskej základni a potom sa pohybujete pomocou šípok „doleva“ a „doprava“. Tlačidlom „späť“ sa dostanete o úroveň nazad alebo k náhľadu kamery.
- Menu obsahuje 6 ikon:
  1. Camera – Párovanie\*
  2. Alarm – Nastavenie budíka
  3. Settings – Nastavenie funkcií základne
  4. VOX – Nastavenie režimu VOX
  5. Languages – Voľba jazykov menu
  6. System Info – Informácie o systéme

**Poznámka:** \*Rodičovská a detská jednotka sú už spárované z výroby, nie je teda potrebné párovať ich znova. Túto ponuku zvolíte, pokiaľ chcete vykonať nové párovanie medzi jednotkami napr. pri dlhodobom stratení signálu.





### • Ad 1 – Camera – Párovanie

Pre nové párovanie dvakrát stlačte tlačidlo OK. Potom pridržte na 10 sekúnd tlačidlo „RESET“ na zadnej časti kamery. Pri úspešnom spárovaní sa Vám na displeji zobrazí informácia o úspešnej registrácii, tj. „Register Successful“.



### • Ad 2 – Alarm – Nastavenie budíku

Nastavením budíkov sa pohybujete šípkami „doleva“ a „doprava“. Pre nastavenie daného času stlačte opäť OK. Na ďalšiu časť nastavení sa dostanete tlačidlom pre rozprávanie (symbol mikrofónu), ktoré je umiestnené nad kurzorom.

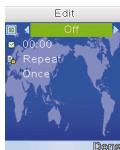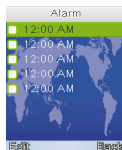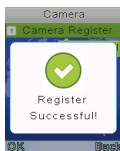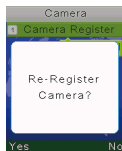

### • Ad 3 – Settings – Nastavenie základne

Tu si môžete nastaviť čas, dátum a ich formát, teplotné jednotky, frekvenciu a podsvietenie displeja. Pre ďalší pohyb v týchto pod-úrovniah využite tlačidlo pre rozprávanie (symbol mikrofónu).

---

#### • Ad 4 – VOX – Nastavenie režimu VOX

V tomto nastavení môžete aktivovať / deaktivovať režim VOX a jeho citlivosť. Pokiaľ je režim VOX aktivovaný, dôjde pri živom náhlade po krátkej chvíli ticha k vypnutiu displeja a k obmedzeniu prenosu zvuku za účelom úspory batérie. Toto nastavenie je ideálne pre nočné stráženie dieťaťa. Plač alebo akýkoľvek ďalší zvuk aktivuje kameru aj základňu pestúnky. Vy tak obratom budete upozornení na dôležitú situáciu a ihneď vidíte, čo sa deje. Pestúnka umožňuje takisto nastaviť citlivosť režimu VOX. Budete tak schopní eliminovať aktiváciu pri úrovni hluku, ktorá je ešte štandardná a nie je potrebné sa pri nej ničoho obávať.

#### • Ad 5 – Languages – Voľba ďalších jazykov

V prípade potreby môžete zmeniť na akýkoľvek iný jazyk, ktorý je v zozname.

### ŠPECIFIKÁCIA:

- Frekvencia: 2.4 GHz
- Prevádzková teplota: -10 ~ 45°C
- Prevádzková vlhkosť: <85%
- Dosah: až 300 metrov (na voľnom priestranstve)

#### Displej:

- Veľkosť LCD: 2.4" TFT LCD
- Rozlíšenie LCD: 320x240@20fps
- Batérie: Li-Polymer 750 mAh
- Rozmery (Š × V × H): 59 × 112 × 17 mm

#### Kamera:

- Snímač: 0.3 Mpix CMOS
- Rozsah nočného videnia: 5 metrov
- Svetelný a teplotný senzor
- Rozmery (Š × V × H): 67 × 105 × 35 mm

### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM:

1. Pozorne si prečítajte priložené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
3. Tlačové chyby vyhradené.