

ALIGATOR

sos locator



A880 GPS

Návod k použití

Návod na použitie

Bedienungsanleitung

Návod k použití telefonu ALIGATOR A880
s GPS přijímačem a funkcí určení polohy
SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR A880 s GPS prijímačom a
funkciou určenia polohy SOS Locator

Bedienungsanleitung für Mobiltelefon
ALIGATOR A880 mit GPS Empfänger und
der SOS Locator
Standortermittlungsfunktion

ČESKY	3
PO SLOVENSKY	71
DEUTSCH	140

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny	7
Uvedení telefonu do provozu	10
Vložení SIM, paměťové karty a baterie	10
Nabíjení baterie	11
Nabíjecí stojánek	12
Základy ovládání telefonu	14
Zapnutí a vypnutí telefonu	14
Ovládací prvky telefonu	16
Popis ovládacích prvků.....	17
Ikony na obrazovce	23
Vkládání textu – režimy psaní	24
Pohyb v menu telefonu	24
Zámek klávesnice	26
Telefonování	27

Vytáčení čísel	27
Seznam kontaktů	28
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů	29
Práce s kontakty	29
Rychlá volba	31
SOS volání a SMS	32
Spuštění nouzového volání a SMS	32
SOS Locator – funkce určení polohy	33
Nastavení služby	35
Vzdálené vyžádání polohy.....	36
Upozornění na vybití baterie.....	37
Nastavení nouzových funkcí SOS	37
Výpis volání	39
Práce s výpisy volání	39
Nastavení hovorů	40
Zprávy SMS	41
Práce se zprávami	42
Čtení zpráv	43
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	44
Rádio	45

Svítilna.....	46
Budík	46
Nastavení vyzvánění a zvuků	49
Rychlé přepnutí vyzvánění.....	51
Ztišení telefonu	51
Kalendář	51
Kalkulačka	52
Bluetooth připojení	53
Služby SIM toolkit.....	55
Multimedia	55
Přehrávač	55
Fotoaparát	57
Tipy jak používat fotoaparát	58
Správce souborů	59
Nastavení	59
Nastavení telefonu.....	59
Zabezpečení	60
Síť	61
Dual SIM nastavení	61
Připojení.....	62

Obnovení nastavení	62
Připojení k počítači.....	62
Přenos souborů mezi telefonem a PC..	63
Další režimy připojení	63
Specifikace	64
Bezpečnost a ekologie	65
Použitá elektrozařízení	65
Likvidace baterie.....	66
Prohlášení o shodě	67
Záruční podmínky	68
Záruční list – ALIGATOR A880.....	69
PO SLOVENSKY	71

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice

pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.


- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.

- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Někdy se může stát, že se horní část vnějšího displeje včetně ikon baterie a signálu nezobrazí. V takovém případě vypněte a zapněte telefon pro správné zobrazení.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte
2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte:

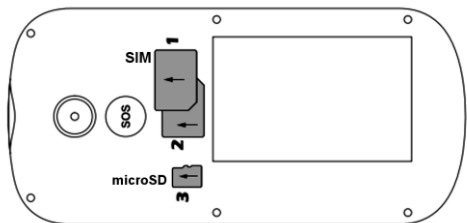



3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k dolní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru dobíjecího stojánku a

nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.

2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem lehce zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí je potom nutné potvrdit stisknutím levého tlačítka **Ano (2)**.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako

potvrzení výběru
nebo aktivace
vybrané funkce (OK)
-Další funkce podle
kontextu (aktuální
funkce se zobrazuje
na displeji nad
tlačítkem)

3
**Navigační
tlačítko
Nahoru/
Dolů**

-V pohotovostním
režimu zobrazí menu
telefonu.
-Pohyb v nabídkách
a tel. Seznamu

4
**Červené
tlačítko**

-Zap./vyp. telefonu
dlouhým stiskem
-Ukončení nebo
odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo
ukončení probíhající

funkce na hlavní
obrazovku

**5 Zelené
tlačítko**

-Přijmutí hovoru
stiskem tlačítka
-V pohotovostním
režimu zobrazí
historii volání

6 Tlačítko 0

-Při psaní tel. čísla
umožňuje psát znak
0, při psaní textů
umožňuje psát
mezeru
- dlouhým stiskem
aktivuje fotoaparát

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel
vkládá znak #
- V režimu psaní
textu přepíná způsob

vkládání znaků
- Dlouhým stiskem
zapne/vypne tichý
režim Schůzka

8 Tlačítko *

-při telefonování
vkládá znaky *,+, p,
w
- V režimu psaní
textu umožňuje vložit
speciální znaky

9

**Vypínač
Rádia**

Posunutím lze
zapnout vestavěné
FM rádio

10

**Konektor
MicroUSB**

Slouží pro připojení
nabíječky

11







Svítilna

Výkonná LED svítilna
je umístěna na horní

		straně telefonu.
12	Sluchátko	Slouží pro poslech hovoru
13	Vypínač svítilny	Posunutím se zapne/vypne svítilna.
14	Tlačítka hlasitosti +/-	-Slouží pro regulaci hlasitosti vyzvánění, přehrávání hudby či FM rádia. Během volání nastavuje hlasitost hovoru ve sluchátku (popř. reproduktoru).
15	Konektor sluchátek	Slouží pro připojení sluchátek / mini-handsfree

16	SOS tlačítko	Přidržením se aktivuje SOS nouzové volání
17	Přepínač zámku klávesnice	Posunutím se zamkne/odemkne klávesnice telefonu

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Vyzvánění vypnuto
	Zmeškaný hovor

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Pro pohyb doleva/doprava se obvykle použijí tlačítka s číslicemi 4 a 6.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven automatickým zámkem klávesnice. Pro nastavení zvolte v menu:

**Nastavení → Telefon → Zobrazení
→ Zámek kláves**

Klávesnici ručně zamknete/odemknete buď posunutím přepínače zámku klávesnice **(17)** na boku telefonu nebo stiskem pravého funkčního tlačítka **(1)** a následným stiskem tlačítka **#**.

I se zamčenou klávesnicí lze volat tísňové číslo 112.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty, zeptá se telefon ještě před vytočením čísla, kterou SIM kartu chcete pro volání použít.

V takovém případě zvolte pomocí tlačítek **Nahoru/dolů (3)** požadovanou SIM kartu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky hlasitosti **(14)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam odpovídajících kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte: **Kontakty**

Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobraz** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt
3. **Poslat MMS** – umožní napsat a odeslat MMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – umožňuje kopírovat kontakty mezi pamětí SIM karty a pamětí telefonu
8. **Přidat na blacklist** – přidá kontakt do Blacklistu – seznamu zakázaných čísel
9. **Hromadné** – hromadné posílání SMS a mazání kontaktů

10. **Nastavení** – umožňuje nastavit rychlou volbu pro tlačítka klávesnice, zobrazit stav paměti, popř. další funkce.

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte položku **Nastavení**
3. V zobrazené nabídce zvolte položku **Rychlá volba**

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **Nastavení → SOS nast. → SOS SMS → SMS text**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon **automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.**

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm, popř. nouzový režim po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stiskněte pravé tlačítko **Vyp.**(1) a po té vypněte a znovu zapněte telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen

„kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována jednak pomocí vestavěného satelitního přijímače GPS (obvykle s přesností jednotek až max. stovek metrů), jednak na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

V případě, že je k dispozici signál GPS (telefon musí mít v tomto případě volný výhled na oblohu), jsou odeslány celkem dvě SMS. První obsahuje přibližnou polohu podle zaměření v síti operátora. Druhá SMS se odešle, jen pokud se podaří získat polohu

z GPS přijímače, jinak k odeslání nedojde. K odeslání druhé SMS dojde obvykle v řádu několika málo minut po požadavku na určení polohy.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, poskytovatelem GPS ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zprávy SMS s polohou jsou pak odeslány vždy po aktivaci SOS

tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

Zvolte v menu:

**Nastavení → SOS nast. → SOS režim-→
SOS Locator**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Upozornění na vybití baterie

V případě téměř prázdné baterie umožňuje telefon na číslo uložené pro nouzové volání odeslat SMS, která příjemce informuje o tom, že baterie telefonu je téměř vybitá. Zpráva obsahuje text „LOW BATTERY“ a odkaz přibližnou na polohu telefonu.

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pro nastavení funkcí SOS Locator zvolte v menu: **Nastavení → SOS nast.**

Zobrazí se nabídka:

1. **SOS režim** – Umožňuje přepínat SOS funkci. Lze volit tyto možnosti:
 - **Vypnuto** – SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty

- **Normální** - zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta
 - **SOS Locator** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a dále nastavit text nouzové SMS
 3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
 4. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
 5. **SOS volání** – umožňuje zapnout/vypnout nouzové volání po stisku SOS tlačítka

6. **Upozornění na vybití** - umožňuje zapnout/vypnout odeslání SMS zprávy s upozorněním na vybití telefonu

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory** → **Výpis**. Dále zvolte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů

Zvolte v menu:

Hovory → **Nastavení** → **SIM1/2 nastavení**


Nyní máte několik možností:

1. **Skrýt mé číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů

Pro další společné možnosti nastavení zvolte:

Hovory → **Nastavení** → **Pokročilé**

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění.

Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS/MMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Lokální zprávy** – příjem speciálních zpráv v místě pomocí služeb operátora
7. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra a hlasové schránky, doručenky, atd.

Čtení zpráv

Při prohlížení seznamu zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobraz** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Odpovědět MMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí MMS zprávy.
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Přeposlat** – přepoše zprávu jinému příjemci
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu

7. **Smazat vše** – vymaže všechny zprávy v seznamu
8. **Uložit do kontaktů** – uloží číslo odesílatele do seznamu kontaktů
9. **Hromadné** – umožňuje hromadně mazat zprávy
10. **Podrobnosti** – zobrazí podrobnosti zprávy

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat->SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat.**
4. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně(**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Vybrat kontakt**).

5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** a vyberte **Poslat**.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Posuňte vypínač **Rádio (9)**:

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek hlasitosti **(14)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek * **(7)** a # **(8)** - automatické hledání
3. Opakovaným stiskem tlačítka **Nahoru (3)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic**– zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)

- 2. Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
- 3. Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
- 4. Nastavení** – umožní zapnout/vypnout přehrávání na pozadí popř. další funkce.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete/vypnete posunutím vypínače Svítilny **(13)**.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné

nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér**→ **Budík**
2. Zobrazí seznam možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)**

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a upravit pomocí levého tlačítka **Volby (2)**. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Vyp./Zap.	Zapne/vypne budík
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny
Upozornění	Nastavení upozornění budíku

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Zvuk. Profily**

Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. Hlavní, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Zobrazí se nabídka:

1. **Upozornění** – nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.
2. **Typ zvonění** – nastaví typ vyzvánění
3. **Zvonění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění. K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale

zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)

4. **Hlas.zvonění** – nastavení hlasitosti vyzvánění
5. **Zprávy** - umožňuje zvolit tóny pro upozornění na zprávy
6. **Hlas. zprávy** - nastavení hlasitosti upozornění na zprávy
7. **Klávesnice** – nastavení tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.-** nastavení hlasitosti klávesnice
9. **Zapnutí**– zvuk při zapnutí telefonu
10. **Vypnutí** – zvuk při vypnutí telefonu
11. **System.tóny** – umožňuje zapnout či vypnout další zvuková upozornění

Rychlé přepnutí vyzvánění

Ztišení telefonu

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Aktivuje se zvukový profil **Schůzka**. Stejným způsobem režim přepnete zpět na profil **Hlavní**.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Organizér-> Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek **(3)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko
Volby **(2)**

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér -> Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka
#(7).

Opakovaným stiskem navigačních tlačítek
(3) se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačního tlačítka nahoru **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Nastavení → Připojení → Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Moje zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení
4. **Hledat zařízení** – vyhledávání okolních zařízení

5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Organizér** třetí, resp. čtvrtou položku (je obvykle pojmenována podle Vašeho operátora) pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač

Umožňuje přehrávat hudební soubory a videa, které jste umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia-> Přehrávač

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **Nahoru (3)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6. Zvuk lze ztlumit tlačítkem **#(8)**, celoobrazovkový režim lze zapnout/vypnout tlačítkem ***(7)**.

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači kabelem s MicroUSB konektorem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“.

Paměť telefonu a paměťová karta se objeví jako vyměnitelné disky na počítači.

POZOR! Vyžaduje použití operačního syst. Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

Pro rychlé zapnutí přidržte tlačítko **0 (6)** dokud se nezapne Fotoaparát.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem středového tlačítka **Nahoru (3)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko **Zpět(1)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“**(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat přes Bluetooth či MMS.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte středové tlačítko spouště OK **(3)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér ->Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka).

Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte

V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny – **standardně se čas po**

vložení SIM karty nastaví automaticky.

2. **Plán zapínání** – umožní nastavit automatické zapnutí a vypnutí telefonu ve zvolený čas
3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Zobrazení** – nastavení tapety a údajů na hl. obrazovce, nastavení zámku klávesnice, apod.
5. **Režim letadlo** – vypne všechny vysílače v telefonu.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Zabezpečení**
Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM1/2** zapnutí/vypnutí a změna PIN,

2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí a změna zámku telefonu pomocí hesla.
Standardní heslo z výroby je **1234**

Sít'

Umožňuje nastavit způsob výběru sítě.
Zvolte v menu: **Nastavení** → **Sít'** → **SIM1/2** → **Výber sítě**.

Nyní můžete nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Dual SIM nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Dual SIM**
Umožňuje zvolit, zda budou v činnosti obě nebo jen jedna z vložených SIM karet.

Připojení

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Připojení**

Umožňuje nastavit Bluetooth, datové účty apod.

Obnovení nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení**->**Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR! Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k USB zásuvce počítače kabelem s micro USB konektorem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“.

Paměť telefonu a paměťová karta se objeví jako vyměnitelné disky na počítači.

Další režimy připojení

Chcete-li, po připojení k počítači telefon jen nabíjet, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky červené tlačítko **(4)**.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 320x240px
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A880 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny.
Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním

odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě

č.28/7/2016

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR A880
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy:


EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62471:2008,
EN 62479:2010, EN 50332-1:2013,-2:2013, EN 62209-1:2006,-2:2010
EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2,-7 V1.3.1,-17 V2.2.1
EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014,-3-3:2013
EN 55024:2010, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.9.1

Shodu posoudila a protokol o zkouškách vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie..

Vystaveno V Praze, dne 28.07.2016:



ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A880

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

C € 0700

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2016 ADART COMPUTERS
S.r.o.

Obsah

Dôležité pokyny	75
Uvedenie telefónu do prevádzky.....	78
Vloženie SIM, pam. karty a batérie	78
Nabíjanie batérie	79
Nabíjací stojanček	80
Základy ovládania telefónu	82
Ovládacie prvky telefónu	84
Popis ovládacích prvkov	85
Ikony na obrazovke	91
Vkladanie textu – režimy písania.....	92
Pohyb v menu telefónu.....	92
Zámok klávesnice	94
Telefonovanie.....	95
Vytáčanie čísel	95
Zoznam kontaktov	96
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov	96

Práca s kontaktmi	97
Rýchla voľba	99
SOS volanie a SMS	100
Spúšťanie núdzového volania a SMS	100
SOS Locator – funkcia určenia polohy..	101
Nastavenie služby	103
Vzdialené vyžiadanie polohy	104
Upozornenie na vybitie batérie	105
Nastavenie núdzových funkcií SOS	105
Výpis volania	107
Práca s výpismi volania	107
Nastavenie hovorov	108
Správy SMS	109
Práca so správami	110
Čítanie správ	111
Vytvorenie a odoslanie SMS správy...	112
Rádio	113
Svietidlo	114
Budík	115
Nastavenie vyzváňania a zvukov	117

Rýchle prepnutie vyzváňania	119
Stíšenie telefónu	119
Kalendár	119
Kalkulačka	120
Bluetooth pripojenie	121
Služby SIM toolkit.....	123
Multimédia	123
Prehrávač	123
Multimédiá-> Prehrávač	124
Fotoaparát	125
Tipy ako používať fotoaparát.....	126
Správca súborov	127
Nastavenie	127
Nastavenie telefónu	127
Zabezpečenie	129
Sieť	129
Dual SIM nastavenie	130
Pripojenie	130
Obnovenie nastavenia	130
Pripojenie k počítaču	131

Prenos súborov medzi tel. a PC	131
Ďalšie režimy pripojenia	132
Špecifikácia	133
Bezpečnosť a ekológia.....	134
Použité elektrozariadenie	134
Likvidácia batérie	135
Vyhlásenie o zhode	136
Záručné podmienky.....	137
Záručný list – ALIGATOR A880	139
DEUTSCH.....	140

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.


- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- **Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C**, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteného vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!

- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Niekedy sa môže stať, že sa horná časť vonkajšieho displeja vrátane ikon batérie a signálu nezobrazí. V takom prípade vypnite a zapnite telefón pre správne zobrazenie.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.
2. Vložte jednu alebo dve SIM karty. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte:

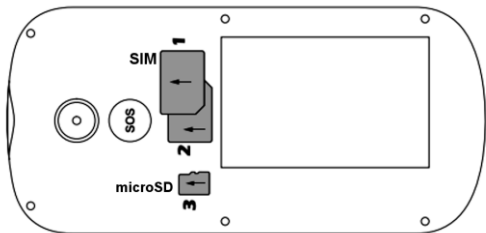



3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k dolnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkolvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančeka. Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru dobíjacieho stojančka a

nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.

2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla **Áno (2)**.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazia Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu

alebo aktivácia
vybranej funkcie
(OK)

-Ďalšie funkcie podľa
kontextu (aktuálna
funkcia sa zobrazuje
na displeji nad
tlačidlom)

**3 Navigačné
tlačidlo
Hore/Dole**

- V pohotovostnom
režime zobrazí menu
telefónu.

-Pohyb v ponukách a
tel. zozname

**4 Červené
tlačidlo**

-Zap./vyp. telefónu
dlhým stlačením

-Ukončenie alebo
odmietnutie hovoru

-Návrat z menu

alebo ukončenie
prebiehajúcej funkcie
na hlavnej obrazovke

**5 Zelené
tlačidlo**

-Prijatie hovoru
stlačením tlačidla
-V pohotovostnom
režime zobrazí
históriu volania

6 Tlačidlo 0

-Pri písaní tel. čísla
umožňuje písať znak
0, pri písaní textov
umožňuje písať
medzeru
- Dlhým stlačením
aktivuje fotoaparát

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel
vkladá znak #
- V režime písania

textu prepína spôsob
vkladania znakov
- Dlhým stlačením
zapne/vypne tichý
režim Schôdzka

8 Tlačidlo *

-Pri písaní tel. čísla
vkladá znaky *,+, p,
w
- V režime písania
textu umožňuje vložiť
špeciálne znaky

9

**Vypínač
Rádia**

Posunutím je možné
zapnúť vstavané FM
rádio

10

**Konektor
MicroUSB**

Slúži na pripojenie
nabíjačky

11 Svietidlo Výkonné LED svietidlo je umiestnené na hornej strane telefónu.





12 Slúchadlo Slúži na posluš hovoru

13 Vypínač svietidla Posunutím sa zapne/vypne svietidlo

14 Tlačidlá hlasitosti +/- Slúži pre reguláciu hlasitosti zvonenia, prehrávanie hudby či FM rádia. Počas volania nastavuje hlasitosť hovoru

15	Konektor slúchadiel	Slúži na pripojenie slúchadiel / mini-handsfree
16	SOS tlačidlo	Pridržaním sa aktivuje SOS núdzové volanie
17	Prepínač zámku klávesnice	Posunutím sa zamkne/odomkne klávesnica telefónu

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zvonenie vypnuté
	Zmeškané hovory

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený automatickým zámkom klávesnice. Kvôli nastaveniu zvolte v menu:

**Nastavenie > Telefón > Zobrazení >
Zámok kláves**

Klávesnicu ručný zamknete/odomyknete buď posunutím prepínača zámku klávesnice (17) na boku telefónu alebo stiskom pravého funkčného tlačidla (1) a následným stiskom tlačidla #.

Aj so zamknutou klávesnicou je možné volať tiesňové číslo 112.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak sú v telefóne vložené dve SIM karty, spýta sa telefón ešte pred vytočením čísla, ktorú SIM kartu chcete na volanie použiť. V takom prípade zvolte pomocou tlačidiel **Hore/Dole (3)** požadovanú SIM kartu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hlasitosti **(14)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena,

ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam nájdených kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte:

Kontakty

Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraz** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslať SMS** – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt
3. **Poslať MMS** – umožní napísať a odoslať MMS na vybraný kontakt
4. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit'** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – umožňuje kopírovať kontakty medzi pamäťou SIM karty a pamäťou telefónu
8. **Pridať na blacklist** – pridá kontakt do Blacklistu – zoznamu zakázaných čísiel
9. **Hromadné** - hromadné posielanie SMS, vizitiek a mazanie kontaktov

10. **Nastavenie** – umožňuje nastaviť rýchlu voľbu pre tlačidlá klávesnice, zobrazit' stav pamäti, popr. ďalšie funkcie.

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ (**2**) a zvoľte položku **Nastavenie**
3. V zobrazenej ponuke zvoľte položku **Rýchla voľba**

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu

Nastavenie -> SOS nast. → SOS SMS

→SMS text). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón **automaticky prijímať**

prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stlačte pravé **tlačidlo Vyp.**(1) a potom vypnite a znovu zapnite telefón.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým

prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná jednak pomocou vstavaného satelitného prijímača GPS (obvykle s presnosťou jednotiek až max. stoviek metrov), jednak na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

V prípade, že je k dispozícii signál GPS (telefón musí mať v tomto prípade voľný výhľad na oblohu), su odoslané celkom dve SMS. Prvá obsahuje približnú polohu podľa zamerania v sieti operátora. Druhá SMS sa

odošle, iba ak sa podarí získať polohu z GPS prijímača, inak k odoslaniu nedôjde. K odoslaniu druhej SMS dôjde obvykle v priebehu niekoľko málo minút po požiadavku na určenie polohy.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, poskytovateľom GPS, ani poskytovateľom mapových podkladov a poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastavovať. Správy SMS s polohou su potom odoslané vždy po aktivácii SOS

tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

Zvoľte v menu:

**Nastavenie → SOS nast. → SOS režim-→
SOS Locator**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Upozornenie na vybitie batérie

V prípade takmer prázdnej batérie umožňuje telefón na číslo uložené pre núdzové volanie odoslať SMS, ktorá príjemcu informuje o tom, že batérie telefónu je temer vybitá. Správa obsahuje text „LOW BATTERY“ a odkaz na polohu telefónu.

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pre nastavenie funkcií SOS Locator zvolte v menu: Nastavenie → SOS nast.

Zobrazí sa ponuka:

1. **SOS režim** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné voliť tieto možnosti:
 - **Vypnuté** – SOS funkcie vrátane SOS tlačidla sú vypnuté
 - **Normálny** - zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá
 - **SOS Locator** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po stisku SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS
3. **Siréna**– určuje, či sa po stisku SOS tlačidla spustí siréna
4. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.

5. **SOS volanie** – umožňuje zapnúť/vypnúť núdzové volánie po stisku SOS tlačidla
6. **Upozornenie na vybití** - umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie SMS správy s upozornením na vybitie telefónu

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Hovory** → **Výpis**. Ďalej zvolíte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu:

Hovory → **Nastavenie** → **SIM1/2 nastavenie**


Teraz máte niekoľko možností:

1. **Skryť moje číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie** – nastavenie blokovania hovorov

Pre ďalšie spoločné možnosti nastavenia zvolte:

Hovory → **Nastavenie** → **Pokročilé**

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie.

Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie nového SMS alebo MMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Lokálne správy** – príjem špeciálnych správ v mieste pomocou služieb operátora
7. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, hlasovej schránky apod.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraz** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať SMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy.
3. **Odpovedať MMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou MMS správy.
4. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Preposlat'** – prepošle správu inému príjemcovi
6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu

7. **Zmazať všetko** – vymaže všetky správy v zozname
8. **Uložiť do kontaktov** – uloží číslo odosielateľa do zoznamu kontaktov
9. **Hromadné** – umožňuje hromadne mazať správy
10. **Podrobnosti** – zobrazí podrobnosti správy

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať->SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**.
4. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne (**Vložiť číslo**) alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov (**Vybrať kontakt**).

5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** a vyberte **Poslať**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Posuňte prepínač **Rádio (9)**:

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel hlasitosti **(14)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel * **(7)** a # **(8)** – automatické hľadanie
3. Opakovaným stlačením tlačidla **Hore (3)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Automat. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** – umožní zapnúť/vypnúť prehrávanie na pozadí a ďalšie funkcie.

Svietidlo

Svietidlo na zadnej strane telefónu zapnete/vypnete posunutím vypínača Svetidla **(13)**.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a upraviť pomocou ľavého tlačidla **Volby (2)**. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Vyp./Zap.	Zapne/vypne budík
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	Nastavenie, či bude budík zvonit' len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni
Upozornenie	Nastavenie upozornenia budíka

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Zvuk.profil**

Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. Hlavný, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvoľte **Prispôbiť**. Zobrazí sa ponuka:

1. **Upozornenie** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.
2. **Typ zvonenia** – nastaví typ vyzváňania
3. **Zvonenie** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie. K dispozícii sú vstavane

melódie (Nastavené vyzváňanie) ale zvoliť je možné i vlastný hudobný súbor (Ďalšie vyzváňanie)

4. **Hlas. zvonenie** – nastavenie hlasitosti vyzváňania
5. **Správy** - umožňuje zvoliť tóny upozornenia na správy
6. **Hlas. správy** - nastavenie hlasitosti upozornenia na správy
7. **Klávesnica** – nastavenie tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.**- nastavenie hlasitosti klávesnice
9. **Zapnutie** – zvuk pri zapnutí telefónu
10. **Vypnutie** – zvuk pri vypnutí telefónu
11. **Systemové tóny** – umožňuje zapnúť či vypnúť ďalšie zvukové upozornenia

Rýchle prepnutie vyzváňania

Stíšenie telefónu

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržte tlačidlo **# (7)**. Aktivuje sa zvukový profil **Schôdzka**. Rovnakým spôsobom režim prepnete na profil **Hlavný**.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu: **Organizér-> Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel **(3)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo
Voľby **(2)**.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú
kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla,
desatinná čiarka sa zadáva stlačením
tlačidla **#(7)**.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá
požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačného tlačidla hore **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Nastavenie-> Pripojenie-> Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielača/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenie** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Hľadať zariadenie** – vyhľadávanie okolitých zariadení

5. **Meno zariadenia** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Organizér** prvú položku (je obvykle pomenovaná podľa Vášho operátora) pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu.

Zvoľte v menu:

Multimédiá-> **Prehrávač**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením **tlačidla Hore (3)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6. Zvuk je možné stlmiť tlačidlom **#(8)**, celoobrazovkový režim je možné zapnúť/vypnúť tlačidlom ***(7)**.

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču Micro USB káblom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“.

Pamäť telefónu a pamäťová karta sa objavia ako vymeniteľné disky na počítači.

POZOR! Vyžaduje použitie OS Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyššie!

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu.

Pre rýchle zapnutie pridržte tlačidlo **0 (6)** pokým sa nezapne Fotoaparát.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením stredového tlačidla **Home (3)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo **Spät' (1)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** môžete snímku zmazať alebo odoslať cez Bluetooth či MMS.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte stredové tlačidlo spúšte **OK (3)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke telefónu

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame

použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér ->Súbory**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie ->Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – nastavenie času, dáta a časovej zóny – **štandardne sa čas po vložení SIM karty nastaví automaticky.**
2. **Plán zapínania** – umožní nastaviť automatické zapnutie a vypnutie telefónu vo zvolenom čase
3. **Jazyk** – nastavenie jazyka menu telefónu.
4. **Zobrazenie** – nastavenie tapety a údajov na hl. obrazovke
5. **Režim lietadlo** – vypne všetky vysielacie v telefóne.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->**

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM1/2** zapnutie/vypnutie a zmena PIN,
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie a zmena zámku telefónu pomocou hesla.
Štandardné heslo z výroby je **1234**

Sieť

Umožňuje nastaviť spôsob výberu siete.

Zvoľte v menu: **Nastavenie→ Sieť→ SIM1/2→ Výber siete.**

Teraz môžete nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre

prihraničné oblasti, ak chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Dual SIM nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→**Dual SIM**

Umožňuje zvoliť, či budú v činnosti obe alebo len jedna z vložených SIM kariet.

Pripojenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→**Pripojenie**

Umožňuje nastaviť Bluetooth, dátové účty apod.

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie**-> **Obnovenie nastavenia**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu.

Štandardne je z výroby nastavené heslo:
1234.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k USB zásuvke počítača káblom

s micro USB konektorom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“.

Pamäť telefónu a pamäťová karta sa objavia ako vymeniteľné disky na počítači.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky červene tlačidlo **(4)**.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 240x320px
Podporované pam. karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A880 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhlásenie o zhode

č.28/07/2016

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok:	Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie:	ALIGATOR A880
Dovozca:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62471:2008,
EN 62479:2010, EN 50332-1:2013,-2:2013, EN 62209-1:2006,-2:2010
EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2,-7 V1.3.1,-17 V2.2.1
EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014,-3-3:2013
EN 55024:2010, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.9.1

Zhodu posúdila a protokol o skúškach vyhotovila oprávnená osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika
Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej
únie.

Vystavené v Prahe, dne 28.07.2016:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

CE 0700

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2016 ADART COMPUTERS
S.R.O.

Záručný list – ALIGATOR A880

IMEI:

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	144
Inbetriebnahme	148
SIM-Karte und Akku einlegen.....	148
Akku laden	149
Ladehalter	150
Grundlagen der Bedienung.....	153
Ein- und Ausschalten.....	153
Bedienelemente.....	155
Tastenbelegung	156
Symbole am Display.....	162
Texteingabe - Zeichensatzwahl.....	163
Bewegen in den Menüs	164
Tastensperre	165
Telefonieren	166
Rufnummer wählen	166
Aktivklappe – Anruf annehmen	168

Kontaktliste	168
Telefonbuch aufrufen.....	169
Kontakte bearbeiten	170
Kurzwahl	171
Notruf und Notruf-SMS.....	172
Notruf und Not-SMS starten	172
SOS Locator – Standortanzeige	174
Funktion Einstellen	176
Standort entfernt abfragen.....	176
Entladene Batterie–Warnung durch SMS	177
Notfall SOS Funktionen Einstellen	177
Anrufliste	179
Anrufliste - Benutzen	179
Anrufe einstellen	179
Kurznachrichten SMS	181
Nachrichten bearbeiten	182
Nachrichten lesen.....	183
SMS schreiben und versenden	185
UKW Radio	186

Taschenlampe.....	187
Wecker	188
Vibration und Klingeln	189
Schnelle Stummschaltung	191
Lautlos Modus	191
Kalender	192
Taschenrechner	192
Bluetooth	194
SIM Toolkit Dienst	196
Multimedia	196
Musik abspielen – Medien Player	196
Kamera	198
Tipps für Kamerabnutzung	199
Dateimanager	200
Einstellungen.....	200
Telefoneinstellungen	201
Sicherheit.....	202
Netzwerkeinstellungen	202
Dual SIM	203
Konektivität	203

Einstellungen wiederherstellen.....	204
Verbinden mit Computer	204
Dateien vom Computer übertragen	206
Verbindung nur für Akkuladung	207
Technische Daten	208
Sicherheit & Umweltschutz	209
Gebrauchte Elektrogeräte	209
Entsorgung des Akkus.....	210
Konformitätserklärung	211
Garantie	212
Garantieschein ALIGATOR A880	213

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.

- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über $+60^{\circ}\text{C}$ – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung,

Schmutz und extremen Temperaturen.
Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!


- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter ausser Reichweite des Airbags plazieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!
- Unter Umständen kann passieren daß die Symbol-Anzeige auf dem äußerem Display nicht sichtbar sind. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefones lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprocesses aktualisiert

werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen. Aktuelle Version des Benutzerhandbuches finden Sie auf: www.aligator.cz/support

Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen

1. Hebeln Sie die Abdeckung mit dem Fingernagel vorsichtig nach oben und lösen Sie sie dann vom Gerät (siehe Abbildung).
2. Setzen Sie eine oder zwei SIM-Karte(n) sowie die Speicherkarte (falls vorhanden) so ein, wie auf der Abbildung gezeigt.

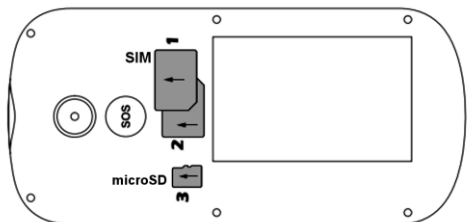

3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach unten gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.
4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an. Wollen Sie den Akku herausnehmen, folgen Sie der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.



ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!

Akku laden

Vergewissern Sie sich, daß der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie

das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon läßt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

Akku leer	Akku voll
	

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an, wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

Ladehalter

Das Telefon können Sie auch mittels Laderhalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.
2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

Beim völlig leeren Akku kann passieren, daß der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle laßen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.

Achtung! Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten



Einschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

Ausschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Telefon abschaltet.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

Bedienelemente



Tastenbelegung

	Taste	Funktion
1	Rechte Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)
2	Linke Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Nachrichten“ belegt -Dient im

Telefonmenü als Bestätigung der Auswahl und Aktivierung gewählter Funktion (OK)
-Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)

3

**Naviga-
tionstaste
nach oben/
unten**

-Im Bereitschaftsmodus das Hauptmenü aufrufen
-Im Menü oder im Telefonbuch blättern

4 Rote Taste

- Telefon ein- / ausschalten (länger gedrückt halten)
- Akt. Gespräch beenden / ank. Gespräch abweisen
- Menü verlassen / aktuelle Operation beenden

5 Grüne Taste

- Gespräch annehmen
- Im - Bereitschaftsmodus die Liste der Anrufer anzeigen

6 Taste 0

- „0“ im Eingabemodus, Leerzeichen im Textmodus;

- Langes Drücken =
Kamerafunktion

7 Taste #

- „#“ Zeichen im
Nummer-
Eingabemodus
- bei Text-eingabe
Zeichensätze
umschalten
- Langes Drücken =
Profil „Lautlos“
Ein/Aus

8 Taste *

- Bei Nummer-
eingabe wahlweise
Zeichen *, +, p, w
eingeben
- Eingabe von
Sonderzeichen bei
Texteingabe

9	FM Radio Schiebetaste	eingebauter UKW Rundfunkempfänger einschalten
10	MicroUSB Buchse	Buchse für Ladegerät bzw. Datenkabel
11	Taschen- lampe	Leistungsstarke LED Taschenlampe auf dem Gehäuseoberteil
12	Laut- sprecher	beim Telefonieren
13	Taschen- lampen- Schalter	Schieben = Lampe Ein/Aus.
14	Laustärke +/-	Mit Tasten + und – wird die Lautstärke

beim Gespräch oder
beim Musik/
Radiohören geregelt

15 **Kopfhörer-
buchse**

zum Anschließen
von Kopfhörer bzw.
tragbaren HandsFree





16 **SOS Taste**

Langes Drücken =
SOS Notruffunktion
wird aktiviert

17 **Schalter f.
Tasten-
sperre**

Schieben = Tasten
sperren/entsperren

Symbole am Display

	Akku-Anzeige
	Signalstärke
	Wecker aktiviert
	Ungelesene SMS
	Unbeantwortete Anrufe
	Lautlosmodus

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste # **(7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, jen nach Sprachwahl.

Spezialsymbole kann man durch wählen der Taste * **(8)** eingeben.

Mittels Tasten „nach oben“ / „nach unten“ **(3)** wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(2)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

Bewegen in den Menüs

Das Menü wird durch Navigationstaste **(3)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben/ unten **(3)** durchgehen.

Wahlbestätigung, Funktionaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.

Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

Rote Taste wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

Tastensperre

Ihr Telefon verfügt über eine automatische Tastensperre. Für Einstellung der Tastensperre wählen Sie im Menü:
Einstellungen→**Telefon**→**Anzeige**→**Auto.**

Tastensperre

Tastatur können Sie auch manuell sperren oder entsperren: dazu
Tastensperrenschalter **(17)** schieben, oder

rechte Funktionstaste **(1)** und danach die Taste **#** drücken.

Selbst bei gesperrter Tastatur kann man die Notrufnummer 112 wählen.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Falls sich zwei SIM-Karten im Telefon befinden wird vor der Rufnummerwahl die Frage nach der zu benutzenden SIM-Karte eingeblendet. Diese wählen Sie mittels Tasten nach **oben/unten (3)** und bestätigen mit der **OK** Taste.

Sollten Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.
- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Lautstärke-Tasten **(14)** einstellen.
- Für **Freisprechmodus** (hands free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Funktionstaste **(1)**.

Aktivklappe – Anruf annehmen

Das Telefon ermöglicht Einstellung wobei man die Gespräche mit dem Öffnen der Aktivklappe (Cover) annehmen und durch Schließen beenden kann.

Wählen Sie dazu im Menü:

**Anrufcenter -> Anrufeinstellungen ->
Erweiterte Einstellungen ->
Annahmemodus -> Abdeckung offen**
(Menüpunkt gekennzeichnet)

Kontaktliste

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch: Drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen geordnet sind. Alternativ können Sie die Funktion aus dem Menü wählen.

Sie können auch die ersten Buchstaben eingeben um in der Liste schneller den gesuchten Namen zu finden.

Wählen Sie nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt.

Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie: **Telefonbuch**

Drücken Sie die linke Funktionstaste **(2)** „**Optionen**“. Es folgt weitere Auswahl:

1. **Ansicht** – Kontaktdetails werden angezeigt
2. **SMS senden** – SMS an gewählten Kontakt senden
3. **MMS senden** – MMS an gewählten Kontakt senden
4. **Nr. wählen** – Kontakt anrufen
5. **Bearbeiten** – Kontakt ändern
6. **Löschen** – Kontakt entfernen
7. **Kopieren** – Kontakte zwischen SIM Karte und Telefonspeicher kopieren

8. **Schw. Liste** – Kontak zur Blackliste hinzufügen
9. **Mehrere markieren** –mehrere Kontakte markieren und (an diese) auf einmal- 1-SMS versenden, 2-Visitenkarte versenden, 3-markierte Kontakte löschen
- 10.**Einstellungen** – weitere Optionen wie z.B. Kurzwahl, Zusätzliche Nummern, Speicherstatus, Kopieren, Verschieben, alle Löschen.

Kurzwahl

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen. Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl läßt sich den **Tasten 2 bis 9**. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

1. Im Menü wählen: **Kontakte**
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste **(2)**
„**Optionen**“, „**Einstellungen**“
3. Nun wählen Sie „**Kurzwahl**“.

Notruf und Notruf-SMS

Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie kurz die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und verschickt Kurznachrichten an zuvor eingestellte Rufnummern, die anschließend angerufen werden.

Sollte eine voreingestellte Nummer nicht erreichbar sein, ruft das Telefon die nächste voreingestellte Nummer aus der Liste an. Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (Einstellung im Menü **Einstellungen -> SOS Einstellungen -> SOS SMS -> SMS Text**).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das Telefon im sog. Notrufmodus: Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert.

Um den aktivierten **Notrufmodus** zu **deaktivieren** drücken Sie die rechte Funktionstaste **Aus (1)**. Ferner schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen eingeschaltet wurde und die zugehörigen

Rufnummer eingegeben sind. Für die Einstellung wählen Sie im Menü:
Einstellungen -> SOS Einstellungen.

SOS Locator – Standortanzeige

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage.

Telefonstandort wird durch GPS Ortung (sehr genau) sowie GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für diese Methode Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

Das Telefon versendet eine bzw. SMS. Die erste Nachricht beinhaltet die Ortung mittels GSM-Netz. Etwas später (einige Minuten) folgt dann eventuell auch eine weitere SMS mit genauerer Ortung und war nur wenn ein GPS-Koordinaten Empfang gelang.

Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbeteiber, GPS-Systembetreiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der Funktion kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.

Funktion Einstellen

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der normalen Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

Einstellungen -> SOS Einstellungen -> SOS-Modus -> SOS Locator

Standort entfernt abfragen

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr ALIGATOR Telefon antwortet umgehend mit

einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

Wichtig: Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!

Entladene Batterie – Warnung durch SMS

Wenn das Akku fast leer ist kann auf die voreingestellten Nummer diesbezüglich eine Warnnachricht versendet werden.

Notfall SOS Funktionen Einstellen

Für die Einstellung der SOS und SOS Locator Funktionen wählen Sie im Menü:

Einstellungen -> SOS Einstellungen

Es folgt die Menüliste:

1. **SOS-Modus** – man kann zwischen „AUS“, „Normal“ (SOS Ruf- und SMS-Funktion jedoch ohne Locationanzeige) und „SOS Locator“ (SOS Ruf- und SMS-Funktion mit Standortanzeige) Modus wählen
2. **SOS SMS**– Versendung von Notfall SMS Ein/Aus; Notfall SMS Text Eingeben
3. **SOS Sirene** – Akustische Indikation (Sirene) beim Betätigen der SOS-Taste – Ein/Aus.
4. **SOS Nummern** – hier können Sie bis zu 5 Nummern für die Notfall Ruf- und SMS-Benachrichtigung festlegen

Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon speichert die letzten Anrufe: angenommene Anrufe, getätigte Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufcenter** -> **Anrufverlauf** wählen. Weiter können Sie die gewünschte Anrufliste wählen: Verpasste, Eingewählte, Eingehende, usw.

Anrufe einstellen

Im Menü wählen Sie:
Anrufcenter -> **Anrufeinstellungen** -> **SIM1** bzw. **SIM2**

Es folgt die Menüliste:


1. **Anruf-ID** – Ihre Rufnummer beim Angerufenen (nicht) anzeigen
2. **Anklopfen** – Einstellen der Funktion für wartende Anrufe
3. **Rufumleitung** - Einstellen der Anrufweiterleitung
4. **Anruf Sperre**

Für weitere Einstellungen für beide SIM-Karten wählen Sie **Anrufcenter -> Anrufeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen**

Hier können Sie unter „Vergleichen Digit“ die Ziffernzahl der Rufnummer für die Identifikation der Anrufenden Person festlegen, oder unter „Annahmemodus“ 1. „Abdeckung offen“ die Anruf-Annahme

mittels öffnen des Covers, 2. Anruf-Annahme durch beliebige Taste oder 3. die Autoannahme im Headset-Modus aktivieren.

Kurznachrichten SMS

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) empfangen und versenden. Sie werden auf eine neue Kurznachricht mit dem Symbol  am Display. Wenn die Nachricht noch ungelesen ist wird zusätzlich auf dem Display noch ein Text mit Hinweis dazu angezeigt. Wollen Sie die Nachricht lesen, drücken Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die Nachricht nicht sofort lesen möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **SMS (Nachrichten)** → **Posteingang** abrufen.

Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenem und gelesene Nachrichtem mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

Nachrichten bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels linken Taste **(2)** im Bereitschaftsmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

- 1. Schreiben** – neue SMS oder MMS erstellen
- 2. Posteingang** – zugestellte zprávy
- 3. Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.
- 4. Postausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden

- 5. Gesendete Mitteilungen** – Nachrichten die versendet wurden
- 6. Broadcast message** – Sondernachrichten vom Netzbetreiber empfangen
- 7. Mitteilungseinstellungen** – Nummer der sog. SMS Zentrale eintragen, Empfangsbestätigung verlangen, SMS-Zähler.

Nachrichten lesen

Beim blättern in der Nachrichtenliste können Sie für die angewählte Nachricht durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

- 1. Ansicht** – Nachricht anzeigen.

- 2. Mit SMS Antworten** – neue Nachricht SMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressates ist schon ausgefüllt
- 3. Mit MMS Antworten** – neue Nachricht MMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressates ist schon ausgefüllt
- 4. Nr. anrufen** – Rufnummer des Absenders wird gerufen
- 5. Weiterleiten** – Nachricht an dritte Person weiterleiten
- 6. Löschen** – Nachricht wird gelöscht
- 7. Alle löschen** – alle Nachrichten löschen
- 8. Mehrere löschen** – mehrere Nachrichten auf einmal löschen
- 9. Details** – weitere Infos über die Nachricht einblenden

SMS Nachrichten schreiben und versenden

1. Im Menü wählen Sie: **Nachrichten-> SMS Schreiben**
2. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen kleine/große Buchstaben umschalten. Mittels ***(8)** können Sie Spezialsymbole eingeben.
3. Um die Nachricht zu senden drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An**.
4. Jetzt geben Sie die Rufnummer an (**Nr. Eingeben**) oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch (**Kontakt wählen**)
5. Durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden**.

UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Schieben Sie den Radioschalter **(9)** um das Radio einzuschalten.

1. Lautstärke können Sie mittels Tasten **(14)** einstellen.
2. Senderfrequenz wird mittels Tasten * **(7) a # (8)** /autom. Suchlauf/ Frequenzwahl/ gewählt
3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch drücken der Taste **(3)** möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

1. **Senderliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
2. **Freq. manuell** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
3. **Freq. autom.** – automatischer Suchlauf mit automatischer Senderspeicherung
4. **Einstellungen** – Hintergrundwiedergabe - hier können Sie einstellen ob das Radio beim verlassen des FM-Radio Menü weiterspielt

Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der Rückseite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, schieben Sie den Taschenlampenschalter **(13)**.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit mehreren selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie: **Dienste -> Alarme**
2. Es werden alle Wecker angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie den gewünschten Wecker und drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und dann **Bearb...**

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen Einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch drücken der linken Taste **(2)**

„Optionen“ können Sie diese bearbeiten.
Einstellungen beenden Sie mit der linken
Taste **(2)** „Speichern“.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

Funktion	Einstellungen
Ein/Aus	Alarm ein/ausschalten
Zeit	Weckerzeiteinstellung
Wiederholen	Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen
Signalisierungstyp	Vibrieren und/oder Klingeln

Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen
Kombinationen mit und ohne

Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie: **Soundprofile**

Jetzt können Sie für jeden der vier Soundprofile (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen) diese durch drücken der linken Taste **(2)** Optionen + Anpassen wählen:

1. **Signalisierungstyp** – Einstellung
Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren
2. **Klingeltyp** – Wiederholen
3. **Ankom. Anruf** – Klingeltonauswahl für Anruf Eigene Aufnahmen als Klingeltöne
kan man unter „Aus Detei wählen“
einstellen
4. **Klingeltonlautstär.** – Laustärke für Anruflingelton einstellen

- 5. Nachrichten** – Klingelton für Nachrichteneingang wählen
- 6. Mitteilungstonlaut.** - Lautstärke für Nachrichtenklingelton einstellen
- 7. Tastatur** – Tastaturton einstellen
- 8. Tastaturtonlautstär.** – Lautstärke des Tastaturtones
- 9. Einschalten**– Ton beim Einschalten
- 10. Ausschalten**– Ton beim Ausschalten
- 11. Systembenachric.** – weitere Tonbenachrichtigungen Ein-/Ausschalten

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und „Besprechung-Soundprofil“.

Kalender

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

Dienste -> Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach oben/unten **(3)** blättern.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“:

Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü

wählen Sie:

Dienste -> Rechner

Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste **# (7)** das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit den Navigationstasten **(3)** wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

+ - / x = .

Beispiel:

Addieren Sie $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü: **Werkzeuge -> Rechner**
2. Geben Sie mit den Ziffertasten 100 ein.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten **nach oben (3)** den Operator **+**
4. Geben Sie mit den Ziffertasten 200 ein.

5. Drücken die Taste **(2)** „OK“.
6. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

Bluetooth

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlos-Verbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

Einstellungen -> Konnektivität -> Bluetooth

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

1. **Status** – Bluetooth Funktion Ein/Aus.
2. **Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.
3. **Meine Geräte** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.
4. **Neue Suche** – andere Geräte suchen
5. **Gerätenamen** – Bestimmt, unter welchem Namen Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten gesehen wird.

SIM Toolkit Dienst

Wählen Sie Im Menü **Dienste** die dritte oder vierte (ganz oben) Zeile wo gewöhnlich der Name ihres Netzbetreibers steht. Die Funktionalität und Diensteauswahl hängt von Ihrem Netzbetreiber an.

Multimedia

Musik abspielen – Medien Player

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

Medien-> Medienplayer

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch drücken der **OK** Taste **(3)** möglich. Einzelne

Musikstücke umschalten können Sie mittels Tasten **4** und **6**. Stummschaltung ist durch drücken der Taste **# (8)** und ein Vollbildmodus durch Taste *** (7)** möglich.

Um (Musik-)Dateien in das Telefon zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten Micro-USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie „Massenspeicher“.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7 oder höher nötig!

Kamera

Auf der Rückseite des Telefons befindet sich die Linse der Fotokamera. Die Kamerafunktion wird mit langen Drücken der **0 (6)** im Bereitschaftsmodus aufgerufen.

Im Kameramodus können Sie dann mit der Taste **nach oben (3)** Fotos aufnehmen.

Die Aufnahme erscheint nun auf dem Display. Möchten Sie weiter fotografieren, drücken Sie die Foto/Kamera-Taste **(15)** und Foto wird aufgenommen. Um weiter zu fotografieren drücken Sie die rechte Funktionstaste **(1)** „Zurück“.

Mittels der linken Funktionstaste **(2)** „Optio...“ können Sie die Fotoaufnahme z.B. löschen, als via Bluetooth oder MMS versenden.

Um den Kameramodus zu beenden, drücken Sie die rote Taste **(4)**.

Tipps für Kamerabnutzung

1. Halten Sie das Telefon fest, wählen Sie die aufzunehmende Szene und drücken Sie den Auslöser – die OK-Mitteltaste **(3)**.
2. Sie hören den Verschlussston, der die Aufnahme signalisiert.
3. Die Aufnahme erscheint auf dem Display.

BEACHTEN SIE: Bei höherer Auflösung kann der Aufnahmevorgang länger dauern. Halten Sie das Telefon noch einige Augenblicke weiter ruhig. Ansonsten könnte die Aufnahme verwackelt sein.

Die Aufnahmen lassen sich im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte ablegen. Aus Platzgründen wird grundsätzlich die Speicherkarte als Speicherort empfohlen.

Dateimanager

Wählen Sie Menü **Dienste ->Dateimanager**

Dateimaneger wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

Einstellungen

Andere Eigenschaften können Sie unter **Einstellungen** (Hauptmenü) festlegen und

adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen - >Telefon**

Hier können Sie diese Grundeinstellungen vornehmen:

1. **Uhrzeit & Datum** – Uhrzeit- Datum- und Zeitzoneneinstellung
2. **Schaltuhr** – Sie können bestimmten Zeitpunkt für autom. ausschalten des Telefones einstellen
3. **Sprache** – Menü Sprache wählenAutom
4. **Anzeige** - Sie können die Begrüßungsanimation, Hintergrundbild und Hauptbildschirmanzeige einstellen.
5. **Flugmodus** – alle Sender ein/aus

Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen - >Sicherheitseinstellungen**

Hier können Sie PIN ändern, Telefonsperre durch Passwort einstellen und Tastensperre wählen:

1. **PIN1/2** – Ein/Aus, Änderung PIN
2. **Telefonsicherheit** – Telefonsperre mittels Passwort (Werkseinstellung: 1234)

Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen -> Netzwerkeinstellungen** um Netzwerkwahlmodus einstellen.

1. **SIM1/2** – Netzmodus „Automatisch“ oder „Manuell“ für SIM1 bzw. SIM2 Einstellen
2. **GPRS pref:**– „Datenvorzug“ oder „Anrufvorzug“ beim GPRS Datenbetrieb wählen

Dual SIM

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen ->Dual SIM**

Sie können die Betriebsart wo beide SIM-Karten, oder nur „SIM1“ bzw. nur „SIM2“ aktiv ist einstellen.

Konektivität

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen ->Konektivität**

Hier können Sie Bluetooth bzw. Datenverbindung einstellen.

Einstellungen wiederherstellen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen -> Einstellungen wiederherstellen**

Werkseinstellung des Telefones wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt. Standardpasswort lautet: **1234**

Verbinden mit Computer

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche. Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.

Dateien vom Computer übertragen

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie **„Massenspeicher“**.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

Verbindung nur für Akkuladung

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, drücken Sie nach dem Anschließen des USB Kabels nach dem das Menü „USB-Konfi.“ angezeigt wird die rote Taste **(4)**.

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Frequenzband	GSM 900/1800 MHz
LCD	farbdisplay TFT LCD, 240x320 Punkte
Unterstützte Speicher- karten	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobiltelefon ALIGATOR A880 ist für Betrieb in EU Ländern geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.
Auskunft über aktuellste technische Daten bekommen Sie bei Ihrem Händler.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte



Das Telefon ist ein Elektrogerät.

Das bedeutet, daß man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll umgehen darf.

Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



**Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!
Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.**

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

Konformitätserklärung

Nr. 28/7/2016

Konformitätserklärung nach der Richtlinie EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Produkt: Mobiltelefon GSM
Handelsbezeichnung: ALIGATOR A880
Importeur: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
CZ-18000, Prag,
Id. 25074547

Das vorliegende Produkt ist ein Mobiltelefon für den Standard GSM und ist für die Benutzung in normaler Umgebung bestimmt, dies gilt auch für die Lagerung. Hiermit erklären wir, dass das vorliegende Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der relevanten Richtlinien:


EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62471:2008,
EN 62479:2010, EN 50332-1:2013,-2:2013, EN 62209-1:2006,-2:2010
EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2,-7 V1.3.1,-17 V2.2.1
EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014,-3-3:2013
EN 55024:2010, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.9.1

Die Konformitätserklärung wurde auf Grundlage von Tests und Kontrollprotokolle erstellt durch:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, BRD

Das Produkt ist mit dem europäischen Kennzeichen CE 0700 in Übereinstimmung mit der Europäischen Union gekennzeichnet.

Ausgestellt in Prag den 28.07.2016:



ADART COMPUTERS s.r.o.

Garantie

1. Garantie beträgt 24 Monate, falls nicht anders angegeben.
2. Detaillierte Auskunft über die Garantie fordern Sie bei Ihrem Händler.

Garantieschein ALIGATOR A880

IMEI:.....

Verkaufsdatum:.....

Fachhändler Stempel
und Unterschrift:.....

Reparaturverzeichnis:

1. Reparatur:
2. Reparatur:
3. Reparatur:

CE 0700

EU Import: www.aligator.cz

Copyright © 2016 ADART COMPUTERS
s.r.o.