



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Zabudovaná rúra na pečenie

**HRG7784.1**

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

**Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.**



## Obsah

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2	31	Takto sa to podarí .....	38
2	Zabránenie vecným škodám .....	5	32	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	46
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie .....	6	32.1	Všeobecné pokyny na montáž .....	46
4	Oboznámenie sa .....	7			
5	Druhy prevádzky .....	8			
6	Príslušenstvo .....	10			
7	Pred prvým použitím.....	12			
8	Základná obsluha.....	13			
9	Rýchle rozohrievanie .....	14			
10	Časové funkcie.....	14			
11	Para.....	16			
12	Funkcia ventilácie Do chrumkava.....	18			
13	Teplotná sonda .....	18			
14	Pokrmy.....	21			
15	Oblúbené položky.....	22			
16	Detská poistka.....	23			
17	Základné nastavenia .....	23			
18	Home Connect .....	24			
19	Čistenie a údržba .....	27			
20	Funkcia čistenia Pyrolýza activeClean .....	28			
21	Podpora pri čistení.....	30			
22	Odstránenie vodného kameňa .....	30			
23	Sušenie .....	31			
24	Dvierka spotrebiča.....	31			
25	Rámy .....	34			
26	Odstránenie porúch .....	35			
27	Likvidácia .....	37			
28	Zákaznícky servis.....	37			
29	Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru.....	38			
30	Vyhľásenie o zhode.....	38			



## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

## 1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 10

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietať.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šľava z pečenia sa môžu vznietať.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu.

Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieteniu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zaťažte riadom alebo formou na pečenie.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.

- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznietať. Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Nezohrievajte liehoviny ( $\geq 15\%$  obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotykajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti. V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Spotrebič a časti, ktorých sa možno dotknúť, môžu mať ostré hrany.

- ▶ Pri manipulácii a čistení buďte opatrní.
- ▶ Pokiaľ je to možné, nosťe ochranné rukavice.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov. Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajú kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 37

### ⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!



Pozor magnetizmus



Výstraha pre osoby s kardiostimulátorm

V ovládacom paneli sú vložené permanentné magnety. Tie môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických implantátov, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od ovládacieho panela vzdialené najmenej 10 cm.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### 1.5 Para

Pri používaní funkcie pary dodržiavajte tieto pokyny.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Voda v nádržke na vodu sa môže počas ďalej prevádzky spotrebiča veľmi zohriať.

- ▶ Nádržku na vodu vyprázdnite po každej prevádzke spotrebiča s parou.

Horúca para vzniká vo vnútornom priestore.

- ▶ Počas prevádzky spotrebiča s parou neťahajte do vnútorného priestoru.
- Pri vyberaní príslušenstva sa môže vyliať horúca tekutina.

- ▶ Horúce príslušenstvo vyberajte opatrne, vždy len pomocou chňapky.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Pary horľavých kvapalín sa môžu vo vnútornom priestore na horúcich povrchoch zapaliť (vznietiť). Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- ▶ Do nádržky na vodu nelejte horľavé tekutiny (napr. alkoholické nápoje).
- ▶ Do nádržky na vodu dávajte výlučne vodu alebo nami odporúčaný odvápňovací roztok.

### 1.6 Teplotná sonda

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- ▶ Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Teplotná sonda je špicatá.

- ▶ Pri manipulácii zaobchádzajte s teplotnou sondou opatrne.

### 1.7 Funkcia čistenia

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Volné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznietiť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou. Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.
- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.
- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Nepriľnavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s nepriľnavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyne dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### 2.1 Všeobecne

#### POZOR!

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznetiť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznetenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrievajte liehoviny ( $\geq 15\%$  obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spuštením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- ▶ Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- ▶ Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- ▶  Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.
- ▶ Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.
- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť. Úplne otvorte dvierka vnútorného priestoru alebo použite funkciu sušenia.
- ▶ V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo varnom priestore neskladujte potraviny.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivierajte.

Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť.

- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
- ▶ Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Cistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dverka spotrebiča.

- Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.
- Na dverka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

Alobal na skle dvierok môže spôsobiť trvalé sfarbenia.

- Alobal vo vnútornom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok.

## 2.2 Para

Pri používaní funkcie pary postupujte podľa týchto pokynov.

### **Pozor!**

Riad s hrdzavými miestami môže spôsobiť koróziu vo vnútornom priestore. Aj najmenšie škvurny môžu spôsobiť koróziu.

- Nepoužívajte riad s hrdzavými miestami.

Horúca voda v nádržke na vodu môže poškodiť parný systém.

- Do nádržky na vodu dávajte výlučne studenú vodu. Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Ked' sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

Pri prevádzke s druhmi ohrevu s pridaním pary vzniká veľa vodnej pary. Kondenzát, ktorý sa zhromažďuje v odkvapovom žliabku pod vnútorným priestorom, môže pretekať a poškodiť susedný nábytok.

- Dvierka spotrebiča počas prevádzky neotvárajte alebo ich otvárajte len zriedkavo.

Ak sa odvápňovací roztok dostane na ovládací panel alebo iné chúlostivé povrhy, dôjde k ich poškodeniu.

- Odvápňovací roztok okamžite odstráňte vodou. Umývanie nádržky na vodu v umývačke riadu spôsobuje poškodenie.

- Nádržku na vodu neumývajte v umývačke riadu.
- Nádržku na vodu vyčistite mäkkou handričkou a bežným umývacím prostriedkom.

# 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

## 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

## 3.2 Úspora energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádza v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

→ "Takto sa to podari", Strana 38

- Ked' spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierno lakovane alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí opäťovne zahrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujuete, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.

- Ušetríte tak energiu na rozmrzovanie potravín.

Vypnite displej v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

- Ked' je zobrazenie na displeji vypnuté, šetrí sa energia.

### **Poznámka:**

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti max. 2 W
- v pohotovostnom režime bez zapojenia v sieti s vypnutým displejom max. 0,5 W

## 4 Oboznámenie sa

### 4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

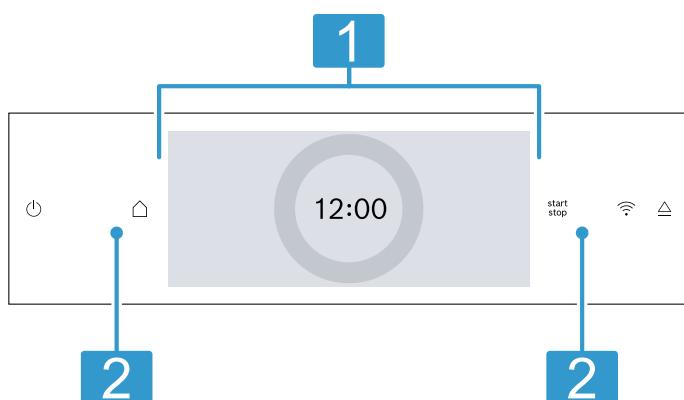

#### 1 Displej s nastavovacím krúžkom

Spotrebič môžete nastaviť prostredníctvom displeja pomocou digitálneho nastavovacieho krúžku.

Uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.  
→ "Displej", Strana 7

#### 2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo nastaviť rôzne funkcie.

→ "Tlačidlá", Strana 7

### 4.2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo zvoliť rôzne funkcie.

Tlačidlo	Funkcia
⊕	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. → "Základná obsluha", Strana 13
⌂	Otvorenie menu druhov prevádzky. → "Druhy prevádzky", Strana 8
start stop	Spustenie alebo prerušenie prevádzky. → "Základná obsluha", Strana 13
Wi-Fi	Ukazovateľ pre Home Connect. Pole už nemá žiadnu inú funkciu. Keď svieti symbol, spotrebič je pripojený. → "Home Connect", Strana 24
△	Otvorenie ovládacieho panela, aby ste vybrali nádržku na vodu. → "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16

### 4.3 Displej

Displej je rozdelený na rôzne oblasti.

#### Digitálny nastavovací krúžok

Pomocou digitálneho nastavovacieho krúžku na displeji môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty zostane táto hodnota na displeji. V prípade potreby otočte nastavovací krúžok a nastavte hodnotu naspäť.

#### Presné hodnoty nastavenia

Ak chcete nastaviť presné hodnoty nastavenia, napr. presnú minútu, stlačte a podržte príslušnú oblasť na nastavovacom krúžku na približne 1 – 2 sekundy. Presné hodnoty nastavenia sa zobrazia bodkami.

#### Ukazovateľ stavu

Hore na displeji sa zobrazujú informácie o stave.

Symbol	Význam
🕒	Časovač je aktivovaný. → "Nastavenie časovača", Strana 15
ⓘ	Detská poistka je aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 23
🔒	Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia alebo detskou poistikou. → "Funkcia čistenia 'Pyrolyza activeClean'", Strana 28 → "Základné nastavenia", Strana 23
Wi-Fi	Intenzita signálu WLAN pre Home Connect. Čím viac riadkov symbolu je vyplnených, tým kvalitnejší je signál. Ak je symbol preškrtnutý ✎, nie je k dispozícii žiadny signál WLAN. Ak je vedľa symbolu „x“ ✎, neexistuje spojenie so serverom Home Connect. → "Home Connect", Strana 24
⌚	Diaľkový štart pomocou Home Connect je aktivovaný. → "Home Connect", Strana 24
🔧	Diaľková diagnostika za účelom údržby pomocou Home Connect je aktivovaná. → "Home Connect", Strana 24
⋮	Prístup k rôznym funkciám.

#### Oblast nastavenia

V strede displeja je oblasť nastavenia.

V oblasti nastavenia uvidíte aktuálne možnosti výberu a nastavenia, ktoré už boli vykonané.

Naľavo a napravo od oblasti nastavenia, mimo nastavovacieho krúžku, uvidíte ďalšie možnosti nastavenia.

Menu a ďalšie možnosti nastavenia sú usporiadané horizontálne. Zoznamy výberu funkcií sú usporiadané vertikálne. Keď chcete listovať v oblasti nastavenia, prejdite prstom po displeji. Keď chcete zvoliť funkciu, stlačte funkciu na displeji.

→ "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 13

## Možné symboly v oblasti nastavenia

Symbol	Význam
<	Návrat o jedno nastavenie naspäť.
○	Vynulovanie hodnoty nastavenia.

**Poznámka:** Modrá značka "new" alebo modrá bodka vedľa funkcie označuje, že cez aplikáciu Home Connect sa do vášho spotrebiča stiahla nová funkcia, nová obľúbená položka alebo aktualizácia.

## 4.4 Vnútorný priestor

Rôzne funkcie vo vnútornom priestore podporujú pre-vádzku vášho spotrebiča.

### Rámy


Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.

→ "Príslušenstvo", Strana 10

Spotrebič má 5 úrovni vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 34

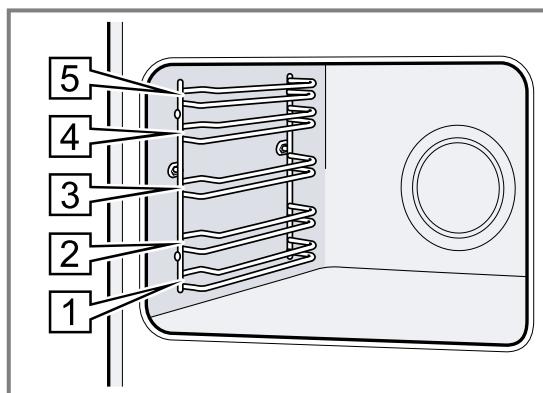

### Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetluje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dverka spotrebiča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dverka otvorené dlhšie ako cca 18 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

### Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

### POZOR!

Zakrytie vetracieho otvoru môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

► Nezakrývajte vetrací otvor.

Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha.

### Dvierka spotrebiča


Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dverka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

### Nádržka na vodu

Nádržku na vodu potrebujete pri druhoch ohrevu s parou.

Nádržka na vodu sa nachádza za ovládacím panelom.

→ "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16

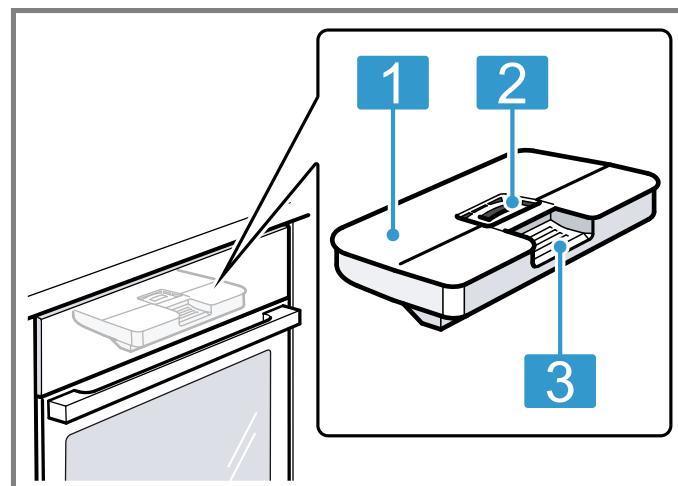

1 Veko nádržky

2 Otvor na plnenie a vyprázdenie

3 Držadlo na vyberanie a zasúvanie

## 5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.

Na otvorenie menu stlačte □.

### Druh pre-vádzky Použitie

Druhy ohrevu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 9 → "Základná obsluha", Strana 13
Para	Druhy prevádzky s pridaním pary na šetrnú prípravu jedál. → "Para", Strana 16

### Druh pre-vádzky Použitie

Oblúbené položky	Použite vlastné uložené nastavenia. → "Oblúbené položky", Strana 22
Pokrmy	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "Pokrmy", Strana 21

Druh prevádzky	Použitie
Čistenie	Zvoľte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28 → "Podpora pri čistení", Strana 30 → "Odstránenie vodného kameňa", Strana 30 → "Sušenie", Strana 31
Základné nastavenia	Upravte základné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 23

## 5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia. Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

### Home Connect

Pomocou Home Connect môžete pripojiť rúru k mobilnému zariadeniu, ovládať ju na diaľku a využívať funkcie spotrebiča v plnom rozsahu.

V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie spotrebiča. Informácie nájdete v aplikácii.  
→ "Home Connect", Strana 24

Ked' si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
	4D horúci vzduch	30 °C – 275 °C	Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore.
	Horný/dolný ohrev	30 °C – 300 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
	Mierny horúci vzduch	125 - 250 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.
	Air Fry	30 °C – 300 °C	Príprava chrumkavého jedla na jednej úrovni s malým množstvom tuku. Obzvlášť vhodné najmä pre jedlá, ktoré sa zvyčajne smažia v oleji, napr. hranolčeky. Ventilátor víri teplo ohrevného telesa grilu okolo jedla vysokou rýchlosťou. Odpadový vzduch je intenzívnejšie odvádzaný z vnútorného priestoru.
	Mierny horný/dolný ohrev	150 - 250 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora aj zdola. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 °C – 300 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.
	Veľkoplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Maloplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Stupeň pre pizzu	30 °C – 275 °C	Príprava pizze alebo jedál, ktoré vyžadujú viac tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
	Intenzívny ohrev	30 °C – 300 °C	Príprava jedla s chrumbavým spodkom. Teplo prichádza zhora a zvlášť intenzívne zdola.
	Mierny ohrev	70 °C – 120 °C	Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora aj zdola.
	Rozmrazovanie	30 °C – 60 °C	Šetrné rozmarzovanie jedál.
	Sušenie	30 °C – 130 °C	Sušenie bylinky, ovocia a zeleniny.
	Dolný ohrev	30 °C – 250 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Udržiavanie teploty	50 °C – 100 °C	Udržiavanie teploty pripravených jedál.
	Predhrievanie riadu	30 °C – 90 °C	Predhrievanie riadu.

### Druhy ohrevu s pridaním pary

Druhy ohrevu s pridaním pary nájdete v menu △ v časti "Para".

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
	Regeneračné zohrievanie	80 °C – 180 °C	Šetrné opäťovné zohrievanie jedál na tanieri a pečiva. Vďaka privádzanej pare sa jedlá nevysušia.
	Kysnutie cesta	30 °C – 50 °C	Kysnutie cesta. Cesto vykysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Povrch cesta nevyschne.

## 5.2 Teplota

Počas rozohrievania môžete na displeji pri väčšine druhov ohrevu nad sebou vidieť aktuálnu teplotu vo vnútornom priestore od cca 30 °C a nastavenú teplotu. Keď predhrievate, optimálny čas na vloženie jedla je vtedy, keď sú zobrazená teplota vo vnútornom priesotre a nastavená teplota rovnaké.

**Poznámka:** V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa zobrazená teplota môže od skutočnej teploty vo vnútornom priestore mierne lísiť.

### Ukazovateľ zvyškového tepla

Keď je spotrebič vypnutý, červená línia okolo otočného voliča zobrazuje zvyškové teplo vo vnútornom priesotre. Čím viac teplota klesá, tým tmavší je krúžok. Pri cca 60 °C krúžok celkom zhasne.

## 6 Príslušenstvo


Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

**Poznámka:** Keď sa príslušenstvo rozhorúci, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.

### Príslušenstvo


Rošt

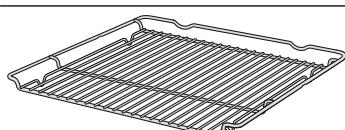

### Použitie


- Formy na koláče
- Nákypové formy
- Riad
- Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie
- Zmrazené jedlá
- Šťavnaté koláče
- Pečivo
- Chlieb
- Veľké kusy mäsa
- Zmrazené jedlá
- Zachytanie kvapkajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošte.

Univerzálny pekáč

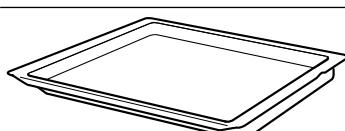


**Príslušenstvo**

Plech na pečenie

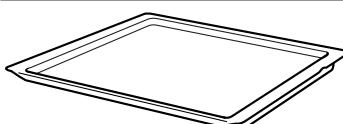

Teplotná sonda

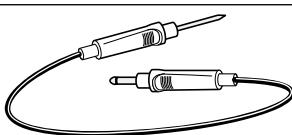**Použitie**

- Koláče na plechu
- Drobné pečivo

Presné pečenie alebo varenie.  
→ "Teplotná sonda", Strana 18

**6.1 Zaistovacia funkcia**

Zaistovacia funkcia zabráňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.


**6.2 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru**

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez **a** vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.


Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením ~ nadol.

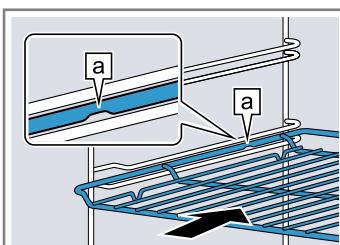

Plech  
napr. univerzálny  
pekáč  
alebo  
plech na  
pečenie

Vložte plech úkosom **b** smerom k dvierkam spotrebiča.

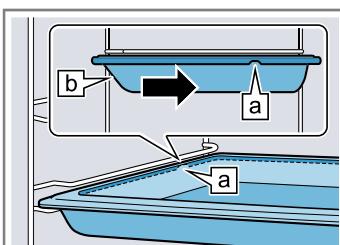

3. Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.


**Poznámka:** Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebujete, z vnútorného priestoru vyberte.

**Kombinovanie príslušenstva**

Na zachytanie kvapkajúcej tekutiny môžete skombinovať rošt s univerzálnym pekáčom.

1. Rošt umiestnite na univerzálny pekáč tak, aby obidva dištančné držiaky **a** vzadu priliehali na okraj univerzálneho pekáča.
2. Univerzálny pekáč zasuňte medzi vodiace tyče danej úrovne vkladania. Rošt je pritom nad hornou vodiacou tyčou.

Rošt na  
univerzálnom  
pekáči

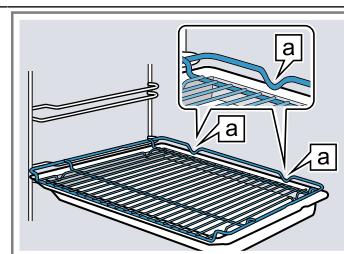**6.3 Ďalšie príslušenstvo**

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internote alebo v našich prospektoch:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

## 7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

### 7.1 Určenie tvrdosti vody pred prvým uvedením do prevádzky

Pred prvým uvedením do prevádzky sa informujte vo vašej vodárenskej spoločnosti o tvrdosti vody. Aby vás spotrebič mohol spôsobivo upozorniť na potrebu odstránenia vodného kameňa, musíte správne nastaviť rozsah tvrdosti vody.

#### Pozor!

Ak je nastavená nesprávna tvrdosť vody, spotrebič vás nemôže včas upozorniť na potrebu odstránenia vodného kameňa.

- Nastavte správnu tvrdosť vody.

Poškodenie spotrebiča použitím nevhodných tekutín.

- Nepoužívajte destilovanú vodu, silno chlórovanú vodu z vodovodu ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) alebo iné tekutiny.
- Používajte výlučne čerstvú, studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez obsahu oxidu uhličitého.

Možné sú poruchy funkcií pri používaní filtrovanej alebo demineralizovanej vody. Spotrebič napriek naplnenej nádržke na vodu vyzve na doplnenie alebo prevádzka s parou sa asi po 2 minútach zruší.

- Zmiešajte prípadne filtrovanú vodu alebo demineralizovanú vodu s naplnenou minerálnou vodou bez oxidu uhličitého v pomere 1 k 1.

#### Poznámky

- Ked' používate minerálnu vodu, nastavte rozsah tvrdosti vody na „veľmi tvrdá“. Ked' používate minerálnu vodu, tak len minerálnu vodu bez oxidu uhličitého.
- Ak má vaša voda vysokú tvrdosť, odporúčame vám používať zmäkčenú vodu. Ked' používate výlučne zmäkčenú vodu, nastavte rozsah tvrdosti vody na „zmäkčená“.

Nastavenie	Tvrdošť vody v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH	Francúzska stupnica tvrdosti v °fH
0 (zmäkčená) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (mäkká)	do 1,5	do 8,4	do 15
2 (stredne tvrdá)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (tvrdá)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (veľmi tvrdá) <sup>2</sup>	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

<sup>1</sup> Nastavte iba vtedy, ak sa používa výlučne zmäkčená voda.

<sup>2</sup> Nastavte aj pre minerálnu vodu. Používajte výlučne pre nesýtenú minerálnu vodu.

### 7.2 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko minút, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

1. Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Objaví sa prvé nastavenie.
2. Ked' potrebujete zmeniť nastavenie, stlačte hodnotu v zozname alebo zmeňte hodnotu pomocou nastavovacieho krúžku.  
Možné nastavenia:
  - Jazyk
  - Home Connect → "Home Connect", Strana 24
  - Čas
    - "Nastavenie času", Strana 24
  - Tvrdošť vody
    - "Určenie tvrdosti vody pred prvým uvedením do prevádzky", Strana 12
3. Stlačte "Ďalej" a prejdite na ďalšie nastavenie.
4. Prechádzajte nastaveniami a v prípade potreby ich zmeňte.
- ✓ Po poslednom nastavení sa na displeji objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.
5. Na kontrolu spotrebiča pred prvým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dverka spotrebiča.

### 7.3 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, napr. polyetylénové guľôčky, a odstráňte lepiaci pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením .
4. Naplňte nádržku na vodu.  
→ "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16
5. Vykonajte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu	4D horúci vzduch 
Teplota	maximálna
Pridanie pary	3
Čas trvania	1 hodina

- "Základná obsluha", Strana 13
6. Sustite prevádzku.
  - Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchyňu.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
7. Vypnite spotrebič stlačením .
8. Ked' je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite umývacím roztokom a handričkou.

- Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

- Vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte vnútorný priestor.  
→ "Po každej prevádzke s parou", Strana 17

## 8 Základná obsluha

### 8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením .
- Na displeji sa zobrazí menu.

### 8.2 Vypnutie spotrebiča

Ked' spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením .
- Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- Na displeji sa zobrazí čas a ukazovateľ zvyškového tepla.

### 8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

#### POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Ked' sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- Prevádzku spustite stlačením  .
- Na displeji sa zobrazia nastavenia.

### 8.4 Prerušenie prevádzky

Prevádzku môžete prerušiť a opäť v nej pokračovať.

- Ak chcete prerušiť prevádzku, stlačte  .
- Ak chcete pokračovať v prevádzke, znova stlačte  .

### 8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí menu.

- Ked' chcete listovať v rôznych možnostiach výberu, prejdite prstom po displeji.
  - Ked' chcete listovať v menu a ďalších možnostiach nastavenia, prejdite prstom doprava alebo doľava.
  - Ked' chcete listovať v zoznamoch výberu, prejdite prstom nadol alebo nahor.
- Ked' chcete zvolať funkciu, stlačte funkciu na displeji.
- V závislosti od funkcie sa na výber zobrazia možné hodnoty nastavenia alebo ďalšie možnosti.
- Ked' sa potrebujete vrátiť o jedno nastavenie späť, stlačte <.
- Ked' chcete zmeniť hodnoty nastavenia, použite digitálny nastavovací krúžok:
  - Prejdite prstom cez nastavovací krúžok podľa potreby v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
  - Alebo stlačte konkrétnu pozíciu na nastavovacom krúžku.
- Prevádzku spustite stlačením  .
- Po ukončení prevádzky:

- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
- Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

**Poznámka:** Vaše nastavenia môžete uložiť ako "Oblúbené položky"  a znova ich použiť.  
→ "Oblúbené položky", Strana 22

### 8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

- V menu stlačte "Druhy ohrevu".
- Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu alebo stupeň.

V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia:

- "Rýchle rozohrievanie", Strana 14
- "Časové funkcie", Strana 14
- "Para", Strana 16
- "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18
- "Teplotná sonda", Strana 18
- Prevádzku spustite pomocou  .
- Spotrebič začne hriať.
- Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží.
- Po ukončení prevádzky:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou .

**Poznámka:** Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.  
→ "Druhy ohrevu", Strana 9

### Zmena druhu ohrevu

Ked' zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

- Stlačte  .
- Stlačte <.
- Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- Opäťovne nastavte prevádzku a spustite pomocou  .

### Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu kedykoľvek zmeniť.

- Stlačte teplotu.
- Nastavovacím krúžkom zmeňte teplotu.
- Zmena sa prevezme.

## 8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o práve vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzvu alebo varovanie.

1. Stlačte ① "Informácie".
- ✓ Informácie sa zobrazia na niekoľko sekúnd.
2. Keď chcete pri veľkom množstve obsahu listovať v upozornení, prejdite prstom po displeji.
3. V prípade potreby opustite upozornenie pomocou <.

## 8.8 Ovládanie v režime sabat

Ak chcete spotrebič prevádzkovať v režime sabat, použite časové funkcie a zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

**Poznámka:** Ak počas prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dverku spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej. Aby ste spotrebič prevádzkovali v režime sabat, otvorte dverka spotrebiča až po ukončení prevádzky.

1. Základné nastavenie „Osvetlenie“ zmeňte na „Vždy vypnuté“.  
→ "Základné nastavenia", Strana 23

Osvetlenie vnútorného priestoru tak zostane počas prevádzky a po otvorení dverok spotrebiča vždy vypnute.

2. Nastavte požadovaný druh prevádzky.  
→ "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 13  
→ "Nastavenie druhu ohrevu a teploty", Strana 13
  3. V závislosti od druhu ohrevu nastavte požadovaný čas trvania.  
→ "Nastavenie času trvania", Strana 15  
→ "Časové funkcie", Strana 14
  4. Pomocou "Čas ukončenia" nastavte denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť.  
→ "Nastavenie času ukončenia", Strana 15  
→ "Časové funkcie", Strana 14
  5. Vložte jedlo do vnútorného priestoru skôr, ako sa spotrebič spustí ohrev.
  6. Prevádzku spusťte stlačením  .
  - ✓ Na displeji sa zobrázi čas trvania do spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
  - ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
  7. Po ukončení prevádzky vyberte jedlo z vnútorného priestoru. Spotrebič sa po cca 15 – 20 minútach automaticky úplne vypne.
- Poznámka:** V prípade potreby znova zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

---

## 9 Rýchle rozohrievanie

Z dôvodu časovej úspory môže rýchle rozohrievanie  pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas rozohrievania.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchle rozohrievanie:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 
- Intenzívny ohrev 

### 9.1 Nastavenie rýchleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

**Poznámka:** Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

---

## 10 Časové funkcie

K prevádzke môžete nastaviť čas trvania a denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

Časová funkcia	Použitie
----------------	----------

- Čas trvania  Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hriať.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu nad 100 °C. Rýchle rozohrievanie sa zapne automaticky pri teplote nastavenej na hodnotu 200 °C.
2. Stlačte "Rýchle rozohrievanie".
- ✓ Symbol  svieti načerveno.
3. Prevádzku spusťte stlačením  .
- ✓ Rýchle rozohrievanie sa spustí.
- ✓ Keď je rýchle rozohrievanie ukončené, zaznie signál. Farba symbolu  sa opäť zmení na bielu.
4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

### Zrušenie rýchleho rozohrievania

- Stlačte "Rýchle rozohrievanie".
- ✓ Farba symbolu  sa opäť zmení na bielu.

Časová funkcia	Použitie
----------------	----------

- Čas ukončenia  K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.

- Časovač  Časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Nemá vplyv na spotrebič.

## 10.1 Nastavenie času trvania

Čas trvania prevádzky môžete nastaviť až na 24 hodín.

**Požiadavka:** Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte ☰ "Čas trvania".
2. Keď chcete nastaviť čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "m".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Nastavovacím krúžkom nastavte čas trvania. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ☰.
4. Prevádzku spustite stlačením  .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ☰.

### Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte čas trvania ☰.
2. Nastavovacím krúžkom zmeňte čas trvania.
- ✓ Zmena sa prevezme.

### Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte čas trvania ☰.
  2. Čas trvania vynulujte pomocou ☰.
- Poznámka:** Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič resetuje čas trvania na prednastavenú hodnotu.
- ✓ Zmena sa prevezme.

## 10.2 Nastavenie času ukončenia

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania prevádzky, môžete posunúť až o 24 hodín.

### Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas neposúvajte, keď sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať vo vnútornom priestore príliš dlho, aby sa nepokazili.

### Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Stlačte ☰ "Čas ukončenia".
- 2. Keď chcete nastaviť čas, stlačte ukazovateľ hodín alebo ukazovateľ minút.
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
- 3. Čas posuňte nastavovacím krúžkom. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ☰.
- 4. Prevádzku spustite pomocou  .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania do spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.

- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa zobrazí upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou ☰.

### Zmena času ukončenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, nastavený čas ukončenia zmeňte skôr, než sa spustí prevádzka a začne plynúť čas trvania.

1. Stlačte čas ukončenia ☰.
2. Nastavovacím krúžkom zmeňte čas ukončenia.
- ✓ Zmena sa prevezme.

### Zrušenie času ukončenia

Nastavený čas ukončenia môžete kedykoľvek vymazať.

1. Stlačte čas ukončenia ☰.
  2. Čas ukončenia vynulujte pomocou ☰.
- Poznámka:** Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič nastaví čas ukončenia trvania na najbližší možný čas.
- ✓ Zmena sa prevezme.

## 10.3 Nastavenie časovača

Časovač funguje nezávisle od prevádzky. Časovač môžete nastaviť až na 24 hodín. Časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas časovača alebo čas trvania.

1. Na ukazovateli stavu stlačte :.
2. Stlačte ☰.
3. Keď chcete nastaviť časovač, na displeji stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ minút "m" alebo ukazovateľ sekund "s".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
4. Nastavovacím krúžkom nastavte časovač. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ☰.
5. Keď chcete spustiť časovač, na displeji stlačte "Start" ▶.
- ✓ Čas na časovači plynne.
- ✓ Časovač zostane na displeji viditeľný, aj keď je spotrebič vypnutý.
- ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Časovač sa zobrazí na ukazovateli stavu.
- ✓ Po uplynutí času časovača zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení časovača.

### Zmena časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Keď časovač beží na pozadí, najprv zvoľte časovač pomocou ☰.
2. Stlačte ||.
3. Nastavovacím krúžkom zmeňte časovač.
4. Potvrďte stlačením ▶.

### Zrušenie časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Keď časovač beží na pozadí, najprv zvoľte časovač pomocou ☰.
2. Stlačte ||.
3. Čas časovača vynulujte pomocou ☰.

- Potvrďte stlačením ▷.

## 11 Para

Pomocou pary môžete jedlá pripravovať mimoriadne šetrne. Môžete použiť druhohorého ohrevu s parou alebo pri niektorých druhoch ohrevu môžete zapnúť pridanie par.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

### 11.1 Pred každou prevádzkou s parou

Pred každou prevádzkou s parou sa uistite, či je spotrebič zásobený dostatočným množstvom vody.

#### Naplnenie nádržky na vodu

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Paru horľavých kvapalín sa môžu vo vnútornom priestore na horúcich povrchoch zapálit (vznietiť). Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- Do nádržky na vodu nelejte horľavé tekutiny (napr. alkoholické nápoje).
- Do nádržky na vodu dávajte výlučne vodu alebo nami odporúčaný odvápňovací roztok.


### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Počas prevádzky spotrebiča sa môže nádržka na vodu zohriat.

- Po predchádzajúcej prevádzke spotrebiča počkajte, kým nádržka na vodu nevychladne.
- Vyberte nádržku na vodu z priestoru pre nádržku.


**Požiadavka:** Tvrdosť vody je správne nastavená.

- Stlačte ▲.
- Ovládací panel sa automaticky posunie dopredu.
- Ovládací panel potiahnite obidvomi rukami dopredu a potom ho posuňte nahor tak, aby zapadol ①.
- Vyberte nádržku na vodu z otvoru na nádržku ②.

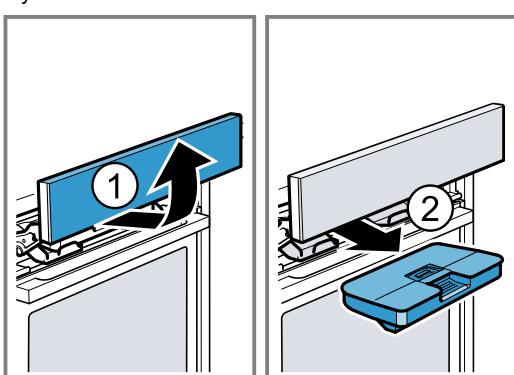


- Veko nádržky na vodu pritlačte pozdĺž tesnenia, aby z nádržky na vodu nemohla vytiekať voda.
- Odoberte kryt [a] z nádržky na vodu.

- Naplňte vodu do nádržky na vodu až po značku „max“ [b].

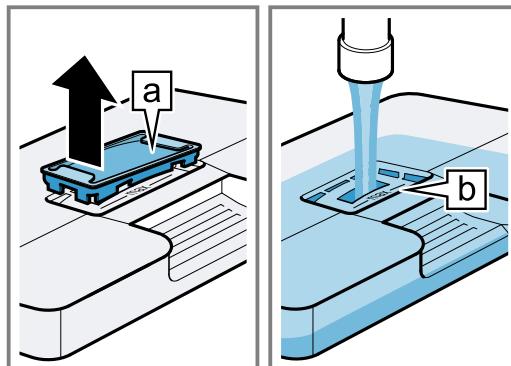

- Kryt nasadte naspäť do otvoru na nádržke na vodu.
- Vložte naplnenú nádržku na vodu ①. Dbajte na to, aby nádržka na vodu zapadla do držiakov [a].

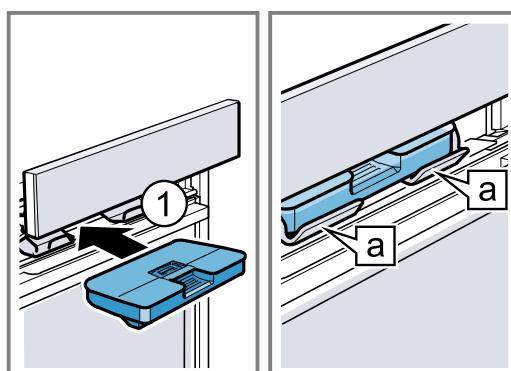

- Ovládací panel pomaly posúvajte nadol, potom zaťačte dozadu tak, aby sa ovládací panel úplne zatvoril.

### 11.2 Možnosti nastavenia s parou

Vaše jedlo môžete pripravovať s parou na rôzne spôsoby.

#### Druhy ohrevu s pridaním par

K dispozícii sú rôzne druhy ohrevu s pridaním par, pri ktorých sa jedlo pripravuje šetrne vďaka horúcej pare.

#### **POZOR!**

Pri prevádzke s druhmi ohrevu s pridaním par vzniká veľa vodnej par. Kondenzát, ktorý sa zhromažďuje v odkvapovom žliabku pod vnútorným priestorom, môže pretekať a poškodiť susedný nábytok.

- Dvierka spotrebiča počas prevádzky neotvárajte alebo ich otvárajte len zriedkavo.

#### Regeneračné zohrievanie

Regeneračné zohrievanie ☰ slúži na šetrné ohrievanie už uvarených jedál alebo zapečenie pečiva z predchádzajúceho dňa.

#### Kysnutie cesta

S druhom ohrevu s parou Kysnutie cesta ☱ cesto vysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa.

## Pridanie pary

Pri príprave jedla s pridaním pary pridáva spotrebič do vnútorného priestoru paru v rôznych intervaloch. Tým získa jedlo chrumkavú kôrku a lesklý povrch. Mäso zo-stáva vnútri šťavnaté a jemné a stratí svoj objem iba minimálne.

Pridanie pary je možné kombinovať s nasledujúcimi funkciami:

- Druhy ohrevu → Strana 13
  - 4D horúci vzduch
  - Horný/dolný ohrev
  - Gril s cirkuláciou vzduchu
  - Udržiavanie teploty
- → "Pokrmy", Strana 21
- → "Teplotná sonda", Strana 18

## Nápor pary

S náporom pary môžete dočasne cielene pridať intenzívnu paru. Najmä chlieb a rožky pekne nakysnú, budú chrumkavé a získajú peknú farbu.

Spotrebič pridáva do vnútorného priestoru cca 3 až 5 minút prúd pary. V závislosti od prevádzky môžete nápor pary aktivovať viackrát.

Nápor pary môžete pridať pri týchto funkciách:

- Druhy ohrevu → Strana 13
  - 4D horúci vzduch
  - Horný/dolný ohrev
  - Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- → "Teplotná sonda", Strana 18

**Poznámka:** Nápor pary používajte iba pri teplotách vnútorného priestoru vyšších ako 120 °C.

## 11.3 Nastavenie pridania pary

### Požiadavky

- Venujte pozornosť informáciám o príslušnom druhu ohrevu.  
→ "Možnosti nastavenia s parou", Strana 16
- Nádržka na vodu je plná. Keď je nádržka na vodu počas prevádzky prázdna, na displeji sa zobrazí upozornenie. Prevádzka pokračuje ďalej bez pridania pary.  
→ "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16
- 1. V menu stlačte požadovaný druh prevádzky.
- 2. Vykonajte nastavenia druhu prevádzky, napr. druh ohrevu a teplota.
- 3. Stlačte "Pridanie pary".
- 4. Nastavovacím krúžkom nastavte stupeň pary.

Stupeň pary	Pridanie pary
1	nízke
2	stredné
3	vysoké

- 5. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží.
- 6. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .
- 7. Vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte vnútorný priestor.  
→ "Po každej prevádzke s parou", Strana 17

## Zmena pridania pary

Pridanie pary môžete kedykoľvek zmeniť alebo deaktivovať.

- 1. Stlačte pridanie pary .
- 2. Nastavovacím krúžkom zmeňte alebo deaktivujte pridanie pary.
- ✓ Zmena sa prevezme.

## 11.4 Nastavenie náporu pary

### Požiadavky

- Venujte pozornosť informáciám o príslušnom druhu ohrevu.  
→ "Možnosti nastavenia s parou", Strana 16
- Nádržka na vodu je plná. Keď je nádržka na vodu počas prevádzky prázdna, na displeji sa zobrazí upozornenie. Prevádzka sa preruší.  
→ "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16
- 1. V menu stlačte požadovaný druh prevádzky.
- 2. Vykonajte nastavenia druhu prevádzky, napr. druh ohrevu a teplota.
- 3. Prevádzku spustite stlačením .
- 4. V požadovanom čase stlačte "Nápor pary". Nepoužívajte nápor pary, kým sa spotrebič úplne nezohreje.
- 5. V nastavovacom krúžku stlačte "Zap.".  
✓ Spotrebič ohrevia vodu.
- 6. Keď je voda zohriata, znova stlačte "Nápor pary".
- Poznámka:** Keď je aktivované rýchle rozohrievanie , nápor pary sa môže aktivovať až po ukončení rýchleho rozohrievania.
- ✓ Nápor pary sa aktivuje a spotrebič pridáva do vnútorného priestoru cca 3 až 5 minút prúd pary.
- ✓ Po ukončení náporu pary prevádzka pokračuje bežným spôsobom. V závislosti od prevádzky je možné v prípade potreby znova aktivovať nápor pary.
- 7. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .
- 8. Vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte vnútorný priestor.  
→ "Po každej prevádzke s parou", Strana 17

## Zrušenie náporu pary

Nápor pary môžete kedykoľvek zrušiť.

- 1. Stlačte "Nápor pary".
- 2. V nastavovacom krúžku stlačte "Vyp.".
- ✓ Prevádzka pokračuje bez náporu pary.

## 11.5 Po každej prevádzke s parou

Po každej prevádzke s parou spotrebič vysušte.

**Poznámka:** Po prevádzke s parou môžu v rúre zostať zvyšky vodného kameňa. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Zvyšky vodného kameňa odstráňte teplou vodou a utierkou namočenou v octe. Rešpektujte údaje na čistenie.

→ "Čistenie a údržba", Strana 27

## Vyprázdenie nádržky na vodu

### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Počas prevádzky spotrebiča sa môže nádržka na vodu zohriť.

- Po predchádzajúcej prevádzke spotrebiča počkajte, kým nádržka na vodu nevychladne.
- Vyberte nádržku na vodu z priestoru pre nádržku.

### POZOR!

Sušenie nádržky na vodu v horúcom vnútornom priesotre spôsobí jej poškodenie.

- ▶ Nesušte nádržku na vodu v horúcom vnútornom priesotre.

Umývanie nádržky na vodu v umývačke riadu spôsobuje poškodenie.

- ▶ Nádržku na vodu neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Nádržku na vodu vyčistite mäkkou handričkou a bežným umývacím prostriedkom.

1. Ovládací panel otvorte pomocou △.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Veko nádržky na vodu opatrne odoberte.
4. Vyprázdnite nádržku na vodu, vyčistite ju čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnite čistou vodou.
5. Všetky časti utrite mäkkou utierkou do sucha.
6. Tesnenie na veku utrite do sucha.
7. Nádržku na vodu nechajte vyschnúť s otvoreným vekom.
8. Nasadte veko na nádržku na vodu a pritlačte ho.
9. Vložte nádržku na vodu a zatvorte ovládací panel.

### Sušenie odkvapovej drážky

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpálí.


- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

**Požiadavka:** Vnútorný priestor je vychladnutý.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.

#### 2. Poznámka:

Odkvapová drážka **a** sa nachádza pod varným priestorom.

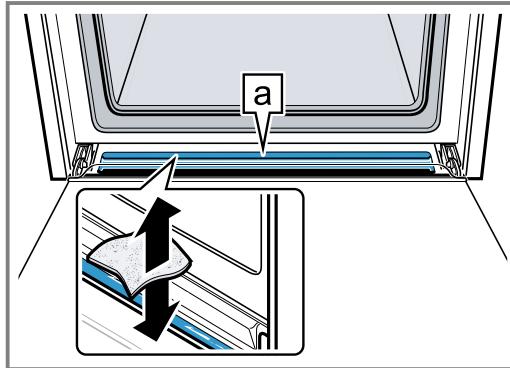

Vodu v odkvapovej drážke **a** vysajte špongiou a opatrne vytrrite.

### Sušenie vnútorného priestoru

Po každej prevádzke s parou vnútorný priestor vysušte.

- ▶ Vnútorný priestor vysušte ručne alebo použite funkciu sušenia.  
→ "Sušenie", Strana 31

## 12 Funkcia ventilácie "Do chrumkava"

Funkcia ventilácie "Do chrumkava" ➔ odvádzza vlhkosť z vnútorného priestoru, takže vaše jedlo bude chrumkavejšie.

Množstvo horúcej pary, ktorá môže unikať po otvorení dvierok spotrebiča, sa zníži.

### 12.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím funkcie ventilácie

Pre funkciu ventilácie sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť funkciu ventilácie:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu
- Stupeň pre pizzu
- Intenzívny ohrev

### 12.2 Nastavenie funkcie ventilácie

Funkciu ventilácie môžete kedykoľvek zapnúť, aj po spustení prevádzky.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu.  
V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a skombinovať ich s funkciou ventilácie.  
Pridanie pary nie je možné kombinovať s funkciou ventilácie.
2. Stlačte ➔ "Do chrumkava".
3. V nastavovacom krúžku stlačte "Zap.".  
4. Prevádzku spusťte stlačením .
- ✓ Spotrebič začne hriat.
- ✓ Na displeji uvidíte hodnoty nastavenia.
5. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⓧ.

**Poznámka:** Počas prevádzky môžete počuť zvuky ventilátora.

### Zrušenie funkcie ventilácie

Funkciu ventilácie môžete kedykoľvek vypnúť.

1. Stlačte ➔ "Do chrumkava".
2. V nastavovacom krúžku stlačte "Vyp.".  
✓ Prevádzka pokračuje ďalej bez funkcie ventilácie.

## 13 Teplotná sonda

Jedlo pripravujte s presnosťou, a to tak, že do potraviny vložíte teplotnú sondu a na spotrebiči nastavíte teplotu v strede potraviny. Teplotná sonda meria tep-

lotu vnútri potraviny. Hned po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny spotrebič automaticky ukončí prevádzku.

### 13.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím teplotnej sondy

Na prevádzku s teplotnou sondou sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť teplotnú sondu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Mierny horúci vzduch
- Mierny horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Stupeň pre pizzu
- Intenzívny ohrev
- Mierny ohrev
- Dolný ohrev
- Udržiavanie teploty
- Regenerácia

### 13.2 Vloženie teplotnej sondy

Použite priloženú teplotnú sondu alebo si objednajte vhodnú teplotnú sondu prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.

#### VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

#### POZOR!

Teplotná sonda sa môže poškodiť.

- Kábel teplotnej sondy nestláčajte.
- Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telosom grili a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčšiť svoj objem.

#### VAROVANIE – Riziko poranenia!


Teplotná sonda je špicatá.

- Pri manipulácii zaobchádzajte s teplotnou sondou opatrne.
- 1. Teplotnú sondu zasuňte do potraviny.  
Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby bol aspoň stredný bod merania zasunutý v potravine.

Tenke kusky mäsa Teplotnú sondu zasuňte do mäsa zboku na najhrubšom mieste.

Hrubé kusky mäsa


Teplotnú sondu zasuňte do mäsa zhora šikmo až na doraz.

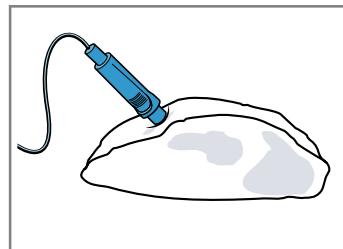

**Poznámka:** Keď chcete jedlo obracať, vložte teplotnú sondu do potraviny zboču, v tom prípade ju pri obracaní nebudeť musieť vyberať.

Hydina


Teplotnú sondu zasuňte cez najhrubšie miesto v prsiach hydiny až na doraz. V závislosti od druhu hydiny vložte teplotnú sondu priečne alebo pozdĺžne.

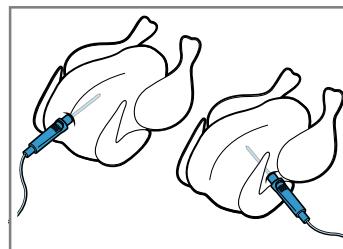

Hydinu otočte a položte ju na rošt prasami nadol.

Ryba

V prípade celých rýb vsuňte teplotnú sondu za hlavou ryby v smere stredových kostí až na doraz.

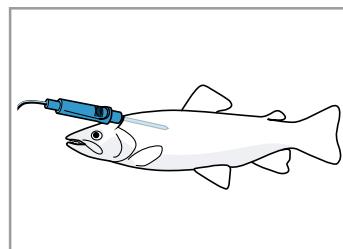

Rybú položte na rošt bez otáčania chrbtom hore a podoprite napríklad polovicou zemiaka.

2. Vložte potraviny s teplotnou sondou do vnútorného priestoru.
3. Prípojku teplotnej sondy vložte do zásuvky vľavo vo vnútornom priestore.

**Poznámka:** Keď jedlo otáčate, nevyberajte teplotnú sondu. Po otočení skontrolujte, či je teplotná sonda v potravine správne vložená.

### 13.3 Nastavenie teplotnej sondy

Teplotu v strede potraviny môžete nastaviť medzi 30 °C a 99 °C.

#### Požiadavky

- Potravina s teplotnou sondou je vo vnútornom priestore.
- Teplotná sonda je zasunutá vo vnútornom priestore.
- 1. V menu stlačte "Druhy ohrevu".
- 2. Stlačte požadovaný druh ohrevu.

3. Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu vnútorného priestoru.  
Nastavte teplotu vnútorného priestoru minimálne o 10 °C vyššiu, ako je teplota v strede potraviny. Nenastavujte teplotu vnútorného priestoru vyššiu ako 250 °C.
  4. Stlačte  "Teplotná sonda".
  5. Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu v strede potraviny.  
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
  6. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebč začne hriať.
  - ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží. Ak je spotrebč spojený s Home Connect, zobrazí sa odhadovaný zostávajúci čas.
  - ✓ Po dosiahnutí teploty v strede potraviny zaznie zvukový signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky. Spotrebč prestane hriať. Ak je nastavený druh ohrevu Mierny ohrev, spotrebč hreje ďalej.

## 7. **VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sa zohrajú na vysokú teplotu.

- Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy chňapkou na hrnce.

Po dosiahnutí teploty v strede potraviny:

- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
- Keď je jedlo hotové, spotrebč vypnite stlačením .
- Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky vo vnútornom priestore.
- Vytiahnite teplotnú sondu z potraviny a vyberte ju z vnútorného priestoru.

## Tipy

- Teplotnú sondu môžete kombinovať aj s nejakým iným druhom prevádzky, napr.:
  - → "Para", Strana 16
  - → "Pokrmy", Strana 21
- teplotnú sondu môžete použiť aj bez nastavenej teploty v strede potraviny. Na displeji môžete vidieť teplotu v strede potraviny a v prípade potreby môžete manuálne ukončiť prevádzku.

## Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu v strede potraviny a teplotu vnútorného priestoru kedykoľvek zmeňiť.

1. Stlačte teplotu vnútorného priestoru alebo teplotu v strede potraviny.
2. Nastavovacím krúžkom zmeňte teplotu.
- ✓ Zmena sa prevezme.

## Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Stlačte .
2. Stlačte .
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
4. Opäťovne nastavte prevádzku a spusťte pomocou .

## 13.4 Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky

Ak je váš spotrebč spojený s Home Connect, môže spotrebč odhadnúť predpokladaný zostávajúci čas procesu prípravy jedla.

Prvýkrát sa zostávajúci čas zobrazí na displeji po cca 1 minúte. Zostávajúci čas sa priebežne prepočítava a aktualizuje.

**Poznámka:** Prognóza zostávajúceho času nie je k dispozícii pri všetkých druhoch ohrevu.

## 13.5 Teplota v strede rôznych potravín

Tu nájdete orientačné hodnoty pre teploty v strede rôznych potravín.

Orientačné hodnoty závisia od kvality a vlastností potravín. Nepoužívajte zmrazené potraviny.

Hydina	Teplota v strede potraviny v °C
Kurča	80 – 85
Kuracie prsia	75 – 80
Kačka	80 – 85
Kačacie prsia, do ružova	55 – 60
Morka	80 – 85
Morčacie prsia	80 – 85
Hus	80 – 90
Bravčové mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Bravčová krkovička	85 – 90
Bravčová panenka, do ružova	62 – 70
Bravčové karé, prepečené	72 – 80
Hovädzie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, anglický spôsob	45 – 52
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, do ružova	55 – 62
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, prepečené	65 – 75
Teľacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Teľacie pečené alebo pliecko, chudé	75 – 80
Teľacie pečené, pliecko	75 – 80
Teľacia nožička	85 – 90
Jahňacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Jahňacie stehno, do ružova	60 – 65
Jahňacie stehno, prepečené	70 – 80
Jahňací chrbát, do ružova	55 – 60

Ryba	Teplota v strede potraviny v °C
Ryba, v celku	65 – 70
Rybne filé	60 – 65

Ostatné	Teplota v strede potraviny v °C
Faširka, všetky druhy mäsa	80 – 90
Zohrievanie jedál, regeneračné zohrievanie	65 – 75

## 14 Pokrmy

Spotrebič vás svojím druhom prevádzky "Pokrmy" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

### 14.1 Riad pre pokrmy

Výsledok pečenia závisí od vlastností a veľkosti riadu. Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najvhodnejší riad je riad zo skla alebo keramiky. Mäso by malo pokrývať dno riadu približne do 2/3.

Riad z týchto materiálov nie je vhodný:

- svetlý, lesklý hliník,
- neglazovaná hlina,
- plast alebo plastové rúčky.

### 14.2 Možnosti nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu jedál používa spotrebič rôzne nastavenia v závislosti od jedla.

Na displeji uvidíte použité nastavenia. Niektoré nastavenia môžete upraviť. Postupujte podľa informácií na displeji.

**Poznámka:** Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

#### Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' nastavíte jedlo, na displeji sa zobrazia dôležité informácie týkajúce sa daného jedla, napr.:

- vhodná úroveň vkladania,
- vhodné príslušenstvo alebo riad,
- pridanie tekutiny,
- čas, kedy treba jedlo otočiť alebo premiešať.

Po dosiahnutí tohto času zaznie zvukový signál.

Na vyvolanie informácií stlačte ⓘ "Informácie". Niektoré upozornenia sa objavia automaticky.

#### Programy

Pri programoch je prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia, musíte nastaviť ešte aj hmotnosť, hrúbku alebo stupeň ohrevu.

Nastavenie je možné iba v určenom rozsahu.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla.

#### Odporučané nastavenia

Pri odporučaných nastaveniach je pevné prednastavený optimálny druh ohrevu.

Prednastavenú teplotu a čas trvania môžete upraviť.

#### Senzor pečenia

Niektoré jedlá sú vhodné na prípravu so senzorom pečenia ☰. Nemusíte vykonávať žiadne ďalšie nastavenia.

Senzor pečenia monitoruje proces pečenia vo vnútornom priestore. Spotrebič sám reguluje nastavenia a ukončí prevádzku, keď je jedlo hotové.

#### Poznámky

- Nepoužívajte senzor pečenia, keď je jedlo už predpečené. Výsledok pečenia by už nebol zodpovedajúci.
- Dvierka spotrebiča cca 5 minút po spustení prevádzky so senzorom pečenia už neotvárajte. Prevádzka so senzorom pečenia sa zruší. Keď musíte otvoriť dvierka spotrebiča, spusťte potom prevádzku bez senzora pečenia alebo zrušte prevádzku a nastavte ju manuálne. Sledujte proces pečenia, kym nebude jedlo hotové.
- Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, použite tmavé formy na pečenie z kovu.

#### POZOR!

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrívky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrívky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

#### Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky

Ak je váš spotrebič spojený s Home Connect, môže spotrebič odhadnúť predpokladaný zostávajúci čas procesu prípravy jedla.

Prvýkrát sa zostávajúci čas zobrazí na displeji po cca 1 minúte. Zostávajúci čas sa priebežne prepočítava a aktualizuje.

**Poznámka:** Prognóza zostávajúceho času nie je k dispozícii pri všetkých druhoch ohrevu.

### 14.3 Prehľad pokrmov

Ked' vyvoláte druh prevádzky, na spotrebiči uvidíte, ktoré pokrmy máte k dispozícii. Výber pokrmov závisí od vybavenia vášho spotrebiča.

Pokrmy sú zoradené podľa kategórií a jedál.

**Poznámka:** V základných nastaveniach môžete špecializovať zobrazené jedlá podľa regiónu.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

Kategória	Jedlá
Senzor pečenia	Koláče Drobné pečivo Chlieb, žemle Pikantré koláče, pizza, quiche Zemiakové výrobky, zmrazené
	<b>Poznámka:</b> Tu sú zahrnuté iba pokrmy na prípravu so senzorom pečenia.

Kategória	Jedlá
Koláče	Koláče vo formách Koláče na plechu Drobné pečivo Suché pečivo
Chlieb, žemle	Chlieb Žemle
Pizza, pikantné koláče	Pizza Pikantné koláče, quiche
Nákypy, súfle	Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm Lasagne čerstvé Lasagne, chilled Nákyp, sladký, čerstvý Ovocný koláč Suflé v porciových formách Yorkshirský puding
Hydina	Kurča Kačka, hus Morka
Mäso	Bravčové mäso Hovädzie mäso Teľacie mäso Jahňacie mäso Divina Jedlá z mäsa
Ryby	Ryby, v celku Rybne filé
Mrazené výrobky	Pizza Nákypy Zemiakové výrobky Hydina, ryby Žemle
Prílohy, zelenina	Zemiaky Zelenina
Regeneračné zohrievanie, zapekanie	Pečivo Prílohy Zelenina Menu

## 15 Oblúbené položky

Vaše nastavenia môžete uložiť ako obľúbené a znova ich použiť.

**Poznámka:** V závislosti od typu spotrebiča / verzie softvéru spotrebiča musíte túto funkciu najskôr stiahnuť do spotrebiča. Informácie získate v aplikácii Home Connect.

### 15.1 Uloženie obľúbených položiek

Ako obľúbené položky môžete uložiť až 30 rôznych druhov prevádzky.

1. Ked' nastavujete druh prevádzky, hore na displeji vedľa názvu druhu prevádzky stlačte ☆.
2. V prípade potreby zmeňte názov obľúbenej položky pomocou klávesnice na displeji.
3. Stlačte "Prevziať".

### 14.4 Nastavenie pokrmu

1. V menu stlačte "Pokrmy".
  2. Stlačte požadovanú kategóriu.
  3. Stlačte požadované jedlo.
  4. Stlačte požadovaný pokrm.
- Tip:** Pri niektorých pokrmoch si môžete vybrať prerovaný spôsob prípravy.  
→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 21
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pokrmu.
  - 5. V prípade potreby nastavenia upravte. V závislosti od pokrmu môžete upraviť len niektoré nastavenia.  
→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 21
  - 6. Na získanie informácií, napr. o príslušenstve a úrovni zasunutia, stlačte ⓘ "Informácie".
  - 7. Prevádzku spustite stlačením start stop.
  - ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
  - ✓ V prevádzke so senzorom pečenia sa nezobrazuje čas trvania. Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží. Ak je spotrebič spojený s Home Connect, zobrazí sa odhadovaný zostávajúci čas.  
→ "Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky", Strana 21
  - ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
  - 8. Po uplynutí času trvania:
    - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
    - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením Ⓡ.

### 14.5 Funkcia automatického vypnutia

S funkciou automatického vypnutia môžete piečť mäso a koláče bez obáv.

Po ukončení prevádzky spotrebič automaticky prestane hriať.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, vyberte pokrm z vnútorného priestoru až po ukončení prevádzky.

### 15.2 Výber obľúbených položiek

Ked' ste uložili obľúbené položky, pri nastavovaní prevádzky ich môžete vybrať.

1. V menu stlačte "Oblúbené položky".
  2. Stlačte požadovanú obľúbenú položku.
  3. V prípade potreby môžete nastavenia zmeniť.
  4. Prevádzku spustite stlačením start stop.
- ✓ Na displeji uvidíte hodnoty nastavenia.

**Poznámka:**

Venujte pozornosť informáciám o rôznych druhoch prevádzky:

- → "Para", Strana 16
- → "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18
- → "Teplotná sonda", Strana 18

### 15.3 Zmena oblúbených položiek

Uložené oblúbené položky môžete kedykoľvek zmeniť, zoradiť alebo vymazať.

1. V menu stlačte "Oblúbené položky".
2. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
3. Hore na displeji vedľa názvu oblúbenej položky stlačte ↗.
4. Zmeňte nastavenia alebo názov oblúbenej položky.
5. Potvrdte zmenu.

### Zoradenie oblúbených položiek

1. V menu stlačte "Oblúbené položky".
2. Stlačte a podržte požadovanú oblúbenú položku a presuňte ju na iné miesto.

### Vymazanie oblúbených položiek

1. V menu stlačte "Oblúbené položky".
2. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
3. Hore na displeji vedľa názvu oblúbenej položky stlačte ☆.
4. Potvrdte vymazanie.

## 16 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

### 16.1 Aktivácia detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

1. Pre aktivovanie detskej poistky:
  - Ked' je spotrebič vypnutý, stlačte ľubovoľné miesto na displeji.
  - Ked' je spotrebič zapnutý, na ukazovateli stavu stlačte :.
2. Stlačte ☰.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou ⌂.
- ✓ Ked' je spotrebič zapnutý, ☰ svieti. Keď je spotrebič vypnutý, ☰ nesvieti.

### 16.2 Deaktivácia detskej poistky

Detskú poistku môžete kedykoľvek deaktivovať.

1. Stlačte ľubovoľné miesto na displeji.
2. Ked' chcete deaktivovať detskú poistku, postupujte podľa pokynov na displeji tak, aby bola grafika na krúžku úplne vyplnená.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

## 17 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### 17.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Viac informácií o jednotlivých základných nastaveniach nájdete na displeji prostredníctvom ⓘ "Informácie".

#### Základné nastavenia      Výber

Jazyk	Pozri výber na spotrebiči.
Home Connect	Pripojte rúru k mobilnému zariadeniu a ovládajte ju na diaľku. → "Home Connect", Strana 24
Čas	Čas v 24-h formáte

#### Displej      Výber

Jas	■ Stupeň 1, 2, 3, 4 a 5 <sup>1</sup>
Ukazovateľ photovostného režimu	■ Zap., časovo obmedzené ■ Zap. (toto nastavenie zvyšuje spotrebu energie) ■ Vyp. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

#### Displej      Výber

Čas	■ Digitálne <sup>1</sup> ■ Analógové
Nastavenie	■ Horizontálne a vertikálne zarovnanie displeja.

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

#### Tón      Výber

Zvukový signál tlačidiel	■ Zap. <sup>1</sup> ■ Vyp.
Hlasitosť	■ Stupeň 1, 2, 3 <sup>1</sup> , 4 a 5
Zvukový signál	■ Veľmi krátke trvanie (raz) ■ Krátké trvanie (cca 5 sekúnd) ■ Stredne dlhé trvanie (cca 10 sekúnd) <sup>1</sup> ■ Dlhé trvanie (cca 30 sekúnd)

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

#### Nastavenia spotrebiča      Výber

Čas dobehu ventilátora	■ Minimálny ■ Odporúčaný <sup>1</sup> ■ Dlhý ■ Veľmi dlhý
------------------------	--

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Nastavenia spotrebiča	Výber
Vysúvací systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie je súčasťou výbavy (pri rá-moch a jednoduchom výsuve)<sup>1</sup></li> <li>■ S dodatočnou výbavou (pri dvoj-itom a trojitom výsuve)</li> </ul>
Vysúvací systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie je súčasťou výbavy (pri rá-moch a jednoduchom výsuve)<sup>1</sup></li> <li>■ S dodatočnou výbavou (pri dvoj-itom a trojitom výsuve)</li> </ul>
Osvetlenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnuté pri pečení a po otvorení dvierok<sup>1</sup></li> <li>■ Iba po otvorení dvierok</li> <li>■ Vždy vypnuté</li> </ul>
Tvrdošť vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 (veľmi tvrdá)<sup>1</sup></li> <li>■ 3 (tvrdá)</li> <li>■ 2 (stredne tvrdá)</li> <li>■ 1 (mäkká)</li> <li>■ 0 (zmäkčená)</li> </ul>

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Osobné nastavenia	Výber
Logo značky	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ukazovatele<sup>1</sup></li> <li>■ Nezobrazíť</li> </ul>
Prevádzka po zapnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hlavné menu<sup>1</sup></li> <li>■ Druhy ohrevu</li> <li>■ Pokrmy</li> <li>■ Oblúbené</li> </ul>
Uplynutý čas prípravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezobrazíť</li> <li>■ Ukazovatele<sup>1</sup></li> </ul>
Regionálne jedlá	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Všetky<sup>1</sup></li> <li>■ Európske jedlá</li> <li>■ Jedlá na britský spôsob</li> </ul>
Pokrmy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Všetky<sup>1</sup></li> <li>■ Nie bravčové mäso</li> <li>■ Iba kóšer</li> </ul>
Detská poisťka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaistenie dvierok + blokovanie tlačidiel</li> <li>■ Len blokovanie tlačidiel<sup>1</sup></li> <li>■ Deaktivované</li> </ul>
Automatické rýchle rozohrievanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyp.</li> <li>■ Zap.<sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Výrobné nastavenia	Výber
Výrobné nastavenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obnoviť</li> </ul>
Informácie	Indikátor
Informácia o spotrebiči	Zobrazenie technických informácií o spotrebiči.

## 17.2 Zmena základných nastavení

1. V menu stlačte "Základné nastavenia".
2. Stlačte požadovanú oblasť základného nastavenia.
3. Stlačte požadované základné nastavenie.
4. Stlačte požadovanú voľbu základného nastavenia.
- ✓ Pri väčšine základných nastavení sa zmena prevezme priamo.
5. Keď chcete zmeniť ďalšie základné nastavenia, vráťte sa späť pomocou < a vyberte iné základné nastavenie.
6. Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou □ prejdite naspäť do menu alebo stlačením ○ vypnite spotrebič.
- ✓ Zmeny sú uložené.

**Poznámka:** Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené v základných nastaveniach.

## 17.3 Nastavenie času

1. V menu stlačte "Základné nastavenia".
2. Stlačte "Čas".
3. Keď chcete nastaviť čas, stlačte ukazovateľ hodín alebo ukazovateľ minút.
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
4. Nastavovacím krúžkom nastavte čas.
  - Minúty sa počítajú v 5-minútových intervaloch. Ak chcete nastaviť presnú minútu, stlačte a podržte príslušnú oblasť na nastavovacom krúžku na približne 1 – 2 sekundy. Minúty sa zobrazia bodkami. Nastavovacím krúžkom nastavte minúty.
5. Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou □ prejdite naspäť do menu alebo stlačením ○ vypnite spotrebič.
- ✓ Čas je uložený.

# 18 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajinе. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásiacim procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

### Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

**Poznámky**

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.  
→ "Bezpečnosť", Strana 2
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

**18.1 Vytvorenie Home Connect****Požiadavky**

- Spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verzou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

1. Stiahnite si aplikáciu Home Connect.



2. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

**18.2 Nastavenia Home Connect**

V základných nastaveniach spotrebiča môžete pre Home Connect upraviť nastavenia a nastavenia siete. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Základné nastavenie	Možné nastavenia	Vysvetlenie
Asistent Home Connect	Spustenie funkcie Asistent Odpojiť	Prostredníctvom funkcie Asistent Home Connect môžete pripojiť váš spotrebič k aplikácii Home Connect. <b>Poznámka:</b> Ak používate funkciu Asistent Home Connect prvýkrát, k dispozícii je iba nastavenie "Spustenie funkcie Asistent".
Wi-Fi	Zap. Vyp.	Pomocou Wi-Fi môžete vypnúť spojenie spotrebiča so sieťou. Keď ste už boli úspešne pripojený, môžete Wi-Fi deaktivovať a svoje podrobne údaje nestratíte. Keď Wi-Fi znova aktivujete, spotrebič sa automaticky pripojí. <b>Poznámka:</b> V pohotovostnom režime je energetická spotreba spotrebiča pripojeného do siete maximálne 2 W.
Stav diaľkového ovládania	Monitoring Manuálny štart na diaľku Permanentný štart na diaľku	Monitoring umožňuje zobraziť v aplikácii iba prevádzkový stav spotrebiča. Pri manuálnom štarte na diaľku musíte štart na diaľku najprv vždy aktivovať a až potom budete môcť spotrebič spustiť pomocou aplikácie. Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, štart na diaľku sa deaktivuje. Pri trvalom štarte na diaľku môžete spotrebič kedykoľvek spustiť a obsluhovať na diaľku. Ak často obsluhujete spotrebič na diaľku, má zmysel nastaviť štart na diaľku na trvalý.

### 18.3 Obsluha spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect

Pomocou aplikácie Home Connect môžete spotrebič nastaviť a spustiť na diaľku.

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznetiť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

#### Požiadavky

- Spotrebič je zapnutý.
- Spotrebič je spojený s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect.
- Aby bolo možné spotrebič nastaviť pomocou aplikácie, je potrebné zvoliť manuálny alebo trvalý štart na diaľku v základnom nastavení Stav diaľkového ovládania.
  1. Ak chcete aktivovať štart na diaľku, stlačte ⏹.
  2. V aplikácii Home Connect vykonajte nastavenie a odošlite ho do spotrebiča.

#### Poznámky

- Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, manuálny štart na diaľku sa deaktivuje.
- Ak na spotrebiči spustite prevádzku rúry na pečenie, štart na diaľku sa automaticky aktivuje. Môžete zmeniť nastavenia cez aplikáciu Home Connect alebo môžete spustiť nový program.

### 18.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostred-

níctvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

#### Poznámky

- Počas sťahovania môžete spotrebič naďalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporuča vykonať inštaláciu čo najskôr.
- Inštalácia trvá niekoľko minút. Počas inštalácie sa spotrebič nedá používať.

### 18.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojiť s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátiť s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

**Tip:** Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekciu servisu a podpory lokálnej stránky: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### 18.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

**Poznámka:** Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

# 19 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

## 19.1 Čistiace prostriedky

Nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky, aby ste ne-poškodili rôzne povrhy spotrebiča.

### **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

### **POZOR!**

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrhy spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé hubky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak zmiešate rôzne čistiace prostriedky, môžu navzájom chemicky reagovať.

- ▶ Nemiešajte čistiace prostriedky.
- ▶ Zvyšky čistiacich prostriedkov úplne odstráňte. Soľ v nových špongiových utierkach môže poškodiť povrhy.
- ▶ Nové špongiové utierky pred použitím dôkladne umyte.

## Vhodné čistiace prostriedky

Na rôzne povrhy spotrebiča používajte iba vhodné čistiace prostriedky.

Dodržiavajte návod na čistenie spotrebiča.  
→ "Čistenie spotrebiča", Strana 28

### Predná strana spotrebiča

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele na teplé povrhy</li> </ul>	Z povrchov z nehrdzavejúcej ocele ihned odstráňte vodny kameň, mastné škvry, škrob a bielkoviny, aby ste zabránili korózii. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.
Plast alebo lakovane plochy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo ani škrabku na sklo. Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte.

### Dvierka spotrebiča

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dvierok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Čistič na rúry</li> </ul>	Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku. <b>Tip:</b> Na dôkladné čistenie demontujte skľa dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 31
Vnútorný rám dvierok z nehrdzavejúcej ocele	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu ocel'</li> </ul>	Sfarbenie je možné odstrániť čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcnu ocel'. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Rukoväť dvierok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte.
Tesnenie dvierok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Nevyberajte a nedrhnite.

**Vnútorný priestor**

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horúci umývací roztok</li> <li>▪ Octová voda</li> <li>▪ Čistič na rúry</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku. Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené.</p> <p><b>Poznámky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Najvhodnejšie je použiť funkciu čistenia. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28</li> <li>▪ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli, čím vznikajú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča.</li> <li>▪ Okraje tenkých plechov na pečenie nemôžu byť celkom potiahnuté smaltem a môžu byť drsné. Antikorózna ochrana nie je narušená.</li> <li>▪ Zvyšky jedla zanechávajú na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť kyselinou citrónovou.</li> </ul>
Rámy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horúci umývací roztok</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p><b>Poznámka:</b> Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 34</p>
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horúci umývací roztok</li> <li>▪ Čistič na rúry</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku. Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.</p>
Nádržka na vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horúci umývací roztok</li> </ul>	<p>Aby ste po čistení odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku, dôkladne opláchnite čistou vodou. Aby sa nádržka na vodu po čistení vysušila, nechajte ju vyschnúť s otvoreným vekom. Osuňte tesnenie na veku. Neumývajte v umývačke riadu.</p>
Teplotná sonda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horúci umývací roztok</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení použite kefku. Neumývajte v umývačke riadu.</p>

**19.2 Čistenie spotrebiča**

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistiť iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

**⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

**⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

**Požiadavka:** Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 27

1. Spotrebič vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
  - Na niektoré povrhy môžete použiť alternatívne čistiacie prostriedky.  
→ "Vhodné čistiacie prostriedky", Strana 27
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

**20 Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean"**

Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean" ☰ takmer sama výčistí vnútorný priestor.

Pomocou funkcie čistenia výčistite vnútorný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete funkciu čistenia využiť častejšie.

Funkcia čistenia spotrebujec cca 3,9 - 4,8 kilowatt hodín.





## 22.2 Nastavenie odstraňovania vodného kameňa

**Požiadavka:** → "Príprava na odstraňovanie vodného kameňa", Strana 30

1. V menu stlačte "Čistenie".
2. Stlačte "Odstránenie vodného kameňa". Čas trvania nie je možné zmeniť.
3. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na odstraňovanie vodného kameňa.
4. Potvrďte upozornenie.
- ✓ Odstraňovanie vodného kameňa sa spustí a čas trvania začne plynúť.

- ✓ Po ukončení prvej časti odstraňovania vodného kameňa zaznie signál. Spotrebič 2-krát upozorní na potrebu oplachovania.
- 5. Na oplachovanie spotrebiča pre každý oplachovací cyklus:
  - Otvorte ovládací panel a vyberte nádržku na vodu.
  - Nádržku na vodu dôkladne opláchnite a naplňte vodou.
  - Vložte nádržku na vodu a zatvorte ovládací panel.
- ✓ Po ukončení oplachovacieho cyklu zaznie signál.
- 6. Po ukončení druhého oplachovacieho cyklu:
  - Nádržku na vodu vyprázdnite a vysušte.  
→ "Vyprázdenie nádržky na vodu", Strana 17
  - Vypnite spotrebič stlačením .

## 23 Sušenie

Aby ste zabránili zvyškovej vlhkosti, po prevádzke s parou a po podpore čistenia vysušte vnútorný priestor.

### Pozor!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

### 23.1 Sušenie varného priestoru

Vnútorný priestor môžete nechať vyschnúť alebo môžete použiť funkciu sušenia.

1. Spotrebič nechajte vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.
  - Ak chcete vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 hodinu.

- Ak chcete použiť funkciu sušenia, nastavte "Funkcia sušenia".  
→ "Nastavenie sušenia", Strana 31

### Nastavenie sušenia

**Požiadavka:** → "Sušenie varného priestoru", Strana 31

1. V menu stlačte "Čistenie".
2. Stlačte "Funkcia sušenia". Čas trvania nie je možné zmeniť.
3. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na sušenie.
4. Potvrďte upozornenie.
- ✓ Sušenie sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení sušenia zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Vypnite spotrebič stlačením .
6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 až 2 minúty.

## 24 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

### Poznámka:

Ďalšie informácie:




### 24.1 Zvesenie dvierok spotrebiča

**Poznámka:** Rukoväti dvierok sa líšia v závislosti od typu spotrebiča.


1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča  
→ "Demontáž skla dvierok", Strana 32.
2. Vyklopte blokovaciú páku na ľavom a pravom závese.

Blokovacia páka vyklopená

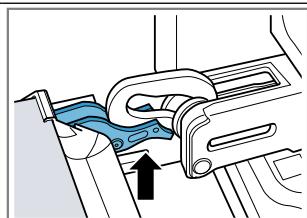


Záves je zaistený a nemôže zaklapnúť.

Blokovacia páka sklopená

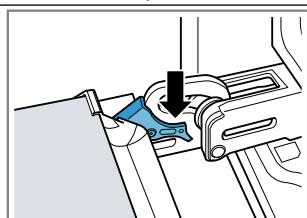

Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.

- ✓ Blokovacie páky sú vyklopené. Závesy sú zaistené a nemôžu sa zaklapnúť.
- 3. Zatvorte dvierka spotrebiča až na doraz ①. Uchopte dvierka spotrebiča obidvoma rukami vľavo a vpravo a vytiahnite ich smerom nahor ②.

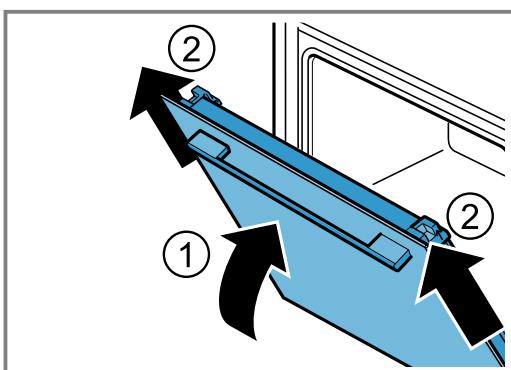


- 4. Dvierka spotrebiča opatrne položte na rovný povrch.


## 24.2 Zavesenie dvierok spotrebiča

### 1. Poznámka:


Dbajte na to, aby ste dvierka spotrebiča zasunuli na závesy bez odporu.

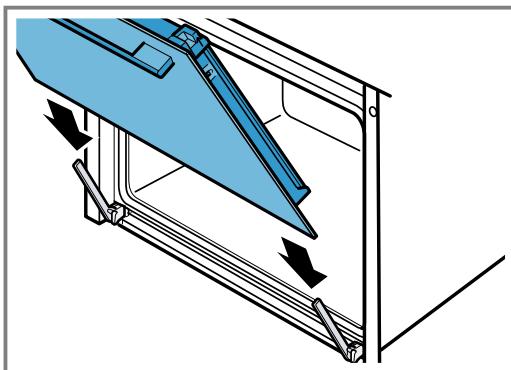

- 2. Zasuňte dvierka spotrebiča obidvomi rukami až na doraz.

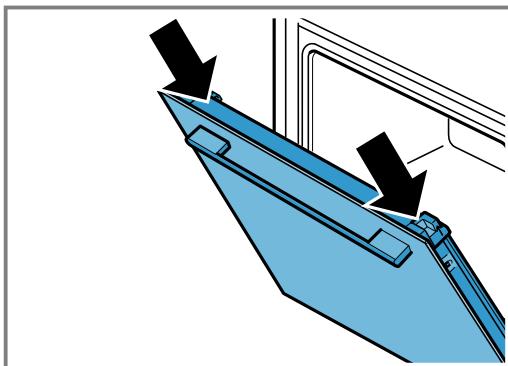

- 3. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
- 4. Sklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

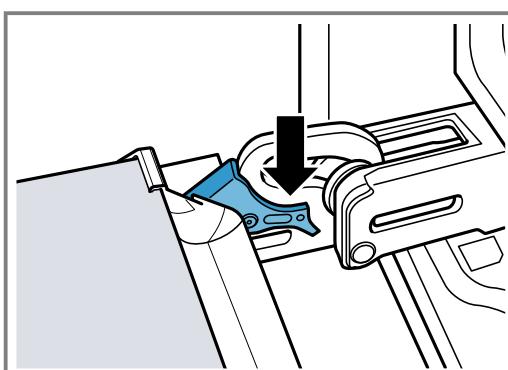


- ✓ Blokovacie páky sú sklopené. Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.
- 5. Zatvorte dvierka spotrebiča.

## 24.3 Demontáž skla dvierok


### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privriť.


- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadťte si ochranné rukavice.
- 1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
- 2. Vyklakte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.
- ✓ Blokovacie páky sú vyklopené. Závesy sú zaistené a nemôžu sa zaklapnúť.
- 3. Zatvorte dvierka spotrebiča až na doraz.
- 4. Zatlačte na ľavú a pravú prítlačnú plochu ①, kým nebude počuť kliknutie.

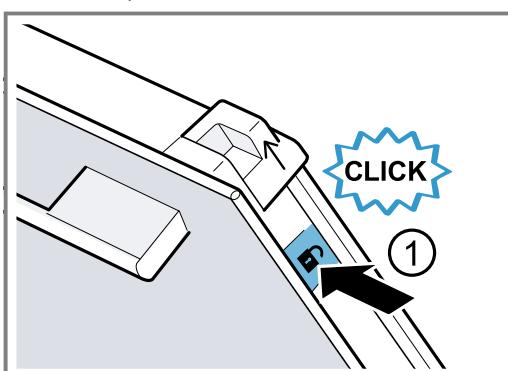

5. Posuňte dva posuvné kryty v smere šípky smerom nahor ②.

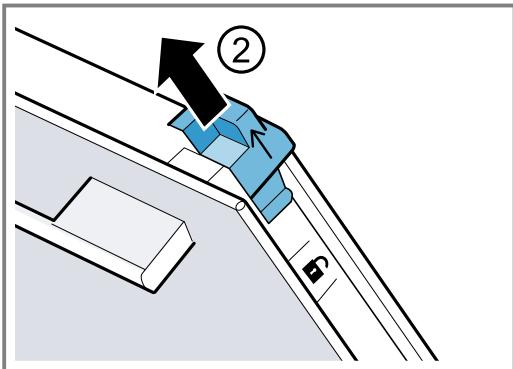


6. Vytiahnite vnútorné sklo šikmo smerom nahor a opatrne ho položte na rovný povrch.  
7. Vyklopte ľavú a pravú kovovú lištu v smere šípky ①.

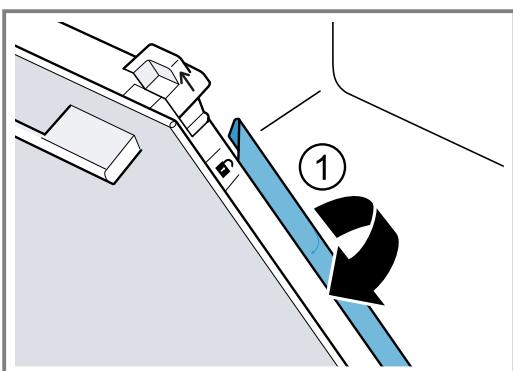

#### 8. POZOR!

Čistenie skiel v umývačke riadu vedie k poškodeniu.  
► Sklá neumývajte v umývačke riadu.

Vytiahnite prvé a druhé stredné sklo šikmo smerom nahor a opatrne ich položte na rovný povrch.

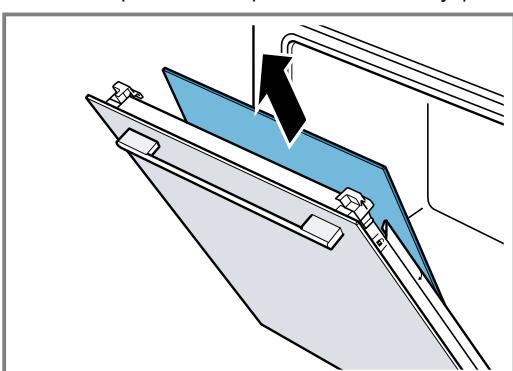

#### 9. VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dverkach spotrebiča môže prasknúť.

► Na čistenie skla dverok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Vymontované sklá dverok vyčistite z obidvoch strán čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou utierkou.

10. Vyčistite dverka spotrebiča.

→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 27

11. **Poznámka:** Počas funkcie čistenia dochádza k sfarbeniu rámu na vnútornej strane dverok spotrebiča alebo iných častí dverok z nehrdzavejúcej ocele.


Toto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie je možné odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele.

Sklá dverok osušte a opäť namontujte.  
→ "Montáž skla dverok", Strana 33


## 24.4 Montáž skla dverok

#### Poznámka:

V prípade stredného skla sa uistite, či je šípka vľavo hore.

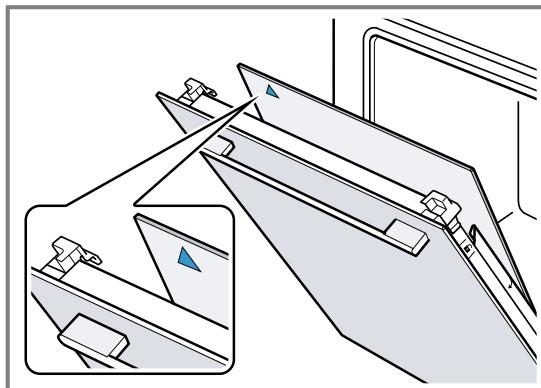


1. Prvé stredné sklo vložte do celkom spodného držiaka ① a založte hore.

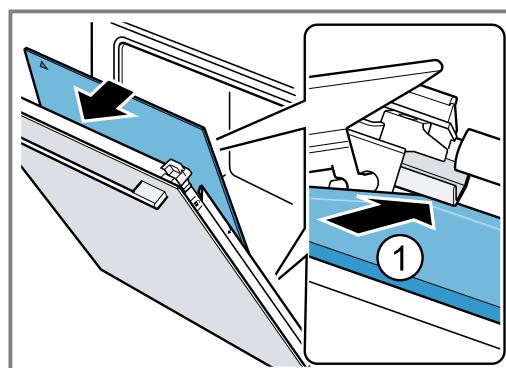


2. **Poznámka:** Stredné sklo sa automaticky umiestní otočením dištančného držiaka.

Druhé stredné sklo vložte do stredného držiaka ① a založte hore.

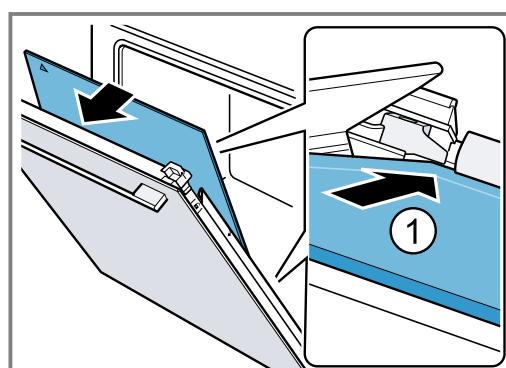


**3.** Zaklapnite kovové lišty vľavo a vpravo ①.

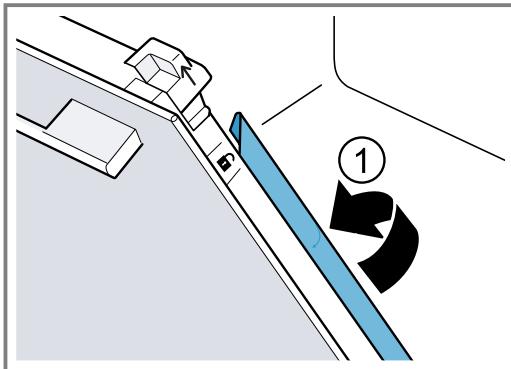


**4. Poznámka:** Nápis „Pyro“ musí byť čitateľný v hornej časti, ako je znázornené na obrázku.

Vnútorné sklo vložte dole do držiaka ① a založte hore.

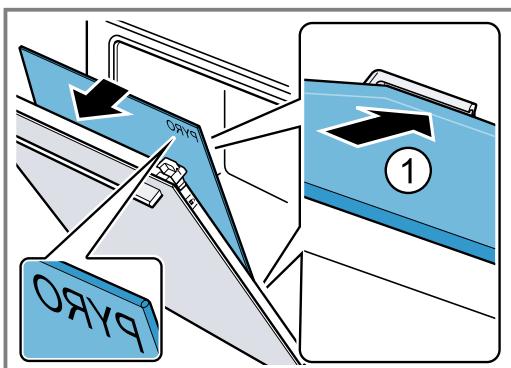


**5.** Vnútorné sklo hore zatlačte ①. Posuvné kryty a za tlačte v smere šípky smerom nadol.

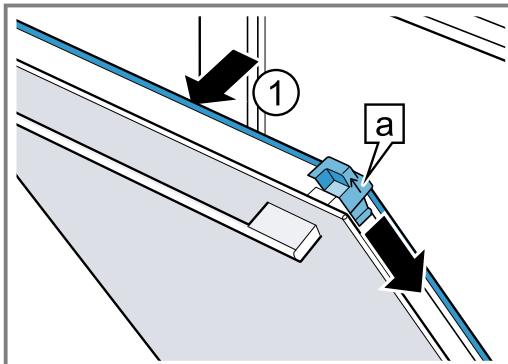

**6.** Úplne otvorte dvierka spotrebiča.

**7.** Sklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

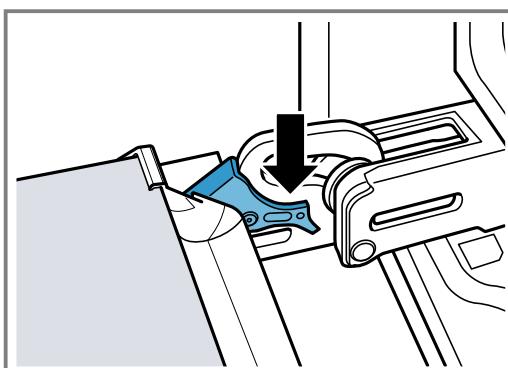

**8.** Zavorte dvierka spotrebiča.

**Poznámka:** Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

## 25 Rámy

Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vyvesiť.


### 25.1 Vyvesenie rámov

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Rám spredu mierne nadvihnite ① a vyveste ②.
2. Rám potiahnite dopredu ③ a vyberte.

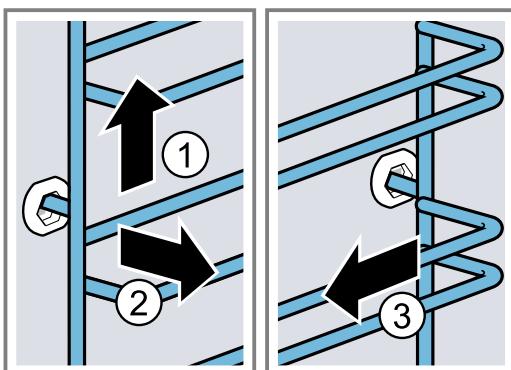

**3.** Rám vyčistite.


→ "Čistiace prostriedky", Strana 27

### 25.2 Zavesenie rámov

#### Poznámky

- Rámy sa hodia len doprava alebo dolava.
  - Pri obidvoch rámoch dbajte na to, aby zahnuté tyčky boli vpred.
1. Rám zasuňte ① do stredu do zadného otvoru tak, aby doliehal na stenu vnútorného priestoru a potlačte ho dozadu ②.

2. Rám zasuňte ③ do predného otvoru tak, aby doliehal na stenu vnútorného priestoru a potlačte ho nadol ④.

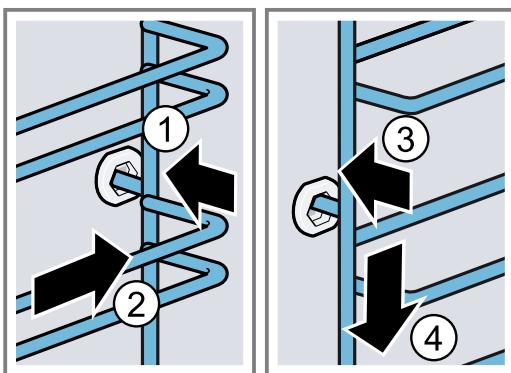

## 26 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.  
→ "Zákaznícky servis", Strana 37

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajúci kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

### 26.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Zareagovala poistka v poistkovej skrinke. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrinji.</li> </ul>
	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</li> </ul>
	Chyba elektroniky <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič minimálne na 30 sekúnd odpojte od elektrickej siete tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke.</li> <li>2. Základné nastavenia resetujte na výrobné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 23</li> </ol>
Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“.	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. → "Prvé uvedenie do prevádzky", Strana 12</li> </ul>
Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší.	Sú možné rôzne príčiny. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 14</li> </ul>
	Porucha funkcie <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 37.</li> </ul>
Spotrebič nehreje.	Demo režim je zapnutý. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinji a opäťovne ju zapnite.</li> <li>2. V priebehu cca 5 minút vypnite demo režim v základných nastaveniach. → "Zmena základných nastavení", Strana 24</li> </ol>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nehreje.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zatvorte dverka spotrebiča.</li> <li>✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.</li> </ul>
Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý.	<p>Základné nastavenie bolo zmenené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 23</li> </ul>
Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť.	<p>Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne .</li> <li>→ "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28</li> </ul>
Home Connect nefunguje správne.	<p>Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavovacím krúžkom deaktivujte detskú poistku. → "Detská poistka", Strana 23</li> <li>Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 23</li> </ul>
Ovládací panel sa nedá otvoriť.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Chodte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Spotrebič vyzýva na odstránenie vodného kameňa bez toho, aby sa predtým zobrezilo počítadlo.	<p>Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.</li> </ul> <p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</li> </ul>
Spotrebič vyzýva na oplachovanie.	<p>Porucha funkcie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 37</li> <li>2. Vyprázdnite nádržku na vodu, ak je v nej voda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otvorte dverka spotrebiča.</li> <li>- Siahnite pod panel vpravo a vľavo.</li> <li>- Panel pomaly vytiahnite a posuňte nahor.</li> </ul> </li> </ol>
Na displeji sa zobrazí "Doplňte nádržku na vodu", hoci je nádržka plná.	<p>Nastavený rozsah tvrdosti vody je príliš nízky.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvápnite spotrebič. → "Odstránenie vodného kameňa", Strana 30</li> <li>2. Skontrolujte tvrdosť vody a nastavte ju v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 23</li> </ol>
Tlačidlá blikajú.	<p>Nádržka na vodu nie je úplne zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nádržku na vodu vložte správne, aby zapadla do držiaka. → "Naplnenie nádržky na vodu", Strana 16</li> </ul>
Pri varení s parou sú počuť „pukavé“ zvuky.	<p>Nádržka na vodu spadla. Časti nádržky na vodu sa uvoľnili v dôsledku zatrasenia. Nádržka na vodu netesní.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Objednajte si novú nádržku na vodu. → "Zákaznícky servis", Strana 37</li> </ul>
Spotrebič hučí počas prevádzky a po vypnutí.	<p>Porucha funkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nepoužívajte demineralizovanú alebo filtrovanú vodu. → "Určenie tvrdosti vody pred prvým uvedením do prevádzky", Strana 12</li> </ul>
Spotrebič sa nezobrazí, keď je vypnutý.	<p>Senzor je chybný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 37.</li> </ul>
Pri varení s parou sú počuť „pukavé“ zvuky.	<p>Za ovládacím panelom sa vytvoril kondenzát.</p> <p>Nie sú potrebné žiadne opatrenia. Keď sa voda odparí, tlačidlá už nebudú blikať.</p>
Spotrebič hučí počas prevádzky a po vypnutí.	<p>Vodná para vytvára v mrazených potravinách chladný/teplý efekt.</p> <p>Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	Základné nastavenie bolo zmenené. ► Zmeňte základné nastavenie osvetlenia. → "Základné nastavenia", Strana 23
LED žiarovka je chybná.	LED žiarovka je chybná. ► Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 37.
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky. 1. Aby ste pokračovali v prevádzke, spotrebič stlačením ☼ vypnite a znova zapnite. Opäťovne nastavte a spustite prevádzku. 2. Keď spotrebič nepotrebuje, vypnite ho pomocou ☼. <b>Tip:</b> Aby sa spotrebič nevypol neželané, nastavte čas trvania. → "Časové funkcie", Strana 14
Na displeji sa zobrazí kód poruchy pozostávajúci z písmen a číslic, napr. E0111.	Elektronika zistila chybu. 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uvedťe presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 37
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva a potravín. ► Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. <b>Tip:</b> Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 27 Likvidácia

### 27.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.  
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 28 Zákaznícky servis

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobcu (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.


Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

### 28.1 Číslo výrobcu (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobcu (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča. Na niektorých spotrebičoch, ktoré sú vybavené parou, sa nachádza výrobný štítok za krytom.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Informácie o spotrebiči môžete zobraziť aj v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

## 29 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.<sup>1</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.)

Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód. Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

## 30 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásмо 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW  
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 200 mW



<b>E</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							

## 31 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

**Tip:** Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 31.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Keď chcete napriek tomu predhrievať, príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievani.
- Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča



**POZOR!**

- Potraviny s obsahom kyselín môžu poškodiť rošt.
- Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kúsky naložené v kyslej marináde, neukladajte priamo na rošt.

**Upozornenia pre osoby alergické na nikel**

V zriedkavých prípadoch sa do jedla môžu dostať malé stopy niklu.

Grilovanie s cirkuláciou vzduchu sa veľmi dobre hodí na prípravu celej hydiny a rýb, ako aj mäsa, napr. zapečeného bravčového stehna.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

**Poznámky**

- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

**31.4 Pokyny na prípravu hotových jedál**

- Výsledok pečenia vo veľkej miere závisí od potraviny. Zhnednutie a nerovnomernosť môžu byť prítomné už pri pôvodnej surovine.
- Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.
- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrievate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite ziaruvzdorný riad.
- Kusové jedlá, ako žemle a výrobky zo zemiakov, rovnomerne a rovno rozdeľte na príslušenstvo. Medzi jednotlivými kusmi nechajte trochu miesta.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.

**31.5 Výber jedál**

Odporučané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

**Odporučané nastavenia pre rôzne jedlá**

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Trený koláč, jemný	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	2		150 – 170	-	60 – 80
Trený koláč, 2 úrovne	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	3+1		140 – 160	-	60 – 80
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2		160 – 180	-	70 – 90
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		150 – 160	-	50 – 60
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		1. 150 – 160 2. 150 – 160	1 2. vyp.	1. 10 2. 25 – 35
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		160 – 180	Zap.	55 – 75
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		180 – 190	Zap.	30 – 40
Piškótová roláda	Plech na pečenie	3		180 – 200 <sup>1</sup>	1	10 – 15
Muffiny	Plech na mafiny	3		170 – 190	-	15 – 20
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3		160 – 180	2	25 – 35
Suché pečivo	Plech na pečenie	3		140 – 160	-	15 – 30
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		140 – 160	-	15 – 30

<sup>1</sup> Predharejte spotrebič.

<sup>2</sup> Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Suché pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1	④	140 – 160	-	15 – 30
Chlieb, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	④	1. 210 – 220 2. 180 – 190	3 ⇒ Zap.	1. 10 – 15 2. 25 – 35
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	④	1. 210 – 220 2. 180 – 190	3 ⇒ Zap.	1. 10 – 15 2. 45 – 55
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	□	200 – 210	-	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	3	□	220 – 230	3	20 – 30
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3	□	200 – 220	2	20 – 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie	Plech na pečenie	3	④	200 – 220	⇒ Zap.	25 – 35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	④	180 – 190	⇒ Zap.	35 – 45
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	2	④	220 – 230	-	20 – 30
Koláč quiche	Tmavá forma na koláč quiche	1	□	200 – 210	-	40 – 50
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	3	□	280 – 300 <sup>1</sup>	-	10 – 18
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2	☒	150 – 170	2	40 – 50
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	④	160 – 190	-	50 – 70
Kurča, 1,3 kg, neplnené	Rošt	2	☒	200 – 220	-	60 – 70
Kurča, 1,3 kg, neplnené	Rošt	2	☒	190 – 210	2	50 – 60
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3	☒	200 – 220	2	30 – 45
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	☒	160 – 180	-	120 – 150
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	1. ④ 2. ④ 3. ☒	1. 130 – 140 2. 150 – 160 3. 170 – 180	2 2 vyp.	1. 110 – 120 2. 20 – 30 3. 30 – 40
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	☒	180 – 190	-	110 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	□	190 – 200	-	120 – 140
Bravčové pečené s kožou, napr. pliecko, 2 kg	Nezakrytá nádoba	2	1. ④ 2. ④ 3. ☒	1. 100 2. 170 – 180 3. 200 – 210	3 1 ⇒ Zap.	1. 25 – 30 2. 70 – 90 3. 20 – 30
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Rošt	2	☒	210 – 220	-	40 – 50
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	④	190 – 200	1	50 – 60

<sup>1</sup> Predharejte spotrebič.<sup>2</sup> Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Stupeň pary / Do chrumkavá	Čas trvania v min.
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	-	130 – 160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	-	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Rošt	2		220 – 230	-	60 – 70
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		190 – 200	1	65 – 80
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4		3	-	25 – 30 <sup>2</sup>
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		170 – 190	-	50 – 80
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		170 – 180	1	80 – 90
Ryba, pečená, celá, 300 g, napr. pstruh	Univerzálny pekáč	2		1. 170 – 180 2. 160 – 170	1 vyp.	1. 15 – 20 2. 5 – 10

<sup>1</sup> Predhrejte spotrebič.

<sup>2</sup> Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

## Dezert

### Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C.  
Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.
3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.

4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šállok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

### Odporúčané nastavenia pre dezerty a kompot

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 9	Teplota v °C	Intenzita pary/"Do chrumkavá"	Čas trvania v min.
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorného priestoru		35 – 40	-	300 – 360

## 31.6 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev.

### Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

### Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

**Poznámka:** Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

**Požiadavka:** Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.
4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.
5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.  
Na zachovanie rovnomernej teploty vo vnútornom priestore nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry zatvorené.

### Tipy na používanie mierneho ohrevu

Tu nájdete tipy na zabezpečenie dobrého výsledku pri používaní mierneho ohrevu.

Požiadavka	Tip
Chcete pripraviť kačacie prsia na miernom ohreve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kačacie prsia dajte na studenú panvicu.</li> <li>■ Najprv opečte stranu s kožou.</li> <li>■ Upečte kačacie prsia na miernom ohreve.</li> <li>■ Po upečení na miernom ohreve grilujte kačacie prsia 3 až 5 minút do chrumkava.</li> </ul>

### Odporúčané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Čas opekania v min.	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Kačacie prsia, doružova, po 300 g	Nezakrytá nádoba	2	6 – 8		90 <sup>1</sup>	-	45 – 60
Bravčové filety, vcelku	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 <sup>1</sup>	-	45 – 70
Hovädzie filé, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 <sup>1</sup>	-	90 – 120
Teľacie medailóniky, hrúbka 4 cm	Nezakrytá nádoba	2	4		80 <sup>1</sup>	-	30 – 50
Jahňací chrbát, vycostený bez kože, po 200 g	Nezakrytá nádoba	2	4		80 <sup>1</sup>	-	30 – 45

<sup>1</sup> Predharejte spotrebič.

### Air Fry

Pomocou funkcie Air Fry si pripravíte jedlo do chrumkava a s malým množstvom tuku. Funkcia Air Fry je obzvlášť vhodný pre jedlá, ktoré zvyčajne vyprážate na oleji.

#### Pokyny na prípravu s funkciou Air Fry

Pri príprave jedál s Air Fry postupujte podľa týchto informácií.

- Príprava s Air Fry je možná iba na jednej úrovni.
- S príslušenstvom Air Fry budú jedlá chrumkavejšie. Ak príslušenstvo Air Fry nie je štandardne súčasťou dodávky spotrebiča, môžete si ho zakúpiť ako osobitné príslušenstvo.
- Rúru na pečenie nepredhrievajte.
- Nepoužívajte papier na pečenie. Vzduch vo vnútornom priestore musí cirkulovať.

- Mrazené jedlá nerozmrazujte.
- Na príslušenstvo Air Fry alebo univerzálny pekáč rovnomerne rozložte jedlo. Ak je to možné, rozložte jedlo na príslušenstvo iba v jednej vrstve.
- Zasuňte príslušenstvo do vnútorného priestoru na úroveň 3. Keď používate príslušenstvo Air Fry, kvôli ochrane pred znečistením môžete zasunúť prázdný univerzálny pekáč na úroveň 1.
- V polovici času pečenia jedlo obráťte. Ak máte väčšie množstvo jedla, obráťte ho dvakrát.

**Tip:** Jedlo osoľte až po upečení. Jedlo tak bude chrumkavejšie.

Funkcia Air Fry je vhodná aj na prípravu obaľovanej zeleniny. Aby ste šetrili tukom, panadu postriejakajte olejom v rozprašovači. Vznikne tak chrumkavá kôrka s malým množstvom tuku.

### Odporúčané nastavenia pre Air Fry

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Zemiakové hranolčeky	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	15-20
Zemiakové taštičky, plné	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	15-20

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Zemiakové rösti (zemiakové placky)	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	15-20
Kuracie prsty, nugety, zmrazené	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	8-12
Rybie prsty	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	10-20
Brokolica, obaľovaná	Plech Air Fry alebo Univerzálny pekáč	3		180-200	-	10-20

### Kysnutie cesta

Kysnuté cesto vykysne vo vašom spotrebiči rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa.

**Požiadavka:** Vnútorný priestor je studený.

1. Zasuňte rošt.
2. Cesto položte na rošt v miske.

Misku nezakrývajte.

3. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení. Údaje sú orientačné. Teplota a čas pečenia závisia od druhu a množstva surovín.
4. Počas kysnutia neotvárajte dvierka spotrebiča, ináč unikne vlhkosť.
5. Pred pečením utrite vnútorný priestor dosucha.

### Odporúčané nastavenia na kysnutie cesta

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Tukové cesto, napr. Pannettone	Miska na rošte	2		40 – 45	-	40 – 90
Biely chlieb	Miska na rošte	2		35 – 40	-	30 – 40

### Regeneračné zohrievanie

Ohrievajte jedlá šetrne s pridaním pary. Jedlá chutia a vyzerajú ako čerstvo pripravené. Môžete zapieciť aj pečivo z predchádzajúceho dňa.

#### Pokyny na prípravu pri regeneračnom zohrievaní

- Používajte nezakrytý, žiaruvzdorný riad vhodný prípravy v pare.
- Používajte plochý a široký riad. Studený riad predzuje regeneračné zohrievanie.

- Položte riad na rošt.
- Jedlá, ktoré nepripravujete v nádobe, položte priamo na rošt do úrovne 2, napr. pečivo.
- Jedlá nezakrývajte.
- Počas regeneračného zohrievania neotvárajte dvierka vnútorného priestoru, ináč unikne veľa pary.
- Po regeneračnom zohrievaní utrite vnútorný priestor a odkvapový žliabok dosucha.

### Odporúčané nastavenia na zohrievanie a regeneračné zohrievanie

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň pary / Do chrumkava	Čas trvania v min.
Jedlo na tanieri, chladené, 1 porcia	Nezakrytá nádoba	2		120 – 130	-	15 – 25
Pizza, pečená, chladená	Rošt	2		170 – 180 <sup>1</sup>	-	5 – 15
Žemle, bagety, pečené	Rošt	2		150 – 160 <sup>1</sup>	-	10 – 20
Pizza, pečená, mrazená	Rošt	2		170 – 180 <sup>1</sup>	-	5 – 15
Žemle, bagety, pečené, mrazené	Rošt	2		160 – 170 <sup>1</sup>	-	10 – 20

<sup>1</sup> Predhrejte spotrebič.

## Udržiavanie teploty

### Pokyny na prípravu pri udržiavaní teploty

- Ak používate druh ohrevu "Udržiavanie teploty", za-bránite kondenzácií. Nemusíte umývať vnútorný priestor.
- Jedlá nezakrývajte.
- Jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako 2 hodiny.

- Upozorňujeme, že niektoré jedlá sa pri udržiavaní teploty varia naďalej.

Na udržiavanie teploty jedla sú vhodné rôzne stupne s pridaním pary:

- Stupeň 1: Kúsky pečeného mäsa a krátko opečené mäso
- Stupeň 2: Nákypy a prílohy
- Stupeň 3: Husté polievky (eintopf) a polievky

## 31.7 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1.

### Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporúčaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplotu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
  - Univerzálny pekáč: výška 3

Plech na pečenie: výška 1

- Formy na rošte:

Prvý rošt: výška 3

Druhý rošt: výška 1

- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:

- Plech na pečenie: výška 5

- Univerzálny pekáč: výška 3

- Plech na pečenie: výška 1

- Piškotový koláč

- Ked' pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnem na rošty striedavo nad sebou.

- Ako alternatívu k rostu môžete použiť aj plech Air Fry z našej ponuky.

### Odporúčané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 9	Teplota v °C	Intenzita pary/"Do chrumkava"	Čas trvania v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	<input type="checkbox"/>	140 – 150 <sup>1</sup>	-	25 – 40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 150 <sup>1</sup>	-	25 – 40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 150 <sup>1</sup>	-	30 – 40
Striekané pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130 – 140 <sup>1</sup>	-	35 – 55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	<input type="checkbox"/>	160 <sup>1</sup>	-	20 – 30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	-	25 – 35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	-	25 – 35
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 <sup>1</sup>	-	35 – 45
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160 – 170 <sup>2</sup>	-	25 – 35
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160 – 170 <sup>2</sup>	-	30 – 40

<sup>1</sup> Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

<sup>2</sup> Predhrejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 9	Teplota v °C	Intenzita pary/"Do chrumkava"	Čas trvania v min.
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	④	1. 150 – 160 2. 150 – 160	1 vyp.	1. 10 2. 20 – 25
Piškotový koláč, 2 úrovne	2× Tortová forma Ø 26 cm	3+1	④	150 – 170 <sup>2</sup>	-	30 – 50

<sup>1</sup> Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

<sup>2</sup> Predhrejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

## Grilovanie

### Odporúčané nastavenia na grilovanie

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 9	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary/"Do chrumkava"	Čas trvania v min.
Opečené toasty	Rošt	5	□	3 <sup>1</sup>	-	4 – 6

<sup>1</sup> Spotrebič nepredhrievajte.

## 32 Návod na montáž




### 32.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.
- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič neppripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie odstráňte z vnútorného priestoru a dverok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.

- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča.  
Neupevnený nábytok pripevnite na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

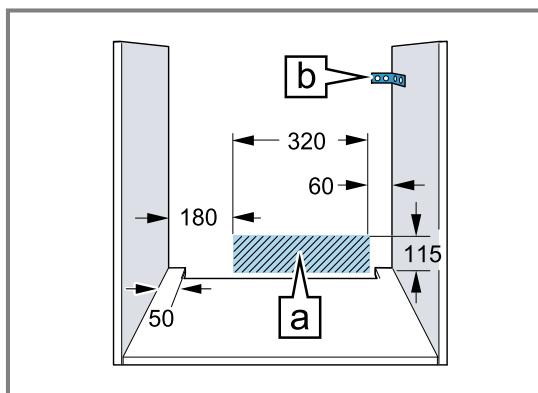

- Pri spotrebičoch s pohyblivým čelom so spínačmi dávajte pozor, aby susediaci nábytok neprekážal čelu so spínačmi pri vysúvani.

- Aby ste predišli rezným poraneniam, nosť ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

**⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!**



Pozor magnetizmus



Výstraha pre osoby s kardiostimulátorm

V ovládacom paneli sú vložené permanentné magnety. Tie môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických implantátov, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od ovládacieho panela vzdialené najmenej 10 cm.

**⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
- Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez  $1,5 \text{ mm}^2$  a splňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.
- Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.


**POZOR!**

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


## 32.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

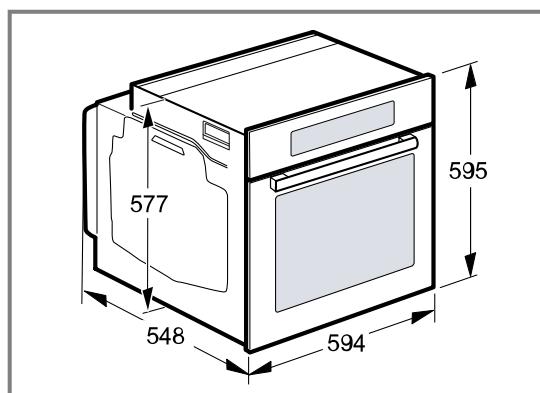

## 32.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

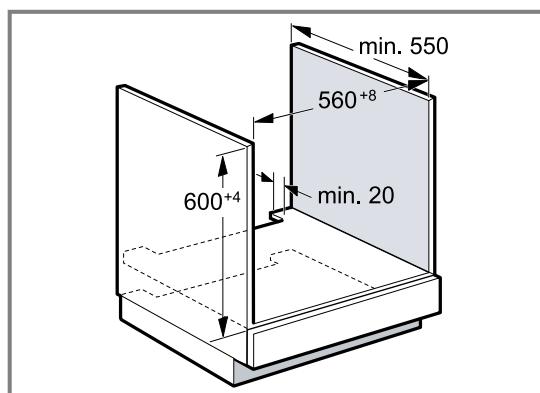

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripavená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.
- V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

### 32.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

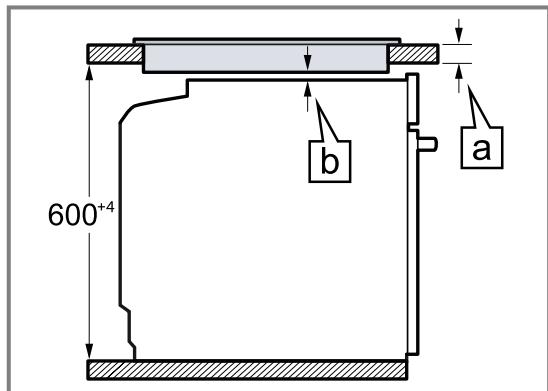


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvoduje najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.

Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	37	38	5
Celoplošný indukčný varný panel	47	48	5
Plynový varný panel	27	38	5 <sup>1</sup>
Elektrický varný panel	27	30	2

<sup>1</sup> V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

### 32.5 Zabudovanie do vysokej skrinky


Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

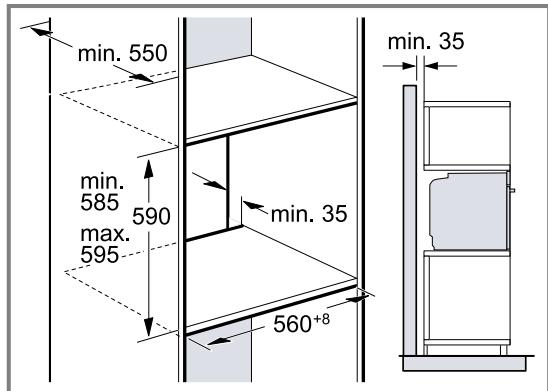

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Keď má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.


### 32.6 Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Spotrebič možno zabudovať tiež nad alebo pod ďalší spotrebič. Pri montáži nad sebou dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

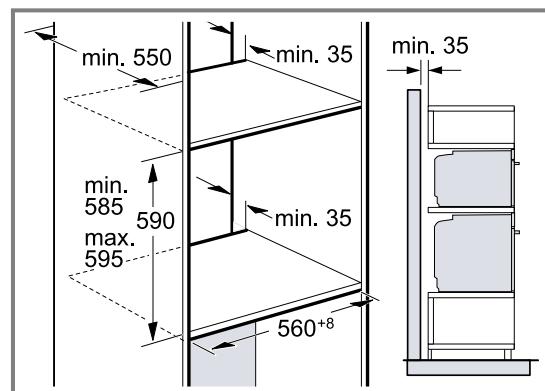

- Na odvetranie spotrebičov musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania oboch spotrebičov je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej 200 cm<sup>2</sup>. Soklovú lištu prirežte alebo upevnite vetraciu mriežku.


- Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

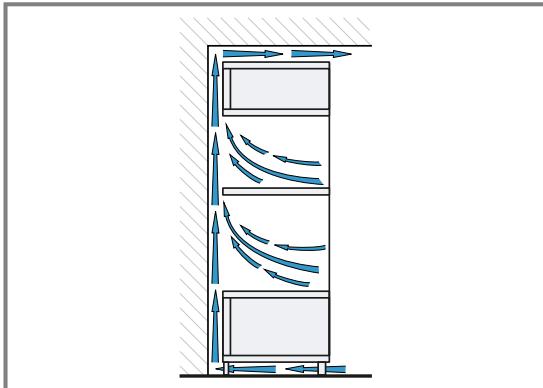

- Spotrebiče namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

### 32.7 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

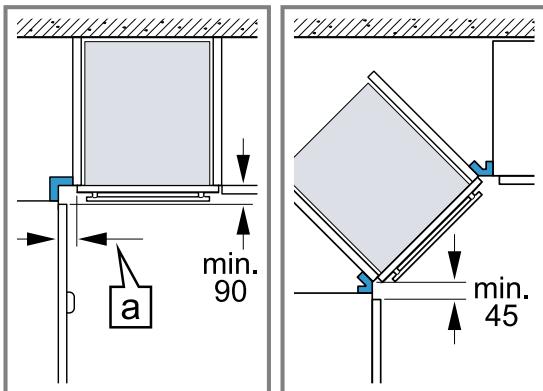

- Aby sa dvierka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer [a] závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

### 32.8 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istnie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych práciach musí byť spotrebič odpojený od napäcia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kábla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.
- Ak displej spotrebiča zostane tmavý, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

### Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

**Poznámka:** Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sietového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.

### Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


**Poznámka:** Len odborník s koncesiou smie inštalovať spotrebič. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.  
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sietového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
  - zelená-žltá = ochranný vodič  $\oplus$
  - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
  - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

### 32.9 Montáž spotrebiča

- Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

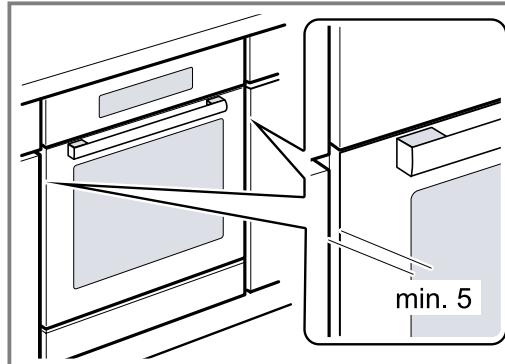


- Spotrebič priskrutkujte.

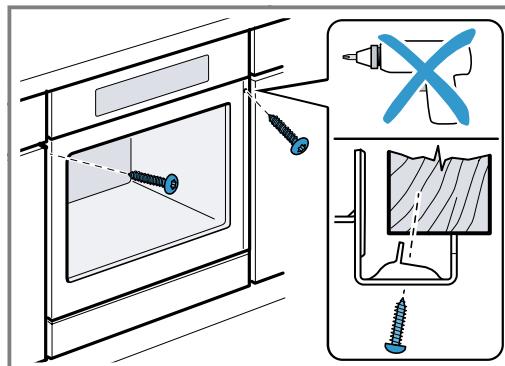


**Poznámka:** Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.  
Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

### 32.10 V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:


1. Priepavnite vhodnú vložku, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.

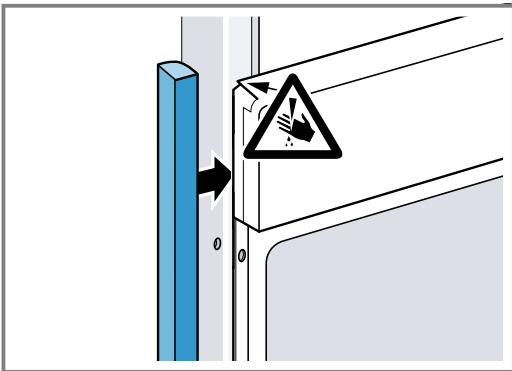

2. Predvŕtajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie.

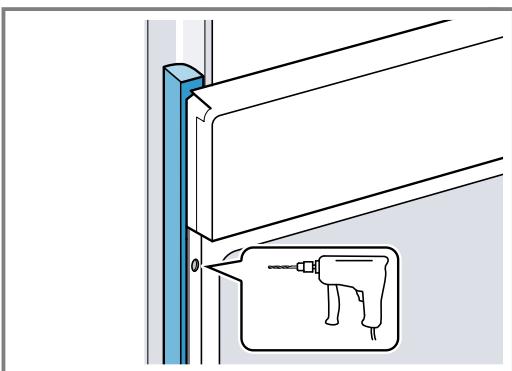

3. Spotrebič priepavnite vhodnou skrutkou.

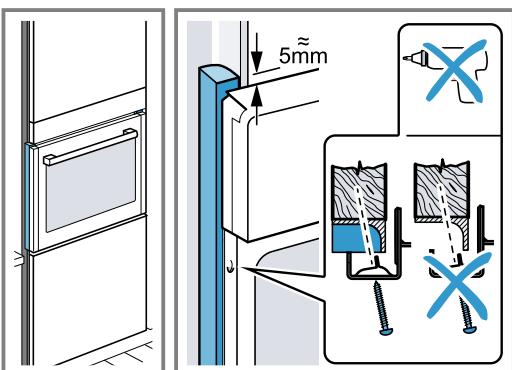

### 32.11 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napäcia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001682910** (030601)

sk