

NOKIA

Nokia 8

Používateľská príručka

Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia a batérie. Tieto informácie nájdete v častiach Pre vašu bezpečnosť a Bezpečnosť výrobku v rámci vytlačenej používateľskej príručky alebo na stránke www.nokia.com/support. Vo vytlačenej používateľskej príručke si tiež môžete prečítať, ako začať s používaním svojho nového zariadenia.

Obsah

Informácie o tejto používateľskej príručke	2
Začíname	6
Tlačidlá a súčasti	6
Vloženie alebo vybratie SIM karty a pamäťovej karty	7
Nabíjanie telefónu	8
Zapnutie a nastavenie vášho telefónu	8
Nastavenia pre dve SIM	9
Nastavenie identifikácie pomocou odtlačkov prstov	10
Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu	11
Používanie dotykovej obrazovky	11
Základné informácie	15
Prispôsobenie telefónu	15
Spúšťanie a ukončovanie aplikácií	15
Upozornenia	16
Ovládanie hlasitosti	17
Snímky obrazovky	18
Výdrž batérie	18
Šetrenie nákladov na dátový roaming	19
Písanie textu	19
Dátum a čas	22
Hodiny a budík	23
Kalkulačka	24
Dostupnosť	24
Spojenie s rodinou a priateľmi	26
Hovory	26
Kontakty	26
Posielanie a prijímanie správ	28
E-mail	28
Využívanie sociálnych sietí	30
Fotoaparát	31
Základy práce s fotoaparátom	31

Nahrávanie videa	31
Profesionálna práca s fotoaparátom	33
Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu	34
Vaše fotografie a videá	34
Internet a pripojenia	36
Aktivácia Wi-Fi	36
Použitie mobilného dátového pripojenia	36
Prezeranie webu	37
Ukončenie spojenia	39
Bluetooth	40
NFC	42
VPN	44
Hudba a videá	45
Hudba	45
Videá	46
Organizovanie dňa	47
Kalendár	47
Poznámky	48
Mapy	49
Hľadanie miest a navigácia	49
Sťahovanie a aktualizácia máp	50
Používanie služieb na určovanie polohy	50
Aplikácie a služby	52
Google Play	52
Aktualizácie softvéru a zálohovanie	54
Aktualizácie softvéru telefónu	54
Zálohovanie dát	54
Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu	55
Úložisko	55
Zabezpečenie telefónu	58
Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta	58
Zmena kódu PIN SIM karty	58
Prístupové kódy	59
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	62
Pre vašu bezpečnosť	62


Sieťové služby a poplatky	65
Tiesňové volania	66
Starostlivosť o zariadenie	66
Recyklovanie	67
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami	68
Informácie o batérii a nabíjačke	68
Malé deti	70
Zdravotnícke zariadenia	70
Implantované zdravotnícke zariadenia	70
Schopnosť vnímať zvuky	70
Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom	71
Vozidlá	71
Potenciálne explozívne prostredia	72
Informácia o certifikácii (SAR)	72
Informácie o správe digitálnych práv	73
Autorské práva a upozornenia	74

Začíname

Tlačidlá a súčasti

Preskúmajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

VÁŠ TELEFÓN

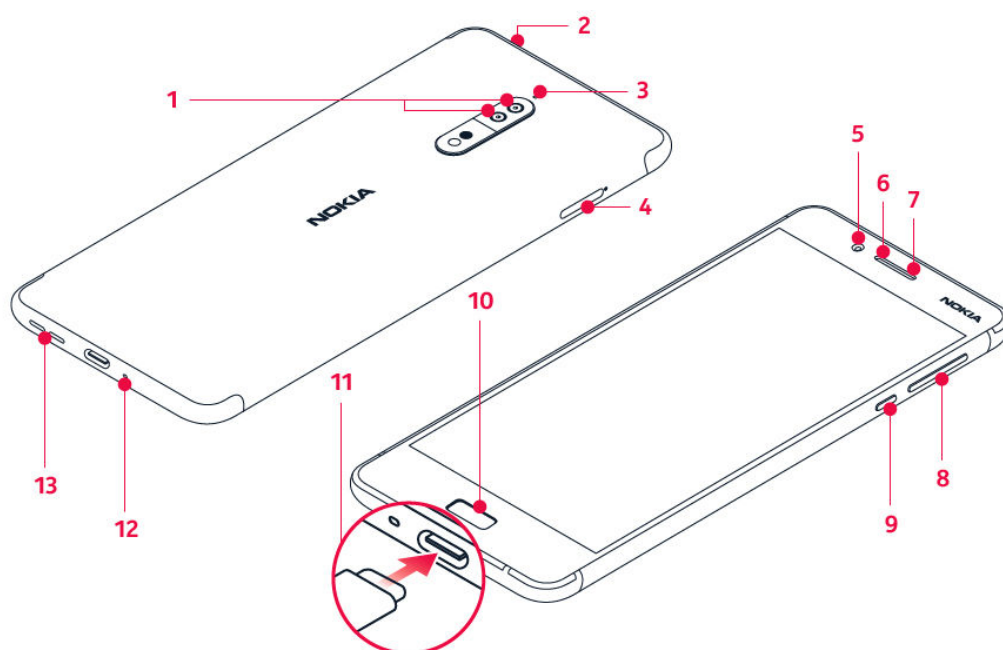

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Hlavné fotoaparáty | 8. Tlačidlá hlasitosti |
| 2. Zvukový konektor | 9. Tlačidlo vypínača/uzamykania |
| 3. Mikrofón | 10. Snímač odtlačku prsta/Domov |
| 4. SIM karty a Micro SD karta | 11. Konektor pre nabíjačku |
| 5. Predný fotoaparát | 12. Mikrofón |
| 6. Mikrofón | 13. Reproduktor |
| 7. Slúchadlo | |

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť

zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné karty s magnetickým pásmom do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože môže dôjsť k poškodeniu kariet.

Vloženie alebo vybratie SIM karty a pamäťovej karty

VLOŽENIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

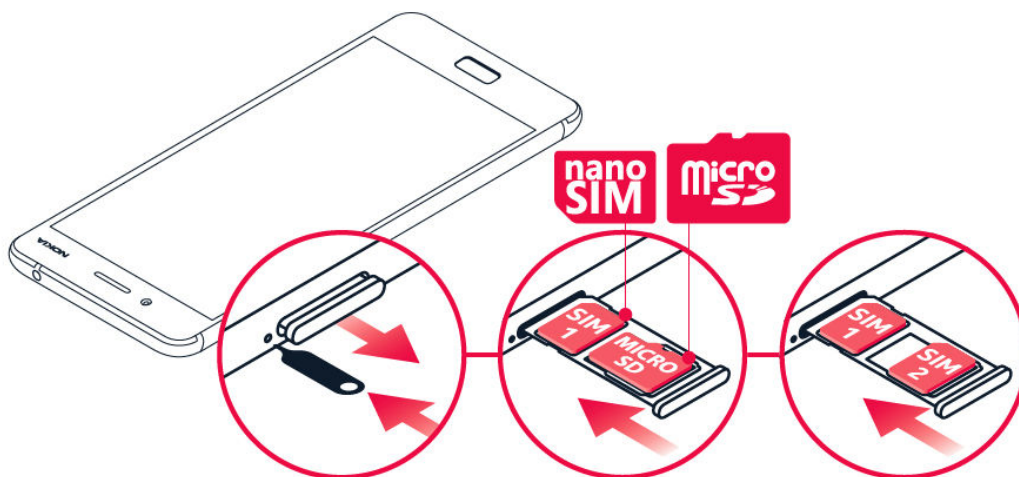

1. Otvorte držiak SIM karty a pamäťovej karty zasunutím nástroja na otváranie držiaka, ktorý je súčasťou balenia, do otvoru vedľa držiaka.
2. Vložte nano-SIM kartu do priehradky 1 v držiaku kontaktmi smerom nadol. Ak máte variant s dvomi SIM kartami, do priehradky 2 môžete vložiť buď druhú SIM kartu, alebo pamäťovú kartu. Ak máte variant s jednou SIM kartou, do priehradky 2 môžete vložiť iba pamäťovú kartu.
3. Zasuňte držiak SIM karty a pamäťovej karty späť na miesto.¹



Poznámka: Ak máte variant s dvomi SIM kartami a len jeden držiak SIM karty, nemôžete použiť dve SIM karty a pamäťovú kartu súčasne.

VYBRATIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

Otvorte držiaky SIM karty a pamäťovej karty, vyberte karty a zasuňte držiaky späť do príslušných otvorov.

¹

Používajte iba originálne nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo zariadenia a môže dôjsť aj k poškodeniu dát uložených na karte.

Nabíjanie telefónu

NABITIE BATÉRIE



1. Pripojte kompatibilnú nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte kábel k telefónu.

Váš telefón podporuje kábel USB-C. Telefón môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Zapnutie a nastavenie vášho telefónu

Keď prvýkrát zapnete telefón, váš telefón vás prevedie nastavením pripojenia siete a nastavením telefónu.

ZAPNUTIE TELEFÓNU

1. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo vypínača, až kým telefón nezavibruje.
2. Po zapnutí telefónu si vyberte jazyk a región.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

PRENOS ÚDAJOV Z VÁŠHO PREDCHÁDZAJÚCEHO TELEFÓNU

Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete preniesť do svojho nového zariadenia pomocou účtu **Google**.

Ak chcete údaje zo svojho starého telefónu zálohovať na **účet Google**, prečítajte si používateľskú príručku k svojmu starému telefónu.

1. Klepnite na položku **Nastavenia > Účty > Pridať účet > Google**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť vo vašom telefóne. Synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení vášho telefónu na internet.

OBNOVTE NASTAVENIA APLIKÁCIE Z VÁŠHO PREDCHÁDZAJÚCEHO TELEFÓNU ANDROID

Ak malo vaše predchádzajúce zariadenie systém **Android** a je na ňom povolená možnosť zálohovania do účtu **Google**, môžete obnoviť nastavenia aplikácie a heslá pre Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku **Nastavenia > Zálohovanie a obnova**.
2. Prepnite položku **Automaticky obnovovať** na možnosť **Zapnuté**.

Nastavenia pre dve SIM

Ak máte variant s dvomi SIM kartami, vo svojom telefóne môžete mať 2 SIM karty, jednu napríklad na prácu a druhú na súkromné účely.



Poznámka: V zariadeniach, v ktorých sa dajú použiť dve SIM karty, oba sloty SIM1 aj SIM2 podporujú 4G sieť. Ak však obe priehradky SIM1 a SIM2 obsahujú LTE SIM karty, primárna SIM karta podporuje 4G/3G/2G sieť, zatiaľ čo sekundárna SIM karta môže podporovať už len 3G/2G sieť. Ak chcete získať ďalšie informácie o SIM kartách, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

ZVOĽTE SIM KARTU, KTORÁ SA MÁ POUŽIŤ.

Keď napríklad uskutočňujete hovor, po zvolení čísla si môžete klepnutím na príslušné tlačidlo SIM 1 alebo SIM 2 vybrať, ktorá SIM karta sa má použiť.

Váš telefón zobrazuje stav siete pre obidve SIM karty samostatne. Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

SPRAVOVANIE VAŠICH SIM KARIET

Nechcete, aby vám práca zasahovala do voľného času? Alebo máte lacnejšie dátové spojenie na jednej SIM karte? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete používať.

Ťuknite na položku **Nastavenia** > **SIM karty**.

PREMENOVANIE SIM KARTY

Klepnite na SIM kartu, ktorú chcete premenovať, a napíšte názov, aký požadujete.

VYBERTE SI, KTORÚ SIM KARTU CHCETE POUŽÍVAŤ NA HOVORY ALEBO DÁTOVÉ PRIPOJENIE

V časti **Preferovaná SIM karta pre** ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť a vyberte SIM kartu.

Nastavenie identifikácie pomocou odtlačkov prstov

Svoj telefón môžete odomknúť dotykom prsta. Na zvýšenie bezpečnosti si nastavte identifikáciu pomocou odtlačku prsta.

PRIDANIE ODTLAČKU PRSTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Odtlačok prsta** . Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na **NASTAVIŤ ZÁMKU OBRAZOVKY** .
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu

UZAMKNUTIE TELEFÓNU

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete uzamknúť tlačidlá a displej telefónu.

Ak chcete tlačidlá a displej uzamknúť, stlačte vypínač.


ODOMKNUTIE TLAČIDIEL A DISPLEJA

Stlačte vypínač a prejdite prstom po obrazovke. V prípade zobrazenia výzvy zadajte ďalšie autentifikačné údaje.

Používanie dotykovej obrazovky


Dôležité upozornenie: Vyhýbajte sa poškrabaniu dotykovej obrazovky. Na dotykovej obrazovke nikdy nepoužívajte obyčajné pero, ceruzku ani iný ostrý predmet.

KLEPNUTÍM A PODRŽANÍM PRESUŇTE POLOŽKU

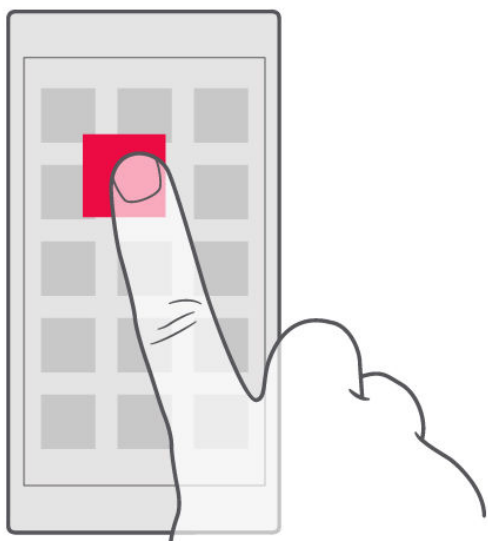


Položte prst na položku na niekoľko sekúnd a prejdite ním po obrazovke.

PREJDENIE PRSTOM

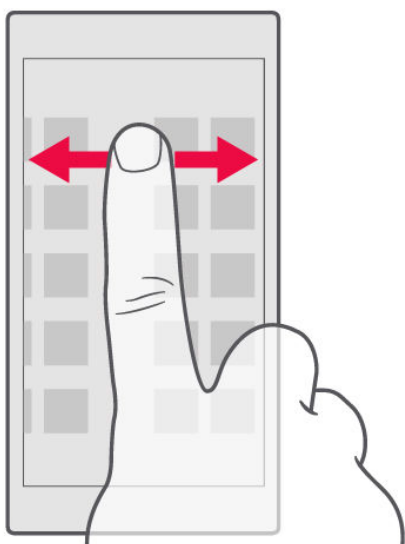


Položte prst na displej a prejdite ním požadovaným smerom.

POSÚVANIE SA V DLHOM ZOZNAME ALEBO PONUKE

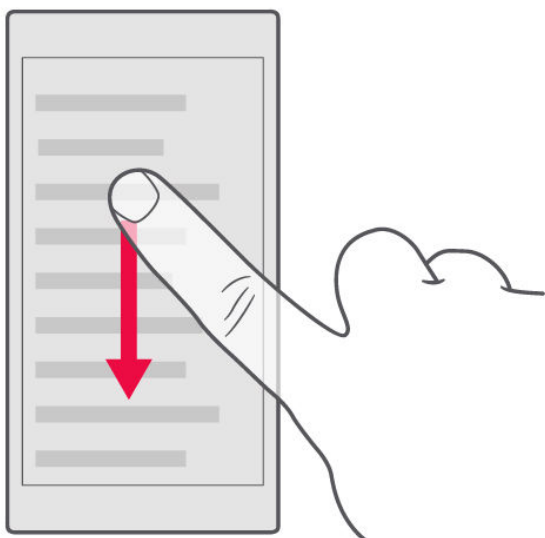

Rýchlo prejdite prstom (švihnite) po displeji smerom nahor alebo nadol a potom prst nadvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

PRIBLÍŽENIE ALEBO VZDIALENIE

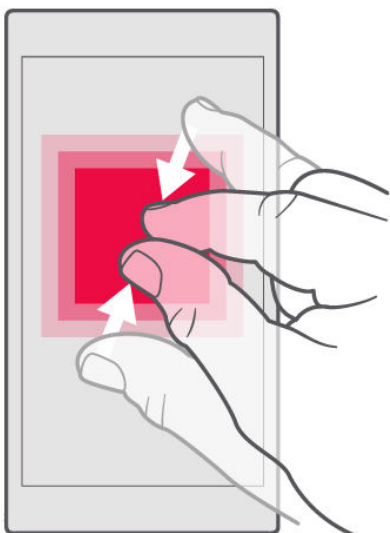

Položte 2 prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.


UZAMKNUTIE ORIENTÁCIE OBRAZOVKY


Keď telefón otočíte o 90 stupňov, obrazovka sa automaticky otočí.


Ak chcete uzamknúť obrazovku na výšku, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol a klepnutím na položku **Automatické otáčanie** nastavte hodnotu **Na výšku**.

POUŽÍVANIE NAVIGAČNÝCH TLAČIDIEL



Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie sú spustené, klepnite na tlačidlo Prehľad .

Ak chcete prejsť k inej aplikácii, klepnite na ňu. Ak chcete ukončiť aplikáciu, klepnite na ikonu  vedľa aplikácie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na tlačidlo Späť . Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Domov, klepnite na tlačidlo Domov . Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí.

SPUSTENIE DVOCH APLIKÁCIÍ SÚČASNE

Na jednoduchšie prechádzanie medzi aplikáciami stlačte a podržte tlačidlo Prehľad , čím sa obrazovka rozdelí medzi dve aplikácie. Ak sa chcete vrátiť k bežnému zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo Prehľad .

Základné informácie

Prispôsobenie telefónu

Prečítajte si informácie o prispôsobení obrazovky Domov a o zmene tónu zvonenia.

ZMENA TAPETY

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Tapeta**.

ZMENA TÓNU ZVONENIA TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk**.
2. Pomocou možností **Vyzváňací tón telefónu pre SIM1** alebo **Vyzváňací tón telefónu pre SIM2** vyberte tón zvonenia pre príslušnú SIM kartu.

ZMENA TÓNU HLÁSENIA SPRÁVY

1. Klepnite na položku **Nastavenia**.
2. Klepnite na položku **Zvuk**.
3. Klepnite na položku **Predvolené zvukové upozornenie**.

Spúšťanie a ukončovanie aplikácií

SPUSTENIE APLIKÁCIE

Aplikáciu spustíte klepnutím na ikonu príslušnej aplikácie na obrazovke Domov. Ak chcete otvoriť niektorú z aplikácií spustených na pozadí, klepnite na položku a vyberte aplikáciu.


UKONČENIE APLIKÁCIE

Klepnite na položku  a potom klepnite na ikonu  na aplikácii, ktorú chcete ukončiť.

VYHLADÁVANIE APLIKÁCIÍ

Ak chcete zobrazíť všetky aplikácie, na obrazovke Domov prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

UKONČENIE VŠETKÝCH SPUSTENÝCH APLIKÁCIÍ

Stlačte tlačidlo , prejdite prstom smerom nahor cez všetky aplikácie a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Upozornenia

Oznámenia vám poskytnú prehľad o dianí vo vašom telefóne.

POUŽÍVANIE PANELA OZNÁMENÍ

Keď dostanete nové upozornenia, napríklad na správy alebo zmeškané hovory, uvidíte v stavovom riadku v hornej časti obrazovky ikony. Ak chcete o ikonách zistiť ďalšie informácie, otvorte panel oznámení a pozrite si detaily.


Na otvorenie panelu oznámení potiahnite stavový riadok nadol. Na zatvorenie panelu oznámení prejdite prstom po obrazovke nahor.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení aplikácie, klepnite na položku **Nastavenia** > **Upozornenia** a klepnite na názov aplikácie na otvorenie nastavení aplikácie.

POUŽÍVANIE IKON RÝCHLYCH NASTAVENÍ



Klepnutím na ikony rýchlych nastavení na paneli upozornení môžete aktivovať rôzne funkcie. Ďalšie ikony zobrazíte presunutím ponuky nadol.

Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, klepnite na položku , pridržte prst na niektorej ikone a presuňte ju na nové miesto.


Ovládanie hlasitosti

ZMENA HLASITOSTI

Ak v hlasnom prostredí zle počujete zvonenie telefónu alebo sú volania príliš hlasné, môžete tlačidlami nastavení na stranách telefónu nastaviť hlasitosť podľa potreby.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

ZMENA HLASITOSTI PRE MÉDIÁ A APLIKÁCIE

Stlačením tlačidla hlasitosti na strane telefónu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepnite na položku  a presuňte posuvník ovládača hlasitosti pre médiá a aplikácie vľavo alebo vpravo.

NASTAVENIE TELEFÓNU NA TICHÝ REŽIM

Stlačte tlačidlo hlasitosti na strane telefónu a klepnutím na položku  nastavte tichý režim.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil tón zvonenia pri zdvihnutí: klepnite na **Nastavenia > Pohyb > Stlmenie pri zdvihnutí**.

Ak chcete mať možnosť rýchlo odmietnuť hovor, aktivujte funkciu **Pohyb**: klepnite na možnosť **Nastavenia > Pohyb > Otočením telefónu odmietnite hovor**. Ak budete chcieť odmietnuť prichádzajúci hovor, otočením telefónu odmietnite hovor.

Snímky obrazovky

VYTVORENIE SNÍMKY OBRAZOVKY

Na vytvorenie snímky obrazovky otvorte panel oznámení a posuňte stavový riadok nadol. Klepnite na možnosť **Snímka obrazovky**. Nasnímané snímky si môžete prezrieť v aplikácii **Fotografie**.

V niektorých aplikáciách a funkciách nemožno nasnímať snímku obrazovky.

Šetrenie nákladov na dátový roaming

Náklady na dátový roaming a telefónne účty môžete znížiť, keď zmeníte nastavenie mobilných dátových prenosov. Ak chcete využívať optimálny spôsob pripojenia, zmeňte nastavenie sietí Wi-Fi a mobilných sietí.


Dátový roaming znamená prijímanie dát do telefónu v sieťach, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje váš poskytovateľ sieťových služieb. Pripojenie na internet pri roamingu, predovšetkým v zahraničí, môže viesť k podstatnému zvýšeniu poplatkov za prenos dát.

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

PRIPOJENIE K SIETI WI-FI

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi nastavená na možnosť **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

UKONČENIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku  a prepnite na možnosť **Mobilné dáta** na hodnotu **Vypnuté**.



Ak chcete sledovať využívanie dátových prenosov, klepnite na položku **Nastavenia** > **Spotreba dát**.

UKONČENIE DÁTOVÉHO ROAMINGU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Viac** > **Mobilné siete** a vypnite možnosť **Dátový roaming**.

Písanie textu

Prečítajte si informácie o rýchlom a efektívnom písaní textu na klávesnici telefónu.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE

Písanie na klávesnici na obrazovke je jednoduché. Klávesnicu môžete používať, keď telefón držíte zvisle aj vodorovne. Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od aplikácií a jazykov.

Klávesnicu na obrazovke otvoríte tak, že klepnete na pole na písanie textu.

PREPÍNANIE MEDZI VEĽKÝMI A MALÝMI PÍSMENAMI

Klepnete na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim písania veľkých písmen, klepnite naň dvakrát. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znovu klepnite na tlačidlo Shift.

ZADANIE ČÍSLA ALEBO ŠPECIÁLNEHO ZNAKU

Klepnete na číselné tlačidlá a tlačidlá symbolov. Na niektorých tlačidlách špeciálnych znakov môže byť viac symbolov. Ak chcete zobrazíť ďalšie symboly, pridržte symbol alebo špeciálny znak.

VKLADANIE EMOTIKON

Klepnete na tlačidlo emotikony a vyberte emotikonu.

KOPIROVANIE A VKLADANIE TEXTU

Klepnite na slovo a podržte na ňom prst, presunutím značiek pred a za slovom zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať, a klepnite na položku **KOPÍROVAŤ**. Pri vkladaní textu klepnite na miesto, kam chcete text prilepiť, a vyberte možnosť **PRILEPIŤ**.

PRIDANIE DIAKRITICKÉHO ZNAMENKA K ZNAKU

Klepnite a podržte znak, a potom klepnite na znamienko alebo znak s diakritikou (ak ho vaša klávesnica podporuje).

VYMAZANIE ZNAKU

Klepnite na tlačidlo Backspace.

POHYB KURZORA

Ak chcete upraviť práve napísané slovo, klepnite na slovo a presuňte kurzor na požadované miesto.

NÁVRHY SLOV NA KLÁVESNICI

Telefón vám pri písaní môže navrhovať slová, aby bolo písanie rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón navrhuje možné slová. Keď je na paneli návrhov zobrazené požadované slovo, vyberte ho. Ak chcete zobrazit ďalšie návrhy, klepnite na návrh a podržte ho.



Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním písané slovo nahrádza automaticky. Ak je slovo napísané nesprávne, klepnite naň a podržte na ňom prst, aby sa zobrazilo pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Ak nechcete, aby klávesnica pri písaní navrhovala slová, vypnite textové opravy. Klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Virtuálna klávesnica**. Vyberte klávesnicu, ktorú obvykle používate. Klepnite na možnosť **Oprava textu** a vypnite metódy opravy textu, ktoré nechcete používať.

OPRAVA SLOVA

Ak si všimnete, že máte v slove preklep, klepnite naň a uvidíte niekoľko návrhov opráv.

VYPNUTIE KONTROLY PRAVOPISU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Jazyky a vstup** > **Kontrola pravopisu** a nastavte možnosť **Kontrola pravopisu** na hodnotu **Vypnuté**.

Dátum a čas

Sledovanie času – informácie o používaní telefónu vo funkcii hodín aj budíka a aktualizácii schôdzok, úloh a plánov.

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dátum a čas**.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA ČASU A DÁTUMU

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatické aktualizácie sú služba siete a ich dostupnosť sa môže v rôznych oblastiach a u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dátum a čas**.
2. Klepnite na položku **Automatický dátum a čas** > **Použiť čas zo siete**.
3. Zapnite možnosť **Automatické časové pásmo**.

ZMENA ČASU NA 24-HODINOVÝ FORMÁT


Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dátum a čas** a zapnite možnosť **Používať 24-hodinový formát**.

Hodiny a budík

Hodiny neslúži iba ako budík – pozrite sa, čo všetko môžete robiť.


POUŽÍVANIE ČASOVAČA ODPOČÍTAVANIA

Už nikdy nič neprevaríte – pomocou časovača môžete merať správny čas varenia.

1. Klepnite na položku **Hodiny** >  **ČASOVAČ**.
2. Nastavte požadované trvanie.



POUŽÍVANIE STOPIEK

Stopky vám pomôžu sledovať vaše zlepšovanie sa na bežeckom okruhu.

Klepnite na položku **Hodiny** >  **STOPKY**.

NASTAVENIE BUDÍKA

Tento telefón môžete používať ako budík.

1. Klepnite na položku **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Ak chcete pridať budík, klepnite na položku .
3. Ak chcete budík upraviť, klepnite naň. Ak chcete nastaviť opakovaný budík na určité dátumy, označte políčko **Opakovať** a označte dni v týždni.

STLMENIE BUDÍKA

Ak sa vám po zazvonení budíka ešte nechce vstávať, presuňte ho prstom doľava. Ak chcete nastaviť dĺžku stlmenia budíka, klepnite na položku **Hodiny** > **:** > **Nastavenia** > **Dĺžka stlmenia budíka** a vyberte požadované trvanie.

VYPNUTIE BUDÍKA

Keď budík zvoní, presuňte ho prstom doprava.

ODSTRÁNENIE BUDÍKA

Klepnite na položku **Hodiny** > **BUDÍK**. Vyberte budík a klepnite na položku **Odstrániť**.

Kalkulačka

Zabudnite na vreckovú kalkulačku – kalkulačku nájdete v telefóne.

POUŽÍVANIE KALKULAČKY

Klepnite na položku **Kalkulačka**.

Ak chcete používať rozšírenú kalkulačku, prejdite prstom po paneli z pravého okraja obrazovky doľava.

Dostupnosť

Zmenou rôznych nastavení si môžete používanie telefónu uľahčiť.

ZVÄČŠENIE ALEBO ZMENŠENIE PÍSMÁ

Chcete mať v telefóne väčšie písmená?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť písma**. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo, presuňte posuvník veľkosti písma.

ZVÄČŠENIE ALEBO ZMENŠENIE VEĽKOSTI ZOBRAZENIA




Chcete zmenšiť alebo zväčšiť položky na obrazovke?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť zobrazenia** a presunutím posuvníka veľkosti zobrazenia nastavte veľkosť zobrazenia.

Spojenie s rodinou a priateľmi

Hovory

USKUTOČNENIE HOVORU

1. Klepnite na položku .
2. Zadajte číslo alebo klepnite na položku  a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Klepnite na položku . Pokiaľ máte vloženú druhú SIM kartu, môžete po klepnutí na príslušnú ikonu volať z konkrétnej SIM karty.

PRIJATIE HOVORU

Keď telefón zvoní, môžete hovor prijať prejdením prstom nahor.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil tón zvonenia pri zdvihnutí: klepnite na **Nastavenia > Pohyb > Stlmenie pri zdvihnutí**.

Ak chcete mať možnosť rýchlo odmietnuť hovor, aktivujte funkciu **Pohyb**: klepnite na možnosť **Nastavenia > Pohyb > Otočením telefónu odmietnite hovor**. Ak budete chcieť odmietnuť prichádzajúci hovor, otočením telefónu odmietnite hovor.


ODMIETNUŤ HOVOR

Ak chcete hovor odmietnuť, presuňte prst nadol.


Kontakty

Ukladanie a usporiadanie telefónnych čísel priateľov a príbuzných.


ULOŽENIE KONTAKTU Z HISTÓRIE HOVOROV

1. V aplikácii **Telefón** zobrazte klepnutím na položku  históriu hovorov.
2. Klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
3. Vyberte, či chcete **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať ku kontaktu**.
4. Zadajte kontaktné údaje a klepnite na položku **Uložiť**.


PRIDANIE KONTAKTU

1. Klepnite na položku **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepnite na položku **Uložiť**.


ÚPRAVA KONTAKTU

1. Klepnite na možnosť **Kontakty** a klepnite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Klepnite na položku .
3. Upravte údaje.
4. Klepnite na položku **Uložiť**.

VYHĽADANIE KONTAKTU

1. Klepnite na položku **Kontakty**.
2. Klepnite na položku .

FILTROVANIE ZOZNAMU KONTAKTOV

1. Klepnite na položku **Kontakty**.
2. Klepnite na položku .
3. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie**.

IMPORTOVANIE ALEBO EXPORTOVANIE KONTAKTOV

1. Klepnite na položku **Kontakty**.
2. Klepnite na položku **☰**.
3. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Import a export**.

Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

ODOSLANIE SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na položku **+**.
3. Na pridanie príjemcu napíšte do poľa príjemcov jeho číslo. Ak chcete pridať kontakt, začnite písať jeho meno a klepnite na kontakt.
4. Po nastavení všetkých príjemcov klepnite na položku **✓**.
5. Do textového poľa napíšte správu.
6. Klepnite na položku **➤**.



Tip: Ak chcete odoslať fotografiu v správe, klepnite na položku **Fotografie**, potom na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a napokon na položku **↩**. Vyberte položku **Správy**.

ČÍTANIE SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na správu, ktorú si chcete prečítať. Správy môžete čítať aj na paneli oznámení. Prejdite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na správu.

ODPOVEDANIE NA SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na správu, na ktorú chcete odpovedať.
3. Do textového poľa pod správou napíšte odpoveď a klepnite na položku **➤**.

E-mail

V telefóne môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

PRIDANIE E-MAILOVÉHO KONTA

Pri prvom použití aplikácie Gmail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Môžete vybrať adresu priradenú k vášmu účtu Google alebo klepnúť na položku **Pridať e-mailovú adresu**.
3. Po pridaní všetkých účtov klepnite na položku **PREJSŤ NA GMAIL**.

ODSTRÁNENIE E-MAILOVÉHO KONTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia**.
2. Klepnite na položku **Účty**.
3. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na položku **⋮ > Odstrániť účet**.

ODOSLANIE E-MAILU

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na položku **✍**.
3. Do poľa **Komu** napíšte adresu alebo klepnite na položku **⋮ > Pridať z kontaktov**.
4. Napíšte predmet a správu.
5. Klepnite na položku **➤**.

PREČÍTANIE E-MAILU A ODPOVEDANIE NAŇ

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na správu, ktorú si chcete prečítať.
3. Ak chcete na správu odpovedať, klepnite na položku **↩** alebo **⋮ > Odpovedať všetkým**.

ODSTRAŇOVANIE E-MAILOV

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **☒**.
3. Ak chcete odstrániť niekoľko správ, vyberte správy klepnutím na krúžok s iniciálou odosielateľa a klepnite na položku **☒**.

Využívanie sociálnych sietí

Chcete sa pripojiť a podeliť sa o svoj obsah s ľuďmi vo vašom okolí? S aplikáciami sociálnych sietí môžete vždy sledovať aktuálne dianie a vidieť, čo robia vaši priatelia

APLIKÁCIE SOCIÁLNYCH SIETÍ

Ak chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou, prihláste sa do svojich obľúbených služieb zameraných na čítanie, zdieľanie a prístup k sociálnym sieťam. Na obrazovke Domov vyberte službu, ktorú chcete používať. Aplikácie sociálnych sietí sú k dispozícii v **obchode Google Play**. Dostupné služby sa môžu líšiť.


Fotoaparát

Základy práce s fotoaparátom

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.


FOTOGRAFOVANIE

Fotografujte ostré a živé zábery – tie najlepšie momenty si uchovajte vo fotoalbume.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Zamierte na scénu a zaostríte.
3. Klepnite na tlačidlo spúšte .

FOTOGRAFOVANIE AUTOPORTRÉTU


Chcete dokonalý autoportrét? Použite predný fotoaparát vášho telefónu.


1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Prepnite na predný fotoaparát.
3. Zamierte na scénu a zaostríte.
4. Klepnite na tlačidlo spúšte .


Nahrávanie videa

Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho nahrávať videá s 360° priestorovým zvukom.

NAHRÁVANIE VIDEOA

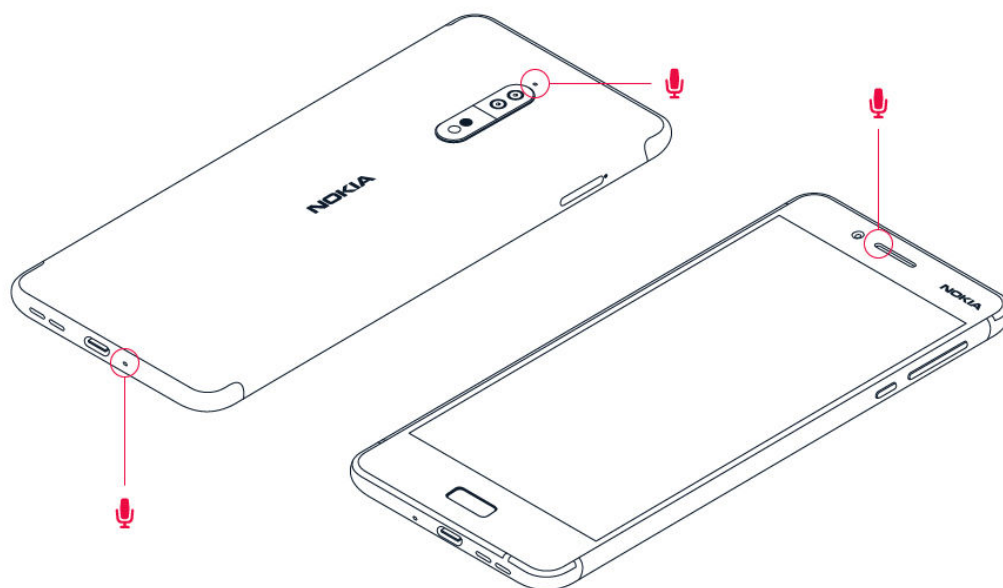

Na prepnutie do režimu nahrávania videa klepnite v hľadáčku fotoaparátu na položku .


Telefón má tri mikrofóny, ktoré využívajú technológiu OZO Audio na záznam a spracovanie priestorového zvuku. V režime nahrávania videoklipov môžete meniť spôsob záznamu zvuku klepnutím na možnosť .

1. Ak chcete jasne nahrávať zvuk z priestoru pred vami a stíšiť zvuky prichádzajúce zozadu, klepnite na položku **Predný**. Toto nastavenie je vhodné použiť napríklad pri nahrávaní rozhovoru.
2. Ak chcete jasne nahrávať svoj vlastný hlas alebo zvuk spoza vás a stíšiť zvuky prichádzajúce spredu, klepnite na položku **Zadný**.
3. Ak chcete nahrávať zvuk prirodzene zo všetkých smerov, klepnite na položku **Priestorový**.

V záujme optimálnej kvality zvuku na videozáznamoch neprekrývajte pri nahrávaní žiaden z malých otvorov s mikrofónmi, ktoré sa nachádzajú na telefóne. Ak chcete nahrávať 360° priestorový zvuk, držte telefón vodorovne za dlhšiu stranu.


VYSIELANIE VIDEO NAŽIVO

V režime dvojitého zobrazenia môžete naživo vysielat' video pre sociálne aplikácie. Najprv musíte pridať účet na vysielanie naživo.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** . Na prepnutie do režimu nahrávania videa klepnite v hľadáčku fotoaparátu na položku .
2. Klepnite na položku  . Klepnite na položku **Ísť na menu** > **Účet na vysielanie naživo** .
3. Vyberte účet sociálnych sietí, ktorý chcete použiť na vysielanie naživo.
4. Vysielanie videa naživo spustíte klepnutím na tlačidlo nahrávania videa.



Profesionálna práca s fotoaparátom

NASTAVENIE FOTOAPARÁTU DO RUČNÉHO REŽIMU

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** .
2. Klepnite na položku  > **Ručne** .


POUŽITIE REŽIMU BOKEH NAŽIVO

Ak chcete mať možnosť zmeniť oblasť zaostrenia snímky po jej nasnímaní, zvolte režim **Bokeh naživo** na fotografovanie.


1. Klepnite na položku **Fotoaparát** .
2. Klepnite na položku  . Zamierte na scénu a zaostrite. Klepnite na tlačidlo spúšte  .
3. Vyberte fotografiu, ktorú ste práve nasníмали. Nájdete v pravom dolnom rohu.
4. Fotografiu upravíte klepnutím na položku **Editor bokeh** .

FOTOGRAFOVANIE SO SAMOSPÚŠŤOU


Chcete získať čas na prípravu snímky? Vyskúšajte samospúšť.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** .
2. Klepnite na položku  . Na tlačidle uvidíte nastavenie samospúšte. Ak chcete nastavenia zmeniť, klepnite na tlačidlo znova.

VÝBER NAJLEPŠEJ EXPOZÍCIE

Ak chcete zmeniť nastavenia expozície, klepnite v ručnom režime na položku  a vyberte nastavenie.

SNÍMANIE KVALITNÝCH SNÍMOK

V aplikácii Fotoaparát klepnite na položku  > Rozlíšenie a nastavte rozlíšenie, ktoré chcete.



Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

Ak máte v telefóne pamäťovú kartu a zapíňa sa pamäť telefónu, ukladajte nasnímané fotografie a videá na pamäťovú kartu.



Tip: Ak chcete získať najvyššiu kvalitu videa, nahrávajte ho do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, odporúčame, aby ste používali rýchlu kartu microSD s kapacitou 4 – 128 GB od známeho výrobcu.

ZMENA MIESTA NA UKLADANIE FOTOGRFÍ A VIDEÍ

1. Klepnite na položku Fotoaparát .
2. Klepnite na položku  >  Nastavenia > Ukladanie dát .

Vaše fotografie a videá

PREZERANIE FOTOGRAFÍ A VIDEÍ V TELEFÓNE

Chcete si oživiť dôležité okamihy? Pozrite si fotografie a videá v telefóne.

Klepnite na položku Fotografie .

KOPIROVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ DO POČÍTAČA


Chcete si fotografie alebo videá prezrieť na väčšej obrazovke? Presuňte ich do počítača.

Ak chcete fotografie či videá skopírovať alebo presunúť do počítača, môžete použiť správcu súborov v počítači.

Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Na nastavenie typu pripojenia USB otvorte panel upozornení a klepnite na oznámenia USB.

ZDIEĽANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Fotografie a videá môžete ľahko a rýchlo zdieľať s priateľmi a príbuznými.

1. V položke **Fotografie** klepnite na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na možnosť .
2. Vyberte spôsob zdieľania fotografie alebo videa.


Internet a pripojenia

Aktivácia Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

ZAPNUTIE SIETE WI-FI

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnosť Wi-Fi na hodnotu **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď je na stavovom riadku v hornom okraji obrazovky symbol .¹




Tip: Pokiaľ chcete určovať polohu v čase, keď nie sú k dispozícii signály satelitného systému, napríklad v budovách alebo medzi vysokými budovami, môžete pre lepšiu presnosť určovania polohy zapnúť sieť Wi-Fi.

¹

Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch. Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Použitie mobilného dátového pripojenia

ZAPNUTIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku  a prepnite možnosť **Mobilné dáta** na hodnotu **Zapnuté**.

POUŽÍVANIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA V ROAMINGU

Tap **Nastavenia** > **Viac** > **Mobilné siete** a prepnite možnosť **Dátový roaming** na možnosť **Zapnuté**.¹



Tip: Ak chcete sledovať spotrebu dát, klepnite na položku **Nastavenia** > **Spotreba dát**.

¹

Pripojenie na internet pri roamingu, predovšetkým v zahraničí, môže viesť k podstatnému zvýšeniu poplatkov za prenos dát.

Prezeranie webu

PRIPOJENIE POČÍTAČA K WEBU POMOCOU TELEFÓNU

Používanie internetu v notebooku na cestách je jednoduché. Zapnite v telefóne funkciu Wi-Fi Hotspot a budete sa môcť pripájať na internet z notebooku alebo iného zariadenia pomocou mobilného dátového pripojenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Viac** > **Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot**.
2. Zapnite možnosť **Prenosný hotspot Wi-Fi** a budete môcť zdieľať mobilné dátové pripojenie cez sieť Wi-Fi, alebo možnosť **Pripojenie cez Bluetooth** a budete môcť využívať funkciu Bluetooth.

Druhé zariadenie používa dáta z vášho dátového programu, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

SPUSTENIE PREHLIADAČA

Sledujte novinky a navštevujte obľúbené webové stránky. Webové stránky si môžete v telefóne prezeriť pomocou prehliadača **Google Chrome**. Prehliadač **Chrome** vás môže tiež varovať pred bezpečnostnými rizikami.

Ak chcete prehliadať web, musíte byť pripojení na Internet.

Klepnite na položku **Chrome**.

PREHLIADANIE WEBU

Nepotrebuje počítač – internet si môžete prehliadať v telefóne.

1. Klepnite na položku **Chrome**.
2. Napíšte webovú adresu a klepnite na položku **→**.



Tip: Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje fixné poplatky za prenos dát a chcete ušetriť na poplatkoch zaň, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

OTVORENIE NOVEJ KARTY

Keď chcete sledovať niekoľko webových stránok súčasne, môžete v prehliadači otvoriť nové karty a prepínať medzi nimi.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na položku **+**.

PREPÍNANIE MEDZI KARTAMI

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na požadovanú kartu.

ZATVORENIE KARTY

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na tlačidlo **X** a potom na kartu, ktorú chcete zatvoriť.

PREHLIADANIE WEBU

Služba hľadanie Google vám pomôže preskúmať web aj celý svet. Hľadané slová môžete písať pomocou tlačidiel.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na panel hľadania.
2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadané slovo.
3. Klepnite na položku →.

Hľadané slovo si môžete vybrať aj zo zoznamu navrhnutých zhôd.

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE DÁTOVÉHO PAUŠÁLU

Ak si robíte starosti s poplatkami za dátové prenosy, telefón vám pomôže zabrániť v posielaní a prijímaní dát aplikáciami spustenými na pozadí.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Spotreba dát** > **Šetrič dát**.
2. Nastavte možnosť **Šetrič dát** na hodnotu **Zapnuté**.

Ukončenie spojenia

UKONČENIE PRIPOJENIA NA INTERNET

Ukončením pripojenia na internet otvorených na pozadí ušetríte energiu batérie. Môžete to urobiť, bez toho aby ste ukončovali aplikácie.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnosť **Wi-Fi** na hodnotu **Vypnuté**.

UKONČENIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

1. Prejdite prstom nadol z hornej časti displeja.
2. Klepnite na položku ▲.
3. Nastavte možnosť **Mobilné dáta** na hodnotu **Vypnuté**.

ZAPNUTIE REŽIMU V LIETADLE

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Viac**.
2. Zapnite **Režim v lietadle**.

Režim v lietadle zatvorí spojenia na mobilnú sieť a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia. Dodržiavajte pokyny a požiadavky na bezpečnosť, ktoré sú stanovené napríklad v lietadlách, a všetky platné právne predpisy a nariadenia. Ak je to prípustné, v režime v lietadle sa môžete pripojiť na sieť Wi-Fi, napríklad na prehliadanie si internetu, alebo si zapnúť zdieľanie pomocou funkcie Bluetooth.

Bluetooth

Telefón môžete bezdrôtovo spojiť s inými kompatibilnými zariadeniami, ako sú telefóny, počítače, náhlavná súprava a súpravy do auta. Môžete z neho tiež poselať fotografie do kompatibilných telefónov alebo do počítača.

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA BLUETOOTH

K telefónu môžete pripojiť množstvo užitočných zariadení Bluetooth. Napríklad vďaka bezdrôtovej náhlavnej súprave (predáva sa samostatne) môžete do telefónu hovoriť bez použitia rúk – môžete pokračovať v práci, napríklad na počítači. Pripojenie zariadenia Bluetooth k telefónu nazývame párovanie.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Klepnite na položku **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuté**.
3. Skontrolujte, či je druhé zariadenie zapnuté. Proces párovania bude možno potrebné začať z druhého zariadenia. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
4. Ak chcete telefón spárovať so zariadením, klepnite v zozname nájdených zariadení Bluetooth na dané zariadenie.
5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Zariadenia Bluetooth sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdete iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

ODPOJENIE SPÁROVANÉHO ZARIADENIA BLUETOOTH


Ak už nechcete spojenie telefónu s druhým zariadením používať, môžete ich odpojiť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Klepnite na názov spárovaného zariadenia.
3. Potvrďte klepnutím na tlačidlo **OK**.

Keď druhé zariadenie znova zapnete, pripojenie sa automaticky obnoví.

ODSTRÁNENIE PÁROVANIA

Ak už nemáte zariadenie spárované s telefónom, môžete párovanie odstrániť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Klepnite na položku  pri názve zariadenia.
3. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

PRIPOJENIE K PRIATEĽOVMU TELEFÓNU CEZ BLUETOOTH

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať fotografie aj mnoho ďalších položiek.


1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná funkcia Bluetooth.
3. Uistite sa, že telefóny sú navzájom viditeľné. Ak chcete, aby bol telefón viditeľný pre ostatné telefóny, musíte byť v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefóny s funkciou Bluetooth v dosahu. Klepnite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Ak druhý telefón vyžaduje zadanie kódu, napíšte ho alebo ho prijmite a klepnite na položku **Spárovať**.

Kód použijete iba pri prvom pripájaní k danému zariadeniu.

POSIELANIE OBSAHU CEZ BLUETOOTH SPOJENIE

Ak chcete zdieľať vlastný obsah alebo poslať vyfotografované snímky priateľovi, môžete obsah poslať do kompatibilných zariadení pomocou technológie Bluetooth.

V jednom okamihu môžete využívať viac ako jedno spojenie Bluetooth. Napríklad aj počas práce s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete posilať dáta do iného zariadenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Klepnite na položku **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuté**.
3. Prejdite na obsah, ktorý chcete poslať, a klepnite na položku  > **Bluetooth**.
4. Klepnite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Uvidíte zariadenia Bluetooth v dosahu.
5. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód si môžete vymyslieť sami a musíte ho zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Miesto pre ukladanie súborov závisí na druhom zariadení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

NFC

Preskúmajte svet okolo seba. Klepnutím na príslušenstvo môžete príslušenstvo pripojiť k telefónu, klepnutím na štítok môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú stránku. Vďaka technológii NFC (Near Field Communication) je pripájanie jednoduché a zábavné.

ZAČÍNAME S FUNKCIOU NFC

Zapnite funkciu NFC v telefóne a klepnutím zdieľajte obsah alebo sa pripájajte k zariadeniam.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k náhlavnej súprave alebo bezdrôtovému reproduktoru,
- priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám

online,

– platiť prostredníctvom telefónu v prípade, že to podporuje poskytovateľ služieb siete.

Oblasť NFC je na zadnej strane telefónu. Oblasťou NFC môžete klepnúť na iný telefón, príslušenstvo, štítok alebo čítačku.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Viac** > **NFC** .
2. Prepnite položku **NFC** na hodnotu **Zapnuté** .

Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je odomknutý displej a tlačidlá.

ČÍTANIE ŠTÍTKOV NFC

Štítky NFC môžu obsahovať informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. Požadované informácie máte na dosah jedného klepnutia.

Ak chcete štítok prečítať, klepnite na štítok oblasti NFC v telefóne.

POVOLENIE PLATIEB NFC

Pomocou funkcie NFC v telefóne môžete platiť za nákupy.

Ak chcete platby povoliť, klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Platby mobilom** .



Poznámka: Aplikácie a služby súvisiace s platbami a vydávaním lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto aplikácie ani služby vrátane podpory, funkčnosti, transakcií či straty finančnej hodnoty. Po oprave zariadenia budete možno musieť znova nainštalovať a aktivovať pridané karty, ako aj aplikácie súvisiace s platbami alebo vydávaním lístkov.

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA BLUETOOTH POMOCOU FUNKCIE NFC

Máte plné ruky? Používajte náhlavnú súpravu. A prečo nepočúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov? Stačí na kompatibilné príslušenstvo klepnúť telefónom.

1. Klepnite oblasťou NFC v telefóne na oblasť NFC na príslušenstve.¹
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ODPOJENIE PRIPOJENÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Ak už nechcete spojenie telefónu s príslušenstvom používať, môžete príslušenstvo odpojiť.

Znovu klepnite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k príslušenstvu.

¹

Príslušenstvo sa predáva samostatne. Dostupnosť príslušenstva sa môže v jednotlivých oblastiach líšiť.

VPN


Na prístup k firemným prostriedkom, ako je intranet alebo firemný e-mail, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Sieť VPN môžete využívať aj na súkromné účely.

O konfiguračné údaje siete VPN požiadajte správcu firemnej siete, prípadne vyhľadajte ďalšie informácie na webových stránkach svojej služby VPN.


POUŽÍVANIE BEZPEČNÉHO PRIPOJENIA K SIETI VPN

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Viac** > **VPN**.
2. Ak chcete pridať profil VPN, klepnite na položku **+**.
3. Zadaťte údaje profilu získané od firemného správcu IT alebo zo služby VPN.

ÚPRAVY PROFILU VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Informácie zmeňte podľa potreby.

ODSTRÁNENIE PROFILU VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ VPN**.

Hudba a videá

Hudba

Oblíbenú hudbu môžete počúvať, kdekoľvek sa nachádzate.

PREHRÁVANIE HUDBY

1. Klepnite na položku **Prehrať hudbu** > ≡ > **Hudobná knižnica** .
2. Klepnite na interpreta, album, skladbu, žáner alebo zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať.

POZASTAVENIE A OBNOVENIE PREHRÁVANIA

1. Klepnutím na panel Prehrávanie v spodnej časti displeja otvorte okno **Prehrávanie** .
2. Klepnite na položku ▶ alebo || .



Tip: Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, klepnite na položku ✕.

VYTVORENIE ZOZNAMU SKLADIEB

Skladby si môžete usporiadať do zoznamov a počúvať potom hudbu podľa aktuálnej nálady.

1. Pri prehrávaní skladby klepnite na položku ⋮ > **Pridať do zoznamu skladieb** .
2. Ak chcete skladbu pridať do nového zoznamu, klepnite na položku **NOVÝ ZOZNAM SKLADIEB** . Ak chcete skladbu pridať do existujúceho zoznamu, vyberte zoznam skladieb v zozname.

PRIDÁVANIE SKLADIEB DO TELEFÓNU

Ak máte hudbu alebo videá uložené v počítači, ale chcete k nim pristupovať z telefónu, môžete médiá medzi telefónom a počítačom synchronizovať pomocou kábla USB.

1. Pomocou kábla USB pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču.
2. V správcovi súborov v počítači ako je napríklad Windows Explorer alebo Finder MacOS presuňte skladby a videá do telefónu.

Videá

Aj na cestách so sebou môžete mať obľúbené médiá – videá môžete sledovať, kdekoľvek sa nachádzate.

PREHRATIE VIDEA

Klepnite na položku **Fotografie** a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.



Tip: Ak chcete prehrávanie pozastaviť, klepnite na položku **||**. Ak chcete pokračovať, klepnite na položku **▶**.

RÝCHLE POSUNUTIE VIDEA DOPREDU A DOZADU

Na rýchle posunutie videa dopredu a dozadu presuňte posuvník v spodnej časti obrazovky doprava alebo doľava.

Organizovanie dňa

Kalendár

Sledovanie času – Prečítajte si informácie o dodržiavaní schôdzok, úloh a plánov.

SPRÁVA KALENDÁROV

1. Klepnite na položku **Kalendár**.
2. Klepnite na položku **☰**.
3. Zaškrtnite kalendár, ktorý chcete zobrazovať. Prispôbte si kalendár tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Klepnite na položku **Nastavenia** a nájdite viac alternatív.

Kalendáre sú pridané automaticky v momente pridania účtu do telefónu. Ak chcete pridať nový účet s kalendárom, klepnite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet**.

PRIDANIE UDALOSTI

Ak si chcete zapamätať nejakú schôdzku alebo udalosť, pridajte ju do kalendára.

1. V aplikácii **Kalendár** klepnite na položku **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Ak chcete nastaviť opakovanie udalosti v určitých dňoch, klepnite na položku **Ďalšie možnosti** > **Neopakuje sa** a vyberte, ako často chcete udalosť opakovať.
4. Predvolené pripomenutie je nastavené na 30 minút pred udalosťou. Ak chcete dobu pripomenutia upraviť, klepnite na položku **30 minút pred** a nastavte požadovanú dobu.



Tip: Ak chcete udalosť upraviť, klepnite na ňu, klepnite na položku **✎** a upravte požadované údaje.

ODSTRÁNENIE SCHÔDZKY

1. Klepnite na udalosť
2. Klepnite na položku **:** > **Odstrániť**.

Poznámky

VYTVORENIE POZNÁMKY

Poznámky na papieri sa ľahko strácajú. Napíšte si ich radšej do aplikácie **Keep**. Budete ich mať neustále so sebou.

1. Klepnite na položku **Keep** > **Napísať poznámku**.
2. Napíšte poznámku.


Poznámky sú automaticky uložené.

Mapy

Hľadanie miest a navigácia

HĽADANIE MIEST

Pri hľadaní konkrétnych miest a firiem vám pomôže aplikácia **Google Mapy**.

1. Klepnite na položku **Mapy**.
2. Do poľa pre hľadanie napíšte hľadané slová, napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Vyberte položku v zozname, ktorý aplikácia ponúka počas písania, alebo klepnutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.

Aplikácia zobrazí miesto na mape. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

ZOBRAZENIE AKTUÁLNEHO MIESTA

Klepnite na položku **Mapy** > .


HĽADANIE REŠTAURÁCIÍ A ĎALŠÍCH ZAUJÍMAVÝCH MIEST V OKOLÍ

Klepnite na položku **Mapy**, klepnite na pole vyhľadávania a vyberte kategóriu.

ZÍSKANIE NAVIGAČNÝCH POKYNOV NA URČITÉ MIESTO

Získajte navigačné pokyny pre cestu pešo, autom či hromadnou dopravou – ako východiskový bod môžete použiť miesto, kde sa nachádzate, alebo ktorékoľvek iné miesto.

1. Klepnite na položku **Mapy**. Zadajte do poľa vyhľadávania miesto, do ktorého chcete vyhľadať trasu.


2. Klepnite na možnosť **Navigácie**. Ikona v koliesku predstavuje spôsob dopravy. Predvolený režim navigácie je navigácia pre autá . Ak potrebujete navigáciu pre chodcov alebo pre hromadnú dopravu, vyberte príslušný režim pod panelom hľadať.
3. Ak nechcete vychádzať z aktuálneho miesta, klepnite na položku **Vaša poloha** a nájdite východiskový bod.
4. Navigáciu spustíte klepnutím na položku **Začiatok**.

Na mape bude zobrazená trasa a odhad času stráveného na ceste. Ak chcete zobrazíť podrobné pokyny, prejdite zo spodnej časti displeja nahor.


Sťahovanie a aktualizácia máp

SŤAHOVANIE MÁP



Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte do telefónu nové mapy, aby ste ich mohli neskôr prezerať aj bez internetového pripojenia.

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline oblasti** > Vyberte si vlastnú mapu.
2. Vyberte oblasť na mape a klepnite na položku **STIAHNUŤ**.


AKTUALIZÁCIA EXISTUJÚCEJ MAPY

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.



Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** >  a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovať offline mapy** a **Automaticky sťahovať offline mapy** na hodnotu **Zapnuté**.

ODSTRÁNENIE MAPY

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Používanie služieb na určovanie polohy

Pomocou aplikácie Mapy môžete zistiť, kde sa nachádzate, a pripájať k zhotoveným fotografiám údaj o mieste. Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak vašu polohu možno určiť pomocou satelitu alebo siete. Ak zdieľate fotografiu alebo video, ktoré obsahuje informácie o polohe, informácie o polohe sa môžu zobrazovať ľuďom, ktorí si prezierajú túto fotografiu alebo video. Niektoré aplikácie vám podľa informácií o mieste, kde sa nachádzate, môžu ponúkať širokú škálu služieb.

ZAPNUTIE SLUŽIEB URČOVANIA POLOHY

Miesto, kde sa nachádzate, zobrazuje telefón na mape pomocou satelitných systémov, sietí Wi-Fi alebo podľa telefónnej siete (ID mobilného).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí.

Sieťová služba A-GPS (Assisted GPS) a iné podobné rozšírenie služieb GPS a GLONASS načítavajú informácie o polohe pomocou siete mobilných telefónov a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Niektoré systémy satelitného určovania polohy môžu vyžadovať prenosy malých množstiev dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenosy dát, napríklad pri cestovaní, môžete v nastaveniach telefónu vypnúť mobilné dátové pripojenie.

Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vo vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je obmedzené používanie sietí Wi-Fi, môžete funkciu Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Miesto** a zvolte možnosť **Miesto zapnuté**.

Aplikácie a služby

Google Play

Váš telefón Android môže naplno využívať svoj potenciál vďaka službe Google Play – v nej sú pre vašu zábavu pripravené aplikácie, hudba, filmy aj knihy. Potrebujete len účet Google.

PRIDANIE ÚČTU GOOGLE DO TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google** . Po zobrazení výzvy potvrdíte spôsob uzamknutia zariadenia.
2. Zadajte prihlasovacie údaje k svojmu účtu Google a klepnite na položku **Ďalej** alebo klepnite na položku **Alebo vytvoriť nový účet** .
3. Postupujte podľa pokynov v telefóne.

SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ

Využite naplno potenciál svojho telefónu – v službe Google Play Store na vás čakajú tisíce aplikácií.¹

1. Klepnite na položku **Obchod Play** .
2. Po klepnutí na pole vyhľadávania môžete hľadať aplikácie alebo môžete vybrať aplikácie podľa odporúčania.
3. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať klepnutím na položku **INŠTALOVAŤ** v popise aplikácie.

Ak chcete zobrazit' aplikácie, prejdite na obrazovku Domov a prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIÍ

Ak chcete získať najnovšie funkcie a opravy chýb, musíte aplikácie zo služby **Obchod Play** aktualizovať.

1. Ak chcete zobrazíť dostupné aktualizácie, klepnite na položku **Obchod Play** > ☰ > **Moje aplikácie a hry**.
2. Klepnite na aplikáciu, pre ktorú je k dispozícii aktualizácia, a klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.

Môžete tiež aktualizovať všetky aplikácie súčasne. V okne **Moje aplikácie a hry** klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ VŠETKO**.

ODSTRAŇOVANIE STIAHNUTÝCH APLIKÁCIÍ

Klepnite na položku **Obchod Play** > ☰ > **Moje aplikácie a hry**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

ZÍSKAVANIE HUDBY, FILMOV A KNÍH V SLUŽBE GOOGLE PLAY

V službe Google Play máte prístup k miliónom skladieb a tisícim filmov a kníh.

Pre ďalšie informácie klepnite na položku **Hudba Play**, **Filmy Play** alebo **Knihy Play**.

¹

Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať v telefóne pridaný účet Google. Na obsah dostupný v službe Google Play sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete pridať spôsob platenia, klepnite na položku **Obchod Play** > **Menu** > **Účty** > **Spôsoby platby**. Pri nakupovaní obsahu v službe Google Play musíte mať vždy oprávnenie od vlastníka spôsobu platby.

Aktualizácie softvéru a zálohovanie

Aktualizácie softvéru telefónu

Držte krok s dobou – bezdrôtovo aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

INŠTALÁCIA DOSTUPNÝCH AKTUALIZÁCIÍ

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácie systému** > **Skontrolovať aplikácie** a skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie.

Keď vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov v telefóne. Ak je v telefóne nedostatok pamäte, môže pomôcť presunutie aplikácií, fotografií a ďalšieho obsahu na pamäťovú kartu.

Varovanie: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Pred aktualizáciou pripojte nabíjačku alebo sa uistite, že je batéria prístroja dostatočne nabitá. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, pretože aktualizčné balíčky môžu spotrebovať veľké množstvo mobilných dát.

Zálohovanie dát

Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť dát, používajte funkciu zálohovania v telefóne. Dáta prístroja (napríklad heslá k sieťam Wi-Fi a história hovorov) a dáta aplikácií (napríklad nastavenie a súbory uložené aplikáciami) budú zálohované na vzdialené servery.

ZAPNUTIE AUTOMATICKÉHO ZÁLOHOVANIA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zálohovanie a obnova** a nastavte položku **Zálohovať moje dáta** na možnosť **Zapnuté**.
2. Klepnite na možnosť **Zálohovací účet** a vyberte účet, na ktorý chcete dáta zálohovať.

Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Nehody sa stávajú – ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť jeho nastavenia. Prípadne, ak si kúpite nový telefón alebo ak chcete z iného dôvodu zlikvidovať alebo recyklovať telefón, pozrite si, ako môžete odstrániť svoje súkromné informácie a obsah. Za odstránenie všetkého súkromného obsahu zodpovedáte vy.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zálohovanie a obnova** > **Obnovenie výrobných nastavení**.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Úložisko

V ponuke Úložisko môžete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii.

KONTROLA DOSTUPNEJ PAMÄTE V TELEFÓNE

Ak sa pamäť telefónu naplnila, skúste najskôr nájsť a odstrániť obsah, ktorý už nepotrebujete:

- textové a multimedialne správy a e-maily,
- záznamy a detaily kontaktov,
- aplikácie,
- hudba, fotografie a videá.

Namiesto odinštalovania môžete aplikáciu presunúť na pamäťovú kartu.

Kvalita pamätevej karty môže do značnej miery ovplyvniť výkon telefónu. Ak chcete telefón využívať čo najlepšie, používajte rýchle karty s kapacitou 4 – 128 GB od známych výrobcov.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.

Ak chcete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii a koľko jej je využité, klepnite na položku **Nastavenia** > **Úložisko**.

PRENÁŠANIE APLIKÁCIÍ NA PAMÄŤOVÚ KARTU

Pamäť telefónu môžete rozšíriť o pamäťovú kartu.¹

1. Klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie**.
2. Klepnite na názov aplikácie.
3. Klepnite na položku **Úložisko** v časti **Použité úložisko** a potom na **Zmeniť** > **Vybrať úložisko pre aplikácie**.

Neskôr môžete aplikácie vrátiť z pamäťovej karty do telefónu.

Čas prenášania veľkých súborov na pamäťovú kartu ovplyvňuje typ pamäťovej karty.

ODSTRAŇOVANIE STIAHNUTÝCH APLIKÁCIÍ

Klepnite na položku **Obchod Play** > **≡** > **Moje aplikácie a hry**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

ZAKÁZAŤ APLIKÁCIU

Niektoré aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na vašom zariadení, nemôžete odstrániť. Môžete ich však zakázať a aplikácie sa potom v zozname aplikácií vášho zariadenia skryjú. Ak aplikáciu zakážete, môžete ju znova vrátiť do svojho zariadenia.

1. Klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie**.
2. Klepnite na názov aplikácie.
3. Klepnite na položku **ZAKÁZAŤ**. Niektoré aplikácie možno nebude možné zakázať.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od

odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

VRÁTENIE ZAKÁZANEJ APLIKÁCIE

Zakázanú aplikáciu môžete znova pridať do zoznamu aplikácií.

1. Klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie**.
2. Klepnite na položku **Všetky aplikácie** > **Zakázané**.
3. Klepnite na názov aplikácie.
4. Klepnite na položku **POVOLÍŤ**.

KOPÍROVANIE OBSAHU MEDZI TELEFÓNOM A POČÍTAČOM

Pre lepšie prezeranie alebo ukladanie môžete fotografie, videá a iný vami vytvorený obsah kopírovať medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, ako je Windows Explorer alebo Finder MacOS, a prejdite na umiestnenie telefónu.
3. Obsah môžete presúvať z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

Skontrolujte, či súbory ukladáte do správnych priečinkov telefónu, v opačnom prípade by ste ich nemuseli vidieť.

¹

Pamäťové karty sa predávajú samostatne.

Zabezpečenie telefónu

Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta

Svoj telefón môžete odomknúť dotykom prsta. Na zvýšenie bezpečnosti si nastavte identifikáciu pomocou odtlačku prsta.

PRIDANIE ODTLAČKU PRSTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Odtlačok prsta** . Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na **NASTAVIŤ ZÁMKU OBRAZOVKY** .
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky a postupujte podľa pokynov v telefóne.

ODOMKNUTIE TELEFÓNU POMOCOU ODTLAČKU PRSTA

Položte zaregistrovaný prst na senzor.

Ak sa vyskytla chyba so senzorom odtlačkov prstov a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

Zmena kódu PIN SIM karty

Ak ste k SIM karte dostali predvolený kód PIN, môžete ho zmeniť na bezpečnejší kód. Túto funkciu nepodporujú všetci poskytovatelia sieťových služieb.

NASTAVENIE KÓDU PIN SIM KARTY

Pre kód PIN si môžete vybrať vlastné čísla. Kód PIN SIM karty môže mať dĺžku 4 – 8 číslic.

1. Klepnite na možnosť **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastavenia zámky SIM karty**.
2. Pri vybranej SIM karte klepnite na položku **Zmeniť PIN SIM karty**.



Tip: Ak SIM kartu nechcete chrániť kódom PIN, nastavte v časti **Nastavenia zámky SIM karty** možnosť **Uzamykať SIM kartu** na hodnotu **Vypnuté** a zadajte aktuálny kód PIN.

Prístupové kódy

Zistite, na čo slúžia jednotlivé kódy v telefóne.

PIN KÓD ALEBO PIN2 KÓD

PIN kód alebo PIN2 kód má 4 – 8 číslic.

Tieto kódy chráni SIM kartu pred zneužitím a umožňujú prístup k rôznym funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK KÓD ALEBO PUK2 KÓD

PUK a PUK2 kódy slúžia na odblokovanie PIN alebo PIN2 kódu.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

KÓD UZAMKNUTIA

Kód uzamknutia je známy tiež ako bezpečnostný kód alebo heslo.

Kód uzamknutia pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného kódu uzamknutia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja.

Ak kód zabudnete a telefón je uzamknutý, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

KÓD IMEI

Kód IMEI slúži na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť dať číslo centru starostlivosti o zákazníkov alebo predajcovi telefónu.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu `*#06#`.

Kód IMEI vášho telefónu je tiež vytlačený na vašom telefóne alebo na držiaku SIM v závislosti od modelu vášho telefónu. Ak má váš telefón odnímateľný zadný kryt, kód IMEI nájdete pod krytom.

Kód IMEI je tiež viditeľný na originálnom predajnom balení.

NÁJDENIE ALEBO ZAMKNUTIE VÁŠHO TELEFÓNU

Ak svoj telefón stratíte, môžete ho nájsť, zamknúť alebo vymazať ho na diaľku, ak ste sa prihlásili do služby Účet Google. Funkcia Nájsť moje zariadenie je predvolene zapnutá na telefónoch spojených s účtom Google.

Ak chcete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie, váš stratený telefón musí byť:

- zapnutý,
- prihlásený do účtu Google,
- pripojený k mobilným dátovým prenosom alebo Wi-Fi,
- viditeľný na Google Play,
- nahlasovanie polohy musí byť zapnuté,
- funkcia Nájsť moje zariadenie musí byť zapnutá.

Keď sa služba Nájsť moje zariadenie spojí s vaším telefónom, budete vidieť miesto telefónu a telefón získa oznámenia.

1. V počítači, na tablete alebo v telefóne pripojenom na internet otvorte stránku android.com/find a prihláste sa do svojho účtu Google.
2. Ak máte viac ako jeden telefón, kliknite na stratený telefón v hornej časti obrazovky.
3. Na mape si pozrite miesto, kde približne sa telefón nachádza. Miesto je len približné a nemusí byť presné.

Ak sa nedarí vaše zariadenie nájsť, funkcia Nájsť moje zariadenie ukáže posledné známe miesto, ak je k dispozícii. Ak chcete uzamknúť alebo vymazať svoj telefón, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Ak vaše zariadenie nie je odolné voči vode, uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí, ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



SAR

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových vln pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 5 mm (0,2 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com.

Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Sieťové služby a poplatky

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.



Dôležité upozornenie: Váš mobilný operátor alebo mobilný operátor, ktorého sieť využívate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre siete 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posielat' ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby sietí 4G/LTE nie sú

dostupné, na zabezpečenie plynulej činnosti zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Na ploche ťuknite na položku **Nastavenia** > **Viac** > **Mobilné siete** a prepnite na položku **Preferovaný typ siete** na **2G/3G**.



Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Tiesňové volania




Dôležité upozornenie: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru:

- zapnite telefón,
- ak sú plocha a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich,
- prejdite na miesto, kde je k dispozícii dostatočne silný signál.

Na obrazovke Domov klepnite na položku .

1. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
2. Klepnite na položku .
3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte späť do telefónu SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu na zamknutej obrazovke klepnite na položku **Tiesňové volanie**.
- Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, klepnite na položku **Tiesňové volanie**.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovov (ako meď, hliník, ocel, či horčík) a cenných kovov (ako zlato, striebro či paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami



SYMBOL PREŠKR TNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY S KOLIESKAMI

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate na miestnom úrade na likvidáciu odpadu.

Informácie o batérii a nabíjačke

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si príručku Začíname.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou

Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas hovoru a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu

vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou

Nepokúšajte sa batériu vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Zariadenie nabíjajte pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI BATÉRIE A NABÍJAČKY

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrhte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy

nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Okrem toho, ak má zariadenie odnímateľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

- Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Malé deti

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke zariadenia

Používanie rádiových prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke zariadenia

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto zariadenia by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- vždy udržiavať bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja,
- nenosiť bezdrôtové zariadenie v náprsnom vrecku,
- držať zariadenie pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícke zariadenie,
- ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnúť ho,
- postupovať podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojím lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Varovanie: Používanie náhlavnej súpravy môže ovplyvniť vašu schopnosť vnímať zvuky z okolia. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonaajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. V jednom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniách. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhl'ovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo

rádiofrekvenčných emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odoslanie sa môže odložiť, kým nebude k dispozícii takéto pripojenie. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž nie je potrebný najvyšší výkon počas hovoru, výkon mobilného telefónu sa automaticky zníži, aby sa predišlo rušeniu siete a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je nižšia hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak chcete znížiť úroveň svojej expozície rádiofrekvenčnej energii, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo používať súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s hlavou a telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiofrekvenčným žiarením nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/peh-emf/en.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Autorské práva a upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť HMD Global Oy (Ltd.) týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

OZNÁMENIE ÚRADU FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám časti 15 smerníc úradu FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí byť odolné voči akémukoľvek pôsobiacemu rušeniu vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Ďalšie informácie si prečítajte na webovej stránke www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou HMD Global, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia. Poznámka: Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa zistilo, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 smerníc úradu FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiového signálu. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o nápravu rušenia niektorým z nasledujúcich opatrení:

- zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite,
- zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom,
- pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač,
- informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE UPOZORNENIA

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovne alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť

alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje v jej aktuálnom stave.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, termíny a poplatky.

Všetky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie značky Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná obchodná známka spoločnosti Nokia Corporation. OZO je ochranná známka spoločnosti Nokia Technologies Oy.

Na používanie zariadenia sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Android, Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

ZEISS, logo ZEISS, Tessar a T * sú registrované ochranné známky spoločnosti Carl

Zeiss AG používané na základe licencie od spoločnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.