

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
Zneškodnenie starého spotrebiča	11
INŠTALÁCIA	12
Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy	12
Poznámky k inštalácii	12
Rozmery a vzdialenosti	12
Teplota okolia	12
Nastavenie nožičiek.....	13
Ako zmeniť stranu otvárania dverí.....	13
Časti a funkcie	14
PREVÁDZKA	16
Poznámky k prevádzke	16
Ovládací panel.....	17
Dávkovač vody (voliteľný).....	19
Zásobník na ľad.....	21
Konvertor Čerstvosť (voliteľné).....	21
Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)	21
Skladacia polica.....	22
Dvere s ľahkým otváraním (voliteľné).....	22
Používanie ďalších funkcií.....	22
Maximálna kapacita skladovania.....	22
INTELIGENTNÉ FUNKCIE	23
Používanie aplikácie LG SmartThinQ	23
Používanie funkcie Smart Diagnosis™	24
ÚDRŽBA	26
Poznámky k čisteniu.....	26
Čistenie košov na dverách	26
Čistenie poličky.....	27
Čistenie zásuvky na zeleninu	27
Čistenie krytu Crisper (Chrumkavé)	28
Čistenie dávkovača vody.....	28
RIEŠENIE PROBLÉMOV	29

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

 **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

 **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Ak je spotrebič vybavený zámkom (platí len pre niektoré krajiny), držte kľúč mimo dosahu detí.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič nezapájajte cez rozbočovaciu zásuvku bez pevného sieťového kábla.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Vyvarujte sa používaniu predlžovacích káblov alebo rozbočovacích zásuviek. Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému, s osobitnou poistkou.

- Nepoužívajte zásuvkovú lištu, ktorá nie je správne uzemnená (prenosná). Používajte uzemnenú (prenosnú) zásuvkovú lištu s menovitým prúdom zaťaženia rovnakým alebo vyšším ako je kapacita siete. Ak tak neurobíte, hrozí riziko elektrošoku alebo požiaru v dôsledku prehrievania zásuvkovej lišty. Ak sa aktivuje prerušovač obvodu, prívod el.energie sa preruší.
- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.

Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Na spotrebič nekladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa ako chladio ekologicky neškodlivý plyn (izobután, R600a). Hoci spotrebič tento plyn používa len v malom množstve, je horľavý. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).

- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody naplňajte výlučne pitnou vodou.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je namontovaná) odpojte napájací kábel.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča (na čistenie) vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).
- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.
- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.

Likvidácia

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.

- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

Technická bezpečnosť

- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- Vo vnútri spotrebiča v priestore na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické zariadenia, ktoré neodporúča výrobca.
- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva s izobutánom (R600a), zemným plynom bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m² rozlohy miestnosti.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.

- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných zariadeniach, ako sú obytné privesy alebo člny.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.



UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.

Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, polic alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tepelne upravené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo poličky sa nárazom môžu poškodiť. Ak je sklo rozbité, nedotýkajte sa ho mokrými rukami, môže dôjsť k zraneniu.
- Dvierok spotrebiča, ukladacieho priestoru alebo poličiek sa nepridŕžajte, neviete na nich, ani sa po nich nešplhajte.
- V košoch na dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob s prílohami. Kôš by sa mohol rozbiť alebo by ste si mohli naraziť ruku o okolité predmety a spôsobiť si zranenie.

- Potraviny vo vnútri spotrebiča udržiavajte usporiadané.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvierok spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).
- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že sa rozbijú.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.
- Uistite sa, že si pri otváraní alebo zatváraní dvier spotrebiča neprivriete ruku alebo nohu.

Údržba

- Poličky nevkladajte obrátene naopak. Môžu vypadnúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- V prípade dlhodobšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniešať do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy


- Odstráňte všetky potraviny zvnútra spotrebiča. Spotrebič potom prepravte len po zaistení všetkých krehkých častí, ako sú poličky a rukoväť na dvierkach, páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo k poškrabaniu podlahy.
- Spotrebič by mali opatrne prepravovať aspoň dve osoby. Spadnutie spotrebiča, ktorý je mimoriadne ťažký, môže spôsobiť zranenie osôb alebo jeho poškodenie.
- Pri preprave spotrebiča na väčšiu vzdialenosť ho udržiavajte vo zvislej polohe. Spotrebič sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poruchy. Spotrebič nikdy neprepravujte naležato, pretože pri prevrátení späť do zvislej polohy môže nastať porucha cirkulácie chladiva.

Poznámky k inštalácii

- Spotrebič inštalujte na pevný a rovný podklad.
 - Inštalácia spotrebiča na nerovnej podlahe môže spôsobiť vibrácie, hluk a jeho následný pád, ktorý by mohol spôsobiť zranenia. Tiež môže zapríčiniť nesprávne zatváranie dvierok, vďaka čomu sa pri prevádzke môže dovnútra dostať vlhkosť.
 - Ak predná alebo zadná strana spotrebiča nie sú zarovnané, nastavením predných nožičiek to môžete upraviť. V prípade výrazných nerovností je potrebné podlahu vložiť tenkými doskami.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, na priamom slnku ani ho nevystavujte vlhkosti.
- Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Do tej istej zásuvky nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.
- Po zapojení napájacieho kábla do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny. Ak vložíte dnu potraviny skôr, než sa spotrebič ochladí, môžu sa pokaziť.
- Po inštalácii spotrebiča zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pred presunom a vyradením spotrebiča odpojte zástrčku zo zásuvky.

Rozmery a vzdialenosti

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej príľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

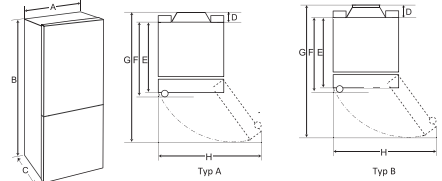

	Veľkosť [mm]							
	Otvorený kondenzátor (Typ B)				Zatvorený kondenzátor (Typ A)			
	Tyčová rukoväť		Zapustená rukoväť		Tyčová rukoväť		Zapustená rukoväť	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Teplota okolia

Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón. Nepoužívajte spotrebič pri teplote prekračujúcej limit. Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.

Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia °C
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38
T (Tropické Pásmo)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrália, India, Keňa

POZNÁMKA

Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

Nastavenie nožičiek

Aby sa predišlo vibráciám, musí sa spotrebič vyrovnáť.

V prípade potreby vyrovnajte pomocou vyrovnávacích skrutiek nerovnosti podlahy.

Predná strana má byť o kúsok vyššie ako zadná, aby sa uľahčilo zatváranie dvierok.

Vyrovnávacie skrutky možno ľahko otáčať po miernom naklonení spotrebiča.

Ak chcete spotrebič zdvihnúť, otáčajte vyrovnávacími skrutkami proti smeru hodinových ručičiek (↶). Ak ho chcete znížiť, otáčajte skrutkami v smere hodinových ručičiek (↷).


Ako zmeniť stranu otvárania dverí

Aby sa váš spotrebič mohol prispôsobiť dizajnu vašej kuchyne, boli navrhnuté dvere, ktorých otváranie sa dá nastaviť na pravú aj ľavú stranu.

POZNÁMKA

- Avšak, ak chcete zmeniť smer otvárania páru dverí, musíte kontaktovať servisné stredisko. Na revíziu dverí sa nevzťahuje záruka.

Časti a funkcie

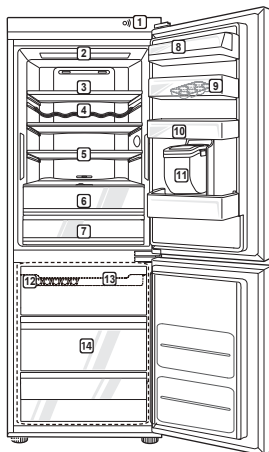

1 Jednotka inteligentnej diagnostiky (voliteľné)

Ak spotrebič pracuje abnormálne alebo sa vyskytne porucha a vy a obrátíte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics, použite túto funkciu, aby ste pomohli presne diagnostikovať problém.

2 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

3 Polička

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.

- Výšku police možno zmeniť vložení poličky do drážok v inej výške.
- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

4 Stojan na fľaše (voliteľný)

⚠ UPOZORNENIE

V tomto stojane sa skladujú nápoje, vysoké fľaše alebo nádoby.

- Neskladujte nízke fľaše alebo nádoby, mohli by vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

5 Skladacia polica (voliteľné)

Je to miesto, kde sú uložené chladené potraviny a vysoké predmety.

6 Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)

Tu možno skladovať ovocie a zeleninu, aby sa zachovala ich čerstvosť vhodným nastavením vlhkosti vzduchu.

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

7 Konvertor Čerstvosť (voliteľné)

Je to miesto, kde sa uskladňujú mäso, ryby a zelenina. Nastavením regulátora vlhkosti umiestneného v zadnej časti chladničky pomáha udržiavať čerstvosť..

8 Priehradka na mliečne výrobky (voliteľné)

Priestor na skladovanie mliečnych výrobkov, ako je maslo alebo syr.

9 Pohyblivý zásobník na vajička

Priestor na skladovanie vajec

- Podľa potreby ho môžete presúvať na rôzne pozície. Nepoužívajte ho však ako nádobu na ľad, ani ho neumiestňujte na hornú policu chladničky alebo do zásuvky na zeleninu.

10 Kôš na dverách chladničky

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádob s omáčkami.

11 Zásobník dávkovača vody (voliteľné)

V ňom sa uchováva voda pre dávkovač vody alebo automatický výrobník ľadu. Vyžaduje sa ručné napĺňanie. (Ien pre modely bez prívodu vody)

12 Zásobník na ľad

Tu sa vyrába a uchováva ľad.

13 Mraznička

Miesto, kde sa môžu skladovať zmrazené potraviny ako mäso, ryby a zmrzlina.

14 Zásuvka mrazničky

Je určená na dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.

Poznámky k prevádzke

- Zásobník dávkovača vody/ľadu nepoužívajte na iné nápoje ako pitná voda.
- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú, ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu alebo ak sa dvere mrazničky otvárajú príliš často, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na policike alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorením dverí spotrebiča sa dnu dostáva teplý vzduch, ktorý môže spôsobiť stúpanie vnútornej teploty.
- Dvere spotrebiča neotvárajte ani nezatvárajte nadmernou silou.
- Lampa LED je určená na používanie v domácich spotrebičoch a nie je vhodná na osvetlenie domácností.
- Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte všetky potraviny a odpojte napájací kábel. Vyčistite interiér a nechajte dvere mierne otvorené, aby ste zabránili rastu plesní v spotrebiči.

Odporúčania na úsporu energie

- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní produktov v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danom produkte.
- Teplotu v spotrebiči nenastavujte nižšie, než je to potrebné. Na tvorbu ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mala byť teplota mrazničky nastavená na -19 °C alebo nižšie.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Všimnite si, že teplotný vzostup po odmrazovaní má v špecifikáciách spotrebiča uvedený povolený rozsah. Ak chcete znížiť možný vplyv teplotného vzostupu na skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.

Efektívne skladovanie potravín

- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum spotreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich neskladujte.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrazujte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Zeleninu neskladujte zabalenú v novinovom papieri. Tlačiarenská farba a iné cudzorodé látky môžu potraviny znečistiť a kontaminovať.
- Spotrebič nepreplňajte. Zaplňte najviac 70 % priestoru. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v ňom uložené.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Spotrebič udržiavajte vždy čistý.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchováajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.
 - Pri vypnutom napájaní by ste nemali otvárať dvere.
 - Po opätovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.


Max. kapacita mrazenia

- Funkcia Rýchle mrazenie nastaví mrazničku na maximálnu kapacitu mrazenia.
- Spravidla to trvá do 24 hodín a automaticky sa vypne.
- Ak sa má použiť maximálna mraziaca kapacita, Rýchle mrazenie sa musí zapnúť sedem hodín predtým, než sa čerstvé produkty umiestnia do mraziaceho priestoru.


Ovládací panel

Časti a funkcie

<Typ 1> na dverách chladničky

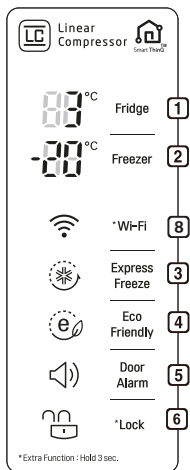

<Typ 2> vo vnútri chladničky

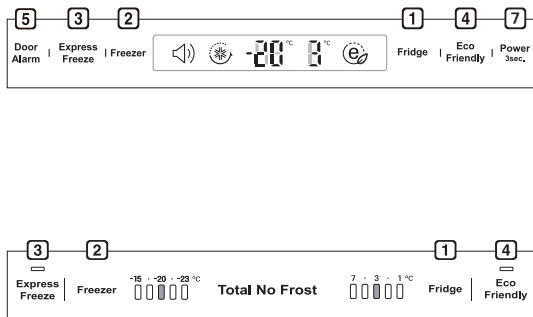

1 Fridge Temperature (Teplota v chladničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu chladničky.

2 Freezer Temperature (Teplota v mrazničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu mrazničky.

3 Express freeze (Expresné mrazenie)

- Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.

4 Ekologická prevádzka

- Ovládanie úsporného režimu, ktorý znižuje spotrebu energie.

5 Door Alarm (Signalizácia otvorených dverí)

- Služi na nastavenie zvuku signalizácie, ktorá sa zapne, ako zostanú dvierka spotrebiča otvorené.

6 Lock (Zámka)

- Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

7 Napájanie

- Zapína a vypína spotrebič.

8 Wi-Fi

- Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti WiFi.

- Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

Upozornenia týkajúce sa používania ovládacieho panela

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - Keď sa spotrebič zapne
 - Keď sa dotknete tlačidla
 - Keď sa dvere spotrebiča (chladničky, mrazničky, Door in Door) otvoria
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energiou automaticky vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - Minútu po zapnutí spotrebiča;
 - Ak sa 20 sekúnd po stlačení zvoleného tlačidla nevykoná žiadna ďalšia operácia s tlačidlami;
 - Po uplynutí 20 sekúnd po otvorení a zavretí dverí na spotrebiči (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.

Nastavenie ekologických

- Funkcia spôsobuje, že chladnička s mrazničkou pracujú v úspornom režime, čo je užitočné, keď ste na dovolenke, pretože to znižuje spotrebu energie.
- Stlačení tlačidla | b | Eco Friendly | bb | spustíte prevádzku s rozsvieteným svetlom a opätovným stlačením ju zastavíte.
- Keď je zapnutý režim Eco Friendly, ostatné tlačidlá nebudú fungovať. Keď skončíte s režimom Eco Friendly, vypnite ho, aby ostatné tlačidlá fungovali a chladnička sa vrátila na predchádzajúce nastavenie teploty.

Nastavenie siete WiFi (voliteľné)

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG Smart ThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi.

- Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.
- Pre pripojenie k sieti stlačte tlačidlo **Wi-Fi** a držte ho 3 sekundy. Počas pripájania k sieti ikonka bliká, po úspešnom pripojení začne svietiť.

Nastavenie teploty

Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky alebo mrazničky.

- Stlačením tlačidla **Fridge** alebo **Freezer** upravíte teplotu.
- Teplotu možno upraviť.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička: od -15 °C do -23 °C
- Počiatočné nastavenia teploty sú:
 - Chladnička: 3 °C
 - Mraznička: -20 °C
- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.

POZNÁMKA

- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložení potravín do spotrebiča 2-3 hodiny.
- Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.
- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Keď takáto situácia nastane, spotrebič nevypínajte a okamžite kontaktujte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak spotrebič vypnete, môžete technikovi zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics sťažiť lokalizovanie problému.

Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení tlačidla rýchleho mrazenia **Express Freeze** sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka

Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo [b|Lockbb] a držte ho 3 sekundy. Keď je nastavená funkcia Lock (Zámka), sú zablokované všetky tlačidlá.

POZNÁMKA

- Pred použitím iných funkcií, musíte vypnúť funkciu uzamknutia.

Nastavenie výkonu (voliteľné)

Zapína a vypína spotrebič.

- Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** aspoň na 3 sekundy. Ovládací panel sa zasvieti a spotrebič sa zapne.

POZNÁMKA

- Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho.

Signalizácia vysokej teploty

Keď je teplota mrazničky príliš vysoká kvôli výpadku prúdu, kontrolka LED teploty mrazničky bliká a zaznie zvukový signál.

- Na zastavenie stlačte tlačidlo **Freezer**.
- Ak je teplota dostatočne nízka, blikanie a zvukový signál sa automaticky zastavia.

Táto funkcia sa môže vyskytnúť.

- Keď je chladnička zapnutá.
- Keď je mraziaci priestor príliš teplý.
- Pri výpadku elektrickej energie, ktorý trvá dlhšiu dobu.
- Keď sa v mraziacom priestore nachádzajú veľké množstvá teplých potravín.
- Keď sú dvere mrazničky otvorené príliš dlho alebo príliš často.

Dávkovač vody (voliteľný)

Stlačením páčky na dávkovači si napustíte studenú vodu.



⚠ UPOZORNENIE


- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.

POZNÁMKA

- Ak otvoríte dvere mrazničky pri vypúšťaní vody, prívod vody sa zastaví.
- Ak otvoríte dvierka chladničky pri vypúšťaní vody, prívod vody sa zastaví.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Pri vypúšťaní vody použite pohár s okrajom s priemerom viac ako 68 mm.


Zásobník dávkovača vody (voliteľný)

- 1 Otvorte veko (malý kryt) dávkovača na vodu.

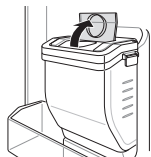

- 2 Dávkovač naplňte pitnou vodou a uzavrite veko (malý kryt).

- Nádrž na vodu pojme až 2,3 l.

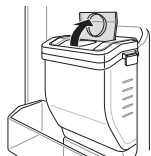**⚠ UPOZORNENIE**

- Zásobník dávkovača udržiavajte mimo dosahu detí. Ak deťom úplne naplnená zásobníka dávkovača spadne, môžu sa zraniť. Zásobník nenapĺňajte žiadnou inou tekutinou okrem vody, ani ho nenapĺňajte horúcou vodou.
- Pri vyberaní zásobníka dávkovača vody alebo jeho montáži nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom. Mohli by ste tak spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča.

POZNÁMKA

- Pred použitím zásobníka dávkovača vody po nainštalovaní spotrebiča zásobník pred naplnením vodou najprv umyte.
- Presvedčte sa, že ste zásobník dávkovača správne vložili do spotrebiča. Nesprávna montáž môže spôsobiť únik vody zo zásobníka do spotrebiča.
- Ak v nádrži na vodu nie je žiadna voda, funkcia dávkovača studenej vody sa nedá použiť. Skontrolujte, či je voda v nádrži na výdaj vody a ak nie, naplňte ju vodou.
- Pred vybratím nádrže na vodu po vypustení vody počkajte aspoň 15 sekúnd.
- Zvuk z nádrže na vodu je pri dodávaní vody do dávkovača normálny. Nie je to príznakom poruchy.

Zásobník na ľad



Zásobník na ľad naplňte vodou až po líniu indikátora.

- Naplňajte iba pitnou vodou.
- Ak je zásobník ľadu preplnený, kocky ľadu sa môžu na seba lepiť a môžu sa ťažko odstraňovať.
- Na rýchlu výrobu ľadu stlačte | b | Express Freeze | bb | na ovládacom paneli.
- Ľad možno ľahšie odstrániť nalievaním vody na zásobník alebo ponorením a otáčaním zásobníka vo vode.
- Neskladujte ľad, ktorý nie je úplne zmrazený.
- Ak ich nepoužívate, môžete odstrániť zásobník alebo nádobu na ľad, aby ste vytvorili viac priestoru vo vnútri mrazničky.


! UPOZORNENIE

- Dávajte pozor, aby sa zásobník ľadu nevytáčil silou, pretože ho môžete zlomiť.
- Nezmrazujte nádobu na ľad. Môže to poškodiť nádobu na ľad a spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie.

Konvertor Čerstvosť (voliteľné)

Teplotu v konvertore Čerstvosť môžete ovládať posunutím páčky, umiestnenej v zadnej časti oddelenia, v oboch smeroch.

Pri skladovaní zeleniny po nastavení Mäso alebo Ryby môže dôjsť k jej poškodeniu.

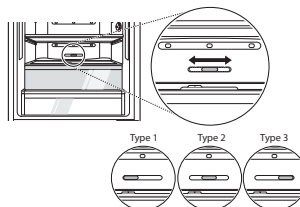


- Typ 1: Na uskladnenie mäsa.
- Typ 2: Na uskladnenie rýb.
- Typ 3: Na uskladnenie zeleniny.

Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)

Vlhkosť vzduchu v priehradke na zeleninu môžete regulovať posunutím gombíka.

Posunutím doľava sa kryt a priečinok otvorí, otočením/posunutím doprava sa zatvorí, a teda udržiava vlhkosť.


Pre skladovanie zeleniny ich odporúčame zatvoriť, pre skladovanie ovocia otvoriť.

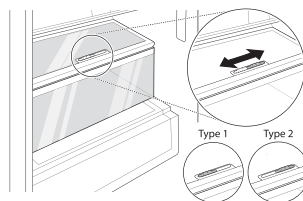


Skladacia polica

Uchovávajúce tu vyššie predmety, ako napríklad 4l nádoby alebo fľaše tak, že zatlačíte prednú polovicu police pod zadnú polovicu police. Vytiahnite prednú časť poličky dopredu a máte k dispozícii plnú policu.

- 1 Zdvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju nad zadnú stranu.

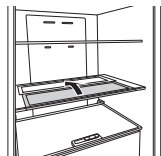


- 2 Zdvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju nad zadnú stranu. Z tejto polohy je možné zdvihnúť obe časti police, aby ste mohli vytvoriť viac priestoru.

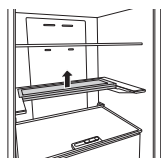

Dvere s ľahkým otváraním (voliteľné)

Ak chcete ľahko otvoriť dvere, chyt'ite rukoväť a jemne ju otočte von.

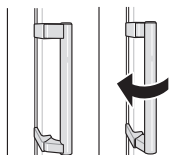

Používanie ďalších funkcií

Signalizácia otvorených dverí

Ak sú dvere spotrebiča (chladničky, mrazničky) otvorené alebo nesprávne zavreté po dobu dlhšiu ako 1 minúta, 3-krát po sebe zaznie signál v 30 sekundových intervaloch.

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení dvierok spotrebiča nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Detekcia problémov

Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.

- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokolvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Ak sa tak stane, nevypínajte napájanie a ihneď kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti LG Electronics. Ak vypnete napájanie, môže mať technik opravy zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics problémy s nájdením problému.


Maximálna kapacita skladovania

Ak potrebujete skladovať väčšie množstvo potravín, vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky okrem spodnej a potraviny naukladajte na seba priamo na poličky mrazničky.

Používanie aplikácie LG SmartThinQ

Pred použitím LG SmartThinQ skontrolujte tieto veci


- Pre spotrebiče s logom  alebo 
- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
 - 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.
 - Pre iPhone dáta vypnete cez **Nastavenia** → **Mobilné** → **Mobilné dáta**.



- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.



POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.

- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. Aplikáciu si prevzmite a nainštalujte podľa pokynov.

POZNÁMKA

- Ak pre prístup k aplikácii LG SmartThinQ zvolíte jednoduché prihlasovacie meno, musíte prejsť procesom registrácie spotrebiča pri každej zmene smartfónu alebo po každom inštalovaní aplikácie.

Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom  alebo  So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Aktualizácia firmvéru.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia

Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo na chladničke a v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak po zaregistrovaní zariadenia zmeníte bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, vymažte ho zo služby LG SmartThinQ **Nastavenia** → **Upraviť produkt** a znova sa zaregistrujte.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti Wi-Fi. Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti Wi-Fi, ikonka svieti.

Počítačová registrácia spotrebiča

Spustite aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustíte aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Ikona Wi-Fi sa vypne.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť, pokiaľ spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

Používanie funkcie Smart Diagnosis™

Ak máte problémy s vašou mrazničkou, zavolajte do servisného centra LG. Použite funkciu Smart Diagnosis keď vám tak prikáže pracovník LG call centra. Prenosové zvuky, ktoré počujete sú normálne a podobajú sa zvukom, aké vydáva fax.

Smart Diagnosis sa nedá aktivovať, pokiaľ vaša mraznička nie je pripojená do siete. Ak sa vaša mraznička nezapne, potom sa odstraňovanie problémov musí vykonať bez použitia Smart Diagnosis.

1. Zavolajte do servisného strediska spoločnosti LG. Použite funkciu Smart Diagnosis iba vtedy, keď vám tak prikáže pracovník LG call centra.

POZNÁMKA

Postupujte podľa 2A, ak je panel s displejom na dverách vašej chladničky. Ak má vaše zariadenie panel s displejom vnútri, postupujte podľa 2B.

2A. Panel displeja na dverách chladničky:



- Zamknite displej. Na zamknutie displeja stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Lock (Zamknúť). (Ak je displej zamknutý viac ako päť minút, musíte deaktivovať zamknutie a potom ho znova aktivovať)
- Stlačte a podržte tlačidlo "Freezer" počas 3 sekúnd.
- Otvorte dvere mrazničky.



2B. Panel displeja vnútri chladničky:

- Otvorte dvere mrazničky.
- Stlačte a podržte tlačidlo "Freezer" počas 3 sekúnd.

**POZNÁMKA**

Ak boli dvere otvorené dlhšie ako minútu, je potrebné dvere zatvoriť a znova spustiť č. 2.



3. Postupujte podľa odporúčaní operátora a držte mikrofón telefónu v blízkosti ikonky «Smart-Diagnosis».
4. Podržte telefón v pozícii, až kým sa neskončí prenos zvukových údajov.
5. Telefón podržte na mieste pokiaľ neskončí vysielanie tónov. Potrvá to približne 3 sekundy. Následne obnovte rozhovor so špecialistom, ktorý Vám pomôže v tom ako využiť informáciu zaslanú na analýzu.

POZNÁMKA

- Pre najlepšie výsledky nepohňte telefónom, kým sa tóny prenášajú.
- Ak call centrum nedokáže urobiť presný záznam údajov, môžete byť požiadaný aby ste postup zopakovali.
- Kvalita hovoru, v závislosti od regiónu môže tak isto funkciu ovplyvniť.
- Použite domáci telefón kvôli lepšiemu komunikačnému výkonu, čo ovplyvní kvalitu servisu.
- Zlá kvalita hovoru môže spôsobiť zlý prenos údajov z vášho telefónu do stroja, čo môže spôsobiť, že funkcia Smart Diagnosis nebude správne pracovať.

Poznámky k čisteniu


- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škvrny košov na dverách vyčistíte, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Po vyčistení skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, zahriaty alebo nesprávne zapojený.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
 - Zanesený vetrací otvor môže spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Ošetrovaním vonkajších lakovaných kovových povrchov voskom predídete hrdzaveniu. Plastové časti nevoskujte. Vonkajšie lakované kovové povrchy ošetrujte voskom na spotrebiče (alebo voskom na automobily) aspoň raz ročne. Vosk nanášajte čistou mäkkou handričkou.
- Na čistenie vonkajšieho plášťa spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Mäkkou handričkou dôkladne vyutierajte dosucha.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky.
 - Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
 - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol, atď.), riedidlá, bieliadlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.

- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu.
 - Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Ak je spotrebič vybavený LED lampou, neodstraňujte kryt lampy ani LED lampu pri žiadnom pokuse o opravu alebo údržbu. Obráťte sa na zákaznické informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Čistenie košov na dverách


Vybratie košov z dverí chladničky/ mrazničky

Uchopte obidve hrany koša a nadvihnutím nahor ho vyberte.




Opätovné nasadenie košov na dvere chladničky/mrazničky

- 1 Uchopte obidve hrany koša, jemným zatlačením nasadte jednu stranu a potom rovnako nasadte aj druhú stranu.




- 2 Potom jemne zatlačte na kôš, aby ste ho upevnili aj vo vodorovnom smere.



Čistenie poličky

Vybratie poličky z chladničky/mrazničky

Poličku vyberte potiahnutím smerom von, pričom súčasne mierne nadvihnite jej zadný okraj.

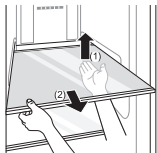


Opätovné nasadenie poličky do chladničky/mrazničky

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.


Čistenie zásuvky na zeleninu

Vybratie zásuvky na zeleninu

- 1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuvky na zeleninu a vytiahnite ju nadoraz, až kým nesmeruje mierne von a nezastaví sa.




- 2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.




Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu

- 1 Ak má zásuvka na zeleninu veko, nadvihnite ho.



- 2 Vložte zásuvku dnom na pôvodné miesto a jemne ju zatlačte dozadu a smerom nadol.




⚠ UPOZORNENIE

- Upozorňujeme, že pri vyberaní zásuvky na zeleninu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín môže dôjsť k zraneniu.


Čistenie krytu Crisper (Chrumkavé)

Odstránenie krytu Crisper (Chrumkavé)

- 1 Po vybratí krytu zásuvky zeleniny potiahnite hornú časť krytu Crisper nadol.




- 2 Vytiahnite kryt Crisper.




Nasadenie krytu Crisper (Chrumkavé)

- 1 Umiestnite výčnelky vo vnútri krytu na drážky v poličke.



- 2 Vložte výčnelky pred krytom Crisper do drážok pred poličkou a zatlačte kryt tak, aby sa zapadol.



Čistenie dávkovača vody


Čistenie odkvapkávača dávkovača



V dôsledku vypadnutia ľadu alebo rozliatia vody sa na odkvapkávači dávkovača môže ľahko hromadiť voda. Utrite celú časť vlhkou handričkou.

Čistenie výstupu vody a ľadu

Výstup vody a ľadu pravidelne utierajte čistou handričkou, pretože sa môže rýchlo znečistiť. Upozorňujeme, že na výstupe sa môžu zachytiť vlákna z handričky.

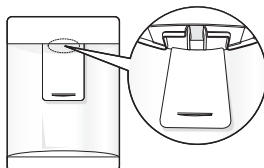

Prejavy problému	Pričina	Riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.
	Je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky?	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.
	Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	<ul style="list-style-type: none"> • Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?	<ul style="list-style-type: none"> • Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
	Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?	<ul style="list-style-type: none"> • Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.
	Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
Spotrebič zapácha.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.
	Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.
	Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?	<ul style="list-style-type: none"> • Nahnutú zeleninu vyhodte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	Vypína sa lampa vo vnútri spotrebiča?	<ul style="list-style-type: none"> • Výmena žiarovky vo vnútri spotrebiča je pre zákazníkov zložitá, keďže nedokážu vykonávať servis spotrebiča. Ak svetlo vo vnútri spotrebiča nesvieti, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	Nie je spotrebič naklonený dopredu?	• Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.
	Sú poličky správne namontované?	• Ak je to potrebné, poličky premontujte.
	Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?	• Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.
Dvere spotrebiča sa ťažko otvárajú.	Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?	• Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?	• Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.
	Otvárate a zatvárate dvere príliš často?	• Vlhosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhosť poutierajte suchou handričkou.
	Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?	• Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.
V mrazničke sa vytvorila námraza.	Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?	• Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
V mrazničke sa vytvorila námraza.	Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?	• Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokovaný a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.
	Nie je mraznička preplnená?	• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?	• Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo nazrážaniu vlhkosti.
	Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?	• Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	Nie je spotrebič umiestnený na nepevnnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?	• Spotrebič inštalujte na pevný a rovný podklad.
	Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?	• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
	Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?	• Zapadnuté predmety odstráňte.
	Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?	• Predmet odstráňte.
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.	• Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	Neuniká voda z okolia spotrebiča?	• Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.
	Nachádza sa na dne spotrebiča voda?	• Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Zvuky cvaknutia	Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Hrkotavé zvuky	Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s prívodom vody) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
	Spotrebič nestojí pevne na podlahe.	<ul style="list-style-type: none"> Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sa sekciu Poznámky k inštalácii.
	Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.
Svišťavé zvuky	Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
	Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Klokotavé zvuky	Chladivo preteká chladiacim systémom.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Praskavé zvuky	Sťahovanie a roztáhovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Vibrovanie	Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

