


PocketBook™

Touch HD™

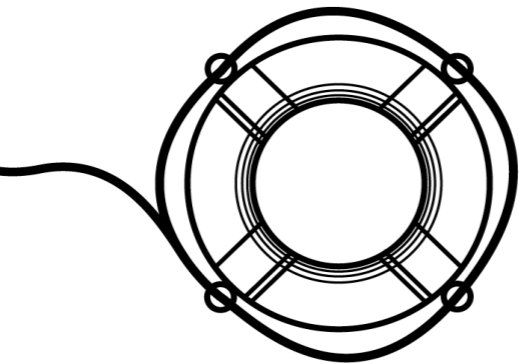

Uživatelská příručka

Firmware 5.16

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED A OVLÁDÁNÍ.....	11
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	12
ZAČÍNÁME	13
Nabití baterie	13
Správa zařízení	15
Přehled hlavní nabídky	16
Tahy ovládání	18
Operace s klávesnicí	19
Přední světlo	21
Wi-Fi	21
Instalace dalších slovníků	24
Vložení karty Micro SD	25

APLIKACE.....	26
Knihkupectví	27
Prohlížeč	30
Standardní aplikace	32
Hry	34
Solitaire	34
Sudoku	34
Šachy	35
Interaktivní aplikace	35
RSS Zpravodajství	35
PocketBook Sync	36
Dropbox PocketBook	39
Send-to-PocketBook	41
ČTENÍ KNIH.....	45
Gesta v režimu čtení	46
Čtení menu	47
Sociální sítě a ReadRate	48
Obsah	53

Záložky	54
Slovník	55
Poznámky	56
Nastavení čtení	57
Další odkazy	60
Ukládání souborů	60
Knihovna	66
NASTAVENÍ	69
Wi-Fi	69
Účty a synchronizace	70
Personalizovat	75
Jazyků/Languages	76
Datum/Čas	77
Údržba	78
Software	81
O zařízení	82

AKTUALIZACE FIRMWARU	83
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	86
ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....	88
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY	89


Bezpečnostní pokyny

Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit vaši bezpečnost a prodlouží životnost zařízení.

Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplota zařízení se pohybuje v rozmezí 0 až 40°C, proto zařízení nevystavujte nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Nikdy neponechávejte kabely v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jsou kabely nebo jejich izolace zahřívány, mohou se zdeformovat nebo poškodit, což může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokuste se vyvarovat následujícím vlivům:



Údržba

⊗ Nenechávejte zařízení dlouhou dobu v nedostatečně větraném prostředí, například v automobilu nebo v těsně uzavřených krabicích/balících.

⊗ Dbejte, aby zařízení neupadlo na zem, ani se je nesnažte ohýbat.

⊙ Chraňte displej před objekty, které by jej mohly poškrábat nebo poškodit. Pro zajištění adekvátní ochrany displeje doporučujeme zařízení ukládat do ochranného a/nebo pevného obalu.

⊙ Uchovávejte mimo dosah dětí

⊗ Čtečku knih nerozebírejte ani neupravujte..

⊗ Zařízení nepoužívejte s poškozenou baterií nebo nabíječkou (rozbítý kryt, špatné kontakty, rozbítý přívodní kabel). Je-li baterie poškozena (prasklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeba ji nechat u autorizovaného personálu vyměnit. Použití podomácku

vyrobených nebo upravených baterií může způsobit výbuch a/nebo poškodit zařízení.

⊗ K čištění displeje/tělesa přístroje nepoužívejte organická ani anorganická rozpouštědla (např. benzoyl).

✓ Pro odstranění prachu z povrchu zařízení použijte měkký hadřík. Nečistoty lze odstranit pomocí několika kapek destilované vody.

V případě vady displeje se za přijatelný počet považuje až pět vadných pixelů, což nepředstavuje vadu podléhající záruce.

Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, po připojení nabíječky nemusí indikátor nabíjení baterie fungovat. V tomto případě připojte nabíječku, nechte zařízení nabíjet 1 hodinu, poté je odpojte a znovu připojte nabíjecí zařízení nebo USB kabel. Zařízení pak lze normálně použít jako vždy.

Před koncem záruční doby výrobku kontaktujte nejbližší autorizovaný servis zařízení pro zajištění dodržování bezpečnosti.

Podrobné informace o servisních centrech ve vaší oblasti naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

Bezpečnost RF

Zařízení přijímá a vysílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte osobní zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor nebo naslouchátko), kontaktujte svého lékaře nebo výrobce za účelem zjištění, zda jsou tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením chráněna.

Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v místech, kde je to zakázáno, např. na palubě letadla a v nemocnicích – mohla by narušovat leteckou avioniku nebo lékařské přístroje.

Využití



Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít nepříznivé účinky na životní prostředí a obecné zdraví. Pro

zabránění takovým následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.

Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Baterie nelikvidujte spalováním, předejdete tak nebezpečí výbuchu

Vzhled a ovládání

1. **Domů** – návrat do Hlavního menu
2. **Zpět** – v režimu čtení posune stránku na předchozí stránku; v režimu pohybu v nabídkách – návrat do předchozí nabídky nebo stránky v seznamu.

3. **Vpřed** – v režimu čtení posune stránku na další stránku

4. **Nabídka** – otevře kontextové menu. Pro zapnutí/vypnutí *Přední světlo* stiskněte a na jednu sekundu přidrže tlačítko **Nabídka**.


5. Micro-USB jack – pro připojení počítače nebo nabíječky (nabíječka je volitelná)

6. **3.5 mm audio konektor**

7. Slot pro microSD kartu – pro externí paměťovou kartu (microSD karta je volitelná)

8. **Reset**

9. **On/Off** – pro zapnutí/vypnutí zařízení.

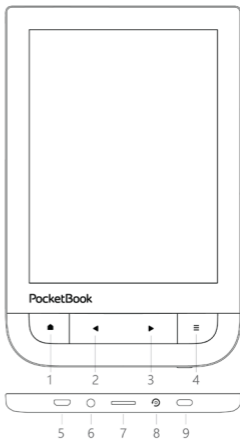

POZNÁMKA: Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení *Nastavení > Osobní nastavení > Mapování kláves*. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obracení stránek závisí na orientaci displeje.

Technické vlastnosti

Displej	6" E Ink Carta™ HD kapacitní multisenzorový displej 1072×1448, 300 dpi, B&W
Přední světlo	Ano
CPU	Freescale i.MX6 Solo Light
RAM	512 MB
Paměť	8 GB *
Operační systém	Linux®
Připojení	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0
Baterie	Li-Pol, 1500 mAh **
Paměťový slot	microSD/SDHC
Audio výstup	3.5 mm stereo konektor
Formát knih	PDF, EPUB (včetně souborů chráněných DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, TCR
Formát obrázků	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formát audio nahrávek	MP3
Velikost	113,5 x 175 x 9 mm
Hmotnost	180 g

* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci zařízení.

** Životnost baterie a výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na režimu použití, konektivitě a nastavení.


Začínáme

V této kapitole se dozvíte, jak přístroj připravit pro práci, a také o jeho hlavních ovládacích prvcích.


NABÍTÍ BATERIE

Poprvé je nutno zařízení nabíjet *8—12 hodin*.

Nabít baterii lze s **(1)** PC pomocí USB kabelu nebo **(2)** s pomocí síťového nabíjecího adaptéru z elektrické sítě (fakultativní).

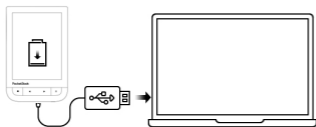

①

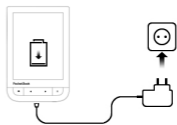








②

Pro první nabití zařízení proveďte následující úkony:

- Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k nabíječce. Zařízení se ihned po začátku nabíjení zapne.
- Po nabití baterie můžete od zařízení odpojit kabel a zařízení je připraveno k použití.

Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí se dialogové okno s výzvou pro výběr povelu - *Připojení k PC* nebo *Nabíjení*. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen příslušný režim.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ


Zapnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp . Jakmile je zařízení připraveno k provozu, podle nastavení se zobrazí hlavní nabídka nebo poslední otevřená kniha.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a držte ho přibližně dvě sekundy, než se zařízení vypne.
Zamknutí	<p>Zařízení lze zamknout třemi způsoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stiskněte tlačítko Zap/Vyp, 2. vyvolejte <i>Správce úloh</i>. Chcete-li zařízení zablokovat, dotkněte se ikony . 3. Nastavit lze automatické blokování kláves: přejděte na položky <i>Nastavení</i> > <i>Úspora energie</i> > <i>Vypnout po</i> nebo <i>Uzamknout zařízení po</i> a nastavit dobu nečinnosti, která uplyne před uzamčením zařízení.
Odemknout	Stisknout tlačítko Zap/Vyp
Restartovat	Pokud zařízení ‚zamrzne‘ (nereaguje na stisk tlačítek ani dotyky obrazovky), lze ho restartovat stiskem tlačítka Zap/Vyp po dobu 10 sekund.
Správce úloh	<p><i>Správce úloh</i> lze vyvolat dvěma způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotykem ikony  v řádku upozornění; • delším stisknutím tlačítka Domů . <p>Správce úloh umožňuje rychlý přístup k některým funkcím ovládání zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zavřete spuštěné aplikace: stiskněte X u aplikace na seznamu, •  Uzamkněte zařízení. Zařízení se odemyká stiskem tlačítka Zap/Vyp •  Otevřete seznam bezdrátových připojení •  Pořídte snímek obrazovky. •  Vypněte zařízení.

PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Dotykem otevřete **Kalendář**

Posunutím dolů otevřete

Panel upozornění

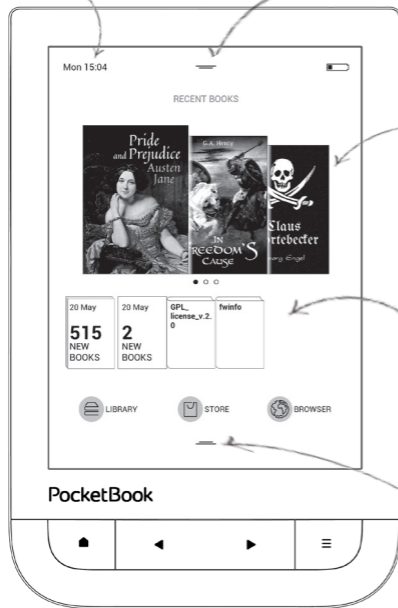


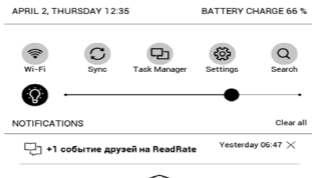
Pod položkou
'Poslední knihy' je
seznam nedávno
otevřených knih

Poslední stažené knihy

Posunutím nahoru
otevřete panel
Aplikace

Panel upozornění

Dotkněte se ikony  nebo ji posuňte dolů a otevřete *Panel upozornění*.



POZNÁMKA: *Panel upozornění* můžete otevřít i stisknutím tlačítka **Menu**.

Panel upozornění umožňuje snadný přístup ke konfiguraci sítě *Wi-Fi* a *Přední světlo*, *Synchronizaci* síťových služeb, *Správci úloh*, *Nastavení* zařízení a *Vyhledávání*.

Zobrazují se na něm i novinky o službě ReadRate.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit novinky o službě ReadRate, je tuto službu nejdříve nutno povolit. Přejděte na *Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate* a *Přihlášení* ke službě.

TAHY OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ! Dotyková obrazovka zařízení je velmi citlivá a křehká. Abyste zabránili jejímu poškození, při ovládání zařízení speciálními tahy (gesty) se jí dotýkejte opatrně.

Klepnout

Otevírá prvek (kniha, soubor, aplikace složky nebo položka nabídky).



Dotknout se a přidržet

Otevírá kontextovou nabídku prvku (pokud je dostupná).



Posunout

Obrací stránky knihy nebo seznamu; pohybuje obrázkem: posunujte prsty přes obrazovku.



Přejít

Posunuje seznamy: pohybuje rychle prsty přes obrazovku.



Měřítko zobrazení

Mění měřítko zobrazení obrázku: položte dva prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě obraz oddalte nebo roztáhnutím od sebe obraz přiblížte..



OPERACE S KLÁVESNICÍ


Virtuální klávesnice se používá, když je potřeba zadat textovou informaci, například při vyhledávání nebo vyplňování údajů pro připojení k síti.

Chcete-li napsat symbol, na něj klepněte. Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko Současný jazyk.

Chcete-li přidat jazyk na klávesnici, jděte na *Nastavení > Jazyků/Languages > Rozložení klávesnice*.



1. Přepnout velká/malá písmena
2. Změnit jazyk psaní
3. Smazat naposledy napsaný symbol
4. Zadávání textu
5. Zavřít dotykovou klávesnici.

Pokud pomocí klávesnice zadáváte heslo (např. pro Wi-Fi), objeví se ikona . Tuto ikonu stiskněte, pokud chcete zobrazit zadaný text.

PŘEDNÍ SVĚTLO


Chcete-li přední světlo zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko **Menu** a přidržte ho 1 sekundu.

Úroveň předního světla můžete nastavit také pomocí posuvníku na řádce upozornění.



WI-FI

Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k Internetu (např. *Prohlížeče* nebo prodejny knih *BookStore*), se automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k dispozici známá síť, otevře se seznam dostupných bezdrátových připojení. Je-li síť, ke které se chcete připojit, zabezpečená, pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo sítě.

Kromě toho lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout kliknutím na ikonu  na oznamovacím panelu. Pokud je k dispozici známá síť, spojení se ihned vytvoří automaticky, jinak se otevře seznam dostupných sítí.

Pokročilé nastavení

Podrobnější nastavení připojení Wi-Fi lze provést v *Nastavení > Wi-Fi*, přejděte na vybranou síť a klikněte na tlačítko *Další...* v dolní části obrazovky:

- Si můžete změnit položku *Nastavení IP adresy*:
 - *DHCP* – získat adresu IP automaticky (je-li nakonfigurován server DHCP);
 - *Ručně* (pro zkušené uživatele) – síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce;
- Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy server, můžete jeho parametry specifikovat v části *Konfigurace proxy*.

Připojení ke skryté síti

1. Přejděte na *Nastavení >Wi-Fi*;
2. Otevřete kartu *Připojení ke skryté síti* a v poli *Název sítě (SSID)* klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.
3. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:
 - *Žádné* – pro otevřenou síť
 - *Jednoduché (WEP)* – po výběru této možnosti je nutné specifikovat *Typ ověření WEP – Otevřený systém* nebo *Sdílený klíč*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – budete muset zadat síťový klíč (až 64 znaků)
4. Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se k síti, vraťte se do části *Připojení ke skryté síti* a stiskněte možnost *Připojit*.

INSTALACE DALŠÍCH SLOVNÍKŮ

K dispozici je možnost nainstalovat další slovníky (k zakoupení v Book Store).

1. Do vnitřní paměti zařízení zkopírujte soubor s příponou .pbi.
2. Odpojte zařízení od PC.
3. Načtený soubor se objeví v nabídce *Poslední události*.
4. Zkopírovaný soubor rozšíření spusťte jako aplikaci a potvrďte instalaci.

VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vybaveno 8 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí karty micro SD (do 32 GB). Kartu vložte do slotu podle obrázku a lehce zatlačte, až se pevně usadí.



Chcete-li kartu vyjmout, lehce zatlačte na její okraj, aby se uvolnila, a vytáhněte ji.


POZOR! V případě uvíznutí vaší SD karty se ji nesnažte vysunout sami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.


Aplikace

V této kapitole se seznámíte s aplikacemi, které jsou předinstalovány ve vašem zařízení.

V hlavní nabídce se nacházejí tři aplikace:

- *Knihovna,*
- *Knihkupectví,*
- *Prohlížeč.*

Ostatní aplikace jsou k dispozici v panelu aplikací. Chcete-li je vyvolat, dotkněte se  ikony v hlavní nabídce.

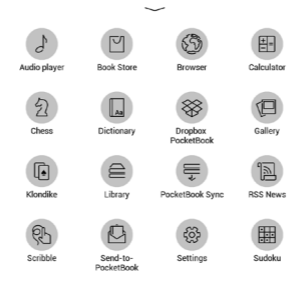



KNIHOVNA

Knihovna je správce souborů elektronických knih a umožňuje seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání. Více informací o této aplikaci naleznete v části *Knihovna*.



KNIHKUPECTVÍ

Aplikace Knihkupectví nabízí rychlé a pohodlné stažení licencovaného obsahu z portálu Knihkupectví (<http://www.bookland.com/>) do vašeho zařízení. Musí být aktivní připojení k internetu.

Máte-li již registraci na portálu <http://www.bookland.com/>, stiskněte položku *Již mám účet na portálu BookLand* a zkontrolujte, zda přihlašovací jméno a heslo do nastavení Knihkupectví byla zadána správně.

Údaje k účtu v Knihkupectví zadejte v části *Nastavení > Účty a synchronizace* svého zařízení.

Je-li spojení s účtem řádně nastaveno, získáte přístup ke všem funkcím portálu.

Ukončit *Osobní místnost*

The screenshot shows the BookLand mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the 'BookLand' logo, a shopping cart icon showing '0.00 UAH', a search icon, and a menu icon. Below the navigation bar, there are dropdown menus for 'Categories' and 'eng'. The main content area is divided into two tabs: 'Most popular books' (selected) and 'New books'. A grid of book covers is displayed, each with its title, author, and price in UAH. At the bottom, there is a button labeled 'All bestsellers' with a right-pointing arrow.

Most popular books		New books	
 LISTEN TO THE ECHOES THE RAY BRADBURY INTERVIEWS SAM WELLER 180.70 UAH	 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON F. SCOTT FITZGERALD 94.92 UAH	 YANN MARTEL Life of Pi THE BOOKEE WAREHOUSE 130.33 UAH	 MOCKINGJAY SUZANNE COLLINS 123.84 UAH
 BISMARCK 142.09 UAH	 J.R.R. TOLKIEN THE LEGENDS OF SIKRIID 167.84 UAH	 Simon's Cat in Kitchen Chaos 246.12 UAH	 THE GIRL ON THE DRAGON TATTOO STIEG LARSSON 151.49 UAH

All bestsellers >

Stiskněte položku *Osobní místnost* a rozbálí se možnosti pro práci s osobním účtem:

- *Navýšit zůstatek* – navýšení zůstatku účtu na stránce BookLand nebo přímo v zařízení prostřednictvím bankovní karty (Visa, MasterCard, Maestro),
- *Historie nákupů* – seznam zboží zakoupeného v obchodě,
- *Moje karty* – použité bankovní karty,
- *Ukončit*.





Zvolte knihu a nákup zboží provedte stiskem tlačítka *Koupit*. Vyberte formát, v jakém bude kniha stažena, a stiskněte tlačítka *Koupit a stáhnout* na stránce *Váš nákup*. Zakoupený soubor se přesune do složky *Knihovna > Stahování* a zobrazí se na stěně *Poslední události* hlavní nabídky.

POZNÁMKA: je-li na účtu nulový zůstatek, bude vám nabídnuto navýšení zůstatku účtu na stránce BookLand nebo přímo v zařízení prostřednictvím bankovní karty (Visa, MasterCard, Maestro).




PROHLÍŽEČ

Toto je aplikace určena k prohlížení webových stránek. Prohlížeč je možné využívat i aktivně - pro psaní mailů, pro stahování podporovaných souborů, lze se přihlásit i do sociálních sítí a psát komentáře a příspěvky. Pokud při spuštění prohlížeče nebylo dosud navázáno bezdrátové připojení, bude vám doporučeno připojení k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Chcete-li zadat webovou adresu, dotkněte se řádku s adresou, pomocí klávesnice na displeji zadejte adresu a stiskněte Enter. Odkaz lze otevřít prostým dotykem. Pokud se webová stránka nevejde na displej, můžete ji posouvat: položte prst na displej a přesouvejte stránku. Pomocí gest pro zoom (přiblížení nebo oddálení dvou prstů) můžete také změnit měřítko webové stránky. Hardwarová tlačítka /  slouží k vertikálnímu posouvání webové stránky:  posouvání dolů a  posouvání nahoru.

Prohlížeč podporuje více oken, můžete tedy otevřít nové okno pro příslušnou sekci nabídky prohlížeče a zobrazit si všechna otevřená okna. Z nabídky prohlížeče můžete rovněž zobrazit historii navštívených stránek a oblíbené stránky, obnovit stránku, upravit měřítko pro zobrazení webových stránek, nakonfigurovat prohlížeč v sekci *Nastavení* nebo prohlížeč zavřít. V části *Nastavení* můžete vymazat historii a soubory cookie nebo zapnout/vypnout JavaScript a načítání obrázků.

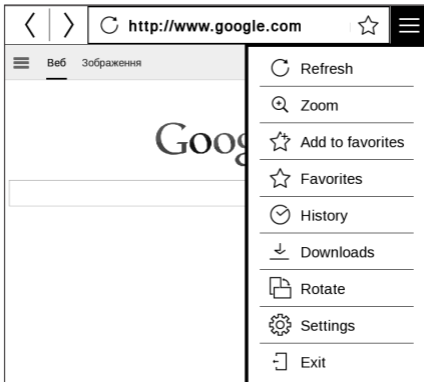

Chcete-li prohlížeč ukončit, stiskněte příslušnou položku nabídky.

STANDARDNÍ APLIKACE






Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje širokou škálu matematických operací, jako například: číselné symboly, stejně tak jako logické, konstantní a Goniometrické funkce. Inženýrskou kalkulačku lze použít pro provedení extrémně složitých výpočtů.



Kalendář a hodiny

Otevře kalendář na aktuální měsíc a hodiny. Navigační tlačítka   umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem  se vrátíte na aktuální měsíc. Nastavení data a času je popsáno v kapitole *Datum/Čas* uživatelské příručky.

HRY



Solitaire

Populární hra.



Scribble

Aplikace na kreslení. Chcete-li vybrat nástroj na kreslení, použijte ovládací panel aplikace:



Text: Zvolte pozici a velikost textového pole. Text vepíšete pomocí virtuální klávesnice



Písmo: změna písma a jeho velikosti;



Tužka: Nástroj na kreslení tenkých čar



Popisovač: Nástroj na kreslení silných čar;



Guma: Nástroj na odstraňování čar a textu;



Zpět: Zruší předchozí operaci;

◀ 1/1 ▶ Aktivní obrázek/celkový počet obrázků: Přepíná mezi obrázky;



Nový: Chcete-li začít nový obrázek;



Smazat obrázek;



Opustit aplikaci.

Chcete-li uložit obrázek, klikněte na ikonu Nový obrázek





Aktivní obrázek se uloží do složky *Mé obrázky* v


kořenové složce vnitřní paměti zařízení.

Hudba

Hudební přehrávač pro mediální soubory mp3.

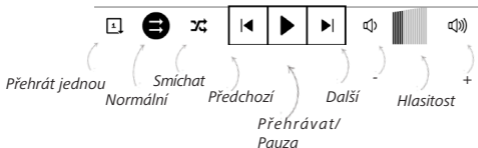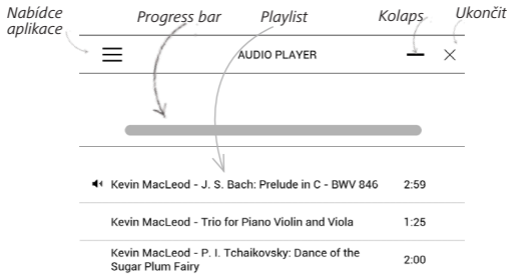

V *Nabídce aplikace* můžete do seznamu skladeb přidávat zvukové soubory a složky s audiem, měnit pořadí stop a seznam skladeb uložit nebo vymazat.

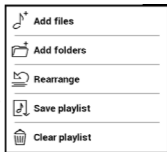

Pomocí kontextové nabídky, otevřené dlouhým stiskem stopy, lze provádět následující operace: zobrazit informace o stopě, přidat do fronty nebo odstranit soubor ze seznamu.



Galerie

Slouží k otevření knihovny v režimu prohlížení obrázků (stažených do složky *Galerie*). Otevřená fotografie se zobrazí v režimu přes celý displej. Chcete-li fotografii použít jako *Obrázek při startu* nebo *Obrázek při vypnutí*, *Otočit ji* nebo o ní zobrazit *Informace*, dotykem obrázku na celém displeji se přepněte do režimu úprav a stiskněte znak ≡ v pravém horním rohu displeje. V režimu úprav můžete fotografii přiblížit nebo oddálit příslušnými gesty a použít vybranou oblast jako logo.



Sudoku

Japonský hlavolam. Prázdnou buňku vyberete jejím stiskem. Poté můžete ve vybrané buňce zadat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii – číslice mohou zůstat v buňce. Číslice a štítky musí být vybírány ze spodního panelu volby.



Šachy

Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi obtížnosti.

INTERAKTIVNÍ APLIKACE



RSS Zpravodajství

Aplikace pro RSS zprávy. Chcete-li přidat nové RSS zprávy, zvolte *Nastavení zdroje seznamu RSS* v menu *RSS Zpravodajství*. Přidejte nový kanál výběrem možnosti *Přidat Zdroj RSS* v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnost *Aktualizace* aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.

Možností *Číst Aktuality* otevřete zaktualizované zprávy v režimu čtení.



PocketBook Sync

Služba *PocketBook Sync* vám umožňuje stahovat všechny knihy vybrané v knihkupectví přímo do vašeho zařízení (nebo dokonce do několika zařízení).

Služba *PocketBook Sync* vám poskytuje pohodlí, protože si můžete nejdříve vybrat soubory v obchodě a stáhnout si je do svého zařízení, kdykoli vám to bude vyhovovat.

Používání

POZNÁMKA: Má-li se zajistit správná funkce služby PocketBook Sync, je nutno na zařízení správně nastavit datum a čas (*Nastavení > Datum/Čas*)

Chcete-li používat službu *PocketBook Sync*, musíte provést několik jednoduchých kroků:

Registrace

1. Registrujte se na portálu knihkupectví. (Například na portálu www.bookland.com musíte na stránce ke svému účtu přidat své zařízení, a to vložením jeho sériového čísla).

2. Autorizace ve službě *PocketBook Sync*. Postupujte následovně:

- spusťte aplikaci *PocketBook Sync* a zvolte položku „*Autorizovat*“, nebo položku „*Přihlášení*“ v nabídce *PocketBook Sync Nastavení (Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Sync)*. Jestli jste neaktivovali připojení Wi-Fi, zařízení vytvoří požadavek na připojení).
- ze seznamu poskytovatelů obsahu vyberte obchod, ve kterém máte registraci, a zadejte data svého účtu.

Výběr a odeslání obsahu do zařízení

V knihkupectví si vyberte knížky a odešlete je do zařízení. (Například v knihkupectví www.bookland.com musíte v části „*Položky*“ vybrat obsah a stisknout tlačítko „*Odeslat do zařízení PocketBook*“).

Stahování obsahu do zařízení

V zařízení zapněte připojení Wi-Fi, nebo zvolte možnost „*Aktualizovat*“ v aplikaci PocketBook Sync (jestli jste neaktivovali připojení Wi-Fi, zařízení vytvoří požadavek na připojení).

Jestli jste v nastaveních aplikace PocketBook Sync zvolili možnost *Automatické připojení*, připojení Wi-Fi se každou půlhodinu automaticky zaktivuje a zkontroluje nové odkazy (pokud se zařízení nevypne ani nepřejde do režimu spánku).

Po úspěšném nastavení spojení se seznam stahování automaticky nahraje do fronty.

Je-li v nastaveních aplikace PocketBook Sync nastavena možnost *Automatické stahování*, stahování se spustí automaticky. Je-li v nastaveních aplikace PocketBook Sync nastavena možnost *Pomocí požadavku*, v části *Ve frontě* se zobrazí seznam titulů, které jsou připraveny ke stažení do zařízení. Musíte zvolit jeden titul, několik titulů nebo všechny

položky v seznamu a zvolit volbu „*Stáhnout*“ (pomocí volby „*Odstranit*“ můžete také odstranit nechtěné odkazy).

V části „*Stahování*“ se zobrazí stahované a stažené soubory. Stažené soubory se přesunou do umístění „*Složka pro stahování*“, které je definováno v nastaveních aplikace PocketBook Sync (standardně jde o složku „*Stahování*“).



Dropbox PocketBook

Aplikace DropBox umožňuje stahování souborů do vašeho zařízení. Tyto soubory můžete do úložiště Dropbox přidat z libovolného počítače nebo zařízení s nainstalovanou aplikací Dropbox nebo z webu Dropbox. Do svého zařízení PocketBook nemusíte nic instalovat, službu stačí povolit.

Jak začít používat službu

1. Registrujte se ke službě Dropbox (<https://www.dropbox.com>)

2. Na svém zařízení PocketBook vložte v části *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Přihlášení své*

údaje k účtu Dropbox (e-mailovou adresu a heslo). Tím se povolí služba Dropbox. (Připojení Wi-Fi musí být zapnuté, jinak vás systém požádá o jeho zapnutí)

3. Po úspěšném ověření se v knihovně zařízení vytvoří synchronizační složka *Dropbox PocketBook*. Ve vašem účtu Dropbox se zobrazí adresář *Aplikace > Čtečka PocketBook* a po synchronizaci bude dostupný z jiných zařízení se službou Dropbox.

APLIKACE na vašem zařízení bude mít přístup pouze k souborům ve složce *Čtečka PocketBook*

Jak se provádí synchronizace

Automaticky:

1. Soubory přidané do adresáře *Aplikace > Čtečka PocketBook* a do synchronizační složky na vašem zařízení se při zapnutí internetového připojení automaticky synchronizují.

2. Všechny synchronizované soubory se stáhnou do synchronizační složky v knihovně (předvolená synchronizační složka je *Dropbox PocketBook*, v

nabídce *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizační složka* ji však můžete změnit)

Manuálně:

1. Chcete-li synchronizovat celý obsah v synchronizačních složkách, v nabídce *Nastavení* zvolte volbu *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizovat soubory* nebo v kontextové nabídce synchronizační složky v nabídce *Knihovna* zvolte volbu *Synchronizovat soubory*.

2. Po synchronizaci budou všechny získané soubory dostupné i v synchronizační složce v knihovně zařízení.



Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané knihy automaticky staženy do zařízení.

Jak začít

1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a pro tento účel postupujte následujícím způsobem:

- Spustíte aplikaci:
 - v sekci *Aplikace* > *Send-to-PocketBook*;
 - nebo z *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

- V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní e-mailovou adresu a heslo.
- Na uvedenou adresu bude zaslán email s odkazem na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například username@pbsync.com) získáte kliknutím na tento odkaz.

POZNÁMKA: Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení username@pbsync.com, pokud je chcete do zařízení stahovat.

2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny

funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro stahování přijatých knih – *Odeslat do PocketBook*.

Jak získávat soubory

Automaticky:

1. Při zapnutém připojení k internetu budou soubory odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení. Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:

- *Aplikace > Send-to-PocketBook*
- Z kontextové nabídky *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the context menu of the Složka pro stahování*
- *Knihovna > Send-to-PocketBook*.

2. Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování složka „*Send-to-PocketBook*“, vy ji však můžete změnit při registraci nebo v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Složka pro stahování*.

Ručně:

Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části *Nastavení Účty a synchronizace* > *Send-to-PocketBook* > *Přijímat soubory* nebo v části *Knihovna* vyberte položku *Přijímat soubory* v kontextové nabídce složky pro stahování.

Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro stahování v knihovně zařízení.

Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílému seznamu“ (seznam důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.


Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do „bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení nepronikne spam.

Čtení knih

Toto zařízení vám umožňuje číst knihy ve formátech FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF(DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, ACSM, CHM, DJVU, DOC, EPUB, EPUB(DRM), DOCX a TCR. Knihu lze otevřít stisknutím jejího názvu *Nedávné události* nebo oddílu *Knihovna*. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená na stránce, na které jste ukončili čtení.

Pokud jste knihu už měli někdy otevřenou, pak se otevře na té stránce, na které jste ji zavřeli. Aktuální stránka, celkový počet stránek, aktuální čas a stav baterie bude zobrazen ve spodní části displeje. Po otevření u některých formátů probíhá přepočítávání stránek. Dokud neskončí přepočítávání stránek, bude blikat následující značka ‚...‘ v dolní části displeje, namísto aktuálního čísla stránky a počtu stránek v knize. V tu chvíli budou některé funkce dočasně nedostupné. Nabídka čtení se vyvolá stisknutím středu obrazovky nebo stisknutím tlačítka **Menu**.


GESTA V REŽIMU ČTENÍ

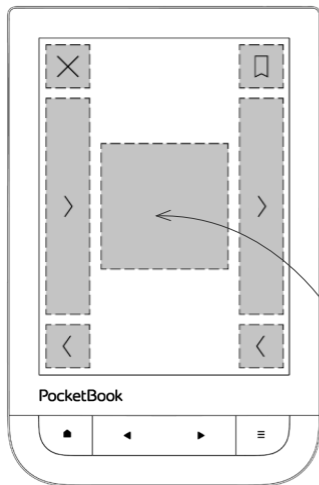


- Zavřít knihu;
- Vytvořit záložku;
- Otočit stránky dopředu;
- Otočit stránky dozadu;

Stiskem středu displeje se vyvolá **čtení menu**

Otočení stránky

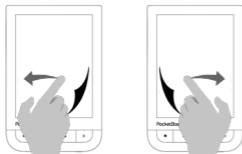

Změna měřítka

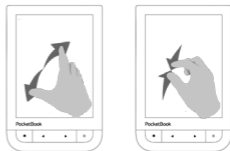


ČTENÍ MENU

Název knihy: dotkněte se a zobrazí se informace o knize nebo se otevře nabídka služby ReadRate

Obsah

Zpět

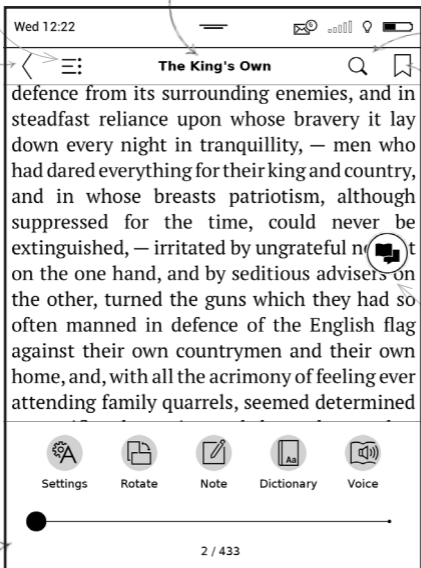

Vyhledat


Záložka


Otevřít nabídku ReadRate

Potáhněte posuvník a otáčejte stránky nebo se dotkněte čísla stránky a vložte číslíce požadované stránky

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A READRATE

Nyní můžete ve svém zařízení Pocketbook využít výhody sociálních sítí: sdílet citáty z knih, přidávat komentáře a pochlubit se, co čtete nebo jste přečetli a co se vám líbilo či nelíbilo. Služba ReadRate také umožňuje sledovat události u přátel a získat informace o nejoblíbenějších knihách.

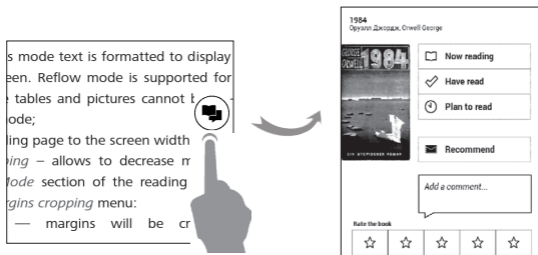


K odesílání událostí do sociálních sítí potřebujete připojení k internetu. Chcete-li otevřít nabídku ReadRate, dotkněte se ikony  i v nabídce čtení.

Stav čtení a hodnocení knih

1. Dotkněte se jedné z možností (*Právě čtete*, *Četl(a)*, *Doporučit* nebo *Ohodnoťte* hvězdičkami od 1 do 5).
2. Zadejte údaje (e-mailovou adresu a heslo) o jednom ze svých účtů: v sociálních sítích nebo v *Knihkupectví*.



3. Tím se vytvoří profil ReadRate, ke kterému můžete připojit účty v jiných sociálních sítích. Po autorizaci se zobrazí toto okno:

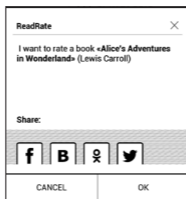




4. Vyberte sociální síť, kam chcete posílat novinky: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, LinkedIn, Google+ – ikony zvolených sítí se tučně zvýrazní.



5. Pokud zvolená sociální síť není propojena s profilem ReadRate, bude vám propojení nabídnuto.

6. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Standardně se všechny akce zobrazují ve vašem profilu ReadRate a v novinkách zvolených sociálních sítí.

Po aktivaci stavů *Právě čtete*, *Četl(a)*, *Líbí* nebo *Nelíbí* se zbarví příslušné ikony — ,  a .

Doporučit

1. Klepněte na volbu *Doporučit*;
2. Poté postupujte podle scénáře **Stav čtení a hodnocení knih** od **kroku 2**.




3. Vyberte ze seznamu přitele nebo zadejte e mail uživatele a odešle mu doporučení.

4. Zadejte komentář a potvrďte odeslání stiskem *Doporučit*.

Sdílet citát

Chcete-li z knihy sdílet citát:

1. Po delším dotyku displeje na otevřené knize se zobrazí nástroj pro výběr textu.
2. Vyberte citát a stiskněte ikonu Sdílet.
3. Poté postupujte podle scénáře **Stav čtení a hodnocení knih** od **kroku 2**.



4. Všechny akce vašich přátel v ReadRate se v zařízení zobrazují v části *Poslední události*:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. Událost můžete *Odstranit* nebo *Otevřít*. Po otevření se zobrazí všechny nové akce přátel na ReadRate.

ReadRate news / February 12, 2014

[#] [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

[#] [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

Chcete-li ze služby ReadRate odstranit informace o svých účtech v sociálních sítích, v zařízení PocketBook přejděte do *Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate > Odebrat autorizaci ReadRate*.

Pokud chcete funkce ReadRate dočasně vypnout, vyberte možnost *Vyp* v části *Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate > Stav ReadRate*. Po provedení této operace se všechny možnosti související s ReadRate skryjí a deaktivují.


OBSAH

Má-li kniha obsah, můžete jej otevřít výběrem příslušné položky nabídky čtení.

Část Obsah obsahuje tři dílčí části:

- *Oddíly* (názvy kapitol knihy),
- *Záložky* (vytvořené při čtení),
- *Poznámky* (grafické nebo textové).

Pokud má obsah více než jednu úroveň, položka vyšší úrovně bude označena značkou ‚+‘ – stisknutím se rozbalí. Značka ‚+‘ se změní na ‚-‘ – stisknutím se sbalí.







Nabídku obsahu otevřete dotykem a držením prstu na obrazovce nebo stisknutím klávesy  Pomocí nabídky můžete otevřít položku obsahu, upravovat nebo odstraňovat poznámky a záložky.

Navíc můžete zvětšovat nebo zmenšovat veškeré položky obsahu.

ZÁLOŽKY

Záložku vytvoříte dotykem pravého rohu obrazovky. Zobrazí se značka oslí ucho. Záložku smažete tak, že se jí znovu dotknete a potvrdíte smazání.

Záložky můžete také přidávat/odstraňovat výběrem příslušné položky nabídky čtení. Všechny záložky jsou zobrazené v obsahu knihy.

Contents / User Manual PocketBook		
		
 Bookmark		18
 Bookmark		46
 Bookmark		65





 **SLOVNÍK**

Můžete získat překlad/definici vybraného slova. Můžete vyhledat každé slovo, pomocí virtuální klávesnice.

Panel nástrojů:

Klávesnice na obrazovce pro psaní textu k překladu


Změna slovníku


 **Immediately**   

(adv.) In an immediate manner; without intervention of any other person or thing; proximately; directly; -- opposed to mediately; as, immediately contiguous.

Uchytit toto okno v horní/spodní části displeje

 **POZNÁMKY**

Poznámky vám umožňují ukládat oblíbené části knih a pořizovat ručně psané záznamy přímo do textu. Všechny poznámky se zobrazí v obsahu knihy. Chcete-li vstoupit do režimu poznámek, zvolte v části nabídky čtení možnost  *Poznámka*.

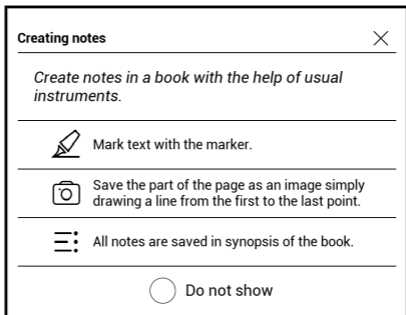


POZNÁMKA: Ručně psané poznámky nejsou k dispozici pro knihy ve formátu DjVu.



TEXT-TO-SPEECH (HLAS)

Software pro převod textu na řeč (TTS) je určen k převádění textu do hlasové formy. Chcete-li spustit software pro převod textu na řeč (TTS), otevřete nabídku čtení a zvolte možnost Hlas. Objeví se ovládací panel převodu textu na řeč (TTS):

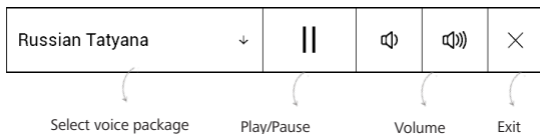

Indikátor průběhu zobrazuje aktuálně čtenou část a během poslechu se automaticky otáčejí stránky.

V Zařízení jsou v původním nastavení nainstalovány 3 balíčky převodu textu na řeč (TTS).


Po zadání poznámek se objeví okno s popisem pole. Všechny poznámky jsou viditelné z části *Poznámky* na *Aplikačním panelu*.

NASTAVENÍ ČTENÍ

Zobrazení knih můžete upravovat podle vlastních preferencí.

Knihy textového formátu

V knihách v textovém formátu (TXT, FB2, DOC atd.) jsou k dispozici možnosti konfigurace softwaru čtečky: písmo, velikost písma, řádkování, šířka okrajů stránky, dělení slov (*zap/vyp*), kódování.

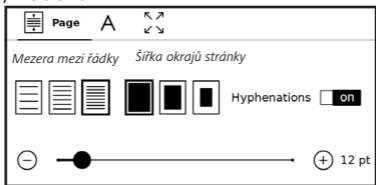


POZNÁMKA: Velikost písma lze měnit pomocí gesta změny měřítka zobrazení: stáhnutím dvou prstů k sobě se zmenší velikost písma a roztáhnutím prstů od sebe se velikosti písma zvětší.

PDF a DjVu

Lze měnit pouze měřítko celé stránky (kromě režimu *Přeformátování* u PDF).

Stáhněte dva prsty k sobě pro oddálení nebo prsty roztáhněte od sebe pro přiblížení nebo posouvejte prstem směrem nahoru k pravé straně obrazovky pro přiblížení nebo příp. směrem dolů - pro oddálení.

V části *Režim nabídky* čtení můžete zvětšovat stránky nebo volit režim zobrazení:

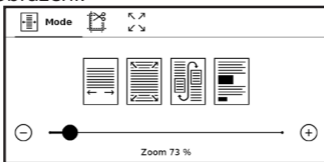


1. *Přizpůsobit šířce* – změna velikosti stránky na šířku obrazovky;

2. *Celá stránka* – změna velikosti jedné stránky;

3. *Sloupce* – pro čtení knih s textem rozděleným do sloupců. Pro pohyb na stránce použijte navigační klávesy. Stránka bude otočena po dosažení spodního okraje listu.

4. *Znovu naformátovat* – v tomto režimu je text naformátován pro zobrazení na celou obrazovku. Režim opětovného formátování je podporován jen u knih ve formátu PDF. Některé tabulky a obrázky nelze v režimu *Přeformátovat* zobrazit.


5. *Oříznutí okrajů* – umožňuje zmenšit šířku nebo výšku okrajů:

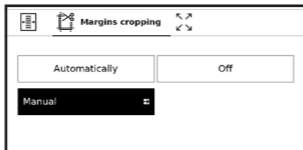

- *vyp* – oříznutí okrajů se vypne,
- *automaticky* – okraje se oříznou automaticky,

- *ručně* – pro nastavení šířky a výšky okrajů pohybujte tlačítka se šipkami.

6. *Režim celé obrazovky* – tento režim lze během čtení zapnout nebo vypnout:

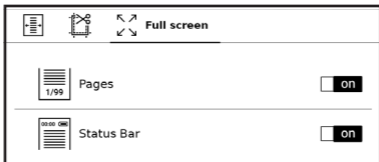

- *pages* — turn on or turn off pages numbering.
- *stavový řádek* — během čtení lze zapínat a vypínat zobrazení stavového řádku.

EPUB

V knihách ve formátu EPUB jsou k dispozici možnosti konfigurace softwaru čtečky: písmo, velikost písma, řádkování, šířka okrajů stránky.

DALŠÍ ODKAZY

Poznámku pod čarou nebo externí odkaz můžete následovat dotykovým zadáním režimu odkazů. Tento režim zavřete dotykem levého horního rohu obrazovky.

Pokud odkaz navazuje na webovou stránku, otevře se pomocí integrovaného prohlížeče zařízení. Chcete-li se vrátit ke čtení, stiskněte možnost *Ukončit* v nabídce Prohlížeče.

UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte akce — *Připojení k PC*. Vnitřní paměť zařízení a paměť MicroSD-karty se objeví v počítači jako dva samostatné vyměnitelné disky.

Pomocí Windows Exploreru nebo jiného správce souborů, zkopírujte knihy do vybrané složky v zařízení nebo v MicroSD-kartě.

UPOZORNĚNÍ! Před odpojením USB kabelu nebo vypnutím počítače, doporučuje se odpojit zařízení přes «bezpečné odpojení zařízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)

K používání e-knih v chráněném formátu je nezbytná registrace na webu www.adobe.com (*Přihlásit se > Vytvořit účet Adobe*).

Stahování pomocí souboru *.acsm

1. V prohlížeči otevřete web www.adobe.com.

POZNÁMKA: Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepodporuje přehrávač Flash Player.

2. Otevřete *Menu > Produkty > Všechny produkty*.

3. Klikněte na odkaz *Digital Editions* v abecedním seznamu produktů.

4. Pomocí odkazu *Visit the sample eBook library* ve spodní části stránky vstupte do knihovny.

5. Vyberte knihu a klikněte na možnost Stáhnout.

6. Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Název souboru by měl obsahovat název knihy a příponu *.acsm*. Klikněte na *Uložit*.

7. Po uložení souboru do počítače se objeví odkaz ve tvaru *URLLink.acsm*.

POZNÁMKA: Stejnou posloupností akcí lze stáhnout odkaz na chráněnou knihu z jakéhokoli on-line knihkupectví.

Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení, postupujte takto:

1. Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na knihu (**.acsm*).

2. Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.

3. Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení. Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formuláře *Device Activation* (Aktivace zařízení) přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu na www.adobe.com. Poté si budete moci knihu stáhnout.

4. Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze knihy dostupná pro čtení ve složce *Digital Edition*.

Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní uživatelé ji nemohou otevřít.

Stahování knih pomocí počítače

1. Otevřete aplikaci *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení k počítači vás aplikace *Adobe Digital Editions* vyzve k aktivaci nového zařízení. Použijte k tomu své registrační údaje pro www.adobe.com. Není-li zařízení aktivováno, aplikace *Adobe Digital Editions* neumožní zkopírovat knihu z PC do zařízení. Pokud jste již použili své registrační údaje k otevírání chráněných knih v zařízení s verzí firmwaru starší než

2.0.4, je nutné po aktualizaci verze softwaru znovu zadat své registrační údaje pro www.adobe.com, abyste takové knihy mohli opět otevřít. Autorizaci *Adobe Digital Edition* lze odstranit v sekci *Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE*.

2. Vyberte ikonu *Přejít na zobrazení knihovny*.
3. Klikněte na možnost *Všechny položky*.
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.

Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami

Můžete také odesílat soubory do zařízení a synchronizovat paměť zařízení s osobními účty síťových služeb - *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* a *Dropbox*.


Varianta 1


1. Otevřete *Nastavení > Účty a synchronizace*;
2. Zvolte vhodnou síťovou službu (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* nebo *Dropbox*);
3. Zvolte možnost synchronizace.


Varianta 2

1. Otevřete *Knihovnu*;
2. Vyvolejte místní nabídku složky služby, kterou chcete synchronizovat se svým zařízením;
3. Zvolte možnost synchronizace.

Podrobné informace o práci se síťovými službami naleznete v oddílech *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* a *Dropbox PocketBook*. Více o konfiguraci síťových služeb si můžete přečíst v oddíle *Účty a synchronizace*.



Během odesílání nebo stahování souborů se ve stavovém řádku zobrazí animovaná ikona . Chcete-li otevřít okno se stavem synchronizace všech služeb, dotkněte se ikony.

Ikona ve stavovém řádku se změní na . Pokud během synchronizace jedné ze služeb došlo k chybě. Pokud byly

všechny procesy synchronizace dokončeny bez chyb, ikona ve stavovém řádku zmizí.



KNIHOVNA

Knihovna je správcem souborů elektronických knih. Nabídka knihovny umožňuje filtrovat, seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání.

1. Kritéria seskupování

V závislosti na zvoleném kritériu se knihy seskupují podle následujících možností:

- *Složky,*
- *Všechny knihy,*
- *Žánry,*
- *Autoři,*
- *Knihovna* – vytvořte vlastní poličky s knihami podle svých zájmů a preferencí,
- *série,*



- *formáty.*

Výsledky seskupování lze zobrazit vzestupně (A-Z) nebo sestupně (Z-A).

2. Kritéria řazení

- *podle data otevření,*
- *podle data přidání,*
- *podle titulu,*
- *podle autora.*




3. Zobrazení seznamu knih

■ ■ *Jednoduchý* – v tomto režimu se zobrazuje ikona obalu knihy.

■ ■ *Podrobný* – v tomto režimu jsou zobrazeny také informace o autorovi, názvu, miniatury, informace o formátu a velikosti a procento přečtení.

Kontextová nabídka...

...otevře se delším dotykem...

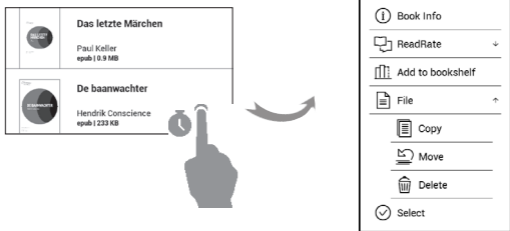

...a umožňuje provádět tyto operace se soubory a složkami:

- *Informace o knize* – stručné informace o knize/složce,
- *ReadRate*,
- *Přidat do knihovny*,
- *Soubor* – práce se soubory:
 - *Kopírovat*,
 - *Přesunout*,
 - *Odstranit*,
- *Vybrat* – volba více souborů.

Nastavení

V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru zařízení nakonfigurovat pro nejpohodlnější použití. Konfiguraci zařízení lze provést po výběru *Nastavení* v *Panel upozornění*. Veškeré změny se provedou po odchodu z této části.

Pokud při novém nastavení narazíte na jakékoli problémy, budete moci zařízení spustit v nouzovém režimu s továrním nastavením. Pro spuštění v nouzovém režimu během spouštění zařízení stiskněte a přidržte tlačítko ▲.

WI-FI

Obsahuje nastavení připojení.

Přístup k síti – zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu k síti se zobrazí následující nastavení:

- *Připojení ke skrytým sítím* – Více si přečtěte v části *Wi-Fi* této příručky

- *Dostupné sítě* – seznam dostupných sítí. Po volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.

POZNÁMKA: Pokud se místo položky Dostupné sítě zobrazí Vyhledávání, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.

ÚČTY A SYNCHRONIZACE

Book Store — V této kapitole si můžete nastavit *Book Store*:

- *Přihlášení* — registrovanou e-mailovou adresu
- *Heslo*

PocketBook Sync — Služba PocketBook Sync má následující nastavení:

- *Stav služby PocketBook Sync*: Zapnuto nebo vypnuto. Služba se při autorizaci automaticky zapne. Nebude-li službu delší dobu používat, můžete ji vypnout, a optimalizovat tak produktivitu zařízení.

- *Navázání spojení:* Automaticky (spojení se naváže automaticky každou půlhodinu z důvodu kontroly nových odkazů (není-li zařízení vypnuto ani v režimu spánku)) nebo Ručně (spojení se naváže při aktualizaci seznamu stahování nebo při výběru síťového připojení).

- *Stahování přes Wi-Fi:* Na vyžádání (před stažením musíte zpracovat seznam) nebo Automaticky (automaticky se stáhnou všechny nové soubory).

- *Složka pro stahování:* umístění souborů. Standardně je nastavena složka „Stahování“. V interní paměti zařízení nebo na externí kartě SD můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou složku.

- *Přihlášení/Ukončení:* nejste-li v aplikaci autorizováni, zobrazí se stránka se seznamem knihkupectví, která můžete vybrat a autorizovat. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby PocketBook Sync.

- *Informace o službě* — informujte se také o službě.

Send-to-PocketBook — K dispozici jsou následující možnosti:

- *Přihlášení/Odhlášení*: Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby Send-to-PocketBook odhlásit.

- *Přijmout soubory nyní*: Obsah *Složky pro stahování* bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.

- *Přijímat soubory automaticky*: Zapnout nebo Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory, odesílané na adresu zařízení username@pbsync.com, automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání souborů vypnout.

- *Složka pro stahování*: umístění přijatých souborů. Složka *Send-to-PocketBook* je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit novou ve vnitřním úložišti zařízení nebo na externí SD kartě.

- O službě – podrobněji o službě.

Dropbox — V této části jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přihlášení/Ukončení*: nejste-li v aplikaci autorizováni, pro povolení vložte své údaje účtu Dropbox. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby Dropbox.

- *Synchronizovat nyní*: Synchronizují se soubory v *synchronizační složce* a adresáři zařízení Pocketbook. Před synchronizací souborů zkontrolujte, je-li vaše zařízení připojeno k Internetu a je-li připojeno ke správnému účtu Dropbox

- *Automatická synchronizace*: Zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci. Služba se při povolení automaticky zapne, takže služba Dropbox automaticky synchronizuje soubory (je-li zapnuto připojení Wi-Fi). Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout automatickou synchronizaci.

- *Synchronizační složka*: umístění synchronizovaných souborů. Soubory můžete přemístit i do *synchronizační složky* (chcete-li je synchronizovat s adresářem *Pocketbook reader*). Standardně je nastavena složka *Dropbox*

PocketBook. V interní paměti zařízení nebo na externí kartě SD můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou složku.

- *Informace o službě* — informujte se také o službě.

ReadRate — V této části jsou k dispozici následující možnosti:

- *Autorizace ReadRate*;
- *Stav služby ReadRate*
- *Odebrat autorizaci ReadRate*. Po odebrání se z ReadRate odstraní všechny soubory událostí. Více informací o službě ReadRate najdete v části *SOCIÁLNÍ SÍŤE A READRATE*.

Adobe DRM — Chcete-li povolit vstup své *Přihlášení* (e-mailová adresa) a *Heslo*. Když jsou oprávněni si, zobrazí se vaše *Přihlášení* a *Odebrat autorizaci Adobe DRM* položka. Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty chráněné technologií DRM.

 **PERSONALIZOVAT**

Logo při vypínání — Obrázek zobrazený při vypínání. Pomocí volby *Obal knihy* můžete nastavit obal naposledy otevřené knihy.

Při spuštění otevřít poslední otevřená kniha nebo Hlavní nabídka.

POZNÁMKA: Jako logo můžete také použít svůj vlastní obrázek z aplikace Galerie. Více informací najdete v části [Galerie](#).

Aktualizace celé stránky. Nikdy/vždy/každé 3 stránky/každých 5 stránek/každých 10 stránek

Signalizace LED diodami – kontrolku LED lze zapnout nebo vypnout.

Mapování kláves. Můžete zobrazit a znovu přiřadit funkce kláves podle vašich požadavků.

Profily uživatele. Zobrazí seznam profilů uživatele a umožňuje vytvořit nový profil.

JAZYKŮ/LANGUAGES

Jazyk/Language

Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.

Rozložení klávesnice

Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu.

Konfigurovat slovníky

DATUM/ČAS

Uživatel má přístup k následujícím nastavením:

- *Nastavení datum/čas*

- *Nastavení časového pásma*
- *Formát zobrazení času.*

Také můžete *Synchronizovat čas* nebo nastavit funkci *Automatická synchronizace času*, chcete-li použít datum a čas ze sítě.

ÚSPORA BATERIE

Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:

- *Úroveň nabití baterie*
- *Zamknout Příklad za* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.
- *Vypnout po* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 10 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – Režim pro připojení počítače: *zeptat se při připojování, připojení počítače, nabíjení*

Zálohování a obnova

- *Obnovit konfiguraci* – ze seznamu vyberte konfigurační soubor, který se má obnovit;
- *Zálohování konfigurace na SD* – tímto úkonem se vytvoří záložní složka na externí kartě microSD a uloží se do ní nastavení systému. Prostřednictvím klávesnice na obrazovce budete vyzváni k zadání názvu souboru.

Knihovna

- *Aktualizace dat knihovny:*
 - *vyp;*
 - *Jednou;*
 - *Automaticky.*
- *Optimalizujte databázi.*

Ochrana soukromých údajů

Protect Configurations by Password — v této sekci se můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte *Nastavit heslo* sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní pokaždé, když se pokusíte zadat část *Nastavení*, budete

vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.

Diagnostika a použití — Software poskytuje data pro PocketBook o některých úkonech prováděných uživatelem na Zařízení za účelem dalšího zvýšení kvality Zařízení a služeb pro uživatele. Sériové číslo a další informace pro identifikaci uživatele se neuloží. Tuto možnost sestavování statistiksběru dat lze zakázat v sekci *Diagnostika a použití*.

Formátovat interní paměť – tímto úkonem se vymažou všechna data kromě systémových souborů.

POZOR! Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení, použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení formátovat prostřednictvím PC.

Formátovat kartu SD – tento povel vymaže veškerá data z externí karty microSD.

Tovární nastavení – stav zařízení se vrátí do výchozího továrního nastavení, takže dojde k vymazání uživatelských nastavení. Ostatní data (např. knihy, fotografie) ztracena nebudou;

Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka *Režim demo* v poloze *Zap*.

SOFTWARE

Verze softwaru,

Aktualizace softwaru — zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

Automatická aktualizace — zapnutí/vypnutí automatická kontrola aktualizací.

Aplikace třetích stran – licence a informace o aplikacích třetích stran používaných v zařízení.

 **O ZAŘÍZENÍ**

Zobrazí se následující informace o zařízení:

Model zařízení (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),

Paměť (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní paměti a karty MicroSD),

Licence – licence a informace o aplikacích používaných v zařízení.

Aktualizace firmwaru

VAROVÁNÍ! Aktualizace firmwaru je operace, ke které je třeba přistupovat zodpovědně, protože software ovládající zařízení bude během ní změněn. Při nesprávném provedení se může poškodit kontrolní program, což vyžaduje opravu v servisním centru. Provádějte prosím aktualizaci v souladu s níže uvedenými instrukcemi.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.

Automatické aktualizace





Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte *Nastavení > O přístroji > Software > Aktualizace softwaru*.

Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (*Nastavení > O přístroji > Software > Automatická aktualizace*). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.

Ruční aktualizace

1. Jděte na www.pocketbook-int.com/cz
2. V horním menu klikněte na tlačítko *Podpora*. Zvolte hardwarový model svého zařízení
3. Stáhněte si firmware do počítače
4. Rozbalte obsah archívu, soubor *SWUPDATE.BIN*, a zkopírujte ho do kořenové složky karty micro SD, nebo vnitřní paměti zařízení.
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**.
6. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránek  a  zároveň.
7. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**. držte tlačítka určená pro listování stránek  a  zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva *Aktualizace firmwaru...*
8. Postupujte podle instrukcí na obrazovce: *Připojte napájecí kabel a Stiskněte tlačítko menu...*

POZNÁMKA Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v *Nastavení > O přizem > Software > Verze softwaru*

Odstraňování potíží

Chybová zpráva	Důvod	Způsob nápravy
<i>Nebyla nalezena žádná aktualizace</i>	Na kartě SD nejde najít soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Ujistěte se, že soubor je v kořenové složce karty.	Pokuste se kartu micro SD naformátovat (před formátováním zálohujte veškerý její obsah) a zkopírujte soubor do kořenové složky prázdné karty. Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Upgrade image je poškozená nebo prázdná</i>	Soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> je poškozený, nebo není místo na kartě micro SD.	Smažte z karty několik souborů a znovu na ni zkopírujte soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Opakujte stahování z www.pocketbook-int.com/cz . Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Chyba čtení souboru</i>	Špatná karta micro SD	Zkuste použít jinou kartu micro SD.
<i>Error. V zařízení je nainstalovaná jiná verze firmwaru.</i>	Ve vnitřní paměti zařízení je uložena starší verze firmwarového souboru.	Smažte starou verzi firmwarového souboru z kořenové složky vnitřní paměti zařízení.

Řešení potíží

Porucha	Možný důvod	Řešení
Zařízení se nespouští nebo se spustí, ale načte se jen logo	Baterie je slabá	Nabijte baterii
Kniha se neotevívá - zobrazí se zpráva <i>Kniha je pravděpodobně poškozená nebo chráněná</i> , nebo se nestane vůbec nic	Kniha je poškozená	Pokud byla kniha stažena z on-line prodejny, pokuste se ji znovu načíst. Pokud soubor otevřete ve svém počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném formátu (TXT, DOC, PDF).
Html knihu otevře, zobrazí se však nesprávně. Jsou v ní například prázdné stránky, chybí některá část textu atd.	Soubory HTML obsahují netextové prvky (rámy, JAVA-skripty, prvky flash)	Uložte stránku ve formátu TXT
Kniha se otevře, ale místo písmen jsou v ní zobrazeny různé symboly, např. otazníky atd	Nesprávné kódování	Přepněte do režimu čtení, zvolte položku <i>Nastavení</i> a změňte kódování
Po stisku jakékoli klávesy nedojde k žádné odezvě	Zařízení může někdy (např. při stahování poškozených nebo příliš velkých knih) zamrznout	Zamrzlou aplikaci ukončete stiskem klávesy ◀▶ na dobu 1–2 sekundy.

Porucha	Možný důvod	Řešení
Po připojení k PC nejsou disky zobrazeny v Průzkumníku	Vaše zařízení je v režimu nabíjení baterie.	V položce <i>Nastavení Hlavní</i> nabídky zkontrolujte režim USB. Nastavte <i>Připojení k PC</i> nebo <i>Dotázat se při připojení</i>
	V připojovacím kabelu není signál	Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení ke konektoru. Zkuste kabel USB připojit k jinému portu
Nelze uložit záložky, nastavení a aktuální pozici v souboru	Systém souborů je poškozen	Připojte zařízení k počítači a zkontrolujte disky. Pro pokračování, otevřete složku <i>Tento počítač</i> , pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný disk a zvolte položky <i>Vlastnosti > Údržba > Kontrola disku</i>
	Vnitřní paměť je plná	Odstraňte knihy, obrazy a/ nebo hudební soubory, které nepotřebujete
Baterie se vybíjejí příliš rychle	Automatické vypnutí je zakázáno	<i>Nastavení > Hodiny</i> v Hlavní nabídce. U položky <i>Automaticky vypnout za...</i> vyberte čas automatického vypnutí

Zákaznická podpora

Pro podrobné informace o servisním středisku ve vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:



<i>Czech Republic</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Germany</i>	0-800-187-30-03
<i>Italy</i>	800-788-913
<i>Poland</i>	0-0-800-141-0112
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-200-69-90



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

Název značky: PocketBook Touch HD

Název modelu: PB631

EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje vašeho PC nebo notebooku.

EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje.

Jmenovitý výkon: DC 5V 1A

Zařízení je označeno symbolem 0678 a je možné jej používat všude v zemích Evropského společenství.

To značí, že zařízením vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC

Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii.

Bezdrátové frekvence LAN mohou být užívány ve všech metropolitních departementech za následujících podmínek, a to veřejně, či soukromě:

- Použití uvnitř: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro celé kmitočtové pásmo 2400-2483,5 MHz
- Použití venku: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro pásmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 10 mW pro pásmo 2454–2483 Mhz.

DŮLEŽITÉ: Neautorizované změny a modifikace tohoto produktu mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy a připravit vás o právo produkt používat. Tento produkt vykázal shodu se standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty. Používání kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty je důležité, protože tak snižujete pravděpodobnost, že způsobíte rušení rádií, televizí a jiných elektronických zařízení.

Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Váš přístroj je radiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity vystavení radiovým vlnám doporučené mezinárodními předpisy. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti.

Toto zařízení vyhovuje doporučení Evropské rady z 12 července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (1999/519/EC).

PocketBook International S.A.

Crocichio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Made in China..

Obsahuje mobilní technologii Reader® od společnosti Adobe Systems
Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**