



## Přehled produktu

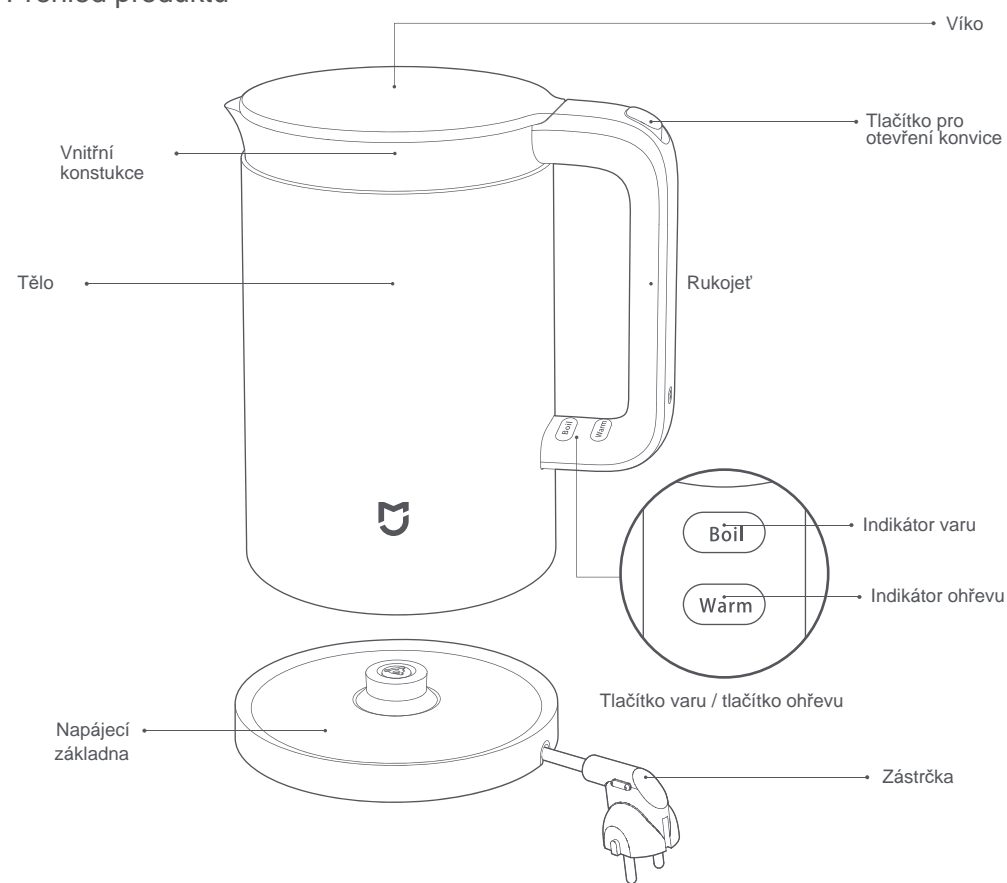


\* Vnitřní konstrukce a strana víka jsou vyrobeny z potravinářské oceli 304 (austenitická ocel).

## Instrukce

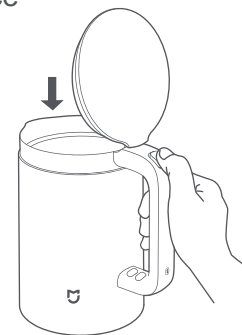


1. Otevřete konvici pomocí tlačítka a nalijte vodu do konvice.

Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální hodnotu a zároveň je nad ryskou minimální hladiny vody.

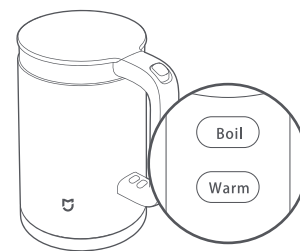


3. Zmáčkněte tlačítko ohřevu nebo varu pro start vaření.

Podrobný návod jak nastavit režim ohřevu a varu naleznete na další stránce. Poz. Pro reset konvice podržte současně tlačítka ohřevu a varu po dobu 3 sekund.

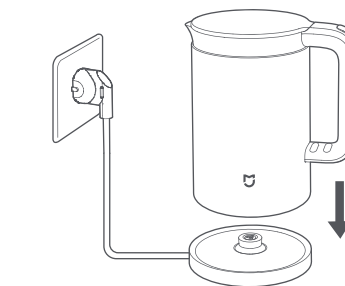


2. Zavřete víko a položte konvici na základnu.

Pokud je mezi základnou a konvicí dobrý kontakt, indikátor jednou blikne a zhasne.

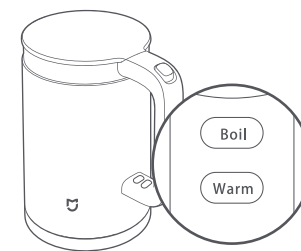


4. Když voda dosáhne bodu varu, indikátor ohřevu zhasne, konvice přestane vařit vodu a ozve se tón. Pokud teplota vody klesne pod nastavenou teplotu zapne se režim ohřevu, zazní tón a rozsvítí se indikátor ohřevu.

## Rychlé nastavení

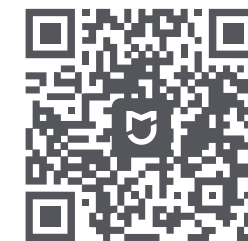

Naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci Mi Home.

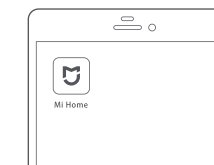

1. Stáhněte si aplikaci Mi Home na telefon.
2. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.
3. Otevřete aplikaci Mi Home, klikněte na "+" v pravém horním rohu. Vyberte Mi Smart Kettle.

\* Firmware konvice bude pravděpodobně vyžadovat aktualizaci. V takovém případě následujte instrukce. Aktualizace firmwaru přidávají nové funkce a zlepšují uživatelský zážitek.

## Nastavení režimu ohřevu



### 1. Teplota vody klesne na přednastavenou hodnotu (defaultní nastavení)

Zmáčkněte tlačítko ohřevu. Konvice uvaří vodu a poté čeká, než se teplota vody sníží na nastavenou hodnotu a tuto teplotu bude udržovat po 12 hodin. (Doporučeno pro ohřev vody z vodovodu.)




### 2. Ohřev na přednastavenou hodnotu

Zmáčkněte tlačítko ohřevu. Konvice ohřeje vodu na požadovanou hodnotu. Délku držení teploty lze nastavit.

1. Defaultní nastavení je ohřev na 50°C po dobu 12 hodin.

## Čištění a údržba

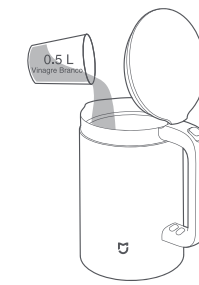

1. **Nalijte do konvice bílý ocet**  
Nalijte 0,5l bílého octa do konvice a nechte 1 hodinu odstát.



2. **Vylijte bílý ocet**  
Vylijte z konvice bílý ocet a mokrou utěrkou vytřete zbylé nánosy.



3. **Vyvařte čistou vodou**

Nalijte vodu do konvice a uvařte ji. Poté ji vylijte a proces opakujte alespoň čtyřikrát.



4. **Vytřete konvici suchou utěrkou.**

Použijte suchou bavlněnou utěrkou a vytřete vnitřek konvice do sucha. Konvici nechte doschnout na suchém místě.


### Poznámky:

1. Ujistěte se, že el. zástrčka je vypojena a konvici čistěte pouze pokud není tělo horké.
2. Konvici čistěte pravidelně v zájmu maximálního prodloužení životnosti konvice.
3. Pokud v konvici po vyčištění stále zůstaly nečistoty, proces opakujte. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí prostředky.
4. Vždy dbejte aby vnější strana konvice byla suchá.
5. V pokynech pro čištění konvice spotřebitelem musí být upozorněno na skutečnost, že konvice ani její základnu nelze ponořit do vody za účelem čištění.
6. Pokud není konvice konstruovaná tak, aby zabránila vystříknutí vody při přesažení maximální hladiny vody, musí návod obsahovat upozornění na skutečnost, že voda může z konvice vystříknout, pokud v ní bude více vody než značí ryska pro maximální hladinu vody.

Obaly zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tato směrnice stanoví použitelný rámec pro vrácení a recyklaci použitých spotřebičů v celé EU. Další informace o dostupných sběrných místech získáte od svého prodejce.

## Prohlášení EU o shodě

Viomi Electrical Technology Co., Ltd. deklaruje, že tento produkt splňuje platné evropské směrnice a normy.



Záruka 2 roky. Manuály na [www.beryko.cz/manualy](http://www.beryko.cz/manualy)

## Řešení problémů

Chyba	Analýza možných příčin	Řešení
Indikátor nesvítí	Špatný kontakt, nebo je poškozená zástrčka.	Vlastní kontrola.
	Zástrčka není správně zapojena.	Vlastní kontrola.
	Zástrčka může být roztavená nebo jinak deformovaná.	Vlastní kontrola.
	Zdali je použita vhodná základna ke konvici.	Vlastní kontrola.
Konvice neohřívá vodu.	Tlačítko varu nebylo správně zmáčknuto.	Vlastní kontrola.
	Je poškozený tištěný spoj.	Poslat na servis
	Poškozené topné těleso.	Poslat na servis
	Regulátor teploty je poškozený.	Poslat na servis
Konvici nelze vypnout, nebo v ní uvařit vodu.	Poškozený NTK senzor teploty.	Poslat na servis
	Poškozený tištěný spoj.	Poslat na servis
	Produkt není správně napájen.	Vlastní kontrola.
Problémové spojení s aplikací	Aplikace není stáhnutá nebo nainstalovaná.	Vlastní kontrola.
	Na telefonu je vypnuté Bluetooth.	Vlastní kontrola.
	Řídící panel je poškozený.	Poslat na servis

## Specifikace

Název produktu	Mi Smart Kettle	Model	JK17	Jmenovité napětí	230V~
Rozměry	204 x 145 x 235 mm	Objem	1,5 l	Jmenovitý výkon	1800 W
Konektivita	Bluetooth 4.0 BLE	Hmotnost	1,24 kg	Jmenovitá AC frekvence	50/60 Hz

## Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

• Děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením by měly tento produkt používat pod dohledem.

• Ujistěte se, že tento produkt používají děti pod dohledem dospělých a nehrají si s ním, jako by to byla hračka.

• Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Ujistěte se, že je konvice odpojena v následujících případech: Pokud v konvici není voda, zatímco se do konvice nalévá voda, když se konvice nepoužívá, během čištění, pokud je konvice vadná.

• Nepoužívejte produkt na nakloněné nebo nestabilní platformě. Udržujte mimo zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastových dílů. Udržujte jej mimo dosah jiných zařízení a neumísťujte jej na žádné zařízení.

• Používejte samostatnou uzemněnou elektrickou zásuvku s jmenovitým proudem vyšším než 10 A a jmenovitým napětím 230 V ~. Nepoužívejte univerzální zásuvku s jinými spotřebiči připojenými současně.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jeho výměnu provést výrobce, oddělení údržby výrobce nebo odborníci v podobném oddělení, aby nedošlo k nebezpečí.

• Výrobek smí být používán pouze k ohřevu vody a nesmí být používán k ohřevu jiných látek (jako jsou vejce, sójové mléko, čaj, mléko a nudle). Jinak může produkt selhat.

• Ujistěte se, že voda nepřekračuje maximální hladinu. V opačném případě může voda přetéct a vystříknout. Nezapiňte konvici prázdnou.

Bezpečnostní opatření

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76

301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

• Rychlovárná konvice musí být používána v kombinaci s danou napájecí základnou. Nepoužívejte žádnou jinou napájecí základnu.

• Při nalévání vody do konvice vyjměte konvici ze základny. Před umístěním na napájecí základnu vyčistěte dno konvice.

• Výrobek udržujte mimo dosah kamen, aby nedošlo k požáru způsobenému náhodným zapálením.

• Nepoužívejte spodní elektrickou zásuvku, abyste předešli riziku požáru.

• Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, jako například:

- kuchyně, kanceláře a další pracovní prostředí.

- farmy a hotelové pokoje, motely a další prostředí rezidenčního typu.

- Prostedí penzijního typu.

• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají předchozí zkušenosti a znalosti, pokud nemají dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

# Uživatelský manuál

## Mi Smart Kettle

Přečtete si tento manuál před použitím a ponechte si ho pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Vyrobeno: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Adresa: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao

Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Více informací na stránkách [www.mi.com](http://www.mi.com)