

Plne automatický varič ryže

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SRM 1500WH

Pred zapnutím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VARIČA RYŽE	5
POPIS DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM	7
POUŽITIE VARIČA RYŽE	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
SKLADOVANIE	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič je určený na varenie ryže a udržiavanie varenej ryže v teplom stave,
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu,
- Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že:
 - sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napäťom zásuvky.
 - vyberateľná nádoba je naplnená zodpovedajúcim množstvom ryže a vody a že je správne usadená vo vonkajšom hrnci.
- Spotrebič nespúšťajte bez riadne priklopenej pokrievky.

**Upozornenie:**

Do vonkajšieho hrnca nesyppte ryžu ani doň nelejte vodu.

- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho.
- Pri používaní spotrebiča dochádza k zahrievaniu vonkajšieho hrnca, vyberateľnej nádoby a pokrievky. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na manipuláciu s hrncom alebo pokrievkou používajte rukováti a úchyt.
- Spotrebič vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič pravidelne čistite po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte vonkajší hrniec alebo sieťový kábel pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Neodpájajte spotrebici od sieťovej zásuvky táhom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky. Spotrebič odpájajte od zásuvky táhom za zástrčku sieťového kabla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho nahradíť autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebici sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiče zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


Plne automatický varič ryže

SRM 1500WH

SK


POPIS VARIČA RYŽE

A

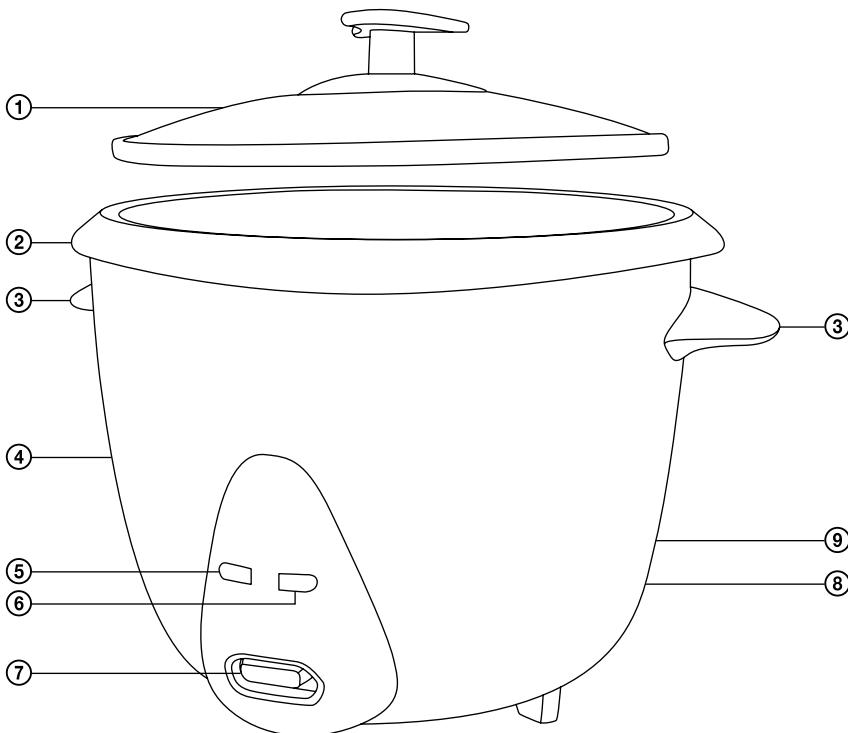

- | | |
|--|--|
| ① Sklenená pokrievka s úchytom a otvorom na odvod prebytočnej pary | ⑥ Svetelná kontrolka COOK signalizuje nastavenie režimu varenia ryže |
| ② Vnútorná vyberateľná nádoba s nepríľahovou povrchovou úpravou | ⑦ Prepínač prevádzkových režimov KEEP WARM (udržiavanie teploty) a COOK (varenie ryže) |
| ③ Rukoväti | ⑧ Sieťový kábel (bez vyobrazenia) |
| ④ Vonkajší hrniec | ⑨ Vypínač (bez vyobrazenia) |
| ⑤ Svetelná kontrolka KEEP WARM signalizuje nastavenie režimu udržiavania teploty | |

POPIS DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

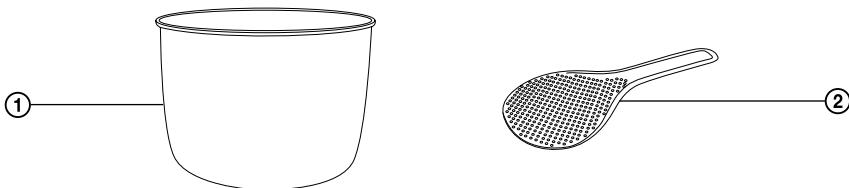B

① Odmerka na ryžu a vodu

② Lyžica na miešanie

Plne automatický varič ryže

SRM 1500WH

SK

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Varič ryže a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
- 2) Vyberateľnú nádobu A②, pokrievku A①, odmerku B① a lyžicu B② umyte v teplej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Všetky tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte.

POUŽITIE VARIČA RYŽE

- 1) Vyberateľnú nádobu A② postavte na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo inú rovnú, stabilnú plochu. Priloženou odmerkou B① odmerajte požadované množstvo ryže.



Upozornenie:

V jednej dávke je možné variť maximálne 8 zarovnaných odmeriek ryže.

Ryžu presypťte do cedidla a prepláchnite čistou tečúcou vodou. Prepláchnutú ryžu presypťte do vyberateľnej nádoby A② a rovnomerne ju rozprestrite od stredu k stenám nádoby. Pridajte zodpovedajúce množstvo studenej vody. Odporúčaný pomer dávkowania ryže a vody nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Počet zarovnaných odmeriek ryže	Množstvo vody
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,5 l



Poznámka:

Na odmerku B① sú vyznačené dve stupnice. Jedna stupnica slúži na odmeranie ryže ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ odmerky alebo jedna zarovnaná odmerka) a druhá na odmeranie vody (40 až 160 ml). Jedna zarovnaná odmerka zodpovedá 140 g sypanej nevarenej ryže.



Upozornenie:

Pomer dávkowania ryže a vody je možné upraviť podľa potreby. Dbajte však na to, aby hladina vody nepresahovala rysku 1,5 l, ktorá je vyznačená na vnútorej strane vyberateľnej nádoby A②. Inak môže dojst k vystreknutiu vriacej vody pri varení ryže.

- 2) Nádobu A② vložte do vonkajšieho hrnca A④ a priklopte ju pokrievkou A①. Uistite sa, že nádoba A② je správne usadená v hrnci A④.
- 3) Vidlicu sietového kábla pripojte k zásuvke el. napäťia. Prepnite vypínač A⑨ do polohy I (zapnuté).
- 4) Po pripojení sietového kábla k zásuvke el. napäťia je automaticky spustený režim KEEP WARM (udržiavanie teploty). To je signalizované rozsvietením kontrolky KEEP WARM A⑤. Na spustenie režimu COOK (varenie ryže) posuňte prepínač A⑦ smerom dole. Rozsvieti sa kontrolka COOK A⑥. V priebehu varenia ryže neposúvajte prepínač A⑦ späť do hornej polohy.

- 5) Ryža bude uvarená približne za 30 minút. Potom sa varič ryže automaticky prepne do režimu KEEP WARM (udržiavanie teploty). Režim KEEP WARM (udržiavanie teploty) umožňuje uchovať ryžu teplú maximálne 6 hodín. Potom sa varič ryže vypne.

 **Tip:**
Ryža bude chutnejšia, ak ju po uvarení necháte dôjsť v režime KEEP WARM (udržiavanie teploty) 10 až 20 minút.

-  **Poznámka:**
Na zachovanie chuti neodporúčame udržiavať ryžu teplú dlhšie než 3 hodiny. Inak môže dôjsť k jej vysušeniu.
- 6) Ak chcete ryžu servírovať, opatrne zdvihnite pokrevku A① a odložte ju bokom. Ryžu zláhka premiešajte lyžicou B② a podávajte.

 **Upozornenie:**
Na premiešanie ryže nepoužívajte kovové kuchynské pomôcky, aby nedošlo k poškodeniu nepríhľavej povrchovej úpravy vyberateľnej nádoby A②.

7) Ďalšiu dávkmu ryže je možné variť až o niekoľko minút, hneď ako bude možné opäť spustiť režim COOK (varenie ryže).

-  **Poznámka:**
Nesnažte sa násilím pridržiavať prepínač A⑦ v spodnej polohe.
- 8) Po použití vypnite prístroj prepnutím vypínača A⑨ do polohy 0 (vypnuté). Ak nebudete varič ryže používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Uistite sa, že sietový kábel je odpojený od zásuvky el. napäťia a varič ryže nechajte vychladnúť. Z hrnca A④ vyberte nádobu A② a odstráňte z nej zvyšky ryže.
- Nádobu A②, veko A①, odmerku B① a lyžicu B② umyte v teplej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.

 **Upozornenie:**
Nádobu A② neumývajte v umývačke.

- Vonkajší hrniec A④ očistite mierne navlhčenou handričkou a potom utrite do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky, benzín, riedidlá a pod.

SKLADOVANIE

- Zostavený varič ryže skladujte v suchom, čistom prostredí mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W
Kapacita	1,12 kg nevarenej ryže + 1,5 l vody

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Plne automatický varič ryže

SRM 1500WH

SK

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

SK

Plne automatický varič ryže

SRM 1500WH

SK-10