


# Stručný návod

## Prevádzka spotrebiča

**⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!**

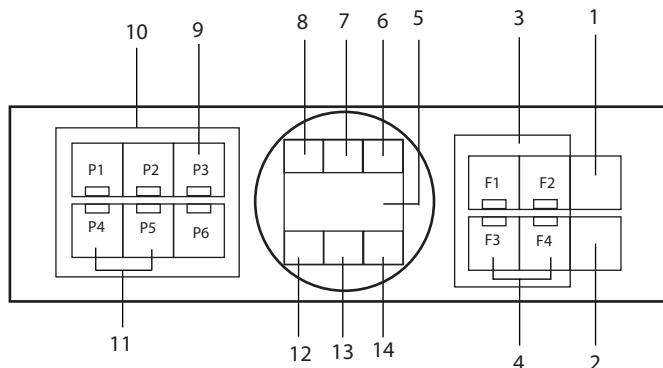

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
  - F1 Hygiene Intense funkcia
  - F2 SteamGloss Funkcia
  - F3 Funkcia odloženia
  - F4 Fast+ Funkcia
4. SelfDryFunkcia
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídatku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Volbu nastavení / Programové tlačidlo  
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužívá sa)
14. SelfDryKontrolka

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty príemernej spotreby.							
Číslo programu	1	2	3	4	5	6	
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Miní (#)	
Teplota umývania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	
Urcuje úroveň znečistenia riadov a automatický nastaví teplosúchu a rozsah umyvacích rúky, ako aj čas umyvania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riadov, hinc a panvice.	Vhodná na umyvanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posudenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Speciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umyvania pre bezpečné znečistenie riadu v najchliejšom režime.	Program denného umyvania pre mierné znečistenie každodenne riadu, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	35 °C	
Stupeň znečistenia							
Predumýtie	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	
Umyvanie	+	+	+	+	-	-	
Susenie	+	+	+	+	+	+	
Trvanie (min)	117-209	207	240	146	58	30	
Voda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	

#### Kapacita: 16

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení či podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenční program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60/436 sa vykonáva s plnom zásobníkom soli a plnom nádržkou na opachovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
  - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
  - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
  - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
  - Počkajte 1 minútu.
  - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- |          |  |
|----------|--|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

### Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpite do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.
2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.
3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícii "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.
4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrace a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek sol'. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné sol' použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete sol', sol' sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.