

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

OBSAH


Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

| | |
|---|-----------|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| Likvidace starého přístroje..... | 12 |
| INSTALACE | 13 |
| Části | 13 |
| Poznámky k přesunování a přepravě | 14 |
| Pokyny pro instalaci..... | 14 |
| Vysazení dveří..... | 15 |
| Opětovné nasazení dveří | 16 |
| Úprava výšky dveří..... | 16 |
| Připojení hadice na vodu (pouze u modelů s připojením na vodu)..... | 18 |
| OBSLUHA | 20 |
| Součásti a funkce | 20 |
| Pokyny pro obsluhu | 24 |
| Používání ovládacího panelu | 26 |
| Používání nádrže dávkovače vody (pouze u modelů bez připojení na vodu)..... | 28 |
| Používání dávkovače vody a ledu | 29 |
| Automatický výrobek ledu..... | 30 |
| Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)..... | 32 |
| Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně) | 33 |
| Použití dalších funkcí..... | 33 |
| INTELEKTUÁLNÍ FUNKCE | 34 |
| Používání aplikace Smart ThinQ..... | 34 |
| Používání funkce Smart Diagnosis™ | 35 |
| ÚDRŽBA..... | 37 |
| Pokyny pro čištění | 37 |
| Výměna filtru funkce Pure N Fresh (volitelně) | 37 |
| Čištění koše ve dveřích | 38 |
| Čištění police | 39 |
| Čištění zásuvky na zeleninu | 39 |
| Čištění dávkovače vody..... | 40 |
| Výměna vodního filtru (pouze u modelů s připojením na vodu) | 40 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD | 41 |

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnicí kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepřipojujte spotřebič do adaptéru pro více zásuvek, který není opatřen kabelem (cestovní).
- Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku. Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení, které je jištěno samostatně.
- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, která není řádně uzemněna (přenosná). Při používání řádně uzemněné vícenásobné zásuvky používejte výrobek s proudovým zatížením odpovídajícím jmenovitému odběru proudu nebo vyšším. V opačném případě může v důsledku zahřívání vícenásobné zásuvky dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Je-li v činnosti jistič, lze vypnout napájení.
- Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.
- Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
- Spotřebič usadte na pevné a rovné podlaze.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
- Při instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
- Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
- Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přišťpnutí, rozdrcení nebo poškození kabelu.
- Do zásuvky nepřipojujte zásuvný adaptér ani jiné příslušenství.

Obsluha

- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je skladování potravin v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního materiálu nebo použití v dopravě).
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Při vážné bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno, zástrčku vytáhněte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pokud voda pronikne do elektrických součástí zařízení, odpojte síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
- Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by se spotřebič mohl převrátit a způsobit vážné zranění.
- Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k jejich udušení uvnitř zařízení.
- Nedávejte na spotřebič těžké nebo křehké předměty, nádoby naplněné kapalinami, hořlavými látkami (např. svíčky, lampy atd.) nebo topná zařízení (např. sporáky, topná tělesa atd.).

- Pokud dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte. Toto zařízení používá jako chladicí médium velmi ekologický plyn (isobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).
- Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk, zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pitnou vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže dávkovače vody.

Údržba

- Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li nainstalována) odpojte síťový kabel.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče na jeho vnitřní i vnější povrch nenanášejte hořlavé látky (zubní pastu, alkohol, ředidlo, benzen, hořlavé kapaliny, brusné látky atd.).
- Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.

- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.
- Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky.

Likvidace

- Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

Technická bezpečnost

- Větrací otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci zachovávejte volně přístupné.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro uložení potravin v zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Před likvidací se poradte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.

- Toto zařízení obsahuje malé množství chladicího média s izobutanem (R600a), zemním plynem bez negativního vlivu na životní prostředí, který je však vysoce hořlavý. Během přepravy a instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
- Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
- Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m² podlahové plochy.
- Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
- Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan nebo loď.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s hořlavou náplní.

UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej nenaklánejte.
- Při manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí části těla, např. ruky nebo nohy.

Obsluha

- Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- Skleněné nádoby nebo lahve nekládejte do mrazničky, polic ani zásobníku na led, které budou vystaveny teplotám pod bodem mrazu.
- Tvrzené sklo v přední části dveří zařízení nebo polic může být poškozeno nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Na dvířka Door in Door nepokládejte těžké předměty.
- Dvířka Door in Door nepoužívejte místo kuchyňského prkénka a dejte si pozor, abyste jej nepoškrábali ostrým nástrojem, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nezavěšujte se na dvířka zařízení, skladovací prostory, poličky či dvířka chladničky, ani na ně nestoupejte.
- V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou nebo nádob na přílohy. Koš se může rozbít nebo si můžete narazit ruku o okolní předměty a poranit si ji.

- Potraviny v zařízení uchovávejte uspořádané.
- Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
- Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří zařízení, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné těleso nebo mobilní telefon).
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.
- Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí z mrazničky.
- Nevkládejte ruce do mechanických součástí automatického výrobníku ledu, jako je koš na led nebo dávkovač ledu.
- Při dávkování ledu nepoužívejte tenké křišťálové poháry ani porcelán.
- Nesnímejte kryt automatického výrobníku ledu. Pokud se dotknete jakýchkoli mechanických součástí automatického výrobníku ledu, může to vést ke zranění.
- Při otevírání nebo zavírání dveří spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí ruky nebo nohy.
- Neotevírejte dveře spotřebiče, když jsou otevřeny dveře ve dveřích, ani neotvírejte dveře ve dveřích, když jsou otevřeny dveře spotřebiče. Dveře ve dveřích by se mohly zaseknout o hranu spotřebiče a poškodit.

Údržba



- Nevkládejte police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a způsobit zranění.
- V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce zásobník na led.
- Připojte přívodní hadici vody (pouze u modelů s připojením na vodu) ke zdroji výhradně pitné vody. Jinak mohou nečistoty ve vodě způsobit onemocnění.

Likvidace starého přístroje




- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanešt buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Části

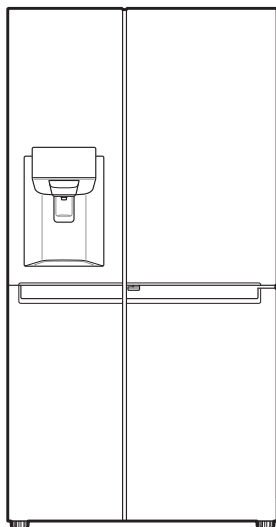

Pohyblivý držák na vejce
(volitelně)



Mrazicí koš



Příručka uživatele



Montážní klíč



Plechové podložky

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Poznámky k přesunování a přepravě

- Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté přepravujte zařízení, pokud křehké součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevníte páskou. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném případě může dojít k poškození zástrčky napájení nebo k poškrábání podlahy.
- Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň dvě osoby. Upuštění zařízení, které je extrémně těžké, může způsobit zranění osob nebo selhání zařízení.
- Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost je udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení nikdy nepřevravujte naležato, protože to může po jeho opětovném zapnutí způsobit selhání cirkulace chladicího média.

Pokyny pro instalaci

- Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.
 - Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou podlahu, může docházet k tvorbě vibrací a hluku, což může mít za následek pád zařízení a zranění osob. Může to způsobit také nesprávné dovírání dveří a vznik vlhkosti uvnitř jednotky za jejího provozu.
 - Pokud není přední nebo zadní část zařízení v rovině, lze to napravit úpravou přední nožky. V závažných případech může být nutné vypodložit podlahu tenkými proužky dřeva.
- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do vlhkého prostředí.
- Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná zařízení.
- Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny ještě před tím, než se zařízení zcela ochladí, mohou se zkazit.
- Modely s madlem musí být na straně závěsů dveří umístěny minimálně 55 mm od stěny, aby bylo možné otevírat dveře pod úhlem 90°.
- Při instalaci ponechejte přes 55 mm volného prostoru vpravo, vlevo, vzadu a nahoře.

Vysazení dveří

Pokud je nezbytné protáhnout zařízení úzkým otvorem, doporučeným postupem je vysadit dveře.


VAROVÁNÍ

- Před instalací nebo servisováním zařízení odpojte napájecí kabel, vypněte domovní pojistky nebo jističe. Nedodržování těchto pokynů může vést k úmrtí osob, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Pokud jsou vaše vstupní dveře příliš úzké na to, aby jimi zařízení prošlo, vysadte dveře zařízení a protáhněte zařízení bokem.

[Pouze u dveří mrazničky]

- 1 Přidrže 2 spojky na hadici na spodní straně zařízení prsty a vytáhněte je tak, aby bylo následně možné opatrně vyjmout hadice podle pokynů v kroku 2.

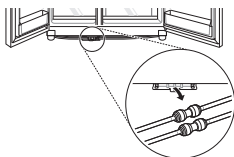


- 2 Stiskněte krček spojky na hadici a vyjměte připojenou hadici na vodu.

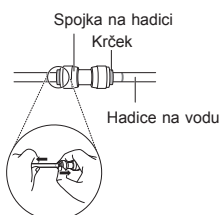


[U mrazničky i chladničky]


- 3 Vyšroubujte šroub krytu pantu na horní straně zařízení proti směru hodinových ručiček.

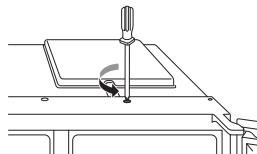

- 4 Stiskněte háček spojení elektrických konektorů (1) a rozpojte je tažením do obou stran.

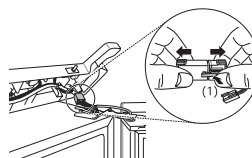


- 5 Uvolněte páčku pantu přitlačením jejího konce směrem k vnější hraně skříně.

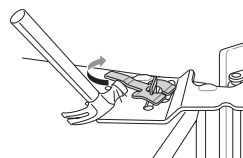


UPOZORNĚNÍ

- Při vyjímání horního pantu nezapomeňte přidršet dveře, neboť by mohly spadnout dopředu. Doporučujeme, aby vyjímání a opětovné nasazování dveří prováděly dvě či více osob.

- 6** Nadzvedněte horní pant upevněný mezi zařízením a jeho dveřmi a následně jej vyjměte.

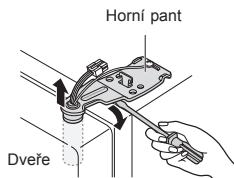


- 7** Vysaďte dveře mrazničky a chladničky tím, že je nadzvednete směrem nahoru. Teď byste měli dveře nadzvednout dostatečně na to, aby se zcela vytáhla ocelová trubice.

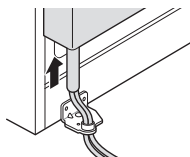

POZNÁMKA

- Při manipulaci s dveřmi mrazničky buďte opatrní, abyste nepoškodili hadice na vodu. Dveře byste měli po vysazení položit na pokrývku na bezpečné místo.
- Pokud je poškozen konec vodní hadice, odřízněte jej, aby z hadice po připojení neunikala voda.

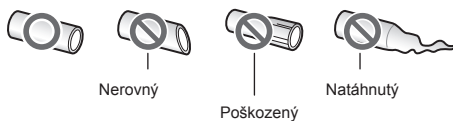

Opětné nasazení dveří

Poté, co jste zařízení pronesli přístupovým vchodem, nasadte dveře opačným postupem jako při vysazení.

Úprava výšky dveří


Pokud nejsou dveře zařízení v rovině, upravte rozdíl v jejich výšce následujícím způsobem.

POZNÁMKA


- Protože by kolík pantu mohl vypadnout, neupravujte výšku dveří zařízení o více než 5 cm.

[Postup 1]

*Referenční

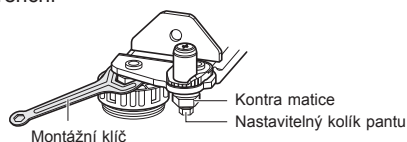


- 1** Uvolněte kontra matici jejím vyšroubováním proti směru hodinových ručiček pomocí 19mm montážního klíče.

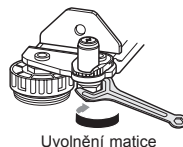

- 2** Upravte rozdíl ve výšce dveří zařízení otáčením nastavitelného kolíku pantu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pomocí 8mm montážního klíče.



- 3 Po úpravě rozdílu ve výšce dveří zařízení utáhněte kontra matici jejím zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

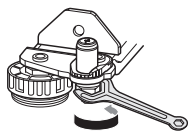


Utažení matice


Pokud není možné upravit výšku dveří zařízení výše uvedeným postupem, vyrovnejte dveře podle následujícího návodu.

[Postup 2]


- 1 Jakmile jsou dveře zařízení vysazeny, uvolněte šroub na spodní straně dolního pantu.



- 2 Vložte příslušný počet plechových podložek mezi dolní pant a dolní konzolu. (Celkový počet plechových podložek: 4)

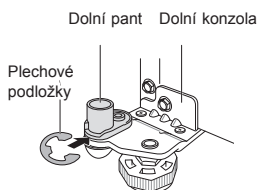

- 3 Po vložení plechových podložek znovu utáhněte před opětovným nasazením dveří šroub konzoly. Jakmile jsou dveře opětovně nasazeny, můžete opakovat kroky 1, 2 a 3 úpravy jejich výšky.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud zařízení nakláníte dozadu, abyste uvolnili mřížku vespod, alespoň dvě osoby by měly přidržovat madla na spodní straně a horní zadní straně zařízení.

Připojení hadice na vodu (pouze u modelů s připojením na vodu)

Příslušenství



Vodní filtr



Hadice na vodu



Spojka na hadici



Svorka

Požadavky na přívod vody

K provozu dávkovače vody je vyžadován přívod studené vody s tlakem vody v rozmezí 147 až 834 kPa (1,5–8,5 kgf/cm²). Pokud je chladnička instalována v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 147 kPa), lze nízký tlak vykompenzovat instalací pomocného čerpadla.

Pokud je k vašemu přívodu studené vody připojen systém pro filtraci vody reverzní osmózou, musí být tlak vody přiváděné do systému minimálně 147 až 834 kPa (1,5–8,5 kgf/cm²).

VAROVÁNÍ


- Před prováděním jakékoli práce při připojování hadice na vodu odpojte zařízení ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektřinovým proudem.
- Připojujte hadici na vodu pouze k přívodu studené vody. V opačném případě může dojít k selhání vodního filtru. Vodní ráz (voda rachotící v potrubí) v domovním potrubí může způsobit poškození součástí zařízení a vést k úniku vody nebo k vytopení.
- Připojení hadice na vodu může provést pouze kvalifikovaný instalatér v souladu s místními zákony a předpisy pro kvalitu vody.

POZNÁMKA

- Na připojení hadice na vodu se nevztahuje záruka na zařízení.

Připojení k zařízení

- 1 Odšroubujte kovovou přírubovou matici se závitem na zadní straně zařízení a vložte do ní konec hadice na vodu.
- 2 Pevně nasadte hadici na vodu na přívodní ventil na vodu a utáhněte přírubovou matici.

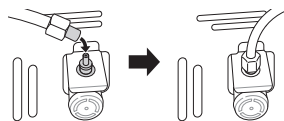


Připojení k vodnímu filtru

Existují dva typy filtrů. Postupy připojení se liší. Jeden má spojku v podobě plastové matice se závitem a druhý využívá samojistící nasazovací spojky. Na filtru je označen směr průtoku vody z vodovodu do zařízení.

<Typ s maticí>


- 1 Odšroubujte spojku se závitem a vložte do ní seříznutý konec hadice ze zařízení. Zatlačte hadici do konce filtru, na který směřuje šipka označující průtok, a utáhněte spojku se závitem.




- 2 Opakujte stejný postup na opačném konci filtru, přičemž použijte zbytek hadice na vodu.

<Typ s nasunovací spojkou>

- 1 Pevně zatlačte hadici na vodu připojenou ze zařízení do konce označeného šipkou směřující ven. Zatlačte hadici dovnitř až nadoraz (přibl. 10–12 mm).

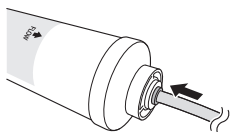


- 2 Po bezpečném vložení hadice do filtru nasadte na konec hadice jisticí svorku.

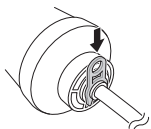


- 3 Opakujte na opačném konci filtru a použijte zbytek hadice na vodu.

Připojení k vodovodnímu kohoutku

- 1 Zatlačte hadici na vodu do otvoru ve spojce na kohoutek dodané v příslušenství. Hadici byste měli při nasunování spojky pevně držet.

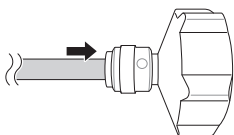


- 2 Před našroubováním na kohoutek se ujistěte, že je na vnitřní straně spojky na kohoutek vložena pryžová podložka.

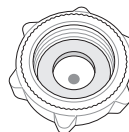

Kontrola napojení na přívod vody

- 1 Zapněte přívod vody a zapněte zařízení. Pečlivě zkontrolujte všechny příruby, zda z nich neuniká voda kvůli špatně připojeným hadicím.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **Water Filter** po dobu 3 sekund. Tím resetujete symbol výměny filtru. Aktivuje se nový vodní filtr.
- 3 Do dávkovače na vodu umístěte šálek, abyste ověřili, zda zařízením protéká voda.
- 4 Ještě jednou zkontrolujte připojovací hadice a spoje, zda z nich neuniká voda.
- 5 Vodní filtry byste měli uložit na vhodné místo, kde budou snadno v dosahu pro potřeby výměny.

Součásti a funkce

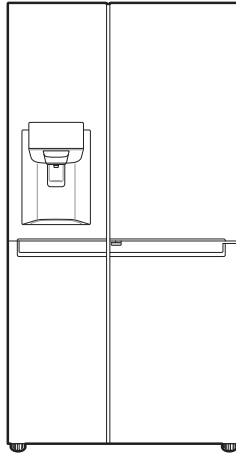

1 Ovládací panel

Nastavení teploty mrazničky a chladničky


2 Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Door in Door představuje dvouvrstvý systém dveří. Lze je otevírat samostatně, nebo zároveň s hlavními dveřmi. Můžete tak pohodlně najít své oblíbené jídlo a snadno si ho vzít.

3 Páčka Door in Door (volitelně)

Tato páčka otevírá dveře systému Door in Door.

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

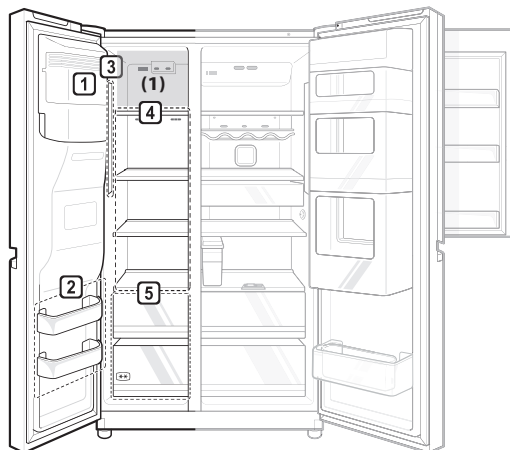

1 Automatický výrobek ledu

Zde se automaticky vyrábí a uchovává led.

2 Košík na dveřích mrazničky

Zde je možné uchovávat malá balení mrazených potravin.

- V těchto koších neukládejte zmrzlinu ani potraviny, které se budou uchovávat dlouhodobě.

3 LED žárovka

LED žárovka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

4 Police mrazničky (volitelné)


Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.

5 Zásuvka mrazničky (volitelně)

Dlouhodobé uchovávání mražených potravin.

POZNÁMKA

- Košík nebo zásuvku oddílu se dvěma hvězdičkami (**) lze použít ke krátkodobému uložení ledu a potravin v rozmezí teplot $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Horní police mrazničky (1) dosáhne nastavenou teplotu velmi rychle.

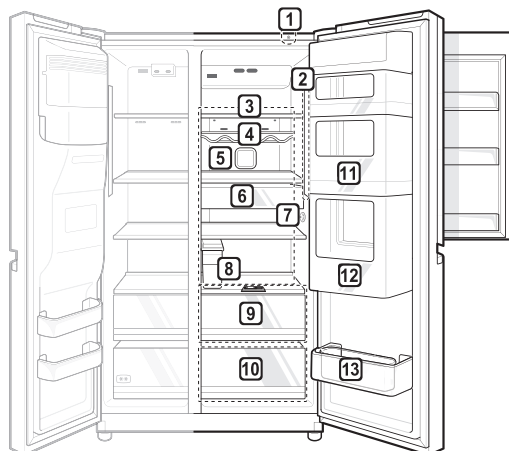

1 Jednotka Smart Diagnosis (inteligentní diagnostiky)

Tuto funkci použijte při kontaktování zákaznického informačního střediska společnosti LG Electronics, abyste napomohli přesné diagnostice při abnormálním fungování nebo selhání zařízení.

2 LED žárovka

LED žárovka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

3 Police chladničky

Uchovávání potravin a jiných výrobků.

- Výšku police lze upravit vložením police do jiné drážky v jiné výšce.
- Potravin s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
- Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

4 Police na láhve (volitelně)

Uchovávání vysokých láhví nebo nádob.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Neskladujte nízké lahve nebo nádoby. Tyto položky mohou spadnout a způsobit zranění, nebo poškodit spotřebič.

5 Pure N Fresh

- Tato funkce snižuje a odstraňuje zápach uvnitř prostoru chladničky.

6 Zásuvka na menší potraviny (volitelně)

Zde se uchovávají malá balení chlazených potravin.

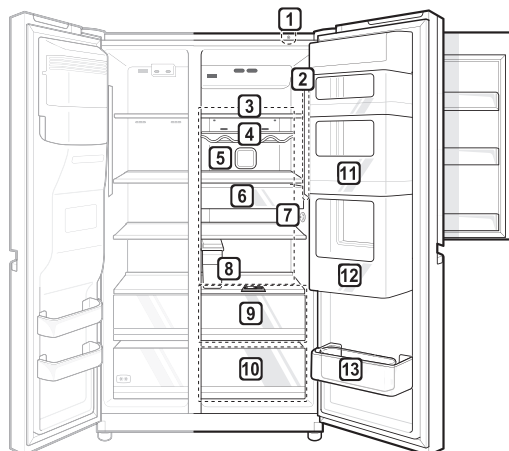

7 Teplotní senzor

Tento senzor sleduje teplotu chladničky.

- Aby byla teplota snímána správně, udržujte mezi senzorem a potravinami mezeru.

8 Nádrž dávkovače vody (volitelně)

Zde se uchovává voda přiváděná do dávkovače nebo do automatického výrobce ledu. Vyžaduje manuální plnění. (pouze u modelů bez připojení na vodu)

9 Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Zde je ukládáno ovoce a zelenina. Zachování čerstvosti napomáhá možnost nastavení vlhkosti.

10 Zásuvka na zeleninu

Slouží ke skladování ovoce a zeleniny, aby byly zachovány co nejdéle čerstvé.

- Skutečný počet zásuvek se v závislosti na typu chladničky liší.

11 Door-in-Door (dviřka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Zde se uchovávají často používané potraviny, jako jsou nápoje a drobné občerstvení.

12 Pohyblivý držák na vejce (volitelně)

Slouží ke skladování vajec.

- Můžete jej v případě potřeby přesunout a použít v požadované poloze. Nepoužívejte jej však jako koš na led ani jej neumísťujte na polici v horní části chladničky ani do zásuvky na zeleninu.

13 Koš ve dveřích chladničky

Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

Pokyny pro obsluhu

- Nádržku dávkovače vody a ledu nepoužívejte na jiné nápoje než pitnou vodu.
- Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě vysoká vlhkost nebo pokud často dochází k otevírání dveří mrazničky, může docházet k tvorbě námrazy.
- Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby bylo možné zcela zavřít dveře.
- Otevírání dveří do zařízení vniká teplý vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte příliš často.
- LED žárovka je určena výhradně pro použití v domácích spotřebičích a není vhodná k osvětlení domácnosti.

Doporučení pro úsporu energie

- Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu budou nižší.
- Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.
- Při skladování potravin v mrazničce nastavte teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou na zařízení.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení. V případě normálního podnebí by měla být mraznička pro tvorbu ledu nastavena na hodnotu -19 nebo nižší.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači teploty ledničky. Od snímače zachovávejte vzdálenost nejméně 3 cm.
- Mějte na paměti, že nárůst teploty po odstranění námrazy má přípustný rozsah podle specifikací zařízení. Chcete-li minimalizovat dopad, který to může mít na skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete nebo obalte uložené potraviny několika vrstvami.

Účinné uchovávání potravin

- Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte v nádobách s víkem.
- Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro skladování).
- Pokud se jedná o potraviny, které se za nízkých teplot snadno kazí, dlouhodobě je neuchovávejte (ne déle než 4 týdny).
- Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do chladničky nebo mrazničky ihned po jejich nákupu.
- Vyhněte se opětovnému zmrazování jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly, naruší jejich chuť a výživnou hodnotu.
- Zeleninu neuchovávejte zabalenou do novin. Tiskařská barva novin nebo jiné cizí látky se mohou setřít a kontaminovat potraviny.
- Zařízení nepřepĺňujte. Napĺňujte jej maximálně na 70 % objemu. Pokud je zařízení příliš plné, není možné zajistit správnou cirkulaci studeného vzduchu.
- Horké potraviny nechejte před vložením do spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení vloženo příliš mnoho horkých potravin, může dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané ve spotřebiči.
- Pokud pro potraviny nastavíte nadměrně nízkou teplotu, mohou zmraznout úplně. Nenastavujte teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro správné skladování potravin.
- Zařízení udržujte stále čisté.

Maximální mrazicí kapacita

- Funkce Expresní mrazení umožní, aby mraznička mrazila na maximální kapacitu mrazení. Proces obvykle trvá až 7 hodin, po uplynutí dané doby je však automaticky vypnut a lze jej také v libovolném okamžiku vypnout ručně.
- Abyste dosáhli lepší cirkulace vzduchu, vložte dovnitř všechny vnitřní součásti, jako jsou koše, zásuvky a police.

Maximální kapacita uchovávání

- Pro zajištění lepší cirkulace vzduchu vložte všechny zásuvky.
- Chcete-li uskladnit velké množství potravin, vyjměte z mrazničky všechny zásuvky kromě spodní zásuvky. Potraviny uložte na poličky v mrazničce.


POZNÁMKA

- Při vyjímání zásuvek z nich nejprve vyjměte potraviny. Potom je opatrně vytáhněte za držadlo. Mohlo by dojít ke zranění osob.
- Tvar zásuvek se může lišit, vkládejte je na správné místo.


Používání ovládacího panelu

Součásti a funkce

<Typ 1>

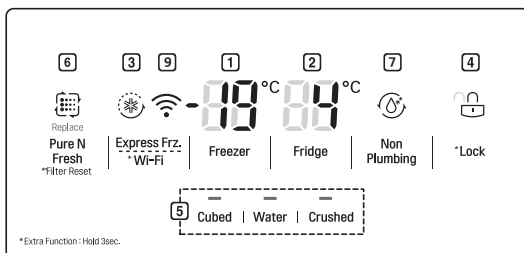

<Typ 2>

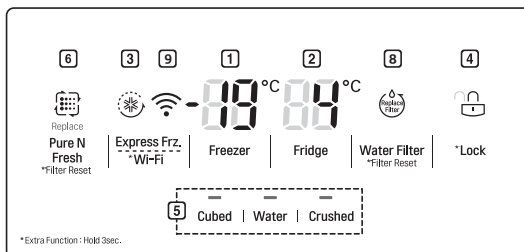

- 1 Freezer Temperature (Teplota mrazničky)**
 - Nastavení cílové teploty mrazničky.
- 2 Fridge Temperature (Teplota chladničky)**
 - Nastavení cílové teploty chladničky.
- 3 Express Freeze (Expresní mrazení)**
 - Nastavení funkce expresního (rychlého) mrazení.
- 4 * Lock (Zámek)**
 - Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.
- 5 Water Dispenser (Dávkovač vody)**
 - Nastavuje funkce pro tvorbu kostek ledu, vody, drceného ledu.
- 6 Pure N Fresh**
 - Nastavení funkce filtrace vzduchu Pure N Fresh.
 - Tato funkce snižuje a odstraňuje zápach uvnitř prostoru chladničky.
- 7 Non Plumbing (Bez připojení na vodu) (volitelně)**
 - Ikona funkce bez připojení na vodu svítí, je-li správně namontována nádrž dávkovače vody.
- 8 Replacement Filter (Výměna filtru) (volitelně)**
 - Automaticky ukazuje dobu výměny vodního filtru (pouze u modelů s připojením na vodu).
- 9 * Wi-Fi**
 - Slouží k nastavení připojení chladničky k domácí síti Wi-Fi.

• Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.

Poznámky k používání ovládacího panelu

- Ovládací panel se automaticky zapne v libovolném z následujících případů.
 - Při zapnutí napájení
 - Při stisknutí tlačítka
 - Při otevření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu, v libovolném z následujících případů.
 - Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
 - Pokud není do 20 sekund od stisknutí požadovaného tlačítka provedena žádná tlačítková operace
 - Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce příslušného tlačítka.

Nastavení teploty

Nastavení teploty chladničky a mrazničky.

- Teplotu upravte stisknutím tlačítka **Fridge** nebo **Freezer**.
- Teplotu lze nastavit.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička : od -14 °C do -24 °C
- Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu potravin, protože uvedená nastavená teplota představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální teplotu uvnitř zařízení.

POZNÁMKA

- Výchozí nastavení teploty se může lišit v závislosti na zařízení.
- Po připojení zařízení do zásuvky počkejte s ukládáním potravin do zařízení, dokud neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.
- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Nastavení funkce expresní mrazení (Express Freeze)

Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

- Po stisknutí tlačítka **Express Freeze** se na ovládacím panelu rozsvítí ikona **Express Freeze**.
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- K přerušení funkce expresní mrazení dojde automaticky po uplynutí stanovené doby.

Aktivace a deaktivace zámku

Tímto ovládacím prvkem zablokuje tlačítka na ovládacím panelu.

- Stiskněte a podržte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund. Když je nastavena funkce Lock (Zámek), všechna tlačítka jsou zablokována.
- Po stisknutí tlačítka **Lock** po dobu 3 sekund se na ovládacím panelu rozsvítí symbol **Lock/Unlock**. Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, nebude tlačítko funkční.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, symbol **Lock/Unlock** na ovládacím panelu třikrát zabliká.
- Pokud chcete změnit nastavení, nejprve stiskněte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund a funkce se deaktivuje.

Nastavení Wi-Fi


Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG Smart ThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi.

- Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.
- Chcete-li se připojit s sítí, stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Během připojování ikona bliká, po úspěšném navázání připojení se rozsvítí.


Používání nádrže dávkovače vody (pouze u modelů bez připojení na vodu)

Nádrž na vodu obsahuje vodu, která se má dávkovat nebo používat k výrobě ledu v automatickém výrobníku ledu. Nenaplňujte nádrž žádnou jinou tekutinou než vodou. V opačném případě může dojít k poškození systému k dávkování vody.


- 1 Vyjměte nádrž dávkovače vody tak, že ji chytíte za madlo a vytáhnete ji ven.

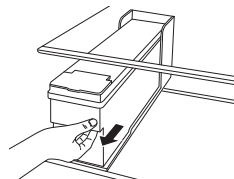


- 2 Otevřete krytku nebo víčko nádrže dávkovače vody.

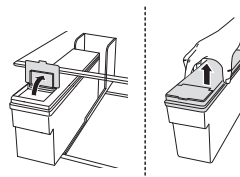


- 3 Naplňte filtrovanou balenou nebo filtrovanou čistou vodou až po referenční rysku na vnitřní straně nádrže dávkovače vody. (Celkový objem: 4 l)

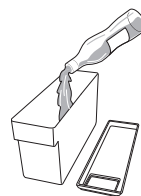

- 4** Po naplnění vodou zavřete krytku nebo víčko nádrže dávkovače vody.

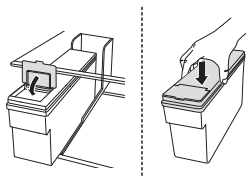

- 5** Opětovně zasuněte nádrž dávkovače vody na polici v chladničce.

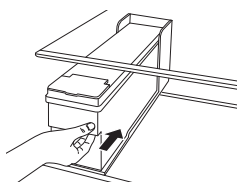

! UPOZORNĚNÍ

- Dětem by nemělo být dovoleno pohybovat se v blízkosti nádrže dávkovače. Pokud dítě shodí nádrž dávkovače vody zcela naplněnou vodou, může dojít ke zranění. Nenaplňujte nádrž na vodu nápoji jinými než voda ani ji nenaplňujte teplou vodou.
- Při vyjímání ani při vkládání nádrže dávkovače vody nepoužívejte nadměrnou sílu ani tlak. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.

POZNÁMKA


- Před použitím nádrže dávkovače vody po instalaci zařízení nádrž před naplněním vodou vypláchněte.
- Zkontrolujte, zda je nádrž dávkovače vody vložena do zařízení správně. Pokud není správně vložena, může z nádrže unikat voda do zařízení.
- Pokud je v nádrži dávkovače vody nedostatečné množství vody, může to ovlivnit velikost a množství kostek ledu a vést až k tomu, že se nevyrobí žádný led.

- Pokud v nádrži dávkovače vody není žádná voda, nelze používat funkci studené vody a dávkování ledu dávkovače. Zkontrolujte, zda je v nádrži dávkovače vody voda, a pokud ne, naplňte ji vodou.
- Po dávkování vody nebo ledu z dávkovače počkejte s vyjmutím nádrže na vodu nejméně 15 sekund.
- Zvuky z nádrže na vodu jsou při přivádění vody do dávkovače a automatického výrobku ledu normální. Nejedná se o známku selhání.

Používání dávkovače vody a ledu

Je možné dávkovat kostky ledu, vodu a drcený led stisknutím příslušného tlačítka požadovaného režimu.

- Pokud se dotknete tlačítka kostek ledu, vody nebo drceného ledu na ovládacím panelu, rozsvítí se na něm kontrolka a aktivuje se požadovaný režim. Pokud nyní stlačíte páčkový mechanismus dávkovače, bude se dávkovat zvolená varianta (kostky ledu, voda a drcený led).
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.

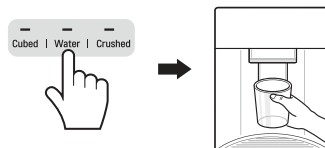

! UPOZORNĚNÍ

- Udržujte děti mimo dosah dávkovače, abyste jim zabránili si s ním hrát nebo poškodit ovládání.
- Několik prvních dávek ledu (asi 20 kostek a 7 šálků vody) vyhodte. Je to nezbytné i poté, co zařízení nebylo delší dobu používáno.

POZNÁMKA

- Pokud při dávkování vody otevřete dveře mrazničky, přívod vody se zastaví a ovládací panel se obnoví na úvodní obrazovku.
- Pokud při dávkování vody, kostek ledu nebo drceného ledu otevřete dveře chladničky, dávkování se pozastaví. Jakmile dveře zavřete, bude pokračovat dávkování vybrané položky předtím aktivovaného režimu.
- Pokud má okraj šálky malý průměr, může voda stříkat ze sklenice nebo ji zcela minout.
- Při dávkování vody, kostek ledu nebo drceného ledu používejte šálek s okrajem o průměru více než 68 mm.
- Pokud výrobek ledu vytváří menší kostky ledu nebo jsou kostky slepené k sobě, je množství vody přiváděné do výrobku ledu malé z důvodu nedostatečného množství vody v nádrži na vodu. Pokud se led nepoužívá často, může se lepit k sobě.

Automatický výrobek ledu


Automatický výrobek ledu vytváří led automaticky po 6 kostkách, což za příznivých podmínek znamená 50–60 kusů za 24 hodin. Toto množství se může lišit v závislosti na prostředí (teplota prostředí okolo zařízení, frekvence otevírání dveří, množství potravin uložených v zařízení atd.).

- Pokud se koš na led zcela naplní ledem, výroba ledu se zastaví.
- Zvuk dopadání ledu do koše na led je normální.
- Výrobek ledu začne normálně vyrábět led po uplynutí přibližně 48 hodin od první instalace zařízení.


- První vytvořený led vyhodte, aniž byste jej použili.
- Pokud je automatický výrobek ledu v provozu, nedotýkejte se jej přímo rukama.
- Pokud jsou kostky ledu uchovány v koši na led po delší dobu, mohou se lepit k sobě a nesnadno se oddělovat. V takovém případě koš na led před použitím vyčistěte.

Zapínání a vypínání automatického výrobku ledu

- 1 Přidržte a sejměte kryt automatického výrobku ledu zvednutím směrem nahoru.

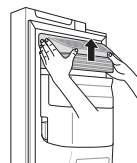


- 2 Pokud se automatický výrobek ledu nepoužívá, můžete po přepnutí výrobku ledu do polohy vypnuto používat koš na led jako koš do mrazničky.

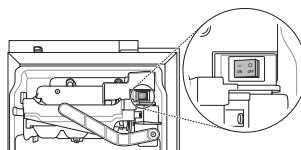

Vyjmutí koše na led (volitelně)

Držte koš na led oběma rukama a vytáhněte jej ven zvednutím směrem nahoru.

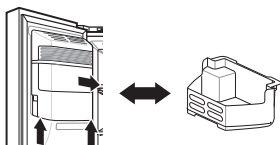

- Pokud se automatický výrobek ledu nepoužívá, můžete používat koš na led jako koš do mrazničky.
- Pokud je koš na led zcela naplněn ledem, může být těžký. Vyjměte ho oběma rukama.

VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se mechanických částí automatického výrobku ledu rukou ani nástrojem. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.
- Měli byste dávat pozor, protože pokud je vypínač automatického výrobku ledu přepnut do polohy zapnuto, je automatický výrobek ledu v provozu neustále i po otevření dveří mrazničky.
- Automatický výrobek ledu nerozebírejte, neopravujte ani na něm neprovádějte úpravy. Tyto úkoly by měl provádět pouze servisní technik.

UPOZORNĚNÍ


- Několik prvních dávek ledu (asi 20 kostek a 7 šálků vody) vyhodte. Je to nezbytné i poté, co zařízení nebylo delší dobu používáno.
- První dávkovaný led a voda mohou obsahovat částice nebo zápach z přírodní hadice na vodu nebo z nádrže na vodu.
- Držte děti mimo dosah dávkovače. Děti by si s ním mohly hrát nebo poškodit ovládání.

- Průchod ledu se může zablokovat námrazou, pokud používáte pouze drčený led. Odstraňte nahromaděnou námrazu vyjmutím koše na led a vyčištěním průchodu pryžovou stěrkou. Pravidelné dávkování kostek ledu může také pomoci předcházet vytváření námrazy.
- Pokud je dávkován zabarvený led, zkontrolujte možnou příčinu v nádrži na vodu a v přívodu vody. Pokud problém přetrvává, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Nepoužívejte led ani vodu, dokud není problém napraven.
- K odběru ledu nikdy nepoužívejte sklenice z tenkého křišťálu ani keramiku. Takové nádoby se mohou odštípnout nebo rozbít a způsobit tak vniknutí střepeů do ledu.
- Dávkujte led do sklenice před jejím naplněním vodou nebo jinými nápoji. Pokud je led dávkován do sklenice již obsahující tekutinu, může dojít k jejímu vystříknutí.
- Nedotýkejte se výpusti na led automatického výrobku ledu rukou ani nástrojem. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.
- Po opětovném vložení koše na led zkontrolujte, zda je umístěn správně. Pokud je nakloněný nebo nevyrovnaný, může dojít k přerušování výroby ledu z důvodu narušení senzoru.
- Nikdy nepoužívejte nadměrně úzkou nebo hlubokou sklenici. Led se může v průchodu ledu zaseknout a ovlivnit tak výkon zařízení.
- Sklenici udržujte ve vhodné vzdálenosti od výpusti na led. Sklenice přidržovaná příliš blízko k výpusti může bránit dávkování ledu.
- Led z koše na led v mrazničce vyjměte, pokud jedete pryč z dovolenou nebo pokud dojde k dlouhému výpadku proudu. Voda z tajícího ledu může z dávkovače kapat na podlahu.

Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Stiskněte páčku na spodní hraně dvířek Door in Door, dokud se neotevrou.

Za dveřmi Door in Door a v okolních koších je spousta úložného prostoru, což vám umožňuje skladovat potraviny organizovaně.

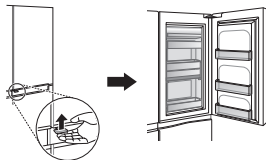

Vyjmutí přihrádky dvířek Door in Door.

Přidrže přihrádku dvířek Door in Door zevnitř oběma rukama a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.




Opětovné nasazení přihrádky dvířek Door in Door


Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.

Vyjmutí košů z dvířek Door in Door.

- 1 Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím směrem nahoru.

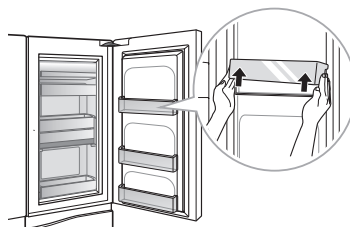

- 2 Nadzvedněte upevněný koš ve směru (1) a vyjměte jej vytažením ven ve směru (2).

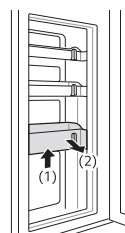

Opětovné nasazení košů do dvířek Door in Door.


Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.

Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Vlhkost v zásuvce na čerstvou zeleninu lze ovládat posouváním tlačítka v obou směrech.

Pokud je posunuto doleva, bude otevřen průduch a umožní proudění vzduchu zásuvkou. Výsledkem bude snížená vlhkost. A pokud je posunuto doprava, bude průduch uzavřen. Zachová tak veškerou vlhkost, která se aktuálně nachází v zásuvce na čerstvou zeleninu.

Uzavřený stav je doporučován pro skladování zeleniny a otevřený k ukládání ovoce.

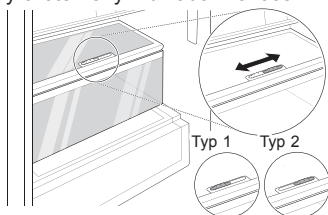

Použití dalších funkcí

Upozornění na otevřené dveře

Pokud jsou dveře (chladničky, mrazničky, Door in Door) ponechány otevřené déle než 1 minutu nebo nejsou zcela zavřené, ve třicetisekundových intervalech se třikrát ozve varovná signalizace.

- Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření dveří, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Rozpoznání poruchy

Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.

- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Používání aplikace Smart ThinQ

Instalace aplikace Smart ThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG Smart ThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Funkce Wi-Fi

- Pro přístroje s logem  nebo  Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použitím příslušných chytrých funkcí.

Aktualizace firmwaru

Slouží k udržení aktualizovaného výkonu.


Smart Diagnosis™

Pokud využíváte funkci Smart Diagnosis, budou vám poskytovány užitečné informace, jako například správný způsob používání zařízení založený na základě jeho typického používání.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti v chladničce a v aplikaci.

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi**  na ovládacím panelu svítí.
- Aplikace LG Smart ThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Přístroj podporuje pouze 2,4GHz síť Wi-Fi.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.

- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejich funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

| | |
|------------------------------|--|
| Model | LCW-004 |
| Frekvenční rozsah | 2 412 až 2 472 MHz |
| Výstupní výkon (max.) | IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm |

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu chladnička ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B. V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemsko

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími licencemi s otevřeným zdrojovým kódem, obsaženým v tomto produktu, navštivte stránky <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu jsou k dispozici ke stažení všechny uvedené podmínky licence, záruční upozornění a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám na základě e-mailové žádosti na e-mail opensource@lge.com také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM, a to za poplatek pokrývající náklady na tento způsob distribuce (např. náklady na médium, přepravu a manipulaci). Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu

- Pro přístroje s logem  nebo 

Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše zařízení.

Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, dokud není zařízení připojeno k napájení. Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití funkce Smart Diagnosis™.

Používání funkce Smart Diagnosis™


Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky

Tuto funkci můžete použít v případě, že při poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

- 1 Stisknutím tlačítka **Lock** aktivujete funkci zámku.
 - Pokud již byla funkce zámku aktivována, stisknutím tlačítka **Lock** ji deaktivujete a poté ji aktivujete opětovným stisknutím tlačítka **Lock**.
 - Mějte na paměti, že funkce Smart Diagnosis je k dispozici až po uplynutí 5 minut od aktivace funkce zámku.



- 2 Stiskněte a držte tlačítko **Freezer** po dobu 3 sekund nebo déle, zatímco stále držíte telefon u reproduktoru.
- 3 Otevřete dveře chladničky a poté přidrže telefon u pravého horního otvoru reproduktoru.
 - Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.

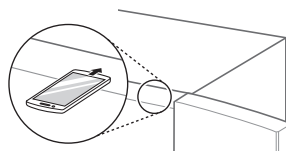

- 4** Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.
- Přibližně po uplynutí 3 sekund zazní tón inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Během přenosu dat neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru.
- Přidrže telefon u pravého horního otvoru reproduktoru a vyčkejte, dokud nedojde k dokončení přenosu dat.
- Zvuk tónu může být při přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ nepříjemný, do ztišení tónu přenosu dat však neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru, aby bylo možné zajistit přesnost údajů diagnostiky.
- Po dokončení přenosu dat se zobrazí hlášení o dokončení přenosu a ovládací panel se automaticky vypne a po několika sekundách se znovu zapne. Poté informační středisko pro zákazníky vysvětlí výsledek diagnostiky.
- Funkce inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy můžete odeslat lepší signál, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, například z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších služeb inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Pokyny pro čištění

- Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.
– Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít ke zranění.
- Při čištění vnějších přívodů vzduchu zařízení vysavačem byste měli vypojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou. Poté je před opětovným vložením do přístroje dostatečně osušte.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým hadříkem.
- Šmouhy a skvrny na koši ve dveřích je třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit možnosti skladování a případně způsobit i poškození.
- Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně zapojený.
- Přívody vzduchu na vnější straně zařízení udržujte v čistotě.
– Zanesené přívody vzduchu mohou mít za následek vznik požáru nebo poškození zařízení.
- Voskováním vnějších lakovaných kovových povrchů napomůžete ochraně proti korozi. Nevoskujte plastové součásti. Voskujte lakované kovové povrchy nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na zařízení (nebo pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým měkkým hadříkem.
- Na vnější povrchy zařízení používejte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte abrazivní ani hrubá čisticidla. Pečlivě osušte měkkým hadříkem.

- Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí.
– V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci součástí.
- Pokud je zařízení vybaveno LED zářivkou, nedemontujte při pokusu o opravu nebo údržbu kryt zářivky ani samotnou LED zářivku. Obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Výměna filtru funkce Pure N Fresh (volitelně)

Abyste zachovali výkon filtru funkce Pure N Fresh, vyměňte filtr co nejdříve poté, co se objeví zpráva upozorňující na výměnu filtru.

- 1 Pokud na ovládacím panelu svítí ikona **Replace**, vyměňte filtr funkce Pure N Fresh.


Replace



- 2 Filtr funkce Pure N Fresh podržte a demontujte tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.



- 3 Vyjměte filtr uvnitř krytu filtru funkce Pure N Fresh a vyměňte jej za nový filtr.

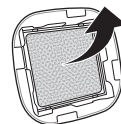

- 4 Po výměně filtru vložte kryt filtru funkce Pure N Fresh tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček.



- 5 K obnovení funkce po výměně filtru na více než 3 sekundy podržte tlačítko **Pure N Fresh** na ovládacím panelu. Ikona **Replace** na ovládacím panelu zhasne.

- 6 Funkce bude po výměně filtru opět fungovat.


POZNÁMKA

- Nevkládejte prst nebo jiné cizí předměty do držáku filtru. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poruše.
- Pokud uplynula doba výměny, odstranění bakterií a zápachu může být obtížné.
- Mějte na paměti, že pokud filtr promyjete vodou, výkonost filtru se může také zhoršit.
- Je třeba dávat pozor, aby nebyl filtr vložen do krytu filtru opačně.
- Po výměně filtru při nastavování zařízení do režimu Zapnuto nebo Napájení zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka v blízkosti filtru.
- Filtr lze zakoupit u informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Čištění koše ve dveřích


Demontáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím směrem nahoru.




Zpětná montáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

- 1 Podržte obě hrany koše a jemně zatlačte na jednu hranu, abyste dosáhli ustavení. Poté stejným způsobem ustavte druhou stranu.

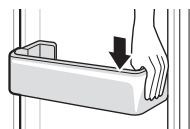


- 2 Po ustavení do koše ve dveřích jemně klepněte a upevněte jej ve vodorovné poloze.

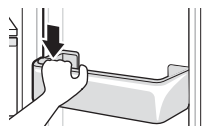

Čištění police

Vyjmutí police chladničky/ mrazničky

Polici vyjměte vytažením.

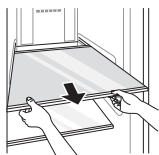


Zpětná montáž police chladničky/ mrazničky

Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně nadzvednete zadní stranu police chladničky.


Čištění zásuvky na zeleninu

Vyjmutí zásuvky na zeleninu

- 1 Vyjměte obsah zásuvky. Sevřete madlo zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte zcela ven, dokud se nezastaví.

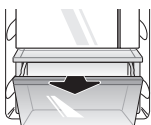


- 2 Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem nahoru a vyjměte ji vytažením ven.

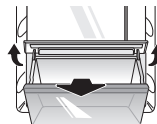


Zpětná montáž zásuvky na zeleninu

- 1 Pokud má zásuvka na zeleninu kryt, zvedněte jej.

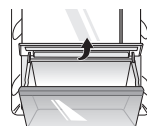

- 2 Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho původní polohy a jemně jej zatlačte zpět směrem dolů.

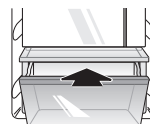

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Mějte prosím na paměti, že hmotnost uložených potravin může při vyjímání zásuvky na zeleninu způsobit zranění.

Čištění dávkovače vody


Čištění žlábků dávkovače

Žlábek dávkovače se snadno zmáčí rozsypaným ledem nebo rozlitou vodou. Vytřete celou oblast navlhčeným hadříkem.



Čištění výpusti na vodu a led

Často otírejte výpust na vodu nebo led čistým hadříkem, protože se může snadno znečistit. Mějte prosím na paměti, že vlákna z hadříku se mohou nalepit na výpust.

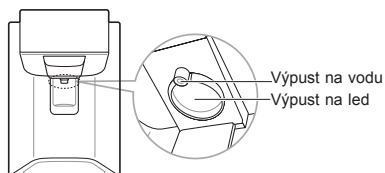

Výměna vodního filtru (pouze u modelů s připojením na vodu)

Jednorázový vodní filtr vyměňte, jakmile to indikuje symbol **Replacement Filter**, nebo minimálně jednou za 6 měsíců.

Abyste měli dostatečný čas na sehnání nového filtru, kontrolka se rozsvítí ještě předtím, než kapacita aktuálního filtru dojde. Včasná výměna filtru vám zajistí čerstvou a čistou vodu ze zařízení.

- 1 Vypojte zařízení ze zásuvky.
- 2 Vypněte přívod vody do zařízení.
- 3 Vyměňte jednorázový vodní filtr.
- 4 Nainstalujte náhradní vodní filtr podle pokynů v oddílu „Připojení k vodnímu filtru“.
- 5 Zapněte přívod vody a zapněte zařízení.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko **Water Filter** po dobu 3 sekund. Tím resetujete symbol výměny filtru. Aktivuje se nový vodní filtr.

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|---|--|--|
| Přístroj nechladí ani nemrazí. | Došlo k přerušení dodávky elektrické energie? | • Zkontrolujte napájení jiných zařízení. |
| | Je elektrická zástrčka vytažena ze zásuvky? | • Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky. |
| Chladicí a mrazicí výkon je nízký. | Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „vysoká“? | • Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“. |
| | Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso? | • Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dále od zdrojů tepla. |
| | Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí? | • Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout. |
| | Neuskladnili jste příliš mnoho potravin? | • Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami. |
| | Jsou dveře zařízení zcela zavřené? | • Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekázejí ve dveřích. |
| | Je kolem zařízení dostatek volného místa? | • Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení. |
| Zařízení vydává nepříjemný zápach. | Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „teplá“? | • Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“. |
| | Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem? | • Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem. |
| | Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina? | • Vyhodte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho. |
| Vnitřní žárovka v zařízení se nezapíná. | Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř zařízení? | • Pro zákazníky je obtížné vyměňovat vnitřní svítidlo zařízení určené k opravě. Pokud se vnitřní svítidlo nerozsvítí, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. |

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|---|---|--|
| Dveře zařízení nejsou důkladně zavřené. | Naklání se zařízení směrem dopředu? | <ul style="list-style-type: none"> Seřídte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu. |
| | Byly police správně namontovány? | <ul style="list-style-type: none"> V případě potřeby znovu namontujte police. |
| | Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou? | <ul style="list-style-type: none"> Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití síly. |
| Dveře zařízení jdou ztěžka otevřít. | Neotevřeli jste dveře ihned po jejich zavření? | <ul style="list-style-type: none"> Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení během 1 minuty po jejich zavření, může docházet k problémům z důvodu podtlaku uvnitř zařízení. Zkuste dveře zařízení znovu otevřít po několika minutách, až se vnitřní tlak ustálí. |
| Uvnitř zařízení nebo ve spodní části krytu zásuvky na zeleninu se nachází kondenzace. | Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí? | <ul style="list-style-type: none"> Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout. |
| | Nenechali jste dveře zařízení otevřené? | <ul style="list-style-type: none"> I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji otřít suchým hadříkem. |
| | Neotevíráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často? | <ul style="list-style-type: none"> Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. Otřete vlhkost suchým hadříkem. |
| | Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli v nádobě? | <ul style="list-style-type: none"> Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem. |
| V mrazničce se vytvořila námraza. | Dveře nemusely být řádně zavřeny? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovření dveří a ujistěte se, že jsou dveře důkladně zavřené. |
| | Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí? | <ul style="list-style-type: none"> Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout. |

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|--|--|---|
| V mrazničce se vytvořila námraza. | Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován? | <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení. |
| | Je mraznička příliš plná? | <ul style="list-style-type: none"> Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty. |
| Na vnitřní nebo vnější straně zařízení se vytvořila námraza nebo kondenzace. | Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení nesprávně uzavřené? | <ul style="list-style-type: none"> K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení. |
| | Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí? | <ul style="list-style-type: none"> Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem. |
| Zařízení je hlučné a vydává zvláštní zvuky. | Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze? | <ul style="list-style-type: none"> Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu. |
| | Dotýká se zadní strana zařízení stěny? | <ul style="list-style-type: none"> Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení. |
| | Nejsou za zařízením zapadlé předměty? | <ul style="list-style-type: none"> Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení. |
| | Není na zařízení umístěn předmět? | <ul style="list-style-type: none"> Odstraňte předmět z horní části zařízení. |
| Boční nebo přední strana zařízení se zahřívá. | K těmto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří. | <ul style="list-style-type: none"> Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev. |
| Uvnitř nebo vně zařízení je voda. | Není v okolí zařízení patrný únik vody? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody např. z dřezu nebo jiného místa. |
| | Je ve spodní části zařízení voda? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda voda nepochází z rozmražených potravin nebo prasklé či spadlé nádoby. |

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Automatický výrobník ledu nevyrábí led nebo vyrábí malé množství ledu. | Instalovali jste zařízení nedávno? | <ul style="list-style-type: none"> • Výrobník ledu začne normálně vyrábět led po uplynutí přibližně 48 hodin od instalace zařízení. |
| | Připojili jste k zařízení potrubí pro přívod vody a otevřeli jste přívodní ventil? | <ul style="list-style-type: none"> • Připojte k zařízení potrubí pro přívod vody a zcela otevřete přívodní ventil. |
| | Je hadice pro přívod vody ohnutá? | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud je hadice pro přívod vody ohnutá, může být proudění vody narušeno. |
| | Dávkovali jste nedávno velké množství ledu? | <ul style="list-style-type: none"> • Automatickému výrobník ledu trvá přibližně 24 hodin vytvořit více ledu. Počkejte prosím. |
| | Nastavili jste přepínač výrobniku ledu nebo tlačítko automatického výrobniku ledu na ovládacím panelu do polohy ZAPNUTO? | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte polohu I na přepínači automatického výrobniku ledu nebo nastavte tlačítko automatického výrobniku ledu na ovládacím panelu do polohy ON. (Další podrobnosti o používání naleznete na webových stránkách společnosti LG Electronics nebo použitím svého chytrého zařízení.) |
| | Je teplota mrazničky nastavena příliš vysoko? | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud je teplota nastavena jako příliš teplá, led se bude vyrábět pomalu nebo se nebude vyrábět vůbec. Nastavením teploty mrazničky na -18 °C dosáhnete normálního provozu automatického výrobniku ledu. |
| | Otevíráte dveře zařízení často? | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud otevíráte dveře zařízení často, studený vzduch unikne a sníží tak rychlost výroby ledu. Dveře zařízení neotevírejte a nezavírejte často. |
| Jsou dveře zařízení zcela zavřené? | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud nejsou dveře zařízení zcela zavřené, teplota v mrazničce se zvýší a zpomalí tak rychlost výroby ledu. Zcela zavřete dveře zařízení. | |
| Nedochází k dávkování ledu. | Je led v koši na led? | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je led v koši na led. |
| | Je led nahromaděný v koši na led? | <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte koš na led a zatřeste s ním. Po zatřesení s košem na led vyhodte zbývající nahromaděný led. |

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|------------------------------------|--|---|
| Nedochází k dávkování ledu. | Nelze slyšet zvuk vypadávajícího ledu? | <ul style="list-style-type: none"> Na ovládacím panelu vyberte režim dávkování ledu: kostky ledu, případně drcený led. |
| | Není průchod ledu ucpaný? (Průchod ledu lze zkontrolovat vyjmutím koše na led.) | <ul style="list-style-type: none"> Pokud je průchod ledu ucpaný, nemusí dávkování ledu fungovat správně. Led a průchod ledu pravidelně kontrolujte. |
| Voda nevytéká. | Možná je zavřený přívodní ventil. (pouze u modelů s připojením na vodu) | <ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívodní ventil na vodu. |
| | Možná je prázdná nádrž dávkovače vody. (pouze u modelů s připojením na vodu) | <ul style="list-style-type: none"> Naplňte nádrž dávkovače vody. |
| | Je přívodní ventil na vodu zavřený? (pouze u modelů s připojením na vodu) | <ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívodní ventil na vodu. |
| | Používáte nefiltrovanou vodu? | <ul style="list-style-type: none"> Nefiltrovaná voda může obsahovat velké množství různých těžkých kovů nebo cizorodých látek, takže se filtr může upcat již v rané fázi bez ohledu na životnost filtru. |
| Voda má divnou chuť. | Liší se chuť vody v porovnání s chutí vody z předchozí čističky vody? | <ul style="list-style-type: none"> Byla přefiltrovaná nebo studená voda nepoužívaná po delší dobu? |
| | Uplynula už dlouhá doba od poslední instalace a výměny filtru? | <ul style="list-style-type: none"> Pokud používáte prošlý filtr, může se výkonnost filtrování snížit. Doporučujeme filtry měnit podle jejich doby životnosti. |
| | Propláchl jste filtr náležitě v úvodní fázi po jeho instalaci? | <ul style="list-style-type: none"> Po první instalaci nebo výměně filtru je nutné z filtru odstranit vzduch a zbytky aktivního uhlí. Zařízení použijte až po dávkování a vylití přibližně 5 litrů přefiltrované vody z dávkovače stisknutím páčky na dávkování vody. Aktivní (uhlí je pro člověka neškodné.) |
| | Byla přefiltrovaná nebo studená voda nepoužívaná po delší dobu? | <ul style="list-style-type: none"> Chuť staré vody se může změnit z důvodu množení bakterií. Použijte zařízení až po dávkování a vylití přibližně 5 litrů (přibližně 3 minuty) z dávkovače vody. |

| Příznaky | Možná příčina | Řešení |
|-----------------|---|--|
| Zvuk cvakání | Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| Chřestivé zvuky | Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s čističkou) nebo předměty uložené nahoře na zařízení nebo v jeho okolí. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| | Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze. | <ul style="list-style-type: none"> • Podlaha je nepevná nebo nerovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky. Viz část Vyrovnání dveří. |
| | Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte. |
| Syčivé zvuky | Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddělech chladničky a mrazničky. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| | Vzduch je tlačěn ventilátorem do kondenzátoru. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| Bublavé zvuky | Průtok chladicího média chladicí soustavou. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| Zvuky praskání | Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty. | <ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz |
| Vibrace | Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, mohou běžné vibrace vytvářet slyšitelný hluk. | <ul style="list-style-type: none"> • Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný kontakt se stěnou nebo skříní. |