


# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

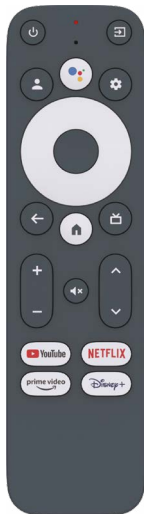

Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licencie

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti Dolby Laboratories. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

## OBSAH

<b>1.0 ÚVOD</b>	<b>2</b>
1.1 Bezpečnostné pokyny	2
1.2 Skladovanie	4
1.3 Obsah balenia	4
<b>2.0 TV STICK PANEL</b>	<b>5</b>
2.1 Panel	5
2.2 Diaľkové ovládanie	6
2.3 Inštalácia batérií	7
<b>3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM</b>	<b>7</b>
<b>4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA</b>	<b>8</b>
<b>5.0 NASTAVENIA</b>	<b>12</b>
<b>6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 ASISTENT GOOGLE</b>	<b>16</b>
<b>9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV</b>	<b>18</b>
<b>10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>19</b>

### ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenie SRT 41 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.  
© STRONG 2022. Všetky práva vyhradené.

## 1.0 ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali 4K Ultra HD Google TV Stick so systémom Google od spoločnosti STRONG. Vyrobil sa pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Google!


### 1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti. Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.). Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov. Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti. Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne. Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.

■  Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.


Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu. V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch. Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti. Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku. Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.

Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.

-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

## Zásady bezpečnosti

Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenechajte na vhodne kvalifikovaný personál. Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie. Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.

-  riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom. Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch. Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

## Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.



### Smernica WEEE

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského

zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

## 1.2 Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

### Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto produktu. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne:

**VAROVANIE:**

Označuje varovnú informáciu.

**TIPY:**

Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.

**MENU (PONUKA)**

Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo produkte.

**Prejsť na**

Predstavuje položku ponuky v rámci okna. (Znaky v kurzíve)

## 1.3 Obsah balenia

- 1x TV prijímač so systémom Android
- 1x Diaľkové ovládanie s podporou hlasu
- 1x Napájací adaptér USB 5V / 1A
- 2 x AAA batérie
- 1x Pokyny k inštalácii

## VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.


## POZNÁMKA:

Používajte len originálny napájací USB adaptér s výkonom 1 ampér. Iné adaptéry používajú len výkon 0,5 ampéra, ktorý nie je dostatočný

## 2.0 TV STICK PANEL





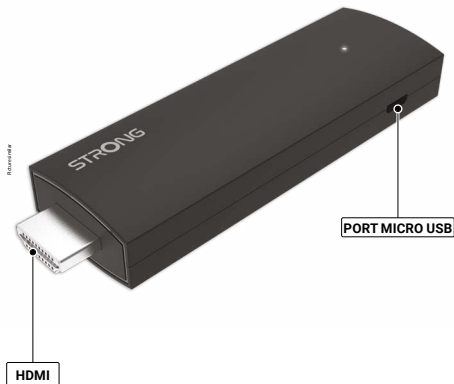






### 2.1 Panel

Obr. 1





## 2.2 Diaľkové ovládanie

- |   |   |
|---|---|
| 1.   | Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.                     |
| 2.   | Vyberte režim vstupného zdroja.   |
| 3.   | Stlačením aktivujete funkciu ovládania hlasom.*                             |
| 4.   | Vyberie TV zdroje po nastavení konfigurácie tlačidiel na diaľkovom ovládaní |
| 5.   | Stlačením získate prístup k nastaveniam TV.                                 |
| 6.   | Pohybovanie sa v ponuke. Potvrdíte výber.                                   |
| 7.   | Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál.            |
| 8.   | Otvorí ponuku účtu, aby ste si vybrali medzi účtami                         |
| 9.   | Vstúpite na domovskú plochu.  |
| 10. VOL +/-   | Pridávate alebo uberáte hlasitosť.  |
| 11.  | Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.                          |
| 12.  | Prepínate kanály nahor alebo nadol.   |
| 13. YouTube   | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie YouTube.                           |
| 14. NETFLIX   | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Netflix**                          |
| 15. prime video   | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie prime video.***                    |
| 16. Disney+   | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Disney+.****                       |


\*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie budú fungovať, iba ak je toto diaľkové ovládanie spárované s TV.

\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

\*\*\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Disney+ vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com).

Obr. 2

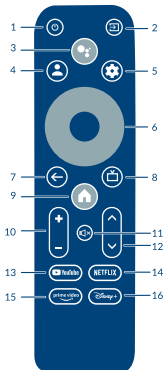

## 2.3 Inštalácia batérií


Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priechodka vložte dve batérie veľkosti AAA. Správna poloha batérií je zobrazená na nákrese polarítu vo vnútri priechodka na batérie.

1. Otvorte kryt.

2. Vložte batérie.

3. Zavrite kryt.

Obr. 3




**VAROVANIE:** Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

## 3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Pri pripojení Google TV kľúča k TV postupujte podľa nižšie vyobrazenej schémy.

**POZNÁMKA:** Skôr, ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré idete pripojiť.

Obr. 4


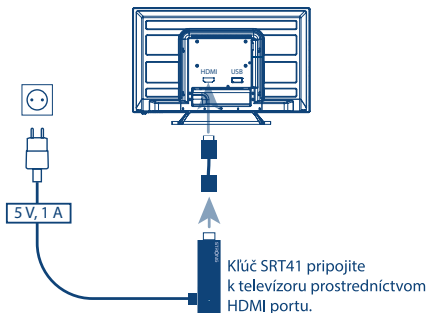


**POZNÁMKA:** Kľúč SRT41 podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Za účelom pripojenia prejdite na položku Nastavenia -> Sieť.


**POZNÁMKA:** Skôr, ako zapnete svoje zariadenie, prepnite vstup signálu TV na pripojený zdroj

## 4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA

Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete zapnúť TV kľúč.

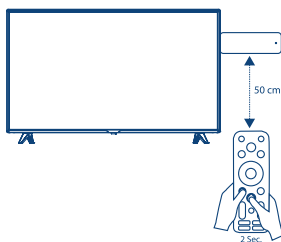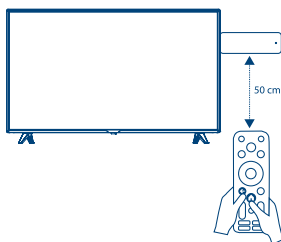


Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV prijímaču. Postupujte podľa pokynov párovania na obrazovke.

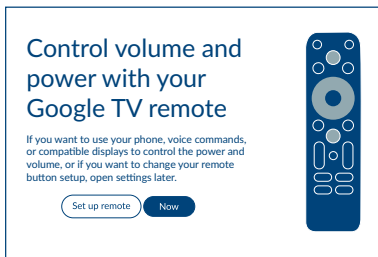


## Krok 1: Jazyk

Na uvítacej obrazovke vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

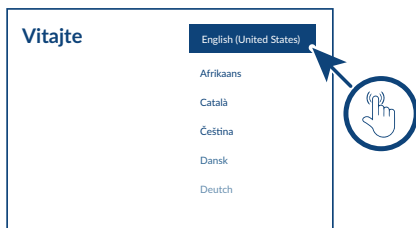

## Krok 2: Nastavenia polohy


Vyberte, či povolíte spoločnosti Google, aby používala vašu polohu na zlepšenie skúseností.

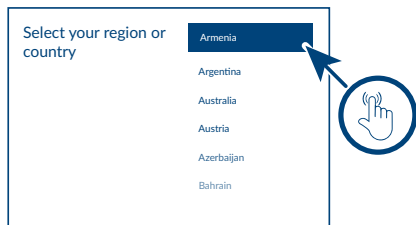

## Krok 3: Nastavenie pomocou aplikácie Google Home


Nastavte TV kľúč prevzatím/otvorením aplikácie Google Home cez telefón. Naskenujte QR kód cez telefón a dodržte pokyny, aby ste spustili túto aplikáciu Google Home. Prípadne začnite nastavovať cez TV obrazovku manuálnym spôsobom, pričom začnite stlačením tlačidla nadol.

Postupujte podľa pokynov na TV obrazovke.

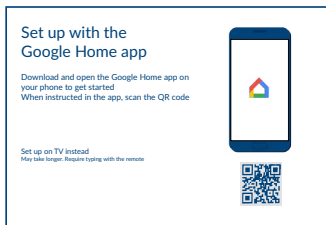


#### Krok 4: Wi-Fi

Pripojte sa k svojej Wi-Fi sieti.

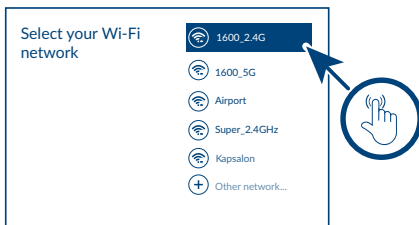


#### Krok 5: Účet Google

Prihláste sa s vaším účtom Google.

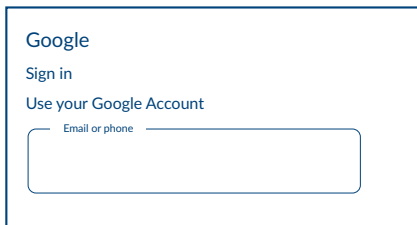

**Krok 6: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov**  
Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky služieb a zásadu ochrany osobných údajov

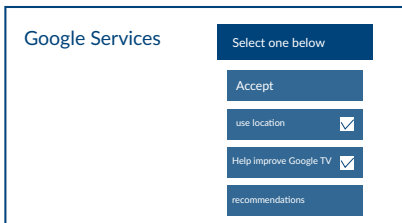


**Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení**

Vyberte, či chcete povoliť vášmu TV odosielať automatické údaje o diagnostike a používaní spoločnosti Google.


**Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google**

Zapnite funkciu Asistent Google, aby funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládaní.

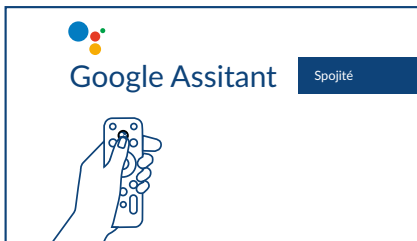

## Krok 9: Vitajte v Google TV


Prehľad funkcií vášho zariadenia. Po prehľade kliknite na položku DONE (Hotovo), aby ste začali používať svoje zariadenie. Teraz môžete začať

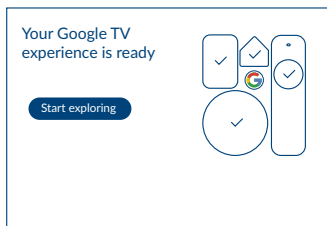

## 5.0 NASTAVENIA


Stlačením tlačidla nastavenia otvoríte Nastavenia

Vyberte položku Nastavenia, aby ste skontrolovali informácie o zariadení, pridali/odstránili účty a vykonali zmeny v nastaveniach systému.

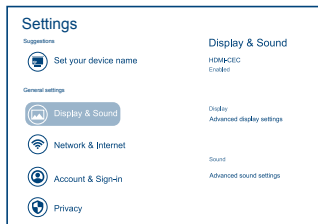

### Nastavenia Wi-Fi

Pod položkou Sieťové nastavenia vyberte a povolte Wi-Fi, aby ste sa vedeli pripojiť k sieti. Potom, čo zariadenie vyhledá a zobrazí v zozname Wi-Fi siete v okolí, vyberte vhodný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

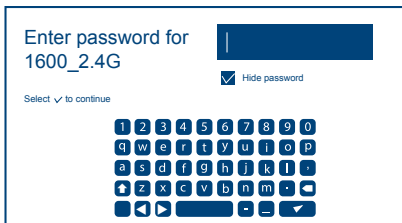

## Nastavenia jazyka

Pod položkou **Settings (Nastavenia)**, vyberte položku **System (Systém)** a v položke ponuky **Language (Jazyk)** môžete zmeniť naposledy nastavený jazyk.

## Párovanie cez Bluetooth


V spúšťačej ponuke vyberte položku **Nastavenia**. Kliknite na "Pridať príslušenstvo" a potom vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete spárovať, je v režime párovania.

## Odstráňte zariadenie Bluetooth

V spúšťačej ponuke vyberte položku **Nastavenia**. Z ponuky **Remote & Accessories (Dialkové ovládanie a príslušenstvo)** vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť. Toto zariadenie odstránite kliknutím na položku „Forget (Zabudnúť)“.

## Pridávanie účtov


Pre nových používateľov Google: pomocou TV si za účelom ľahšieho prihlasovania a zabezpečenia platieb zaregistrujte nový účet Google. Pridajte účet alebo prepnite účty pod položkami **Účty** v ponuke **Nastavenia**.

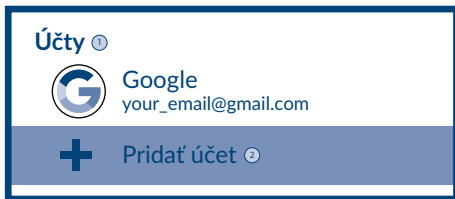




## Vynulovať na výrobné nastavenia

Pod položkou Settings (Nastavenia), vyberte položku System (Systém) > About (O zariadení) > Reset (Resetovať). Aby ste všetko vymazali, kliknite na položku Obnovenie výrobných nastavení. Po vybratí tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o údajoch používateľa.

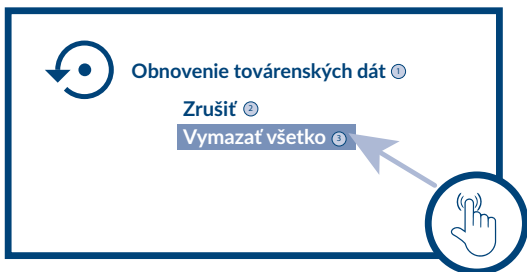

## O aplikácii

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku [ABOUT] v ponuke Nastavenia. Tento panel zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a iné. Kliknutím na položku Aktualizácia systému v tejto ponuke môžete tiež aktualizovať svoj systém.

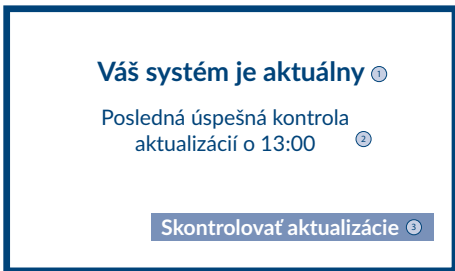

## 6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie si môžete prevziať z obchodu Google Play Store.



## 7.0 GOOGLE CAST


### Vysielanie z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú vysielanie cez TV. Aby ste vysielali, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov: Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu kompatibilnú s Google vysielaním. Navigujte na obrazovku, ktorú chcete vyselať

### Vysielanie z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má zabudované vysielanie z Google Chrome.

Aby ste vysielali z Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia [ ]; ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu prehliadača, potom kliknite na položku „Vyselať“.

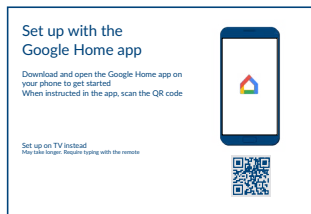

## 8.0 ASISTENT GOOGLE

### Povedzte mu, aby to prehral.

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu.  
Alebo si nájdite na vychutnanie najnovší celovečerný trhák.

### Filmy a TV relácie:

Play Stranger Things on Netflix. (Prehraj seriál Stranger Things cez Netflix.)

Videoklipy: Play cat videos. (Prehraj videá s mačkami.)

Aplikácie: Open YouTube. (Otvor YouTube.) Vyhľadávanie: Search for sitcoms.

(Vyhľadaj situačné komédie.) Informácie: Tell me about Game of Thrones.

(Porozprávaj mi o seriály Game of Thrones.)

### Ovádanie

Prehrávanie: Pause. (Pozastaviť.) Stop. (Zastaviť.) Resume (Pokračovať)

Hlasitosť: Louder. (Hlasnejšie.) Softer. (Tichšie.) Napájanie: Turn off. (Vypnúť.)

### Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov

Hudba: Play music by Sia. (Prehrať hudbu od speváčky Sia.) (Naučte sa, ako si vyberiete poskytovateľa svojej hudobnej služby.)

Správy: Play the news. (Prehraj správy.) What's the latest news from BBC? (Aké sú najnovšie správy na BBC?)

### Opýtanie sa Google


Športy: How did the Patriots do? (Ako sa darilo tímu Patriots?) When is the next Warriors game? (Kedy bude najbližšia hra tímu Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Koľko je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Čo to znamená „ludic“?)

Vyhľadanie odpovedí: How far away is the moon? (Ako ďaleko je mesiac?)

How do you remove stains in a rug? (Ako odstránite škvrny z koberca?)

Konverzia jednotiek: How many teaspoons in a cup? (Koľko čajových lyžičiek je jedna šálka?)

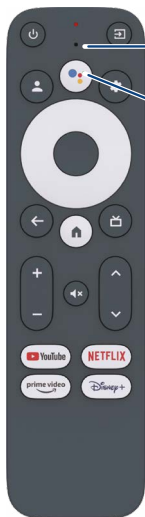

Rozprávajte do mikrofónu vášho diaľkového ovládania s hlasovým vyhľadáváním. Získajte ďalšie informácie o Asistentovi Google na lokalite [assistant.google.com](https://assistant.google.com) alebo povedzte „What can you do? (Čo vieš urobiť)“ Opýtajte sa otázku „What is the weather in Paris? (Aké je počasie v Paríži?)“.

Aby ste začali, stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládaní.

**POZNÁMKA:** Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV Stick

## 9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po zapnutí sa nezobrazuje žiadna LED zobrazenia ponuky	Nie je správne zapojený napájací adaptér	Uistite sa, že zariadenie je pripojené k napájaniu
Žiadny zvuk	1. TV má stíšenú hlasitosť alebo je príliš nízka hlasitosť.	1. Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste obnovili zvuk a zvýšite hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť k sieti	Wi-Fi je vypnuté alebo je príliš slabý signál.	Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.
Zlyhanie diaľkového ovládania	Diaľkové ovládanie je pokazené alebo sú takmer vybité batérie. Stratenie spárovania	Vymeňte batérie alebo zašlite zariadenie do miestneho servisu, aby ho skontrolovali. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka spárovania a potom sa pokúste o opätovné spárovanie.
Žiadny obraz na obrazovke	Nesprávny vstup HDMI TV	Uistite sa, že sa vybralo HDMI ako vstup vášho TV
Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládaní nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované k TV Stick	Pozrite si časť Párovanie Bluetooth zariadenia v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nie sú správne nakonfigurované nastavenia zvuku pre váš TV	Nastavenia > Display & Sound (Zobrazenie a zvuk) > Advanced sound settings (Pokročilé nastavenia zvuku)

## 10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

### Video dekodér

Pomer strán:	16:9, automatický/režim celej obrazovky Rozlíšenie videa: 2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Formát videa:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Audio dekodér

Dekódovanie zvuku:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2 Režim zvuku: Mono, L/R, Stereo
--------------------	--

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

### System & Memory

Prevádzkový systém:	Android™ 11 pre Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Konektory

HDMI  
Port Micro USB

### Všeobecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Napájanie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupné napätie:	DC 5 V, 1 A
Spotreba energie pri prevádzke:	3 W (max.)
Rozsah prevádzkovej teploty:	0 ~ +45 °C
Skladovacia teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm:	98x30x15
Hmotnosť:	44 g

**Ochrana údajov:**

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

\* Dostupnosť aplikácií závisí od krajiny. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky od tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť, nemusia byť dostupné pre všetky oblasti a môžu vyžadovať samostatné predplatné.

## ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu .....

Výrobné číslo ..... Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja .....

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

#### 1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej opravě alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálů!**

#### 2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

#### 3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

#### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobku.

### ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRAV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis