

SONY®

Používateľská príručka

Xperia™ M5
E5603/E5606/E5653

Obsah

Začíname.....	7
O tejto používateľskej príručke.....	7
Prehľad.....	8
Zostavenie.....	9
Ochrana obrazovky.....	10
Prvé spustenie zariadenia.....	10
Prečo potrebujem účet Google™?.....	11
Zabezpečenie zariadenia.....	12
Kontrola ochrany zariadenia.....	12
Zámok obrazovky.....	12
Automatické odomknutie zariadenia.....	14
Ochrana karty SIM.....	18
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	18
Vyhľadanie strateného zariadenia	19
Základné informácie.....	21
Použitie dotykovej obrazovky.....	21
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	23
Plocha.....	23
Obrazovka aplikácií.....	25
Navigácia v aplikáciách.....	26
Widgety.....	27
Skratky a priečinky.....	27
Pozadie a motívy.....	28
Snímanie fotografie obrazovky.....	29
Upozornenia.....	29
Ikony v stavovom riadku.....	31
Prehľad aplikácií.....	33
Batéria a údržba.....	35
Nabíjanie zariadenia.....	35
Batéria a správa spotreby.....	36
Aktualizácia zariadenia.....	38
Údržba pomocou počítača.....	39
Ukladací priestor a pamäť.....	40
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	42
Preberanie aplikácií.....	45
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	45
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	45
Internet a sieť.....	46
Prehľadávanie webu.....	46

Nastavenia internetu a správ MMS	46
Wi-Fi.....	47
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	49
Ovládanie spotreby dát.....	51
Výber mobilných sietí.....	52
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	52
Synchronizácia údajov v zariadení.....	54
Synchronizácia s online účtami.....	54
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	54
Základné nastavenia.....	56
Prístup k nastaveniam.....	56
Nastavenia hlasitosti.....	56
Režim Nevyrušovať.....	57
Nastavenie obrazovky.....	58
Nastavenia aplikácie.....	60
Obnovenie aplikácií.....	61
Daydream.....	62
Jazykové nastavenia.....	63
Dátum a čas.....	63
Mobile BRAVIA® Engine.....	63
Vylepšenie zvukového výstupu.....	64
Účty viacerých používateľov.....	64
Písanie textu.....	67
Klávesnica na obrazovke.....	67
Klávesnica telefónu.....	68
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	69
Úprava textu.....	69
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	70
Volanie.....	72
Telefonovanie.....	72
Prichádzajúce hovory.....	73
Prebiehajúce hovory.....	75
Používanie denníka hovorov.....	75
Presmerovanie hovorov.....	76
Blokovanie hovorov.....	76
Hovory viacerých účastníkov.....	77
Konferenčné hovory.....	78
Hlasová schránka.....	78
Tiesňové hovory.....	79
Kontakty.....	80
Prenos kontaktov.....	80
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	81

Pridanie a úprava kontaktov.....	82
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	83
Obľúbené položky a skupiny.....	84
Odosielanie údajov kontaktu.....	85
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	85
Zálohovanie kontaktov.....	86
Správy a konverzácia chat.....	87
Čítanie a odosielanie správ.....	87
Usporiadanie správ.....	88
Volanie prostredníctvom správy.....	89
Nastavenie správ.....	89
Okamžité správy a videočety.....	89
E-mail.....	91
Nastavenie e-mailu.....	91
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	91
Usporiadanie e-mailových správ.....	92
Nastavenie e-mailového účtu.....	93
Gmail™.....	94
Hudba.....	95
Prenos hudby do zariadenia.....	95
Počúvanie hudby.....	95
Ponuka aplikácie Hudba.....	97
Zoznamy skladieb.....	97
Zdieľanie hudby.....	98
Vylepšenie zvuku.....	99
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	99
rádio FM.....	101
Počúvanie rádia.....	101
Obľúbené rozhlasové stanice.....	102
Nastavenia zvuku.....	102
Fotoaparát.....	103
Fotoграфovanie a nahrávanie videí.....	103
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	104
Nastavenia fotoaparátu.....	109
Nastavenia videokamery.....	112
Fotografie a videá v albume.....	114
Zobrazenie fotografií a videí.....	114
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	115
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	116
Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator.....	117
Skrytie fotografií a videí.....	118

Ponuka na ploche aplikácie Album.....	118
Zobrazovanie fotografií na mape.....	119
Videá.....	121
Sledovanie videí v aplikácii Video.....	121
Prenos videí do zariadenia.....	122
Správa videí.....	122
Movie Creator.....	122
Služba PlayStation™ Video.....	123
Možnosti pripojenia.....	124
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	124
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	124
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	126
NFC.....	127
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	129
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	132
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™.....	132
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	134
Cestovanie a mapy.....	135
Používanie služieb určovania polohy.....	135
Google Maps™ a navigácia.....	135
Využitie dát pri cestovaní.....	136
Režim V lietadle.....	136
Kalendár a budík.....	137
Kalendár.....	137
Budík a hodiny.....	138
Zjednodušenie ovládania.....	141
Gestá na zväčšenie.....	141
Veľký text.....	141
Korekcia farieb.....	141
Jednoduchá plocha.....	141
Kompatibilita načúvacieho prístroja.....	142
TalkBack.....	142
Režim TTY (Teletypewriter).....	142
Podpora a právne informácie.....	143
Aplikácia Podpora.....	143
Xperia™ tipy.....	143
Pomoc v ponukách a aplikáciách.....	143
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	143
Reštartovanie, obnovenie a oprava.....	144
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér.....	145
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	145

Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	147
Recyklácia zariadenia.....	147
Právne informácie.....	147

Začíname

O tejto používateľskej príručke



Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ M5** so softvérovou verziou **Android™ 6.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 38.

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.

Vyhľadanie čísla a názvu modelu vášho zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.



Zobrazia sa číslo a názov zariadenia.

Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, oblastiach, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Prehľad

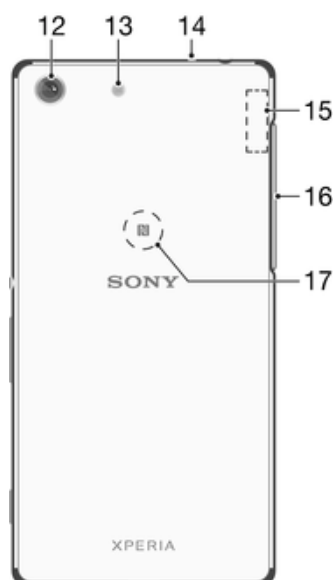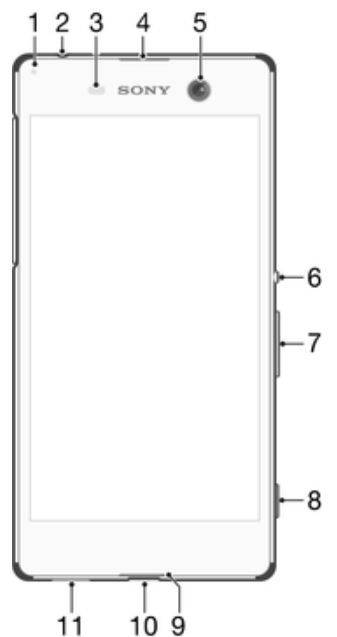


1. Indikátor nabíjania a upozornení
2. Konektor náhlavnej súpravy
3. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač
4. Reprodukter slúchadla/druhý reproduktor
5. Objektív predného fotoaparátu
6. Tlačidlo napájania
7. Tlačidlo hlasitosti a priblíženia
8. Spúšť fotoaparátu

9. Hlavný mikrofón
10. Port pre nabíjačku/kábel USB
11. Hlavný reproduktor
12. Objektív hlavného fotoaparátu
13. Svetlo fotoaparátu
14. Druhý mikrofón
15. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu
17. Detekčná oblasť NFC™

Zostavenie

- ! Zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Používajte iba pôvodné karty nano SIM, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby vošli do zásuvky na kartu nano SIM v zariadení.

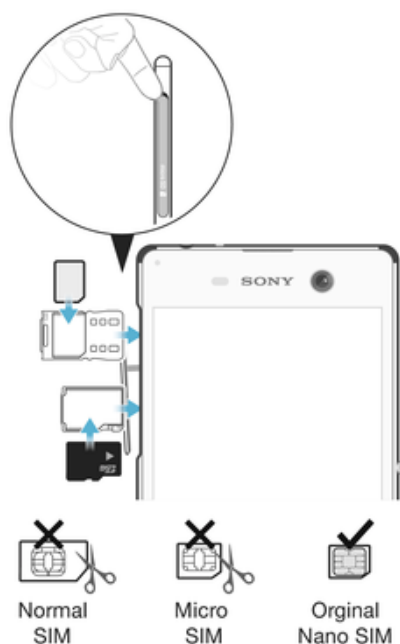

Vloženie karty nano SIM



- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Určite používajte držiak karty nano SIM, pričom dávajte pozor, aby ste si nezamenili zásuvku karty nano SIM so zásuvkou pamäťovej karty.

- 1 Umiestnite necht do medzery medzi hornou časťou krytu zásuvky karty nano SIM a zariadením. Kryt potom otvorte.
- 2 Pomocou hrotu kancelárskej spony (alebo podobného predmetu s dlhým hrotom) stlačte tlačidlo vedľa zásuvky karty nano SIM (podľa znázornenia), čím sa držiak karty nano SIM vysunie.
- 3 Držiak karty nano SIM úplne vytiahnite.
- 4 Kartu nano SIM vložte do držiaka, ktorý následne vráťte do zariadenia.
- 5 Zatvorte kryt.

- ! Ak vložíte kartu nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Umiestnite necht do medzery medzi hornou časťou krytu zásuvky pamäťovej karty a zariadením a potom kryt otvorte.
- 2 Pomocou hrotu kancelárskej spony (alebo podobného predmetu s dlhým hrotom) stlačte tlačidlo vedľa zásuvky pamäťovej karty (podľa znázornenia), čím sa držiak pamäťovej karty vysunie.
- 3 Držiak pamäťovej karty úplne vytiahnite.
- 4 Pamäťovú kartu vložte do držiaka, ktorý následne vráťte do zariadenia.
- 5 Zatvorte kryt.

- ! Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

Vybratie karty nano SIM

- 1 Otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechtom vytiahnite držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM a držiak zasunite.
- 4 Zatvorte kryt.

Výber pamäťovej karty

- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu cez **Nastavenia > Úložisko a pamäť > ▲** vedľa položky **Karta SD**.
- 2 Zariadenie otočte obrazovkou nahor a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 3 Nechtom vytiahnite držiak pamäťovej karty.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a potom držiak zasúvajte do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.


Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušiť platnosť záruky.



Prvé spustenie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 35.


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.

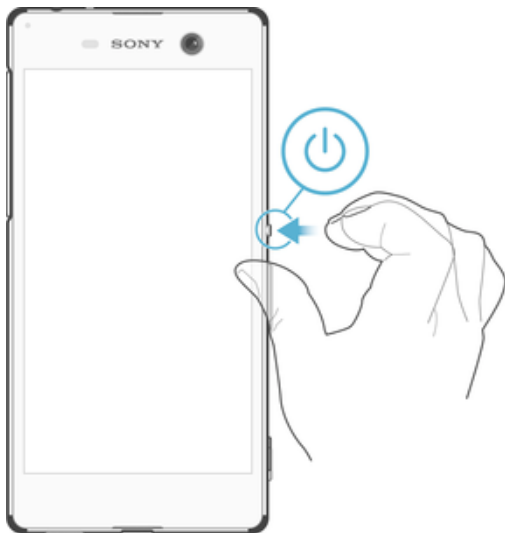Zapnutie zariadenia



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujem účet Google™?


Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.



Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** > **Pridať účet** > **Google**.
 - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvoríte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
- 💡 Účet Google môžete vytvoriť aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Prípadne neskôr prejdite online a účet vytvoríte na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
 - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.
 - 💡 Ak svoje zariadenie požičiavate na dlhší čas, odporúča sa, aby ste z neho odstránili svoj účet Google™.

Zabezpečenie zariadenia

Kontrola ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabráni tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zámok obrazovky** na strane 12.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo potrebujem účet Google™?** na strane 11.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 19.

Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Správca zariadenia Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri použití Správca zariadenia Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si nastavili v zariadení ako vlastníka. Ak počas nastavovania neviete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:


- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.

- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
- 💡 Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z bezpečnostných dôvodov určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete sa uplatňujú pre mobilné zariadenia.


Zmena typu zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.


Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


Vytvorenie kódu PIN na zamykanie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 3 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadaním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Zadajte heslo a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadaním heslo potvrdíte a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom** a potom na položku **Áno, odstrániť**.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok sa možno bude dať obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19.


Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Chrániť** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.

Automatické odomknutie zariadenia

- ! Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či oblasti.
- Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.
- Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby ponechala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:
- **Dôveryhodná tvár:** odomknutie zariadenia pohľadom.
 - **Dôveryhodný hlas:** nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.
 - **Dôveryhodné zariadenia:** zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
 - **Dôveryhodné miesta:** zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
 - **Rozpoznávanie na tele:** zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.
- ! Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.

Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Ako zámok obrazovky nastavte vzor, kód PIN alebo heslo, ak ste tak ešte neurobili.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Smart Lock (Google)** zapnite príslušnú funkciu.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth®.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom naň.
- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®


Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorm v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- ☀ Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Pridať dôveryhodné zariadenie > Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sú zobrazené len spárované zariadenia.
- 4 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

- ☛ Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.


Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia sa dá použiť, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.


Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétna rozloha dôveryhodného miesta je len odhadovaná a môže siahať až za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.



Pridanie polohy bydliska

- 1 Musíte mať zapnuté **Lokalizačné služby** a používať nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie** režim určovania polohy.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Plocha**.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava polohy bydliska

- 1 Musíte mať zapnuté **Lokalizačné služby** a používať nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta**.
 - 4 Vyberte miesto svojho bydliska.
 - 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
 - 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
- ☛ Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.


Odstránenie polohy bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte nastavenie režimu polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Plocha**.
- 6 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.



Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.


Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak chcete zadať ďalšiu polohu, ťuknite na lupu a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte nastavenie režimu polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 7 Ťuknite na **Upraviť adresu**.
- 8 Ak chcete zadať ďalšiu polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 9 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nosenie odomknutého zariadenia


Keď nosíte zariadenie pri sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Vždy, keď zariadenie odložíte, zistí, že už ho nenesiete, a automaticky sa zamkne.
- Uzamknutie zariadenia môže trvať až minútu.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iného pozemného dopravného prostriedku, zariadenie sa zamkne asi do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iného nepozemného dopravného prostriedku), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.

- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď vystúpite z vozidla, stačí ho odomknúť raz. Kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.
- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozpoznávania na tele


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Ochrana karty SIM


Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.




Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Zamknúť kartu SIM** zapnite alebo vypnite zámok karty SIM.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na .
- ! Ak zariadenie žiada kód PUK, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb spoločnosti Verizon Wireless.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Odporúčame poznačiť si ho. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať službu podpory Xperia™ Care kvôli registrácii zariadenia. Ak by vám zariadenie ukradli, niektorí poskytovatelia siete môžu pomocou tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine alebo oblasti.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

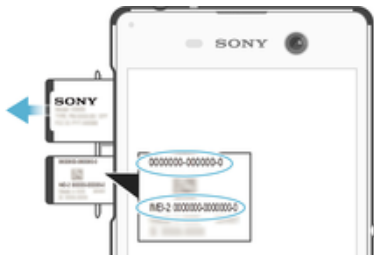

- 1 Umiestnite necht do medzery medzi hornou časťou krytu zásuvky pamäťovej karty a zariadením, a odstráňte kryt.
- 2 Hrotom rozvinutej kancelárskej sponky (alebo podobného predmetu s dlhou úzkou špičkou) stlačte tlačidlo vedľa zásuvky karty nano SIM. Držiak karty nano SIM sa vysunie.
- 3 Vytiahnite celý držiak karty nano SIM.
- 4 Rovnakým nástrojom ako v kroku 2 vytiahnite panel s označením zo zásuvky karty nano SIM. Číslo IMEI sa zobrazujú na paneli s označením.

! Ďalšie informácie o vybratí držiaka karty nano SIM nájdete v pokynoch na vloženie karty nano SIM. Ak je karta SIM už do zariadenia vložená, zariadenie sa po vysunutí držiaka automaticky reštartuje.

💡 Číslo IMEI môžete zobrazit' aj tak, že otvoríte číselník a zadáte kód ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI cez nastavenia zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI**.

Vyhľadanie strateného zariadenia




Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- vyhľadať svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušit',
- zariadenie na diaľku zamknúť a zobrazit' na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.

! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.

! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
 - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
 - 6 Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom Správca zariadenia Android™


Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využívať súbežne so službou Protection by my Xperia alebo namiesto nej. V prípade straty zariadenia môžete Správca zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o službe Správca zariadenia Android™ nájdete na stránke www.support.google.com.

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

Aktivácia Správca zariadení Android™

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
- 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Ťuknutím na jazdec vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povoliť odomknutie a vymazanie na diaľku** zapnite obidve funkcie.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku www.android.com/devicemanager a prihláste sa do svojho účtu Google™.

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

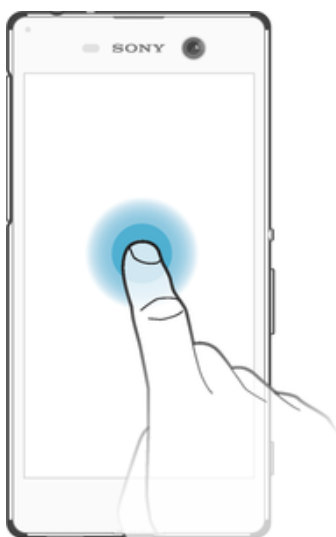


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

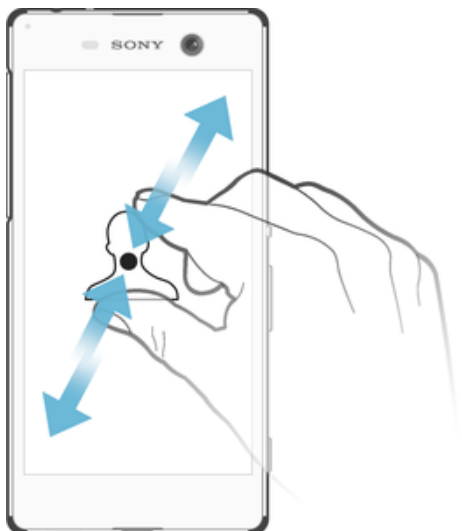


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

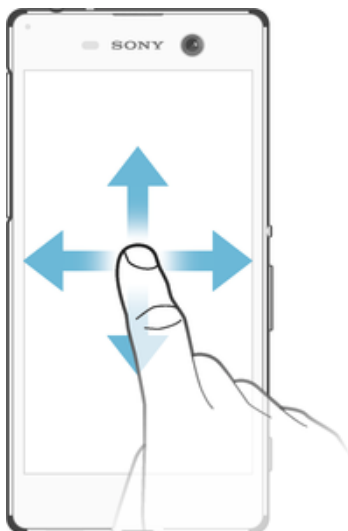

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabkami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.


Rýchly pohyb

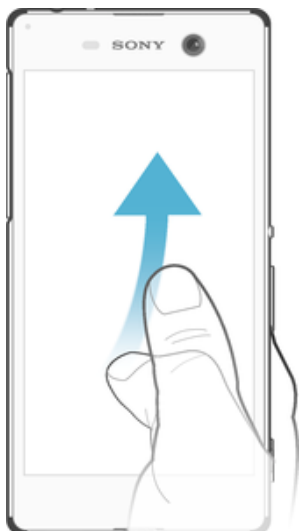

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a v určenom čase sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným úkonom na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Základné zamknutie potiahnutím prstom je nastavené už pri zakúpení zariadenia. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom doľava alebo nahor. Toto bezpečnostné nastavenia môžete neskôr zmeniť a pridať iné typy zámkov. Pozrite si tému **Zámok obrazovky** na strane 12.

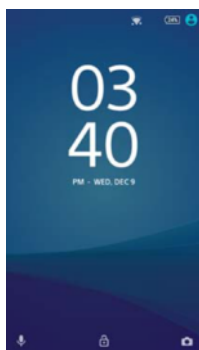

Aktivácia obrazovky


- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .


Plocha

Plocha je vstupnou bránou zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsať tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.

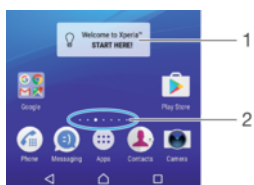

1. Úvodné informácie o widgete Xperia™ – ťuknutím sem otvorte widget a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy




Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.




Nastavenia tably ako hlavnej tably na ploche

1. Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
2. Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite na tabu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy, a potom ťuknite na ikonu  v ľavej hornej časti obrazovky.

Pridanie tably na plochu




1. Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
2. Ak chcete prehľadávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

Odstránenie tably z plochy


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

Nastavenia plochy

Odinštalovanie aplikácie z plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tabľami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odinštalovať, sú označené ikonou .
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom na tlačidlo **Odstrániť**.
-  Niektoré aplikácie označené symbolom  sa dajú iba vypnúť, ale nie odinštalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.



Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.


Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykem rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.


Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 2 Zadáajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Otvorenie ponuky na obrazovke aplikácií

- Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .

Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.


Pridanie skratky k aplikácii na plochu


- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu presuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií


- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.


Odiňštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odiňštalovať, sa označia symbolom .
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odiňštalovať, a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

💡 Niektoré aplikácie označené symbolom  sa dajú iba vypnúť, ale nie odiňštalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použítých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

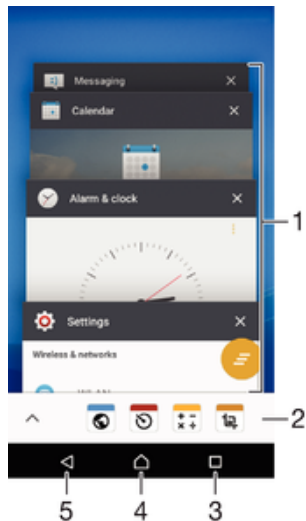

- 1 Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
- 2 Panel obľúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom
- 3 Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
- 4 Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
- 5 Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií


- Ťuknite na tlačidlo  a potom na položku .

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Play Store™.

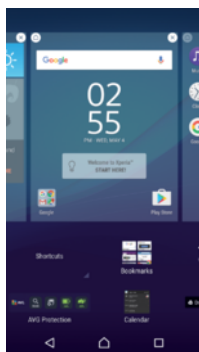

Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho pustite. Ak veľkosť widgetu možno zmeniť, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na zmenu veľkosti.
- 2 Bodky posuňte smerom dovnútra alebo von, a tak zmenšíte alebo rozšírite widget.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kamkoľvek na obrazovke Plocha.

Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do časti **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.

Prehľad skratiek a priečinkov



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.

Presun položky na plochu

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte do časti **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Vtlačte ploche zariadenia svoj vlastný štýl použitím rôznych tapiet a motívov.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ťuknite na položku [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete pozrieť aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia na paneli upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlym pohybom ho posuňte doprava alebo doľava.
- ! Nie všetky upozornenia sa dajú odmietnuť.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku **Vymaz.** alebo .

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.


Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobrazíť všetok obsah upozornení

Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a číťových správ) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušné aplikácie označíte v ponuke **Upozornenia aplikácií** stavom **Skryť citlivý obsah**.

Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo číť, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.


Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

Úrovne upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

Blokovat' všetko	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Považovať za prioritné	Zvukové upozornenia pre túto aplikáciu odznejú iba vtedy, keď je stav <i>Nevyrušovať</i> nastavený na hodnotu <i>Len prioritné</i> .
Povoliť nahliadnutie	Aplikácia môže určité upozornenia zdôrazniť tým, že ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.
Skryť citlivý obsah	Keď je zariadenie zamknuté, obsah upozornení v tejto aplikácii, ktorý by mohol odhaliť súkromné informácie, zostane skrytý.


Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.













- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

















Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** posuňte doprava.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie údajov HSPA+
	Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.


-  Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nefunguje pripojenie k internetu.
Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne.
Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobrazovať aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje.
- 60%  Stav batérie
-  Batéria sa nabíja
-  Režim STAMINA je aktivovaný
-  Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
-  Je aktivovaný režim V lietadle
-  Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
-  Mikrofón je vypnutý
-  Je zapnutý hlasný odposluch
-  Je aktivovaný režim Nerušiť
-  Režim vibrovania
-  Budík je nastavený
-  Služba GPS je aktivovaná
-  Prebieha synchronizácia
-  Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
-  Je aktivovaná funkcia načúvacieho prístroja















! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

Ikony upozornení

-  Nová správa SMS alebo MMS
-  Zmeškaný hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Nová hlasová správa
-  Nová e-mailová správa
-  Preberanie dát
-  Odovzdávanie dát
-  Vypnuté mobilné dáta
- Spustenie základného nastavenia zariadenia

	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová číťová správa služby Hangouts™
	Videočít s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Je spustená malá aplikácia
	Prehráva sa skladba
	Zapnuté rádio
	Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím preneste údaje na pamäťovú kartu.
	Varovanie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia









- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

























Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Ťuknutím na jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** alebo **Skryť citlivý obsah** upozornenia podľa potreby obmedzte.

Prehľad aplikácií

- ! Niektoré aplikácie nemusia byť súčasťou vášho zariadenia, prípadne nemusia mať podporu vo všetkých sieťach alebo u všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

	Pomocou aplikácie Hodiny si nastavíte rôzne typy budíkov.
	Vo webovom prehľadávači Chrome môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
	Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
	V aplikácii Kalendár môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať si schôdzky.
	S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videoklipy.
	V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
	Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
	Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez osobné aj pracovné účty.

-  Cez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou či kolegami po celom svete.
-  Vyhľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  V aplikácii Album môžete spravovať svoje fotografie a videá, prezerať si ich a upravovať.
-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Cez Play Store™ si vyhľadáte aplikácie, ktoré si môžete zakúpiť, prípadne prevziať zdarma.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby a zvukových kníh použite aplikáciu Hudba.
-  Umožňuje zobrazovať správy z aplikácie News Suite.
-  Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.
-  Prispôsobte si nastavenia tak, aby vám vyhovovali.
-  Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.
-  Zistite, aké skladby práve počujete hrať v okolí, a zistite si viac o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  Cez YouTube™ môžete sledovať videá od používateľov z celého sveta a zdieľať svoje vlastné.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcej zbierky fotografií a videí krátke videokoláže.
-  Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fity.
-  S aplikáciou Skica môžete vytvárať obrázky, prezerať si ich a potom aj zdieľať s priateľmi.
-  V aplikácii What's New objavíte nové hry, aplikácie a mediálny obsah.
-  V zariadení si môžete vychutnať hudbu, filmy, aplikácie, hry a získať exkluzívny prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je dostupný len cez zariadenia Xperia™.
-  Zostaňte v kontakte s priateľmi a hrami, ktoré radi hrávate, alebo nakupujte v obchode PlayStation®Store, prípadne si vyberte ďalšie z dostupných aktivít.
-  Chráňte svoje zariadenie pred vírusmi, malvérom, spyware, neoprávneným získavaním údajov a online zneužívaním.

Batéria a údržba

Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.


Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

Nabíjanie zariadenia

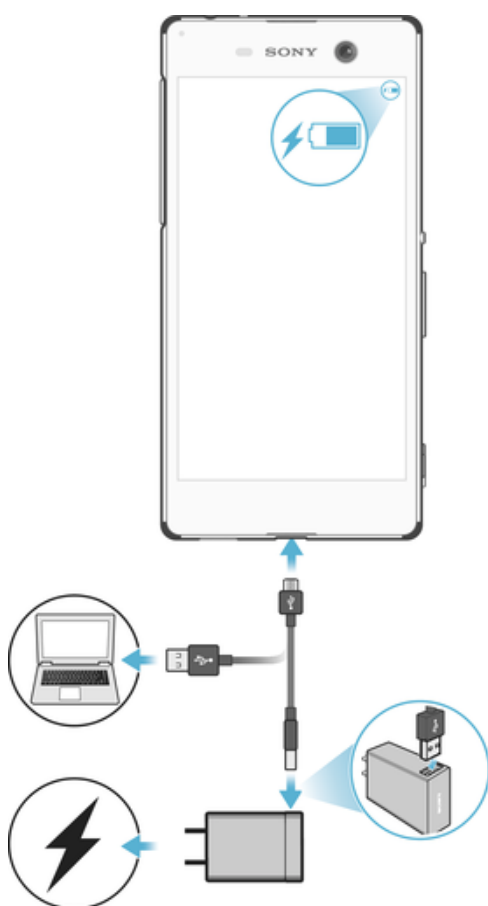

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
 - 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
 - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- ! Používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením alebo inú nabíjačku značky Sony určenú na nabíjanie vášho zariadenia.
- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornenia a objaví sa ikona nabíjania .

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Aby ste ju využívali čo najefektívnejšie, pomocou rôznych aplikácií a funkcií si môžete sledovať spotrebu energie. Funkcie na šetrenie energie fungujúce v pozadí sa aktivujú predvolene. Pomáhajú znižovať spotrebu batérie a k dispozícii sú aj ďalšie režimy šetrenia energie, ktoré v prípade potreby fungujú ako dodatočné nástroje na znižovanie spotreby energie.

Funkcie šetrenia energie znižujú prioritu niektorých menej dôležitých funkcií zariadenia, ako je napríklad výkonnosť obrázkov vyššieho stupňa, sieťové aktivity, napríklad služby určovania polohy, synchronizácia aplikácií či skenovanie cez Wi-Fi v pozadí. Ak chcete niektoré aplikácie vyňať z tohto šetrenia, môžete tak urobiť cez ponuku optimalizácie batérie. Toto obmedzenie nemá vplyv na telefonovanie ani posielanie SMS.

- ! Funkcie na šetrenie energie dostupné v zariadení sa môžu meniť počas aktualizácií systému.

Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
- 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť *Nastavenie obrazovky* na strane 58.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite lietadlový režim. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť *Wi-Fi* na strane 47.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť *Synchronizácia s online účtami* na strane 54.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť *Upozornenia* na strane 29.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť *Nastavenia aplikácie* na strane 60.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť *Obrazovka aplikácií* na strane 25.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree značky Sony. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než hlasné reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.

Optimalizácia batérie



Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sieťové aktivity batérie, napríklad služby určovania polohy, synchronizáciu a vyhľadávanie sietí Wi-Fi, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie SMS.

Optimalizácia batérie sa nedá vypnúť, ale niektoré aplikácie z nej môžete vylúčiť.

Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie batérie


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
- 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarňte alebo odčiarňte príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
- 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.

! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.


💡 Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí ťuknúť na ikonu .

Režimy šetrenia energie



K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

Režim STAMINA Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky, zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom riadku je zobrazená ikona .

Režim Ultra STAMINA Okrem funkcií, ktoré sa vypínajú v režime STAMINA, sa vypínajú aj mobilné dátové pripojenie a sieť Wi-Fi v režime Ultra STAMINA. Obmedzí sa výber aplikácií a vypnú sa aj widgety (okrem hodín). Stále však budete môcť telefonovať a posielat SMS. Plocha sa zmení na špeciálnu

plochu režimu Ultra STAMINA a vypnú sa aj ďalšie okná. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .


Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ťuknite na **Režim STAMINA** a potom funkciu aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na jazdec. Keď je aktívny režim STAMINA, môžete si zvoliť ďalšie možnosti. Podľa potreby si môžete napríklad nastaviť percento na automatické spúšťanie.
-  Cez ponuku optimalizácie batérie môžete označiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA nemajú optimalizovať.


Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ťuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Activate**.
 - 4 Potvrďte aktiváciu.
-  Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

Deaktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.
 - 2 Ťuknite na tlačidlo **Deaktivácia režimu Ultra STAMINA**.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.
-  Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.

Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.



Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dost' voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke www.sonymobile.com/update/.


Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
-  Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Míňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použijete aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Nastavenie automatickej inštalácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu ; potom na **Nastavenia** a vyberte niektorú možnosť.

Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
 - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
 - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
 - 5 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

Údržba pomocou počítača

Nástroj Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softvérová služba poskytujúca nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnovovať obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom.
- vyhľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.11 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo softvér Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použijete kábel USB.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabiť, prenášať súbory alebo ho použiť pre vstup MIDI. Počítač vaše zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)**. Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Len nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu tohto nástroja.

- ! Vždy používajte typ kábla USB, ktorý je určený pre váš model zariadenia Xperia™, a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

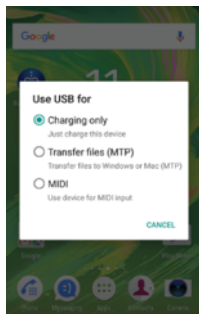

Režim pripojenia USB

Režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)** môžete používať na spravovanie súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene zapnuté.

Ak použijete režim **MIDI**, zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre inštrumentálne hudobné aplikácie.

Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Stavový riadok potiahnite nadol a ťuknite na položku **Len nabíjanie**.
- 3 Podľa potreby ťuknite na možnosť **Prenos súborov (MTP)** alebo **MIDI**.

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **16 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
 - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **128GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
 - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **2 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Zvýšenie výkonu pamäte


Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy tieto informácie:

- Vždy sa snažte uchovať si aspoň **100 MB** voľného ukladacieho priestoru.
 - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
 - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
 - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
 - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
 - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
 - Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak zdieľate zariadenie s viacerými používateľmi, na vykonanie niektorých akcií, ako je prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Skutočnosti**.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na položku **Interná pamäť** a potom vyhľadajte a ťuknite na **Dáta vo vyrovnávacej pamäti > OK**.

💡 Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Úložisko a pamäť > Prenesenie dát na kartu SD**.
- 4 Označte súbory, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na **Preniesť**.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE > OK**.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na položku **Karta SD > ⋮** a potom na **Nastavenia > Formátovať > Vymazať a formátovať**.

! Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Nezapodíajte si najskôr zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Textové správy
- Kalendár
- Nastavenia a záložky
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
 - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
 - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™


Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať napríklad manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete



na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- siete Wi-Fi,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.


Zálohovanie obsahu do online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 V časti **Kde uložiť súbory** ťuknite na položky **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, ťuknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.


Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .


Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
 - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
 - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstraňujú.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.


Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi siete,
- ostatné nastavenia.

Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.


Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play Store** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadáním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

Povolenie alebo zakázanie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť**.
 - 3 Ťuknite na jazdec **Neznáme zdroje**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo cez Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenia internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripájať na internet, keď nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. V takom prípade môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
 - Nastavenia internetu a správ MMS môžete prevziať aj neskôr cez ponuku Nastavenia.
 - Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
 - Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že do zariadenia ste si prevzali správne nastavenia internetu a správ MMS, na stránke www.sonymobile.com/support/ si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- ! Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnite. Ďalšie informácie si pozrite v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 36.
- ! Ak zariadenie používajú viacerí ľudia, nastavenia internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

Prevzatie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na položku **PRIJAŤ**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapnú mobilné dáta.
- ! Ak sa nastavenia do zariadenia nedajú prevziať, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete alebo siete **Wi-Fi**. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov > +**.
- 4 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte požadovaný názov.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti zistíte u svojho mobilného operátora.
- 7 Nakoniec ťuknite na položku  a **ULOŽIŤ**.
- 8 Ak chcete vybrať prístupový bod, ktorý ste práve pridali, ťuknite na prepínač vedľa názvu prístupového bodu. Zvolený prístupový bod sa stane predvoleným prístupovým bodom pre služby internetu a správ MMS.

Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- 4 Ak chcete zobraziť podrobnosti, ťuknite na ktorúkoľvek dostupnú položku.

Wi-Fi


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď budete nabudúce v jej dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.




Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.



Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete sieť **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku **Rozšírené možnosti** a urobte potrebné úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi





Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.


Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení zo siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.
- 5 Ťuknite na jazdec **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad používania siete Wi-Fi v režime spánku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Nechať Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Vyhľadanie adresy MAC vášho zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu . **Adresa MAC** je uvedená v zozname.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, pomocou WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel.

WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – stačí stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na ikonu ; potom na **Nastavenia > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom kódu PIN WPS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku  > **Nastavenia > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje vo vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia



Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 8 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.




Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
 - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
 - 6 Ak chcete zdieľanie svojho dátového pripojenia ukončiť, ťuknite na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Cez kábel USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie zariadenia aj kartu SD.


Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth® a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne. Potom ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** zapnete príslušnú funkciu.
 - 4 **Zariadenie s funkciou Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie cez Bluetooth®. Ak ide o počítač, pri nastavení postupujte podľa príslušných pokynov. Ak je v zariadení systém Android™, prejdite na **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko **Prístup na internet**.
 - 5 **Zariadenie:** Ťuknite na **Nastavenia** vedľa spárovaného zariadenia. Potom začiarknite políčko prístupu na internet. Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí ikona . Je zobrazené znamená, že nastavenie je dokončené.
 - 6 Ak chcete svoje mobilné dátové pripojenie prestať zdieľať, opätovným ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** funkciu vypnite.
- ! Vždy, keď vypnete zariadenie alebo funkciu Bluetooth®, vypne sa aj funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth**.
- 💡 Ďalšie informácie o párovaní a zapnutí mobilného dátového prenosu nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na stránke 130 a v časti *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na stránke 53.


Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na ikonu  a jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia cez Wi-Fi, jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doľava.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Rozpoznateľný** zapnete príslušnú funkciu.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete ťuknúť aj na položku **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí v zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Ovládanie spotreby dát

Prispôsobenie nastavenia spotreby dát vám pomôže lepšie ovládať ich spotrebu, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.



Zapnutie alebo vypnutie dátového prenosu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos dát.
-  Aj keď je dátový prenos vypnutý, zariadenie môže vždy využiť pripojenia Wi-Fi a Bluetooth®.


Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Dátový limit môžete nastaviť aj manuálne ťuknutím na číslo zobrazené vedľa čiary. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami nastavenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát**.
 - 4 Ťuknite na kartu **Mobilné**.
 - 5 Ťuknutím na jazdec vedľa položky **Nastaviť dátový limit mobilných sietí** zapnete príslušnú funkciu a ťuknite na **OK**.
 - 6 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu. Dátový limit môžete nastaviť aj manuálne ťuknutím na číslo zobrazené vedľa čiary.
-  Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Riadenie využívania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať, potom ťuknite na jazdec **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** a na tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak chcete podrobnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a urobte požadované zmeny.
-  Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Kontrola spotreby dát


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zobrazíť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi, ťuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí



Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť *Ikona stavu* na strane 31, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**.
 - 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
-  Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali


bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k súkromnej virtuálnej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od súkromnej virtuálnej siete

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení


Synchronizácia s online účtami

Kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™ môžete synchronizovať so svojim zariadením. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky. Stačí aktivovať funkciu automatickej synchronizácie. Prípadne môžete každý účet synchronizovať manuálne.



Nastavenie synchronizácie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** > **Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Prepínačom vedľa položiek označte tie, ktoré chcete synchronizovať.


Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si údaje o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
 - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 6 Ťuknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
 - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
 - 8 Ťuknite na **Ďalej** a vyberte typ upozornení na nové e-maily.
 - 9 Znova ťuknite na **Ďalej**. Zadaťte názov firemného účtu a ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
 - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte nastavenie správcu zariadenia, aby firemný server mohol vo vašom zariadení nastaviť určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu a šifrovanie ukkladacieho priestoru. V opačnom prípade sa účet nevytvorí.
- ! Keď v počítači zmeníte heslo na prihlásenie do účtu EAS, v zariadení sa do účtu EAS budete musieť znova prihlásiť.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **E-mail** a potom na ikonu ⋮.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu tejto služby.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ☰.
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku ⋮.
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky ☰ > **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** .
- 2 Ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku ⋮ a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavení zariadenia z obrazovky aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne**.

Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

Zapnutie baterky

- 1 Dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Ťuknite na ikonu .

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte úplne nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju potiahnite do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte úplne nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona .


Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
 - 3 Posuňte jazdce hlasitosti do požadovaných polôh.
- ! Prípadne stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a ťuknite na položku . Samostatne tak môžete upraviť úrovne hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.


Nastavenie vibrovania zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Vibrovať aj pri hovoroch** zapnite príslušnú funkciu.

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Zvuk upozornenia**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.


Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdce podľa želania zapnite alebo vypnite zvuky jednotlivých tlačidiel.






Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrušovať.


Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona  alebo  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Automatické pravidlá** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadajte názov pravidla a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas vybratého časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať



- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné**.
- 3 Ťuknutím na jazdec nastavte želanú možnosť.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie obrazovky


Manuálne nastavenie jasu obrazovky nezávisle od svetelných podmienok



- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej**.
 - 3 Jazdec vedľa položky **Automatický jas** posuňte do vypnutej polohy.
 - 4 Ťuknite na položku **Úroveň jasu**.
 - 5 Posunutím posúvača upravte jas.
-  Zníženie úrovne jasu pomáha predĺžiť výdrž batérie.

Zapnutie alebo vypnutie vibrovania pri dotyku


- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Vibrovanie pri dotyku** zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.



 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Úprava veľkosti písma

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Veľkosť písma**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie vyváženia bielej na displeji

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Vyváž. bielej far..**
- 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte vyváženie bielej.

 Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení na vyváženie bielej, ťuknite na  **Predvolené hodnoty**.

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie na ovládanie podsvietenia


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Režim Rukavice

Režim Rukavice umožňuje navigáciu na obrazovke vášho zariadenia v rukaviciach. V režime Rukavice sa v oblasti obrazovky, v ktorej bol zaznamenaný dotyk, zobrazí kurzor v tvare prstenca.


Zapnutie režimu Rukavice

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na položky  **> Nastavenia > Displej**.
- 2 Ťuknite na jazdec **Režim Rukavice**.


 Citlivosť závisí od veľkosti kontaktnej plochy medzi obrazovkou a prstom v rukaviciach, ktorý používate na navigáciu po obrazovke.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




 Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie pripnutia obrazovky



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ak ste zapli pripnutie obrazovky, ťuknutím na jazdec **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie**, môžete túto dodatočnú ochrannú funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.


 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky nevyhnutné.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
- 2 Obe tlačidlá uvoľnite.

 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.

 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Konfigurácia aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácie**, a potom aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.




Udelenie kľúčových povolení

- 1 Ak chcete udeliť povolenie, ťuknite na položku **Pokračovať** > **INFO O APLIKÁCIÍ** > **Povolenia**.
 - 2 Nájdite potrebné kľúčové povolenie.
 - 3 Ťuknutím na príslušný jazdec upravte povolenia.
- ! Povolenia môžete spravovať aj cez **Nastavenia** > **Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.



Povolenie alebo odmietnutie automatických aktualizácií aplikácií

Ak je zapnutá funkcia automatických aktualizácií, aplikácie sa aktualizujú bez vášho predchádzajúceho potvrdenia. Do vášho zariadenia sa teda môže preberať veľké množstvo dát bez vášho vedomia. Aby ste zabránili možným vysokým poplatkom za prenos dát, môžete automatické aplikácie vypnúť, prípadne ich povoliť iba cez pripojenie Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte túto funkciu vypnúť v aplikácii Play Store™ aj v aplikácii What's New (ak je nainštalovaná).

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v obchode Play Store

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia** > **Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.



Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v aplikácii What's New

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia** > **Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.



Správa prepojení aplikácií z ponuky nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a vyhľadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu a podľa potreby upravte nastavenia.


Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.


Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.


Vymazanie dát aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a potiahnite prstom na kartu **Všetky**.
 - 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **VYMAZAŤ ÚDAJE**.
- ! Keď vymažete dáta aplikácie, dáta vybratej aplikácie sa natrvalo odstránia z vášho zariadenia.
- ! Možnosť vymazať dáta aplikácie nie je k dispozícii pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a potiahnite prstom na kartu **Všetky**.
 - 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.
- ! Možnosť vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie nie je k dispozícii pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a potiahnite prstom na kartu **Všetky**.
 - 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
- ! Možnosť vymazať predvolené nastavenie aplikácie nie je k dispozícii pre všetky aplikácie alebo služby.

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

-  Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.

Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnite príslušnú funkciu.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.




Manuálne spustenie šetriča obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnite príslušnú funkciu.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spustiť**.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.


Zmena jazyka

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite ikonu  a ťuknite na ňu. Vyberte text vedľa ikony  a v otvorenej ponuke vyberte prvú položku. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatický dátum a čas** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Ťuknutím na jazdec vypnite funkciu **Automatický dátum a čas**.
- 4 Ťuknite na **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie časového pásma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatické časové pásmo** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Mobile BRAVIA® Engine

Technológia Mobile BRAVIA® Engine od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia Mobile BRAVIA Engine je kvôli šetreniu energie predvolene vypnutá.

Zapnutie technológie Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Mobile BRAVIA Engine 2**, ak ešte nie je vybraný.


Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete tiež zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami.

Automatické zlepšenie zvukového výstupu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **ClearAudio+** zapnete ťuknutím na jazdec.

Manuálna úprava zvukových nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
 - 3 Ak sú funkcie **ClearAudio+** a **DSEE HX** zapnuté, vypnite ich ťuknutím na jazdec.
 - 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte predvolené nastavenie alebo nastavenia zvuku upravte manuálne potiahnutím jazdcov nahor alebo nadol.
- ! Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **DSEE HX**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Funkciu **Dynamický normalizér** zapnete ťuknutím na jazdec.

Účty viacerých používateľov


Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.



Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.



Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia > Pridať používateľa**.
 - 4 Ťuknite na **OK**. Vytvorí sa nový účet.
 - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta nahor.
 - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre bežný používateľský účet

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena príslušného používateľa a ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnete alebo vypnete funkciu pre príslušného používateľa.


Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa > Odstrániť**.



Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.



Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia > Host'**.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať host'a**.

Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre hosťovský používateľský účet


- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa položky **Host'** a potom ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnete alebo vypnete funkciu pre hosťovského používateľa.

Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosťa** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na **Odstrániť**.
-  Reláciu hosťa môžete vymazať aj zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte sa však prihlásiť do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi viacerými používateľskými účtami

- 1 Zoznam používateľov zobrazíte tak, že dvomi prstami posuniete stavový riadok nadol a ťuknete na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý sa chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet, aby ste vymazali predchádzajúcu reláciu, ťuknite na **Začať odznova**. Ak chcete pokračovať v predchádzajúcej relácii, ťuknite na **Áno, pokračovať**.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku +=\$.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ⇩, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.


Zadávanie textu pomocou funkcie ovládania gestami

- 1 Keď je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré chcete použiť, ťuknite na ikonu ✕, pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení zadávania gest


- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ⚙ a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku ⚙ a potom na položku **Klávesnica s ovládan. 1 rukou**.
 - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na položku < alebo >.
- 💡 Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, ťuknite na položku .

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

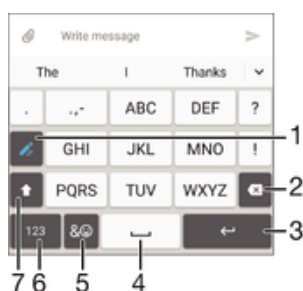



1. Výber možnosti textového vstupu Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
2. Odstránenie znaku pred kurzorom
3. Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
4. Vloženie medzery
5. Zobrazenie symbolov a emotikonov
6. Zobrazenie čísel
7. Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ⚙, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo & 😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na ponuku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google™ voice** posuňte doprava.
- 4 Ťuknutím na ikonu  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Hlasové zadávanie textu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a skontrolujte, či je zapnutá funkcia hlasového vstupu.
- 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
- 3 Po dokončení znova ťuknite na ikonu . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel na úpravu textu

Keď dvakrát kliknete na slovo, označí sa a objaví sa panel úprav s niekoľkými nástrojmi:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**
- **Pomôcť**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Dvojitým ťuknutím označte želané slovo.
- 2 Posúvaním kariet po stranách označeného slova vyberiete ďalší text.

Úprava textu


- 1 Dvakrát ťuknite na slovo, aby sa zobrazil panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom pomocou panela aplikácií vykonajte potrebné zmeny.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke


Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získavať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu 12!?
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a začiarknite príslušné políčka.


Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybranými jazykmi jazyky nevyužívajúce latinu.
- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybranými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát ťuknúť na položku **EN**, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.



Zmena nastavení funkcie používania vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte niektorú z možností.


Zmena nastavenia inteligentného rozpoznávania jazyka

- ! Ak chcete využívať funkciu inteligentného rozpoznávania jazykov, v nastavení **Písomné jazyky** musí byť vybraný viac ako jeden jazyk. Funkcia podporuje iba jazyky používajúce latinskú abecedu.
- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
 - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznávania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
- 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Výber inej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku **Ďalšie klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.

Volanie




Telefonovanie

Telefonovať môžete manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov.









1. Zobrazenie ďalších možností
2. Odstránenie čísla
3. Klávesnica na vytáčanie
4. Tlačidlo volania




Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .





Vytočenie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu  otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 4 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo .
-  Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na ikonu .

Telefonovanie pomocou inteligentného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu  otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 5 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Medzinárodný hovor

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Dotknite sa čísla 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
- 5 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti bez počiatočných núl a potom telefónne číslo. Potom ťuknite na ikonu .

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla počas odchádzajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a vyberte niektorú možnosť.

! Niektorí operátori túto možnosť nemusia poskytovať.

Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a ostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, presuňte ikonu  doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto odmietnutia hovoru môžete ťuknutím na hornú časť okna s upozornením prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefónu. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad formou správy.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru


- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača


Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo zmeškáte hovor. Môžete zapnúť funkciu automatického odkazovača a určiť, po uplynutí koľkých minút sa má hovor prijať automaticky. Hovory môžete do odkazovača presmerovať aj manuálne, ak na ich prijatie momentálne nemáte čas. Všetky správy nahraté v odkazovači si môžete vypočuť priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač môžete používať, až keď nahráte pozdrav.


Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatického prijímania hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™**.
 - 3 Jazdec vedľa položky **Odkazovač** posuňte doprava.
- 💡 Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.



Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na položku **Možnosti odpovede** a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
- 💡 Alebo môžete počkať, kým uplynie nastavený čas a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
- 💡 Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na hornú časť pohyblivého okna s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.


Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Prebiehajúce hovory

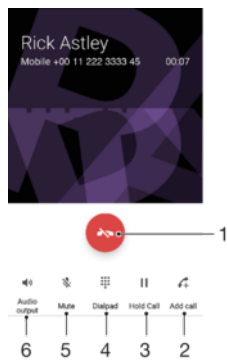

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru



Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Používanie denníka hovorov

V denníku hovorov si môžete pozrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.



Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.


Volanie na číslo z denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ak chcete volať na nejaké číslo priamo z denníka hovorov, ťuknite na dané číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie možností denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na .

- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj vykonaním pokynov vyššie.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadať číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo len určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb dostali kód PIN2, odchádzajúce hovory môžete zablokovať aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová služba, všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu môžete presmerovať priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať si aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- 💡 Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadať heslo a ťuknite na položku **Zapnúť**.

- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, musíte zadať heslo. Toto heslo budete potrebovať vždy, keď budete chcieť nastavenia blokovania hovorov upraviť.


Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.





Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr.**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať čakajúci hovor, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.




Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Podržať hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Druhý hovor

- 1 Počas hovoru ťuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Podržaný hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Konferenčný hovor

- 1 Počas hovoru ťuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na ikonu .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na tlačidlo . Hovor s prvým účastníkom je dočasne podržaný.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenčný hovor, ťuknite na ikonu .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromný rozhovor.
- 3 Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na ikonu .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky**.
- 5 Zadať číslo hlasovej schránky.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.



Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.




Tiesňový hovor

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
-  Na tiesňové čísla sa dá volať dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo keď sú zablokované odchádzajúce hovory.

Tiesňové volanie so zamknutou kartou SIM

- 1 Ťuknite na **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky

- 1 Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky **Potiahnutie prstom**, ťuknutím na ikonu  otvorte klávesnicu na vytáčanie, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
- 2 Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, ťuknite na položku **Tiesňové volanie**, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a preniesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na výber vhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
 - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB pre nové zariadenie so systémom Android™,
 - staré zariadenie,
 - kábel USB pre staré zariadenie.
- 💡 Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. Pre zariadenia Sony, ktoré ste vlastnili predtým, môžete použiť miestne zálohy.





Prenos kontaktov do nového zariadenia

- 1 Vyhľadajte a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>, ak ho ešte nemáte nainštalovaný.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a postupujte podľa pokynov na prenos kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
 - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov






- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybraté písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

Pridanie a úprava kontaktov





Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.


Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.




Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho podľa svojich predstáv.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na **ULOŽIŤ**.



Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

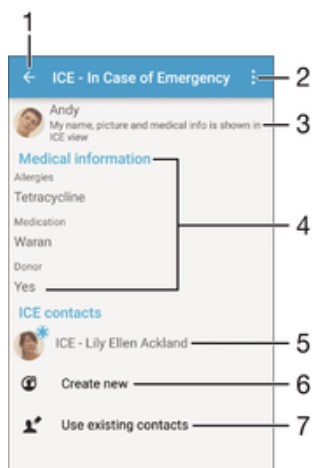V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.






- 1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na **ICE – v prípade núdze**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori alebo poskytovatelia služieb nemusia hovory ICE podporovať.

Oblíbené položky a skupiny



Kontakty, ktoré označíte ako oblíbené položky, sa zobrazia na karte Oblíbené položky v aplikácii Kontakty spoločne s najčastejšie volanými kontaktmi ("top contacts"). Vďaka

tomu získate k týmto kontaktom rýchlejší prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.


Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odosielanie údajov kontaktu





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.




Zálohovanie kontaktov

Kontakty si môžete zálohovať do interného ukladacieho priestoru, na pamäťovú kartu alebo na kartu SIM. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 80.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo ; a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 46.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh




Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku ⓘ.
 - 2 Ťuknite na položku ✎.
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ťuknite na položku **Napište správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu ➤.
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.




Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰ a potom nájdite položku ⓘ a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ



Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na  a potom vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.




Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky  > **Odstrániť**.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Hľadanie správ



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy





- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Podľa potreby začiarknite políčko **Potvrdenie o doručení** alebo jeho začiarknutie zrušte.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.


Okamžité správy a videočety

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videočety s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete posilať správy, aj keď sú práve offline. Takisto si môžete ľahko prezerat' a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na stránku <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts v zariadení Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba v zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

E-mail



Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

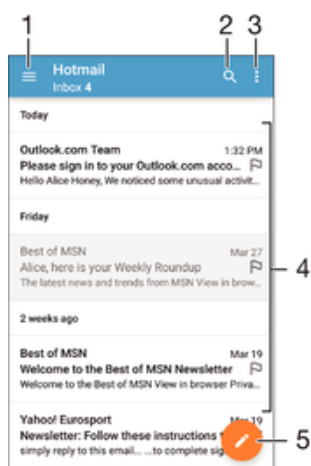

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy

Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 46.

Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu ≡ a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na ikonu ✍️, zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na ikonu ➤.

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpor. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku ➤.

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku ➤.

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou 📎.
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov






- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktom** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **Uložiť**.

Usporiadanie e-mailových správ



Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu ⋮ a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.


Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadajte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.


Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobrazit' všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy



- V schránke prijatých e-mailov potiahnite doprava správu, ktorú chcete odstrániť.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky  > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov potiahnite prstom doľava správu, ktorú chcete presunúť.
 - 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky  > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Nastavenie e-mailového účtu



Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávkacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.


Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

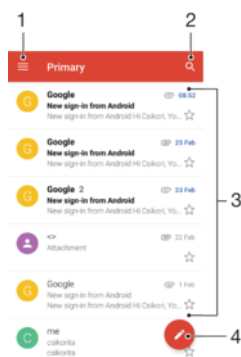

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Zoznam e-mailových správ
- 4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na ikonu , vyhľadajte položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Hudobné súbory môžete medzi zariadením a počítačom prenášať pomocou dodaného kábla USB. Po pripojení vyberte v zariadení položku **Prenos súborov (MTP)** a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.
 - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér pre Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimedialných súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support/.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

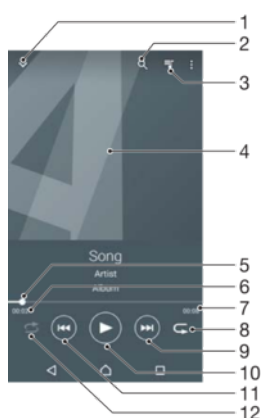

1. Minimalizovanie prehrávača zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
4. Obal albumu (ak je k dispozícii)
5. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
6. Uplynulý čas aktuálnej skladby
7. Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
8. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
9. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
10. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby
11. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
12. Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

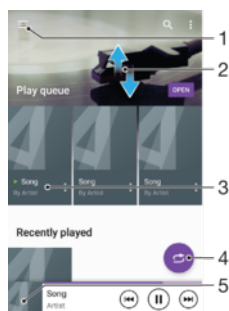

1. Ťuknutím na ikonu ≡ v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba
2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku 🎵.
 - 2 Ťuknite na položku ≡.
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Úprava informácií o hudbe a prevzatie obalu albumu

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na obrázok albumu a potom na položku **Úprava údajov o hudbe**.
 - 2 Informácie podľa potreby upravte.
 - 3 Ak chcete nastaviť alebo prevziať obal albumu, ťuknite na ikonu ✎ a vyberte niektorú možnosť.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Cez ponuku Hudba v nastaveniach si môžete nastaviť aj automatické preberanie obalov albumov.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu 🏠 do zobrazenia Plocha. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰ a potom vyhľadajte tlačidlo 🎵 a ťuknite naň.

Ponuka aplikácie Hudba

Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

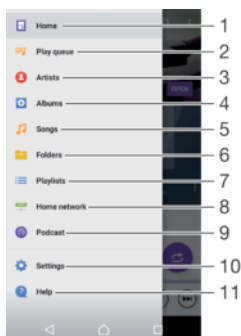

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Prehľadávanie všetkých interpretov
4. Prehľadávanie všetkých albumov
5. Prehľadávanie všetkých skladieb
6. Prehľadávanie všetkých priečinkov
7. Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
8. Prehrávanie zdieľanej hudby uloženej v inom zariadení
9. Zobrazenie všetkých vyžiadanych alebo prevzatých kanálov podcast
10. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
11. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

Otvorenie ponuky aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na .

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku vpravo od ponuky.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. V zobrazenom zozname potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
 - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na **OK**.
- 💡 Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, ťuknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu **+** a vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite ľubovoľnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
 - 3 Ťuknite na **Odstrániť**.
 - 4 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra


- 1 Otvorte ponuku Hudba a potom ťuknite na **Nastavenia > Nastavenia zvuku**.
- 2 Po zobrazení výzvy vyberte **Nastavenia zvuku** a ťuknite na **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 3 Ak chcete zvuk prispôbiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku **✓** a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte ponuku Hudba a potom ťuknite na **Nastavenia > Nastavenia zvuku**.
- 2 Po zobrazení výzvy vyberte **Nastavenia zvuku** a ťuknite na **Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte ťuknutím na **OK**.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™



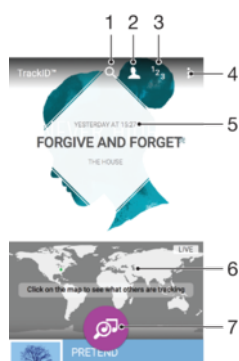

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.



1. Vyhľadávanie skladieb, albumov a interpretov
2. Vytvorenie online profilu TrackID™
3. Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
4. Zobrazenie možností služby TrackID™
5. Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadání
6. Pozrite si, čo sledujú ostatní
7. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

- ! Aplikácia TrackID™ a niektoré funkcie služby TrackID™ nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.



Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
-  Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo .

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby



- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .

Využívanie aplikácie TrackID™


Aplikácia TrackID™ LIVE vám umožňuje v reálnom čase sledovať, aké skladby PRÁVE sledujú ľudia vo svete. Sledovanie cez TrackID™ LIVE spustíte dvoma spôsobmi:

- Na ploche aplikácie TrackID™ ťuknite na mapu.
 - Alebo stlačte  a ťuknite na TrackID™ LIVE.
-  Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť ukážky skladieb.

rádio FM



Počúvanie rádia

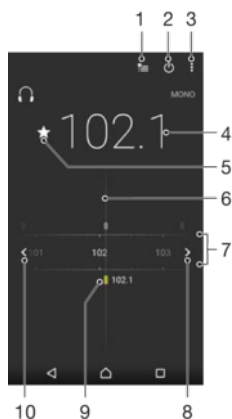Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.



- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
 - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.




Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Obľúbené rozhlasové stanice


Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.




Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektív predného fotoaparátu
2. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
3. Výber režimu snímania
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Hlavná obrazovka fotoaparátu
6. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu, fotografovanie, nahrávanie videí
7. Zobrazenie fotografií a videí
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
11. Nastavenia blesku


Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.


Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu predným fotoaparátom


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Používanie blesku fotoaparátu


- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Použitie funkcie lupy






Keď je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke urobte gesto stiahnutia alebo oddialenia prstov. Môžete použiť aj tlačidlo hlasitosti, stlačte ho nahor alebo nadol.

- 1 Funkciu aktivujete ťuknutím na ikonu  a potom na položky **Ďalšie položky > Tlačidlo hlasit. používať na**
- 2 Vyberte **Priblíženie**


Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný režim videa, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na objekt.
- 4 Spustíte nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .


Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Zobrazenie fotografií a videí





- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania











-  **Manuálne**
Umožňuje manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu, ako je rozlíšenie, vyváženie bielej farby a ISO.
-  **Superior Auto**
Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.
-  **Videokamera**
Umožňuje upravovať nastavenia videa, ako je rozlíšenie, videoformát HDR a režim zaostrenia.
-  **Aplikácie fotoaparátu**
Umožňuje manuálny výber aplikácií fotoaparátu.

- ! Video vo formáte HDR je k dispozícii, iba keď je rozlíšenie videa nastavené na HD.

Prepínanie medzi režimami snímania a aplikáciami fotoaparátu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom potiahnite do požadovaného režimu snímania alebo do zoznamu aplikácií.




Aplikácie fotoaparátu

-  **Sound Photo**
Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.
-  **Efekt AR**
Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.
-  **Kreatívny efekt**
Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.
-  **Panoramatický záber**
Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.
-  **Štýlový portrét**
Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.
-  **Timeshift video**
Umožňuje natáčať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.
-  **4K video**
Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.
-  **Fotografia s vloženou tvárou**
Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.
-  **Viac fotoaparátov**
Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.
-  **AR maska**
Umožňuje vám zamaskovať si tvár inými tvármi.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.

Panoramatické fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Smer snímania vyberte ťuknutím na ikonu .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje snímať fotografie alebo videá tak, že sa skombinujú pohľady z viacerých uhlov z dvoch rôznych zdrojov. Na obrazovke zariadenia sa zobrazujú dva displeje fotoaparátu – jeden z fotoaparátu samotného zariadenia a druhý z fotoaparátu pripojeného zariadenia Xperia® alebo Sony, ktorý podporuje funkciu NFC a technológiu Wi-Fi Direct®.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete urobiť fotografiu alebo video, na ktorom bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, najlepší možný efekt dosiahnete s režimom viacerých fotoaparátov.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou funkcie NFC, ktorá spustí párovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct®.




Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát vo svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na znamienko .
- 5 Detekčné oblasti NFC na zariadeniach priložte k sebe. Oboje zariadenia by teraz mali byť pripojené pomocou technológie Wi-Fi Direct®.
- 6 Po pripojení zariadení sa na obrazovke vášho zariadenia zobrazia displeje dvoch fotoaparátov – jeden z fotoaparátu vášho zariadenia a druhý z fotoaparátu pripojeného zariadenia.
- 7 Ak chcete zmeniť rozloženie alebo tvar displejov fotoaparátov, ťuknite na ikonu .
- 8 Keď dokončíte úpravy a ste pripravení nasnímať finálnu kombinovanú fotografiu alebo video, ťuknite na **Hotovo** > .




Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.

Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky štýly, ťuknite na názov aktuálne vybraného štýlu, napríklad **Bublina**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na položku **Viac**.
- 5 Vyberte štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na tlačidlo  urobte fotografiu.






Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a ťuknite na  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt svetelnej škvryny v oku, vyberte prispôsobený vzor.

Maska AR

Funkciu masky AR môžete používať na zamaskovanie selfie svojej tváre črtami tváre iného človeka alebo zvierata. Skombinovaním svojej tváre s tvárou priateľa môžete napríklad vytvoriť zábavné hybridné selfie.



Použitie funkcie AR mask

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na tvár a zvolte masku, ktorú chcete použiť.
- 4 Pri fotografovaní najprv ťuknite na možnosť , čím skryjete všetky masky a následne ťuknite na možnosť .
- 5 Ak chcete znova zobrazíť všetky typy masiek, nájdite tvár vo farebnom ráme v hľadáčiku a ťuknite na možnosť .

Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

Bezplatné alebo platené aplikácie pre fotoaparát si môžete prevziať zo služby Google Play™ alebo zdrojov. Skôr ako začnete preberať súbory, skontrolujte, či máte fungujúce internetové pripojenie, najlepšie cez sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prstom vyberte  a ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a postupujte podľa inštalčných pokynov.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotoграфuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™


- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridávanie geografických polôh k fotografiám

Ak chcete k fotografiám po ich zhotovení pridávať informácie o približnej geografickej polohe, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

Zapnutie geoznačiek

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Poloha**.
- 3 Ťuknite na spínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Ťuknite na položky **Dalšie položky > Uložiť polohu**. Posuňte jazdec doprava.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst z obrazovky.

Zvuk

Zapnutie alebo vypnutie zvuku uzávierky.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáči fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti.


Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej/expozície/HDR , ťukáním na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.




Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

21MP

5312×3984(4:3)

Rozlíšenie 21 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezeráť na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

16MP

5344×3008(16:9)

Rozlíšenie 16 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezeráť na širokouhlejšej obrazovke.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezeráť na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezeráť na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

2MP


1920×1088(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezeráť na širokouhlejšej obrazovke.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

-  Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, aby ste na nich mohli byť všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

10 s

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

2 s

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

Vypnutý

Po stlačení tlačidla uzávierky sa nafotí fotografia.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykovo vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii len v nastavení vyváženia bielej/expozície/HDR v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Úprava citlivosti ISO sa dá nastaviť automaticky, prípadne sa nastavenia citlivosti môžu upraviť manuálne v rozsahu 100 až 3 200.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla dopadajúceho na snímaný objekt a podľa nej automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Určuje expozíciu na základe svetlosti v strede objektu.

Bodové

Nastaví expozíciu na malej časti objektu, ktorý chcete nasnímať.

Priemerné

Vypočíta expozíciu na základe intenzity svetla dopadajúceho na celý objekt.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.


Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  sa na obrazovke fotoaparátu objavia tieto možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.



Baterka

Počas fotografovania blesk nepretržite svieti.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie portrétov s použitím skrášľovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zníženia šumu a rozmazania.



Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



Gurmán

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaniu fotografií.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii ostrejší kontrast.





Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobrazíť nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Video HDR

Nastavenie videa HDR (s vysokým dynamickým rozpätím) použite na snímání videa oproti silnému zadnému osvetleniu alebo v podmienkach s ostrým kontrastom.

Nastavenie videa HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné udržať zariadenie bez chvenia. Stabilizátor pomáha tieto slabé pohyby rukou vyvažovať.

Zapnuté

Jeho aktiváciou zabránite chveniu fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Automatická ukážka fotografií

Hneď po natočení videí si môžete pozrieť ich ukážky.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po natočení videa.


Iba predný fotoaparát

Video sa po natočení otvorí na úpravy.

Vypnutý

Video sa po natočení uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnutý

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmlenie

Používa sa na snímání videa na jemnom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímání videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Fotografie a videá v albume




Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehravat videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovat podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobrazit. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku .
 - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťuknite na položku **Automatické otáčanie obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Otáčanie obrazovky**.


Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

- 1 V Albuume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu, alebo doprava, čím sa rýchlo pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí


Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.


Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.


Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.



Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.


Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečink **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečink **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadaťte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.


Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť označenia menom**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.




Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.





Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh podľa svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.



Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu ,  alebo  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.



Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator

Môžete upravovať videá, ktoré ste nasnímali kamerou. Video môžete napríklad orezať na požadovanú dĺžku alebo upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení uložená aj pôvodná nezmenená verzia videa.


Orezanie videa

- 1 V Albuume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 3 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albuume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Rýchlosť**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albuume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímka**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku **Skryť**.
- 3 Ťuknite na položku **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albume ťuknite na ikonu \equiv a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albume ťuknite na ikonu \equiv a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu \vdots .
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album si môžete prezerat' svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných so špeciálnymi efektmi a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení do týchto platforiem môžete spravovať svoj obsah a prezerat' si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

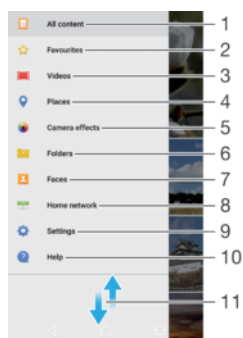

1. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
2. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
3. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
4. Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
5. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
6. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinkoch
7. Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
8. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
10. Otvorenie webovej podpory

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu ☰.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridávanie geografických polôh k fotografiám* na stránke 107.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.





- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.




Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panely s nástrojmi.
- 2 Ťuknite na ikonu 📍 a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na glóbuse.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu  a potom vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videa

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

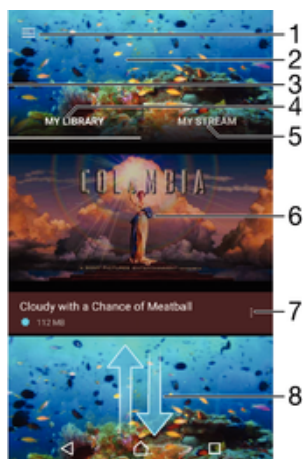


1. Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku na ploche aplikácie Video.
2. Zobrazenie naposledy prehraného videa
3. Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.
4. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
5. Zobrazenie online videí
6. Ťuknutím spustíte prehrávanie uložených alebo prevzatých videosúborov
7. Zobrazíť možnosti ponuky videa
8. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol

- ! Sieť Sony Entertainment Network so službou PlayStation™ Video nie je dostupná na každom trhu. Platia ďalšie zmluvné podmienky.



Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, ťuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava posuniete prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava posuniete rýchlo dopredu.


Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky  > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.


Zmena nastavení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky  a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:



- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

Správa videí

Manuálne získanie informácií o filme

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 3 Ťuknite na položky  > **Informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu , potom nájdite položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte plochu aplikácie Video a prejdite na videosúbor, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Movie Creator


Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie

fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne.

Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.


Zapnutie alebo vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Upozornenia** upozornenia zapnite alebo vypnite.

Zapnutie alebo vypnutie automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na nastavenia **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Automatické vytváranie** funkciu zapnite alebo vypnite.

Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky **> Vytvoriť nový > Vyberte fotografie a videá**.
- 4 Dotykom vyberte niektorú položku a potom ťuknutím vyberte ostatné položky, ktoré chcete pridať.
- 5 Ťuknite na položku **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na položku **Zobrazíť príbeh** a potom ho pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi upravte.



Služba PlayStation™ Video

Služba PlayStation™ Video vám umožňuje zakúpiť si a požičať filmy a TV programy, ktoré si môžete pozrieť nielen v zariadení Android™, ale aj v počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si z najnovších hollywoodskych titulov, akčných filmov, komédií, klasiky a mnohých ďalších kategórií.

Na kúpu alebo požičavanie filmov cez službu PlayStation™ Video si musíte vytvoriť účet Sony Entertainment Network. Ak už máte účet v sieti PlayStation®, službu PlayStation™ Video môžete používať aj s týmto účtom.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi a chcete používať službu PlayStation™ Video, musíte sa prihlásiť ako vlastník, to znamená primárny používateľ.
- ! Sieť Sony Entertainment Network so službou PlayStation™ Video nie je dostupná na každom trhu. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Začíname pracovať so službou PlayStation™ Video

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku , ťuknite na ňu a podľa pokynov na obrazovke začnite používať službu PlayStation™ Video.


Možnosti pripojenia

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

- 1 **Televízor:** Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnete podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru.
 - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
 - 4 Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**.
 - 5 Ťuknite na **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť**, potom ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™




Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkoplášnom televízore.



Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať zapnutú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.



Používanie zariadenia na prehrávanie skladieb uložených v inom zariadení

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne prehrávať automaticky.

Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.


Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Zdieľať médiá** zapnete túto funkciu.
 - 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenie DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi a pripojte ho k svojmu zariadeniu.
 - 5 V stavovom riadku vášho zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenia prístupu pre každé klientske zariadenie, ktoré sa usiluje pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu k médiám vo vašom zariadení pomocou klienta DLNA™. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak klientske zariadenie v sieti nemá prístup k vášmu zariadeniu, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi.
- ☀️ K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií, napríklad Hudba, Album alebo Video. Stačí ťuknúť na ikonu  a potom na položky **Nastavenia > Server médií**.


Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB


Pomocou adaptéra USB Host môžete pripojiť zariadenie k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie USB a myš USB. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak je zariadenie vystavené vode, pred vložením kábla USB sa uistite, že je port USB úplne suchý.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

Pripojenie príslušenstva USB k adaptéru USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k príslušenstvu USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Pri nastavení herných ovládačov, zvuku USB alebo príslušenstva USB Ethernet môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

Získanie obsahu na veľkokapacitnom úložisku USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k veľkokapacitnému úložisku USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
 - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom na veľkokapacitnom úložisku USB, použite aplikáciu na správu súborov, ako napríklad Správca súborov.
- 💡 Môžete tiež otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu na zariadení a zobraziť obsah priamo. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album, kde si zobrazíte fotografie uložené na veľkokapacitnom úložisku USB.

Odpojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia USB

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **Ukladací priestor USB je pripojený**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Adaptér USB Host odpojte od zariadenia.

Nastavenie detekcie zariadení USB vo vašom zariadení


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.

NFC

Pomocou technológie Near Field Communication (NFC) môžete s inými zariadeniami zdieľať dáta, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory či kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité funkcie.


NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna.

Detekčná oblasť NFC je umiestnená na zadnej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie blízko k ďalšiemu zariadeniu alebo k čítačke NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti navzájom dotýkali.

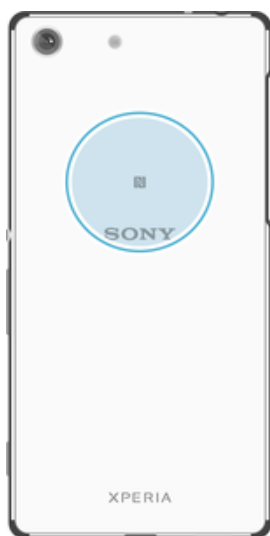



- ! NFC nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.




Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.


Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a zobrazia na jeho obrazovke.



Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení a zobrazí na obrazovke zariadenia.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia Plocha, ťuknite na  a potom nájdite **Album** a ťuknite naň.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení a zobrazí na jeho obrazovke.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyhľadajte a ťuknite na ikonu .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.



Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.


Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnite funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.



Odosielenie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS. Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia rádia FM,
- otvorí sa vaša obľúbená aplikácia sociálnych sietí, napríklad Facebook,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje aj spravovanie príslušenstva, ako je napríklad Xperia™ SmartTags alebo hodinky radu Sony SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na používanie aplikácie Smart Connect™ sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.



- 1 Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí
- 2 Pridanie príslušenstva alebo udalosti
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
 - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
 - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 7 Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
 - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.
- Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnete.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť udalosť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
 - 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky **⋮ > Odstrániť udalosť > Odstrániť**.

Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Ťuknite na položku **⋮** a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Začiarknite políčko vedľa položky **Text na reč** a potom, ak je to potrebné, potvrdíte aktiváciu.
- Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci.

Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdíte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva


- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobrazíť a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva ťak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 127.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania polohy

Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z vašej mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete, zariadenie dokáže vašu polohu určiť cez mobilnú sieť.

Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovania polohy.

- ! Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha** a potom ťuknutím a jazdec zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.




Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobrazíť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné pokyny, ako sa dostať do cieľa.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie „Mapy pre mobilné zariadenia“.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

Používanie aplikácie Google Maps™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Google** > **Mapy**.

Využitie dát pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet cez mobilné dátové pripojenie. V tom prípade si v zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si vopred pozreli príslušné poplatky za prenos dát.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Údaj. služ. pri roamingu** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať, keď je vypnutý prenos mobilných dát.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie alebo vypnutie lietadlového režimu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na jazdec **Režim V lietadle**.

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkého zvuku. V stavovom riadku sa navyše zobrazí ikona 📅.



- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
- 2 Návrat na aktuálny dátum
- 3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 4 Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
- 5 Program vybratého dňa
- 6 Pridanie udalosti do kalendára

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📅 a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku +.
- 3 Ak ste kalendár zosynchronizovali s niekoľkými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Uložiť**.

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📅 a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.



Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📅. Potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ☰ a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.



Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.



Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Narodeniny**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Bydlisko** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.

 Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania polohy* na strane 135.

Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Podľa potreby upravte nastavenia.

Budík a hodiny



Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcii stopiek
- 4 Prístup k funkcii časovača
- 5 Zobrazenie možností
- 6 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka



Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.
- 💡 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom ťuknúť na položku .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zapnutie alebo vypnutie budíka

- Vyhľadajte položku **Hodiny**, ťuknite na ňu a potom ťuknite na jazdec budíka, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť.

Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
 - 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na **+** a vyberte hudobný súbor.
 - 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.
- 💡 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 56.

Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Zaučiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií pre budík

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správania bočných tlačidiel

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na **Funkcie bočných tlač.** a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zjednodušenie ovládania

Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gest zväčšovania

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.


Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.


Zapnutie opravy farieb

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
 - 3 Ťuknite na spínač.
 - 4 Ťuknite na položku **Režim korekcie** a vyberte vhodnú citlivosť farieb.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon zariadenia.

Jednoduchá plocha

Jednoduchá plocha je alternatívna plocha, na ktorej sa zobrazujú najpoužívanejšie aplikácie a čísla pre rýchle vytáčanie, aby ste mohli rýchlo zavolať konkrétnym kontaktom. Používajú sa na nej tiež veľké písmo a ikony pre predinštalované aplikácie, ako napríklad Kontakty, Správy a Kalendár.

Povolenie jednoduchej plochy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Plocha** > **Jednoduchá plocha** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne ťuknite na tlačidlo **OK**.

Prepnutie na štandardnú plochu

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položky **Nastavenia** > **Skončiť jednoduchú plochu** > **OK**.

Kompatibilita načúvacieho prístroja

Možnosť Kompatibilita načúvacieho prístroja zabezpečuje, aby bol zvuk z vášho zariadenia kompatibilný so štandardnými načúvacími prístrojmi.

Povolenie kompatibility načúvacieho prístroja

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Prístupnosť**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Hearing aids** posuňte do želanej polohy.

TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.


Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
- 3 Ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.

! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Ak chcete inštruktáž ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.


Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení Plocha dvakrát ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a dvakrát ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťuknite na prepínač a potom dvakrát na tlačidlo **OK**.

Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.

Zapnutie režimu TTY




- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Prístupnosť > TTY mode**.
- 4 Vyberte príslušný režim TTY.

Podpora a právne informácie

Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.


Používanie aplikácie podpory

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
-  Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory.


Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úvodné informácie a Tipy**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Xperia™ tipy**.


Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .


Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.


Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
 - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
 - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
 - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
-  Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** dostupná, pomocou aplikácie Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu aplikácie Diagnostics.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** > **Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Fakty** a ťuknite na ne.

Reštartovanie, obnovenie a oprava



Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.

V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovenie obsahu* na strane 42.

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Nástroj Xperia™ Companion* na strane 39.


-  Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Reštartovanie zariadenia


-  Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
 - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia



- 1 Odstráňte kryt karty SIM a pamäťovej karty.
 - 2 Hrotom pera alebo podobným predmetom stlačte tlačidlo OFF a podržte ho, kým sa zariadenie nevypne.
-  Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 Aby ste sa vyhli trvalej strate dôležitých údajov pri obnovovaní výrobných nastavení, všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti si zálohujte.
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
 - 4 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo alebo kód PIN a pokračujte.
 - 6 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko**.
- 💡 Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, počas obnovovania ho nereštartujte.
 - 💡 Po obnovení výrobných nastavení sa už zariadenie nevráti k staršej verzii systému Android™.

Oprava softvéru zariadenia

Ak zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie na opravu zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Na vykonanie tejto operácie musíte poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do účtu Google. Pomocou opravnej funkcie preinštalujete softvér v zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Ak pred opravou softvéru nemôžete zariadenie vypnúť, vypnite ho natvrdo.

- 💡 Keď dostanete nové používateľské meno alebo heslo do účtu Google™, najbližších 72 hodín ho možno nebudete môcť použiť na prihlásenie do zariadenia a jeho obnovenie.

Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.

Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa reštartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overtte, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach


Zariadenie je vdoodolné a chránené proti prachu, preto sa nemusíte obávať, keď vás zachytí dážď, alebo ak chcete zmyť nečistotu pod vodovodným kohútikom. Majte však

na pamäti, že všetky porty a pripojené kryty musia byť pevne uzavreté. Nemali by ste: ponárať celé zariadenie do vody ani ho vystavovať účinkom morskej, slanej či chlóranej vody, prípadne kvapalín, napríklad nápojov. Na následky nesprávneho alebo neprimeraného používania zariadenia sa záruka nevzťahuje. Zariadenie má hodnotenie Ingress Protection triedy IP65/68. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/waterproof/.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani na chyby spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony Mobile. Ďalšie informácie o záruke nájdete v časti Dôležité informácie, ku ktorej sa dostanete zo stránky support.sonymobile.com alebo cez **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie**.

Zariadenie má port USB bez krytu. Port USB, ku ktorému chcete pripojiť kábel, napríklad na nabíjanie alebo dátový prenos, musí byť úplne suchý. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, handričkou z mikrovlákna ho dosucha utrite a aspoň 15-krát ním zatrate s portom USB otočeným nadol. Ak je v porte USB stále viditeľná vlhkosť, postup zopakujte. Kábel USB zapojte do portu USB až vtedy, keď je port úplne suchý.

Vysušenie portu USB

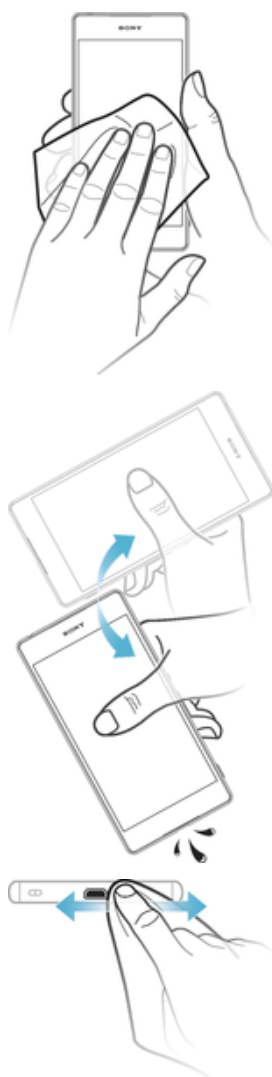

- 1 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť zo zariadenia.
- 2 Držte zariadenie pevne, nasmeruje port USB nadol a silno zariadením zatrate aspoň 15-krát.
- 3 Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, zariadením znova niekoľkokrát zatrate.
- 4 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť z portu USB.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Máte doma staré zariadenie? Nechcete ho recyklovať? Ak ho recyklujete, pomôžete nám znova využiť materiály a súčasti, ktoré obsahuje, čím zároveň chránite životné prostredie! Viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti nájdete na stránke www.sonymobile.com/recycle/.

Právne informácie

Sony E5603/E5606/E5653

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právmi na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com.

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

SPoločnosť SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPISANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DŮVODOM LUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPoločNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DŮVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLYVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREŠIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.