



auna
multimedia

MVD-220 / MVD-240

Moniceiver



Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k získaniu Vášho zariadenia.

Prečítajte si, prosím, dôsledne nasledovné pokyny pre pripojenie a používanie a postupujte podľa nich, aby sa predišlo možným technickým škodám.

Bezpečnostné pokyny

- Tento návod na obsluhu slúži na zoznámenie sa s funkcionalitou tohto produktu. Uchovajte si preto vždy dobre tento manuál, aby ste po ňom mohli kedykoľvek siahnuť.
- Pri kúpe tohto produktu získavate dvojročnú záruku na poruchy pri správnom používaní.
- Používajte produkt, prosím, iba v manuáli určeným spôsobom. Iný spôsob použitia môže prípadne viesť k poškodeniu produktu alebo okolia produktu.
- Prestavby alebo modifikácie produktu narúšajú jeho bezpečnosť. Pozor, nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy svojvoľne neotvárajte produkt a nevykonávajte opravy nikdy sami!
- Pri manipulácii s produktom buďte opatrný. Môže byť poškodený nárazmi, úderom alebo pádom aj z malej výšky.
- Chráňte produkt pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Nenechajte padnúť do tohto zariadenia žiadne kovové predmety.
- Nekladte na toto zariadenie žiadne ťažké predmety.
- Zariadenie čistite len suchou handričkou.
- Neblokujte vetracie otvory.
- Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané výrobcom alebo špecializovaným obchodom.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

Malé predmety/Obalové materiály (plastové vrecúško, kartón atď.)

Udržujte malé objekty (napríklad skrutky a ďalší montážny materiál, pamäťové karty) a obalové materiály mimo dosahu detí, aby ste predišli ich prehltnutiu.

Nenechajte malé deti hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Preprava zariadenia

Uchovajte, prosím, originálny obal. Pre dosiahnutie dostatočnej ochrany zariadenia počas prepravy zabalte zariadenie do pôvodného obalu.

Čistenie vonkajších povrchov

Nepoužívajte žiadne prchavé kvapaliny ako sú insekticídne spreje. Silným tlakom pri utieraní by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchov. Gumové alebo plastové diely by nemali byť v kontakte so zariadením počas dlhšieho časového obdobia. Používajte suchú handričku.

Technické údaje

Číslo produktu | 10009736, 100009737, 10030824

Všeobecné:

Napájanie | DC 12V (záporný pól)
Impedancia | 4Ohm

Rádio

Frekvenčné pásmo | AM 522 - 1620KHz
FM 87.5 - 108MHz

Disc

Prehrávateľné formáty | **10009736, 100009737:** DVD/VCD/MP3/CD/MP5
10030824: MP3/MP5

Montážny uhol | +/- 30°

Video

Systémy | PAL / SECAM / NTSC
Výstup | 1.0Vp-p 75 Ohm
Pixely horizontálne | 500px

Audio:

Max. výstup | 2Vrms (+/-3dB)

Frekvencia | 20Hz - 20KHz

SNR | 85dB

Oddelenie kanálov | 80dB

BT:

Verzia | V2.0


Profil | slúchadlá s mikrofónom / hands-free / A2DP & AVRCP

Frekvenčné spektrum | 2.4 GHz

Rozsah dodávky: zariadenie, diaľkový ovládač, audio/video kábel, ISO kábel, montážna sada, návod na obsluhu


Pokyny k inštalácii

- Vyberte inštaláčne miesto, na ktorom zariadenie nebude prekážať vodičovi.
- Skúšobne zapojte kábel a otestujte zariadenie, kým ho definitívne zafixujete.
- Používajte len dodávané montážne príslušenstvo.
- Ak by ste mali uskutočniť zmeny vo Vašom vozidle alebo by ste museli vrtať otvory, spýtajte sa predtým Vášho výrobcu vozidla.
- Zariadenie musí byť upevnené tak, aby neprekážalo vodičovi a aby pri núdzovom brzdení neohrozilo žiadneho cestujúceho.
- Uhol inštalácie nesmie prekročiť 30°.

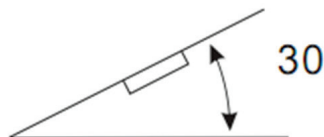


- Zariadenie nesmie byť vystavené vysokým teplotám kúrenia alebo priamemu slnečnému žiareniu, prachu, špine a silným vibráciám.

Dodávané príslušenstvo:

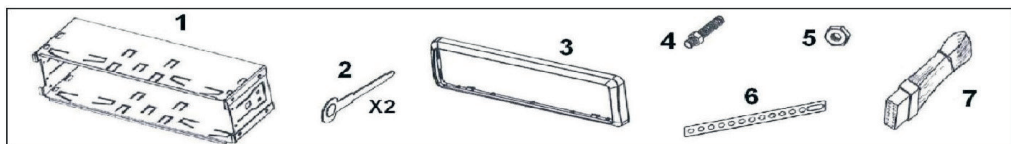


Montáž

Zasuňte montážny rám do otvoru palubnej dosky - ak už nie je k dispozícii zabudovaný rám z predtým zabudovaného rádia. V poslednom spomenutom prípade použite tento rám.

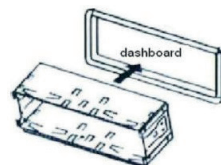


Po tomto (voliteľnom) inštalovaní montážneho rámu: Ohnite kovové rohy smerom von, aby bolo garantované bezpečné uloženie.

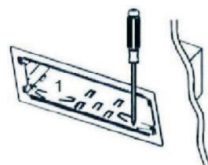

Ak je nutné - ako je to u niektorých modelov automobilov, použite priložený kovový pás, aby sa zafixovalo rádio a montážny uhol na zadnej stene montážneho priestoru. Kovový pás môže byť ručne ohnutý do požadovaného tvaru.


Pre vybratie zariadenia vložte obidva kľúče do bočných medzier medzi rádiom a montážnym rámom, kým nezapadnú. Teraz môžete vytiahnuť zariadenie na kľúčoch (obr. celkom vpravo).

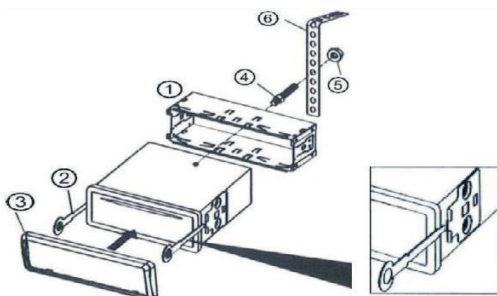

Predný panel




Stlačte tlačidlo REL pre odobratie predného krytu.

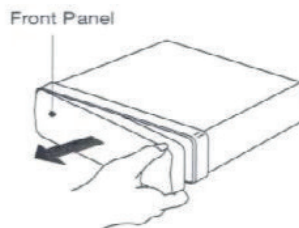

Pre upevnenie predného krytu ho vložte najskôr s kontaktmi na ľavej strane. Potom zatlačte pravú stranu, kým kryt úplne dosadne a následne počuteľne a citelne zapadne.

Kabeláž

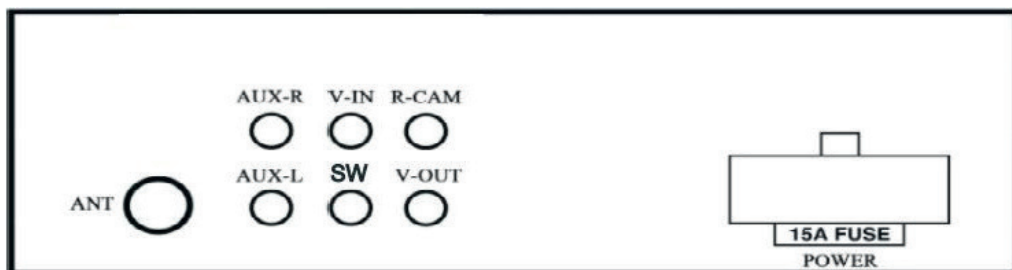

Zadná strana zariadenia (schéma)

Pripojenie & popis		Farba	Prepojenie
Zväzok elektrickej i nštálácie	POWER	červená	zapalovanie (B+)
		čierna (hrubá) čierna (jemná)	uzemnenie (B-) SWC (riadenie volantu) (uzemnenie)
		žltá	zálohovanie pamäte (B+)
		biela biela / čierna	predný reproduktor ľavý (+) predný reproduktor ľavý (-)
		sivá sivá / čierna	reproduktor pravý (+) predný reproduktor pravý (-)
		zelená zelená / čierna	zadný reproduktor ľavý (+) zadný reproduktor ľavý (-)
		fialová fialová / čierna	zadný reproduktor pravý (+) zadný reproduktor pravý (-)
		modrá	auto anténa (B+)
		Magenta	spätná kamera (B+)
		sivá	SWC 1/ diaľkový ovládač na volant 1
		sivá	SWC 2/ diaľkový ovládač na volant 2
		Oranžová	podsvietenie (B+)
		hnedá	ručná brzda (B-)
		Cinch červená	výstup reproduktor pravý
	Cinch biela	výstup reproduktor ľavý	
	ANT		rádio anténa
Audio In	AUX-R AUX-L	červená biela	AUX-R červená AUX vstup ľavý AUX-L biela AUX vstup pravý
Video Out	V-OUT	žltá	video výstup
Audio Out	SW	žltá	výstup subwoofera
Video Input	R-CAM	žltá	vstup spätnej kamery
	V-IN	žltá	video vstup


Obsluha zariadenia: Prehľad (10009736, 100009737)

Ovládacia plocha



1	Dotyková obrazovka	
2	Slot pre disk	
3	AUX-pripojenie	Tu zapojte externé mediálne zariadenie (mobil, smartfón, MP3 prehrávač, laptop atď.) pomocou 3,5 mm audio kábla.
4	IR-Sensor	
5	CHI-6 ▶	Rádio: : Viacnásobne stlačte pre výber uloženej stanice 1-6 Médiá: štart/pauza
6 / 13	VOL / SEL	VOL Otáčajte pre nastavenie hlasitosti


6 / 13	VOL / SEL	SEL	Viacnásobne stlačte pre nasledujúce nastavenia (otočte pre zmenu zobrazených hodnôt; pri podskupinách tieto vyberte pomocou otáčania a pomocou tlačidiel so šípkami zmeňte hodnotu): <ul style="list-style-type: none"> • VOL (hlasitosť) • DSP (podiel basov a výšok) • SOUND (rovnováha medzi reproduktormi vpredu/vzadu a vpravo/vľavo) • DISPLAY (jas, farba, kontrast a ostrosť) (Pozor: Nie sú prístupné z rádia alebo BT) <p style="text-align: right;">▶ ▶ ◀ ◀</p>
7	MIC		MIC Interný mikrofón pre handsfree
8			Stlačte pre manuálne vyhľadávanie stanice v krokoch po 0.05 Hz; podržte stlačené pre vyhľadávanie po najbližšiu nájdenú stanicu
9	▶ / ◀	Media/ BT:	Voľba skladby (stlačiť); rýchly chod vpred/vzad (podržať stlačené).
		TV:	Prepnutie kanála (stlačiť); Vyhľadávanie kanála (podržať stlačené).
10	OSC		V režime videokamery alebo fotoaparátu: zobrazenie všetkých obsahov každého média
11	◀		LED: svieti, keď je vložený disk
12	MENU		K hlavnému menu
14	BND	Radio:	Prepnutie do režimu rádia; Opakovane stlačte tlačidlo pre výber pásma.
		BT:	Zložiť; odmietnuť prichádzajúci hovor
15	Display		
16	REL		Stlačte pre odobratie čelného panelu a prístup k SD slotu
17	OPEN		Vysunutie monitora a nastavenie uhla
18	▲		Vysunutie disku
19	POWER		Stlačte pre zapnutie; podržte stlačené pre vypnutie. Pri zapnutom monitore: Stlačte pre zapnutie/vypnutie monitora.
20	USB		USB-port
21	SD		slot pre SD kartu

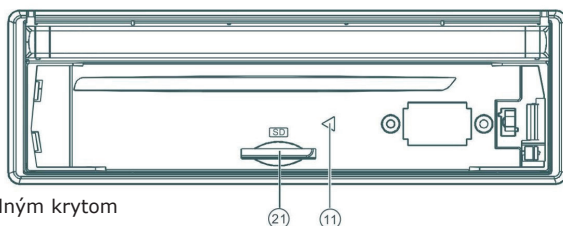


Náhľad s odobratým čelným krytom


Obsluha zariadenia: Prehľad (10030824)

Ovládacia plocha

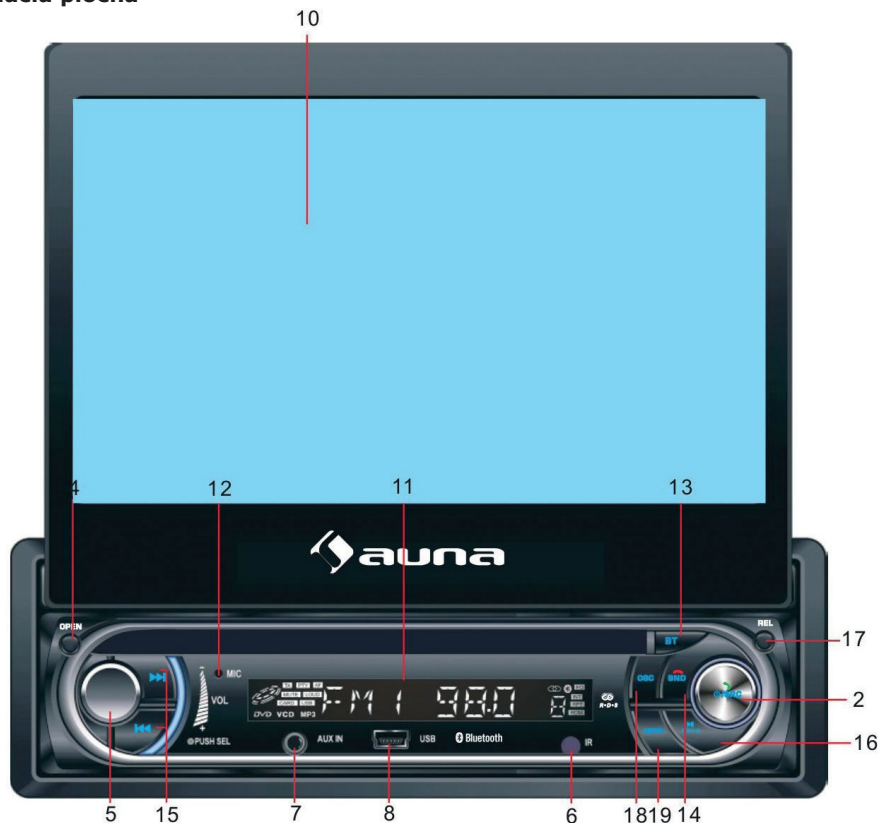


1	RES	Stlačte so špicatým predmetom (pero/špáradlo), aby ste zariadenie obnovili do továrenského nastavenia
2	POWER	Stlačte pre zapnutie; podržte stlačené pre vypnutie. Pri zapnutom monitore: Stlačte pre zapnutie/vypnutie monitora.
	SRC	Opakovane stlačte pre voľbu režimu (SD/CD/FM...)
3	-	-
4	OPEN	Vysunutie monitora a nastavenie uhla

5	VOL / SEL	<p>Viacnásobne stlačte pre nasledujúce nastavenia (otočte pre zmenu zobrazených hodnôt; pri podskupinách tieto vyberte pomocou otáčania a pomocou tlačidiel so šípkami zmeňte hodnotu):</p> <p style="text-align: center;">▶▶ ◀◀</p> <p>SEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOL (hlasitosť) • DSP (podiel basov a výšok) • SOUND (rovnováha medzi reproduktormi vpredu/vzadu a vpravo/vľavo) • DISPLAY (jas, farba, kontrast a ostrosť) <p>(Pozor: Nie sú prístupné z rádia alebo BT)</p>
6	IR	Senzor pre diaľkové ovládanie
7	AUX- pripojenie	Tu zapojte externé mediálne zariadenie (mobil, smartfón, MP3 prehrávač, laptop atď.) pomocou 3,5 mm audio kábla.
8	USB	port USB
9	SD	Slot pre SD kartu
10	Dotyk.obrazovka	
11	LCD Display	
12	MIC	Interný mikrofón pre handsfree
13	BT	Aktivovať režim BT
14	BND 	Rádio: Prepnutie do režimu rádia; Opakovane stlačte tlačidlo pre výber pásma.
		BT: Zložiť; odmietnuť prichádzajúci hovor
15	▶▶ / ◀◀	Radio: Stlačte pre manuálne vyhľadávanie stanice v krokoch po 0.05 Hz; podržte stlačené pre vyhľadávanie po najbližšiu nájdenú stanicu
		Media/ BT: Voľba skladby (stlačiť); rýchly chod vpred/vzad (podržať stlačené).
		TV: Prepnutie kanála (stlačiť); Vyhľadávanie kanála (podržať stlačené).
16	CHI-6	Prednastavené stanice 1-6
17	REL	Stlačte pre odobratie čelného panelu a prístup k SD slotu
18	OSC	V režime videokamery alebo fotoaparátu: zobrazenie všetkých obsahov každého média
19	MENU	Otvorenie hlavného menu

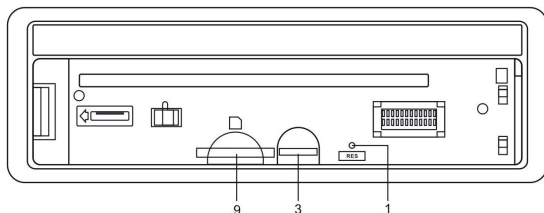





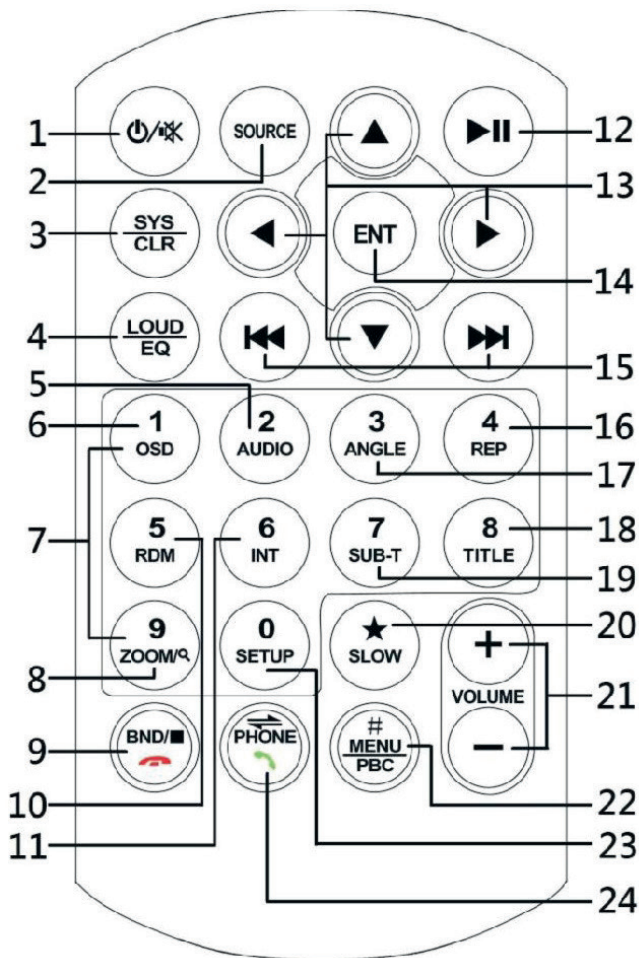


Náhľad s odobratým čelným krytom

Dial'kový ovládač



1		zapnúť (stlačiť) vypnúť (podržať stlačené) stíšenie zvuku/zapnutie zvuku (stlačiť, keď je zariadenie zapnuté)
2	SOURCE	Opakovane stlačte tlačidlo pre výber prevádzkového režimu
3	SYS/CLR	BT: vymazať posledný zadaný znak („backspace“)
4	EQ / LOUD	Opakovane stlačte tlačidlo pre výber prednastavených EQ predvolieb; podržte stlačené pre ovládanie hlasitosti.

5	AUDIO	V režime videa alebo režime hudby opakovane stlačte pre výber rôznych audio kanálov (ak sú k dispozícii); v režime BT bez funkcie.
6	OSD	Vo video, DVD alebo foto režime prejde k obsahu menu
7	1 - 6 0 - 9	Radio: Výber uloženej prednastavenej stanice (1 - 6); podržať stlačené pre uloženie aktuálnej stanice na terajšiu predvoľbu.
		Media: Priama voľba skladby
		BT: Zadanie telefónneho čísla
		TV: Výber televízneho kanála
8	ZOOM 	Disk / USB / SD: Viacnásobne stlačte pre nazoomovanie/odzoomovanie fotiek/videí
		Radio: Krátko stlačte pre vyhľadávanie staníc: nájdené stanice začnú zakaždým hrať po dobu niekoľkých sekúnd. Podržte tlačidlo stlačené pre kompletne vyhľadávanie staníc s automatickým ukladaním 20 staníc s najlepšou kvalitou príjmu na 20 pamäťových miestach každého pásma. Po úspešnom vyhľadávaní začnú hrať uložené stanice po dobu niekoľkých sekúnd.
		TV: Prehľadávanie všetkých uložených kanálov; každý kanál bude načítaný na niekoľko sekúnd.
9	BND  	Radio: Viacnásobne stlačte tlačidlo pre výber pásma.
		Media: Video: Stop Iné médiá: Dočasné zastavenie prehrávania
		BT: Položenie / odmietnutie prichádzajúceho hovoru
10	RDM	RDM Aktivovať/deaktivovať náhodné poradie prehrávania (náhodný režim)
11	INT	Aktivovať/deaktivovať intro režim
12		Prehrávanie/pauza
13	Pfeiltasten	Tlačidlá so šípkami Prechádzanie ponukami menu, zoznamami videí, zobrazenie priečinkov; pri zobrazovaní fotografií: otočenie obrazu, zrkadlový obraz, obrátený obraz.
14	ENT	Potvrdiť zvolenú voľbu v menu a zozname
15	 / 	Radio: Stlačte pre manuálne vyhľadávanie stanice v krokoch po 0.05 Hz; podržte stlačené pre vyhľadávanie po najbližšiu nájdenú stanicu
		Media/ BT: Voľba skladby (stlačiť); rýchly chod vpred/vzad (podržať stlačené).
		TV: Prepnutie kanála (stlačiť); Vyhľadávanie kanála (podržať stlačené).
16	REP	Opakovací režim

17	ANGLE	Stlačte opakovane pre výber uhla kamery pri multi angle DVD diskov
18	TITLE	Radio: Voľba medzi mono/stereo
		DVD: Prejdite do ponuky titulov
19	SUB-T	Video: Stlačte viacnásobne pre zobrazenie rôznych jazykových titulkov(ak sú k dispozícii)
		Radio: Rádio: Aktivujte LOC (lokálne stanice s dobrou kvalitou príjmu budú prednostne prijímané)
20	SLOW	Spomalený záber (pri videách / DVD diskoch)
21	VOL+/-	Hlasitosť
22	MENU/PBC	Otvorenie ponuky na obrazovke (DVD) / aktivovať PBC (VCD)
23	SETUP	Otvorenie menu nastavení (stlačte nanovo pre návrat naspäť)
24		Prijatie hovoru; opakovanie posledného volaného čísla; presmerovať aktuálny hovor na smartfón

Obsluha zariadenia: Prehľad menu

Kliknite na ikony pre prístup k príslušnej funkcii/príslušného menu. Posuňte spodnú lištu s ponukou na stranu, aby získali prístup k ďalším funkciám.


Ponuky (menu) a vedľajšie ponuky (podmenu) sa všetky ovládajú podľa rovnakého princípu.

Názorne

je ilustrovaný spôsob činnosti na ponukách pre audio nastavenia, nastavenia displeja a systémové nastavenia.


Všetky menu možno opustiť pomocou ikony SPÄŤ alebo HLAVNÉ MENU.

Hlavné menu

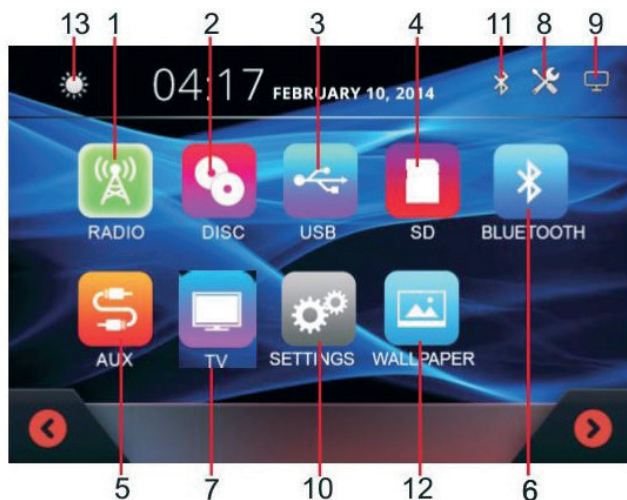


- 1-7 Pre spustenie zoopovedajuceno prevadzkoveno rezimu: radio, disk, USB, SD (ak je SD karta vložená), AUX (ak je zariadenie pripojené), BT (ak je pripojené existujúce BT zariadenie), TV
-
- 8 Prejdite k nastaveniu zvuku a displeja
-
- 9 Vypnutie obrazovky; pre zapnutie ťuknite na ľubovoľnú časť obrazovky
-
- 10 Nastavenia zariadenia
-
- 11 BT: Pripojenie/nastavenia
-
- 12 Zmena tapety/farby pozadia
-
- 13 Zmena jasu displeja


Nastavenie zvuku a displeja

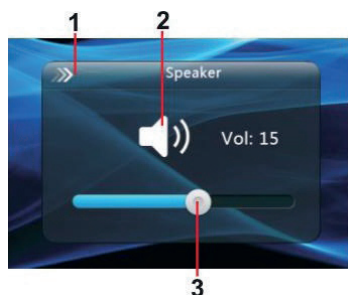


- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2 Vypnutie zvuku
- 3 Nastavenie hlasitosti

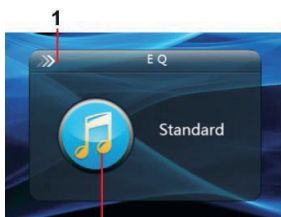


- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2 Opakované stlačenie pre EQ predvoľby

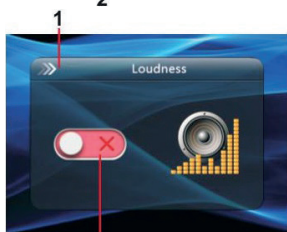


- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2 Nastaviť level hlasitosti

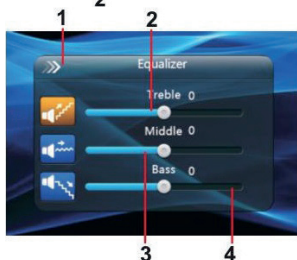

- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2, 3, 4 Nastavenie 3-pásmového EQ (výšky, stredy, basy)

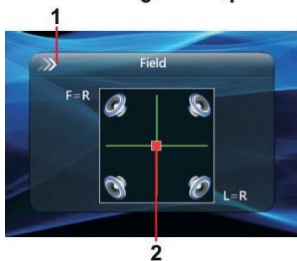



- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2 Nastavenie vyváženia podľa sedadla

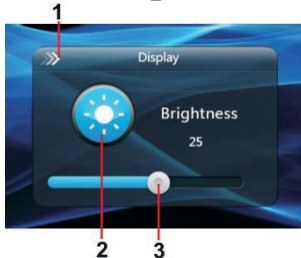

- 1 Otvorenie ďalšieho menu nastavenia
- 2 Opakované stlačenie pre možnosti nastavenia displeja:
jas, kontrast, farebný tón, sýtosť a ostrosť
- 3 Posuvný regulátor pre každú podskupinu

Nastavenia zariadenia (setup)

Systémové nastavenia:

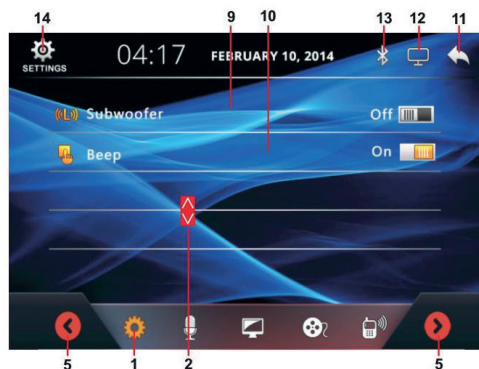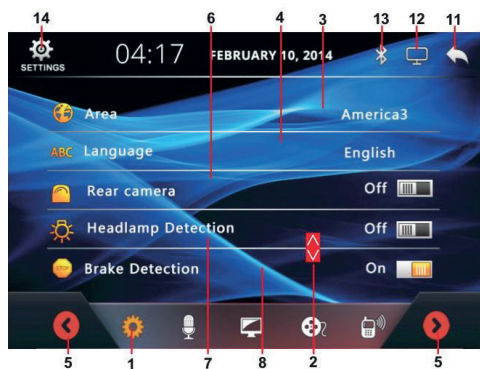

- 1 Ďalšie nastavenia
- 2 Posun hore/dolu pre zobrazenie ďalších nastavení
- 3 Nastavenia oblasti (vyberte Vašu polohu)
- 4 Nastavenie jazyka displeja
- 5 Prechádzanie menu nastaveniami
- 6 Zapnutie spätnej kamery (pri správnom zapojení sa aktivuje pri cúvaní)
- 7 Aktivujú sa svetlomety (pri zapnutých stretávacích svetlách prejde monitor automaticky do nočného režimu)
- 8 --
- 9 Zapnutie/vypnutie subwoofera (ak je pripojený)
- 10 Zapnutie/vypnutie tónov tlačidiel/obrazovky
- 11 Späť
- 12 Vypnutie obrazovky
- 13 BT režim
- 14 Návrat na hlavné menu

- Všetky podmenu sa obsluhujú podľa takého istého princípu. Klepnite vždy na požadované menu a posúvajte ovládač alebo prepínač do požadovanej polohy.
- Podmenu opustíte ťuknutím na tlačidlo SPÄŤ (11) alebo ťuknete na MAIN MENU (12).
- Prehľad menu možno nájsť na nasledujúcich stránkach.

Prehľad menu


Menu	Podmenu	Možnosti
Zvuk a displej (pozri str. 12-13)	Speaker EQ Loudness EQ (3-Band) Field Display Zobrazenie	Hlasitosť Predvoľby ekvalizéra Hlasitosť zapnutá/vypnutá 3-pásmový ekvalizér manuálne nastavenie Pozícia poslucháča/vodiča
Systémové nastavenia (pozri str. 14)	Area Language Rear Camera Headlamp Detection Brake Detection Subwoofer Beep	Miestne nastavenia Nastavenie jazyka Spätná kamera zapnutá/vypnutá Automatický nočný režim Rozpoznanie ručnej brzdy Subwoofer zapnutý/vypnutý Zapnutie/vypnutie ovládacích tónov
Nastavenia zvuku	EQ (manuell) Surround Balance & Fader	manuálny EQ Nastavenie priestorového zvuku Nastavenia stereo zvuku
Vizuál	Preset Visual Custom Visual	Zvoliť prednastavené zobrazenie Nastaviť vlastné zobrazenie
Media	Audio Language Subtitle Menu Language Change Password Rating Aspect Ratio Area	Vybrať jazyk Vybrať titulky Nastavenie jazyka menu Zmena hesla Nastavenie ratingu Pomer obrazu Miestne nastavenia
BT nastavenia	BT Name Pin Code Auto Link Auto Answer Auto Loading Records Call Volume	Zapnutie/vypnutie BT Zmena BT názvu Zadanie/zmena PIN kódu Automaticky spojiť Automaticky odpovedať Automaticky nahrávať zoznamy Hlasitosť hovoru
Kalendár / formát zobrazenia času	Display Format Einstellen	Display Format Zmena formátu displeja Nastaviť Zmena dátumu a času

Zadné svetlo	Auto Manual Primary Mode Adjust RGB	Zvoliť auto/manuál/primárny režim Obrazovka a osvetlenie interiéru RGB nastavenie
SWC	SWC Learn	SWC spojenie Zmena SWC nastavení
Touch Screen Calibration		Kalibrácia dotykovej obrazovky
EX-Factory		Reset do továrenského stavu
Version		Zobrazenie čísla verzie softvéru

Obsluha médií







Načítajte z hlavného menu (pozri str. 12) príslušné ovládacie plochy rôznych režimov: Rádio, disk, USB, SD (ak je SD karta vložená), AUX (ak je zariadenie pripojené), BT (ak je pripojené existujúce BT zariadenie), TV...




Rádio

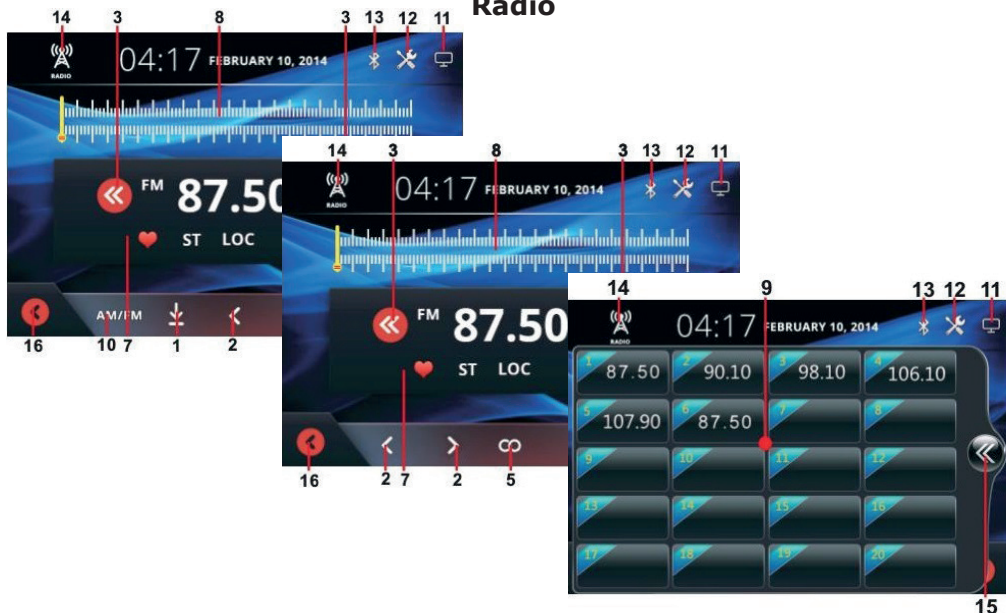

- 1 Automatické ladenie a automatické ukladanie staníc s najlepšou kvalitou príjmu
- 2 Manuálne vyhľadávanie v krokoch po 0.05 Hz
- 3 Ďalšia/predchádzajúca stanica
- 4 Prednastavené stanice začnú hrať po dobu niekoľkých sekúnd. Stlačte tlačidlo znovu, aby ste zostali pri aktuálne prehrávanej stanici.
- 5 Výber stereo/mono
- 6 Aktivovať LOC
- 7 K zoznamu uložených staníc
- 8 Držte a potiahnite pre výber frekvencie
- 9 Priama voľba zadaním pamäťovej voľby uloženej stanice
- 10 Voľba pásma FM/AM
- 11 Vypnutie obrazovky
- 12 K nastaveniam zvuku a zobrazenia
- 13 K BT menu
- 14 Návrat na hlavné menu
- 15 Zatvorenie zoznamu staníc
- 16 Potiahnuť pre zobrazenie ďalších nastavení

Disc / USB / SD

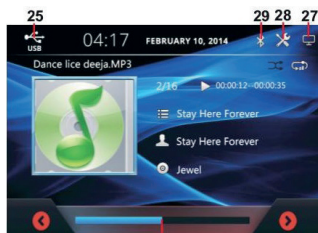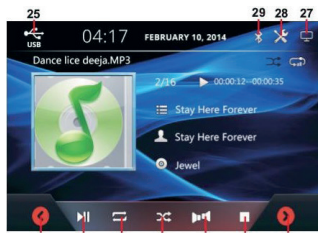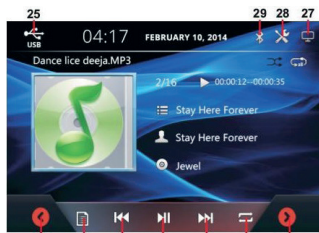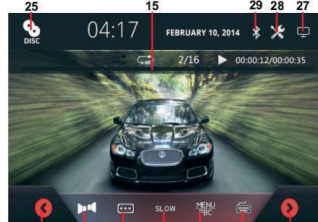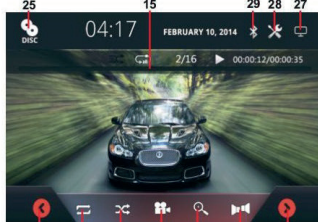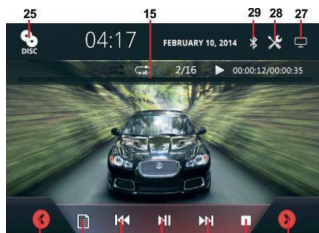


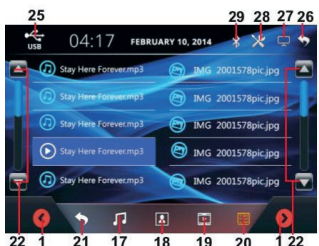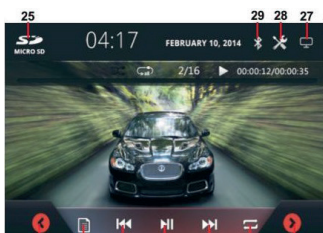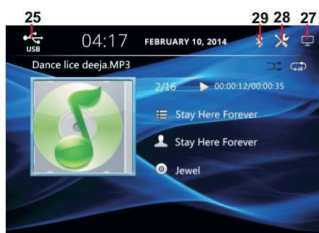

Načítajte z hlavného menu DISC / USB / SD. Menu ponuky rôznych prevádzkových režimov sú zostavené podobne - podobnosti sú narušené iba špecifickými funkčnými tlačidlami.

- | | |
|----|--|
| 1 | Podržte stlačené a potiahnite pre zobrazenie ďalších funkcií |
| 2 | V závislosti od vloženého média: k zobrazeniu zoznamu skladieb/zložiek; pri VCD: aktivácia PCB |
| 3 | Ďalšia/predchádzajúca skladba; rýchly posun vpred/vzad |
| 4 | Prehrávanie/pauza |
| 5 | Zastavenie |
| 6 | Opakovací režim |
| 7 | Náhodný režim |
| 8 | Uhol kamery (pri DVD diskoch s funkciou multi-angle) |
| 9 | Zoom/priblíženie +/- |
| 10 | Vybrať audio kanál (pre viackanálový záznam) |
| 11 | Výber titulu |
| 12 | Spomalený záznam |
| 13 | OSD / PBC |
| 14 | Otvorenie menu klávesnice (pre priamu voľbu skladieb prostredníctvom zadania čísla) |
| 15 | Posuvný panel - ťuknúť a posunúť pre prechod priamo na určité miesto |
| 16 | |
| 17 | Prepnutie na playlist zložky MUSIC / playlist MUSIC |

18	Prepnutie na playlist zložky PHOTO / playlist PHOTO
19	Prepnutie na playlist zložky VIDEO / playlist VIDEO
20	Prepnutie na priečinkov playlist/playlist
21	Návrat predchádzajúcemu priečinku playlist / playlist
22	Listovanie nahor/nadol
25	Návrat na hlavné menu
26	Späť na MUSIC Playback menu
27	Vypnutie obrazovky (pre vypnutie stlačte ľubovoľné miesto)
28	Nastavenia zvuku a zobrazenia
29	K BT menu

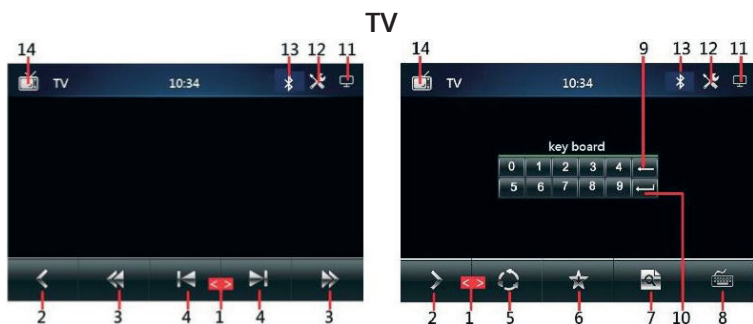

1	Podržte stlačené a potiahnuť pre zobrazenie ďalších funkcií
2	Frekvencia jemného vyladenia
3	Ďalšia/predchádzajúca frekvencia / v priebehu televízneho príjmu: stop
4	Ďalšia / predchádzajúca stanice
5	Výber televízneho systému (PAL / SECAM / NTSC)
6	Vyhľadávanie s automatickým ukladaním (až do 100 kanálov)
7	Auto-scan: uložené stanice sú automaticky zapnuté
8	Otvorenie menu klávesnice (pre priamu voľbu kanálov pomocou zadania čísla)
9	Zmazanie poslednej číslice
10	Potvrdenie údajov
11	Vypnutie obrazovky (pre vypnutie stlačte ľubovoľné miesto)
12	Nastavenia zvuku a zobrazenia
13	K BT menu
14	Návrat na hlavné menu


BT

Načítajte menu BT pomocou zodpovedajúcej ikony v hlavnom menu alebo z akéhokoľvek iného režimu.

Párovanie:

- Aktivujte BT na Vašom mobilnom zariadení, podporujúcom BT.
- Vyhľadajte BT zariadenia v okolí.
- Spojte sa s CAR-BT. Zadajte „0000“ alebo „8888“, ak je požadované heslo.


BT (bez pripojenia)

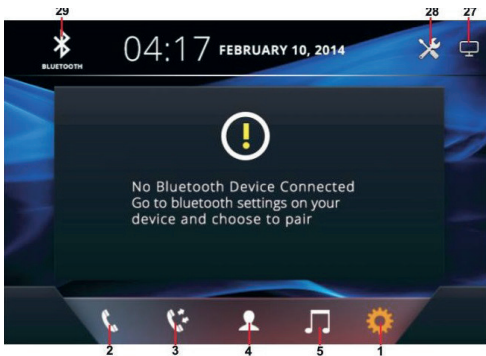


BT (pripojený)




BT vytáčanie

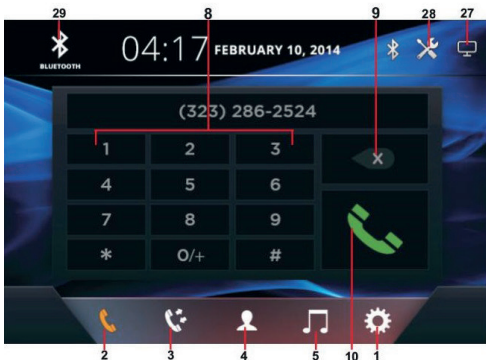


BT prichádzajúci hovor

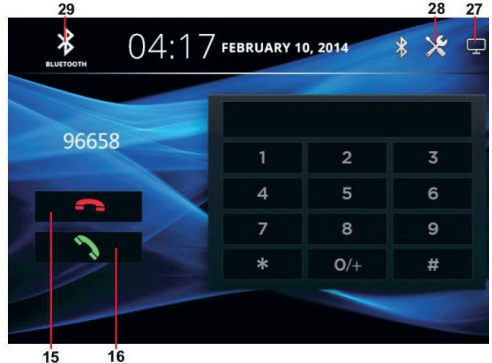

BT konverzácia

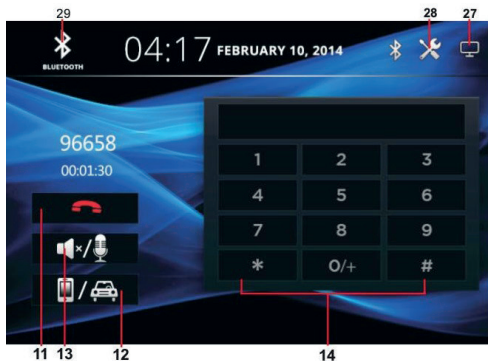


BT záznam

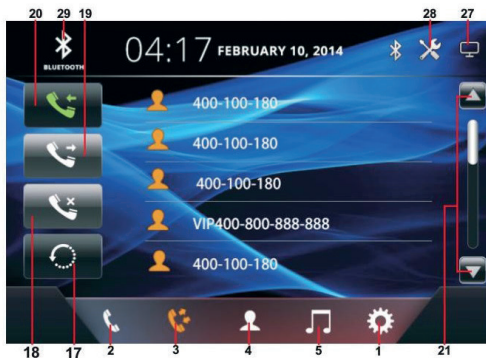

BT telefónny zoznam




BT telefónny zoznam

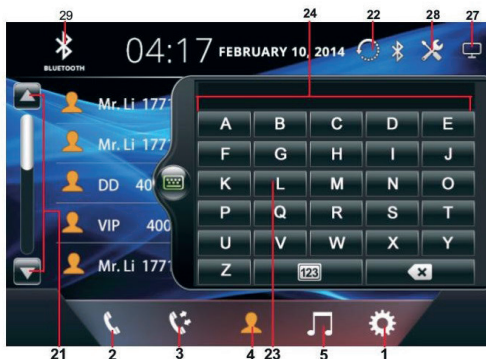

- 1 Pre otvorenie BT zariadení
- 2 Pre otvorenie BT telefónie
- 3 Pre otvorenie BT volaných čísel
- 4 Pre otvorenie BT telefónneho zoznamu
- 5 Pre otvorenie BT hudby
- 6 Výber pripojeného zariadenia
- 7 Odstránenie pripojeného zariadenia
- 8 Zadanie čísel
- 9 Zmazanie posledných čísel
- 10 Vytáčanie

11	Položenie hovoru
12	Odoslanie hovoru do telefónu
13	Vypnutie hlasitosti mikrofónu
14	Zadanie číslíc
15	Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
16	Prijatie prichádzajúceho hovoru
17	Zobrazenie zoznamu prichádzajúcich / vytáčaných / zmeškaných hovorov
18	Zoznam zmeškaných hovorov
19	Zoznam odchádzajúcich hovorov
20	Zoznam prichádzajúcich hovorov
21	Listovanie
22	Kopírovanie kontaktov / zoznamov adries z telefónu
23	Zobrazenie klávesnice
24	Zobrazenie detailov
25	Hudba: prehrávanie/pauza
26	Hudba: ďalší/predošlý titul
27	Vypnutie obrazovky
28	Nastavenia zvuku a zobrazenia
29	Návrat na hlavné menu

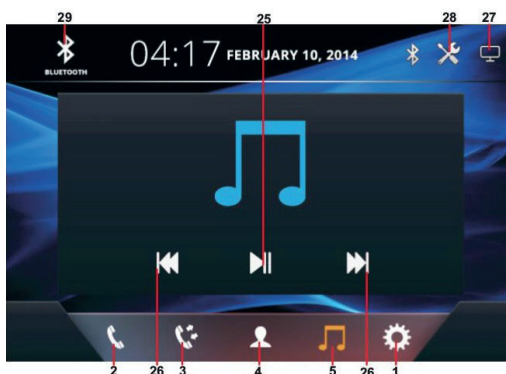

AUX

AUX menu je k dispozícii z hlavného menu, akonáhle je k vstupu AUX pripojený mediálny prehrávač. Ovládanie musí byť vykonané prostredníctvom pripojeného zariadenia.

Pokyny pre likvidáciu



Ak sa na produkte nachádza tento obrázok (prečiarknutý odpadkový kôš na kolesách), platí európska smernica 2002/96/ES. Tieto produkty nesmú byť likvidované s normálnym domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte Vaše staré zariadenia prostredníctvom domového odpadu. Pomocou likvidácie zhodnej s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie Vašich blízkych pred možnými negatívnymi dôsledkami. Recyklácia materiálu pomáha znížiť spotrebu prírodných surovín.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)

