



OnePlus Nord CE 5G

Návod na použitie

Vaše skúsenosti so softvérovým rozhraním (vrátane, okrem iného, skúseností so softvérovými funkciami, používateľskými rozhraniami a vzájomného pôsobenia) sa môžu líšiť od rozhrania, ktoré je uvedené v tejto príručke. Softvérové rozhrania podlieha zmenám.

Obsah

ZAČÍNAME

Pohľad spredu 10

Nastavenie zariadenia 11

Batéria a nabíjanie 12

Fyzické tlačidlá 13

Prenos údajov do OnePlus Nord CE 5G 14

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 17

Základné gestá 18

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií 19

Používanie aplikácií 20

Úvodná obrazovka 22

Upozornenie 25

Google asistent 28

NASTAVENIA 29

Wi-Fi a internet 30

Wi-Fi 30

SIM a sieť 31

Zrýchlenie dvojkanálovej siete 32

Využitie údajov 32

Aktívne miesto a telefón ako modem 33

Režim Lietadlo 35

Bluetooth a pripojenie zariadenia 35

Bluetooth	35	Režim slúchadiel	42
NFC	36	Živé titulky	42
Ťuknúť a hrať	36	Vyzváňací tón a vibrovanie	42
Tlač	36	System	43
Chromebook	37	Tlačidlá a gestá	43
Android Auto	37	Navigačný panel a gestá	43
Zobrazenie	37	Rýchle gestá	44
Prispôbenie	40	Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania	45
Zvuk a vibrovanie	40	Stlačiť a podržať tlačidlo napájania	45
Hlasitosť	41	Aplikácie a upozornenia	46
Tuner Dirac Audio	41	Zabezpečenie a zámok obrazovky	48
Nerušiť	41	Zabezpečenie zariadenia	48

Osobná bezpečnosť	51	Jazyk a vstup	57
Súkromie	52	Dátum a čas	58
Správca povolení	52	Zálohovanie	59
Ukázať heslo	52	Možnosti obnovenia	59
Upozornenia na zamknutú obrazovku	52	Úložisko OTG	59
Poloha	52	Programy na zlepšenie skúseností	60
Batéria	53	Viac používateľov	60
Úložisko	54	Aktualizácie systému	61
Účty	54	Informácie o telefóne	61
Digitálna pohoda a rodičovské kontroly	55	Tipy a podpora	62
Pomocné programy	56	APLIKÁCIE	63
System	57	Telefón	64
Prístupnosť	57		

Kontakty	66	Google Apps	83
Správca súborov	67	POKROČILÉ TIPY	86
Správy	68	Herný režim	87
Počasie	69	Nerušit'	88
Kalkulačka	70	Prenos obrazovky	88
Záznamník	71	Naplánované zapnutie/vypnutie	89
Poznámky k aplikácii	72	Paralelné aplikácie	90
Fotoaparát	74	Obraz-v-obraze	90
Galéria	78	Skryté miesto	90
Hodiny	79	REŠTARTOVANIE, AKTUALIZOVANIE, ZÁLOHOVANIE, OBNOVENIE	91
Funkcia Zen Mode	81	Reštartovanie alebo nútené reštartovanie	92
OnePlus Switch	82	Aktualizácie systému	92


Zálohovania a obnovenie	92	Ochranné známky a povolenia	100
Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch	93	Zásady ochrany osobných údajov	100
Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive	93	Štítok s regulačnými údajmi	101
Obnovenie výrobných nastavení	93	Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia	101
PRÍSTUPNOSŤ	95	Všeobecné bezpečnostné informácie	101
Zväčšenie	96	Bezpečnosť batérie	104
Tlačidlo napájania ukončí hovor	96	Bezpečnosť pri nabíjaní	105
Inverzia farieb	96	Bezpečnosť pri jazde s vozidlom	107
Korekcia farieb	97	Informácie týkajúce sa ochrany zdravia	108
Text s vysokým kontrastom	97	Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti	109
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI	98	Štítok s riadiacimi informáciami (ak sú podporované):	109
Vyhlásenie	99	Súlad s predpismi EÚ	109

CE vyhlásenie	109	Languages & Input	118
Informácie o expozícii rádiových frekvencií (SAR)	110	Starostlivosť a údržba	118
Obmedzenia v pásme 5 GHz	111	Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie OnePlus	120
Frekvenčné pásma a výkon	112	Obmedzená záruka sa nevzťahuje na	120
Správna likvidácia tohto výrobku	112	Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Európu)	122
Súlad so smernicou RoHS	113		
Súlad s ERP	113		
India Regulatory Conformance	115		
Recycling Initiative(INDIA)	115		
Disposal and Recycling Information	116		
RF Exposure Information (SAR)	116		
Plastic Recycling	117		

Začíname

Zistite si viac o svojom zariadení a začnite ho používať.

Pohľad spredu

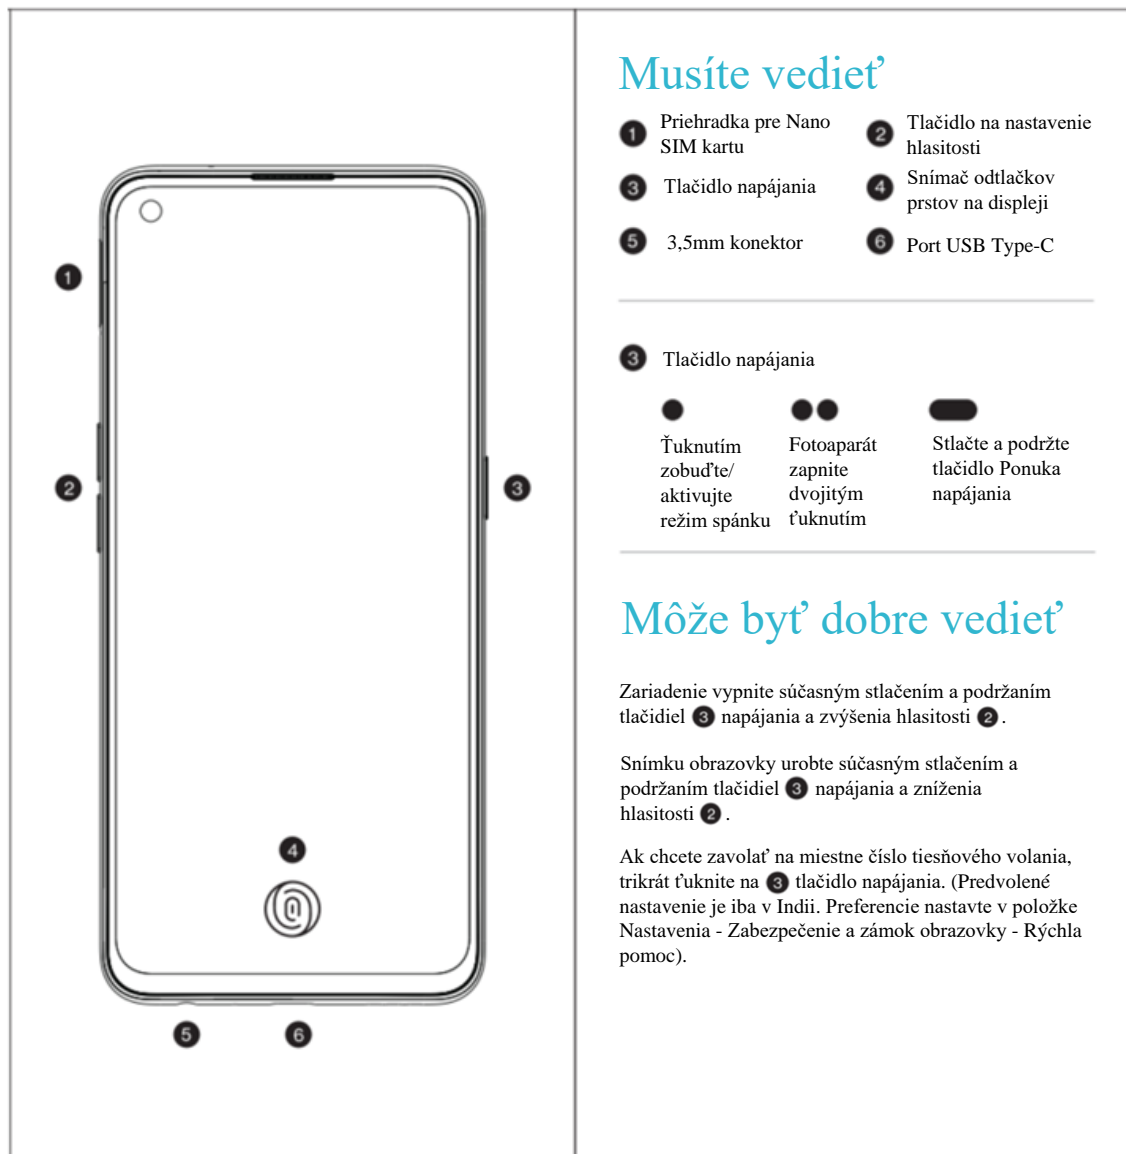

Nastavenie zariadenia

Vložte SIM kartu

1. Vyhadzovač zásobníka na SIM kartu vložte do malého otvoru v držiaku SIM karty. Vyhadzovač pevne zatlačte do otvoru a zásobník na SIM kartu vytlačte von.
2. Zásobník na SIM kartu pomaly vytiahnite zo slotu na zásobník.
3. SIM kartu vložte do zásobníka na SIM kartu.
4. Zásobník na SIM kartu zasunúť späť do zariadenia.

* Použite originálnu Nano-SIM kartu.

Neoriginálne karty môžu spôsobiť škodu.

Spustenie OnePlus Nord CE 5G

Telefón spustíte stlačením tlačidla **napájania** a jeho podržaním na niekoľko sekúnd. Ak sa telefón nezapne, budete ho musieť nabiť.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu (alebo po obnovení výrobných nastavení) vám **Sprievodca nastavením** umožní prispôbiť všetky funkcie, vrátane jazyka, softvérových tlačidiel, gest, odomknutia odtlačkom prsta a ďalšie funkcie. Ak ich neskôr budete chcieť zmeniť, môžete to urobiť po nastavení telefónu v aplikácii Nastavenia.

Batéria a nabíjanie

Telefón budete musieť nabiť pri prvom používaní, alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti:

1. Z bezpečnostných dôvodov a na zabránenie poškodeniu zariadenia používajte len oficiálnu nabíjačku a kábel USB.
2. OnePlus Nord CE 5G podporuje kábel USB Type-C.
3. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte od elektrickej siete, aby sa neplytvalo elektrinou.
4. Počas nabíjania nesmiete na telefón ukladať žiadne predmety.

Nabíjanie batérie

1. USB kábel zapojte do adaptéra;
2. USB kábel zapojte do USB portu v telefóne.
3. Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Po skončení nabíjania odpojte USB kábel od telefónu a adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.

Šetrenie energiou a predĺženie životnosti batérie

Spotrebu energie znížte vykonaním týchto opatrení:

1. Keď zariadenie nepoužívajte, vypnite obrazovku.
2. Keď je batéria slabá, zapnite režim **Šetrič batérie**.

3. Bluetooth a Wi-Fi vypnite, ak ich nepoužívate.
4. V položke Nastavenia stlmte jas obrazovky a skráťte dobu spánku.
5. Odstráňte aplikácie, ktoré nepoužívate.
6. Aplikáciu Optimize App Power Consumption zapnite v možnostiach Nastavenia->Batéria->Optimalizácia batérie->horný pravý roh, 3 bodky.

Warp Charge 30T Plus

Ak na nabíjanie používate nabíjačku OnePlus a USB kábel, svoj telefón môžete bezpečne (5V/6A) a rýchle nabíjať.

Odporúča sa používať pri teplote medzi 15 a 35 °C.

Fyzické tlačidlá

Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania je na pravej strane telefónu.

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené pre stav núdze/vypnutie napájania/reštartovania.
- Napájanie vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti a podržte ich, kým sa obrazovka nevypne.
- Obrazovku zapnite/vypnite ťuknutím na tlačidlo napájania.

Tlačidlo na nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti je na ľavej strane telefónu.

- Hlasitosť média pri prehrávaní hudby alebo videa nastavte stlačením tlačidla hlasitosti.
- Počas hovoru nastavte jeho hlasitosť stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.
- Pri prichádzajúcom hovore stíšete vyzváňací tón stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Klávesové skratky

Rýchle kroky môžete vykonať pomocou klávesových skratiek.

- Zariadenie vypnete súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti na 10 sekúnd.
- Snímku obrazovky urobte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti.
- Prístup do režimu obnovenia pri vypnutom zariadení získate tak, že súčasne stlačíte a podržíte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti.

Prenos údajov do OnePlus Nord

CE 5G

OnePlus Switch rýchle prenesie všetky vaše údaje, vrátane kontaktov, správ a fotografií, zo starého zariadenia do nového zariadenia OnePlus.

Ak staré zariadenie je OnePlus alebo iné zariadenia Android:

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch. Zvoľte položku **Som nový telefón** a vyberte typ svojho starého telefónu.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke nového telefónu. Stiahnite si aplikáciu OnePlus Switch a nainštalujte ju do starého telefónu.
3. V novom telefóne ťuknite na možnosť Pokračovať.
4. Aplikáciu Open OnePlus Switch otvorte v starom telefóne, zvoľte položku Som starý telefón a obidva telefóny spojte naskenovaním kódu QR na novom telefóne.

5. Keď sú obidva telefóny spojené, vyberte údaje, ktoré chcete preniesť zo starého telefónu. Ťuknite na tlačidlo Štart. Potom počkajte na dokončenie prenosu.

Ak starý telefón je iPhone:

1. Údaje v zariadení iOS zosynchronizujte s iCloud.
2. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
3. Zvoľte položku **Som starý telefón** a potom ťuknite na „iPhone“.
4. Prihláste sa na svoj účet iCloud a spustite importovanie údajov.

5. Pri pripojení k sieti Wi-Fi sa odporúča dokončiť celý proces prenosu a aplikácia OnePlus Switch musí byť stále otvorená na obrazovke. Ak sa niekedy odpojíte od servera iCloud, skúste sa znova prihlásiť na iCloud a vyberte prenos údajov. Upozorňujeme, že pre problémy s kompatibilitou sa môžu prenášať len niektoré formáty údajov.

Základné pravidlá

Naučte sa používať svoje zariadenie
OnePlus.

Základné gestá

Na ovládanie telefónu a aplikácií sa naučte používať základné gestá, ako napríklad ťuknúť, presunúť, potiahnuť a priblížiť.

1. Aplikáciu otvorte alebo ju vyberte ťuknutím na ňu.



2. Pri prezeraní internetovej stránky alebo zoznamu sa môžete posúvať potiahnutím prsta nahor alebo nadol.



3. Ak chcete prepínať medzi tabuľkami, prevracat' stránky alebo posúvať obsah v zozname počasia/kalendári/galérii/aplikácii, prstom potiahnite doľava alebo doprava.



4. Obrázky a internetové stránky približujte dvoma prstami.



5. Vyskakovacie okno na rozšírené nastavenia alebo zadanie úpravy stavu vyvoláte tak, že obrazovku stlačíte a podržíte ju.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií z Play Store

Aplikácie sa odporúča stiahnuť z Play Store, ktorý je k dispozícii vo vašom zariadení, a nainštalovať ich.

Ak chcete aplikácie vyhľadať pomocou kľúčových slov alebo na obrazovke, otvorte Play Store.

- Podrobnosti o aplikácii si pozrite ťuknutím na jej ikonu.

- Aplikácie stiahnite a nainštalujte ťuknutím na možnosť **Inštalovať**.

* Aplikácie sa odporúča sťahovať v sieti Wi-Fi.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie odinštalujte vykonaním týchto krokov:

- Na úvodnej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií stlačte a podržte ikonu aplikácie a zvolte **Odinštalovať**.
- Prejdite do **Play Store > Moje aplikácie a hry > NAINŠTALOVANÉ**, kliknutím vstúpte do podrobností o aplikácii a zvolte **Odinštalovať**.
- Prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia** a zvolte aplikáciu. Potom prejdite

do **Informácie o aplikácii** a zvolte **Odinštalovať**.

* *Niektoré vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odinštalovať

Používanie aplikácií

Naučte sa ako používať aplikácie, prepínať medzi aplikáciami, vyberať aplikácie a zobrazit' informácie o aplikácii.

Zásuvka aplikácií

Ak chcete zobrazit' všetky aplikácie v zásuvke aplikácií, prstom potiahnite po úvodnej obrazovke.

Otváranie aplikácií

Aplikáciu otvorte pomocou jej ikony na pracovnej ploche alebo v zásuvke aplikácií.

Zobrazenie informácií o aplikácii

Ak chcete zobrazit' informácie o aplikácii a možnosti nastavenia, dlho stlačte ikonu aplikácie a vo vyskakovacom okienku vyberte informácie o aplikácii.

Prepínanie medzi aplikáciami

- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom doľava alebo doprava na spodnej lište.

- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položkách **Späť**, **Domov**, **Nedávno otvorené aplikácie** ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

Zatvorenie aplikácií

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Aplikácie potom zatvorte potiahnutím prstom nahor na karte aplikácie.
- Ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a aplikácie zatvorte potiahnutím prstom na karte aplikácie.

Vymazanie úloh na pozadí

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky nahor a zastavte. Úlohy na pozadí vymažte ťuknutím na položku „Vymazať všetko“.
- Ak chcete získať prístup do zoznamu nedávno otvorených aplikácií a vymazať úlohy na pozadí, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a potom ťuknite na možnosť „Vymazať všetko“.

* Pripnuté aplikácie sa nezatvoria.

Zamknutie aplikácií na pozadí

Ak chcete získať prístup do možností ponuky, v zozname nedávno otvorených aplikácií dlho stlačte kartu aplikácie. Zatvorenie alebo vymazanie aplikácie zastavte stlačením možnosti **Zamknúť**.

Úvodná obrazovka

Ak si chcete prispôbiť telefón, naučte sa nastavovať **tapety, ovládacie prvky** a **nastavenia úvodnej stránky**.

Ikony aplikácií a priečinky

- Zásuvku aplikácií otvorte potiahnutím prstom nahor po úvodnej obrazovke.

- Aplikáciu pridajte na úvodnú obrazovku tak, že v zásuvke aplikácií stlačíte a podržíte ikonu aplikácie.
- Ak chcete vytvoriť priečinok, ikonu aplikácie presuňte na inú aplikáciu na úvodnej obrazovke.

Tapety

Ak chcete nastaviť tapetu na úvodnej obrazovke a na zamknutej obrazovke, dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **TAPETY**.

Ovládacie prvky

- **Pridať ovládacie prvky:** Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku

Ovládacie prvky. Alebo stlačte a podržte ikonu tapety a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Potom stlačte ovládací prvok a presuňte ho na úvodnú obrazovku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **NASTAVENIA ÚVODNEJ OBRAZOVKY**.

Pridanie ikony na úvodnú obrazovku: Keď je povolené, po nainštalovaní novej aplikácie zobrazí jej ikonu na úvodnej obrazovke.

Aplikáciu otvorte potiahnutím prstom nadol: Rýchle nastavenia alebo Shelf otvorte potiahnutím prstom po úvodnej obrazovke.

Google: Vyhľadávaciú lištu Google a Discover zobrazíte potiahnutím prstom doprava na úvodnej obrazovke.

Zamknúť dvojitém ťuknutím: Ak chcete obrazovku vypnúť a zariadenie zamknúť, dvakrát ťuknite na prázdne miesto na úvodnej obrazovke.

Rozvrhnutie spúšťača aplikácií: Výber len medzi úvodnou obrazovkou a úvodnou obrazovkou a zásuvkou aplikácií.

Gestá rýchleho vyhľadávania: Zvoľte gestá na vyhľadávanie aplikácií.


Bodky s upozornením: Úprava nastavení upozornenia.

Balík ikon: Nastavenie štýlov aplikácií pre vopred nastavené aplikácie a niektoré aplikácie tretích strán.

Rozvrhnutie úvodnej obrazovky: Nastavenie počtu mriežok na pracovnej ploche a veľkostí ikon. Môžete tiež nastaviť, či sa majú skryť názvy aplikácií.

Skryté miesto: Prístup získate potiahnutím prstom doprava v zásuvke aplikácií alebo potiahnutím dvoma prstami smerom von na úvodnej obrazovke.

Upozornenie

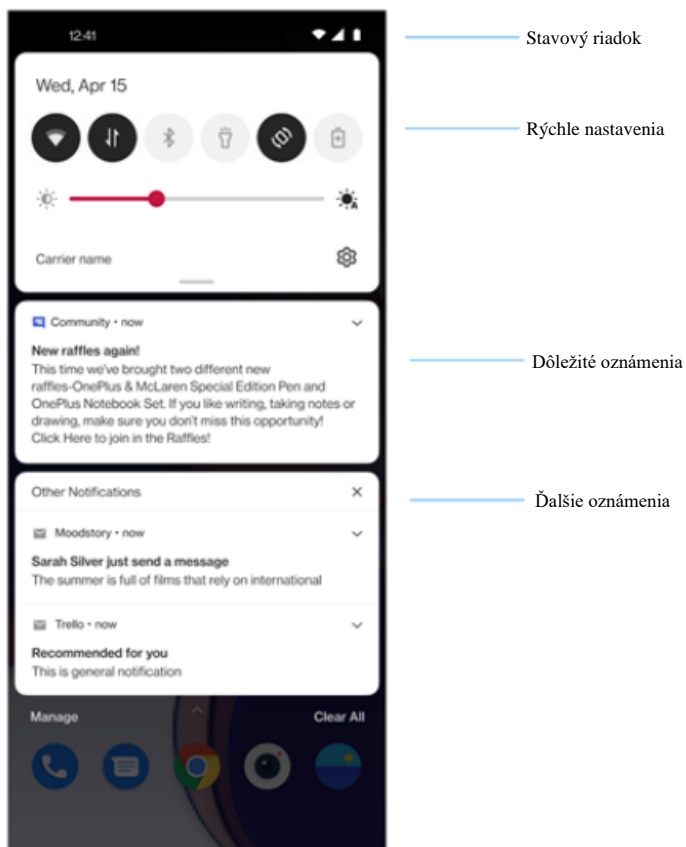

Po prijatí upozornenia na nový systém alebo aplikáciu, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona. Panel s upozorneniami potiahnite nadol tak,

že prstom potiahnete nadol z horného okraja stránky aplikácie alebo kdekoľvek na úvodnej obrazovke.

- Upozornenie môžete vymazať jeho potiahnutím doprava (niektoré upozornenia sa musia vymazať zatvorením aplikácie, ktorá s ním súvisí).
- Ak chcete získať prístup k nastaveniam upozornenia pre túto aplikáciu, **dlho stlačte** príslušné upozornenie.
- Existujú dve kategórie: „Dôležité oznámenia“ a „Iné oznámenia“. Stlačením oznámenia a zvolením možnosti „**Iné**“ sa môžete rozhodnúť, či presuniete menej dôležité oznámenie do kategórie „**Iné oznámenia**“.

Rýchle nastavenia

- Ak chcete konkrétne funkcie rýchle zapnúť alebo vypnúť, ťuknite na ikonu Rýchle nastavenia.
- Príslušné rozhranie nastavení otvorte stlačením a podržaním ikony v ponuke Rýchle nastavenia.
- Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel a nastavenia jasú, prstom znova potiahnite nadol.

Ikony stavu

Ikony stavu sú zobrazené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú najbežnejšie ikony.

	Sila signálu		Povolená služba lokalizácie
	Wi-Fi		Zapnutý budík
	SIM karta nie je vložená		Zapnutý tichý režim
	Roaming		Zapnutý režim vibrovania
	Pripojený k sieti GPRS		Zapnutý režim Lietadlo
	Pripojený k sieti UMTS		Normálne nabíjanie
	Pripojený k sieti HSDPA		Kapacita batérie
	Pripojený k sieti HSPA+		Zapnuté NFC
	Pripojený k sieti LTE		Zapnutý režim Nerušiť
	Pripojený k sieti 5G		Zapnuté aktívne miesto Wi-Fi
	Zapnuté Bluetooth		

Google assistant

* Pri prvom používaní Google assistant sa prihláste na svoj účet Google podľa zobrazených pokynov.

Prístup k aplikácii Google Assistant môžete rýchle získať tak, že stlačíte a podržíte buď tlačidlo Domov, potiahnete prstom nahor z rohu obrazovky telefónu (ak máte zapnutú položku „**Navigačné gestá**“), alebo stlačením tlačidla napájania alebo vyslovením „Ahoj Google“.

Google Assistant umožňuje:

- rýchlo telefonovať na ceste (napr. „zavolať mame“)
- posielat' textové správy (napr. „Text pre Sáru, Meškám“)

- nastavovať upomienky (napr. „Pripomeň mi, aby som kúpil Johnovi darček k narodeninám“)
- robiť selfie (napr. „Urobiť selfie“)
- nastavovať kalendárne udalosti (napr. „Nastaviť kalendárnu udalosť pre večeru s Charliem na zajtra medzi 7 - 9 hod.“)
- prehrávať hudbu (napr. „Prehrať jazzovú hudbu v YouTupbe“)
- navigovať na miesta (napr. „Nasmeruj ma domov“)
- informácie o počasí (napr. „Budem dnes potrebovať dáždnik?“)

Nastavenia

Nakonfigurujte si sieť a účet svojho telefónu alebo ho nastavte

Wi-Fi a internet

Wi-Fi

Pripojte sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi.

Pripojiť k Wi-Fi

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi a sieť** a ťuknite na **Wi-Fi**.
2. Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi.
3. Automaticky budete pripojení k nezašifrovanej sieti Wi-Fi, ktorú ste vybrali. Ak sa chcete pripojiť k zašifrovanej sieti, zadajte heslo a ťuknite na **PRIPOJIŤ**.

* Sieť Wi-Fi môžete tiež pridať ručne, keď vyberiete možnosť **Pridať sieť**.

Preferencie Wi-Fi

- **Automatické zapnutie Wi-Fi:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete Wi-Fi znova zapnúť späť v okolí vysokokvalitnej uloženej siete, ako napríklad vaša domáca sieť.
- **Inteligentne vybrať najlepšiu sieť Wi-Fi:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete, aby váš telefón vybral najlepšiu sieť Wi-Fi a pripojil sa k nej na základe analýzy pripojenia a sily signálu.

- **Upozorniť na verejné siete:** Túto možnosť zapnete vtedy, keď chcete, aby váš telefón upozornil, kedy je k dispozícii vysokokvalitná verejná sieť.

- **Hľadanie vždy k dispozícii:** Túto možnosť zapnete vtedy, keď chcete, aby telefón povolil služby lokalizácie alebo aby iné aplikácie vyhľadávali siete pri vypnutej sieti Wi-Fi.

SIM a sieť

Zapnúť alebo vypnúť mobilné údaje

Prejdite do **Nastavenia > Wi-Fi a sieť > SIM a sieť** a zapnite alebo vypnite **Mobilné údaje**.

Nastavenia uprednostňovaného typu siete

Prejdite do **Nastavenia > Wi-Fi a sieť > SIM a sieť** a vyberte položku **Uprednostňovaný typ siete**

- **2G/3G/4G/5G (Automaticky)**
- **2G/3G/4G (Automaticky)**
- **2G/3G (Automaticky)**
- **Iba 2G:**

Inteligentná sieť 5G

Ak chcete zlepšiť životnosť batérie, sieť 5G logicky prispôsobte na základe scenárov využitia.

Zrýchlenie dvojkanálovej siete

Prejdite do **Nastavenia > Wi-Fi a sieť** a ťuknite na možnosť **Zrýchlenie dvojkanálovej siete**. Dvojkanálová technológia umožňuje súčasne používať mobilné údaje a sieť Wi-Fi na zabezpečenie príjemnejšieho zážitku z internetu.

- Inteligentné pripojenie k sieti: Pri nedostatočnej pripojiteľnosti automaticky prepínať medzi sieťou Wi-Fi a mobilnými údajmi.
- Zrýchlenie dvojkanálového sťahovania: Súčasne používať mobilné údaje a sieť Wi-Fi, dynamicky priradovať zdroje siete na zrýchlenie sťahovania.

* Zapnutie súvisiacich funkcií spotrebuje vaše údaje a skutočnú spotrebu ovplyvňuje nosič údajov.

Využitie údajov

Môžete kontrolovať štatistiku mobilných údajov a využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi.

Mobilné údaje

Zobraziť využitie mobilných údajov a konkrétne nastavenia dátového balíka.

- Použité údaje: Možnosť kalibrovať celkové množstvo toku, ktoré zariadenie využilo v tomto mesiaci.

- **Využitie mobilných údajov**

Krivka využitia mobilných údajov v tomto mesiaci a hodnotenie spotreby údajov aplikácie.

- **Fakturačný cyklus:**

Vrátane nastavení dátového plánu, upozornenia na využitie údajov a kalibrácie využitia údajov.

Wi-Fi

Využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi:

Krivka využitia dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi v tomto mesiaci a hodnotenie spotreby údajov aplikácie.

Aktívne miesto a telefón ako modem

Zdieľanie internetového pripojenia vášho telefónu cez aktívne miesto Wi-Fi, USB, Bluetooth, atď. s ďalšími zariadeniami.

Aktívne miesto Wi-Fi

Keď je zapnuté aktívne miesto Wi-Fi, vaše mobilné údaje budú zdieľané a ďalšie zariadenia sa môžu pripojiť v aktívnom mieste Wi-Fi. Na spravovanie aktívnych miest Wi-Fi môžete nastaviť tieto možnosti:

- **Názov aktívneho miesta Wi-Fi:** Vygenerovaný názov signálu siete Wi-Fi.

- **Zabezpečenie:** K dispozícii sú 3 možnosti: WPA3-Personal, Zakódovanie WPA2-Personal, Žiadne.
- **Heslo aktívneho bodu:** Nastavte heslo pre aktívne miesta Wi-Fi.
- **Automaticky vypnúť aktívne miesto:** Aktívne miesto sa automaticky vypne po uplynutí 5 minút, ak zariadenia nie sú pripojené.
- **Pásmo AP:** Zvoľte 2,4 alebo 5 GHz.

Telefón ako modem USB

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi so svojim počítačom cez USB, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Telefón pripojte k svojmu počítaču káblom USB
2. V ovládacom centre vyberte spôsob pripojenia USB ako **telefón ako modem USB**.

* Niektoré počítače musia mať samostatne nainštalovaný ovládač Android RNDIS.

Telefón ako modem Bluetooth

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi s ďalšími zariadeniami pomocou telefón ako modem BLUETOOTH, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prejdite do položky **Aktívne miesto a tethering** a zapnite možnosť **Bluetooth tethering**.

2. Telefón spárujte a pripojte v nastaveniach rozhrania Bluetooth ďalších zariadení.

Režim Lietadlo

Keď máte zariadenie prepnuté do režimu Lietadlo, nebudete môcť vytáčať čísla, ale môžete čítať, hrať hry, sledovať videá alebo používať ďalšie aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie k sieti alebo pripojenia telefónu.

Bluetooth a pripojenie zariadenia

Bluetooth

Bluetooth umožňuje pripojiť zariadenia so zapnutým rozhraním Bluetooth, ako napríklad náhlavné súpravy a klávesnice.

- **Párovať nové zariadenie:** Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > Bluetooth**, zvolte možnosť **Párovať nové zariadenie**, zo zoznamu v zariadeniach vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a párovanie dokončíte zadaním kódu párovania.

* Keď máte zapnuté zariadenie Bluetooth, ale nedá sa nájsť, pozrite si príručku k tomuto zariadeniu a zapnite ho tak, že ho prepnete do režimu párovanie podľa pokynov.

- **Nedávno pripojené zariadenia:** Zobrazte nedávno spárované zariadenia a ťuknite na možnosť **Znova pripojiť**.

- **Súbory prijaté cez Bluetooth:** Tu si môžete pozrieť históriu prenosu cez Bluetooth.
- **Platobná neschopnosť:** Zvoľte aplikáciu, napríklad Google pay, ktorú chcete použiť na vykonanie platby ťuknutím na platobný terminál.

NFC

Keď je zapnutá možnosť NFC, údaje môžete vymieňať s inými zariadeniami, keď sa dotýkajú dve zariadenia.

Ťuknúť a hrať

Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > zapnúť NFC > Ťuknúť a hrať**

Skôr, než budete používať funkciu Ťuknúť a hrať, musíte si nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvoriť v nej platobnú službu a funkciu Ťuknúť a hrať nastavte pomocou týchto možností nastavení:

- **Použiť predvolené:** Môžete nastaviť ako **Vždy** a **Iba ak nie je otvorená iná platobná aplikácia**.

Tlač

Keď je zapnutá možnosť **Predvolená tlačová služba**, zariadenie vyhladá tlačiarne v okolí a pre tlačové služby môžete zvoliť tlačiareň a pripojiť sa k nej.

Chromebook

Keď je váš OnePlus pripojený k Chromebook, môžete zdieľať text zo svojho počítača, internetové pripojenie vášho telefónu a zjednodušiť odblokovanie. Nastavte pomocou Chromebook.

Android Auto

Umožňuje používať aplikácie na obrazovke vo vašom automobile.

Zobrazenie

Prejdite do **Nastavenia > Displej**, kde môžete prispôbiť nastavenia displeja.

- **Prispôsobiteľný jas:** Keď je zapnutá táto položka, telefón zoptimalizuje nastavenie jasú obrazovky podľa podmienok okolitého svetla. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, nižšie môžete tiež ručne nastaviť posuvník.
- **Spánok:** Keď sa zariadenie nepoužíva, obrazovka sa po nastavení času automaticky vypne.
- **Rozšírené nastavenia:** K dispozícii sú rozšírené nastavenia, ako napríklad kalibrácia obrazovky, obnovovacia frekvencia, výrez displeja, aplikácie na zobrazenie na celú obrazovku.

- **Kalibrácia obrazovky:** Výber iného farebného režimu poskytne iné výsledky zobrazenia.
- **Obnovovacia frekvencia:** Nastavenie obnovovacej frekvencie obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia ponúka príjemnejší zážitok.
- **Oblasť zobrazenia predného fotoaparátu:** Výber možnosti, či sa má skryť výrez pre predný fotoaparát.
- **Aplikácie na zobrazenie na celú obrazovku:** Nastavenie spôsobu zobrazenia aplikácií. Zahŕňa režim na celú obrazovku a predvolený režim. Ak obsah aplikácie zakrýva oblasť výrezu, prepnite do predvoleného režimu.
- **Režim čítania:** Mono efekt a chromatický efekt môžete nastaviť tak, aby boli vhodné pre viac scenárov čítania. Mono efekt je určený výhradne pre slová a chromatický efekt je určený pre pohodlné farebné čítanie.
- **Tmavý režim:** Systém bude pri zapnutom tmavom režime používať čiernu ako hlavnú farbu pozadia.
- **Ambientný displej:** Nastaviť môžete **SOMATICKÉ GESTÁ** s 2 možnosťami:
 - **Vybrať telefón a ukázať:** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu odtlačku prsta

zobraziť na ambientnom displeji pri zdvihnutí telefónu.

- **Ťuknutím na obrazovku zobraziť:** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu od tlačku prsta zobraziť na ambientnom displeji jedným ťuknutím na obrazovku telefónu.

Nastaviť môžete **KEDY ZOBRAZIŤ:**

- Vždy na ambientnom displeji

Nastaviť môžete **ČO ZOBRAZIŤ:**

- Kontextové informácie.
- Zobraziť správu.
- Nové upozornenia.
- Horizon light

- **Veľkosť písma:** Nastaviť veľkosť písma.
- **Nastavenie mierky zobrazenia:** Nastaviť veľkosť zobrazenia obsahu (napr. ikony a písmo). Upozorňujeme, že to môže vplývať na spôsob, akým sa zobrazujú niektoré aplikácie tretích strán.
- **Stavový riadok:** Na stavovom riadku môžete nastaviť štýl batérie a času, zapnúť/vypnúť zobrazenie percenta nabitia batérie, rýchlosť zobrazovacej siete a spravovať ikony.
- **Automatické otočenie obrazovky:** Ak je táto funkcia zapnutá, displej telefónu sa bude automaticky otáčať s otáčaním telefónu.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie štýlu šetriča obrazovky (hodiny, farby a fotografie) a času,

kedy sa má šetrič obrazovky zapnúť (pri nabíjaní, dokovaní, keď sa nabíja alebo je v doku alebo nikdy).

Prispôsobenie

Ak chcete prispôbiť svoj telefón, prejdite do **Nastavenia > Prispôsobenie**.

Tu môžete zmeniť tapety, pozadie, štýl hodín, animáciu odtlačkov prsta a svetlo obzoru.

- **Zvýrazňujúce farby:** Kliknite na požadovanú farbu a uložením zmeňte farbu zvýraznenia. Farbu zvýraznenia môžete tiež prispôbiť kliknutím na tlačidlo „Prispôsobenie“.

- **Informácie o systéme:** Prispôsobenie tvaru ikony stavu. K dispozícii sú štyri tvary: okrúhly, štvorcový, slza a okrúhly obdĺžnik.

- **Balík ikon:** K dispozícii sú dve skupiny ikon aplikácií: kyslík a vodík. A ďalšie možnosti si môžete stiahnuť z Google Play ťuknutím na ikonu nákupnej tašky.

- **Písmo:** K dispozícii sú 2 druhy písma: Noto Sans, OnePlus Sans™.

Zvuk a vibrovanie

Ak chcete zmeniť nastavenia zvuku vo svojom zariadení, prejdite do **Nastavenia > Zvuk a vibrovanie**.

Hlasitosť

- **Hlasitosť vyzváňania a upozornení:** Prispôsobíť posuvník na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu pre hovory a upozornenia.
- **Hlasitosť médií:** Prispôsobíť posuvník na nastavenie hlasitosti prehrávania hudby, videa a viac.
- **Hlasitosť budíka:** Prispôsobíť posuvník na nastavenie hlasitosti zvonenia budíkov.

Tuner Dirac Audio

Tuner Dirac Audio umožňuje vyberať rôzne vylepšenia na báze scenára, ako napríklad

dynamický, film a hudba a pre slúchadlá môžete vykonať vlastné nastavenia.

- **Dynamický:** Automaticky optimalizovať zvuk na základe vášho obsahu pre najlepší možný zážitok.
- **Film:** Vychutnajte si filmový zážitok s realistickým priestorovým zvukom a čistými dialógmi.
- **Hudba:** Plnšie a jemnejšie efekty robia hudbu výkonnejšou.

Nerušiť

Keď je zapnutý režim Nerušiť, telefón nezobrazí nové alebo existujúce upozornenia, nebude vydávať zvuk ani vibrovať. Upozornenia sa

nezobrazia, keď potiahnete prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Upozorňujeme, že dôležité upozornenia na činnosť telefónu a stav sa stále budú zobrazovať.

- **Harmonogram:** Nastavte trvanie režimu **Nerušiť** alebo čas automatického zapnutia a vypnutia.
- **Výnimky:** Pre hovory, správy, udalosti a upomienky a ďalšie zvuky vyberte špeciálne nastavenia. Môžete tiež povoliť, čo sa môže robiť, keď je v položke **Zobraziť všetky výnimky**, zapnutý režim **Nerušiť**.
- **Správanie:**
 - **Obmedziť upozornenia:** Nastavenie správania upozornení.

- **Trvanie:** Trvanie „Nerušiť“ môžete pri jeho ručnom zapnutí vždy prispôbiť.

Režim slúchadiel

Nastaviť môžete preferencie pripojenia drôtových slúchadiel a náhlavných súprav Bluetooth, ako napríklad automatické obnovenie prehrávania hudby a automatické prijatie hovoru.

Živé titulky

Funkcia Živé titulky zisťuje reč v médiu a automaticky vytvára titulky.

Vyzváňací tón a vibrovanie

- **Vyzváňací tón telefónu:** Pre prichádzajúce hovory nastavte vyzváňací tón a vibrovanie.

- **Predvolený zvuk upozornenia:** Nastaviť vyzváňací tón pre ďalšie upozornenia.

System

Pre tón dotyku, číselník, zamknutie obrazovky a snímku obrazovky nastavte alebo vypnite zvuk alebo vibrovanie.

Tlačidlá a gestá

Navigation panel a gestá

OnePlus Nord CE 5G podporuje dva typy navigačných panelov a gest. Prejdite do **Nastavenia > Tlačidlá a gestá > Navigačný**

panel a gestá a vyberte **Navigačné gestá** alebo **Spät', Domov, Nedávno otvorené aplikácie**.

Spät', Domov, Nedávno otvorené aplikácie

Ak sú tieto funkcie zapnuté, v spodnej časti obrazovky telefónu sú zobrazené tlačidlá „Nedávno otvorené aplikácie, Domov, Spät'“. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, ťuknite na **Prispôsobenie navigačného panela**.

Navigačné gestá

Gestami sa pohybujte v telefóne. Nedávno otvorené aplikácie môžete skontrolovať tak, že potiahnete prstom nahor z dolného okraja

obrazovky a zastavte. Späť sa vráťte potiahnutím prstom dovnútra od ľavého alebo pravého okraja obrazovky. Potiahnutím prstom nahor z dolného okraja obrazovky sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Vlastné nastavenia

- **Skryť spodnú lištu:** Ak ste zvolili položku „Navigačné gestá“, môžete ju prepnúť, aby sa skryla spodná lišta.
 - **Prispôsobenie navigačného panela:** Ak je táto možnosť „Späť, Domov, Nedávno otvorené aplikácie“, prispôbiť ju môžete kliknutím tu:
- 1. Zamieňať tlačidlá:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď musíte zameniť pozíciu tlačidiel Nedávno otvorené aplikácie a Späť.

- 2. Dvojité ťuknutie a Dlhé stlačenie:** Na tlačidlách **Domov, Nedávno otvorené aplikácie** a **Späť** nastavte **Dvojité ťuknutie** a **Dlhé stlačenie**. Tieto možnosti zahŕňajú **Žiadna akcia**, ponuku **Otvoriť/Zatvoriť**, **Vypnúť obrazovku**, **Otvoriť Shelf** a viac.

Rýchle gestá

Tieto úkony môžete rýchle vykonávať: **Snímka obrazovky tromi prstami** a viac pomocou **rýchlych gest**. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, prejdite do **Nastavenia > Tlačidlá a gestá > Rýchle gestá**.

Gestá systému

- **Snímka obrazovky troma prstami:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete urobiť snímku obrazovky potiahnutím troch prstov nadol.

Gestá na vypnutie obrazovky

Zobudiť dvojitým ťuknutím: Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete zariadenie zobudiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ovládanie hudby: Túto možnosť zapnite vtedy, keď potiahnutím II dvoma prstami chcete prehrať hudbu alebo pozastaviť prehrávanie, nakresliť < alebo > pre predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.

Nakresliť O/Nakresliť V/Nakresliť S/Nakresliť M/Nakresliť W/: Tieto gestá možno nastaviť ako Žiadne, Otvoriť fotoaparát, Otvoriť predný fotoaparát, Nahrať videozáznam, Zapnúť/vypnúť blesk, Otvoriť Shelf a Otvoriť aplikácie, ktoré ste vybrali.

Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania

Nastavte, ak sa má fotoaparát zapnúť dvojitým ťuknutím na tlačidlo napájania.

Stlačiť a podržať tlačidlo napájania

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.

- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo Hlasový asistent. Môže sa tiež zmeniť na „ponuka napájania“.

Aplikácie a upozornenia

Ak chcete spravovať aplikácie v zariadení, zmeniť ich nastavenia, zobrazit' informácie o aplikácii, nastaviť upozornenia a povolenia a viac, prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia**.

Nedávno otvorené aplikácie

Zobrazit' aplikácie, ktoré boli nedávno otvorené.

Čas obrazovky

Zobrazenie doby, počas ktorej bola dnes obrazovka používaná.

Upozornenia

Tu môžete prispôbiť nastavenia upozornení.

- **História upozornení:** túto možnosť zapnite, ak chcete zobrazit' posledné alebo odložené upozornenia.
- **Bublíny:** túto možnosť zapnite, ak chcete, aby sa niektoré hovory zobrazili ako plávajúce ikony v hornej časti inej aplikácie.
- **Nedávno odoslané:** zobrazit' aplikácie, ktoré nedávno odoslali upozornenia.

- **Upozornenia na uzamknutej obrazovke:** nastavte, ktoré upozornenia sa majú zobrazit' na uzamknutej obrazovke.

V tieňovom upozornení môžete tiež zapnúť alebo vypnúť **Odložené upozornenia, navrhované opatrenia a odpovede, povoliť bodky upozornenia, nastaviť predvolené zvuky upozornení** a zapnúť alebo vypnúť režim **Nerušit'**.

Predvolené aplikácie

Predvolené aplikácie nastaviť pre domov, prehliadač, telefón, SMS, galériu, poštu a viac.

Povolenia aplikácie

Nastaviť povolenia na používanie polohy, mikrofónu, kontaktov, úložiska, denníka hovorov a viac.

Kontrola využitia údajov

Nastaviť prístup aplikácií k mobilným údajom a sieťam Wi-Fi.

Bezdrôtové núdzové výstrahy

Tu môžete zapnúť alebo vypnúť výstrahy.

Ak je táto možnosť zapnutá, môžete sa rozhodnúť, či chcete prijímať **ŽLTÉ** výstrahy, mimoriadne hrozby, závažné hrozby a viac.

Nastaviť môžete **preferencie výstrah**.

Prístup k špeciálnej aplikácii

Nastaviť môžete prístup k špeciálnej aplikácii, ako napríklad optimalizácia batérie a zobrazit' nad inými aplikáciami.

Zabezpečenie a zámok obrazovky

Google play protect

Aplikácia **Google play protect** pravidelne kontroluje škodlivé správanie vašich aplikácií a zariadenia. Budete upozornení na akékoľvek zistené bezpečnostné riziká.

Nájdí moje zariadenie

Funkcia **Nájdí moje zariadenie** vám pri stratení zariadenia pomáha lokalizovať ho na diaľku a vaše údaje uchová v bezpečí.

Spôsob, ako nájsť zariadenie Android

- **Nájdí moje zariadenie:** Nájdí ho na Google Play.
- **Internet:** Navštív android.com/find.
- **Google:** Vyhľadaj „nájdí moje zariadenie“.

Zabezpečenie zariadenia

Heslo uzamknutej obrazovky

- **Žiadne:** Zapnúť obrazovku a prejsť na úvodnú obrazovku.
- **Potiahnuť prstom:** Odomknúť potiahnutím prsta nahor po obrazovke.

- **Vzor:** Nastaviť vzor potiahnutia prstom zložený z viac ako štyroch bodov na odomknutie.
- **PIN:** Na odomknutie nastaviť 4- až 16-miestny PIN kód.
- **Heslo:** Na odomknutie nastaviť heslo zložené z viac ako 4 znakov.
- Po výmene ochranej fólie znova pridajte odtlačok prsta.
- Naraz pridajte informácie len o jednom odtlačku prsta.
- Aby ste zaistili, že údaje o vašom odtlačku prsta sú úplne pridané, pevne zatlačte na obrazovku telefónu.

Odomknúť odtlačkom prsta

Pomocou funkcie **Odtlačok prsta** môžete pridávať a odstraňovať odtlačky prsta a nastaviť preferencie odtlačku prsta.

- **Pridať odtlačok prsta:** Odtlačok prsta pridajte podľa pokynov na obrazovke.

- **Efekt animácie odtlačku prsta:** Nastavte efekt animácie odtlačku prsta. Môžete si vybrať jednu z piatich foriem uvedených nižšie:
 - Energia
 - Vesmír
 - Vlnenie

- Pruhy
- Žiadne

* Odtlačok prsta môžete okrem odomknutia telefónu použiť aj na oprávnenie nákupov a prístupu k aplikáciám.

Odomknúť tvárou

Pomocou funkcie **Odomknúť tvárou** môžete pridávať a odstraňovať informácie o tvári a nastaviť preferencie odomknutia tvárou.

- **Pridať údaje o tvári:** Údaje o tvári pridajte podľa pokynov na obrazovke.

* Toto vykonajte v svetlom prostredí a na dosiahnutie najlepších výsledkov sa musíte pozerat' na telefón.

- **Odomknutie tvárou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete funkciu Odomknutie tvárou použiť na odomknutie svojho telefónu z uzamknutej obrazovky.
- **Automatické odomknutie po zapnutí obrazovky:** Túto možnosť zapnite, ak chcete telefón odomknúť tvárou, keď sa obrazovka zapne bez potiahnutia prstom.
- **Pomocné osvetlenie pre odomknutie tvárou:** Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať vašu tvár, obrazovka sa rozsvieti, aby vás fotoaparát rozpoznal.

Inteligentné zamknutie

Keď je telefón na bezpečnom mieste, ako napríklad vaše vrecko alebo dôveryhodné miesta, nechajte ho odomknutý. Svoje preferencie môžete prispôbiť pomocou funkcie **Inteligentné zamknutie**.

Osobná bezpečnosť

Pohotovostná záchranná služba

- **Úprava núdzových informácií a kontaktov:**

Pridajte informácie o vašom zdravotnom stave a núdzové kontakty, ktoré pomôžu odpovedajúcim v prípade núdze.

- Tlačidlo napájania pre rýchlu pomoc: Tlačidlom napájania nastavte preferencie aktivovania rýchlej pomoci.

- **Uprednostňovaná činnosť SOS:** Nastavte preferencie činnosti SOS, ktoré môžu byť Volat' na miestne tiesňové číslo alebo Zdieľať polohu s núdzovými kontaktmi.

Aplikácie na správu zariadenia

- **Nájdí moje zariadenie:** Túto možnosť zapnite, ak chcete nájsť svoje zariadenie alebo údaje v stratenom zariadení zamknúť alebo vymazať.

Pripnutie aplikácie

Funkcia Pripnutie aplikácie umožňuje ponechať aplikáciu na ploche, až kým nebude odopnutá.

Keď je aplikácia pripnutá, môže otvárať ďalšie aplikácie a osobné údaje môžu byť prístupné.

Ak chcete túto funkciu použiť:

1. zapnite pripnutie aplikácie
2. otvorte prehľad
3. ťuknite na ikonu aplikácie v hornej časti obrazovky a potom na možnosť Pripnúť.

Súkromie

Správca povolení

Nastaviť povolenia aplikácie na používanie mikrofónu, kontaktov, kalendára a viac.

Ukázať heslo

Túto možnosť zapnite, ak chcete zobraziť znaky pri písaní a stručne ich zmeniť na zakódované hviezdičky „*“.

Upozornenia na zamknutú obrazovku

Nastavenie toho, čo má byť zobrazené, keď je obrazovka pri prijímaní upozornení zamknutá.

Poloha

- **Používanie polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikáciám povoliť používať informácie o polohe.

- **Žiadosti o nedávnu polohu:** Zobrazuje informácie o nedávno požadovaných informáciách o polohe.
- **Prístup aplikácie k polohe:** Nastavte povolenia aplikáciám používať lokalizačné služby.
- **Vyhľadávanie Wi-Fi a Bluetooth:** Aplikáciám a službám povoliť kedykoľvek vyhľadať Wi-Fi a zariadenia v okolí.

* Funkcia Poloha môže používať zdroje, ako napríklad GPS, Wi-Fi, mobilné siete a snímače na pomoc odhadnúť polohu vášho zariadenia. Google môže zbierať anonymizované údaje o polohe na zlepšenie presnosti polohy a služieb na základe polohy.

Batéria

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o batérii a nastaviť preferencie batérie, prejdite do **Nastavenia > Batéria**.

ZOPBRAZIŤ PODROBNÉ VYŽITIE:

Zobrazenie podrobností o používaní batérie od plného nabitia a zoznam procesov, ktoré najviac používajú batériu.

Šetrič batérie: Túto možnosť zapnite, ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Šetrič batérie vypne niektoré funkcie zariadenia obmedzí aplikácie.

Môžete sa rozhodnúť zapnúť túto funkciu alebo vyberať možnosť **Vypnúť po úplnom nabití**.

Optimalizácia batérie: Ak chcete optimalizovať batériu ovládaním správania aplikácie na pozadí, ťuknite na možnosť Optimalizácia batérie, zvolte aplikáciu na optimalizovanie a vyberte možnosť **Optimalizovať** alebo **Inteligentné ovládanie** alebo **Deoptimalizovať**.

Optimalizované nabíjanie: Vzor nabíjania optimalizujte podľa vašich zvykov pri používaní.

Úložisko

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o úložisku, prejdite do **Nastavenia > Úložisko**. Úložné miesto môžete uvoľnit' a zobrazit' veľkosť úložného miesta, ktoré zaberajú rôzne typy súborov.

- **Uvoľnit' úložné miesto:** Váš telefón vyhľadá **Aplikácie na stiahnutie** a **občas** používané aplikácie. Vyberte obsah, ktorý chcete vymazať, a úložné miesto telefónu uvoľnite ťuknutím na možnosť **UVOLNIŤ**.

- **Správca úložiska:** Správca úložiska odstráni zálohované fotografie a videá z telefónu, aby sa uvoľnilo úložné miesto.

Účty

- **Účet OnePlus:** Prehláste sa na svoj účet OnePlus, spravujte informácie o účte a odhláste sa z účtu.

- **Pridať účet:** Pridať môžete e-mailové účty, účty Google a viac.

- **Automatické synchronizovanie údajov aplikácie:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby aplikácie automaticky obnovili údaje. Vypnutím tejto možnosti ušetríte energiu, ale každý účet budete musieť ručne zosynchronizovať, aby ste dostávali najnovšie aktualizácie, avšak nebudete dostávať upozornenia na aktualizácie.

Digitálna pohoda a rodičovské kontroly

Čas obrazovky: Zobrazí časy dnešného zobudenia obrazovky.

Odomknutia: Zobrazí časy dnešného odomknutia zariadenia.

Upozornenia: Zobrazí časy dnešných prijatých upozornení.

Spôsoby odpojenia:

- **Panel:** Správa panela podľa času obrazovky, prijatých upozornení a časov otvorenia aplikácií. Ak chcete nastaviť časovač aplikácie, kliknite na ikony vpravo od názvu aplikácie. Po jeho uplynutí sa aplikácia zastaví a vynuluje deň. Vysunie okno, ktoré zobrazí „Aplikácia je pozastavená, pretože nastavený čas aplikácie uplynul. Znova sa spustí zajtra“. Ak chcete časovač odstrániť, kliknite na „NASTAVENIA“ vo vyskakovacom okne.
- **Režim večierky:** Režim večierky používajte na odpojenie sa od telefónu a zabránenie

prerušeniam počas spánku. Stupnica šedej po jej spustení odstráni farby z obrazovky a režim Nerušiť stlmí zvuky, aby vás nebudili hovory alebo upozornenia. Po jeho skončení sa telefón vráti späť na obvyklé nastavenia.

- **Režim sústredenia:** Nastaviť pozastavenie rušivej aplikácie, keď potrebujete čas na sústredenie sa.

Znížiť prerušenia:

- **Správa upozornení:** Vypnúť alebo zapnúť upozornenia aplikácie.
- **Nerušiť:** Nastavenia si pozrite v časti [„Nerušiť“](#).
- **Rodičovské kontroly:** Pridať obmedzenia obsahu a nastaviť ďalšie obmedzenia, ktoré

deťom pomôžu udržať v rovnováhe čas strávený pred obrazovkou.

Pomocné programy

- **Paralelné aplikácie:** Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty. Ďalšie informácie si pozrite v časti [„Paralelné aplikácie“](#).
- **Aplikácia Locker:** Môžete pridať aplikácie, ktoré chcete zamknúť heslom.
- **Naplánované zapnutie/vypnutie:** Nastaviť čas zapnutia/vypnutia.
- **Režim vrečka:** Zabrániť náhodnému dotyku alebo operáciám odtlačkom prsta, keď je telefón vo vrecku.

- **OnePlus Switch:** Rýchle spravovanie údajov aplikáciou OnePlus Switch. Viac informácií si pozrite v časti [„Prenos údajov do OnePlus Nord CE 5G“](#).

- **Rýchla odpoveď na šírku**

V režime na šírku môžete rýchle odpovedať na prijatú správu z aplikácií, ako napríklad WhatsApp.

System

Prístupnosť

Viac informácií si pozrite v časti [„Prístupnosť“](#).

Jazyk a vstup

Nastavte jazyk systému a spôsob vstupu.

- **Jazyky:** Nastavte jazyk svojho systému.
 - Ak chcete pridať jazyk, ťuknite na **Pridať jazyk**.
 - Ak chcete jazyk nastaviť na jazyk systému, stlačte zvolený jazyk a presuňte ho do hornej časti zoznamu.
- **Virtuálna klávesnica:** Zvoliť predvolený spôsob vstup a pre spôsob vstupu nastaviť preferencie.
- **Fyzická klávesnica:** Po pripojení fyzickej klávesnice zvoliť, či sa má zobrazit' virtuálna

klávesnica, a nastaviť klávesové skratky pre klávesnicu.

- **Kontrola pravopisu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete pri písaní automaticky kontrolovať pravopis.
- **Služba automatického vyplňania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete automaticky vpisovať údaje pri prehliadaní internetu alebo zadať heslo svojho účtu alebo v iných scenároch. Táto funkcia vyžaduje nainštalovanie ďalších aplikácií.

Dátum a čas

Nastaviť dátum a čas systému.

- **Používanie času poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať čas nastavený poskytovateľom siete ako čas systému.
- **Dátum:** Nastaviť dátum systému ručne.
- **Čas:** Nastaviť čas systému ručne.
- **Používanie časového pásma poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať časové pásmo poskytovateľa siete.
- **Časové pásmo:** Časové pásmo systému nastaviť ručne.
- **Používanie 24-hodinového formátu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby bol systém v 24-hodinovom formáte. Vypnite ju, ak chcete používať 12-hodinový formát.

Zálohovanie

Zapnúť na zálohovanie do Google Drive.

Možnosti obnovenia

V položke Možnosti obnovenia môžete obnoviť nastavenia, preferencie aplikácie a vymazať všetky údaje (obnovenie výrobných nastavení).

● **Obnovenie Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth:** Obnoviť môžete všetky nastavenia siete, vrátane Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth.

● **Obnovenie preferencií aplikácie:**

Obnoví všetky preferencie pre:

- **zablokované aplikácie.**
- **upozornenia na zablokovanú aplikáciu.**
- **predvolené žiadosti o úkony.**
- **obmedzenia dátumu na pozadí pre aplikácie.**
- **obmedzenia akýchkoľvek povolení.**

Nestratíte žiadne údaje aplikácie.

● **Vymazanie všetkých údajov (obnovenie výrobných nastavení):** Viac informácií si pozrite v časti [„Obnovenie výrobných nastavení“](#).

Úložisko OTG

Prenos údajov cez OTG. Automaticky sa vypne po 10 minútach nečinnosti.

Programy na zlepšenie skúseností

Upozornenia OnePlus: Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať oficiálne novinky OnePlus, informácie o výrobku, dotazníky a informácie týkajúce sa odporúčania na nákup/poukážky.

Program pre používateľské skúsenosti: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus anonymne analyzoval všeobecné štatistické údaje o vašom používaní telefónu s cieľom pomôcť nám vylepšiť dizajn výrobku a používateľské skúsenosti.

Program na zlepšenie stability systému: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby mal OnePlus anonymný prístup k denníkom systém. V prípade

chyby povoľte odoslanie správy o chybe s denníkmi. Denníky sa budú používať len na analyzovanie systémových chýb a zlepšenie stability.

Vstavané aktualizácie aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus kontroloval a posielal vám vstavané aktualizácie aplikácie s cieľom zlepšiť jej stabilitu.

Viac používateľov

- **Vy (vlastník):** Zobrazit' aktuálne prihláseného používateľa. Ťuknutím zmeniť používateľské meno (predvoľby používateľského mena pre vlastníka telefónu).

- **Host'**: Ťuknutím prepnúť do režimu Host' a obmedziť hovory a niektoré funkcie. Funkciu **Zapnúť telefónne hovory** zapnite/vypnite ťuknutím na ikonu nastavení vpravo od položky **Host'**.
- **Pridať používateľa**: Vytvorením ďalších používateľov môžete zdieľať zariadenie s inými ľuďmi.

Aktualizácie systému

Systém aktualizovať cez OTA. Podrobnosti si pozrite v časti [„Aktualizácie systému“](#).

Vypnutie napájania

Ťuknutím vypnúť zariadenie.

Informácie o telefóne

V možnosti **Informácie o telefóne** možno zobraziť základné informácie o telefóne, verzii systému a viac.

- **Názov zariadenia**: Upravte ťuknutím na názov zariadenia.
- **Verzia systému Android**: Zobrazuje verziu systému Android.
- **Verzia operačného systému OxygenOS**: Zobrazuje verziu operačného systému OxygenOS.
- **Dátum zostavenia**: Zobrazuje verziu softvéru v telefóne.

- Model: Zobrazuje model telefónu.
- Právne informácie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte zásady ochrany osobných údajov, zmluvy atď.
- Stav: Ťuknutím na túto položku zobrazíte telefónne číslo, signál atď.
- Udelenie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte prispievateľov OxygenOS.
- Verzia hardvéru: Zobrazuje verziu hardvéru.

Tipy a podpora

Položka Tipy a podpora poskytuje tipy a často kladené otázky o používaní zariadenia.

Aplikácie

Dozvedieť sa viac o aplikáciách v zariadení OnePlus.

Telefón

Voľba čísla

- 1. spôsob: Číslo vytočte tak, že ťuknete na tlačidlo klávesnice (číselník), zadáte číslo kontaktu a stlačíte volacie tlačidlo.
- 2. spôsob: Prezerajte si kontakty alebo denníky hovorov a číslo vytočte ťuknutím naň.
- Prijat' alebo odmietnuť prichádzajúce hovory: Hovor odmietnite potiahnutím prstom nadol alebo prijmite potiahnutím prstom nahor.
- Prichádzajúci hovor pri normálnom používaní: Zeleným tlačidlom hovor prijmete a červeným ho odmietnete.

Obrazovka hovorov

Po prijatí hovoru sú funkcie rozhrania nesladové:

- **Reproduktor:** Zapne reproduktor počas hovoru.
- **Klávesnica:** Otvorí číselník.
- **Stlmenie zvuku:** Stlmí mikrofón.
- **Pridat' hovor:** Pridá viac hovorov.
- **Podržat':** Umožňuje prijat' nový hovor podržaním aktuálneho hovoru a po skončení nového hovoru obnovit' aktuálny hovor.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu.

Možnosti zobrazenia: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Zvuky a vibrovanie: Nastaviť zvuk a vibrovanie.

Rýchle odpovede: Odpovedať na prichádzajúci hovor textovou správou.

Účty za hovory:

Karta SIM umožňuje presmerovanie hovorov a má ďalšie funkcie.

Zablokované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablokovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Hlasová pošta: Upozornenie na hlasovú poštu nastaviť ako Dôležitá alebo Iná.

Dostupnosť: Nastaviť režim TTY a kompatibilitu načúvacích pomôcok.

Asistované vytáčanie: Zapnúť alebo vypnúť „asistované vytáčanie“ počas roamingu a „predvolený kód domovskej krajiny/regiónu“.

Identifikačné číslo volajúceho a nevyžiadaná pošta: Túto možnosť zapnite, ak chcete identifikovať obchodné čísla a nevyžiadanú poštu na základe údajov, ktoré poskytol Google.

Miesta v okolí:

- **Výsledky uprednostňovaného hľadania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete zlepšiť výsledky hľadania zadaním položiek z histórie hľadania.

- **Nastavenia polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikácii povoliť zbierať údaje o vašej polohe a používať ich.

Preklopením stíšiť

Prichádzajúci hovor umožňuje stíšiť tým, že telefón položíte na rovný povrch čelnou stranou dolu.

Kontakty

Položka Kontakty má tieto funkcie: upraviť, odstrániť, hľadať, import/export, nastaviť štítky na správu blokováných čísel a viac.

Pridať kontakt

1. Zadať kontakty

2. Nový kontakt vytvorte ťuknutím na „+“
3. Zadajte informácie o kontakte
4. Informácie uložte ťuknutím na „uložiť“ v hornom pravom rohu

Hľadať kontakty

Číslo a meno kontaktu zadajte do horného vyhľadávacieho riadku.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom ľavom rohu.

Zobrazenie: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Upraviť kontakty: Pre nové kontakty a fonetické mená zvolte predvolený účet.

Správa kontaktov:

- Import a export kontaktov: Súbory VCF exportované z iných zariadení importujte do tohto zariadenia alebo kontakty z tohto zariadenia exportujte ako súbory VCF.

* VCF je kompatibilný s bežným vybavením mobilných telefónov.

- Zablockované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo

zablokovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Správca súborov

V aplikácii Správca súborov môžete rýchle otvárať a spravovať rôzne súbory.


Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Správca súborov.

Kategórie: Súbory, vrátane dokumentov, súborov na stiahnutie, nedávno otvorených aplikácií, obrázkov, videí, zvuku a podobne kontrolujte podľa kategórie.

Úložisko: Zobrazit' a spravovať súbory a dokumenty uložené v telefóne.

Podrobnosti: Zobrazit' podrobné údaje o celkovom úložisku.

Ďalšie operácie:

Vyhľadať súbor: Súbor vyhľadajte ťuknutím na  a potom zadajte kľúčové slová.

Lockbox: Dlho stlačte súbor, ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a potom zvolte Presunúť do **Lockbox**. Súborom v Lockbox môžete priradiť názvy.

Správy

Posielať, prijímať a zobrazovať správy pomocou aplikácie Messages.

Poslať správu

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Ťuknite na tlačidlo v dolnom pravom rohu.
3. Vyberte príjemcu.
4. Zadajte obsah SMS.
5. Správu odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty v dolnom pravom rohu.

Zobrazit' a odpovedať na správu

Správy sú zoradené podľa času.

1. Otvorte aplikáciu Messages.

2. Zo zoznamu vyberte správu, ktorú chcete zobrazit'.
3. Ak chcete dopovedať na správu, otvorte ju v textovom okienku v spodnej časti obrazovky a potom ju odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty vpravo.

Nastavenia správy

Medzi nastavenia správy patria **Upozornenia, Počuteľné zvuky odchádzajúcej správy, Vaša aktuálna krajina, Ukážky automatických odkazov, Ochrana pred nevyžiadanou poštou. V prípade skupinového posielania správ, automatického sťahovania MMS počas roamingu, bezdrôtových núdzových výstrah a**


viac ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Nastavenia - Rozšírené**.

Počasie

Poskytuje predpoveď počasia a funkciu včasného varovania.

- **Kontrola počasia: Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Počasie.**

Poskytuje informácie o počasí, teplote, predpoveď počasia na nasledujúcich šesť dní, informácie o počasí na nasledujúcich 24 hodín, smer vetra, telesnú teplotu, vlhkosť, viditeľnosť, tlak a viac.

- **Pridať mesto:** Ťuknite na „“, tlačidlo „+“, zadajte názov mesta na vyhľadanie a vyberte mesto, ktoré sa má pridať.

- **Prepnúť mesto:** Potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi mestami.

- **Nastavenia**

Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položku **Nastavenia**.

- **Varovanie o počasí:** Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať upozornenia na počasie.
- **Teplota:** Zvoliť jednotky teploty - Celsius alebo Fahrenheit.
- **Vietor:** Zvoliť veternú jednotku, ako napríklad metre za sekundu - m/s, kilometre

za hodinu - km/h, stopy za sekundu ft/s, míle za hodinu - mph, námorné míle za hodinu - kts.

- **Zrážky:** Zvoliť jednotky zrážok, milimetre - mm, palce - in.
- **Viditeľnosť:** Zvoliť jednotky viditeľnosti, kilometre - km/míle - mi.
- **Tlak:** Zvoliť jednotky tlaku, Hektopascal - hPa, milimetre ortuťového stĺpca - mmHg, palce ortuťového stĺpca - inHg.

Kalkulačka

Aplikácia **Kalkulačka** poskytuje funkcie bežnej kalkulačky.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Kalkulačka.




- **Základná kalkulačka:** Kalkulačka štandardne poskytuje režim základných výpočtov, ako sú jednoduché sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.
- **Vedecká kalkulačka:** Konkrétny režim otvorte ťuknutím na ikonu rozšírenia v ľavom dolnom rohu.
- **Zobraziť históriu:** Potiahnutím prstom nadol zobrazte históriu a ťuknutím na tlačidlo VYMAZAŤ v hornom pravom rohu ju vymažte.

Záznamník

Aplikácia Záznamník poskytuje funkcie zaznamenávania a prehrávania.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Záznamník.

● Záznam:

- **Spustiť nahrávanie:** Ťuknutím  na spustíte nahrávanie.
- **Pozastaviť nahrávanie:** Ťuknutím  na pozastavte nahrávanie.
- **Vložiť značky:** Ťuknutím  na vložte značky.

Nastaviť formát nahrávania: Formát nahrávania (aac/wav) nastavte tak, že v hornom pravom rohu hlavného rozhrania zvolíte položku Nastavenia.


● **Prehrávanie záznamu a spravovanie:**


Zoznam záznamových súborov otvorte potiahnutím prstom doľava.

- **Prehrať záznam:** Záznam prehrajte tak, že naň ťuknete.
- **Odstrániť záznam:** Dlhو stlačte záznam, ktorý musíte odstrániť, a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámky k aplikácii

Nálepky s poznámkami umožňujú rýchle robiť poznámky a upraviť text a obrázky.

● **Pridať poznámku:** Poznámku pridajte ťuknutím  na. Podporuje text, obrázky v albume, fotografie, zoznamy, položky úloh. Umožňuje odstrániť poznámky, nastaviť upomienky, atď.

● **Vyhľadať poznámky:** Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na  a zadajte kľúčové slová.

● **Odstrániť poznámku:** Dlhو stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo „Odstrániť“.

● **Zdieľať poznámku:** Otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo Zdieľať v hornom pravom rohu, vyberte spôsob zdieľania a potom zdieľanie dokončíte stlačením výzvy stránky.


- **Pridat' upomienky k poznámkam:** Otvorte poznámku a ťuknite na ikonu ponuky v hornom riadku a potom vyberte upomienku, pre ktorú chcete nastaviť dátum a čas.

Fotoaparát

Fotoaparát telefónu OnePlus Nord CE 5G ponúka výkonné funkcie fotografovania a nahrávania videí, vrátane režimu na výšku, režimu Pro, spomaleného videa, režimu na šírku a viac.

FOTOGRAFIA


Funkcie hlavného rozhrania fotoaparátu sú podľa čísla uvedeného na obrázku nasledovné:

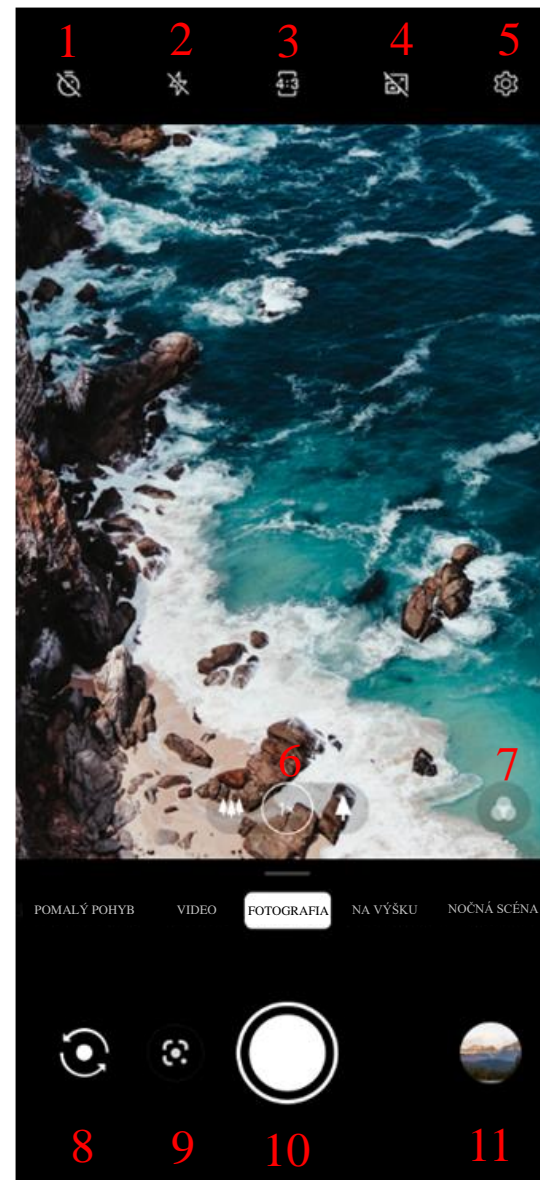

1. Časovač: Nastaviť časovač.
2. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť/automatický blesk.
3. Pomer strán: Ťuknutím zmeniť pomer strán na 4:3/1:1/celá obrazovka.
4. Vysoké rozlíšenie: Ťuknutím nesnímajte fotografiu vo vysokej kvalite a viacerými detailami v dobre osvetlených scénach.
5. Nastavenia: Ťuknutím upravte nastavenia fotoaparátu.
6. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
7. Filter: Ťuknutím nastaviť filter.
8. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
9. Objektív Google: Ťuknutím vstúpte do režimu Google lens.
10. Tlačidlo Odfotiť: Jedným ťuknutím nasnímať fotografiu a dlhým stlačením nahráť video alebo nasnímať viac fotografií (režim nepretržitého snímania).
11. Galéria: Ťuknutím zobrazíť najnovšie fotografie v galérii. Dlhým stlačením vstúpiť do rýchleho zdieľania.

VIDEO

Otvorte aplikáciu pre fotoaparát a ťuknite na VIDEO. Funkcie rozhrania videa sú nasledovné:

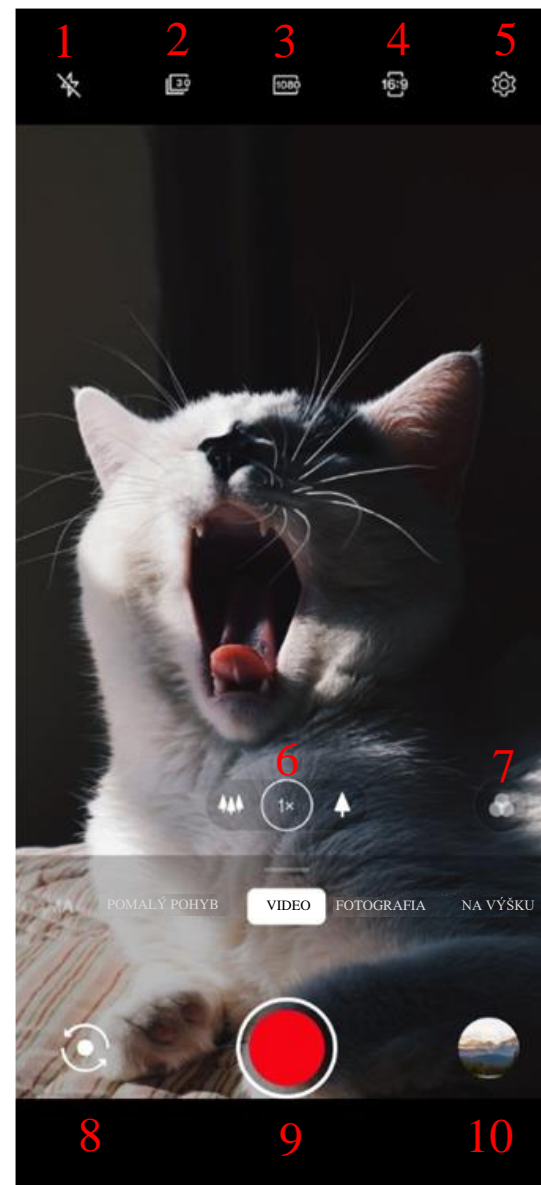

1. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť blesk.
2. Obrazová frekvencia videa: Ťuknutím prepnete medzi 30 snímkami za sek./60 snímkami za sek.
3. Počet pixelov videa: Ťuknutím prepnete na 1 080 p/4 K.
4. Pomer strán: Ťuknutím zmeniť pomer strán na 16:9/21:9.
5. Nastavenia: Ťuknutím upravte nastavenia fotoaparátu.
6. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
7. Filter: Ťuknutím nastaviť filter.
8. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
9. Video: Spustiť/ukončiť video.
10. Galéria: Ťuknutím zobrazíť najnovšiu fotografiu v galérii. Dlhým stlačením vstúpiť do rýchleho zdieľania.

Výber modelu

Potiahnutím prstom nahor vojdite do rozhrania na výber režimu fotoaparátu alebo potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi rôznymi režimami.

- **Video:** Funkcia nahrávania videa.

- **Fotografia:** Jednoduchá funkcia na snímanie fotografií.
- **Na výšku:** Funkcia fotografie na výšku (hlbkový efekt). Profesionálny svetelný efekt uľahčuje snímanie fotografií na výšku.
- **Nočná scéna:** Vhodné na snímanie nočných scén v meste.
- **Pro:** Režim fotografie s profesionálnejšími nastaveniami.
- **Časozberné snímanie:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Video sa pri prehrávaní zdá, že sa pohybuje rýchlejšie.
- **Na šírku:** Umožňuje snímať obrázky v širokom pomere strán.

- **Pomalý pohyb:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Pri prehrávaní v normálnej snímkovej frekvencii sa pohyby zdajú pomalšie.

Galéria

Všetky obrázky a videá sú štandardne uložené v aplikácii Galéria, ktorá obsahuje albumy, nedávno odstránené fotografie a funkcie na úpravu fotografií.

- **Fotografie:** Fotografie a videá sú zobrazené v zozname časovej osi.
- **Zbierky:** Táto položka zahŕňa bežne používané albumy, nedávno odstránené albumy a ďalšie

albumy. Ak chcete zobrazit' konkrétne zoznamy a fotografie, ťuknite na položku Albumy.

- **Preskúmať:** Táto položka zahŕňa funkciu Inteligentná kategória a funkciu Príbeh. Funkcia Inteligentná kategória kategorizuje fotografie podľa „ľudí“, „miest“ a „vecí“ a ďalších štandardov. Funkcia Príbeh automaticky vytvára osobné videá podľa konkrétnych fotografií.

Hodiny

Táto položka zahŕňa hodiny, svetový čas, časovač a stopky.

Budík

- **Pridať budík:** Ak chcete pridať a nastaviť budík, ťuknite na tlačidlo „+“ nižšie.
- **Čas budíka:** Hodiny nastavte potiahnutím bodky na číselníku. Ak chcete nastaviť minúty, znova ju potiahnite. Ak chcete vybrať časové obdobie, ťuknite na AM/PM.
- Ak chcete prepnúť na číselnú klávesnicu a zadať čas, ťuknite na ikonu klávesnice v strede vpravo.
- **Opakovať:** Môžete zvoliť od pondelka do nedele. Ak chcete otvoriť kalendár pre vlastný výber, ťuknite na šípku dolu napravo.

- **Vyzváňací tón budíka:** Vyzváňací tón budíka vyberte z vyzváňacích tónov systému alebo z miestneho úložiska alebo vyzváňací tón vypnite.
- **Vibrovanie:** Keď budík zvoní, telefón bude súčasne vibrovať.
- **Štítok:** Keď budík zvoní, na obrazovke bude zobrazená poznámka k budíku.
- **Zrušiť budík:** Dlhو stlačte budík, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo „Odstrániť“.

Svetový čas

- **Pridať región:** Ak chcete preskúmať mestá a vybrať ich zo zoznamu, ťuknite na ikonu zemegule.


- **Porovnávací čas:** Čas mesta, ktoré ste pridali, si pozrite potiahnutím bodky na číselníku.
- **Počasiе:** Keď kliknete na názov mesta, zobrazia sa informácie o počasí.

Časovač


- **Pridať odpočítavanie:** Ak chcete spustiť odpočítavanie, po zadaní minút a sekúnd stlačte tlačidlo Štart.


Po spustení odpočítavania môžete pridať ďalšie odpočítavanie stlačením tlačidla v dolnom pravom rohu.

- **Odstrániť odpočítavanie:** Ťuknutím  na ikonu odstráňte konkrétny čas odpočítavania.

- **Pauza:** Ťuknutím  na tlačidlo pozastavte nahrávanie.
- **Štítok:** Ťuknutím na „Pridať štítok, zadajte, čo chcete premenovať“.

Stopky

Štart: Časovač spustíte ťuknutím  na tlačidlo.

Pauza: Časovač pozastavte ťuknutím  na tlačidlo.

Označiť: Označte ťuknutím  na ikonu.

Zdieľať: Časovač zdieľajte ťuknutím  na ikonu.

Funkcia Zen Mode

Zen Mode umožňuje položiť telefón a užívať si život len sám pre seba alebo s tými, ktorých máte radi. Po spustení sa nedá zrušiť a prichádzajúce upozornenia budú dočasne stlmené. Aplikácie, s výnimkou fotoaparátu, budú zamknuté, ale stále budete môcť prijímať telefónne hovory a používať tiesňové volanie.

● Zapnúť Zen Mode

1. Panel s upozoreniami potiahnite nadol > ťuknite na Zen Mode
2. V Zen Mode > ťuknite na čas > nastavte trvanie > potiahnutím prstom doľava alebo

doprava prepínajte medzi rôznymi témami > spustíte ťuknutím na tlačidlo nižšie.

- **Nastavenie Zen Mode:** Vstúpte do Zen Mode > ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom rohu a potom ťuknite na ikonu nastavení. Nastavte predvolené trvanie, denné pripomenutie, upozornenia a viac.
- **Group-Zen:** Môžete vytvoriť izbu a pomocou SNS ju zdieľajte s priateľmi. Neobmedzuje sa na OnePlus.

OnePlus Switch

„OnePlus Switch“ umožňuje rýchle presúvať kontakty, denníky hovorov, textové správy, obrázky, zvuk, video, poznámky, aplikácie, súbory

na stiahnutie, dokumenty a ďalšie údaje z vášho starého telefónu do nového. OnePlus Switch tiež poskytuje miestne zálohovanie a obnovenie.

Presúvanie údajov pomocou OnePlus Switch

Pomocou OnePlus Switch môžete rýchle presúvať údaje zo staršieho telefónu do nového telefónu OnePlus.

Viac podrobností si pozrite v časti „Prenos údajov do OnePlus Nord CE 5G“.

Miestne zálohovanie údajov a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Zálohu pre následné obnovenie vytvorte pomocou funkcie „zálohovanie a obnovenie“. Zálohu môžete tiež skopírovať do počítača a preniesť ju do iného telefónu na obnovenie.

● Zálohovanie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie** > **Nová záloha**
3. Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať

4. Ťuknutím na **BZÁLOHOVAŤ TERAZ** spustíte zálohovanie

● Obnovenie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie** > **Obnoviť zálohu**.
3. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť.
4. Ťuknite na **OBNOVIŤ TERAZ** a počkajte, kým sa neskončí proces obnovy.

Google Apps

Vychutnajte si aplikácie, ktoré podporuje Google. Ak si chcete zistiť viac, navštívte [Google.com](https://www.google.com).

Google

On-line obsah vyhl'adajte pomocou nástrojov, ktoré sa naučia, o čo máte záujem. Ak chcete dostávať prispôsobený obsah, zapnite svoj osobný informačný kanál.

Chrome

Internet prehľadávajte pomocou prehliadača Chrome a svoje otvorené karty, záložky a údaje z panela s adresami si preneste z počítača do svojho mobilného telefónu.

Gmail

E-maily posielajte a prijímajte pomocou webovej e-mailovej služby Google.

Mapy

Získajte pokyny a ďalšie informácie založené na polohe. Ak chcete používať Google Maps, musíte povoliť lokalizačné služby.

YouTube

Sledujte videá a nahrávajte ich zo svojho zariadenia.

Drive

Otvoriť, zobrazit' a zdieľať súbory, ktoré sú uložené na vašom cloudovom účte Google Drive.

Duo

Pomocou aplikácie na videohovory sa môžete spojiť s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží.

Fotografie

Pomocou aplikácie Google Photos automaticky ukladajte a zdieľajte fotografie a videá na svoj účet Google.

Hudba YT

Nová hudobná aplikácia od Google, ktorá umožňuje ľahko nájsť skladby a videá, ktoré hľadáte, a objavovať novú hudbu.

Files

Files je aplikácia na správu súborov na prehliadanie a prenos súborov.

Calendar

Google Calendar je aplikácia na správu času a plánovanie.

Assistent

Google asistent je asistent s umelou inteligenciou.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti [„Google Assistent“](#).

Play Store

Play store je on-line obchod s aplikáciami. Tu si môžete nainštalovať aplikácie, ktoré potrebujete.

Pokročilé tipy

Dozvedieť sa viac o rozšírených
tipoch pre svoj telefón

Herný režim

OxygenOS poskytuje „Herný režim“ na zabránenie tomu, aby ste boli vyrušovaní počas hrania hier. Túto aplikáciu môžete nakonfigurovať v aplikácii **Game Space**.

1. **Herné nástroje:** Súbor pohodlných herných nástrojov. V hernom režime potiahnite prstom z horného ľavého alebo pravého rohu obrazovky.
2. **Skryt' Game Space:** Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Game Space nebude zobrazená na úvodnej obrazovke a v zásuvke, ale stále je k nej prístup v Nastavenie > Pomocné programy.

3. **Ikony hry zobrazit' len v aplikácii Game Space:** Túto možnosť zapnite, ak chcete skryť ikony hry na pracovnej ploche a v zásuvke.
4. **Prijatie hovorov cez reproduktor:** Automaticky prepnúť prichádzajúci hovor počas hry na pozadie a zapnúť režim hands-free.
5. **Ako zobrazit' upozornenia:** Keď je zapnutý herný režim, zvolte režim zobrazenia upozornení. K dispozícii sú tri režimy: Pozor, Len text a Blok.
6. **Upozornenia na hovory 3. strany:** Hlasové alebo videohovory z aplikácií sociálnych médií sa budú zobrazovať ako upozornenia.

7. **Vypnúť automatický jas:** Dočasné vypnutie funkcie automatického jasu v hernom režime.
8. **Zabránenie nesprávnemu dotyku:** Túto funkciu zapnite, ak chcete zabrániť náhodnému otvoreniu rozbaľovacích oznámení.
9. **Optimalizácia grafiky:** Zlepšenie detailu tieňa a vylepšenie celkovej hernej grafiky.
10. **Inteligentná správa siete:** Ak dochádza k oneskoreniu siete, automaticky prepne do lepšej siete, čo môže spotrebúvať údaje.
11. **Režim Pro Gaming:** Pokročilý herný režim pre profesionálnych hráčov. Tento režim zablokuje všetky upozornenia a hovory a procesy na pozadí prísne obmedzí na

optimalizovanie herného výkonu a hráčom umožní sústrediť sa na hry.

Nerušit'

Ak nechcete byť rušení správami, zapnite režim Nerušit'. Telefón nebude zvonit' ani vibrovať pri prijatí upozornenia, s výnimkou budíkov a nastavení.

Prejdite do panela s oznámeniami a ťuknutím na funkciu „Nerušit'“ ju zapnite.

Nastavenia si pozrite v časti [„Nerušit'“](#).

Prenos obrazovky

Skôr, ako budete používať funkciu Miracast, sa uistite, že váš televízor, projektor, obrazovka a

d'alšie zobrazovacie zariadenia sú kompatibilné s funkciou Miracast a že táto funkcia je v zariadení zapnutá.

Pokyny:

1. Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > Preniesť**
2. Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Povoliť aplikáciu Wireless Display**.
3. Vyberte zariadenie, ktoré potrebujete zobrazit', a počkajte, kým obrazovka telefónu nebude zobrazená na displeji zariadenia.

Naplánované zapnutie/vypnutie

Funkcia Zapnutie/vypnutie časuje je vstavaná pre pohodlie používateľov. Ak chcete nastaviť túto funkciu, prejdite do **Nastavenia > Pomocné programy > Naplánované zapnutie/vypnutie napájania**

Pripnutie aplikácie

Funkcia Pripnutie aplikácie umožňuje ponechať aplikáciu na ploche, až kým nebude odopnutá. Keď je aplikácia pripnutá, môže otvárať d'alšie aplikácie a osobné údaje môžu byť prístupné.

Ak chcete túto funkciu použiť:

1. zapnite pripnutie aplikácie

2. otvorte prehľad

3. ťuknite na ikonu aplikácie v hornej časti obrazovky a potom na možnosť Pripnúť.

Paralelné aplikácie

Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty.

Prejdite do **Nastavenie > Pomocné programy > Paralelné aplikácie**. V zozname sú uvedené aplikácie, ktoré podporujú paralelné aplikácie. Paralelné aplikácie otvorte ťuknutím na aplikáciu.

Obraz-v-obraze

Ak chcete zobrazit' a konfigurovať podporované aplikácie, prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a**

upozornenia > Prístup k špeciálnej aplikácii > Obraz-v-obraze. Keď v režime Obraz-v-obraze otvoríte konkrétnu aplikáciu, pri otvorení alebo zatvorení aplikácie (napríklad pri sledovaní videa) vytvorí okno s obrazom-v-obraze, ktoré sa zobrazí v ďalších aplikáciách, ktoré práve používate.

* Používanie tejto funkcie musí podporovať samotná aplikácia.

Skryté miesto

Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, prstom potiahnite v zásuvke doprava.

Reštartovanie, aktualizovanie, zálohovanie, obnovenie

Naučte sa aktualizovať a obnoviť
svoje zariadenie OnePlus

Reštartovanie alebo nútené Aktualizácie systému

reštartovanie

Väčšina problémov sa dá vyriešiť reštartovaním zariadenia týmito dvoma spôsobmi:

1. Po zapnutí napájania súčasne stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti a potom zariadenie reštartuje ťuknutím na tlačidlo „Reštartovať“.
2. Po zapnutí napájania dlho stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti na 10 sekúnd. Telefón sa vypne a potom ho znova zapnite stlačením tlačidla napájania.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Systém** > **Aktualizácie systému**. Systém potom začne zisťovať aktualizácie.

2. Postupujte podľa pokynov na stiahnutie a aktualizovanie.

* Ak je vaše zariadenie aktuálne, pokyny sa vám nebudú zobrazovať.

Zálohovania a obnovenie

Vytvorte zálohu alebo obnovte podľa potreby.

Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Viac informácií nájdete v časti [„OnePlus Switch“](#).

Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive

Vytvoriť zálohu

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Účty**, prihláste sa do účtu **Google** a **povoľte synchronizáciu účtu**.
2. Počkajte, kým systém automaticky dokončí synchronizáciu.

3. Na zálohovanie svojho zariadenia použite sieť Wi-Fi, pretože údaje môžu byť veľmi veľké na zálohovanie pomocou mobilných údajov.

Obnovenie zálohy

Po obnovení výrobných nastavení, alebo keď prejdete na nové zariadenie, sa prihláste na svoj účet Google v zariadení a údaje v telefóne obnovte tak, že zapnete možnosť **Synchronizácia účtov**.

Obnovenie výrobných nastavení

Poznámka:

1. Obnovením na výrobné nastavenia sa vymažú všetky údaje aplikácie, textové správy a tak

- d'alej. Pred obnovením na výrobné nastavenia si zálohujte dôležité údaje.
2. Ak je povolená možnosť „Vymazať vnútorné úložisko“, nezabudnite si najskôr skopírovať všetky dôležité súbory, ako napríklad fotografie a dokumenty v telefóne a miestnej zálohe, do iného zariadenia.
4. Počkajte, kým nebude dokončené obnovenie na výrobné nastavenia.

Prevádzkové pokyny:

1. **Nastavenia > Systém > Možnosti obnovenia > Vymazať všetky údaje** (obnovenie výrobných nastavení)
2. Ťuknite na **VYMAZAŤ VŠETKY ÚDAJE**
3. Zadajte heslo. (ak je heslo povolené)

Prístupnosť

Dozvedieť sa viac o špeciálnych funkciách, ktoré uľahčujú používanie zariadenia ľuďom s telesným postihnutím.

Zväčšenie

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť > Zväčšenie > Skratka zväčšenia**. Po zapnutí spustíte zväčšovanie pomocou skratky.

- Potiahnutím dvoch prstov sa posúvajte po obrazovke.
- Priblíženie nastavte stisnutím dvoch prstov.

Ak chcete dočasne priblížiť, na obrazovke sa dotknite ľubovoľného miesta a podržte na ňom prst. Potiahnutím prsta sa potom posúvajte po obrazovke. Zväčšovanie zastavte odtiahnutím prsta.

Poznámka:

Funkciu priblíženia nesmiete používať na obrazovke ani na navigačnom paneli.

Tlačidlo napájania ukončí hovor

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a potom zapnite „Tlačidlo napájania ukončí hovor“. To vám umožní skončiť hovor jednoduchým stlačením tlačidla napájania.

Inverzia farieb

Ak chcete invertovať farby, prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a zapnite funkciu „Inverzia farieb“.

Korekcia farieb

- **Deuteranomália:** červená-zelená
- **Fotoanomália:** červená-zelená
- **Tritanomália:** modrá-žltá

Text s vysokým kontrastom

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť >**

Text s vysokým kontrastom. Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť kontrast s pozadím.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Zobrazit' informácie týkajúce sa
bezpečnosti vášho zariadenia.

Právne poznámky


Vyhlásenie


Kopírovanie, prenášanie, distribuovanie alebo ukladanie obsahu tohto dokumentu v akejkol'vek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OnePlus. OnePlus uplatňuje politiku trvalého vývoja. Spoločnosť OnePlus si preto vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo vylepšenia ktoréhokol'vek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predbežného oznámenia. Celý obsah tohto dokumentu je poskytnutý „tak ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné zákony, žiadne záruky akéhokol'vek druhu, výslovné alebo implicitné, nie

sú poskytnuté v súvislosti s presnosťou tohto dokumentu. Spoločnosť OnePlus ani žiadny z jej udeľovateľov licencie nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov ani nebude zodpovedná za akúkoľvek osobitnú, náhodne, následne alebo nepriamo spôsobenú škodu.

Dostupnosť dodávok výrobku, aplikačného softvéru a príslušenstva sa môže líšiť. Podrobné informácie získate od oprávneného distribútora spoločnosti OnePlus. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, ktorý podlieha vývozným zákonom a nariadeniam. Zakazuje sa odklon v rozpore so zákonom.

Ochranné známky a povolenia

ONEPLUS a  sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI. Logotyp Bluetooth® logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Ďalšie uvedené ochranné známky, výrobky, služby a názvy spoločností môžu byť majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť OnePlus sa neustále snaží chrániť vaše osobné údaje. Aby ste lepšie pochopili, ako chránime vaše osobné údaje, prečítajte si celé znenie našich „Zásad ochrany osobných údajov“ v sprievodcovi nastavením pri prvom zapnutí telefónu. Naše „Zásady ochrany osobných údajov“ si môžete tiež skontrolovať vykonaním týchto krokov: Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie > Zásady ochrany osobných údajov.

Štítok s regulačnými údajmi

Riadiace informácie nájdete vo svojom zariadení v položke „Informácie o telefóne“ prístupom cez ponuku „Nastavenia“.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte celé znenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Všeobecné bezpečnostné informácie

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť ku škode na zariadení, majetku, zraneniu vás a iných osôb.

- Zariadenie nezapínajte tam, kde je to zakázané, alebo keď môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach, opravovniach alebo v blízkosti palív a chemických látok.
- Mobilný telefón alebo príslušenstvo neskladujte ani ho neprenášajte v blízkosti kvapalných alebo horľavých plynov.
- Telefón neumiestňujte v blízkosti magnetických kariet alebo iných magnetických predmetov, pretože elektromagnetické žiarenie by mohlo poškodiť informácie uložené na disketách, pamäťových kartách a kreditných kartách.

- Batériu, telefón ani nabíjačku nekladajte do mikrovlnnej rúry ani iných vysokonapäťových zariadení. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obvodu, požiar alebo inú škodu.
- Nerozoberajte, neotvárajte rozdrvením, neohýbajte, nedeformujte ani netrhajte.
- Všetky bezdrôtové zariadenia, vrátane mobilných telefónov môžu byť náchylné na rušenie a tiež môžu spôsobovať rušenie. Pri používaní mobilného telefónu, obzvlášť v lietadlách, nemocniciach alebo zdravotníckych inštitúciách si overte celú legislatívu a nariadenia.
- Používajte len značkové príslušenstvo a batérie, ktoré dodáva spoločnosť OnePlus. Príslušenstvo, ktoré spoločnosť OnePlus nechválila, môže poškodiť telefón alebo porušovať miestne predpisy týkajúce sa rádiových zariadení. Spoločnosť OnePlus nepreberá zodpovednosť za nehody alebo problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré spoločnosť OnePlus neschválila.
- Toto zariadenie je navrhnuté pre odolnosť proti vode za určitých podmienok, ale spoločnosť OnePlus neodporúča nadmerné ponáranie. Záruka stratí platnosť pri poškodení spôsobenom kvapalinou.
- Pri pripájaní k iným zariadeniam sa riad'te bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v

- tejto príručke. Svoje zariadenie sa nepokúšajte pripájať k nekompatibilným výrobkom.
- Telefón nepoužívajte, ak je poškodená anténa. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť zranenie.
 - Kovové predmety držte ďalej od prijímača telefónu. K telefónu sa môžu prichytiť drobné kovové predmety, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
 - Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi bezdrôtovým zariadením a elektronickým implantátom (kardiostimulátor, inzulínová pumpa, neurostimulátory atď.). Ak nosíte elektronický implantát, zariadenie majte na opačnej strane ako implantát.
 - Zariadenie uchovávajte ďalej od brucha tehotných žien.
 - Zariadenie uchovávajte ďalej od dolnej časti brucha dospelých.
 - Deti a dospelí by mali primerane využívať telefón. Vyhnite sa nočnej komunikácii a obmedzte frekvenciu a trvanie hovorov.
 - K zdrojom napájania ho pripájajte len cez rozhranie USB 2.0 alebo vyššie.
 - Aby sa znížila úroveň vystavenia žiareniu, mobilný telefón by ste nemali používať v blízkosti mobilnej komunikačnej veže alebo používať príslušenstvo (súprava hands-free atď.) alebo reproduktor, ak je to vhodné; používanie zariadenia za podmienok dobrého príjmu (keď

indikátor signálu na lište príjmu signálu ukazuje plný signál) môže znížiť množstvo prijatého žiarenia; uprednostňujte príjem údajov, SMS a MMS správ pred hovormi.

- Ak vaše zariadenie podporuje bezdrôtovú nabíjačku a keď ho používate ako nabíjačku, je určené na použitie ako stolné zariadenie a v tomto režime by sa nemalo prenášať. Na dodržanie požiadaviek na expozíciu rádiových frekvencií energie pri používaní režimu bezdrôtového nabíjania zariadenie umiestnite do vzdialenosti minimálne 10 cm od svojho tela.

Bezpečnosť batérie

- Batériu sa nepokúšajte opravovať, rozoberať ani upravovať. Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k výbuchu. Vo svojom telefóne môžete používať len batérie, ktoré schválila spoločnosť OnePlus. Používanie výrobkov tretích strán môže spôsobiť vytečenie batéria, prehriatie alebo požiar.
- Batérie neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa, ohrievačov, na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti iných zdrojov tepla. Dlhodobé vystavenie teplu môže spôsobiť vytečenie batérie, výbuch alebo požiar.

- Na batériu netlačte ani ju neprepichujte tvrdými predmetmi. Poškodenie batérie môže spôsobiť jej vytečenie, prehrievanie alebo požiar.
- Batériu neskratujte ani nedovoľte, aby sa svoriek batérie dotýkali kovové alebo vodivé predmety.
- Zabráňte pádu telefónu alebo batérie. Ak telefón alebo batéria spadla, obzvlášť na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, zariadenie odneste do servisu na kontrolu.
- Ak na batérii spozorujete akékoľvek abnormality, ako napríklad vysoká teplota, odfarbenie, deformácia alebo vytekanie kvapaliny, zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory.
- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách cyklov nabitia/vybitia začnú strácať kapacitu.
- Batériu nelikvidujte jej odhodením do domového odpadu. Pozrite si miestne predpisy.
- Batéria, ktorá je vystavená veľmi nízkemu tlaku vzduchu, môže vybuchnúť alebo z nej môže vytekať horľavá kvapalina alebo plyn.

Bezpečnosť pri nabíjaní

- Nabíjačka je určená iba na použitie vnútri.

- Batériu nenabíjajte za týchto podmienok: na priamom slnečnom svetle, pri teplotách pod 5 °C; na miestach s vlhkosťou, prachom alebo silnými vibráciami. Na miestach blízko televízora, rádia alebo iných elektrických spotrebičov.
- Nabíjačka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna teplota okolia nabíjania zariadenia, ktorú deklaruje výrobca, je 35 °C.
- Znečistené elektrické zásuvky môžu spôsobiť zlý kontakt s nabíjačkou a telefón sa nemusí správne nabiť.
- Používajte len oficiálnu nabíjačku spoločnosti OnePlus. Používanie nepovolených nabíjačiek môže byť nebezpečné a môže to viesť k zrušeniu záruky.
- Používajte len elektrické zásuvky so správnym napätím (ktoré je uvedené na štátke nabíjačky). Používaním nesprávneho napätia môže dôjsť k poškodeniu telefónu, batérie a k zraneniu.
- Nepoužívajte nebezpečné zástrčky ani elektrické zásuvky.
- Nepoužívajte skratovanú nabíjačku.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju vysokého napätia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.

- Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže viesť k zraneniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa vlhkými rukami nabíjačky, kábla ani elektrickej zásuvky, pretože to môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety a nepokúšajte sa upravovať žiadne káble.
- Nabíjačku pevne uchopte pri jej odpájaní od elektrickej zásuvky.
- Net'ahajte za napájací kábel, pretože to môže viesť k poškodeniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Predtým, ako budete zariadenie čistiť, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrických zásuviek a zariadenia.

Bezpečnosť pri jazde s vozidlom

- Pri jazde motorovým vozidlom zariadenie nepoužívajte, pretože bezpečnosť by mala byť prvoradá. Dodržiavajte súvisiace predpisy v mieste alebo krajine, v ktorej jazdíte s vozidlom.
- Telefón ani príslušenstvo nekladte v blízkosti bezpečnostných vzduchových vankúšov.
- Kompas a informácie z GPS sa používajú iba na informačné účely.

- Ak nechcete zverejniť svoju polohu, nepoužívajte zariadenia, ktoré zaznamenávajú vašu polohu.

Informácie týkajúce sa ochrany zdravia



- Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, zariadenie dlhodobo nepočúvajte pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Poškodenie displeja alebo batérie by mohlo viesť k vytečeniu kvapaliny. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s vašimi očami, pokožkou alebo oblečením, okamžite si vypláchnite oči (netrite) alebo pokožku si

dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Niektorí ľudia môžu dostať závraty alebo sa u nich môžu vyskytnúť zdravotné problémy v reakcii na blikajúce svetlá. Ak ste ohrození, pred používaním tohto zariadenia sa poraďte so svojim lekárom. Ak máte tieto príznaky: bolesť hlavy, závraty, kŕče, kŕče v očiach alebo svaloch, strata vedomia alebo mimovoľné pohyby tela, zariadenie okamžite prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu zariadenia a dodržiavajte správnu vzdialenosť od svojich očí.

Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti

Ak tento výrobok podporuje funkciu automatického zaostrovania lasera. Aby ste tento výrobok správne používali, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Ak by si zariadenie vyžadovalo údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládacích prvkov, nastavovania alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú špecifikované v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby sa zabránilo priamemu vystaveniu laserovému lúču, neotvárajte kryt ani sa priamo nedotýkate lasera.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY I

Štítok s riadiacimi informáciami

(ak sú podporované):

Naše „štítky s riadiacimi informáciami“ si môžete skontrolovať vykonaním týchto krokov:

Nastavenia > Informácie o telefóne > Štítky s riadiacimi informáciami

Súlad s predpismi EÚ

CE vyhlásenie

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentný telefón je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ.

Úplné znenie textu Vyhlásenia EÚ o zhode (DoC)

je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornenie: Dodržiavajte vnútroštátne a miestne nariadenia v mieste, kde sa zariadenie bude používať. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené na niektoré alebo všetky členské štáty Európskej únie (EÚ).

Informácie o expozícii rádiovfrekvenčnej energie (SAR)

- Hladina SAR v Európe pre hlavu a telo je limitovaná na 2,0 W/kg a pre končatiny na 4,0 W/kg. Najvyššia hodnota SAR tohto zariadenia vyhovuje tomuto limitu. Najvyššiu hodnotu

SAR si môžete vyhľadať v časti „Karta s najvyššími hodnotami SAR“.

- Toto zariadenie bolo testované na bežnú prevádzku so zadnou časťou mobilného telefónu vo vzdialenosti 5 mm od tela. Na udržanie súladu s požiadavkami na expozíciu rádiovfrekvenčnej energii používajte príslušenstvo, ktoré udržiava 5 mm vzdialenosť medzi vaším telom a zadnou časťou mobilného zariadenia. Používanie spôn na opasok, puzdier a podobného príslušenstva by nemalo pri montáži obsahovať kovové súčasti. Používanie príslušenstva, ktoré nevyhovuje týmto požiadavkám, nemusí spĺňať požiadavky na expozíciu rádiovfrekvenčnej energie, a malo by sa vyradiť.

- Puzdrá s kovovými dielmi môžu zmeniť výkon RF zariadenia, vrátane jeho súladu so smernicami o expozícii rádiových frekvencií spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný, a takéto príslušenstvo by sa nemalo používať.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé

aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Obmedzenia v pásme 5 GHz

Toto zariadenie je obmedzené iba na použitie vnútri, keď je prevádzkované v rozsahu frekvencie 5 150 až 5 350 MHz v týchto krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Obmedzenia alebo požiadavky v Spojenom kráľovstve:

Frekvenčný rozsah 5 150 až 5 350 MHz je v Spojenom kráľovstve obmedzený iba na používanie v interiéri v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami platnými v Spojenom kráľovstve.



Frekvenčné pásma a výkon

(a) Frekvenčné pásma, v ktorých je zariadenie prevádzkované:

Niektoré pásma nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách ani vo všetkých oblastiach. Viac informácií si vyžiadajte od miestneho poskytovateľa.

b) Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, v ktorých je zariadenie prevádzkované: Maximálny výkon pre všetky pásma je menší, ako najvyššia medzná hodnota stanovená v príslušnej harmonizovanej norme. Frekvenčné pásma a vysielač výkon nájde v dokumente „Sprievodca rýchlym spustením“.

Správna likvidácia tohto výrobku



Tento symbol (s plnou čiarou alebo bez nej) na zariadení, batériách (súčasť balenia) a/alebo obale znamená, že zariadenie a jeho elektrické príslušenstvo (napríklad náhlavná súprava, adaptér alebo kábel) a batérie

by sa nemali likvidovať odhodením do domového odpadu. Ak chcete bezpečne recyklovať svoje zariadenie, odovzdajte ho na príslušné zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, kde bol výrobok zakúpený.

Súlad so smernicou RoHS

Tento výrobok vyhovuje smernici č. 2011/65/EÚ a jej pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Súlad s ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Týmto vyhlasuje, že jej výrobky vyhovujú smernici o energetických výrobkoch (ErP) č. 2009/125/ES. Pre viac informácií navštívte:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Značka	ONEPLUS					
Názov výrobcu	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.			SHENZHEN HUNTKEY ELECTRIC CO LTD		
Adresa výrobcu	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. Čína			HUNTKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CNINA		
Identifikátor modelu	WC0506A31JH, WC0506A41JH		WC030B31JH, WC030B41JH		WC030B31HK, WC030B41HK	
Vstupné napätie	100 - 240 V striedavý prúd					
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz					
Výstupné napätie	5,0 V jednosmerný prúd					
Výstupný prúd	2,0 A	Max. 6,0 A	2 A	Max. 6 A	2,0 A	Max. 6,0 A
Výstupný výkon	10,0 W	Max. 30,0 W	10,0 W	Max. 30,0 W	10,0 W	Max. 30,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	86,72 %	87,05 %	86,24 %	86,37 %	85,44 %	86,19 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	79,00 %	84,45 %	77,36 %	83,21 %	75,41 %	83,32 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,058 W		0,062 W		0,0678 W	

India Regulatory Conformance

Recycling Initiative(INDIA)

At OnePlus/Mobitech we understand that our responsibility doesn't end at selling you our products. OnePlus/Mobitech has been working in the area of safe disposal of electronic waste. Since mobiles, tablets and other electronic items are made of hazardous constituents. Under the Guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, E-waste (Management) Rule, 2016 and Amendment E-waste Rule 2018.

OnePlus/Mobitech will seek shared responsibility and cooperation from customers in reducing the environmental impact of their products.

OnePlus/Mobitech will comply with all the applicable laws related to E-waste management.

Declaration of Conformity hereby, OnePlus/Mobitech India Private Limited (“OnePlus/Mobitech”) states that OnePlus/Mobitech is committed to comply with the extended producer responsibility vide authorization no. B-29016/(824)/EPR18/WM-III and amendment Division dated 18.07.2018 issued by Central Pollution Control Board.

For more information on safe disposal and recycling you may log on to <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> or write an email to onepluscare@oneplus.com or contact our Toll Free No. 1800-102-8411

Disposal and Recycling Information



















This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (included), and / or the packaging, indicates that the device and its electrical accessories

(for example, a headset, adapter or cable) and batteries should not be disposed of as household garbage.

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit is 1.6W/kg.
- Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Plastic Recycling

NO.	Material Name	Plastic Property	Material Mark	Material Supplier Name	Company Registration Number	Buy Back Price
1	Phone Protective Film	PP	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	5Rs./Ton
2	Heat Shrinkable Film	LDPE	 	SHENGZHEN CHAODACHENG PACKING PRODUCTS MATERIALS CO.,LTD	91440300319375015W	
3	Brand Label	PET	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	
4	Nameplate Sticker	PET	 	DONGGUAN PEAK PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD	91441900MA4UR0746B	
5	Adapter Hot Shrinkage	PET	 	DONGGUAN XIANGHUA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD	91441900MA4UXALC02	
6	USB Cable Plastic sheet	PET	 	DONGGUAN LONGGUAN PACKAGING MATERIAL CO.,LTD	91441900MA52GUKA6Q	
7	Membership Card	PVC	 	DONGGUAN KETIAN SMART CAROL TECHNOLOGY CO.,LTD	9144190050650829M	
8	Heat Shrinkable Plastics Stickers	PP	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	
The Plastic should be disposed of in accordance with applicable laws.Such plastic should preferably be recycled.						

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),

PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Starostlivosť a údržba

Nasledovné návrhy vám pomôžu zariadenie udržiavať a predĺžiť jeho životnosť.

- Tento výrobok môžu opravovať len kvalifikovaný a oprávnený personál.

- Funkcie vypínania, ako napríklad Bluetooth a Wi-Fi, keď sa zariadenie nepoužíva, stlmenie obrazovky pomôžu šetriť energiu a predĺžiť výdrž batérie.
- Na čistenie telefónu a nabíjačky používajte mäkkú, čistú, suchú handričku. Ak sa obrazovka dostane do kontaktu s kvapalinou alebo prachom, okamžite ju vyčistite. Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani agresívne chemické látky.
- Dotýkanie sa obrazovky ostrými predmetmi môže spôsobiť jej poškriabanie.
- Nedotýkajte sa portu na pripojenie telefónu, pretože statická elektrina môže poškodiť súčasti v zariadení.
- Ideálna prevádzková teplota je 0 až 35 °C, ideálna skladovacia teplota je -20 až +45 °C.
- Telefón prevádzkujte len pri vlhkosti medzi 35 až 85 %.
- Telefón nekladte na nerovné alebo nestabilné povrchy.
- Na telefón neudierajte, netraste ním ani ho nehádzte, aby nedošlo k poškodeniu a zraneniu.
- Nabíjačka nie je vodotesná. Tieto zariadenia nepoužívajte v kúpeľni, na miestach s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prachom; nevystavujte ich dažďu.
- Keď telefón prenáša údaje alebo ukladá informácie, nevyberajte SIM kartu.

- Telefón uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo zraneniam alebo škode na majetku.

Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie OnePlus

Zariadenia OnePlus, ktoré boli zakúpené na oneplus.com alebo cez autorizované predajné kanály, sa dodávajú s obmedzenou zárukou.

Trvanie tejto záruky závisí od krajiny pôvodu alebo regiónu nákupu a môže sa uplatniť v krajine pôvodu alebo regiónu. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto záruka sa vzťahuje na hardvérové súčasti výrobku, ako boli pôvodne dodané, a nevzťahuje sa alebo sa vzťahuje len čiastočne na softvér, spotrebné položky alebo príslušenstvo, aj keď sú

zabalené alebo predané spolu s týmto výrobkom. Limitovaná záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby výrobku spôsobené vyhotovením alebo zabudovanými materiálmi. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus a navštívením lokality oneplus.com/support.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na

1. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nehôd, nedbanlivosti, nesprávneho alebo abnormálneho používania; abnormálne podmienky alebo nesprávne skladovanie; vystavenie kvapalinám, vlhkosti, vlaha, piesku alebo špine; nezvyčajné fyzické, elektrické alebo elektromechanické namáhanie.

2. Škrabance, zářezy a kozmetické poškodenia, pokiaľ ich nespôsobila spoločnosť OnePlus.

3. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nadmernej sily alebo používania kovových predmetov na dotykovej obrazovke.

4. Zariadenia, ktoré majú sériové číslo alebo číslo IMEI odstránené, rozmazané, poškodené, zmenené alebo nečitateľné.

5. Bežné opotrebovanie.

6. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z používania výrobku spolu alebo v spojení s doplnkami, výrobkami alebo pomocným/periférnym zariadením, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.

7. Akékoľvek chyby fyzických vlastností alebo poškodenie alebo škoda vyplývajúca z nesprávneho testovania, prevádzky, údržby, inštalácie, servisu alebo nastavovania, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.

8. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z vonkajších príčin, ako napríklad zrážka s predmetom, požiar, záplavy, špina, veterná smršť, zemetrasenie, vystavenie poveternostným podmienkam, krádež, vypálenie poistky alebo nesprávne používanie akéhokoľvek zdroja elektrického prúdu.

9. Chyby a poškodenie vyplývajúce z príjmu mobilného signálu alebo vysielania, vírusov a

problémov so softvérom 3. strany, ktorý je vo výrobku nainštalovaný.

10. Bezplatná výmena a opravy v záručnej dobe platí len v krajine alebo regióne zakúpenia. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus.

Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Európu)

Telefóny a príslušenstvo OnePlus sú vyrobené podľa najprísnejších štandardov a podrobujú sa prísnemu testovaniu. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní s výrobkom OnePlus, môžete požadovať jeho vrátenie v lehote 15 kalendárnych dní od dodania. Keď schválime vašu žiadosť o

vrátenie a prevezmeme výrobok, vykonáme jeho štandardnú kontrolu. Ak výrobok prejde touto kontrolou, vrátime vám celú sumu. Vrátenie peňazí sa nevťahuje na všetky poplatky za prepravu a manipuláciu v procese vrátenia tovaru.

Žiadosti o vrátenie tovaru po uplynutí 15-dňovej lehoty nebudú prijaté. Môžeme sa tiež rozhodnúť neprijat' tovar vrátený za týchto okolností:

1. Chyby a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, fyzickým poškodením, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym nastavením, normálnym opotrebovaním alebo nesprávnou inštaláciou po zakúpení.
2. Cenové výkyvy sú jediným dôvodom na vrátenie tovaru.

3. Prispôsobené kontakty so zákazníkmi pre spotrebiteľov v UK. V súlade so zákonom UK o právach spotrebiteľov z roku 2015 sa môže akýkoľvek tovar, ktorý nedosahuje (1) vyhovujúcu kvalitu; (2) nevyhovuje danému účelu; alebo (3) ako je opísané vrátiť bezplatne v lehote do 30 dní od dodania. Predložte lístok s opisom problému s vašim zariadením. Aby vám vznikol nárok na vrátenie peňazí, musíte nás kontaktovať v lehote do 30 dní a podrobne opísať spôsob, akým je tovar chybný, poškodený alebo fyzicky odlišný. Neprijatý vrátený tovar sa môžeme rozhodnúť z akýchkoľvek vyššie uvedených okolností. Výrobok v každom prípade skontrolujeme a preveríme poruchu. Aby bolo možné výrobok vymeniť alebo vrátiť peniaze, zariadenie musí byť v stave „ako nové“ a zahŕňať

celý pôvodný obsah balenia. Vyhadzujeme si právo na odmietnutie alebo výmenu, ak je vrátený výrobok považovaný za poškodený.

Táto politika sa vzťahuje iba na produkty zakúpené na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus www.oneplus.com or OnePlus Exclusive Store. V prípade akéhokoľvek výrobku, ktorý nebol zakúpený na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus alebo vo výhradnom obchode OnePlus, si môžete pozrieť Politiku vrátenia tovaru príslušného maloobchodníka.

Ak požadujete vrátenie tovaru, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti OnePlus na lokalite oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiūsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>