

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Daljinski upravljalnik Magic


Pred uporabo daljinskega upravljalnika natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

AN-MR19BA

DODATNA OPREMA

Daljinski upravljalnik na sliki se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

(+Odvisno od države)

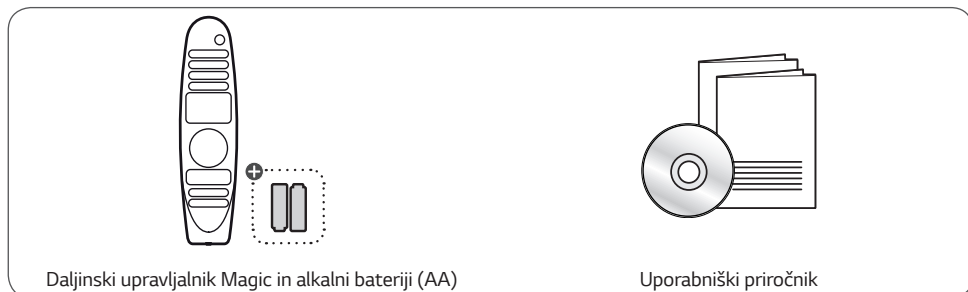


- V primeru nadgradnje funkcij izdelka si pridržujemo pravico do sprememb vsebine priročnika brez predhodnega obvestila.

BATERIJA

1. Namestitev baterij

- Pozorno preberite ta priročnik.
- Pritisnite zgornji del pokrova ležišča za baterije, ga potisnite nazaj in dvignite pokrov, kot je prikazano spodaj.
- Če želite zamenjati bateriji, odprite pokrov ležišča za bateriji, zamenjajte alkalni bateriji (1,5 V AA) tako, da se oznaki (+) in (-) ujemata z oznakama v ležišču, ter zaprite pokrov ležišča. Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na televizorju.
- Bateriji odstranite v obratnem vrstnem redu, kot ste ju namestili. Ne mešajte starih ali rabljenih in novih baterij. Varno zaprite pokrov.
- **Za ogled nalepke dvignite pokrov ležišča za bateriji.**

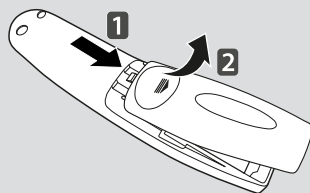


2. Previdnostni ukrepi

- Po zamenjavi baterije daljinski upravljalnik najprej seznanite v skladu z uporabniškim priročnikom in nato ga lahko uporabljate.
- Če enota po zamenjavi baterij ne deluje, jo znova poskusite seznaniti v skladu z uporabniškim priročnikom.
- Priporočamo, da iz daljinskega upravljalnika odstranite baterijo, če ga dolgo ne boste uporabljali.
- Baterije ne razstavljajte in je ne izpostavljajte vročini.
- Pazite, da vam baterija ne pade na tla, in je ne izpostavljajte močnim udarcem, ki lahko poškodujejo ohišje.
- Baterije ne potaplajte v vodo.
- Če baterijo vstavite narobe, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije ustrezno zavržite.
- Če baterija ni pravilno obrnjena, lahko počši ali začne puščati, kar lahko povzroči požar, telesno poškodbo ali onesnaženje okolja.

OPIS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Daljinski upravljalnik na sliki se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Opisano zaporedje je lahko drugačno kot pri dejanskem izdelku.
- Nekateri gumbi in storitve morda ne bodo na voljo, odvisno od modelov in regije.

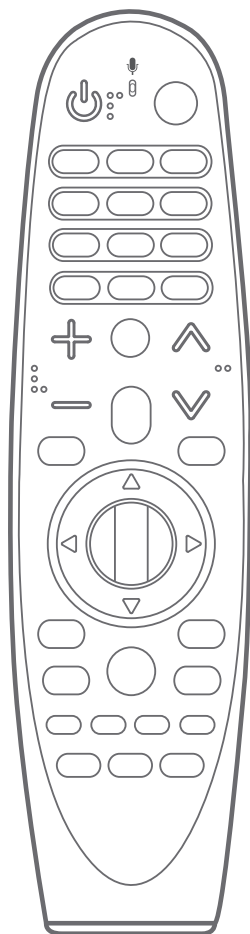

(VKLOP/IZKLOP)

Vklop in izklop televizorja.

STB / PWR /

Digitalni pretvornik lahko vklopljate in izklopljate, če ga dodate univerzalnemu daljinskemu upravljalniku za televizor.


Gumbi s števkami

Vnos številke.

*

Dostopa do [Hitra pomoč].

(VEZAJ)

Vstavitev znaka  (VEZAJ) med številke, npr. 2-1 ali 2-2.

*

Vnesite prenos podatkov. (Odvisno od države)

LIST /

Dostop do seznama shranjenih kanalov ali programov.

QUICK ACCESS *

Ureja HITRI DOSTOP.

(HITRI DOSTOP je funkcija, ki vam omogoča neposreden vstop v določeno aplikacijo ali Live TV, tako da pritisnete in pridržite številke gumba.)

••• (VEČ DEJANJ)

Prikaže več funkcij daljinskega upravljalnika.

AD/SAP *


Omogočite funkcijo video/zvočnih opisov. (Odvisno od države)

S pritiskom gumba ••• lahko omogočite tudi funkcijo SAP (Secondary Audio Program - sekundarni zvočni program). (Odvisno od države)

(VOL)

Nastavitev glasnosti.

* Gumb uporabite tako, da ga pritisnete in pridržite za več kot 1 sekundo.

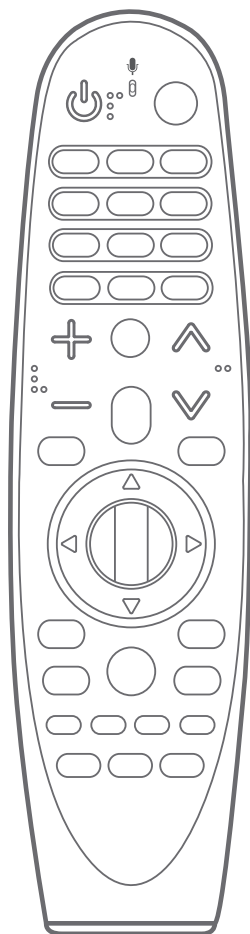

(Prepoznavanje glasu)*

Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu je potrebna omrežna povezava. Ko se na zaslonu televizorja aktivira vrstica za glasovni prikaz, pridržite gumb in glasno izgovorite ukaz.

(NEMO)

Izklop vseh zvokov.

(NEMO)*

Omogoča dostop do menija »[Dostopnost]«.

(CH/P)

Pomikanje po shranjenih kanalih ali programih.

(DOMOV)

Dostop do začetnega menija.

(DOMOV)*

Prikaz zgodovine.

(Hitre nastavitve)


Dostop do hitrih nastavitvev.

(Hitre nastavitve)*

Odpre meni [Vse nastavitve].





Kolesce (OK)

S pritiskanjem sredine gumba  **Kolesce (OK)** lahko izberete meni.


Z gumbom  **Kolesce (OK)** lahko preklapljate kanale ali programe.

(navzgor, navzdol, levo, desno)

Pritisnite gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno za pomikanje po meniju.

Če gumb     pritisnete, ko uporabljate kazalec, slednji izgine zaslona in daljinski upravljalnik Magic deluje kot običajen upravljalnik.

Za ponoven prikaz kazalca na zaslonu stresite daljinski upravljalnik Magic levo in desno.

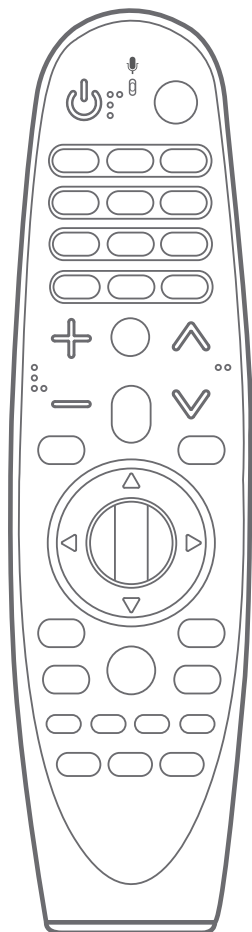

/ **GUIDE**

Prikaz sporeda kanalov ali programov.

/ **BACK**

Vrnitev na prejšnji zaslon.

/ **BACK ***

Izhod iz zaslonских prikazov in vrnitev na gledanje zadnjega hoda.

(**VHOD**)

Preklop vhodnega vira.

(**VHOD**)*

Dostopa do [Domača nadzorna plošča].

Gumbi za storitev pretakanja

Povezava s storitvijo pretakanja videa

STB / STB MENU / MENU


Prikaz osnovnega menija digitalnega pretvornika. (Če za prikaz ne uporabljate digitalnega pretvornika, je prikazan zaslon tega pretvornika.)

RECENTS

Prikaz zgodovine. (Odvisno od države)



Dostop do posebnih funkcij v nekaterih menjijih.

*: Zažene funkcijo snemanja. (Odvisno od države)


*: Vstopite v način navijanja. (Odvisno od države)

, (**Gumbi za upravljanje**)

Upravljanje predstavnostnih vsebin.

UPORABA


1. Registracija in preklic registracije

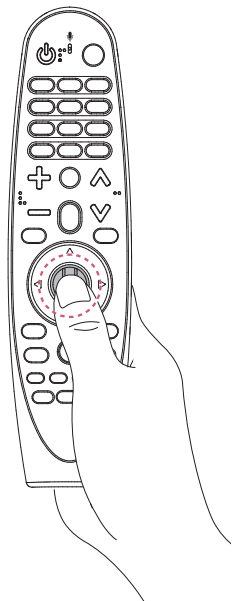

Registracija daljinskega upravljalnika Magic

Če želite uporabljati daljinski upravljalnik Magic, ga registrirajte s televizorjem.

1. V daljinski upravljalnik Magic vstavite bateriji in vklopite televizor.
 2. Daljinski upravljalnik Magic usmerite proti televizorju in pritisnite **Kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku.
- Če daljinskega upravljalnika Magic ne morete registrirati s televizorjem, televizor izklopite in znova vklopite, nato pa poskusite znova.

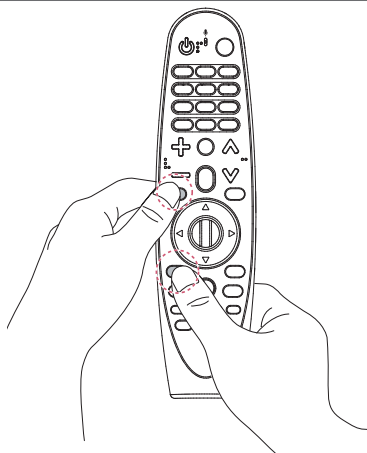

Preklic registracije daljinskega upravljalnika Magic

Če želite prekiniti povezavo med daljinskim upravljalnikom Magic in televizorjem, za pet sekund hkrati pridržite gumba **(DOMOV)** in **BACK**.

- S pridržanjem gumba **GUIDE** / **GUIDE** lahko hkrati prekličete in znova registrirate daljinski upravljalnik Magic.

2. Uporaba



- Daljinski upravljalnik Magic rahlo stresite v desno in levo ali pritisnete gube  (**DOMOV**),  (**VHOD**),  (**Hitre nastavitve**), da se na zaslonu prikaže kazalec. (Pri nekaterih modelih televizorjev se kazalec prikaže, če obrnete gumb  **Kolesce (OK)**.)
- Če kazalca nekaj časa ne uporabljate ali daljinski upravljalnik Magic položite na ravno površino, kazalec izgine.
- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Zaradi dodatnih funkcij porablja daljinski upravljalnik Magic baterije hitreje kot običajni upravljalniki.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Če napravo uporabljate izven območja pokritosti ali so v njem ovire, lahko pride do napak v komunikaciji.
- Dodatna oprema lahko povzroči napake v komunikaciji. Naprave, kot so mikrovalovne pečice in brezžična lokalna omrežja, delujejo v istem frekvenčnem pasu (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic. To lahko povzroči napake v komunikaciji.
- Daljinski upravljalnik Magic morda ne bo deloval pravilno, če je brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) od televizorja oddaljen do 0,2 metrov. Brezžični usmerjevalnik mora biti od televizorja oddaljen več kot 0,2 m.
- Baterije ne razstavljajte in izpostavljajte vročini.
- Pazite, da vam baterija ne pade. Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Če baterijo vstavite napačno, lahko pride do eksplozije.

SPECIFIKACIJE

KATEGORIJE	PODROBNOSTI
Št. modela	AN-MR19BA
Frekvenčni razpon	Od 2,400 GHz do 2,4835 GHz
Izhodna moč (največ)	4 dBm
Kanal	40 kanalov
Vir napajanja	1,5 V AA, 2 alkalni bateriji
Razpon delovne temperature	Od 0 °C do 40 °C

