

MONICEIVER AUNA DVA72BT, 18CM DISPLEJ, DVD PŘEHRÁVAČ

Návod k použití

10005540



Glosář

PBC (ovládání přehrávání)

Je to druh signálu (menu) na disku zaznamenaný s SVCD nebo VCD2.0 formátu používaném pro ovládání přehrávání.

Pro disky, které obsahují PBC, může přehrávat interaktivní software pomocí nabídky zobrazené na obrazovce. V případě, že disk obsahuje statické snímky, může je přehrávat v high definition rozlišení.

Název

Obecně platí, že titul je důležitou součástí DVD disku. Každý titul obsahuje sériové číslo, které je snadno dohledatelné.

Kapitola

Název může být rozdělen do několika bloků, aby bylo možné s každým blokem pracovat jako s celkem, nazývá se tato jednotka kapitola.

Bezpečnostní upozornění


- 1) Zdroj napájení: Přístroj by měl být připojen k napájení pouze s typem popsaným v návodu k obsluze nebo dle označení na přístroji.
- 2) Zařízení je určeno pro záporný pól baterie, který je připojen ke kovové části vozu.
- 3) Nedovolte, aby kabely reproduktorů byly zkratovány, když je přístroj zapnutý. V opačném případě to může způsobit přetížení nebo vyhoření zesilovače.
- 4) Neinstalujte odnímatelný panel, než zapojíte vodič.
- 5) Ochranné pouzdro slouží k bezpečnému uskladnění předního panelu (viz foto).

Venkovní prostředí

- 1) Nepoužívejte tento přístroj, pokud je vystaven vodě či vlhkosti.
- 2) Pokud se uvnitř přístroje tvoří vlhkost, nemusí fungovat správně. Chcete-li tento problém vyřešit, počkejte asi hodinu, než se vlhkost odpaří.
- 3) Pokud je interiér vozu přehřátý, nepoužívejte přehrávač dokud se interiér neochladí na běžnou úroveň.

Dálkové ovládání

1. ANG TLAČÍTKO
2. TLAČÍTKO MENU
3. VYPÍNAČ
4. ^ TLAČÍTKO
5. >> | TLAČÍTKO
6. > TLAČÍTKO
7. | << TLAČÍTKO
8. v TLAČÍTKO
9. SEL TLAČÍTKO
10. TLAČÍTKO PLAY /PAUSE
11. ČÍSLA (0 ~ 10, 10 -10)
12. 10 + / PTY TLAČÍTKO
13. TLAČÍTKO NASTAVENÍ
- 14.. TLAČÍTKO REŽIMU
15. APS / ZAVĚSIT TLAČÍTKO
16. TLAČÍTKO VYHLEDÁVÁNÍ
17. RDM TLAČÍTKO
18. RPT
19. TITULKY / REDIAL TLAČÍTKO
20. TITLE / PBC / PÁR TLAČÍTKO
- 21.. VIEW-ANGLE/ST / # TLAČÍTKO
22. TLAČÍTKO ZOOM
23. TLAČÍTKO AUDIO
24. CLK TLAČÍTKO
25. A-B TLAČÍTKO
26. INT TLAČÍTKO
27. EQ / OPEN TLAČÍTKO
28. LOC / SLOW-FWD / * TLAČÍTKO
29. TLAČÍTKO MUTE
- 30.. TLAČÍTKO STOP
31. VOLUME TLAČÍTKO
32. <BUTTON
33. TLAČÍTKO OK
34. VOLUME + BUTTON
35. TLAČÍTKO BAND
36. TLAČÍTKO PROG
37. TLAČÍTKO OSD
38. LOUD TLAČÍTKO
39. TEL TLAČÍTKO
40. TA TLAČÍTKO
41. TLAČÍTKO AF

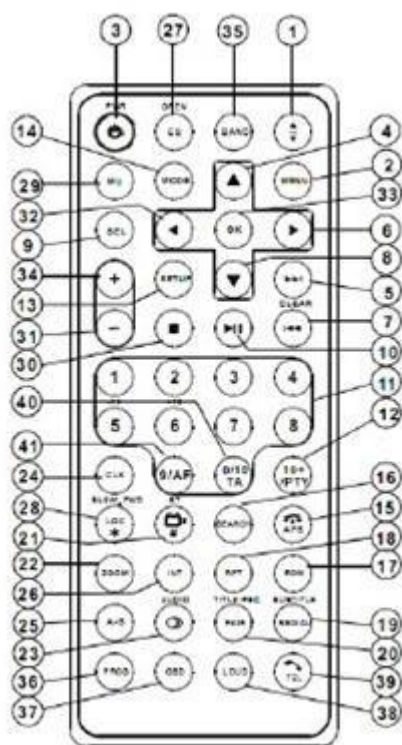

Základní funkce

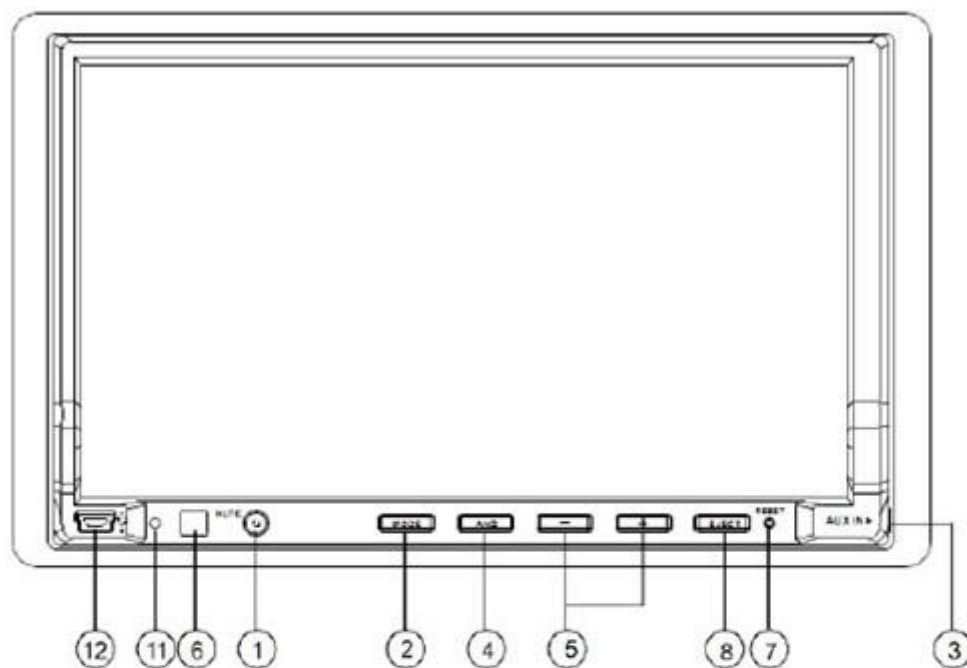


Schéma čelního panelu


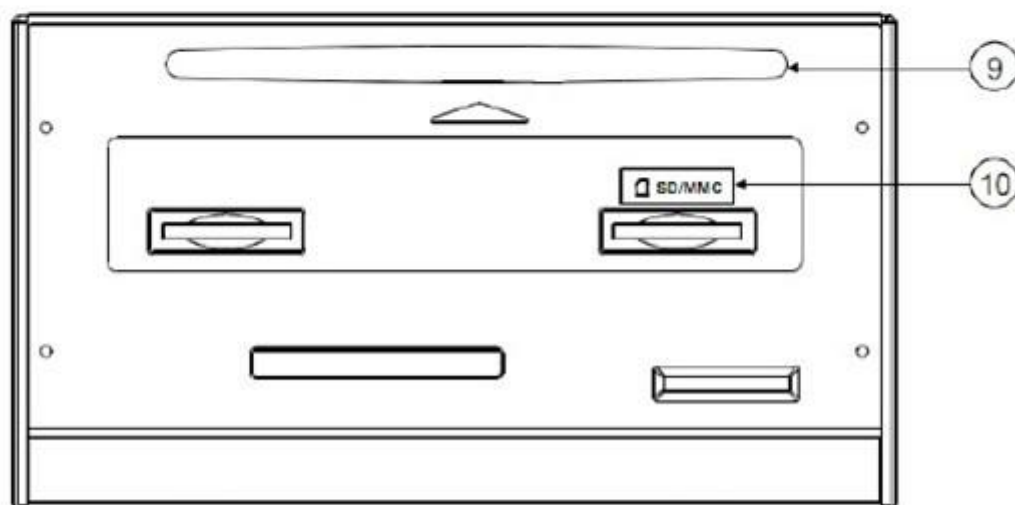


Schéma zařízení po sejmutí čelního panelu

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Tlačítko POWER/MUTE | 7. Tlačítko RESET |
| 2. Volba MODE | 8. Tlačítko EJECT |
| 3. AUX IN Jack konektor | 9. Otvor pro CD |
| 4. ANG Tlačítko | 10. Slot pro SD/MMC kartu |
| 5. Tlačítka + a - | 11. Mikrofon |
| 6. Sensor IR ovládání | 12. USB konektor |

Montáž přístroje

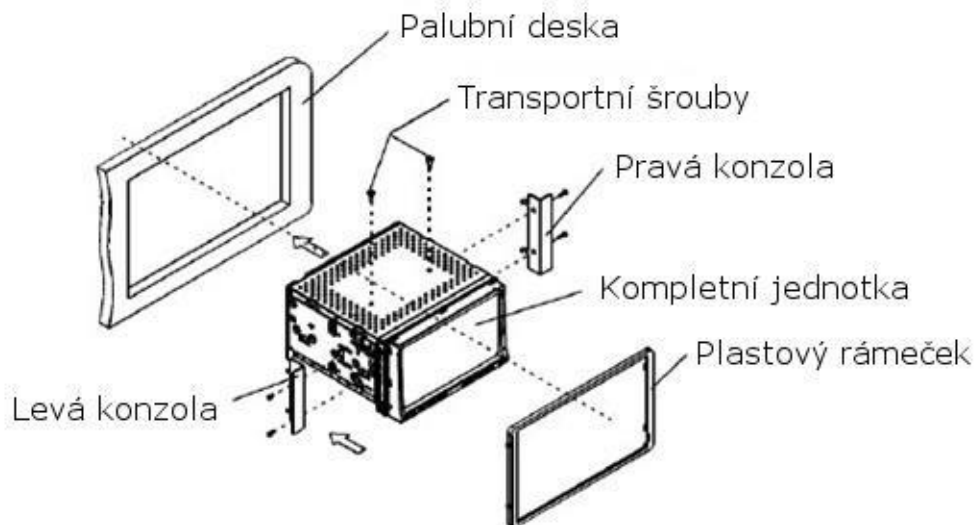

1. Před instalací odstraňte dva transportní šrouby
2. Veškerá zapojení provádějte bez přívodu elektrického proudu do zařízení
3. Jestliže do Vašeho vozu pasují dodávané konzoly, namontujte je prosím podle výše uvedeného obrázku, Jestliže tyto nepasují, použijte konzoly dodávané výrobcem (prodejcem) vozu.

Ovládání přístroje

1. Zapnutí

Když je přístroj vypnutý, zapnete jej stiskem tlačítka POWER.

Je-li přístroj zapnutý, může být deaktivován stisknutím tohoto tlačítka. Toto funguje také pomocí dálkového ovládání.

2. Nastavení úhlu monitoru

Optimální úhel nastavíte pomocí tlačítka ANG.

3. Volba režimu

Stisknutím tlačítka MODE zvolte zdroj: RADIO, DISC, USB, CARD, AUX, BLUETOOTH. Medium by však mělo být vloženo předem.

4. Nastavení hlasitosti

Hlasitost nastavíte přímo na zařízení nebo stisknete odpovídající tlačítka na dálkovém ovládání.

5. Vypnutí zvuku

Stisknutím tlačítka MUTE vypnete a znovu zapnete zvuk.

6. Zobrazení času

Čas nastavíte stisknutím tlačítka DISP nebo CLK, a pomocí + a –

7. Režim ekvalizéru

Stiskem tlačítka EQ můžete přepínat mezi přednastavenými ekvalizéry: pop, rock, clas, off CLAS OFF.

8. LOUD režim

Pomocí tlačítka LOUD můžete režim zapnout nebo vypnout. Režim upravuje zejména sílu basů.

9. Reset přístroje

Stiskem tlačítka RESET obnovíte výchozí nastavení

10. Výběr požadovaného nastavení

Klepněte na ikonu ozubeného kola a vyberte mezi: GENERAL, TIME, AUDIO, VIDEO, RÁDIO, KALIBRACE. Zde můžete upravovat jednotlivá nastavení.

Technické parametry

Napájení	DC 12V
Max. výstupní výkon	4x60W (@ DC 14,4V)
Rozměry	178 x 50,5 x 162mm
Podporované formáty	DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD
Video systém	NTSC
Audio systém	24 bit / 96 KHz
Sběrný systém	automatický
Úhel obrazu	0 až +/- 30°
Poměr stran	16:9 a 4:3
Výstup	Kompozitní: 1.0 ± 0,2V p-p Zátěžová impedance: 75 Ohmů
Horizontální rozlišení	500
Audio výstup (analogový)	2,0+0-1,0Vrms
Frekvenční citlivost	20Hz~20KHZ (@ 1KHz 0dB)
S/N	≥90dB (@ 1 KHz 0dB)
Separace kanálů	50dB
Rozsah FM frekvencí	87,5MHz – 108MHz
Citlivost	3uV
Rozsah AM frekvencí	522KHz – 1620 KHz