


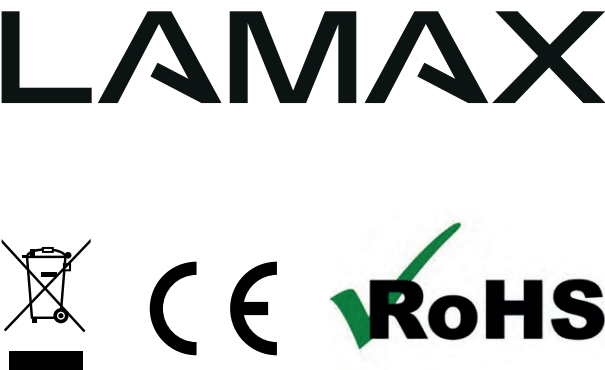

SAFETY PRECAUTIONS
Before first use, the consumer is required to familiarize themselves with the principles of safe use of the product.

Safety principles

- The headphones can be used by children aged 10 years and older and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the possible dangers.
- Children are not allowed to play with the headphones. Keep the headphones and accessories out of the reach of children. The bags or the many parts they contain can cause suffocation if swallowed or applied to the head.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.
- If the charging cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service techni- an or a similarly qualified person in order to avoid a hazardous situation.
- Keep the charging cable out of the reach of children so that they cannot play with it. There is a risk of strangulation.
- Do not use the headphones in highly humid or dusty environments. Never touch them with wet hands or when standing in water.
- Loud listening can seriously damage your hearing and even cause hearing loss.
- Do not use damaged headphones. If the device is damaged, do not repair it yourself!
- In case of excessive heating, immediately disconnect the headphones from the power supply.
- Charge the headphones under supervision.
- Do not place the headphones on heat sources (e.g. heaters or stoves). Keep away from them.
- Do not expose the headphones to dripping or splashing water. Do not place any containers filled with water, such as vases, on the headphones.
- Avoid contact with open flame, e.g. a burning candle.

Safety precautions when charging

- Only use the supplied charging cable for charging.
- Do not use any damaged charging cable or mains adapter.
- Charge at room temperature, never charge below 0°C or above 40°C.
- Before charging the headphones, check the parameters with the charger. The voltage data is indicated on the product casing or on its packaging.
- Leave enough space for air circulation when charging. Do not cover the headphones or the cable with papers or other objects that could impair its cooling.
- Do not place the headphones or the charging cable on or near flammable objects while charging. Pay attention to curtains, carpets, tablecloths, etc.

Battery safety notice

- Fully charge the battery before first use.
- Only use a charger designed for this type of battery to charge.
- Use standard charging cables, otherwise the device may be damaged.
- Never connect mechanically damaged or swollen batteries to the charger. Never use batteries in this condition, there is a risk of explosion.
- Do not use a damaged power adapter or charger.
- Charge at room temperature, never charge at temperatures below 0°C or above 40°C.
- Be careful not to drop, puncture or otherwise damage the battery. Never repair a damaged battery.
- Do not expose the charger or battery to moisture, water, rain, snow or various sprays.
- Do not leave the battery in a vehicle, do not expose it to sunlight or place it near heat sources.
- Strong light and high temperatures can damage the battery
- Never leave batteries unattended while charging, short circuit or accidental overcharging (of a battery not suitable for fast charging or charged with excessive current or when the charger is faulty) can cause the leakage of aggressive chemicals, explosion or subsequent fire!
- If the battery becomes excessively hot while charging, disconnect the battery immediately.
- Do not place the charger and the battery being charged on or near flammable objects while charging. Be careful of curtain carpets, tablecloths, etc.
- Once the device being charged is fully charged, disconnect it for safety reasons.
- Keep the battery out of the reach of children and animals.
- Never disassemble the charger or battery.
- If the battery is integrated, never disassemble the device unless otherwise specified. Any such attempt is risky and may result in damage to the product and subsequent loss of warranty.
- Do not throw worn or damaged batteries into the trash, fire or heating devices, but hand them in at hazardous waste collection points.
- If you do not follow these guidelines, you assume full responsibility for any damage that may occur.
- If the device is not used for a long time, charge the battery to half its capacity at least once every 30 days. Otherwise, permanent damage to the battery may occur, which may not be recognized as a reason for warranty repair.

Caring for your device

- Proper maintenance of the headphones will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Keep the headphones away from extreme humidity and temperatures and do not expose the device to direct sunlight or ultraviolet radiation for a long time.
- Do not drop the headset or subject it to strong impacts.
- Do not expose the headphones to sudden and sudden changes in temperature. This could cause moisture to condense inside, which could damage the device. In the event that moisture condenses, allow them to dry completely before further use.
- Turn off the headphones before cleaning.
- Use a soft, lint-free cloth to clean the exterior surface. Do not use any cleaning or chemical preparations, solvents, thinners, etc.
- As a matter of principle, do not attempt to disassemble, repair or modify the headphones in any way. Disassembly, modification or any attempted repair will void the warranty and may result in damage or even personal injury or property damage.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive materials together with the device, its parts or accessories.
- Store the headphones in a dry and well-ventilated place.

Other information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic devices in

countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials. 2) Please contact your dealer for warranty repairs. In case of technical problems and questions, please contact your dealer who will inform you of the next steps to be taken. Observe the rules for working with electric tools manually and normal wear and tear. The warranty period is 24 months or replace any of its components. There is a risk of electric shock if the covers are opened or removed. Incorrect assembly and reconnection of the equipment also exposes you to the risk of electric shock. The warranty period for the products is 24 months unless otherwise stated. The warranty does not cover damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to harsh conditions, handling with electric tools manually and normal wear and tear. The warranty period is 24 months for the battery and 6 months for its capacity. For more information on the warranty, please visit www.elem6.com/warranty

Neither the manufacturer, importer nor distributor shall be liable for any damage caused by the installation or improper use of the product. **EU Declaration of Conformity** elem6 s.r.o. hereby declares that the LAMAX Cinetune1 TV complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2014/30/EU. All LAMAX products are intended for sale without restriction in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The full Declaration of Conformity can be downloaded from www.lamax-electronics.com/support/doc/

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2402–2480 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 0.3 dBm

	Manufacturer: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prague 6, Czech Republic info@elem6.com www.lamax-electronics.com
---	---

LAMAX® brand is a registered trademark and our products are protected by patent. All rights reserved. Printing errors and changes in manual and safety instructions reserved.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Vor der ersten Verwendung ist der Verbraucher verpflichtet, sich mit den Grundsätzen der sicheren Verwendung des Produkts vertraut zu machen.

Sicherheitsprinzipien

- Der Kopfhörer kann von Kindern ab 10 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Kopfhörer spielen. Bewahren Sie den Kopfhörer und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Beutel oder die vielen darin enthaltenen Teile können beim Verschlucken oder Auflegen auf den Kopf zum Ersticken führen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese nicht damit spielen können. Es besteht die Gefahr der Strangulierung.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht in sehr feuchter oder starker Umgebung. Berühren Sie ihn niemals mit nassen Händen oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Lautes Hören kann Ihr Gehör ernsthaft schädigen und sogar zu Hörverlust führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kopfhörer. Wenn das Gerät beschädigt ist, reparieren Sie es nicht selbst!
- Bei übermäßiger Erhitzung den Kopfhörer sofort von der Stromversorgung trennen.
- Laden Sie den Kopfhörer unter Aufsicht auf.
- Legen Sie den Kopfhörer nicht auf Wärmequellen (z.B. Heizungen oder Öfen). Halten Sie sich von diesen fern.
- Setzen Sie den Kopfhörer keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf den Kopfhörer.
- Vermeiden Sie beim Laden ausreichend Platz für die Luftzirkulation. Decken Sie den Kopfhörer oder das Kabel nicht mit Papier oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen könnten.
- Legen Sie den Kopfhörer oder das Ladekabel während des Ladens nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Gegenständen. Achten Sie auf Vorhänge, Teppiche, Tischdecken usw.

Sicherheitshinweise beim Laden

- Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladekabel oder Netzteile.
- Laden Sie bei Raumtemperatur, niemals unter 0°C oder über 40°C.
- Überprüfen Sie vor dem Laden des Kopfhörers die Parameter mit dem Ladegerät. Die Spannungsdaten sind auf dem Produktgehäuse oder auf der Verpackung angegeben.
- Lassen Sie beim Laden genügend Platz für die Luftzirkulation. Decken Sie den Kopfhörer oder das Kabel nicht mit Papier oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen könnten.
- Legen Sie den Kopfhörer oder das Ladekabel während des Ladens nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Gegenständen. Achten Sie auf Vorhänge, Teppiche, Tischdecken usw.

Sicherheitshinweis zum Akku

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Laden nie ein für diesen Akkotyp geeignetes Ladegerät.
- Verwenden Sie Standard-Ladekabel, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Schließen Sie niemals mechanisch beschädigte oder aufgeblähte Akkus an das Ladegerät an. Verwenden Sie Akkus in diesem Zustand niemals, es besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil oder Ladegerät.
- Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur, niemals bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Achten Sie darauf, den Akku nicht fallen zu lassen, zu durchstechen oder anderweitig zu beschädigen. Reparieren Sie einen beschädigten Akku niemals.
- Setzen Sie das Ladegerät oder den Akku keiner Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder Spritzwasser aus.
- Lassen Sie den Akku nicht in einem Fahrzeug, setzen Sie ihn nicht der Sonne aus und legen Sie ihn nicht in die Nähe von Wärmequellen. Starkes Licht und hohe Temperaturen können den Akku beschädigen.
- Lassen Sie Akkus während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Kurzschluss oder versehentliches Überladen (bei einem Akku, der nicht für Schnellden geeignet ist oder mit zu hohem Strom geladen wird, oder bei einem defekten Ladegerät) kann zum Austreten aggressiver Chemikalien und einem Brand führen!
- Sollte der Akku während des Ladevorgangs übermäßig heiß werden, trennen Sie ihn sofort vom Stromnetz.
- Stellen Sie das Ladegerät und den zu ladenden Akku während des Ladevorgangs nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Gegenständen. Achten Sie auf Vorhänge, Teppiche, Tischdecken usw.
- Sobald das zu ladende Gerät vollständig geladen ist, trennen Sie es aus Sicherheitsgründen vom Stromnetz.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Zerlegen Sie niemals das Ladegerät oder den Akku.
- Zerlegen Sie das Gerät bei integriertem Akku niemals, sofern nicht anders angegeben. Jeder derartige Versuch ist riskant und kann zu Produktschäden und damit zum Verlust der Garantie führen.
- Werfen Sie verbrauchte oder beschädigte Akkus nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder in Heizgeräte, sondern geben Sie sie bei Sondermüllsamstellten ab.
- Wenn Sie diese Richtlinien nicht befolgen, übernehmen Sie die volle Verantwortung für eventuelle auftretende Schäden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens alle 30 Tage auf die Hälfte seiner Kapazität auf. Andernfalls kann der Akku dauerhaft beschädigt werden, was möglicherweise nicht als Grund für eine Garantiereparatur anerkannt wird.

Pflege Ihres Geräts

- Die ordnungsgemäße Wartung des Kopfhörers gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und verringert das Risiko von Schäden.
- Halten Sie den Kopfhörer von extremer Feuchtigkeit und Temperaturen fern und setzen Sie das Gerät nicht Licht oder ultravioletter Strahlung aus.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Setzen Sie den Kopfhörer keinen plötzlichen und abrupten Temperaturschwankungen aus. Dadurch könnte sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen, die das Gerät beschädigen könnte. Sollte sich Feuchtigkeit niederschlagen, lassen Sie ihn vor der weiteren Verwendung vollständig trocknen.
- Schalten Sie den Kopfhörer vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie die Außenfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder chemischen Präparate, Lösungsmittel, Verdünnur usw.
- Versuchen Sie grundsätzlich nicht, den Kopfhörer in irgendeiner Weise zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Durch Zerlegen, Modifizieren oder Reparaturversuche erlischt die Garantie und es kann zu Schäden oder sogar Personen- oder Sachschäden kommen.
- Lagern oder transportieren Sie keine brechenbaren, flüssigkeiten, Gase oder explosiven Stoffe zusammen mit dem Gerät, seinen Teilen oder Zubehör. Bewahren Sie den Kopfhörer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Weitere Angaben

1) Für Haushalte: Das angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Gerät oder in der begleitenden Dokumentation bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht zuerst dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Damit Sie ordnungsgemäß entsorgt werden können, geben Sie sie bitte an der dafür bestimmten Sammelstellen ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die wertvollen natürlichen Rohstoffe zu erhalten und dem potentiellen negativen Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die die negativen Folgen einer falschen Entsorgung darstellen, vorzubeugen. Erfragen Sie weitere Details bei der lokalen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle dieser Produktart. Der Hersteller kann die entsprechenden, gemäß den lokalen Vorschriften Geldbußen auferlegt werden. Informationen für die Entsorgung der elektrischen oder elektronischen Geräten (Nutzung seitens Firmen und Unternehmen): Erfragen Sie detaillierte Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte bei

Ihrem Händler oder Lieferanten. Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte für die Benutzer aus anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte erfragen Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder Händlern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne steht für alle oben aufgeführten Vorschriften.

2) Gewährleistungsansprüche sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Problemen und Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, der Sie über die weitere Vorgehensweise informieren wird. Beachten Sie Regeln für die Arbeit mit elektrischen Geräten. Der Benutzer ist nicht berechtigt das Gerät zu zerlegen oder seine Teile auszuwechseln. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr des Stromschlags. Bei falschem Zusammenbau des Geräts und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls die Gefahr des Stromschlags. Die Garantie für das Produkt beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Gebrauchsbedingungen, Umgang im Widerspruch zum Handbuch oder normale Abnutzung. Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.elem6.com/warranty Der Hersteller, Importeur oder Vertriebshändler haften für keine Schäden infolge unsachgemäßer Montage oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

EU-Konformitätserklärung

Die Firma elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät LAMAX Cinetune1 TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/30/EU. Alle Produkte LAMAX sind für den uneingeschränkten Vertrieb in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedsländern bestimmt. Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.lamax-electronics.com/support/doc/ heruntergeladen werden.

Frequenzbereich(e) in denen das Radiogerät operiert: 2402–2480 MHz Maximale Radiofrequenzstärke, die über den/die Frequenzbereich(e) des Geräts abgestrahlt wird: 0,3 dBm

	Hersteller: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prag 6, Tschechische Republik info@em6.com www.lamax-electronics.com
---	--

Die LAMAX® Marke ist ein eingetragenes Warenzeichen, und unsere Produkte sind patentrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Druckfehler und Änderungen im Handbuch und in den Sicherheitshinweisen vorbehalten.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

Bezpečnostní zásady

- Sluchátka mohou používat děti ve věku 10 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se sluchátky nesmějí hrát. Uchovávejte sluchátka a příslušenství mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí nebo po nasazení na hlavu způsobit udušení.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Uchovávejte nabíjecí kabel mimo dosah dětí, aby si s ním nemohli hrát. Mohlo by dojít k úškrcení.
- Nepoužívejte sluchátka ve vysoké vlhkém nebo prašném prostředí. Nikdy se jich nedotýkajte mokrou rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Hlasitý poslech může vážně poškodit sluch a způsobit až jeho ztrátu.
- Nepoužívejte poškozená sluchátka. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- V případě nadměrného zahřívání sluchátka okamžitě odpojte od přívodu energie.
- Nabíjejte sluchátka pod dohledem.
- Sluchátka nepokládejte na zdroje tepla (např. topení nebo kamna). Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od nich.
- Nevstavujte sluchátka kapající nebo stříkající vodě. Nestavte na sluchátka žádné nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Zabráňte kontaktu s otevřeným ohněm, např. hořící svíčka.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí nebo po nasazení na hlavu způsobit udušení.

Bezpečnostní upozornění při nabíjení

- K nabíjení používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený nabíjecí kabel nebo síťový adaptér.
- Napájení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjajte při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Před nabíjením sluchátek zkontrolujte parametry s nabíječkou. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Při nabíjení ponechte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte sluchátka ani kabel papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení.
- Sluchátka ani nabíjecí kabel neumísťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Bezpečnostní upozornění pro baterie**
- Před prvním použitím baterii plně nabíjte.
- Pro nabíjení používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel, která je pro tento typ baterie určena.
- Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- V žádném případě nepřipojujte k nabíječce mechanicky poškozené nebo nafouklé baterie. Baterie v takovém stavu již vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjajte při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Dajte pozor na pády, baterii neprorážajte ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii rozhodně neopravujte.
- Nevstavujte nabíječku ani baterii působení vlhkosti, vody, dešti, sněhu nebo různým nástříkům.
- Baterii nenechávajte vo vozidle, nevstavujte slnečným záření a nedávajte poblíž zdrojů tepla. Silné svetlo a vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Neumísťujte nabíjecí kabel ani baterii působení vlhkosti, vody, dažďu, snehu alebo rôznym nástríkom.
- Bateriu nenechávajte vo vozidle, nevstavujte slnečnému žiareniu a nedávajte blízko zdrojov tepla. Silné svetlo a vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Počas nabíjania neponechávajte akumulátor nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné prebitie (akumulátor nevhodného po rýchlonabíjaní alebo nabíjanieho nadmerným prúdom či pri poruche nabíjačky) môže spôsobiť unik agresívnych chemikálií, explóziu alebo následný požiar!
- V prípade, že pri nabíjaní batérie dochádza k jej nadmernému ohrievaniu, tak batériu okamžite odpojte.
- Nabíjajte a nabíjaný akumulátor neumiestňujte pri nabíjaní na alebo do blízkosti horľavých predmetov. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atď.
- Neumiešťujte nabíjacie káble ani batérie pôsobeniu vlhkosti, vody, dažďu, snehu alebo rôznym nástrékam.
- Bateriu nenechávajte vo vozidle, nevstavujte slnečnému žiareniu a nedávajte blízko zdrojov tepla. Silné svetlo a vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Počas nabíjania neponechávajte akumulátor nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné prebitie (akumulátor nevhodného po rýchlonabíjaní alebo nabíjanieho nadmerným prúdom či pri poruche nabíjačky) môže spôsobiť unik agresívnych chemikálií, explóziu alebo následný požiar!
- V prípade, že pri nabíjaní batérie dochádza k jej nadmernému ohrievaniu, tak batériu okamžite odpojte.
- Nabíjajte a nabíjaný akumulátor neumiestňujte pri nabíjaní na alebo do blízkosti horľavých predmetov. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atď.
- Neumiešťujte nabíjacie káble ani batérie pôsobeniu vlhkosti, vody, dažďu, snehu alebo rôznym nástrékam.
- Bateriu nenechávajte vo vozidle, nevstavujte slnečnému žiareniu a nedávajte blízko zdrojov tepla. Silné svetlo a vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Počas nabíjania neponechávajte akumulátor nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné prebitie (akumulátor nevhodného po rýchlonabíjaní alebo nabíjanieho nadmerným prúdom či pri poruše nabíjačky) môže spôsobiť unik agresívnych chemikálií, explózi nebo následný požiar!
- V prípade, že pri nabíjaní batérie dochází k jejímu nadměrnému ohřívání, tak batérii okamžitě odpojte.
- Nabíječku a nabíjený akumulátor neumísťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Jakmile je dobíjené zařízení plně dobto, odpojte je z důvodu bezpečnosti.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
- Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
- Pokud je baterie integrovaná, nikdy nerozebírejte zařízení, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.
- Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.
- Při ne dodržení těchto zásad přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, nabíjte baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě může dojít k trvalému poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

Údržba sluchátek

- Správná údržba sluchátek zajistí bezproblémový provoz a omezi nebezpečí poškození.
- Uchovávejte sluchátka mimo extrémní vlhkost a teploty a nevstavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření nebo ultrafialovému záření.
- Zabráňte pádu sluchátek ani je nevystavujte silným nárazům.
- Nevstavujte sluchátka náhým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte je dokonale vyschnout.
- Před čištěním sluchátka vypněte.
- K čištění vnějšího povrchu používejte měkký netřepivý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí nebo chemické přípravky, rozpouštědla, ředidla apod.
- Zásadně se nepokoušejte sluchátka rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskládajte ani neprevádzajte horľavé kapaľiny, plyny nebo výbušné materiály pohromade s prístrojom, jeho časťmi alebo doplnkami.
- Uložte sluchátka na suché a dobre vetrané miesto.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku je odevzdáte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné životní zdroje a nepoškodíte ani potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firmní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Vše uvedeny symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné

informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatelé mají oprávněn rozebrat zařízení ani vyměňovat žád-nou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

EU Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení LAMAX Cinetune1 TV je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2014/30/EU. Všechny produkty LAMAX jsou určeny pro prodej bez omezení v Německo, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.lamax-electronics.com/support/doc/

Kmitočtové pásmo (kmitočtové pásmo), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2402–2480 MHz Maximální radiofrekvenční výkon vysíláný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 0,3 dBm

	Výrobce: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika info@elem6.com www.lamax-electronics.com
---	--

Značka LAMAX® je registrovanou ochrannou známkou a její výrobky jsou chráněny průmyslovým vzorem. Všechna práva vyhrazena. Tiskové chyby a změny v manuálu a bezpečnostních pokynech jsou vyhrazeny.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť so zásadami bezpečného používania výrobku.

Bezpečnostní zásady

- Sluchátka môžu používať deti vo veku 10 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými alebo s nedostatkami skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvách.
- Deťom je zakázané hrať sa so sluchadlami. Sluchadlá a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. Váky alebo mnohé časti, ktoré obsahujú, môžu pri prehltnutí alebo priložení na hlavu spôsobiť udušenie.
- Očistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Ak je nabíjací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečnej situácii.
- Nabíjajte kábel uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa s ním nemohli hrať. Mohlo by to spôsobiť úškrtenie.
- Sluchadlá používajte vo veľmi vlhkom alebo prašnom prostredí. Nikdy sa ich nedotýkajte suchými rukami alebo keď stojíte vo vode.
- Hlasité počúvanie môže vážne poškodiť váš sluch a dokonca spôsobiť stratu sluchu.
- Nepoužívajte poškodené sluchadlá. Ak je zariadenie poškodené, neopravujte ho sami!
- V prípade nadmerného zahrievania okamžite odpojte sluchadlá od napájania.
- Sluchadlá nabíjajte pod dohľadom.
- Neumiestňujte sluchadlá na zdroje tepla (napríklad ohrievače alebo kachle). Drž sa od nich ďalej.
- Nevstavujte sluchadlá kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Na sluchadlá neumiestňujte žiadne nádoby naplnené vodou, ako sú vázy.
- Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom, napr. horiacia sviečka.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Na nabíjanie používajte iba dodaný nabíjací kábel.
- Nepoužívajte poškodený nabíjací kábel alebo sieťový adaptér.
- Nabíjajte pri izbovej teplote, nikdy nenabíjajte pod 0 °C alebo nad 40 °C.
- Pred nabíjaním sluchadiel skontrolujte parametre pomocou nabíjačky. Údaje o napätí sú uvedené na obale produktu alebo na jeho obale.
- Pri nabíjaní ponechajte dostatok miesta na cirkuláciu vzduchu. Nezakrývajte sluchadlá ani kábel papiermi alebo inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť ich chladenie.
- Počas nabíjania neponechávajte akumulátor nikdy bez dozoru, skrat alebo náhodné prebitie (akumulátor nevhodného po rýchlonabíjaní alebo nabíjaní nadmerným prúdom či pri poruche nabíjačky) môže spôsobiť unik agresívnych chemikálií, explóziu alebo následný požiar!
- Nevstavujte akokoľvek poškodený sieťový adaptér alebo nabíjačku.
- Nabíjanie vykonávajte za izbovej teploty, nikdy nenabíjajte pri teplote nižšej ako 0 °C alebo pri teplote vyššej ako 40 °C.
- Dajte pozor na pády, batériu neprerážajte ani jinak nepoškodzujte. Poškodenú batériu rozhodne neopravujte.
- Nevstavujte nabíjačku ani batériu působení vlhkosti, vody, dažďu, snehu alebo různým nástrékam.
- Bateriu nenechávajte vo vozidle, nevstavujte slnečnému žiareniu a nedávajte bl

úrazu elektrickým prúdom. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickými poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zachádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba pre batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na www.elem6.com/warranty Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

EU Prehlásenie o zhode

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie LAMAX Cinetune1 TV je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU a 2014/30/EU. Všetky produkty LAMAX sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Úplné prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.lamax-electronics.com/support/doc/

Frekvénčné pásmo (frekvénčné pásma), v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2402–2480 MHz
Maximálny rádiodrekvénčný výkon vysielaný vo frekvénčnom pásme (vo frekvénčných pásmach), v ktorom je rádiové zariadenie používané: 0,3 dBm

	Výrobca: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika info@elem6.com www.lamax-electronics.com
--	---

Znáčka LAMAX® je registrovanou ochrannou známkou a její výrobky sú chránené priemyslovým vzorom.
Všetky práva vyhradené.
Tlačové chyby a zmeny v manuáli a bezpečnostných pokynoch sú vyhradené.

PL

SRODKI OSTROŽNOSTI

-Przed pierwszym użyciem konsumenci zobowiązany jest zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania produktu

Zasady bezpieczeństwa

- Do słuchawek mogą korzystać dzieci w wieku 10 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się słuchawkami. Trzymaj słuchawki i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Wokół lub blizu liczne części, które zawierają, mogą spowodować uderzenie w przypadku poknięcia lub przyłożenia do głowy.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji.
- Trzymaj kabel ładujący poza zasięgiem dzieci, aby nie mogły się nim bawić. Może to spowodować uderzenie w przypadku poknięcia lub przyłożenia do głowy.
- Nie używaj słuchawek w środowisku o dużej wilgotności lub zapaleniu. Nigdy nie dotykaj ich mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.
- Głośne słuchanie może poważnie uszkodzić słuch, a nawet spowodować utratę słuchu.
- Nie używaj uszkodzonych słuchawek. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie naprawiaj go samodzielnie!
- W przypadku nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć słuchawki od zasilania.
- Ładuj słuchawki pod nadzorem.
- Nie kładź słuchawek na źródłach ciepła (np. grzejnikach lub piecach). Trzymaj się od nich z daleka.
- Nie narażaj słuchawek na działanie kaplącej lub rozpryskującej się wody. Nie stawiaj na słuchaczach żadnych przedmiotów w tym: innych wody, nazonów.
- Unikaj kontaktu z otwartym ogniem, np. palącą świecę.

Srodki ostrożności podczas ładowania

- Do ładowania używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego.
- Nie używaj uszkodzonego kabla ładownika ani zasilacza sieciowego.
- Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy nie ładuj poniżej 0°C ani powyżej 40°C.
- Przed ładowaniem słuchawek sprawdź parametry za pomocą ładowarki. Dane dotyczące napięcia są podane na obudowie produktu lub jego opakowaniu.
- Podczas ładowania należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. Nie zakrywaj słuchawek ani kabla papierami ani innymi przedmiotami, które mogłyby pogorszyć ich chłodzenie.
- Podczas ładowania nie umieszczaj słuchawek ani kabla ładującego na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu. Zwróć uwagę na zasłony, dywany, obrusy itp.
- Informacja o bezpieczeństwie użytkownika
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego typu akumulatorów.
- Używaj standardowych kabli ładujących, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Nigdy nie podłączaj do ładowarki akumulatorów uszkodzonych mechanicznie lub spęczniałych.
- Nigdy nie używaj akumulatorów w takim stanie, istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie używaj uszkodzonego ładowarki ani ładowarki.
- Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Uważaj, aby nie upuścić, nie przebić ani nie uszkodzić akumulatora w inny sposób. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora.
- Nie wystawiaj ładowarki ani akumulatora na działanie wilgoci, wody, deszczu, śniegu ani rozprysków wody.

- Nie zostawiaj akumulatora w pojeździe, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła. Silne światło i wysokie temperatury mogą uszkodzić akumulator.
- Nigdy nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Zwarcie lub przypadkowe przeładowanie (akumulatora nienadającego się do szybkiego ładowania lub ładowanego nadmiernym prądem lub gdy ładowarka jest uszkodzona) może spowodować wyciek agresywnych substancji chemicznych, wybuch lub pożar!
- Jeśli akumulator nadmiernie się nagrzeje podczas ładowania, należy natychmiast go odłączyć.
- Nie umieszczaj ładowarki ani ładowanego akumulatora na przedmiotach łatwopalnych ani w ich pobliżu. Uważaj na zasłony, dywany, obrusy itp.
- Po pełnym naładowaniu urządzenia, odłącz je ze względu bezpieczeństwa. Trzymaj ładowarkę i akumulator w bezpiecznym miejscu i z dala od dzieci i zwierząt.
- Nigdy nie rozmontowuj ładowarki ani akumulatora.
- Jeśli akumulator jest wbudowany, nigdy nie rozmontowuj urządzenia, chyba że zaznaczono inaczej. Każda taka próba jest ryzykowna i może spowodować uszkodzenie produktu, a w konsekwencji utratę gwarancji.
- Zużytych lub uszkodzonych akumulatorów nie należy wrzucać do śmieci, ognia ani urządzeń grzewczych, lecz oddać je do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nieprzestrzeżenie tych wskazówek wiąże się z pełną odpowiedzialnością za wszelkie powstałe szkody.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy ładować akumulator do połowy jego pojemności co najmniej raz na 30 dni. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia akumulatora, które może nie zostać uznane za podstawę do naprawy gwarancyjnej.

Dbanie o swoje urządzenie

- Właściwa konserwacja słuchawek zapewni bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko ich uszkodzenia.
- Trzymaj słuchawki z dala od skrajnej wilgoci i temperatur oraz nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ultrafioletu przez dłuższy czas.
- Nie upuszczaj zestawu słuchawkowego ani nie narażaj go na silne uderzenia.
- Nie narażaj słuchawek na nagłe i gwałtowne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz, co może spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku kondensacji wilgoci należy je pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed dalszym użyciem.
- Przed czyszczeniem wyłącz słuchawki.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać miękkiej, nieściągającej się szmatki. Nie stosować żadnych środków czyszczących, chemicznych, rozpuszczalników, rozcieńczalników itp.
- Zasadniczo nie należy w żaden sposób demontować, naprawiać ani modyfikować słuchawek. Demontaż, modyfikacja lub jakakolwiek próba naprawy spowodują unieważnienie gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie, a nawet obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Nie przechowuj ani nie transportuj łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego częściami.
- Przechowuj słuchawki w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozysywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższych punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprzeznaczony sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników: Informacja o utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacji na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej. 2) Naprawy gwarancyjne urządzenia zgłaszasz w swojego sprzedawcy. W przypadku problemów technicznych i pytań skontaktować się ze sprzedawcą, który poinformuje o dalszych krokach. Przestrzegaj zasad pracy ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia lub wymiany jakichkolwiek jego elementów. W wyniku otwarcia lub zdjęcia po-

zryw istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Istnieje również ryzyko porażenia prądem, jeśli urządzenie zostanie nieprawidłowo zmontowane i ponownie podłączone. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, o ile nie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niestandardowym użytkowaniem, uszkodzeń mechanicznych, narażenia na działanie agresywnych warunków, obchodzenia się niezgodnie z instrukcją oraz normalnego zużycia. Okres gwarancji na akumulator wynosi 24 miesiące, na jego pojemność 6 miesięcy. Więcej informacji dotyczących gwarancji znajdziesz na www.elem6.com/warranty Producent, importer lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane montażem lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Deklaracja zgodności EU

Firma elem6 s.r.o. niniejszym deklaruje, że urządzenie LAMAX Cinetune1 TV zgodne z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/EU i 2014/30/EU. Wszystkie produkty LAMAX są przeznaczone do sprzedaży bez ograniczenia w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech i innych krajach członkowskich EÚ. Pełną deklarację zgodności można pobrać z internetu www.lamax-electronics.com/support/doc/

Pasmo częstotliwości (pasmach częstotliwości) w którym (w których) urządzenie pracuje: 2402–2480 MHz
Maksymalny poziom mocy wysyłany w paśmie częstotliwości (w pasmach częstotliwości), w którym (w których) radiowe urządzenie działa: 0,3 dBm

	Producent: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika info@elem6.com www.lamax-electronics.com
---	---

Marka LAMAX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a jej produkty chronione są wzorem przemysłowym.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Błędy w druku i zmiany w instrukcji i wskazówkach bezpieczeństwa są zastrzeżone.

HU

BIZTONSÁGI ÖVÉNYTKEZÉSEK

-Első használat előtt a fogyasztót köteles megismerkedni a termék biztonságos használatának alapelveivel.

Biztonsági évek

- A fejhallgatót 10 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel, soha ne használhatják, és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kioktattak őket a készülék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a fejhallgatóval. A fejhallgatót és a tartozékokat tartsa távol a gyermekektől. A zaccok vagy a bennük található sok rész fulladást okozhat, ha lenyeljük vagy a fejre helyezzük.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- Ha a töltőkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szerviztechnikusának vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
- A töltőkábelt tartsa távol a gyermekektől, hogy ne játszhassanak vele. A fulladás veszélye.
- Ne használja a fejhallgatót erősen páras vagy poros környezetben. Soha ne érintse meg őket nedves kézzel vagy vízzel alvá.
- A hangos hallgatás súlyosan károsíthatja a hallását, sőt halláskárosodást is okozhat.
- Ne használjon sérült fejhallgatót. Ha a készülék megsérült, ne javítsa meg saját maga!
- Túlmelegedés esetén azonnal húzza ki a fejhallgatót az áramforrásból.
- Felügyelet mellett töltsa a fejhallgatót.
- Ne helyezze a fejhallgatót hőforrásra (például fűtőtestre vagy tűzhelyre). Tartsa távol őket.
- Ne tegye ki a fejhallgatót csapóvíz vagy fűcsofény víz hatásának. Ne helyezzen vizet telj edényt, például vasát a fejhallgatóra.
- Kerülje a nyitl lággal való érintkezést, pl. égő gyertyát.

Biztonsági övintézkedések közben

- A töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Ne használjon sérült töltőkábelt vagy hálózati adaptert.
- Szobahőmérsékleten töltsa, soha ne töltsa 0°C alatt vagy 40°C felett.
- Töltsa szobahőmérsékleten, soha ne töltsa 0°C alatt vagy 40°C feletti hőmérsékleten. Borkulattól vagy a csomagolásban vannak feltüntetve.
- Tölts közben hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez. Ne takarja le a fejhallgatót vagy a kábelt papírral vagy más tárggyal, amely ronthatja a hűtést.
- Tölts közben ne helyezze a fejhallgatót a töltőkábelt gyűlékony tárgyakra vagy azok közelébe. Ügyeljen a függönyökre, szőnyegekre, terítőkre stb.

Akkumulátor biztonság figyelmeztetés

- Első használat előtt töltsa a fejhallgatót az akkumulátor.
- Csak az ilyen típusú akkumulátorhoz tervezett töltő használjon a töltéshez.
- Használjon szabványos töltőkábeleket, különben a készülék károsodhat.
- Soha ne csatlakoztasson mechanikusan sérült vagy duzzadt akkumulátorokat a töltőhöz. Soha ne használjon ilyen állapotban lévő akkumulátorokat, robbanásveszély áll fenn.
- Ne használjon sérült hálózati adaptert vagy töltőt.
- Töltsa szobahőmérsékleten, soha ne töltsa 0°C alatt vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- Vigyázzon, ne ejtse le, ne lyukassza ki vagy más módon ne sértse meg az akkumulátort. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort.
- Ne tegye ki a töltőt vagy az akkumulátort nedvességnak, víznak, esőnek, hónak vagy különféle permeteknek.
- Ne hagyja az akkumulátort járműben, ne tegye ki napfénynek, és ne helyezze hőforrások közee lbe. Az erős fény és a magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátorokat töltés közben, a rövidzárlat vagy a véletlen túltöltés (gyorstöltésre nem alkalmas, túltölt árammal töltött vagy hibás töltő esetén) agresszív vegyszerek szivárgását, robbanást vagy az azt követő tüzet okozhat!
- Ha az akkumulátor töltés közben túlzottan felmelegszik, azonnal válassza le az akkumulátort.
- Ne helyezze a töltőt vagy az akkumulátort gyúlékony tárgyakra vagy azok közelébe töltés közben. Vigyázzon függönyökkel, szőnyegekkel, asztalterítővel stb.
- Miután a töltendő eszköz teljesen feltöltődött, biztonsági okokból válassza le.
- Tartsa az akkumulátort gyermekek és állatok elől elzárva.
- Soha ne szerelje szét a töltőt vagy az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor beépített, soha ne szerelje szét a készüléket, kivéve, ha másképp van előírva. Minden ilyen kísérlet kockázatos, és a termék károsodásához, valamint a garancia elvesztéséhez vezethet.

- A használt vagy sérült akkumulátorokat ne dobja a szemébe, tűzbe vagy fűtőberendezésekbe, hanem adj a veszélyes hulladékgyűjtő helyeken.
- Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, teljes felelősséget vállal az esetlegesen keletkező károkért.

- Ha a készülék hosszú ideig nem használja, legalább 30 naponta töltsa fel az akkumulátort a kapacitásának felére. Ellenkező esetben az akkumulátor maradóan károsodást szenvedhet, amelyet nem feltétlenül kell garanciális javításnak tekinteni.

A készülék gondozása

- A fejhallgató megfelelő karbantartása biztosítja a problémamentes működést és csökkenti a károsodás kockázatát.
- Tartsa távol a fejhallgatót szélsőséges páratartalomtól és hőmérséklettől, és ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napfénynek vagy ultraibolya sugárzásnak.
- Ne ejtse le a headsetet, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki a fejhallgatót hirtelen és hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódást okozhatja a belsejében, ami károsíthatja a készüléket. Nedvesség lecsapódása esetén továbbá használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Tisztítsa előtt kapszolja ki a fejhallgatót.
- A külső felület tisztításához használjon puha, szőszmentes ruhát. Ne használjon semmilyen tisztító- vagy vegyszert, oldószert, higított stb.
- Alapelveként semmiképpen ne kísérletez meg szétszereléni, javítani vagy módosítani a fejhallgatót. A szétszerelés, módosítás vagy bármilyen javítási kísérlet érvényteleníti a garanciát, és kárt, akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat.
- Ne tároljon és ne szállítson gyűlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a készülékkel, annak kátrészével vagy tárolókaival együtt.
- A fejhallgatót száraz és jól szellőző helyen tárolja.

További tájékoztatás

- 1) Háztartások részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az életilcsuka végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladéka rakni. A termék megfelelő likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberre nézve, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. Továb bi részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő likvidálásával kapcsolatban további részletekért tájékoztatót a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítői. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumon.
- 2) A készülék garanciális szervizére vonatkozó igényét a készülék forgalmazójánál érvényesíthe. Műszaki problémák és nem egyértelmű információk esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és kérjen tőle tájékoztatást a további eljárásról. Tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó szabályokat. A felhasználó nem jogosult szétszerelni a készüléket sem kicserélni a annak bármely alkotóelemét. A burkolat felnyitásával vagy eltávolításával a felhasználó áramütés veszélyének teszi ki magát. A készülék helytelen összeszerelése, majd újból áram alá helyezése esetén a felhasználó szintén áramütés veszélyének teszi ki magát. A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nem került máséket meghatározásra. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használatra, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétes használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkura nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap. A garanciális kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.elem6.com/warranty oldalra. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem felelnek a termék összeszerelése vagy helytelen használata okozta károkért.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy a LAMAX Cinetune1 TV készülék megfelel a 2014/53/EU és 2014/30/EU irányelvek alapkövetelményeinek és mindent további vonatkozó rendelkezésnek. A termék LAMAX korlátlanul forgalmazható Németországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországban és az EU többi tagállamában. A teljes megfelelési nyilatkozat letölthető a www.lamax-electronics.com/support/doc/ oldalról.

A rádiókészülék(ek) a következő frekvenciasáv(ok)ban működnek: 2402–2480 MHz
A frekvenciasáv(ok)ban sugárzott maximális rádiófrekvencia, amelyben a rádiókészülék üzemel: 0,3 dBm

	Gyártó: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika info@elem6.com www.lamax-electronics.com
---	--

A LAMAX® egy regisztrált védjegy, és terméke ipari mintával védett.
Minden jog fenntartva.
A biztonsági útmutató sajátjoháinak és a módosításának joga fenntartva.

SL

VARNOSTNI UKREPI

Pred prvo uporabo se je potrošnik dolžan seznaniti z načeli varne uporabe izdelka.

Varnostna načela

- Slušalice lahko uporabljajo otroci, stari 10 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati s slušalkami. Slušalke in dodatke hranite izven dosega otrok. Vrečke ali števili deli, ki jih vsebujejo, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete ali naneseate na glavo.
- Čiščenja in uporabiškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Če je polnilni kabel poškodovan, ga more zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarni situaciji.
- Polnilni kabel hranite izven dosega otrok, da se z njim ne morejo igrati. Lahko povzroči zadušitev.
- Slušalk ne uporabljajte v zelo vlažnem ali prašnem okolju. Nikoli se jih ne dotikajte z mokrimi rokami ali ko stojite v vodi.
- Glasno poslušanje lahko povzroči poškodbe vaš sluh in celo povzroči izgubo sluha.
- Ne uporabljajte poškodovanih slušalk. Če je naprava poškodovana, je ne popravljajte sami!
- V primeru prekomernega segrevanja slušalka takoj izključi iz električnega omrežja.
- Slušalke polnite pod nadzorom.
- Slušalk ne postavljajte na vire toplote (npr. grelnike ali peči). Držite se stran od njih.
- Slušalk ne izpostavljajte kapljinam ali brizganju vode. Na slušalke ne postavljajte posod, napolinjenih z vodo, na primer vaz.
- Izogibajte se stiku z odprtim ognjem, npr. gorečo svečo.

Varnostni ukrepi pri polnjenju

- Za polnjenje uporabljajte le priložen polnilni kabel.
- Ne uporabljajte poškodovanega polnilnega kabla ali napajalnika.
- Polnite pri sobni temperaturi, nikoli ne polnite pod 0 °C ali nad 40 °C.
- Pred polnjenjem slušalk preverite parametre s polnilnikom. Podatki o napetosti so navedeni na ohišju izdelka ali na njegovih embalaži.
- Med polnjenjem pustite dovolj prostora za kroženje zraka. Slušalk ali kabla ne prekrivajte s papirji ali drugimi predmeti, ki bi lahko poslabšali njihovo hlajenje.
- Slušalk ali polnilnega kabla med polnjenjem ne postavljajte na ali blizu vnetljivih predmetov. Bodite pozorni na zavesa, preproge, prte itd.

Varnostno obvestilo o bateriji

- Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.
- Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik, ki je namenjen za to vrsto baterije.
- Uporabljajte standardne polnilne kabe, sicer se lahko naprava poškoduje.
- Mehansko poškodovanih ali napihnenjih baterij nikoli ne priključite na polnilnik. Baterij v takem stanju nikoli ne uporabljajte, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali polnilnika.
- Polnite pri sobni temperaturi, nikoli pri temperaturah pod 0 °C ali nad 40 °C.
- Pazite, da vam baterija ne pade, ne preluknjajte ali kako drugače poškodujete. Poškodovane baterije nikoli ne popravljajte.
- Polnilnika ali baterije ne izpostavljajte vlagi, vodi, dežju, snegu ali različnim pršenjem.
- Baterije ne pušcate v vozilu, je ne izpostavljajte sončni svetlobi in je ne postavljajte v bližino virov toplote. Močna svetloba in visoke temperature lahko poškodujejo baterijo.
- Med polnjenjem baterij ne puščajte brez nadzora, saj lahko kratek stik ali nenamerno prekomerno polnjenje (baterije, ki ni primerna za hitro polnjenje ali je polnjena s prevelikim tokom ali ki je polnilnik pokvarjen) povzroči puščanje agresivnih kemikalij, eksplozijo ali posledični požar!
- Če se baterija med polnjenjem prekomerno segreje, jo takoj odklopite.
- Med polnjenjem polnilnika in baterije ne postavljajte na ali v bližino vnetljivih predmetov. Pazite na zavesa, preproge, prte itd.
- Ko je naprava, ki jo polnimo, popolnoma napolnjena, jo iz varnostnih razlogov odklopite.
- Baterijo hranite izven dosega otrok in živali.
- Nikoli ne razstavljajte polnilnika ali baterije.
- Če je baterija vgrajena, naprave nikoli ne razstavljajte, razen če ni drugače navedeno. Vsak tak poskus je tvegan in lahko povzroči poškodbo izdelka ter posledično izgubo garancije.
- Zrabiljenih ali poškodovanih baterij ne odvrzite v smeti, ogelj ali grelne naprave, temveč jih oddajte na zbirnih mestih za nevarne odpadke.
- Če ne upoštevate teh smernic, prevzemate polno odgovornost za morebitno škodo.
- Če naprave ne uporabljate dle časa, baterije napolnite do polovice njene kapacitete vsaj enkrat na 30 dni. V nasprotnem primeru lahko pride do trajnih poškodb baterije, ki morda ne bodo priznane kot razlog za garancijsko popravilo.

Skrb za vašo napravo

- Pravilno vzdrževanje slušalk bo zagotovilo nemoteno delovanje in zmanjšalo tveganje poškodb.
- Slušalke ne izpostavljajte ekstremni vlažnosti in temperaturam ter ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju za daljši čas.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla in jih ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Slušalk ne izpostavljajte nenadnim in nenadnim spremembam temperature. To bi lahko povzročilo kondenzacijo vlage v notranjosti, kar bi lahko poškodovalo napravo. V primeru kondenzacije vlage jih pred nadaljnjo uporabo pustite, da se popolnoma posušijo.
- Pri čiščenjem izklopite slušalke.
- Zunajno površino očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali kemičnih pripravkov, topil, razredčil itd.
- Naceloma slušalk ne poskušajte razstaviti, popraviti ali kakor koli spremeniti. Razstavljanje, spremenjanje ali kakršni koli poskus popravila razveljavi garancijo in lahko povzroči škodo ali celo osebne poškodbe ali materialno škodo.
- Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z napravo, njeni deli ali dodatki.
- Slušalke hranite na suhem in dobro prežračenem mestu.

Ostale informacije

- 1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končanji uporabi elektrčne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagata ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližjo zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko doležbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja elektrčne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju elektrčne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja elektrčne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtan smetnjak) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju elektrčne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo označeno s simbolom prečrtanega smetnjaka na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.
- 2) Garancija aparata uveljavite pri svojem prodajalcu. V primeru tehničnih težav in vprasnji kontaktirajte vašega prodajalca, ki vas bo obvestil o nadaljnjem postopku. Upoštevajte pravila za delo z električnimi napravami. Uporabnik nima nobenih pooblastil, da bi sam demontiral ali pa menjaval katere koli dele aparata. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost udarca z električnim tokom. V primeru nepravilne montaže izdelka in njegove ponovne priključitve se tudi izpostavljate nevarnosti udara z električnim tokom.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabe, ki ni v skladu z navodili, in zaradi redne obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Več informacij glede garancije najdete na www.elem6.com/warranty

Proizvođač, uvoznik i distributer ne nosejo nobene odgovornosti za morebitne škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

EU Izjava o skladnosti

Družba elem6 s.r.o. s tem izjavlja, da je aparat LAMAX Cinetune1 TV skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU i