



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Zabudovaná rúra na pečenie

HMG7764.1

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2
2	Zabránenie vecným škodám	7
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	8
4	Oboznámenie sa	8
5	Druhy prevádzky	10
6	Príslušenstvo	12
7	Pred prvým použitím.....	13
8	Základná obsluha.....	13
9	Rýchle rozohrievanie	15
10	Časové funkcie.....	15
11	Mikrovlnný ohrev	16
12	Funkcia ventilácie Do chrumkava.....	18
13	Teplotná sonda	19
14	Pokrmý.....	21
15	Obľúbené položky.....	23
16	Detská poistka.....	23
17	Základné nastavenia	23
18	Home Connect	25
19	Čistenie a údržba	27
20	Funkcia čistenia Pyrolýza activeClean.....	28
21	Podpora pri čistení.....	30
22	Sušenie	30
23	Dvierka spotrebiča	31
24	Rámy	32
25	Odstránenie porúch	33
26	Likvidácia	35
27	Zákaznícky servis.....	35
28	Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru.....	35
29	Vyhlásenie o zhode.....	36
30	Takto sa to podarí	36

31	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	47
31.1	Všeobecné pokyny na montáž	47



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných priemyselných priestoroch; na poľnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami

alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 12

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietiť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznietiť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu. Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieteniu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zafažte riadom alebo formou na pečenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.

Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.

- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznietiť. Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercených nápojov.
- ▶ Nezhrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti. Pri otvorení dvierok spotrebiča môže uniknúť veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti. V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Spotrebič a časti, ktorých sa možno dotknúť, môžu mať ostré hrany.

- ▶ Pri manipulácii a čistení buďte opatrní.
- ▶ Pokiaľ je to možné, noste ochranné rukavice.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov. Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vyťahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 35*

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznietiť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani oblečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznietiť.

- ▶ Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.
- ▶ Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- ▶ Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu.

Stolový olej sa môže vznietiť.

- ▶ Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- ▶ Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarujte vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarujte mäkkýše a kôrovce.

- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnete žltok.
 - ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnete šupku alebo kožu.
- Teploto v detskej potravine sa nerozvádza rovnomerne.
- ▶ Nikdy neohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
 - ▶ Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
 - ▶ Po ohriatí riadne zatrepajte alebo premiešajte.
 - ▶ Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohreve automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.


Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesaďte jedlo ani oblečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernej chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknúť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráni tak prehriatiu tekutiny.

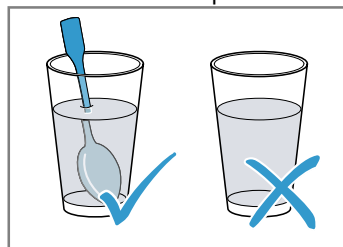

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé diery na rúčkach a pokrievkach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímiesou kovu môže pri mikrovlnnom ohreve spôsobovať iskrenie. Spotrebič sa poškodí.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohreve nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný ohrev v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napätím.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, tesnenie dvierok, dvierka a doraz dvierok udržiavajte čisté.
→ "Čistenie a údržba", Strana 27

Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru alebo tesnenie dvierok. Môže unikáť energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru, tesnenie dverí alebo plastový rámček dverí.
- ▶ Opravu zverte iba zákazníkemu servisu. Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
- ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznicky servis.

1.6 Teplotná sonda

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- ▶ Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Teplotná sonda je špicatá.

- ▶ Pri manipulácii zaobchádzajte s teplotnou sondou opatrne.

1.7 Funkcia čistenia

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznietiť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou. Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.
- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržiujte voľnú.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Nepriľnavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s nepriľnavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznietiť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznietenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- ▶ Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- ▶ Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť. Úplne otvorte dvierka vnútorného priestoru alebo použite funkciu sušenia.
- ▶ V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo varnom priestore neskladujte potraviny.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivierajte.

Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí fľaky, ktoré už nie je možné odstrániť.

- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
- ▶ Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.

- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesaďte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabať sklo dvierok.

- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

Alobal na skle dvierok môže spôsobiť trvalé sfarbenia.

- ▶ Alobal vo vnútornom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok.

2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Príslušenstvo vložené priamo na seba vytvára iskry.


- ▶ Nekombinujte rošt s univerzálnym pekáčom.
- ▶ Príslušenstvo zasúvajte vždy do vlastnej výšky.

Na prevádzku len s mikrovlnným ohrevom je univerzálny pekáč alebo plech na pečenie nevhodný. Môže dôjsť k iskreniu a vnútorný priestor sa poškodí.

- ▶ Dodaný rošt použite ako odkladaciu plochu. Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.
- ▶ Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči.

Prevádzka spotrebiča bez jedla vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- ▶ Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

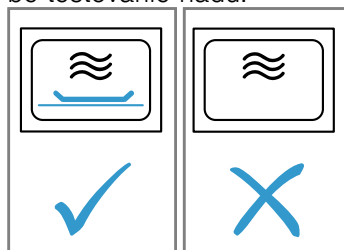

Pri príprave pukancov mikrovlnným ohrevom s príliš vysokým výkonom môže sklo dvierok v dôsledku nadmerného zaťaženia prasknúť.

- ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Používajte maximálne 600 W.
- ▶ Vrečko s pukancami položte vždy na sklenený tanier.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Úspora energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádza v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

→ "Takto sa to podarí", Strana 36

- Keď spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierno lakované alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí opätovne zahrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hneď za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zahriaty. Vďaka tomu sa skrúti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujete, sa nemusia zahrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.

- Ušetríte tak energiu na rozmrazovanie potravín.

Vypnite displej v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

- Keď je zobrazenie na displeji vypnuté, šetrí sa energia.

Ohrievajte dva poháre alebo šálky s tekutinou súčasne.

- Ohrievanie viacerých jedál súčasne spotrebuje menej energie ako ohrievanie viacerých jedál za sebou.

Poznámka:

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti max. 2 W
- v pohotovostnom režime bez zapojenia v sieti s vypnutým displejom max. 0,5 W

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

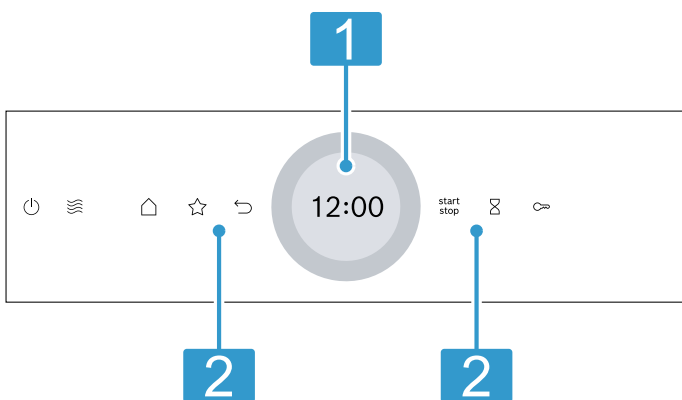

1 Displej s nastavovacím krúžkom

Spotrebič môžete nastaviť prostredníctvom displeja pomocou digitálneho nastavovacieho krúžku.

Uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

→ "Displej", Strana 9

2 Tlačidlá





Pomocou tlačidiel môžete priamo nastaviť rôzne funkcie.

→ "Tlačidlá", Strana 8

4.2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo zvoliť rôzne funkcie.

Tlačidlo	Funkcia
	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. → "Základná obsluha", Strana 13
	Priamy výber druhu prevádzky Mikrovlnný ohrev. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
	Otvorenie menu druhov prevádzky. → "Druhy prevádzky", Strana 10
	Priamy výber druhu prevádzky Oblúbené položky. → "Oblúbené položky", Strana 23

Tlačidlo	Funkcia
	Návrat o jedno nastavenie naspäť.
	Spustenie alebo prerušenie prevádzky. → "Základná obsluha", Strana 13
	Výber časovača. → "Nastavenie časovača", Strana 16
	Stlačené na cca 4 sekundy: Aktivovanie detskej poistky. → "Detská poistka", Strana 23

4.3 Displej

Displej je rozdelený na rôzne oblasti.

Digitálny nastavovací krúžok

Pomocou digitálneho nastavovacieho krúžku na displeji môžete zmeniť nastavené hodnoty.









Po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty zostane táto hodnota na displeji. V prípade potreby otočte nastavovací krúžok a nastavte hodnotu naspäť.

Presné hodnoty nastavenia

Ak chcete nastaviť presné hodnoty nastavenia, napr. presnú minútu, stlačte a podržte príslušnú oblasť na nastavovacom krúžku na približne 1 – 2 sekundy. Presné hodnoty nastavenia sa zobrazia bodkami.

Ukazovateľ stavu

Hore na displeji sa zobrazujú informácie o stave.

Symbol	Význam
	Časovač je aktivovaný. → "Nastavenie časovača", Strana 16
	Detská poistka je aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 23
	Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia alebo detskou poistkou. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28 → "Základné nastavenia", Strana 23
	Intenzita signálu WLAN pre Home Connect. Čím viac riadkov symbolu je vyplnených, tým kvalitnejší je signál. Ak je symbol preškrtnutý  , nie je k dispozícii žiadny signál WLAN. Ak je vedľa symbolu „x“  , neexistuje spojenie so serverom Home Connect. → "Home Connect", Strana 25
	Diaľkový štart pomocou Home Connect je aktivovaný. → "Home Connect", Strana 25
	Diaľková diagnostika za účelom údržby pomocou Home Connect je aktivovaná. → "Home Connect", Strana 25

Oblasť nastavenia

V strede displeja je oblasť nastavenia.




V oblasti nastavenia uvidíte aktuálne možnosti výberu a nastavenia, ktoré už boli vykonané.

Menu a ďalšie možnosti nastavenia sú usporiadané horizontálne. Zoznamy výberu funkcií sú usporiadané vertikálne. Keď chcete listovať v oblasti nastavenia,

prejdite prstom po displeji. Keď chcete zvoliť funkciu, stlačte funkciu na displeji.

→ "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 14

Možné symboly v oblasti nastavenia

Symbol	Význam
	Potvrdenie hodnoty nastavenia.
	Vynulovanie hodnoty nastavenia.
	Zmena hodnoty nastavenia počas prebiehajúcej prevádzky.

Poznámka: Modrá značka "new" alebo modrá bodka vedľa funkcie označuje, že cez aplikáciu Home Connect sa do vášho spotrebiča stiahla nová funkcia, nová obľúbená položka alebo aktualizácia.

4.4 Vnútrotný priestor

Rôzne funkcie vo vnútornom priestore podporujú prevádzku vášho spotrebiča.

Rámy


Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.

→ "Príslušenstvo", Strana 12

Spotrebič má 5 úrovní vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 32

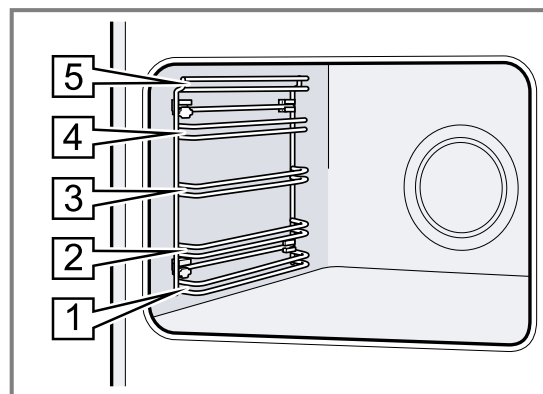

Osvetlenie

Vnútrotný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako cca 18 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

POZOR!

Zakrytie vetracieho otvoru môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

► Nezakrývajte vetrací otvor.


Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha.

Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

Ak zatvoríte dvierka spotrebiča pri použití funkcie mikrovlnného ohrevu, musíte pokračovať v prevádzke.

5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča. Na otvorenie menu stlačte .

Druh prevádzky	Použitie
Druhy ohrevu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 10 → "Základná obsluha", Strana 13
Mikrovlnný ohrev	Mikrovlnný ohrev na rýchlejšie varenie, zohrievanie alebo rozmrazovanie. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
Obľúbené položky	Použite vlastné uložené nastavenia. → "Obľúbené položky", Strana 23
Pokrmu	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "Pokrmu", Strana 21

Druh prevádzky	Použitie
Čistenie	Zvoľte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28 → "Podpora pri čistení", Strana 30 → "Sušenie", Strana 30
Základné nastavenia	Upravte základné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 23

Home Connect

Pomocou Home Connect môžete pripojiť rúru k mobilnému zariadeniu, ovládať ju na diaľku a využívať funkcie spotrebiča v plnom rozsahu.






V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie spotrebiča. Informácie nájdete v aplikácii.
→ "Home Connect", Strana 25

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia. Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Keď si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
	4D horúci vzduch	30 °C – 275 °C	Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore.
	Horný/dolný ohrev	30 °C – 300 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
	Mierny horúci vzduch	125 - 250 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.
	Air Fry	30 °C – 300 °C	Príprava chrumkavého jedla na jednej úrovni s malým množstvom tuku. Obzvlášť vhodné najmä pre jedlá, ktoré sa zvyčajne smažia v oleji, napr. hranolčeky. Ventilátor víri teplo ohrevného telesa grilu okolo jedla vysokou rýchlosťou. Odpadový vzduch je intenzívnejšie odvádzaný z vnútorného priestoru.
	Mierny horný/dolný ohrev	150 - 250 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora aj zdola. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 °C – 300 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.
	Veľkoplošný gril	Stupne grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Maloplošný gril	Stupne grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Stupeň pre pizzu	30 °C – 275 °C	Príprava pizze alebo jedál, ktoré vyžadujú viac tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.
	Mierny ohrev	70 °C – 120 °C	Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora aj zdola.
	Rozmrazovanie	30 °C – 60 °C	Šetrné rozmrazovanie jedál.
	Dolný ohrev	30 °C – 250 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Udržiavanie teploty	50 °C – 100 °C	Udržiavanie teploty pripravených jedál.
	Predhrievanie riadu	30 °C – 90 °C	Predhrievanie riadu.

5.2 Teplota

Počas rozohrievania môžete na displeji pri väčšine druhov ohrevu vedľa seba vidieť aktuálnu teplotu vo vnútornom priestore od cca 30 °C a nastavenú teplotu, napr. 120|210 °C.

Keď predhrievate, optimálny čas na vloženie jedla je vtedy, keď sú zobrazená teplota vo vnútornom priestore a nastavená teplota rovnaké.

Poznámka: V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa zobrazená teplota môže od skutočnej teploty vo vnútornom priestore mierne líšiť.

Ukazovateľ zvyškového tepla

Keď je spotrebič vypnutý, červená línia okolo otočného voliča zobrazuje zvyškové teplo vo vnútornom priestore. Čím viac teplota klesá, tým tmavší je krúžok. Pri cca 60 °C krúžok celkom zhasne.

5.3 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a ich použitie.

Stupne výkonu mikrovlnného ohrevu nie vždy zodpovedajú presnému počtu wattov, ktoré spotrebič používa.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Maximálny čas trvania v hodinách	Použitie
90 W	1:30	Rozmrazovanie chýlostivých potravín.
180 W	1:30	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.
360 W	1:30	Príprava mäsa a rýb. Zohrievanie chýlostivých potravín.
600 W	1:30	Zohrievanie a príprava jedál.
800 W "Boost"	0:30	Zohrievanie tekutín.

Poznámka: Maximálny výkon mikrovlnného ohrevu "Boost" nie je určený na zohrievanie jedál. Kvôli ochrane spotrebiča sa výkon mikrovlnného ohrevu v prvých minútach postupne zníži na 600 W. Po vychladnutí spotrebiča je k dispozícii znova plný výkon.

6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.

Príslušenstvo	Použitie
Rošt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Formy na koláče ■ Nákyповé formy ■ Riad ■ Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie ■ Zmrazené jedlá
Univerzálny pekáč	<ul style="list-style-type: none"> ■ Šťavnaté koláče ■ Pečivo ■ Chlieb ■ Veľké kusy mäsa ■ Zmrazené jedlá ■ Zachytenie kvapkajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošte.
Plech na pečenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koláče na plechu ■ Drobné pečivo
Teplotná sonda	<p>Presné pečenie alebo varenie. → "Teplotná sonda", Strana 19</p>

6.1 Pokyny týkajúce sa príslušenstva

Niektoré druhy príslušenstva sú vhodné len pre niektoré druhy prevádzky.

Príslušenstvo pre mikrovlnný ohrev

Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt.

Plech, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobovať iskrenie a sú nevhodné.

Rešpektujte pokyny týkajúce sa mikrovlnného ohrevu.

→ "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 16

6.2 Zaisťovacia funkcia

Zaisťovacia funkcia zabraňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokiaľ sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.


6.3 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru

Príslušenstvo vždy správne zasuniete do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.


1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez [a] vzadu a smeroval nadol.

2. Príslušenstvo zasuniete medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.

Rošt
Rošt zasuniete otvorenou stranou k dverkam spotrebiča a zakrivením ~ nadol.

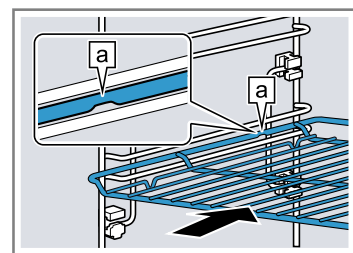

Plech
napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie
Vložte plech úkosom [b] smerom k dverkam spotrebiča.

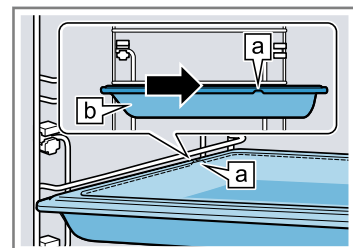

3. Príslušenstvo úplne zasuniete tak, aby sa nedotýkalo dveriek spotrebiča.

Poznámka: Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebujete, z vnútorného priestoru vyberte.

6.4 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internete alebo v našich prospektoch:
www.bosch-home.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.


Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistíte spotrebič a príslušenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko minút, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.


1. Zapnite spotrebič stlačením .
 - ✓ Objaví sa prvé nastavenie.
2. Keď potrebujete zmeniť nastavenie, stlačte hodnotu v zozname alebo zmeňte hodnotu pomocou nastavovacieho krúžku.


Možné nastavenia:

 - Jazyk
 - Home Connect → "Home Connect", Strana 25
 - Čas
→ "Nastavenie času", Strana 24
3. Stlačte ✓ a prejdite na ďalšie nastavenie.
4. Prechádzajte nastaveniami a v prípade potreby ich zmeňte.
 - ✓ Po poslednom nastavení sa na displeji objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.
5. Na kontrolu spotrebiča pred prvým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dverka spotrebiča.


7.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistíte vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, napr. polystyrénové guľôčky, a odstráňte lepiacu pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením .
4. Vykonajte nasledovné nastavenia:


Druh ohrevu	4D horúci vzduch 
Teplota	maximálna
Čas trvania	1 hodina

→ "Základná obsluha", Strana 13

5. Spustíte prevádzku.
 - Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchyňu.
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Vypnite spotrebič stlačením .
7. Keď je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistíte umývacím roztokom a handričkou.
8. Príslušenstvo dôkladne vyčistíte umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.


8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí menu.

8.2 Vypnutie spotrebiča

Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.


- ▶ Vypnite spotrebič stlačením .
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a ukazovateľ zvyškového tepla.

8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.



POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- ▶ Prevádzku spustíte stlačením  ^{start}/_{stop}.
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia.

8.4 Prerušenie prevádzky

Prevádzku môžete prerušiť a opäť v nej pokračovať.

1. Ak chcete prerušiť prevádzku, stlačte  ^{start}/_{stop}.
2. Ak chcete pokračovať v prevádzke, znova stlačte  ^{start}/_{stop}.

8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí menu.

- Keď chcete listovať v rôznych možnostiach výberu, prejdite prstom po displeji.
 - Keď chcete listovať v menu a ďalších možnostiach nastavenia, prejdite prstom doprava alebo doľava.
 - Keď chcete listovať v zoznamoch výberu, prejdite prstom nadol alebo nahor.
- Keď chcete zvoliť funkciu, stlačte funkciu na displeji.
 - ✓ V závislosti od funkcie sa na výber zobrazia možné hodnoty nastavenia alebo ďalšie možnosti.
- Keď sa potrebujete vrátiť o jedno nastavenie späť, stlačte ↶.
- Keď chcete zmeniť hodnoty nastavenia, použite digitálny nastavovací krúžok:
 - Prejdite prstom cez nastavovací krúžok podľa potreby v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
 - Alebo stlačte konkrétnu pozíciu na nastavovacom krúžku.
- Nastavenie potvrdíte stlačením ✓.
- Prevádzku spustíte stlačením ^{start} stop.
- Po ukončení prevádzky:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⏻.

Poznámka: Vaše nastavenia môžete uložiť ako "Oblíbené položky" ☆ a znova ich použiť.
→ "Oblíbené položky", Strana 23

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

- V menu stlačte "Druhy ohrevu".
- Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- Stlačte teplotu v °C alebo, v závislosti od druhu ohrevu, stlačte stupeň nastavenia.
- Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu.
- Keď chcete potvrdiť nastavenú teplotu, na displeji stlačte ✓.
V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia:
 - "Rýchle rozohrievanie", Strana 15
 - "Časové funkcie", Strana 15
 - "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
 - "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18
 - "Teplotná sonda", Strana 19
- Prevádzku spustíte pomocou ^{start} stop.
- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží.
- Po ukončení prevádzky:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou ⏻.

Poznámka: Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.
→ "Druhy ohrevu", Strana 10

Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

- Stlačte ^{start} stop.
- Stlačte ↶.
- Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- Opätovne nastavte prevádzku a spustite pomocou ^{start} stop.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu kedykoľvek zmeniť.

- Na displeji stlačte ^.
- Stlačte teplotu.
- Nastavovacím krúžkom zmeňte teplotu.
- Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte ✓.
- ✓ Zmena sa prevezme.

8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o práve vykonávanej funkcii. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzvu alebo varovanie.

- Stlačte ⓘ "Informácie".
- ✓ Informácie sa zobrazia na niekoľko sekúnd.
- Keď chcete pri veľkom množstve obsahu listovať v upozornení, prejdite prstom po displeji.
- V prípade potreby opustíte upozornenie pomocou ↶.

8.8 Ovládanie v režime sabat


Ak chcete spotrebič prevádzkovať v režime sabat, použite časové funkcie a zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

Poznámka: Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej. Aby ste spotrebič prevádzkovali v režime sabat, otvorte dvierka spotrebiča až po ukončení prevádzky.



- Základné nastavenie „Osvetlenie“ zmeňte na „Vždy vypnuté“.
 - "Základné nastavenia", Strana 23
 - Osvetlenie vnútorného priestoru tak zostane počas prevádzky a po otvorení dvierok spotrebiča vždy vypnuté.
- Nastavte požadovaný druh prevádzky.
 - "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 14
 - "Nastavenie druhu ohrevu a teploty", Strana 14
- V závislosti od druhu ohrevu nastavte požadovaný čas trvania.
 - "Nastavenie času trvania", Strana 15
 - "Časové funkcie", Strana 15
- Pomocou "Čas ukončenia" nastavte denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť.
 - "Nastavenie času ukončenia", Strana 15
 - "Časové funkcie", Strana 15
- Vložte jedlo do vnútorného priestoru skôr, ako sa spotrebič spustí ohrev.
- Prevádzku spustíte stlačením ^{start} stop.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania do spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- Po ukončení prevádzky vyberte jedlo z vnútorného priestoru. Spotrebič sa po cca 15 – 20 minútach automaticky úplne vypne.

Poznámka: V prípade potreby znova zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

9 Rýchle rozohrievanie

Z dôvodu časovej úspory môže rýchle rozohrievanie  pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas rozohrievania.




Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchle rozohrievanie:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 



9.1 Nastavenie rýchleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

Poznámka: Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.




1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu nad 100 °C. Rýchle rozohrievanie sa zapne automaticky pri teplote nastavenej na hodnotu 200 °C.
2. Stlačte "Rýchle rozohrievanie".
 - ✓ Symbol  svieti načerveno.
3. Prevádzku spustíte stlačením .
 - ✓ Rýchle rozohrievanie sa spustí.
 - ✓ Keď je rýchle rozohrievanie ukončené, zaznie signál. Farba symbolu  sa opäť zmení na bielu.
4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

Zrušenie rýchleho rozohrievania

1. Na displeji stlačte .
2. Stlačte "Rýchle rozohrievanie".
 - ✓ Farba symbolu  sa opäť zmení na bielu.

10 Časové funkcie





K prevádzke môžete nastaviť čas trvania a denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.


Časová funkcia	Použitie
Čas trvania 	Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hriať.
Čas ukončenia 	K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.
Časovač 	Časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Nemá vplyv na spotrebič.

10.1 Nastavenie času trvania

Čas trvania prevádzky môžete nastaviť až na 24 hodín.




Požiadavka: Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte  "Čas trvania".
2. Keď chcete nastaviť čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "m".
 - ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Nastavovacím krúžkom nastavte čas trvania. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
4. Keď chcete potvrdiť nastavený čas trvania, na displeji stlačte .
5. Prevádzku spustíte stlačením .
 - ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Po uplynutí času trvania:

- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
- Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .




Zmena času trvania


Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Na displeji stlačte .
2. Stlačte čas trvania .
3. Nastavovacím krúžkom zmeňte čas trvania.
4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte .
- ✓ Zmena sa prevezme.

Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Na displeji stlačte .
2. Stlačte čas trvania .
3. Čas trvania vynulujte pomocou .

Poznámka: Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič resetuje čas trvania na prednastavenú hodnotu.
4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte .
- ✓ Zmena sa prevezme.


10.2 Nastavenie času ukončenia



Čas, kedy sa má skončiť čas trvania prevádzky, môžete posunúť až o 24 hodín.

Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas neposúvajte, keď sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať vo vnútornom priestore príliš dlho, aby sa nepokazili.



Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Stlačte  "Čas ukončenia".

2. Keď chcete nastaviť čas, stlačte ukazovateľ hodín alebo ukazovateľ minút.
 - ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Čas posuňte nastavovacím krúžkom. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
4. Keď chcete potvrdiť nastavený čas, na displeji stlačte ✓.
5. Prevádzku spustíte pomocou ^{start}_{stop}.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania do spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
 - ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa zobrazí upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Po uplynutí času trvania:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou .




Zmena času ukončenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, nastavený čas ukončenia zmeňte skôr, než sa spustí prevádzka a začne plynúť čas trvania.

1. Na displeji stlačte .
2. Stlačte čas ukončenia .
3. Nastavovacím krúžkom zmeňte čas ukončenia.
4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte ✓.
- ✓ Zmena sa prevezme.




Zrušenie času ukončenia

Nastavený čas ukončenia môžete kedykoľvek vymazať.

1. Na displeji stlačte .
 2. Stlačte čas ukončenia .
 3. Čas ukončenia vynulujte pomocou .
- Poznámka:** Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič nastaví čas ukončenia trvania na najbližší možný čas.
4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte ✓.
 - ✓ Zmena sa prevezme.




10.3 Nastavenie časovača

Časovač funguje nezávisle od prevádzky. Časovač môžete nastaviť až na 24 hodín. Časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte .
2. Keď chcete nastaviť časovač, na displeji stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ minút "m" alebo ukazovateľ sekúnd "s".
 - ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Nastavovacím krúžkom nastavte časovač. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
4. Keď chcete spustiť časovač, na displeji stlačte .
 - ✓ Čas na časovači plynie.
 - ✓ Časovač zostane na displeji viditeľný, aj keď je spotrebič vypnutý.
 - ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Časovač sa zobrazí na ukazovateli stavu.
 - ✓ Po uplynutí času časovača zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení časovača.





Zmena časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Keď časovač beží na pozadí, najprv zvolte časovač pomocou .
2. Stlačte .
3. Nastavovacím krúžkom zmeňte časovač.
4. Potvrďte stlačením .

Zrušenie časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Keď časovač beží na pozadí, najprv zvolte časovač pomocou .
2. Stlačte .
3. Čas časovača vynulujte pomocou .
4. Potvrďte stlačením .

11 Mikrovlnný ohrev

Pomocou mikrovlnného ohrevu môžete jedlá mimoriadne rýchlo uvariť, zohrievať, piecť a rozmrazovať.

11.1 Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev

Aby ste jedlo rovnomerne zohriali a nepoškodili spotrebič, používajte iba vhodný riad a príslušenstvo. Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu.

Pokiaľ nie je uvedené inak, vložte riad a príslušenstvo na úroveň 2.

Riad vhodný na mikrovlnný ohrev

Riad z tepelne odolného materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:

- Sklo
- Sklokeramika
- Porcelán
- Plast odolný voči teplu
- Plne glazovaná keramika bez prasklín

- Servírovací riad
Riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou používajte iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Dodaný rošt
Plech, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu v samostatnej mikrovlnnej prevádzke vytvárať iskry a sú nevhodné.

Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny a nepoškodzujú sa.

Riad nevhodný na mikrovlnný ohrev

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám o tom, ako zabrániť vecným škodám.

→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 7

- Riad a formy na pečenie z kovu

Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlá sa nezohrejú alebo sa zohrejú nedostatočne. Kov môže v samostatnej mikrovlnnej prevádzke vytvárať iskry.

Riad pri mikrovlnnom ohreve v kombinácii s druhom prevádzky

Keď zapnete mikrovlnný ohrev v kombinácii s iným druhom prevádzky, okrem riadu a príslušenstva vhodného na mikrovlnný ohrev môžete použiť aj kov:

- Riad a formy na pečenie z kovu
 - Kov musí byť vzdialený najmenej 2 cm od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok.
 - Formy na pečenie a riad z kovu vždy položte na dodaný rošt.
- Dodané príslušenstvo:
 - Rošt
 - Univerzálny pekáč
 - Plech na pečenie


Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný na mikrovlnný ohrev, vykonajte test riadu.

POZOR!

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- ▶ Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

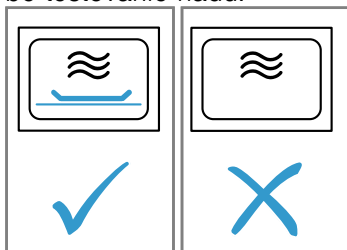

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
 - ▶ Deti udržiajte v bezpečnej vzdialenosti.
1. Položte prázdny riad do vnútorného priestoru.
 2. Nastavte spotrebič na maximálny výkon na 1/2 – 1 minútu.
 3. Spustíte prevádzku.
 4. Riad viackrát skontrolujte:
 - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
 - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončíte testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

11.2 Možnosti nastavenia s mikrovlnným ohrevom

Mikrovlnný ohrev môžete použiť samostatne alebo v kombinácii s iným druhom prevádzky.

Samostatná mikrovlnná prevádzka

Elektromagnetické vlny mikrovlnného ohrevu vytvárajú energiu, ktorá sa napr. v potravinách premieňa na teplo.

Aby sa zabránilo kondenzácii, spotrebič automaticky zapne ohrevné teleso pri výkonoch mikrovlnného ohrevu 600 wattov a "Boost". Vnútorný priestor a príslušenstvo sa zohrejú na vysokú teplotu. Výsledok varenia sa tým neovplyvní.

Túto automatickú funkciu sušenia môžete vypnúť v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohreve automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
- ▶ Deti udržiajte v bezpečnej vzdialenosti.

Pridaný mikrovlnný ohrev

Vďaka mikrovlnnému ohrevu v kombinácii s druhom prevádzky sa skracaie čas prípravy jedál.

Mikrovlnný ohrev je možné kombinovať s nasledujúcimi funkciami:

- Druhy ohrevu → Strana 14
 - 4D horúci vzduch ☼
 - Horný/dolný ohrev ☐
 - Gril s cirkuláciou vzduchu ☒
 - Veľkoplošný gril ☐
 - Maloplošný gril ☐
- → "Pokrmý", Strana 17
- → "Teplotná sonda", Strana 19
- → "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18

Možné výkony mikrovlnného ohrevu v kombinácii s druhom prevádzky sú:


- 90 W
- 180 W
- 360 W

11.3 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

Poznámka:

Dbajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:




- → "Bezpečnosť", Strana 2
 - → "Zabránenie vecným škodám", Strana 7
 - → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 11
 - → "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 16
1. V menu stlačte "Mikrovlnný ohrev".
 - Alebo vyberte mikrovlnný ohrev priamo tlačidlom ☼.
 2. Stlačte ☼ výkon mikrovlnného ohrevu ("Boost").
 3. Nastavovacím krúžkom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu.
 4. Keď chcete potvrdiť nastavený výkon mikrovlnného ohrevu, na displeji stlačte ✓.
 5. Stlačte ☹ "Čas trvania".
 - Pri prevádzke s mikrovlnným ohrevom je potrebné vždy nastaviť čas trvania.
 6. Keď chcete zmeniť prednastavený čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ minút "m" alebo ukazovateľ sekúnd "s".
 - ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
 7. Nastavovacím krúžkom nastavte čas trvania.
 - V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ☹.
 8. Keď chcete potvrdiť nastavený čas trvania, na displeji stlačte ✓.
 9. Prevádzku spustíte stlačením ^{start} _{stop}.

- ✓ Mikrovlnný ohrev sa spustí a čas trvania začne plynúť. Pri maximálnom výkone mikrovlnného ohrevu "Boost" sa na displeji zobrazí zníženie výkonu.
→ "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 11
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
10. Po uplynutí času trvania:
- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .
11. Ak ste v základných nastaveniach vypli funkciu sušenia pre mikrovlnný ohrev a vo vnútornom priestore sa vytvorila kondenzácia, vnútorný priestor vysušte.
→ "Sušenie", Strana 30

Poznámka: Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča, musíte pokračovať v prevádzke. Ak ste príslušné základné nastavenie zmenili, dbajte na to, aby mikrovlnný ohrev nebežal ďalej bez pokrmu.
→ "Základné nastavenia", Strana 23




Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Výkon mikrovlnného ohrevu môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Na displeji stlačte .
 2. Stlačte výkon mikrovlnného ohrevu .
 3. Nastavovacím krúžkom zmeňte výkon mikrovlnného ohrevu.
 4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte .
- ✓ Zmena sa prevezme.

Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Na displeji stlačte .
 2. Stlačte čas trvania .
 3. Nastavovacím krúžkom zmeňte čas trvania.
 4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte .
- ✓ Zmena sa prevezme.

11.4 Nastavenie pridaného mikrovlnného ohrevu






Poznámka:

Dbajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:

- → "Bezpečnosť", Strana 2
- → "Zabránenie vecným škodám", Strana 7
- → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 11
- → "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 16




Požiadavka: Venujte pozornosť informáciám o príslušnom druhu ohrevu.

→ "Možnosti nastavenia s mikrovlnným ohrevom", Strana 17


1. V menu stlačte požadovaný druh prevádzky.
 2. Vykonajte nastavenia druhu prevádzky, napr. druh ohrevu a teplota.
 3. Stlačte  "Pridaný mikrovlnný ohrev".
 4. Nastavovacím krúžkom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu.
 5. Keď chcete potvrdiť nastavený výkon mikrovlnného ohrevu, na displeji stlačte .
 6. Stlačte  "Čas trvania" a nastavte čas trvania.
 7. Prevádzku spustíte stlačením  ^{start} / _{stop}.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
8. Po uplynutí času trvania:
- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Zmena pridaného mikrovlnného ohrevu

Pridaný mikrovlnný ohrev môžete kedykoľvek zmeniť alebo deaktivovať.

1. Na displeji stlačte .
 2. Stlačte výkon mikrovlnného ohrevu .
 3. Nastavovacím krúžkom zmeňte alebo deaktivujte pridaný mikrovlnný ohrev.
 4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte .
- ✓ Zmena sa prevezme.

12 Funkcia ventilácie "Do chrumkava"





Funkcia ventilácie "Do chrumkava"  odvádza vlhkosť z vnútorného priestoru, takže vaše jedlo bude chrumkavejšie.

Množstvo horúcej pary, ktorá môže unikať po otvorení dvierok spotrebiča, sa zníži.

12.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím funkcie ventilácie





Pre funkciu ventilácie sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť funkciu ventilácie:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu 
- Stupeň pre pizzu 

12.2 Nastavenie funkcie ventilácie

Funkciu ventilácie môžete kedykoľvek zapnúť, aj po spustení prevádzky.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu.
V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a skombinovať ich s funkciou ventilácie.
2. Stlačte  "Do chrumkava".
✓ Symbol  svieti načerveno.
3. Prevádzku spustíte stlačením  ^{start} / _{stop}.
✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji uvidíte hodnoty nastavenia.
4. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Poznámka: Počas prevádzky môžete počuť zvuky ventilátora.

Zrušenie funkcie ventilácie

Funkciu ventilácie môžete kedykoľvek vypnúť.

1. Na displeji stlačte \wedge .
2. Stlačte \Rightarrow "Do chrumkava".

- ✓ Farba symbolu \Rightarrow sa opäť zmení na bielu.
- ✓ Prevádzka pokračuje ďalej bez funkcie ventilácie.

13 Teplotná sonda

Jedlo pripravujte s presnosťou, a to tak, že do potraviny vložíte teplotnú sondu \mathcal{R} a na spotrebiči nastavíte teplotu v strede potraviny. Teplotná sonda meria teplotu vnútri potraviny. Hneď po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny spotrebič automaticky ukončí prevádzku.

13.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím teplotnej sondy

Na prevádzku s teplotnou sondou sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť teplotnú sondu:

- 4D horúci vzduch \mathcal{R}
- Horný/dolný ohrev \square
- Mierny horúci vzduch \mathcal{R}
- Mierny horný/dolný ohrev \square
- Gril s cirkuláciou vzduchu \mathcal{R}
- Stupeň pre pizzu \mathcal{R}
- Mierny ohrev \square
- Dolný ohrev \square
- Udržiavanie teploty \mathcal{R}

13.2 Vloženie teplotnej sondy

Použite priloženú teplotnú sondu alebo si objednajte vhodnú teplotnú sondu prostredníctvom nášho zákaznického servisu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- ▶ Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

POZOR!

Teplotná sonda sa môže poškodiť.

- ▶ Kábel teplotnej sondy nestláčajte.
- ▶ Nepoužívajte zakrytý riad.
- ▶ Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčšiť svoj objem.

Ak počas prevádzky mikrovlnného ohrevu nie je koniec teplotnej sondy úplne zasunutý do potraviny, môže dôjsť k iskreniu.

- ▶ Teplotnú sondu úplne zasuňte do potraviny.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!


Teplotná sonda je špicatá.

- ▶ Pri manipulácii zaobchádzajte s teplotnou sondou opatrne.

1. Teplotnú sondu zasuňte do potraviny. Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby bol aspoň stredný bod merania zasunutý v potravine.


Tenké kúsky mäsa Teplotnú sondu zasuňte do mäsa z boku na najhrubšom mieste.

Hrubé kúsky mäsa Teplotnú sondu zasuňte do mäsa zhora šikmo až na doraz.

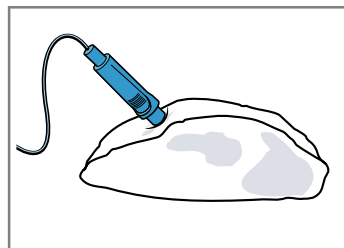


Poznámka: Keď chcete jedlo obracať, vložte teplotnú sondu do potraviny z boku, v tom prípade ju pri obracaní nebudete musieť vyberať.

Hydina Teplotnú sondu zasuňte cez najhrubšie miesto v prsiach hydiny až na doraz. V závislosti od druhu hydiny vložte teplotnú sondu priečne alebo pozdĺžne.

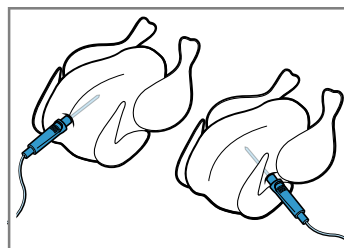

Hydinu otočte a položte ju na rošt prsami nadol.

Ryba V prípade celých rýb vsuňte teplotnú sondu za hlavou ryby v smere stredových kostí až na doraz.

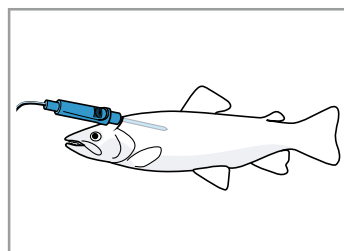

Rybu položte na rošt bez otáčania chrbtom hore a podoprite napríklad polovicou zemiaka.




2. Vložte potravinu s teplotnou sondou do vnútorného priestoru.
3. Prípojku teplotnej sondy vložte do zásuvky vľavo vo vnútornom priestore.

Poznámka: Keď jedlo otáčate, nevyberajte teplotnú sondu. Po otočení skontrolujte, či je teplotná sonda v potravine správne vložená.

13.3 Nastavenie teplotnej sondy

Teplotu v strede potraviny môžete nastaviť medzi 30 °C a 99 °C.

Požiadavky


- Potravina s teplotnou sondou je vo vnútornom priestore.
- Teplotná sonda je zasunutá vo vnútornom priestore.
- 1. V menu stlačte "Druhy ohrevu".
- 2. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- 3. Stlačte teplotu v °C.
- 4. Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu vnútorného priestoru.
Nastavte teplotu vnútorného priestoru minimálne o 10 °C vyššiu, ako je teplota v strede potraviny. Nenastavujte teplotu vnútorného priestoru vyššiu ako 250 °C.
- 5. Keď chcete potvrdiť nastavenú teplotu vnútorného priestoru, na displeji stlačte ✓.
- 6. Stlačte  "Teplotná sonda".
- 7. Nastavovacím krúžkom nastavte teplotu v strede potraviny.
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
- 8. Keď chcete potvrdiť nastavenú teplotu v strede potraviny, na displeji stlačte ✓.
- 9. Prevádzku spustíte stlačením .
- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží. Ak je spotrebič spojený s Home Connect, zobrazí sa odhadovaný zostávajúci čas.
- ✓ Po dosiahnutí teploty v strede potraviny zaznie zvukový signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky. Spotrebič prestane hriať. Ak je nastavený druh ohrevu Mierny ohrev, spotrebič hreje ďalej.

10. ⚠ **VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sa zahrejú na vysokú teplotu.

- ▶ Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy chňapkou na hrnce.

Po dosiahnutí teploty v strede potraviny:


- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
- Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .
- Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky vo vnútornom priestore.
- Vytiahnite teplotnú sondu z potraviny a vyberte ju z vnútorného priestoru.

Tipy

- Teplotnú sondu môžete kombinovať aj s nejakým iným druhom prevádzky, napr.:
 - → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
 - → "Pokrm", Strana 21
- teplotnú sondu môžete použiť aj bez nastavenej teploty v strede potraviny. Na displeji môžete vidieť teplotu v strede potraviny a v prípade potreby môžete manuálne ukončiť prevádzku.




Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu v strede potraviny a teplotu vnútorného priestoru kedykoľvek zmeniť.

1. Na displeji stlačte .
2. Stlačte teplotu vnútorného priestoru alebo teplotu v strede potraviny.
3. Nastavovacím krúžkom zmeňte teplotu.
4. Keď chcete potvrdiť zmenu, na displeji stlačte ✓.

Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Stlačte .
2. Stlačte .
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
4. Opätovne nastavte prevádzku a spustíte pomocou .

13.4 Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky

Ak je váš spotrebič spojený s Home Connect, môže spotrebič odhadnúť predpokladaný zostávajúci čas procesu prípravy jedla.

Prvýkrát sa zostávajúci čas zobrazí na displeji po cca 1 minúte. Zostávajúci čas sa priebežne prepočítava a aktualizuje.

Poznámka: Prognóza zostávajúceho času nie je k dispozícii pri všetkých druhoch ohrevu.

13.5 Teplota v strede rôznych potravín

Tu nájdete orientačné hodnoty pre teploty v strede rôznych potravín.

Orientačné hodnoty závisia od kvality a vlastností potravín. Nepoužívajte zmrazené potraviny.

Hydina	Teplota v strede potraviny v °C
Kurča	80 – 85
Kuracie prsia	75 – 80
Kačka	80 – 85
Kačacie prsia, do ružova	55 – 60
Morka	80 – 85
Morčacie prsia	80 – 85
Hus	80 – 90
Bravčové mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Bravčová krkovička	85 – 90
Bravčová panenka, do ružova	62 – 70
Bravčové karé, prepečené	72 – 80
Hovädzie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, anglický spôsob	45 – 52
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, do ružova	55 – 62
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, prepečené	65 – 75

Teľacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Teľacie pečené alebo pliecko, chudé	75 – 80
Teľacie pečené, pliecko	75 – 80
Teľacia nožička	85 – 90
Jahňacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Jahňacie stehno, do ružova	60 – 65
Jahňacie stehno, prepečené	70 – 80
Jahňací chrbát, do ružova	55 – 60

Ryba	Teplota v strede potraviny v °C
Ryba, v celku	65 – 70
Rybíe filé	60 – 65
Ostatné	Teplota v strede potraviny v °C
Fašírka, všetky druhy mäsa	80 – 90
Zohrievanie jedál, regeneračné zohrievanie	65 – 75

14 Pokrmy

Spotrebič vás svojím druhom prevádzky "Pokrmy" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

14.1 Riad pre pokrmy

Výsledok pečenia závisí od vlastností a veľkosti riadu. Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najvhodnejší riad je riad zo skla alebo keramiky. Mäso by malo pokrývať dno riadu približne do 2/3.

Riad z týchto materiálov nie je vhodný:

- svetlý, lesklý hliník,
- neglazovaná hlina,
- plast alebo plastové rúčky.

Poznámka: Pri niektorých pokrmoch spotrebič zapne mikrovlnný ohrev. Na displeji sa zobrazí upozornenie, aby ste používali iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev. → "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 16

14.2 Možnosti nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu jedál používa spotrebič rôzne nastavenia v závislosti od jedla.

Na displeji uvidíte použité nastavenia. Niektoré nastavenia môžete upraviť. Postupujte podľa informácií na displeji.

Poznámka: Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Keď nastavíte jedlo, na displeji sa zobrazia dôležité informácie týkajúce sa daného jedla, napr.:

- vhodná úroveň vkladania,
- vhodné príslušenstvo alebo riad,
- pridanie tekutiny,
- čas, kedy treba jedlo otočiť alebo premiešať.
Po dosiahnutí tohto času zaznie zvukový signál.

Na vyvolanie informácií stlačte ⓘ "Informácie". Niektoré upozornenia sa objavia automaticky.

Programy


Pri programoch je prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia, musíte nastaviť ešte aj hmotnosť, hrúbku alebo stupeň ohrevu. Nastavenie je možné iba v určenom rozsahu. Pokiaľ nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla.

Odporúčané nastavenia

Pri odporúčaných nastaveniach je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu. Prednastavenú teplotu a čas trvania môžete upraviť.

Senzor pečenia

Niektoré jedlá sú vhodné na prípravu so senzorom pečenia . Nemusíte vykonávať žiadne ďalšie nastavenia. Senzor pečenia monitoruje proces pečenia vo vnútornej priestore. Spotrebič sám reguluje nastavenia a ukončí prevádzku, keď je jedlo hotové.

Poznámky

- Nepoužívajte senzor pečenia, keď je jedlo už predpečené. Výsledok pečenia by už nebol zodpovedajúci.
- Dvierka spotrebiča cca 5 minút po spustení prevádzky so senzorom pečenia už neotvárajte. Prevádzka so senzorom pečenia sa zruší. Keď musíte otvoriť dvierka spotrebiča, spustíte potom prevádzku bez senzora pečenia alebo zrušte prevádzku a nastavte ju manuálne. Sledujte proces pečenia, kým nebude jedlo hotové.
- Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, použite tmavé formy na pečenie z kovu.

POZOR!

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- ▶ Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- ▶ Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky

Ak je váš spotrebič spojený s Home Connect, môže spotrebič odhadnúť predpokladaný zostávajúci čas procesu prípravy jedla.

Prvýkrát sa zostávajúci čas zobrazí na displeji po cca 1 minúte. Zostávajúci čas sa priebežne prepočítava a aktualizuje.

Poznámka: Prognóza zostávajúceho času nie je k dispozícii pri všetkých druhoch ohrevu.

14.3 Prehľad pokrmov

Keď vyvoláte druh prevádzky, na spotrebiči uvidíte, ktoré pokrmy máte k dispozícii. Výber pokrmov závisí od vybavenia vášho spotrebiča.

Pokrmy sú zoradené podľa kategórií a jedál.




Poznámka: V základných nastaveniach môžete špecializovať zobrazené jedlá podľa regiónu.

→ "Základné nastavenia", Strana 23


Kategória	Jedlá
Senzor pečenia	Koláče Drobné pečivo Chlieb, žemle Pikantné koláče, pizza, quiche Poznámka: Tu sú zahrnuté iba pokrmy na prípravu so senzorom pečenia.
Koláče	Koláče vo formách Koláče na plechu Drobné pečivo Suché pečivo
Chlieb, žemle	Chlieb Žemle
Pizza, pikantné koláče	Pizza Pikantné koláče, quiche
Nákypy, suflé	Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm Lasagne čerstvé Lasagne, chilled Nákyp, sladký, čerstvý Ovocný koláč Suflé v porciových formách Yorkshirský puding
Hydina	Kurča Kačka, hus Morka
Mäso	Bravčové mäso Hovädzie mäso Teľacie mäso Jahňacie mäso Divina Jedlá z mäsa
Ryby	Ryby, v celku Rybie filé
Mrazené výrobky	Pizza Nákypy Zemiakové výrobky Hydina, ryby Žemle

Kategória	Jedlá
Prílohy, zelenina	Zemiaky Ryža Obilniny Zelenina
Rozmrazovanie jedál	Koláče Chlieb, žemle Mäso, hydina Ryby

14.4 Nastavenie pokrmu

1. V menu stlačte "Pokrmy".
2. Stlačte požadovanú kategóriu.
3. Stlačte požadované jedlo.
4. Stlačte požadovaný pokrm.
Tip: Pri niektorých pokrmoch si môžete vybrať preferovaný spôsob prípravy.
→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 21
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pokrmu.
5. V prípade potreby nastavenia upravte.
V závislosti od pokrmu môžete upraviť len niektoré nastavenia.
→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 21
6. Na získanie informácií, napr. o príslušenstve a úrovni zasunutia, stlačte  "Informácie".
7. Prevádzku spustíte stlačením .
✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
✓ V prevádzke so senzorom pečenia sa nezobrazuje čas trvania. Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží. Ak je spotrebič spojený s Home Connect, zobrazí sa odhadovaný zostávajúci čas.
→ "Predpokladaný zostávajúci čas prevádzky", Strana 21
- ✓ Keď je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
8. Po uplynutí času trvania:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opätovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnete stlačením .

14.5 Funkcia automatického vypnutia

S funkciou automatického vypnutia  môžete piecť mäso a koláče bez obáv.

Po ukončení prevádzky spotrebič automaticky prestane hriať.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, vyberte pokrm z vnútorného priestoru až po ukončení prevádzky.

15 Oblúbené položky

Vaše nastavenia môžete uložiť ako oblúbené a znova ich použiť.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča / verzie softvéru spotrebiča musíte túto funkciu najskôr stiahnuť do spotrebiča. Informácie získate v aplikácii Home Connect.

15.1 Uloženie oblúbených položiek

Ako oblúbené položky môžete uložiť až 30 rôznych druhov prevádzky.

- ▶ Keď nastavujete druh prevádzky, na konci zoznamu výberu stlačte ☆ "Uložiť ako oblúbené". Keď chcete premenovať oblúbenú položku, musíte použiť aplikáciu Home Connect. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

15.2 Výber oblúbených položiek

Keď ste uložili oblúbené položky, pri nastavovaní prevádzky ich môžete vybrať.

1. V menu stlačte "Oblúbené položky".
 - Alebo vyberte oblúbené položky priamo tlačidlom ☆.
 2. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
 3. V prípade potreby môžete nastavenia zmeniť.
 4. Prevádzku spustíte stlačením ^{start}stop.
- ✓ Na displeji uvidíte hodnoty nastavenia.

Poznámka:

Venujte pozornosť informáciám o rôznych druhoch prevádzky:

- → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

- → "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18
- → "Teplotná sonda", Strana 19

15.3 Zmena oblúbených položiek

Uložené oblúbené položky môžete kedykoľvek zmeniť, zoradiť alebo vymazať.

1. Keď chcete zoradiť alebo premenovať oblúbené položky, musíte použiť aplikáciu Home Connect. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.
2. Keď chcete zmeniť hodnoty nastavenia na spotrebiči, v menu stlačte "Oblúbené položky".
 - Alebo vyberte oblúbené položky priamo tlačidlom ☆.
3. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
4. Na konci zoznamu výberu stlačte ⚙ "Úprava oblúbenej položky".
5. Zmeňte hodnoty nastavenia.
6. Potvrďte zmenu.

Vymazanie oblúbených položiek

1. Keď chcete vymazať oblúbené položky, v menu stlačte "Oblúbené položky".
 - Alebo vyberte oblúbené položky priamo tlačidlom ☆.
2. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
3. Na konci zoznamu výberu stlačte ☒ "Vymazanie oblúbenej položky".
4. Potvrďte vymazanie.

16 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

16.1 Aktivácia detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

- ▶ Na aktivovanie detskej poistky podržte ∞ stlačené cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.
- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou ☹.

- ✓ Keď je spotrebič zapnutý, svieti ∞. Keď je spotrebič vypnutý, ∞ nesvieti.

16.2 Deaktivácia detskej poistky

Detskú poistku môžete kedykoľvek deaktivovať.

1. Stlačte ľubovoľné miesto na displeji.
2. Na deaktiváciu detskej poistky je potrebné:
 - Postupovať podľa pokynov na displeji tak, aby bola grafika na krúžku úplne vyplnená.
 - Alebo stlačiť ∞ a podržať stlačené asi 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

17 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

17.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Viac informácií o jednotlivých základných nastaveniach nájdete na displeji prostredníctvom ⓘ "Informácie".

Základné nastavenia	Výber
Jazyk	Pozri výber na spotrebiči.
Home Connect	Pripojte rúru k mobilnému zariadeniu a ovládajte ju na diaľku. → "Home Connect", Strana 25
Čas	Čas v 24-h formáte

Displej	Výber
Jas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stupne 1, 2, 3, 4 a 5¹
Ukazovateľ pohotovostného režimu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zap., časovo obmedzené ▪ Zap. (toto nastavenie zvyšuje spotrebu energie) ▪ Vyp.¹
Čas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitálne¹ ▪ Analógové
Nastavenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontálne a vertikálne zarovnanie displeja.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Tón	Výber
Zvukový signál tlačidiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zap.¹ ▪ Vyp.
Zvukový signál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veľmi krátke trvanie (raz) ▪ Krátke trvanie (cca 5 sekúnd) ▪ Stredne dlhé trvanie (cca 10 sekúnd)¹ ▪ Dlhé trvanie (cca 30 sekúnd)

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Nastavenia spotrebiča	Výber
Čas dobehu ventilátora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimálny ▪ Odporúčany¹ ▪ Dlhý ▪ Veľmi dlhý
Osvetlenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnuté pri pečení a po otvorení dvierok¹ ▪ Iba po otvorení dvierok ▪ Vždy vypnuté
Prednastavený výkon mikrovlnného ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ Boost¹
Pokračovanie v mikrovlnnom ohreve	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyp.¹ ▪ Zap.
Sušenie pri mikrovlnnom ohreve	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zap.¹ ▪ Vyp.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Osobné nastavenia	Výber
Logo značky	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukazovateľa¹ ▪ Nezobraziť
Prevádzka po zapnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hlavné menu¹ ▪ Druhy ohrevu ▪ Mikrovlnný ohrev ▪ Pokrmy ▪ Obľúbené

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)




Osobné nastavenia	Výber
Uplynutý čas prípravy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nezobraziť ▪ Ukazovateľa¹
Plech na pečenie na mikrovlnný ohrev	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zap.¹ ▪ Vyp.
Regionálne jedlá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všetky¹ ▪ Európske jedlá ▪ Jedlá na britský spôsob
Pokrmy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všetky¹ ▪ Nie bravčové mäso ▪ Iba kóšer
Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaistenie dvierok + blokovanie tlačidiel ▪ Len blokovanie tlačidiel¹ ▪ Deaktivované
Automatické rýchle rozohrievanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyp. ▪ Zap.¹

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Výrobné nastavenia	Výber
Výrobné nastavenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obnoviť

Informácie	Indikátor
Informácia o spotrebiči	Zobrazenie technických informácií o spotrebiči.

17.2 Zmena základných nastavení



1. V menu stlačte "Základné nastavenia".
2. Stlačte požadovanú oblasť základného nastavenia.
3. Stlačte požadované základné nastavenie.
4. Stlačte požadovanú voľbu základného nastavenia.
 - ✓ Pri väčšine základných nastavení sa zmena prevezme priamo.
5. Keď chcete zmeniť ďalšie základné nastavenia, vráťte sa späť pomocou  a vyberte iné základné nastavenie.
6. Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou  prejdite naspäť do menu alebo stlačením  vypnite spotrebič.
 - ✓ Zmeny sú uložené.

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené v základných nastaveniach.

17.3 Nastavenie času

1. V menu stlačte "Základné nastavenia".
2. Stlačte "Čas".
3. Keď chcete nastaviť čas, stlačte ukazovateľ hodín alebo ukazovateľ minút.
 - ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
4. Nastavovacím krúžkom nastavte čas.

- Minúty sa počítajú v 5-minútových intervaloch. Ak chcete nastaviť presnú minútu, stlačte a podržte príslušnú oblasť na nastavovacom krúžku na približne 1 – 2 sekundy. Minúty sa zobrazia bodkami. Nastavovacím krúžkom nastavte minúty.

- Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou  prejdite naspäť do menu alebo stlačením  vypnite spotrebič.
- ✓ Čas je uložený.

18 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", *Strana 2*
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

18.1 Vytvorenie Home Connect

Požiadavky

- Spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verziou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

- Stiahnite si aplikáciu Home Connect.



- Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



- Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

18.2 Nastavenia Home Connect

V základných nastaveniach spotrebiča môžete pre Home Connect upraviť nastavenia a nastavenia siete. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Základné nastavenie	Možné nastavenia	Vysvetlenie
Asistent Home Connect	Spustenie funkcie Asistent Odpojit	Prostredníctvom funkcie Asistent Home Connect môžete pripojiť váš spotrebič k aplikácii Home Connect. Poznámka: Ak používate funkciu Asistent Home Connect prvýkrát, k dispozícii je iba nastavenie "Spustenie funkcie Asistent".

Základné nastavenie	Možné nastavenia	Vysvetlenie
Wi-Fi	Zap. Vyp.	Pomocou Wi-Fi môžete vypnúť spojenie spotrebiča so sieťou. Keď ste už boli úspešne pripojení, môžete Wi-Fi deaktivovať a svoje podrobné údaje nestratíte. Keď Wi-Fi znova aktivujete, spotrebič sa automaticky pripojí. Poznámka: V pohotovostnom režime je energetická spotreba spotrebiča pripojeného do siete maximálne 2 W.
Stav diaľkového ovládania	Monitoring Manuálny štart na diaľku Permanentný štart na diaľku	Monitoring umožňuje zobraziť v aplikácii iba prevádzkový stav spotrebiča. Pri manuálnom štarte na diaľku musíte štart na diaľku najprv vždy aktivovať a až potom budete môcť spotrebič spustiť pomocou aplikácie. Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, štart na diaľku sa deaktivuje. Pri trvalom štarte na diaľku môžete spotrebič kedykoľvek spustiť a obsluhovať na diaľku. Ak často obsluhujete spotrebič na diaľku, má zmysel nastaviť štart na diaľku na trvalý.

18.3 Obsluha spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect


Pomocou aplikácie Home Connect môžete spotrebič nastaviť a spustiť na diaľku.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietiť.

- ▶ Nikdy neuchovávať vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Požiadavky

- Spotrebič je zapnutý.
 - Spotrebič je spojený s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect.
 - Aby bolo možné spotrebič nastaviť pomocou aplikácie, je potrebné zvoliť manuálny alebo trvalý štart na diaľku v základnom nastavení Stav diaľkového ovládania.
1. Ak chcete aktivovať štart na diaľku, stlačte .
 2. V aplikácii Home Connect vykonajte nastavenie a odošlite ho do spotrebiča.

Poznámky

- Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, manuálny štart na diaľku sa deaktivuje.
- Ak na spotrebiči spustíte prevádzku rúry na pečenie, štart na diaľku sa automaticky aktivuje. Môžete zmeniť nastavenia cez aplikáciu Home Connect alebo môžete spustiť nový program.

18.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostredníctvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámky

- Počas sťahovania môžete spotrebič naďalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporúča vykonať inštaláciu čo najskôr.
- Inštalácia trvá niekoľko minút. Počas inštalácie sa spotrebič nedá používať.

18.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

18.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

19 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

19.1 Čistiace prostriedky

Nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili rôzne povrchy spotrebiča.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrchy spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé hubky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak zmiešate rôzne čistiace prostriedky, môžu navzájom chemicky reagovať.

- ▶ Nemiešajte čistiace prostriedky.
 - ▶ Zvyšky čistiacich prostriedkov úplne odstráňte.
- Soľ v nových špongiových utierkach môže poškodiť povrchy.
- ▶ Nové špongiové utierky pred použitím dôkladne umyte.

Vhodné čistiace prostriedky

Na rôzne povrchy spotrebiča používajte iba vhodné čistiace prostriedky.

Dodržiavajte návod na čistenie spotrebiča.
→ "Čistenie spotrebiča", Strana 28

Predná strana spotrebiča

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok ▪ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele na teplé povrchy 	Z povrchov z nehrdzavejúcej ocele ihneď odstráňte vodný kameň, masť a škvrny, škrob a bielkoviny, aby ste zabránili korózii. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.
Plast alebo lakované plochy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo ani škrabku na sklo. Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápnovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihneď odstráňte.

Dvierka spotrebiča

Oblasť	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok ▪ Čistič na rúry 	Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku. Tip: Na dôkladné čistenie demontujte sklá dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 31
Kryt dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z nehrdzavejúcej ocele: Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ ▪ Z plastu: Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo ani škrabku na sklo. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. Tip: Na dôkladné čistenie odoberte kryt dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 31

Oblasť	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Vnútrotný rám dvierok z nehrdzavejúcej ocele	<ul style="list-style-type: none"> Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ 	Sfarbenie je možné odstrániť čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Rukoväť dvierok	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápnovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihneď odstráňte.
Tesnenie dvierok	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Nevyberajte a nedrhňte.

Vnútrotný priestor

Oblasť	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok Octová voda Čistič na rúry 	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku. Aby sa vnútrotný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> Najvhodnejšie je použiť funkciu čistenia. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28 Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli, čím vznikajú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Okraje tenkých plechov na pečenie nemôžu byť celkom potiahnuté smaltom a môžu byť drsné. Antikorózna ochrana nie je narušená. Zvyšky jedla zanechávajú na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť kyselinou citrónovou.
Rámy	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 32
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok Čistič na rúry 	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku. Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Teplotná sonda	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Pri silnom znečistení použite kefku. Neumývajte v umývačke riadu.

19.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistite iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šŕava z pečenia sa môžu vznietiť.


- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Požiadavka: Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 27

- Spotrebič vyčistíte horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Na niektoré povrchy môžete použiť alternatívne čistiace prostriedky.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 27
- Utrite mäkkou utierkou do sucha.

20 Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean"

Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean"  takmer sama vyčistí vnútrotný priestor.

Pomocou funkcie čistenia vyčistíte vnútrotný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete funkciu čistenia využiť častejšie.

Funkcia čistenia spotrebuje cca 3,9 - 4,8 kilowatthodín.

20.1 Príprava spotrebiča na funkciu čistenia

Ak chcete dosiahnuť dobrý výsledok čistenia a zabrániť poškodeniu, spotrebič starostlivo pripravte.

VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietiť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šľava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznietiť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevesajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržiujte voľnú.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a riad. Rámy môžete vyčistiť spolu s rúrou.
2. Z rámov a z vnútorného priestoru odstráňte hrubé nečistoty.
3. Vnútro dvierok spotrebiča a okraje vnútorného priestoru v oblasti tesnenia dvierok vyčistíte umývacím roztokom a mäkkou handričkou. Tesnenie dvierok nevyberajte a nedrhňte. Silné nečistoty odstráňte z vnútorného skla dvierok čističom na rúry.
4. Z vnútorného priestoru vyberte predmety. Vnútorný priestor musí byť prázdny, okrem rámov.

20.2 Nastavenie funkcie čistenia

V priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť podráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdriavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.


- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

 Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas funkcie čistenia nesvieti.

Požiadavka: → "Príprava spotrebiča na funkciu čistenia", Strana 29.




1. V menu stlačte "Čistenie".
2. Stlačte  "Pyrolýza activeClean".
3. Stlačte "Stupeň" a nastavovacím krúžkom nastavte stupeň čistenia.

Stupeň čistenia	Intenzita čistenia	Čas trvania v hodinách
1	Ľahké znečistenie	Cca 2:15
2	Vysoké znečistenie	Cca 2:30

Čas trvania nie je možné zmeniť.


Čas, kedy sa má prevádzka skončiť, môžete posunúť.

→ "Nastavenie času ukončenia", Strana 15

4. Keď chcete potvrdiť nastavený stupeň čistenia, na displeji stlačte ✓.
5. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na funkciu čistenia.
6. Potvrďte upozornenie.
- ✓ Funkcia čistenia sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Kvôli vašej bezpečnosti sa dvierka spotrebiča od určitej teploty vo vnútornom priestore zablokujú. Na displeji sa objaví .
- ✓ Po skončení funkcie čistenia zaznie akustický signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
7. Vypnite spotrebič stlačením .
8. → "Pripravenie spotrebiča na prevádzku po ukončení funkcie čistenia", Strana 29.

Zrušenie funkcie čistenia

Po spustení už nemôžete funkciu čistenia pozastaviť ani zmeniť.

- ▶ Ak chcete funkciu čistenia zrušiť, vypnite spotrebič stlačením .

20.3 Pripravenie spotrebiča na prevádzku po ukončení funkcie čistenia


1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Popol, ktorý zostal vo vnútornom priestore, na rámoch a v oblasti dvierok spotrebiča, zotrite vlhkou handričkou.
3. Biely povlak odstráňte kyselinou citrónovou.

Poznámka: Biely povlak na smaltovaných povrchoch môže vzniknúť v dôsledku hrubého znečistenia. Tieto zvyšky potravín nie sú škodlivé. Povlak neobmedzuje funkciu spotrebiča.

Poznámka: Počas funkcie čistenia dochádza k sfarbeniu rámu na vnútornej strane dvierok spotrebiča alebo iných častí dvierok z nehrdzavejúcej ocele. Toto sfarbenie

nie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie je možné odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele.

21 Podpora pri čistení

Podpora pri čistení  je rýchlou alternatívou na priebežné čistenie vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

21.1 Nastavenie podpory pri čistení



VAROVANIE – Riziko obarenia!


V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas podpory pri čistení nesvieti.

Požiadavka: Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.
2. **POZOR!**
Destilovaná voda vo vnútornom priestore spôsobuje koróziu.
 - ▶ Nepoužívajte destilovanú vodu.Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru.
3. V menu stlačte "Čistenie".
4. Stlačte  "Podpora pri čistení".
Čas trvania nie je možné zmeniť.
5. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na podporu pri čistení.
6. Potvrďte upozornenie.

- ✓ Podpora pri čistení sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení podpory pri čistení zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 7. Vypnite spotrebič stlačením .
- 8. → "Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení", Strana 30.

21.2 Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení

POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Zvyškovú vodu utrite z vnútorného priestoru savou utierkou.
3. Hladké smaltované povrchy vo vnútornom priestore vyčistite handričkou alebo mäkkou kefkou. Ťažko odstrániteľné zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.
4. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe a utrite čistou vodou.
5. Vnútorný priestor utrite mäkkou utierkou do sucha.
6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené cca 1 hodinu alebo použite funkciu sušenia.
→ "Nastavenie sušenia", Strana 30

22 Sušenie

Aby ste zabránili zvyškovej vlhkosti, po samostatnej mikrovlnnej prevádzke a po podpore čistenia vysušte vnútorný priestor.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

22.1 Sušenie varného priestoru




Vnútorný priestor môžete nechať vyschnúť alebo môžete použiť funkciu sušenia.

1. Spotrebič nechajte vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.
 - Ak chcete vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 hodinu.

- Ak chcete použiť funkciu sušenia, nastavte "Funkcia sušenia".
→ "Nastavenie sušenia", Strana 30

Nastavenie sušenia

Požiadavka: → "Sušenie varného priestoru", Strana 30

1. V menu stlačte "Čistenie".
2. Stlačte  "Funkcia sušenia".
Čas trvania nie je možné zmeniť.
3. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na sušenie.
4. Potvrďte upozornenie.
- ✓ Sušenie sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení sušenia zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Vypnite spotrebič stlačením .
6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 až 2 minúty.


23 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

23.1 Odoberanie krytu dvierok

Vložka z nerezavejúcej ocele v kryte dvierok sa môže zafarbiť. Ak chcete vyčistiť kryt dvierok, vložku z nerezavejúcej ocele alebo vybrať sklá dvierok, odstráňte kryt dvierok.

1. Dvierka spotrebiča pootvorte.
2. Zatlačte na kryt dvierok vľavo a vpravo ①.
3. Odoberte kryt dvierok ② a dvierka spotrebiča opatrne zatvorte.

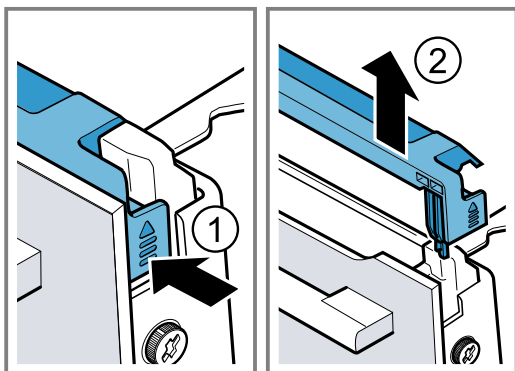

23.2 Demontáž skla dvierok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.


Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.


Požiadavka: Kryt dvierok je odstránený.

→ "Odoberanie krytu dvierok", Strana 31

1. Uvoľnite ľavú a pravú skrutku na dvierkach spotrebiča ① a odstráňte ich.
2. Do dvierok spotrebiča privrite niekoľkokrát zloženú kuchynskú utierku.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Vytiahnite ② predné sklo smerom nahor.

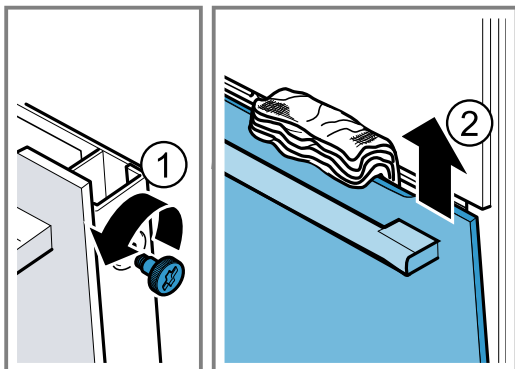

5. Predné sklo položte na rovný povrch rukoväťou nadol.
6. Stredné sklo potlačte rukou k spotrebiču, zároveň potlačte ľavé a pravé držiaky [a] smerom nahor. Držiaky [a] nevyberajte.

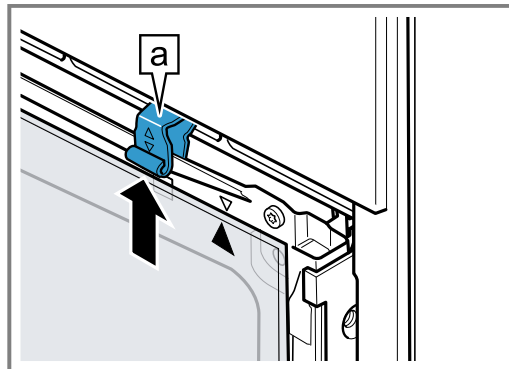


7. Vyberte stredné sklo.
8. ⚠ **VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Po odskrutkovaní skrutiek už nie je zaručená bezpečnosť spotrebiča. Môže unikáť energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Skrutky nikdy neuvolňujte.

Nikdy neodskrutkujte 4 čierne skrutky na ráme.

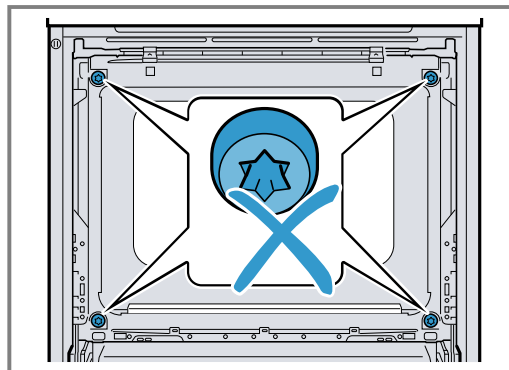


23.3 Montáž skla dvierok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!


Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

1. Otočte stredné sklo, kým nebude šípka **a** vpravo hore.

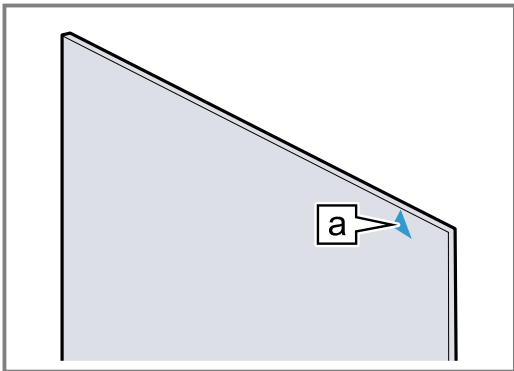


2. Stredné sklo vložte ① dole do držiaka **a** a hore pritlačte a podržte.
3. Ľavý a pravý držiak **a** zatlačte smerom nadol, kým nebude stredné sklo zovreté ②.

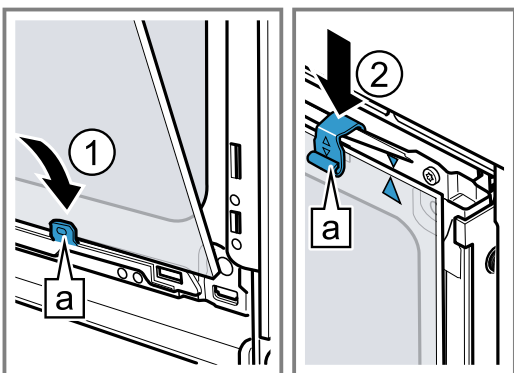


4. Predné sklo zaveste **a** dole do ľavého a pravého držiaka ①.

5. Zatlačte predné sklo k spotrebiču tak, aby sa ľavý a pravý háčik **a** nachádzal **b** oproti úchytke ②.

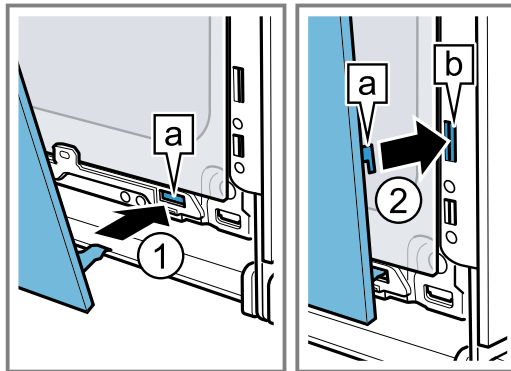

6. Predné sklo dole pritlačte ①, kým počutelné zapadne.
7. Dvierka spotrebiča pootvorte a vyberte kuchynskú utierku.
8. Zaskrutkujte dve skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča.
9. Nasadte kryt dvierok a pritlačte ②, kým počutelné zapadne.

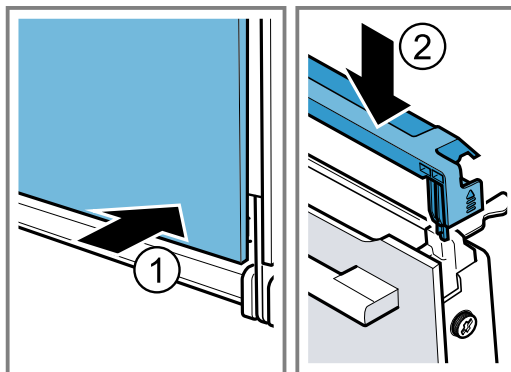

10. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Poznámka: Vnútroň priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

24 Rámy

Ak chcete rámy a vnútroň priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vyvesiť.

24.1 Vyvesenie rámov


⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- ▶ Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

1. Rám spredu nadvihnite ① a vyveste ②.

2. Celý rám posuňte dozadu ③ a vyberte ④.

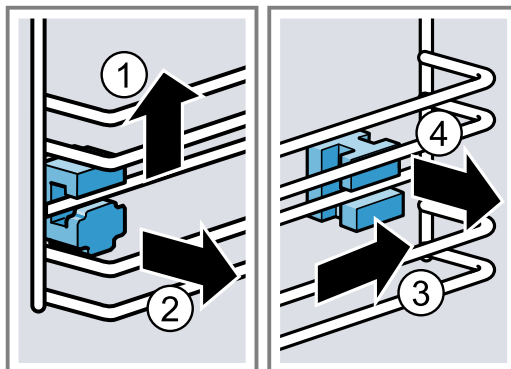

3. Rám vyčistite.


→ "Čistiace prostriedky", Strana 27

24.2 Vloženie držiakov


Keď rámy vyvesíte, držiaky môžu vypadnúť.

Poznámka:


Držiaky vpredu a vzadu sú rôzne.

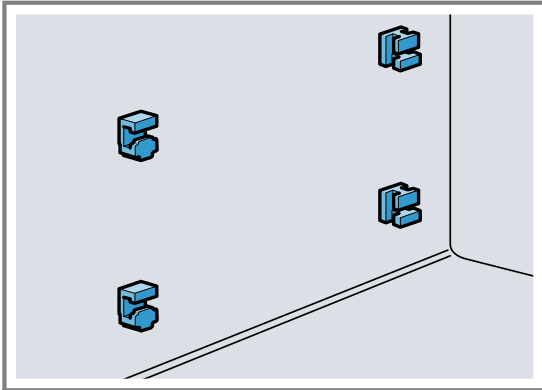

1. Predné držiaky prevlečte do okrúhleho otvoru hákom hore a umiestnite ich mierne šikmo ①.
2. Predné držiaky dolu zaveste a umiestnite ich rovno ②.

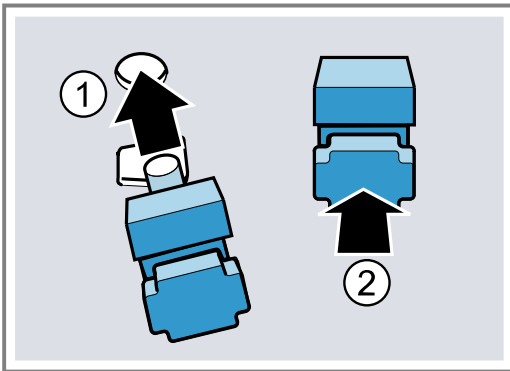


3. Zadné držiaky zaveste hákom do horného otvoru ① a zatlačte do spodného otvoru ②.

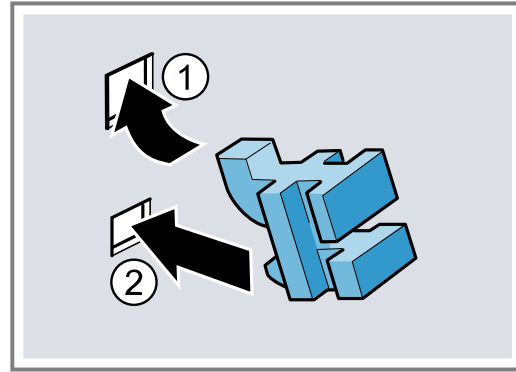

24.3 Zavesenie rámov

1. Rám vzadu hore a dole prevlečte do držiakov ① a potiahnite dopredu ②.
2. Rám vpredu zaveste ③ a zatlačte nadol ④.

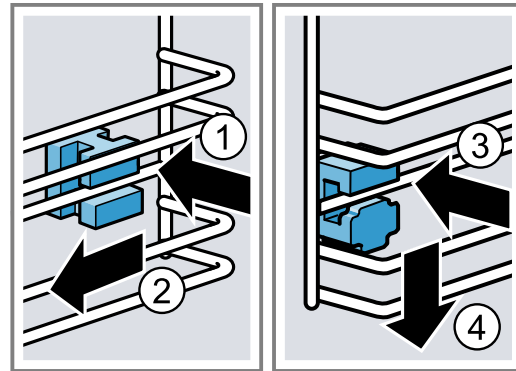

25 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.
→ "Zákaznícky servis", Strana 35

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

25.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Zareagovala poistka v poistkovej skrinke. ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrinke.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<p>Chyba elektroniky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič minimálne na 30 sekúnd odpojte od elektrickej siete tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke. 2. Základné nastavenia resetujte na výrobné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 23
Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. → "Prvé uvedenie do prevádzky", Strana 13
Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 14 <p>Porucha funkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 35.
Spotrebič nehreje.	<p>Demo režim je zapnutý.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skrini a opätovne ju zapnete. 2. V priebehu cca 5 minút vypnite demo režim v základných nastaveniach. → "Zmena základných nastavení", Strana 24 <p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča. ✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.
Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý.	<p>Základné nastavenie bolo zmenené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 23
Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť.	<p>Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne . → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 28 <p>Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavovacím krúžkom deaktivujte detskú poistku. → "Detská poistka", Strana 23 Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 23
Home Connect nefunguje správne.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Choďte na www.home-connect.com.
Pri samotnom mikrovlnnom ohreve sa vnútorný priestor veľmi zohrieva.	<p>Funkcia sušenia je zapnutá.</p> <p>Aby sa zabránilo kondenzácii pri samostatnej mikrovlnnej prevádzke, spotrebič automaticky zapne ohrevné teleso pri stupňoch 600 wattov a 800 wattov. Výsledok varenia sa tým neovplyvní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Základné nastavenie funkcie sušenia v mikrovlnnej prevádzke môžete zmeniť. → "Základné nastavenia", Strana 23 - Dodržiavajte informácie týkajúce sa prevádzky s mikrovlnným ohrevom. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	<p>Základné nastavenie bolo zmenené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte základné nastavenie osvetlenia. → "Základné nastavenia", Strana 23 <p>LED žiarovka je chybná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 35.
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	<p>Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby ste pokračovali v prevádzke, spotrebič stlačením  vypnite a znova zapnite. Opätovne nastavte a spustíte prevádzku. 2. Keď spotrebič nepotrebujete, vypnite ho pomocou . <p>Tip: Aby sa spotrebič nevypol neželane, nastavte čas trvania. → "Časové funkcie", Strana 15</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na displeji sa zobrazí kód poruchy pozostávajúci z písmen a číslíc, napr. E0111.	Elektronika zistila chybu. <ol style="list-style-type: none"> Spotrebič vypnite a znova zapnite. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 35
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva a potravín. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. Tip: Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke www.bosch-home.com .

26 Likvidácia

26.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

- Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
- Odrežte napájací kábel.
- Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obcej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

27 Zákaznícky servis

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.


Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

27.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítek s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Informácie o spotrebiči môžete zobraziť aj v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

28 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.¹ Li-

cenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.)

Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese osrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.
Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

29 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 200 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

30 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôbili vášmu spotrebiču.

Tip: Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke www.bosch-home.com.

30.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Keď chcete napriek tomu predhrievať, príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

Tip

Pre niektoré jedlá môžete použiť funkciu ventilácie "Do chrumkava". Funkcia ventilácie "Do chrumkava" odvádza z vnútorného priestoru viac vlhkosti. Táto príprava sa odporúča pre potraviny s vysokou vlhkosťou, napr.

- pri príprave na viacerých úrovniach
- pri pečive so šťavnatým obložením
- pri snehových pusinkách
- ak chcete, aby bolo jedlo viac chrumkavé

Ak chcete dosiahnuť chrumkavé jedlo, odporúčame zapnúť v druhej polovici prípravy rozšírenie vyhrievacích telies.

→ "Funkcia ventilácie 'Do chrumkava'", Strana 18

30.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Formy na pečenie zo silikónu nie sú vhodné.
- Keď pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ich do úrovne 2.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.
- Odporúčané nastavenia na pečenie v kombinácii s mikrovlnným ohrevom sa týkajú kovových foriem.

POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Výšky zasunutia

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku zasunutia 1, 2, 3 a 4. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete nasledujúce výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni	Výška
Vysoké pečivo/forma na rošte	2
Ploché pečivo/plech na pečenie	3

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
2 úrovne	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Univerzálny pekáč 3 ■ Plech na pečenie 1 	
2 úrovne	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 rošty s formami 3 1 	
3 úrovne	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Plech na pečenie 5 ■ Univerzálny pekáč 3 ■ Plech na pečenie 1 	
4 úrovne	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 rošty s papierom na pečenie 5 3 2 1 	

Použite druh ohrevu 4D horúci vzduch.

Poznámky

- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Príprava v kombinácii s mikrovlnným ohrevom je možná iba na jednej úrovni.

30.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Mäso, grilované mäso alebo celú rybu otočte asi po 1/2 až 2/3 uvedeného času.
- Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Na správne použitie si prečítajte dôležité informácie. → *Strana 19*

Pečenie na rošte

Na rošte sa mäso upeče obzvlášť chrumkavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kusy tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Položte potravinu priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

- Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až 1/2 l vody. Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

Pečenie v nezakrytom riade

- Použite vysokú formu na pečenie.
- Keď nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

Pečenie v zakrytom riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.
- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- ▶ Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

POZOR!

Potraviny s obsahom kyselín môžu poškodiť rošt.

- ▶ Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kusy naložené v kyslej marináde, neukladajte priamo na rošt.

Upozornenia pre osoby alergické na nikel

V zriedkavých prípadoch sa do jedla môžu dostať malé stopy niklu.

Grilovanie s cirkuláciou vzduchu sa veľmi dobre hodí na prípravu celej hydiny a rýb, ako aj mäsa, napr. zapečeného bravčového stehna.

- Grilujte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kusy tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kusy položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

Poznámky

- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovanne zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vzniknúť dym.

30.4 Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

Ak jedlo pripravujete pomocou mikrovlnného ohrevu, môžete výrazne skrátiť čas prípravy.

Všeobecné informácie

- Čas prípravy pri použití mikrovlnného ohrevu závisí od celkovej hmotnosti.
Ak chcete pripravovať iné množstvo, ako je uvedené, pomôže vám základné pravidlo: **Dvojité množstvo vyžaduje takmer dvojnásobný čas prípravy.**
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- V hlavnej časti návodu na používanie nájdete informácie o tom, ako nastaviť mikrovlnný ohrev a pridať mikrovlnný ohrev.
→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

Tip

Ďalšie druhy prípravy s mikrovlnným ohrevom nájdete tu:

- "Rozmrazovanie", Strana 43
- "Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom", Strana 44

Varenie alebo dusenie s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev.

- Pre obilné výrobky, napr. ryža, použite vysoký riad s pokrývkou. Obilie pri varení veľmi pení. Pridajte tekutinu podľa údajov v odporúčaných nastaveniach.
- Potraviny je potrebné umyť, ale nie osušiť. Pridajte do jedla 1 – 3 polievkové lyžice vody alebo citrónovej šťavy.
- Jedlá rozložte do nádoby na plocho. Ploché jedlá sa pripravujú rýchlejšie ako vysoké.
- Soľ a korenie používajte s mierou. Po príprave s mikrovlnným ohrevom sa do veľkej miery zachová vlastná chuť potravín.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po príprave nechajte jedlo 2 – 3 minúty odpočívať.

30.5 Pokyny na prípravu hotových jedál

- Výsledok pečenia vo veľkej miere závisí od potraviny. Zhnednutie a nerovnomernosti môžu byť prítomné už pri pôvodnej surovine.
- Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.
- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrievate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.
- Kusové jedlá, ako žemle a výrobky zo zemiakov, rovnomerne a rovno rozdeľte na príslušenstvo. Medzi jednotlivými kusmi nechajte trochu miesta.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.
- Ak je na obale uvedená iná hodnota ako je možné zvoliť na spotrebiči, nastavte na spotrebiči najbližší nižší výkon vo wattoch. Aby ste dosiahli rovnaký výsledok, predĺžte čas trvania.

30.6 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.
























Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Trený koláč, jednoduchý	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	2	☉	160 – 180	90	30 – 40
Trený koláč, jemný	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	2	☐	150 – 170	-	60 – 80
Trený koláč, 2 úrovne	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	3+1	☉	140 – 150	-	60 – 80
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	☉	150 – 170	-	65 – 85
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	☉	1. 160 – 180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30 – 40 2. 20

¹ Predhrejte spotrebič.

² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.






³ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		150 – 160	-	50 – 60
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		150 – 170 ¹	-	30 – 50
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		160 – 180	-	55 – 75
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		180 – 190	-	30 – 40
Piškótová roláda	Plech na pečenie	3		180 – 190 ¹	-	15 – 20
Muffiny	Plech na mafiny	3		170 – 190	-	15 – 20
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3		160 – 180	-	25 – 40
Suché pečivo	Plech na pečenie	3		140 – 160	-	15 – 30
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		140 – 160	-	15 – 30
Suché pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1		140 – 160	-	15 – 30
Chlieb, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2		1. 210 – 220 2. 180 – 190 ¹	-	1. 10 – 15 2. 25 – 35
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2		1. 210 – 220 2. 180 – 190	-	1. 10 – 15 2. 40 – 50
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2		200 – 210	-	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	3		250 – 270	-	20 – 25
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3		180 – 190	-	20 – 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie	Plech na pečenie	3		200 – 220	-	25 – 35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		180 – 190	-	35 – 45
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	2		220 – 230	-	20 – 30
Koláč quiche	Tmavá forma na koláč quiche	3		190 – 210	-	30 – 40
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	3		260 – 280 ¹	-	10 – 15
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2		150 – 170	360	20 – 30
Lasagne, zmrazené, 350 – 450 g, výška 3 cm	Nezakrytá nádoba	2		200 – 210	180	20 – 25
Lasagne, zmrazené, 600 – 1 000 g, výška 4 – 5 cm	Nezakrytá nádoba	2		200 – 210	180	35 – 45

¹ Predhrejte spotrebič.² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.³ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyb	2		160 – 190	-	50 – 70
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyb	2		170 – 190	360	20 – 25
Kurča, 1,3 kg, neplnené	Rošt	2		200 – 220	-	60 – 70
Kurča, 1,3 kg, neplnené	Zakrytá nádoba	2		230 – 250	360	25 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3		220 – 230	-	30 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Nezakrytá nádoba	2		190 – 210	360	20 – 30
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2		160 – 180	-	120 – 150
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2		170 – 190	180	80 – 90
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		180 – 190	-	110 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		220 – 240	360	55 – 65
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		190 – 200	-	120 – 140
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Rošt	2		210 – 220	-	40 – 50
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	-	130 – 160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	-	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Rošt	2		220 – 230	-	60 – 70
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		240 – 260	180	30 – 40
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4		3	-	25 – 30 ²
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		170 – 190	-	50 – 80
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		240 – 260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35 – 40
Sekaná, 1 kg + 20 ml vody	Nezakrytá nádoba	2		170 – 190	360	30 – 40
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	2		170 – 180	-	20 – 30
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	3		2	90	15 – 20
Čerstvá zelenina, 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 – 10 ³
Miešaná zelenina, 250 g + 25 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	600	8 – 12 ³

¹ Predhrejte spotrebič.² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.³ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Pečené zemiaky, polovice, 1 kg	Univerzálny pekáč	3		200 – 220	360	15 – 20
Varené zemiaky, rozštrtené, 500 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	12 – 15 ³
Dlhozrnná ryža, 250 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 7 – 9 2. 13 – 16
Proso, celé, 250 g + 600 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 8 – 10 2. 5 – 10
Polenta alebo kukuričná krupica, 125 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 – 8 ³

¹ Predhrejte spotrebič.

² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

³ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Dezert


Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C. Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.
3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

Príprava pudingu z pudingového prášku

1. Použite vysokú nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry.
2. V nádobe zmiešajte pudingový prášok s celým množstvom mlieka a cukru.
3. Vložte nádobu na rošt do vnútorného priestoru.
4. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
5. Keď začne mlieko stúpať, silno premiešajte.
6. Postup opakujte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

Odporúčané nastavenia pre dezerty a kompót

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Puding z pudingového prášku	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 – 8 ¹

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.



² Zatvorené vrečko položte na riad.

Príprava pukancov s mikrovlnným ohrevom

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.
 - ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.
1. Použite plochú nákyrovú formu vhodnú na mikrovlnný ohrev. Nepoužívajte porcelánové alebo výrazne zakrivené taniere.
 2. Vrečko s pukancami položte na riad podľa pokynov na obale.
 3. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
 4. V závislosti od produktu a množstva bude možno potrebné upraviť čas.
 5. Aby sa pukance nepripálili, vrečko s pukancami po 1½ minúte vyberte a zatraste ním.
 6. Vrečko s pukancami vložte naspäť do rúry a nechajte ďalej pukať.
 7. Ak počujete pukanie už iba každé 2 – 3 sekundy, vypnite spotrebič a vyberte vrečko s pukancami z rúry.
 8. Po príprave poumývajte vnútorný priestor.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorného priestoru		40 – 45	-	8 – 9 h
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre, 1 vrečko – 100 g ²	Nezakrytá nádoba	2		-	600	4 – 6

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

² Zatvorené vrečko položte na riad.

30.7 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev.

Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

Poznámka: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

Požiadavka: Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.
4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.






5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej teploty vo vnútornom priestore nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry zatvorené.

Tipy na používanie mierneho ohrevu

Tu nájdete tipy na zabezpečenie dobrého výsledku pri používaní mierneho ohrevu.

Požiadavka	Tip
Chcete pripraviť kačacie prsia na miernom ohreve.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kačacie prsia dajte na studenú panvicu. ■ Najprv opečte stranu s kožou. ■ Upečte kačacie prsia na miernom ohreve. ■ Po upečení na miernom ohreve grilujte kačacie prsia 3 až 5 minút do chrumkava.
Chcete servírovať mäso pripravené na miernom ohreve čo najviac teplé.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nahrejte tanier, na ktorom budete servírovať. ■ Podávanú omáčku servírujte veľmi horúcu.

Odporúčané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Čas opiekania v min.	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Kačacie prsia, doružova, po 300 g	Nezakrytá nádoba	2	6 – 8		90 ¹	-	45 – 60
Bravčové filety, vcelku	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	-	45 – 70
Hovädzie filé, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	-	90 – 120
Teľacie medailóniky, hrúbka 4 cm	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	-	30 – 50
Jahňací chrbát, vykostený bez kože, po 200 g	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	-	30 – 45

¹ Predhrejte spotrebič.

Air Fry

Pomocou funkcie Air Fry si pripravíte jedlo do chrumkava a s malým množstvom tuku. Funkcia Air Fry je obzvlášť vhodný pre jedlá, ktoré zvyčajne vyprážate na oleji.

Pokyny na prípravu s funkciou Air Fry

Pri príprave jedál s Air Fry postupujte podľa týchto informácií.

- Príprava s Air Fry je možná iba na jednej úrovni.
- S príslušenstvom Air Fry budú jedlá chrumkavejšie. Ak príslušenstvo Air Fry nie je štandardne súčasťou dodávky spotrebiča, môžete si ho zakúpiť ako osobitné príslušenstvo.
- Rúru na pečenie nepredhrievajte.
- Nepoužívajte papier na pečenie. Vzduch vo vnútornom priestore musí cirkulovať.

- Mrazené jedlá nerozmrazujte.
- Na príslušenstvo Air Fry alebo univerzálny pekáč rovnomerne rozložte jedlo. Ak je to možné, rozložte jedlo na príslušenstvo iba v jednej vrstve.
- Zasuňte príslušenstvo do vnútorného priestoru na úroveň 3. Keď používate príslušenstvo Air Fry, kvôli ochrane pred znečistením môžete zasunúť prázdny univerzálny pekáč na úroveň 1.
- V polovici času pečenia jedlo obráťte. Ak máte väčšie množstvo jedla, obráťte ho dvakrát.

Tip: Jedlo osolte až po upečení. Jedlo tak bude chrumkavejšie.

Funkcia Air Fry je vhodná aj na prípravu obalovanej zeleniny. Aby ste šetrili tukom, panadu postriekajte olejom v rozprašovači. Vznikne tak chrumkavá kôrka s malým množstvom tuku.

Odporúčané nastavenia pre Air Fry

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zemiakové hranolčeky	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	15 – 20
Zemiakové taštičky, plnené	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	15 – 20
Zemiakové rōsti (zemiakové placky)	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	15 – 20
Kuracie prsty, nugety, zmrazené	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	8 – 12
Rybie prsty	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	10 – 20
Brokolica, obalovaná	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	-	10 – 20

Rozmrazovanie




Rozmrazujte mrazené potraviny vo vašom spotrebiči.

Pokyny na prípravu pri rozmrazovaní

- S druhom ohrevu "Mikrovlnný ohrev" môžete rozmrazovať mrazené ovocie, zeleninu, hydinu, mäso, ryby alebo pečivo.
- Pred rozmrazovaním vyberte mrazené potraviny z obalu.
- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Odporúčané nastavenia platia pre jedlá s teplotou ako v mrazničke (-18 °C).

- Najlepšie je rozmrazovať vo viacerých krokoch. Kroky sú uvedené v odporúčaných nastaveniach pod sebou.
- Jedlo 1 – 2-krát priebežne premiešajte alebo otočte. Veľké kusy otočte viackrát. Jedlo priebežne rozdeľujte. Z vnútorného priestoru vyberte už rozmrazené kusy jedla.
- Rozmrazené jedlo nechajte odpočívať v spotrebiči ešte 10 až 30 minút po jeho vypnutí, aby sa vyrovnala teplota.

Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Chlieb, 500 g	Nezakrytá nádoba	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15
Žemle	Rošt	2		140 – 160	90	2 – 4
Koláč, šľavnatý, 500 g	Nezakrytá nádoba	2		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 – 15

¹ Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Koláč, suchý, 750 g	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	90	10 – 15
Kurča, v celku, 1,3 kg	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 – 15 ¹
Mäso, v celku, napr. pečené mäso, surové mäso, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 – 30 ¹
Mleté mäso, miešané, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15 ¹
Ryby, v celku, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15 ¹
Bobuľové ovocie, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	180	5 – 10
Zmäkčenie masla, 125 g	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	90	7 – 9

¹ Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom

S mikrovlnným ohrevom môžete rozmrazovať jedlá alebo použiť rozmrazovanie a zohrievanie v jednom kroku.


Pokyny na prípravu pri zohrievaní s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po zohrievaní nechajte jedlo 1-2 minúty odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- Pri ohrievaní detskej stravy venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
 - Fľašku bez cumlíka a viečka položte na rošt.
 - Po ohriatí detskú stravu dobre pretrepte alebo premiešajte.
 - Nezabudnite skontrolovať teplotu detskej stravy.
- Po zohrievaní utrite vnútorný priestor dosucha.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykipieť a vystreknúť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabrániť tak prehriatu tekutiny.

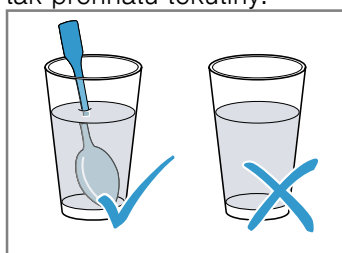

POZOR!









Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Odporúčané nastavenia na zohrievanie a regeneračné zohrievanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zohrievanie nápojov, 200 ml	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	max.	1 – 3
Zohrievanie detskej stravy, napr. fľašky s mliekom, 150 ml	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	360	1 – 3
Zelenina, chladená, 250 g	Zakrytá nádoba	2	☰	-	600	3 – 8

¹ Jedlo dobre premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zelenina, mrazená, voľná 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	8 – 12
Jedlo na tanieri, chladené, 1 porcia	Zakrytá nádoba	2		-	600	4 – 8
Polievka, Eintopf, chladená, 400 ml	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 – 7 ¹
Prílohy, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža, chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 – 10
Jedlo na tanieri, mrazené, 1 porcia	Zakrytá nádoba	2		-	600	11 – 15
Polievka, Eintopf, mrazená, 200 ml	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 – 8 ¹
Prílohy, 500 g, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža, mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	7 – 12
Nákypy, 400 g, napr. la-sagne, gratinované zemiaky, mrazené	Nezakrytá nádoba	2		180 – 200	180	20 – 25

¹ Jedlo dobre premiešajte.

Udržiavanie teploty

Pokyny na prípravu pri udržiavaní teploty

- Ak používate druh ohrevu "Udržiavanie teploty", zabránite kondenzácii. Nemusíte umývať vnútorný priestor.

- Jedlá môžete zakryť, aby ste zabránili ich vysušeniu.
- Jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako 2 hodiny.
- Upozorňujeme, že niektoré jedlá sa pri udržiavaní teploty varia naďalej.

30.8 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1 alebo IEC 60350-1 a podľa normy EN 60705, IEC 60705.

Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporúčaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplotu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
 - Univerzálny pekáč: výška 3

Plech na pečenie: výška 1

– Formy na rošte:

Prvý rošt: výška 3

Druhý rošt: výška 1

- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:
 - Plech na pečenie: výška 5
 - Univerzálny pekáč: výška 3
 - Plech na pečenie: výška 1
- Piškótový koláč
 - Keď pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnom na rošty striedavo nad sebou.
 - Ako alternatívu k roštu môžete použiť aj plech Air Fry z našej ponuky.

Odporúčané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3		140 – 150 ¹	-	25 – 40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3		140 – 150 ¹	-	25 – 40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		140 – 150 ¹	-	30 – 40
Striekané pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1		130 – 140 ¹	-	35 – 55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3		160 ¹	-	20 – 30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3		150 ¹	-	25 – 35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		150 ¹	-	25 – 35
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč	5+3+1		140 ¹	-	35 – 45
Piškové koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2		160 – 170 ²	-	25 – 35
Piškové koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2		160 – 170 ²	-	25 – 35
Piškové koláč, 2 úrovne	2× Tortová forma Ø 26 cm	3+1		150 – 170 ²	-	30 – 50

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

² Predhrejete spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

Grilovanie

Odporúčané nastavenia na grilovanie

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C / stupeň grilova-	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Opečené toasty	Rošt	5		3 ¹	-	3 – 5

¹ Spotrebič nepredhrievajte.

Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

- Pri testovaní so samostatnou mikrovlnnou prevádzkou vypnite funkciu sušenia v základných nastaveniach. → *Strana 23*

Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Mäso	Nezakrytá nádoba	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15

Odporúčané nastavenia na varenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Vaječné mlieko	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 – 25
Piškóta	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	600	7 – 9
Sekaná	Nezakrytá nádoba	2	☰	-	600	22 – 27

Odporúčané nastavenia na varenie pomocou kombinovaného mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → <i>Strana 10</i>	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zapekané zemiaky	Nezakrytá nádoba	2	☰☒	170 – 190	360	25 – 30
Koláč	Nezakrytá nádoba	2	☰☒	180 – 200	180	18 – 23
Kurča	Rošt	2	☰☒	200 – 220	360	25 – 35 ¹

¹ Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.



31 Návod na montáž




⚠ 31.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Medzi stenou a dnom skrinky, príp. zadnou stenou skrinky nachádzajúcej sa hore musí byť minimálna vzdialenosť 35 mm.
- Vetracie štrbiny a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.
- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie odstráňte z vnútorného priestoru a dverok.

- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovej plochy  alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča. Neupevnený nábytok pripevnite na stenu pomocou bežne dostupného uholníka .

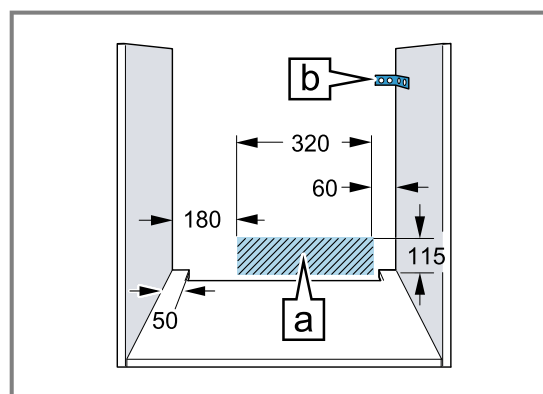

- Aby ste predišli rezným poraneniam, noste ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez 1,5 mm² a spĺňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.


POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- ▶ Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


31.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

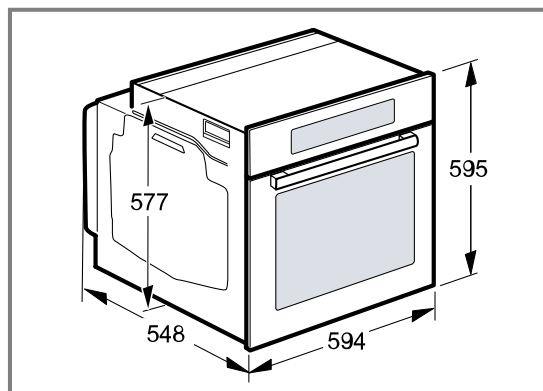

31.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

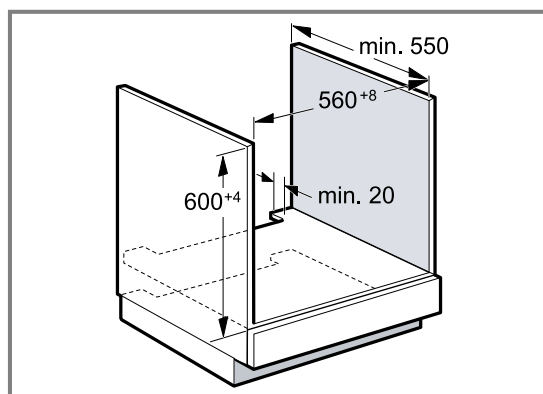

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripevnená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.
- V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

31.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

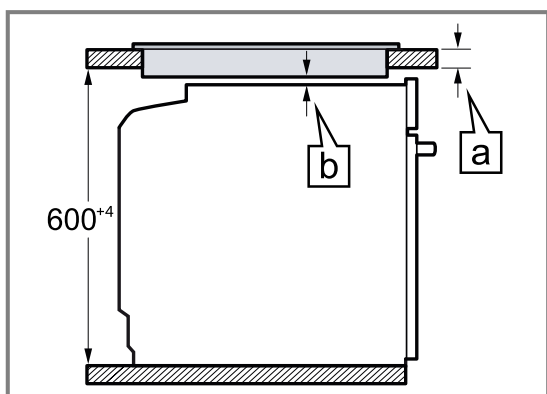


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvodzuje najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.

Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	37	38	5
Celoplošný indukčný varný panel	47	48	5
Plynový varný panel	27	38	5 ¹
Elektrický varný panel	27	30	2


¹ V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

31.5 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

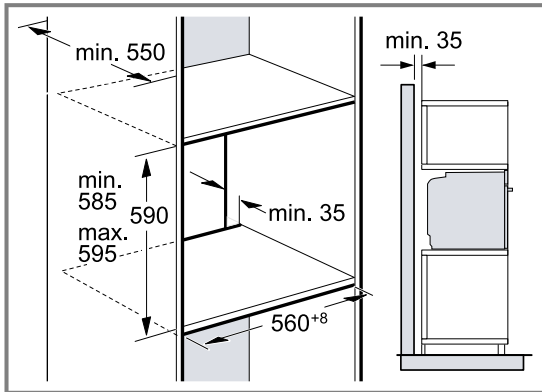


- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania spotrebiča je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej 200 cm². Soklovú lištu prirežte alebo upevnite vetraciu mriežku. Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

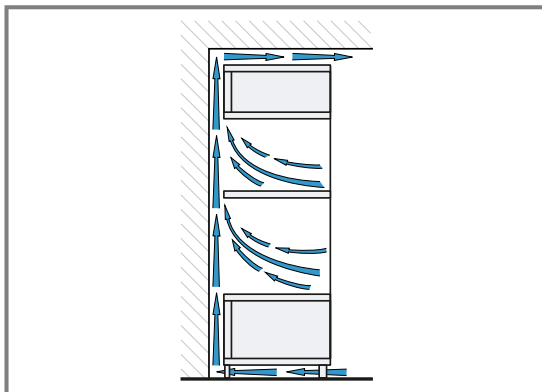

- Keď má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

31.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

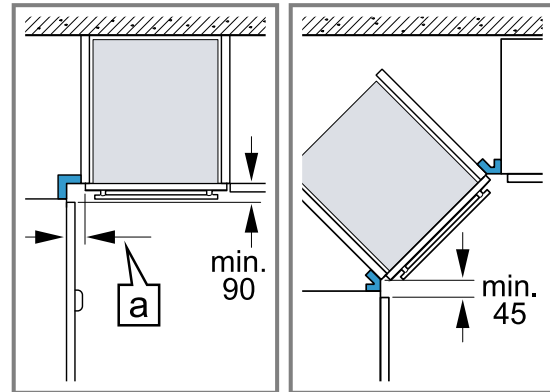

- Aby sa dverka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer a závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

31.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istenie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený od napätia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kábla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.
- Ak displej spotrebiča zostane tmavý, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

Poznámka: Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa

v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


Poznámka: Len odborník s koncesiou smie inštalovať spotrebič. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.


1. Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
2. Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätí nájdete na typovom štítku.
3. Jednotlivé vodiče sieťového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
 - zelená-žltá = ochranný vodič \oplus
 - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
 - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

31.8 Montáž spotrebiča

1. Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnajte na stred.

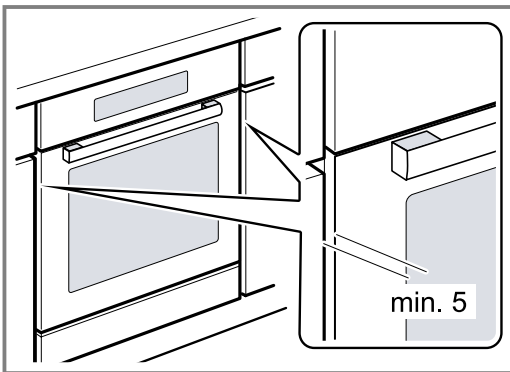

2. Spotrebič priskrutkujte.

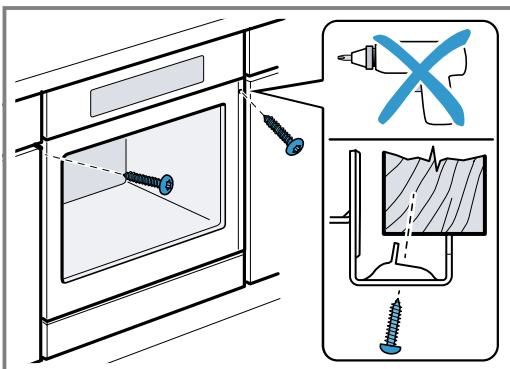


Poznámka: Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.


Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

31.9 V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:


1. Pripevnite vhodnú vložku, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.

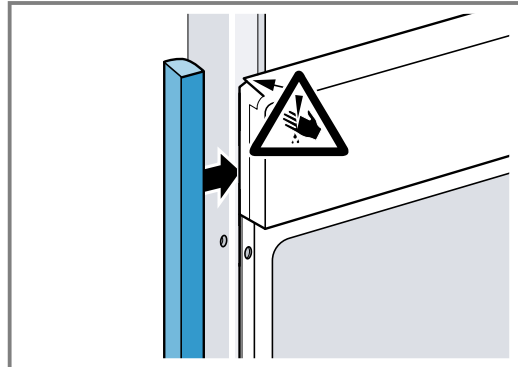

2. Predvrtajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie.

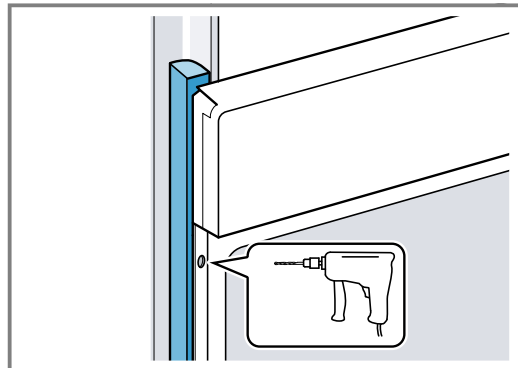

3. Spotrebič pripevnite vhodnou skrutkou.

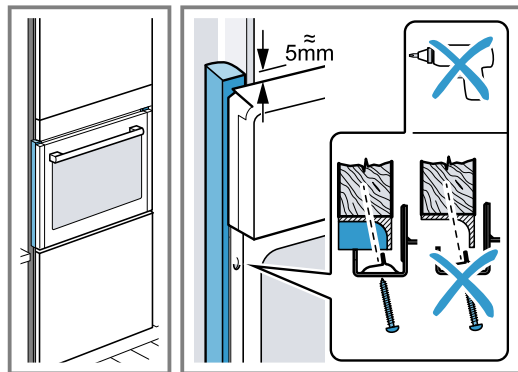

31.10 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napätia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001682592 (030621)

sk