

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-A920F  
SM-A920F/DS

Slovak. 11/2018. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 13 Batéria
- 16 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 22 Pamäťová karta (microSD karta)
- 26 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 27 Úvodné nastavenie
- 30 Konto Samsung
- 32 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 36 Informácie o displeji
- 49 Panel oznámení
- 51 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 54 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 56 Bixby
- 69 Bixby Vision
- 73 Bixby Home
- 77 Reminder

- 81 Telefón
- 86 Kontakty
- 90 Správy
- 94 Internet
- 96 E-mail
- 97 Fotoaparát
- 122 Galéria
- 129 Always On Display
- 131 Viac okien
- 136 Samsung Pay
- 140 Samsung Members
- 141 Samsung Notes
- 142 Kalendár
- 143 Samsung Health
- 147 Rádio
- 148 Hlasový záznamník
- 149 Moje súbory
- 149 Hodiny
- 151 Kalkulačka
- 152 Game Launcher
- 155 SmartThings
- 160 Zdieľanie obsahu
- 161 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 163 Úvod
- 163 Pripojenia
  - 164 Wi-Fi
  - 167 Bluetooth
  - 169 Šetrič dát
  - 169 NFC a platba
  - 172 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
  - 173 Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
  - 174 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 176 Zvuky a vibrovanie
  - 177 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
- 178 Oznámenia
- 178 Zobrazenie
  - 179 Filter modrého svetla
  - 180 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
  - 182 Šetrič obrazovky
- 182 Tapety a témy
- 183 Pokročilé funkcie
  - 185 Duálny komunikátor
- 186 Údržba zariadenia
- 189 Aplikácie
- 189 Zamknutá obrazovka
  - 190 Smart Lock
- 190 Biometrické údaje a zabezpečenie
  - 192 Rozpoznávanie tváre
  - 195 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 198 Samsung Pass
  - 202 Zabezpečený priečinok
- 206 Cloud a kontá
  - 207 Zálohovanie a obnovenie

- 207 Google
- 208 Zjednodušenie ovládania
- 209 Všeobecné spravovanie
- 210 Aktualizácia softvéru
- 211 Používateľská príručka
- 211 Informácie o telefóne

## Príloha

- 212 Riešenie problémov
- 219 Vyberanie batérie

# Základy

## Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.



- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb je z dôvodu ochrany počas výroby a distribúcie nasadený ochranný prvok obrazovky. Na poškodenie nasadeného ochranného prvku obrazovky sa nevzťahuje záruka.
- Automatické prispôsobenie rozsahu kontrastu podľa okolitého prostredia vám umožní jasne vidieť na dotykový displej aj pri silnom vonkajšom slnečnom žiarení. Kvôli povahe výrobku môže pri dlhodobom zobrazovaní nemennej grafiky dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
  - Odporúča sa dlhodobo nepoužívať nemennú grafiku pre celý dotykový displej ani jeho časť a keď sa zariadenie nepoužíva, odporúča sa dotykový displej vypnúť.
  - Dotykový displej je možné nastaviť tak, aby sa vtedy, keď sa nepoužíva, automaticky vypol. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**, a následne vyberte, ako dlho má zariadenie čakať, než sa dotykový displej vypne.
  - Ak chcete nastaviť automatické prispôsobenie jasu dotykového displeja podľa okolitého prostredia, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Automatický jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobrazit' FCC ID, spustíte **Nastavenia** aplikácie a ťuknite na položku **Informácie o telefóne** → **Stav**.

## Ikony s pokynmi



**Varovanie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Upozornenie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Informácia:** Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

### Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestať nabíjať.

#### **Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:**

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nekladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

## Keď sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov
- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
  - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
  - Pri dlhodobom nahrávaní videí
  - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
  - Pri pripojení k televízoru.
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
  - Pri používaní funkcie Viac okien
  - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
  - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
  - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

### **Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:**

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### **Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia**

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobrazit' hlásenie o prehriatí zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.

## Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

## Usporiadanie a funkcie zariadenia


### Obsah balenia


Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

## Popis zariadenia

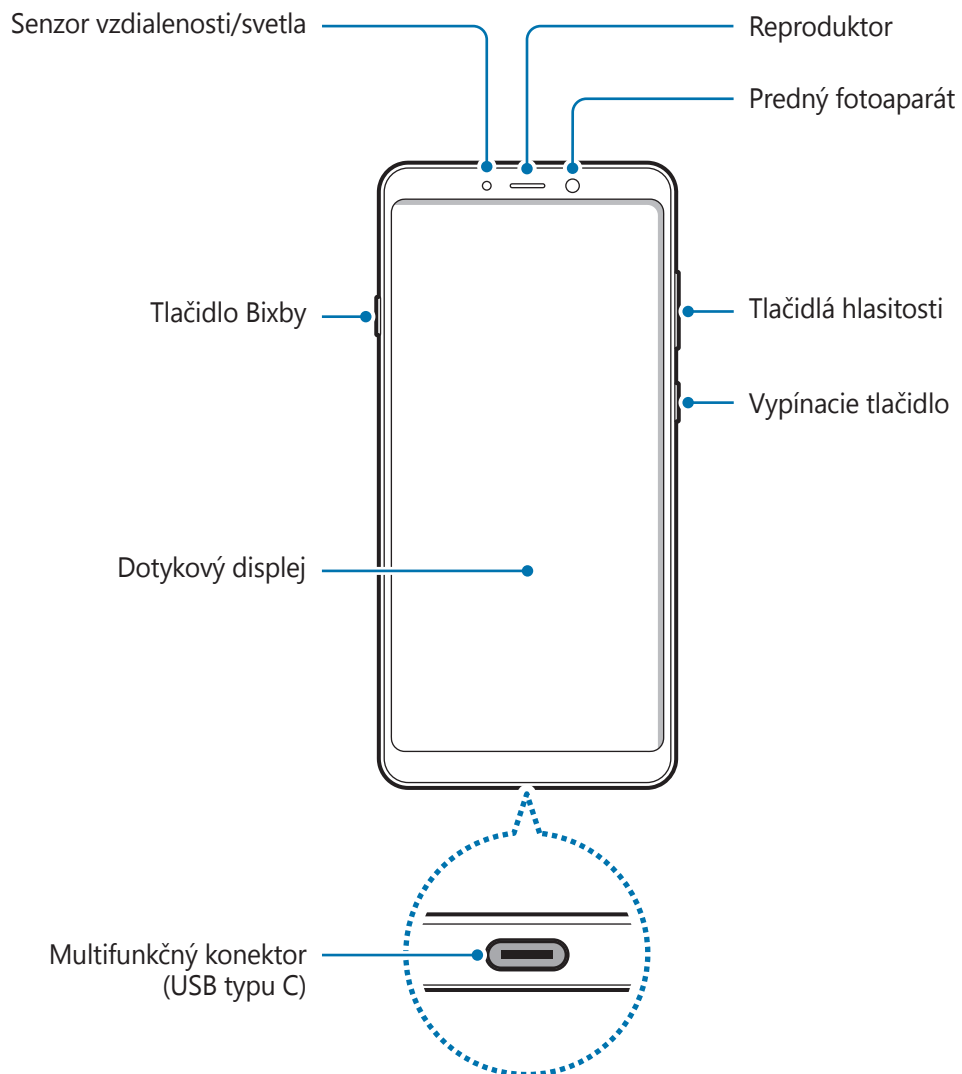

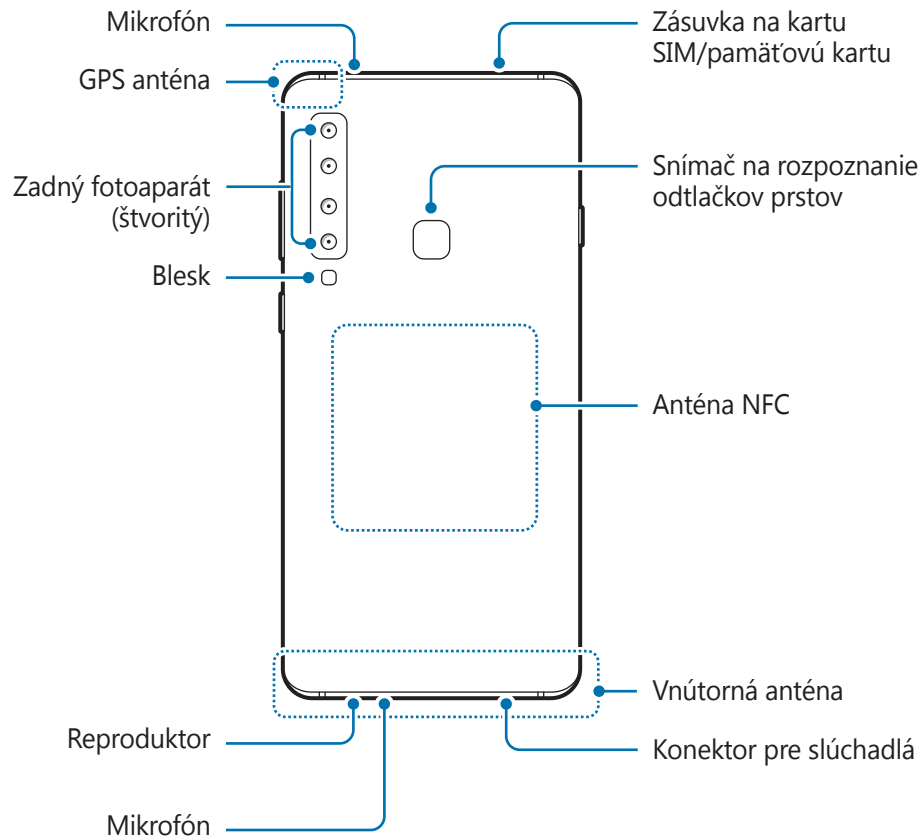


Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
  - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
  - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
  - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.


## Hardvérové tlačidlá

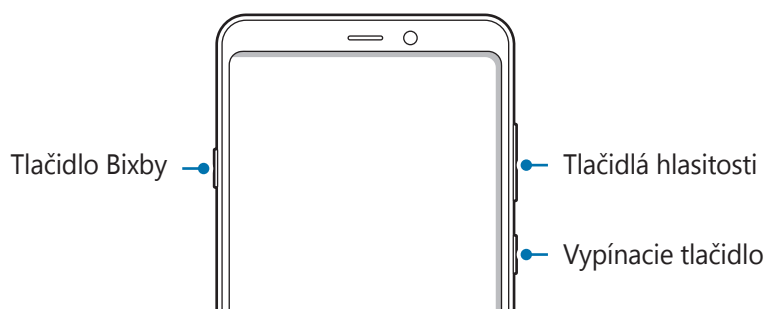

Tlačidlo	Funkcia
<b>Vypínacie tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.</li> <li>• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
<b>Bixby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením spustíte aplikáciu Bixby. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Bixby</a>.</li> <li>• Stlačením a podržaním začnete rozhovor s Bixby. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie aplikácie Bixby</a>.</li> </ul>
<b>Hlasitosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.</li> </ul>



## Softvérové tlačidlá

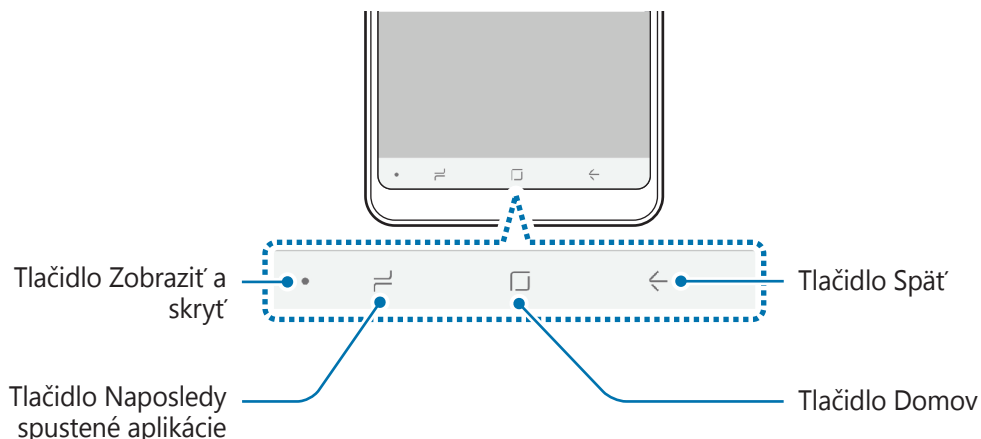

Po zapnutí zariadenia sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposlady spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Spät. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

## Batéria

### Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvat elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 K nabíjacímu adaptéru USB pripojte kábel USB.
- 2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

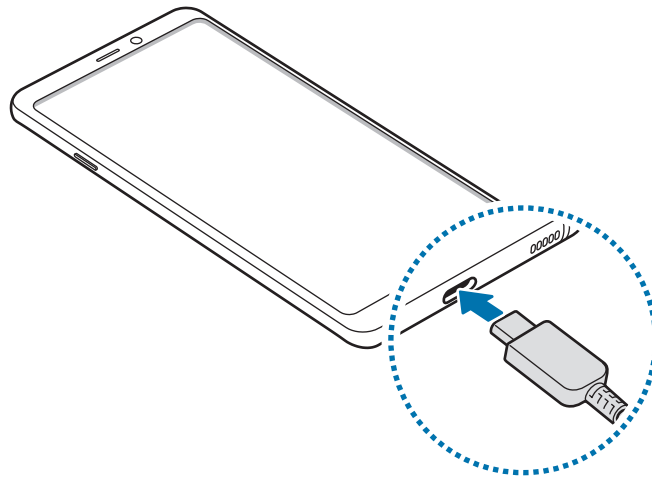

- 3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
- 4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

## Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

### Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** →  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.



- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zahrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

## Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)

### Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.




Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.




Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.


► **Modely s jednou kartou SIM:**

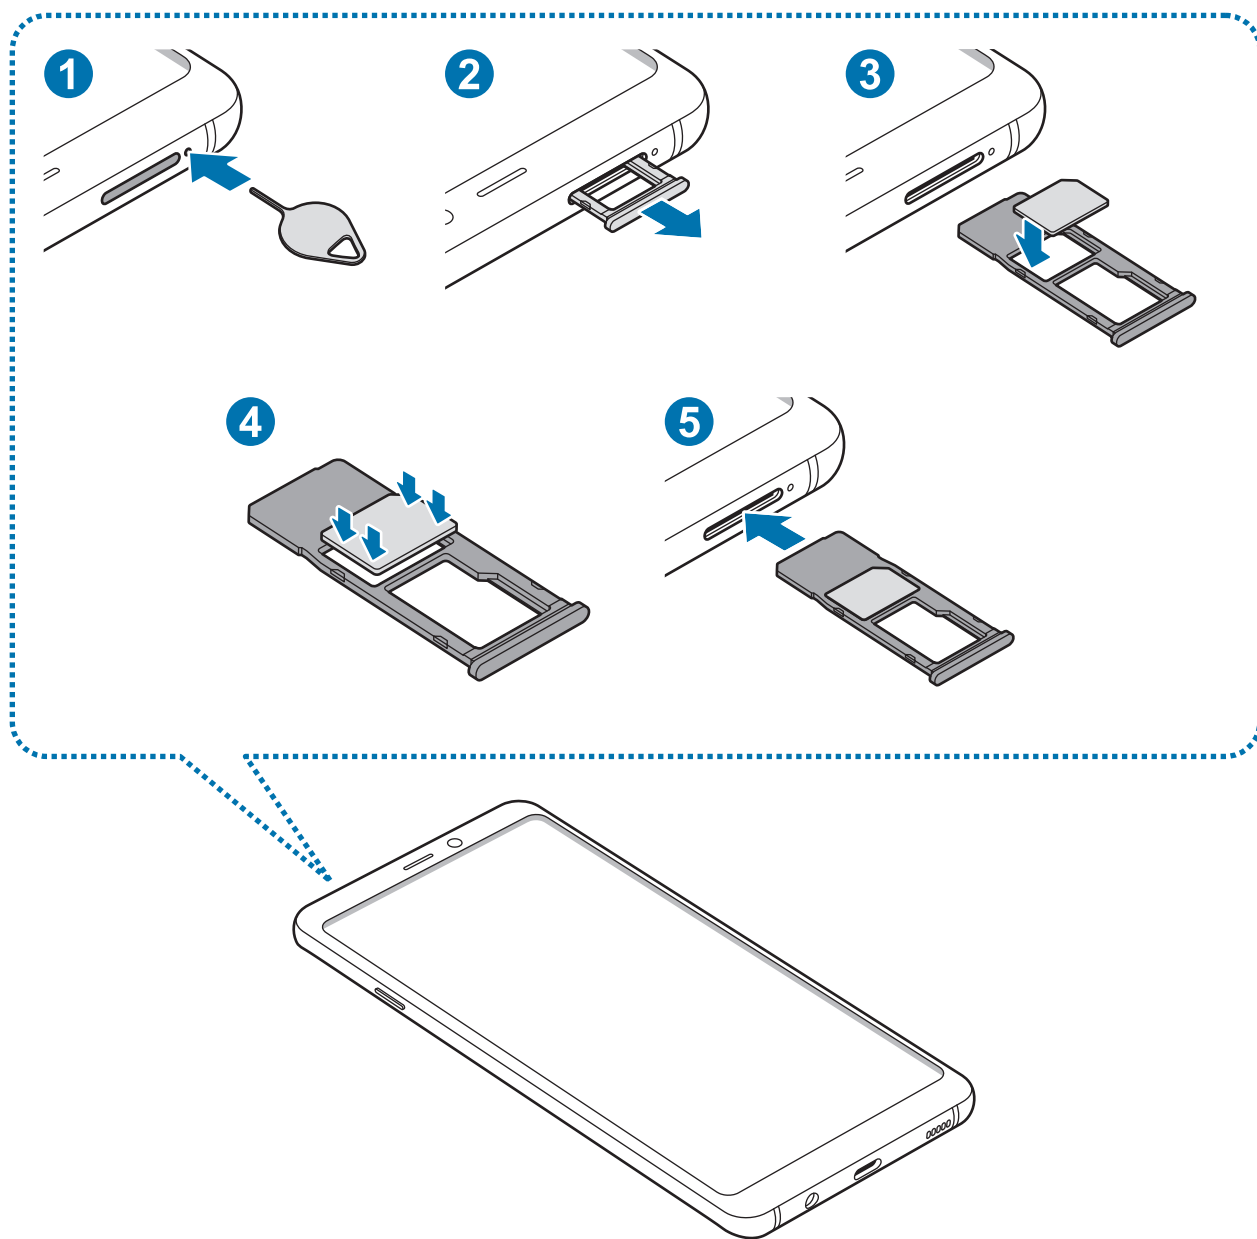

► Modely s dvoma kartami SIM:

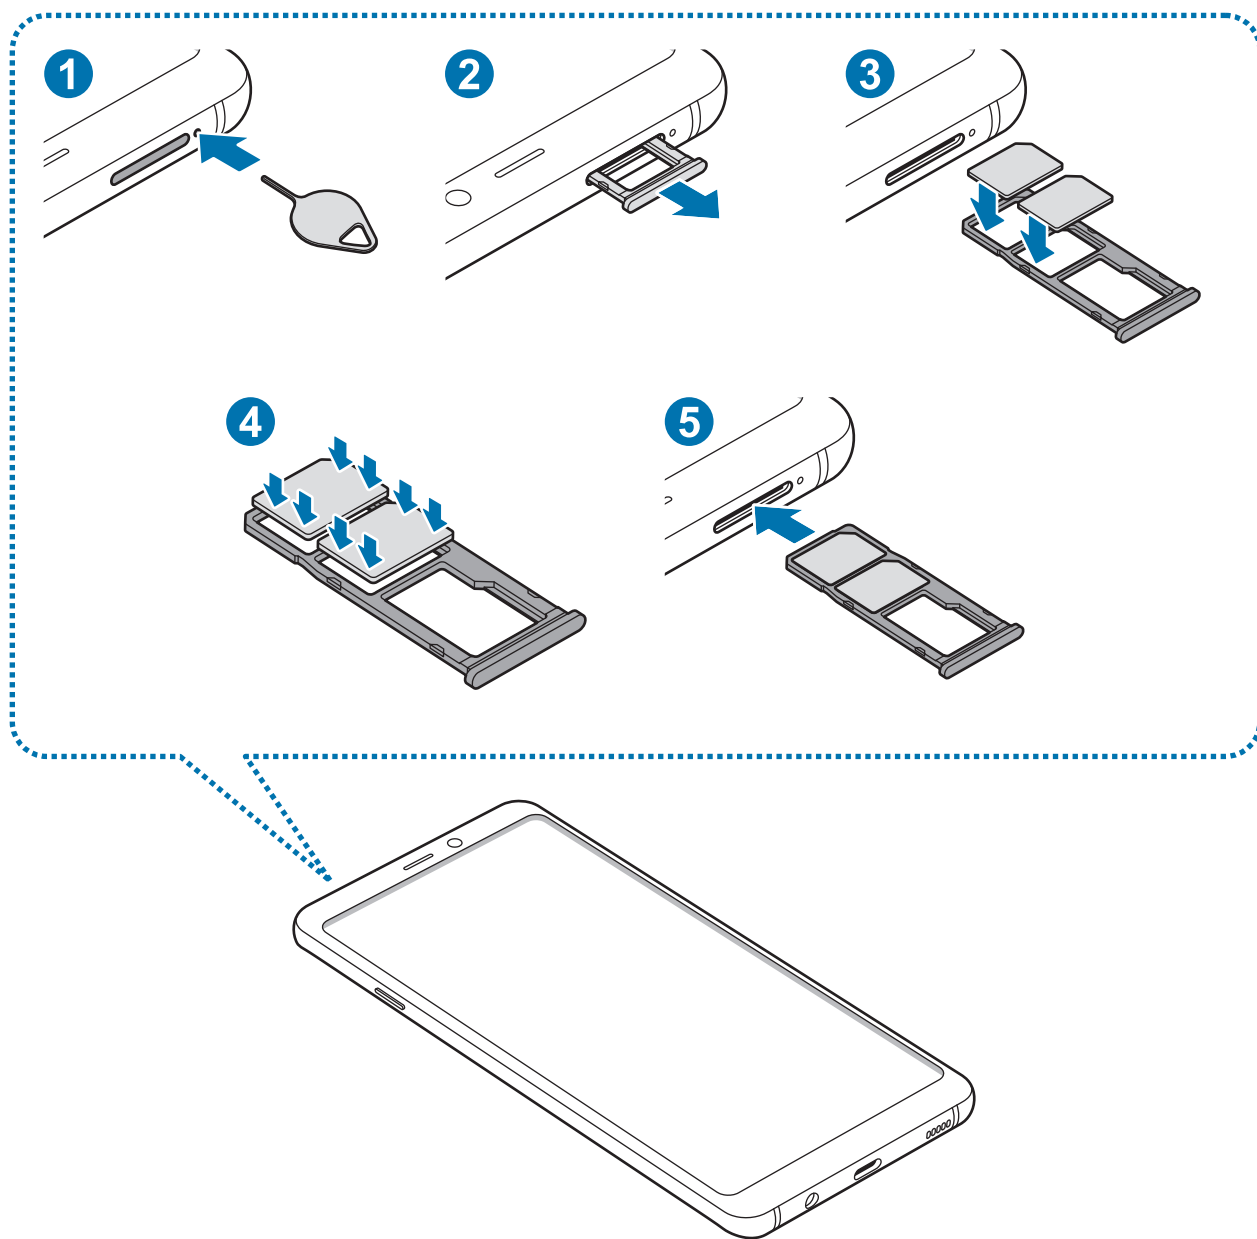


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru vedľa zásuvky, čím zásuvku uvoľníte.

 Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.


2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.


► **Modely s dvoma kartami SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol. Vložte hlavnú kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 (1) a sekundárnu kartu SIM alebo USIM do zásuvky 2 (2).

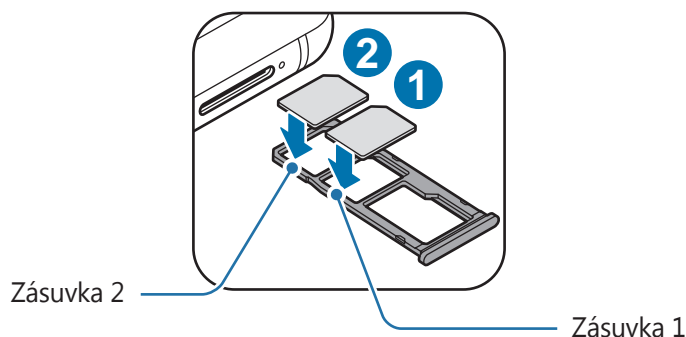

4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.


 Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.


-  • Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

## Správna inštalácia karty

### ► Modely s jednou kartou SIM:

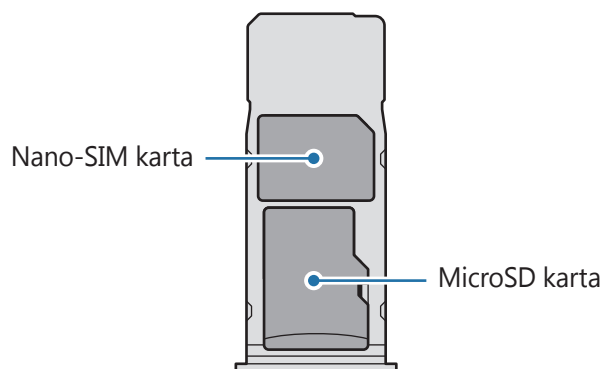

### ► Modely s dvoma kartami SIM:

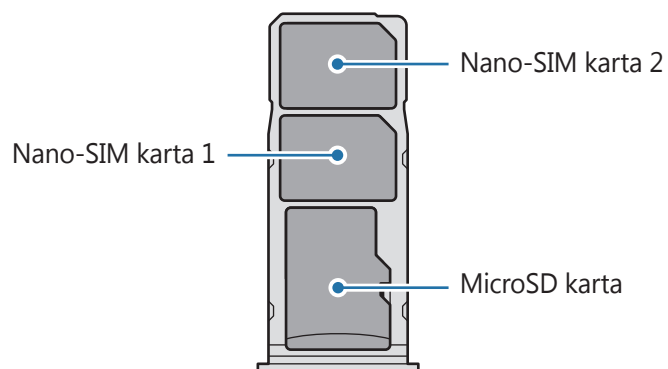

Použite len nano-SIM kartu.



## Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru vedľa zásuvky, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

## Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM)

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb.

### Aktivácia kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.

### Prispôbenie kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Ikona:** Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
- **Názov:** Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.

### Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM

Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť konkrétnym kartám.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti **PREFEROVANÁ KARTA SIM**.

## Pamäťová karta (microSD karta)

### Vloženie pamäťovej karty


Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní pamäťovej karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.




- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozna. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

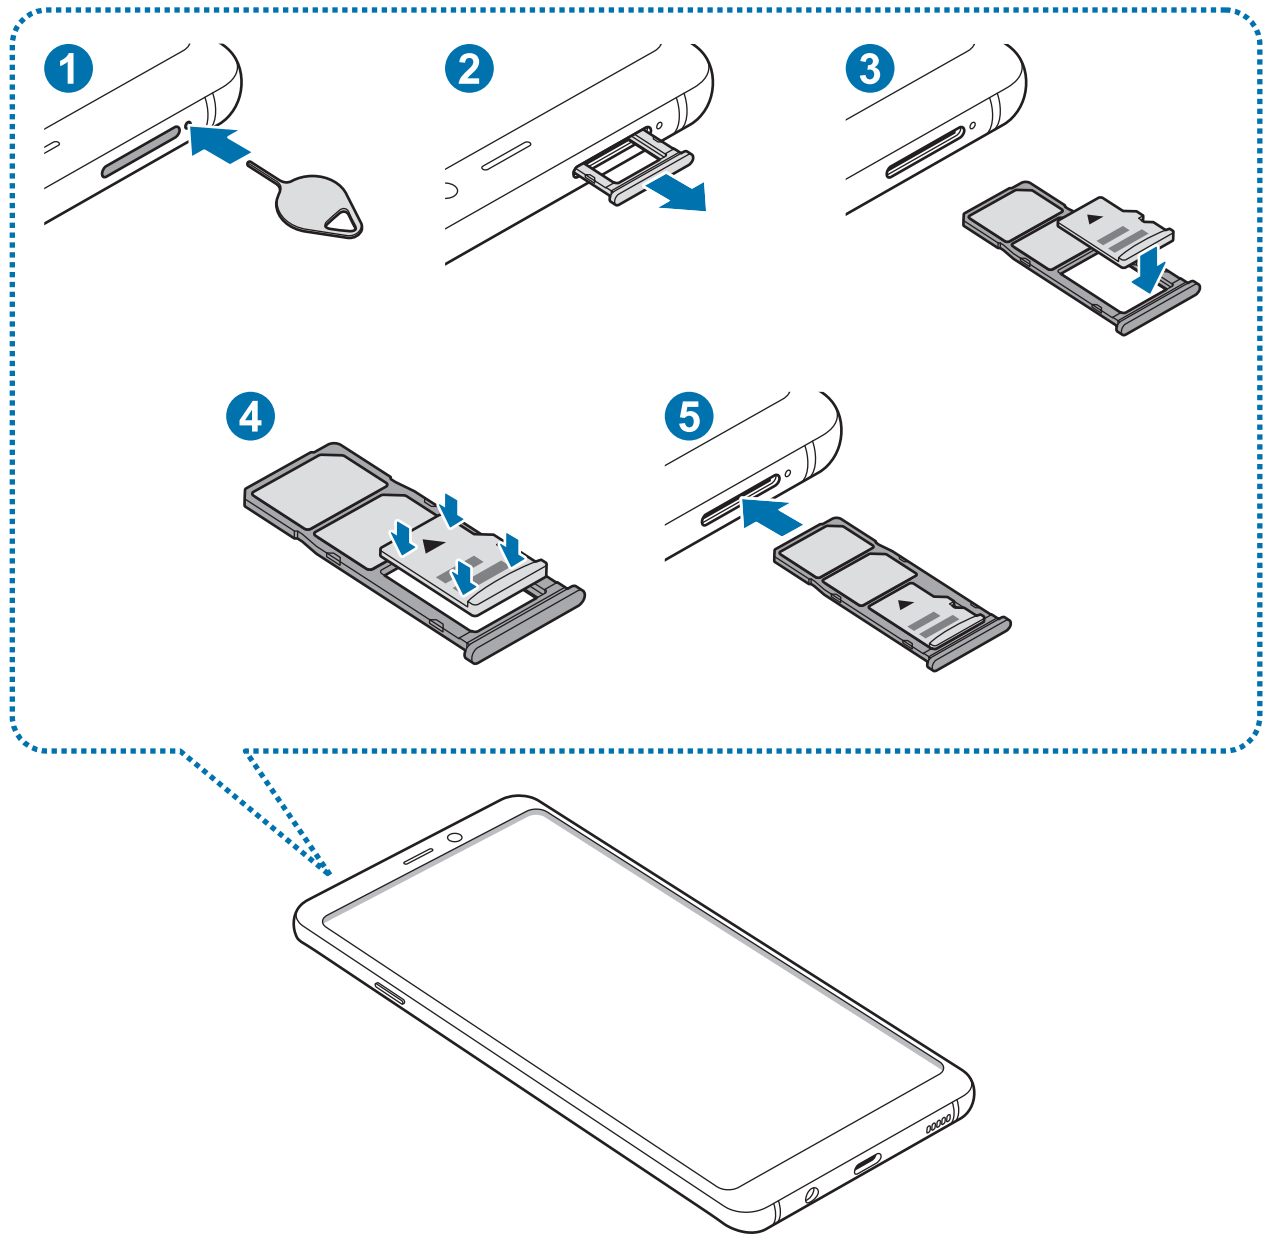


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru vedľa zásuvky, čím zásuvku uvoľníte.

 Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

 Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.

- 3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.

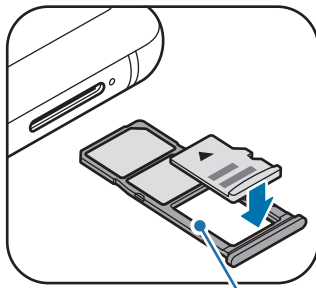

Zásuvka pamäťovej karty

- 4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.



Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

- 5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

## Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **ODPOJIŤ**.

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru vedľa zásuvky, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 Vyberte pamäťovú kartu.

4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim prístupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **Formát**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.




Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

### Reštartovanie zariadenia

Ak chcete zariadenie reštartovať, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Reštartovať**.

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

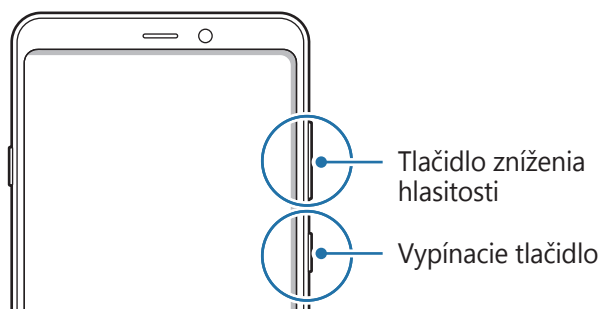

## Tiesňový režim

Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

### Aktivácia tiesňového režimu

Ak chcete tiesňový režim zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť **Tiesňový režim**.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

### Deaktivácia tiesňového režimu

Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku **⋮** → **Vypnúť Tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

## Úvodné nastavenie


Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.



- Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.
- Zariadenie môžete nastaviť s Bixby v závislosti od zvoleného jazyka zariadenia.

1 Zapnite zariadenie.

2 Vyberte preferovaný jazyk zariadenia a vyberte položku (→).

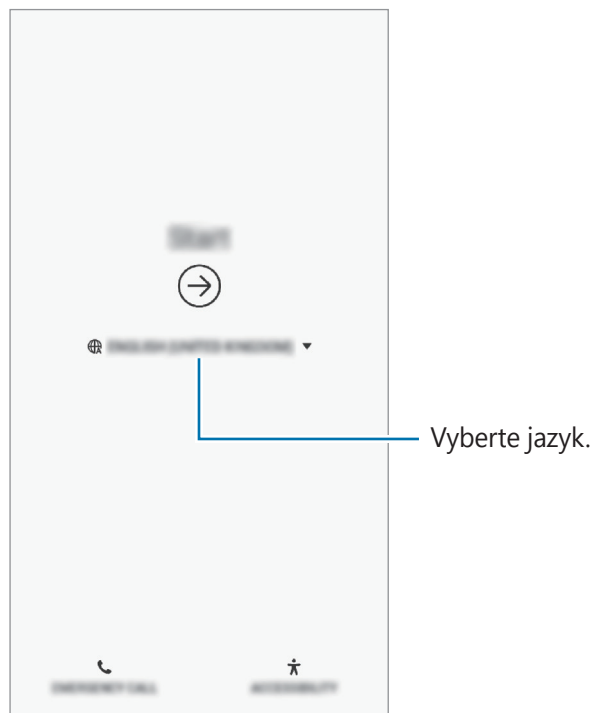

3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.




Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.

5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku **Nie, ďakujem**.



- 6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).

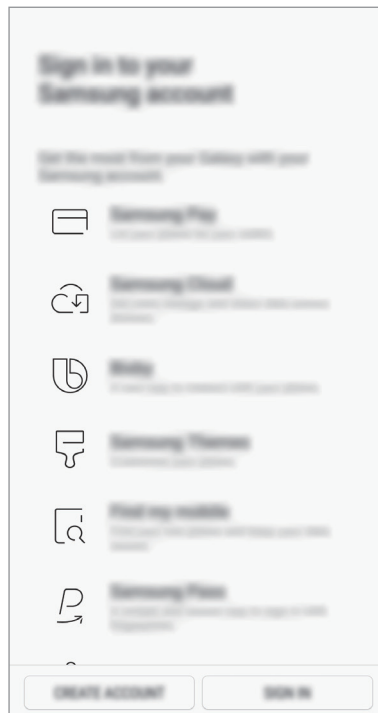


- 7 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončíte úvodné nastavenie. Zobrazí sa domovská obrazovka.

# Konto Samsung

## Úvod

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobrazit' tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať ďalšie činnosti.

Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Konto Samsung account** →  → **Pomocník**.

## Registrácia konta Samsung

### Registrácia nového konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.


Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .

- 2 Ťuknite na položku **VYTVORIŤ KONTO**.

- 3 Dokončíte vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.


## Registrácia existujúceho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.  
Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na možnosť **PRIHLÁSIŤ SA**.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.  
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku **Hľadať identifikátor** alebo **Resetovať heslo**. Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií.  
Ak chcete overiť heslo do vášho konta Samsung pomocou biometrických údajov (napr. odtlačkov prstov), ťuknite na položku **Overiť identitu pomocou biometrických údajov namiesto hesla cez Samsung Pass**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- 4 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 5 Ťuknutím na tlačidlo **HOTOVO** dokončíte registráciu konta Samsung.

## Odstránenie konta Samsung

Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Konto Samsung account** →  → **Odstrániť konto**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ KONTO**.

## Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Svoje údaje, napríklad obrázky, kontakty, správy a aplikácie môžete obnoviť zo služby Samsung Cloud. Môžete ich tiež skopírovať z predchádzajúceho zariadenia prostredníctvom funkcie Smart Switch.




- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

### Smart Switch

Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Ak chcete použiť funkciu Smart Switch, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

### Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

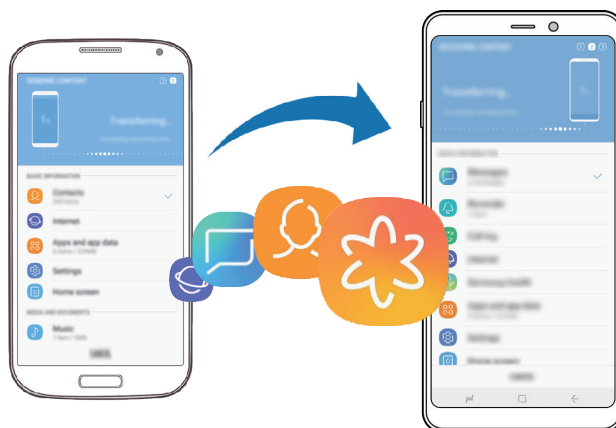

- 1 V predchádzajúcom zariadení spustíte aplikáciu Smart Switch.  
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**.
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.

- 4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky **BEZDRÔTOVO** → **ODOSLAŤ**.
- 5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky **BEZDRÔTOVO** → **PRÍJAŤ** a vyberte typ predchádzajúceho zariadenia.
- 6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.


## Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia


Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.

- 1 Preneste údaje zo svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
- 2 Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
- 3 Na svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch** → **EXTERNÉ ÚLOŽISKO** → **OBNOVIŤ**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.

## Prenos údajov zálohy z počítača

Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

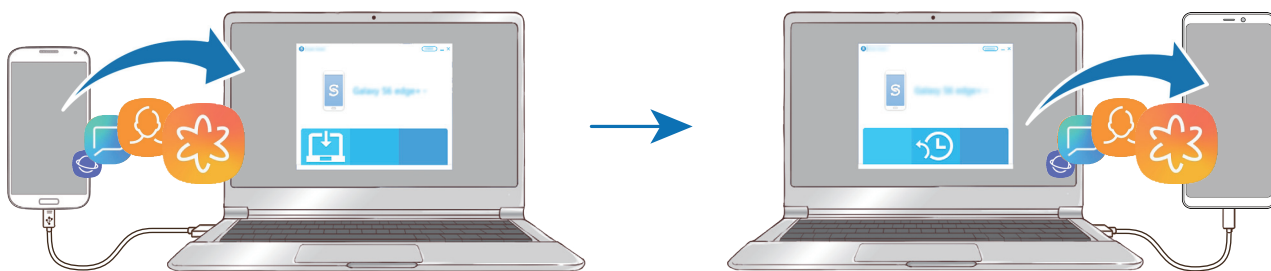

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
  - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
-  Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.

- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

## Zobrazenie importovaných údajov

Importované údaje môžete zobrazit' v rovnakej aplikácii v predošlom zariadení.

Ak vo vašom novom zariadení nie sú rovnaké aplikácie, pomocou ktorých možno zobrazit' alebo prehrať importované údaje, tieto údaje sa uložia do podobnej aplikácie. Ak napríklad importujete poznámky a vaše zariadenie nemá aplikáciu Poznámky, poznámky si môžete pozriet v aplikácii

**Samsung Notes.**

## Samsung Cloud

Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnovit' ich vo svojom novom zariadení. Prostredníctvom Samsung Cloud si tiež môžete synchronizovať údaje uložené v zariadení. Môžete si tiež prezerat' údaje uložené v Samsung Cloud. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).

## Zálohovanie údajov

- 1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
- 2 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.




- Ak vaše zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**, vyberte svoje zariadenie pod **ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE**, ťuknite na položku **Zálohovať** a potom zálohujte svoje údaje.
- Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
- Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete skontrolovať, ktoré údaje sa budú zálohovať, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**, vyberte svoje zariadenie pod **ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE** a potom ťuknite na položku **Zálohovať**.
- Na zobrazenie údajov zálohovaných v konte Samsung spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**, v časti **ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE** označte svoje zariadenie a potom ťuknite na možnosť **Obnoviť údaje**.

## Obnovenie údajov

- 1 Na svojom novom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**.
- 2 Vyberte svoje predchádzajúce zariadenie pod **ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE** a ťuknite na položku **Obnoviť údaje**.
- 3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**.

## Synchronizácia údajov

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené vo vašom zariadení (akými sú obrázky, videá a udalosti) a získať k nim prístup z iných zariadení.

- 1 Na svojom novom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**.
- 2 Ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Nastavenia synchronizácie**.
- 3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu.



Ťuknutím na možnosť **GALÉRIA**, **SAMSUNG NOTES** alebo **DISK SAMSUNG CLOUD** si môžete uložené údaje skontrolovať alebo zmeniť ich nastavenia.

# Informácie o displeji

## Ovládanie dotykového displeja




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa dlhodobo nepoužívať nemennú grafiku pre celý dotykový displej ani jeho časť. V opačnom prípade môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


### Ťuknutie

Ťuknite na displej.

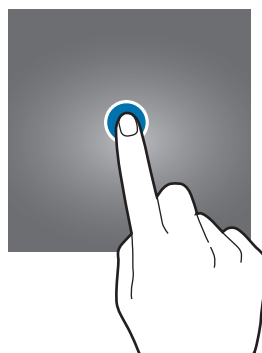

### Ťuknutie a podržanie


Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

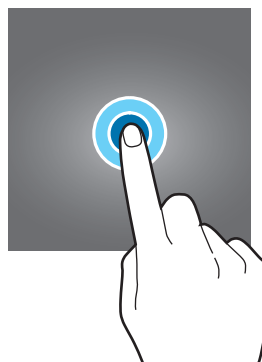




## Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

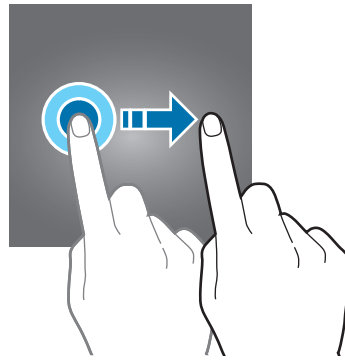


## Dvojité ťuknutie

Dvakrát ťuknite na displej.

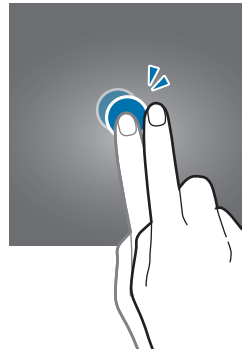



## Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

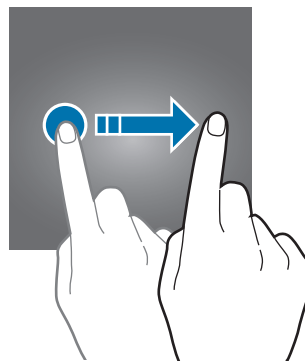


## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji rozťahnite alebo stiahnite dva prsty.

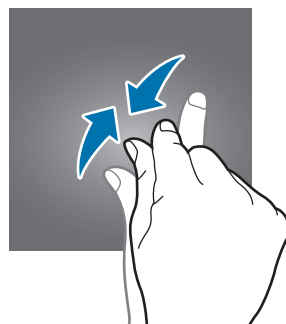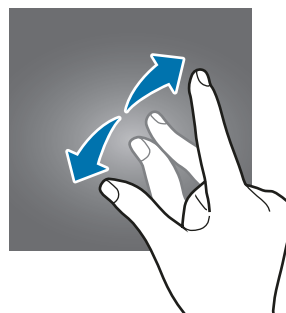

## Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí zariadenia sa na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

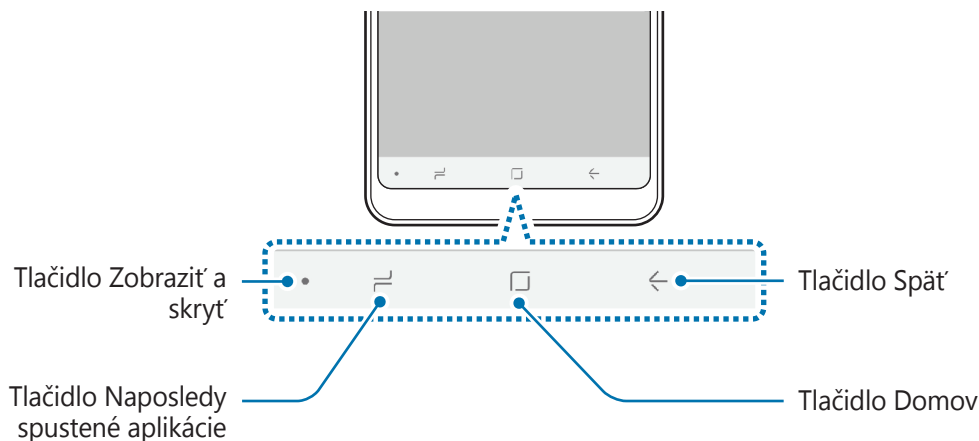

Tlačidlo	Funkcia
• <b>Zobrazit' a skryt'</b>	• Dvojitém ťuknutím si pripnete alebo skryjete navigačný panel.
☰ <b>Naposledy spustené aplikácie</b>	• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
🏠 <b>Domov</b>	• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním spustíte aplikáciu <b>Google</b> .
← <b>Späť</b>	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

### Zobrazenie alebo skrytie navigačného panela

Tlačidlom na zobrazenie a skrytie, ktoré sa nachádza na ľavej strane navigačného panela, môžete skryť alebo pripnúť tento panel na obrazovku pri používaní aplikácií alebo funkcií. V predvolenom nastavení je navigačný panel pripnutý.

Ak chcete súbory alebo aplikácie zobraziť na celej obrazovke, dvakrát ťuknite na tlačidlo na zobrazenie a skrytie, čím skryjete navigačný panel.


Ak chcete navigačný panel znova zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.



- Na určitých obrazovkách, napríklad na domovskej, bude navigačný panel zobrazený nepretržite a tlačidlo na zobrazenie a skrytie sa nezobrazí.
- Dokonca aj keď navigačný panel pripnete, môže byť pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií, napríklad videoprehrávača, skrytý.



## Zapnutie obrazovky pomocou tlačidla Domov

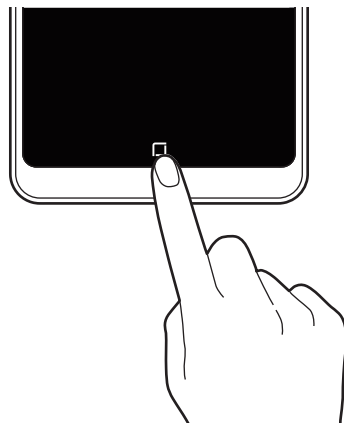Pomocou funkcie Always On Display môžete zapnúť obrazovku dvojitým ťuknutím na tlačidlo Domov.



## Nastavenie navigačného panela

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Navigačný panel** a potom vyberte možnosť.

- **Navigačné tlačidlá:** Nastavenie zariadenia na používanie navigačných tlačidiel na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky.
  -  Vyberte položku **Navigačné tlačidlá** a následne ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Tlačidlo zobrazenia a skrytia**. Môžete zobrazit tlačidlo na skrytie alebo pripnutie navigačného panelu.
- **Gestá na celej obrazovke:** Nastavenie zariadenia na výber akcie potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja, kým je navigačný panel skrytý.
  -  Vyberte položku **Gestá na celej obrazovke** a následne ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Tipy na gestá**. Môžete nastaviť zobrazenie indikátorov skrytých tlačidiel označujúcich miesto, kde prstom potiahnuť nahor.
- **PORADIE TLAČIDIEL:** Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.


## Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazit' inak.

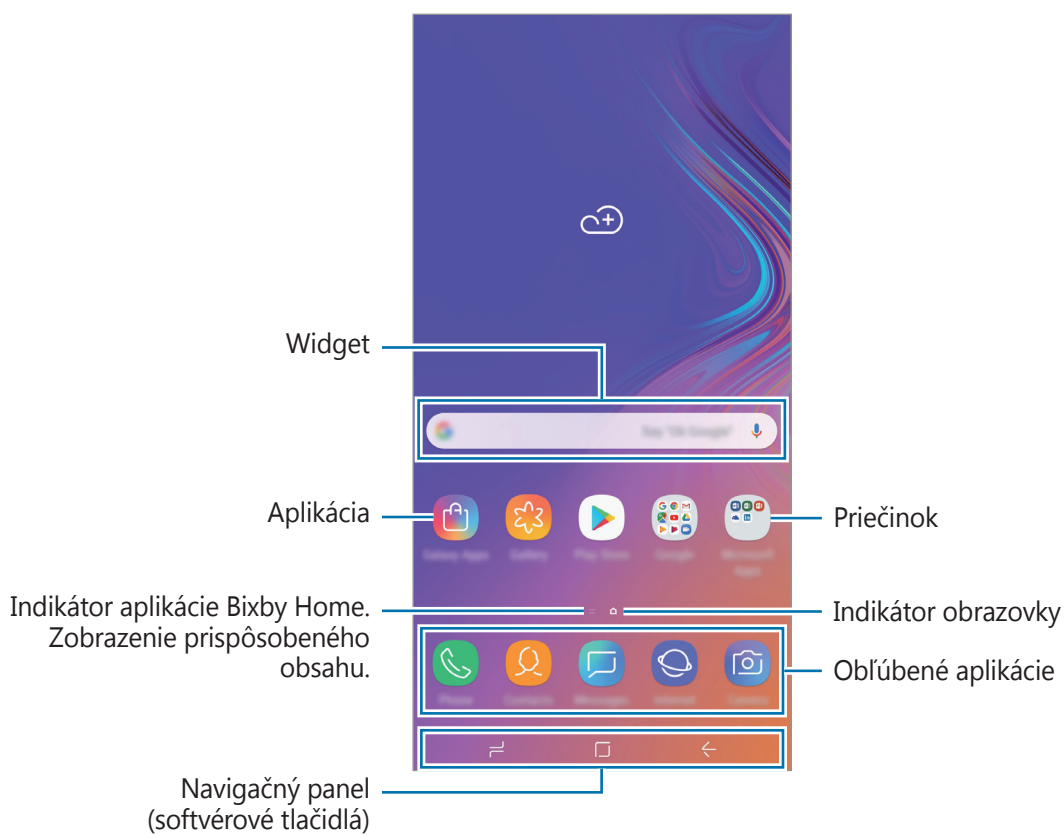

## Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol.


Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.

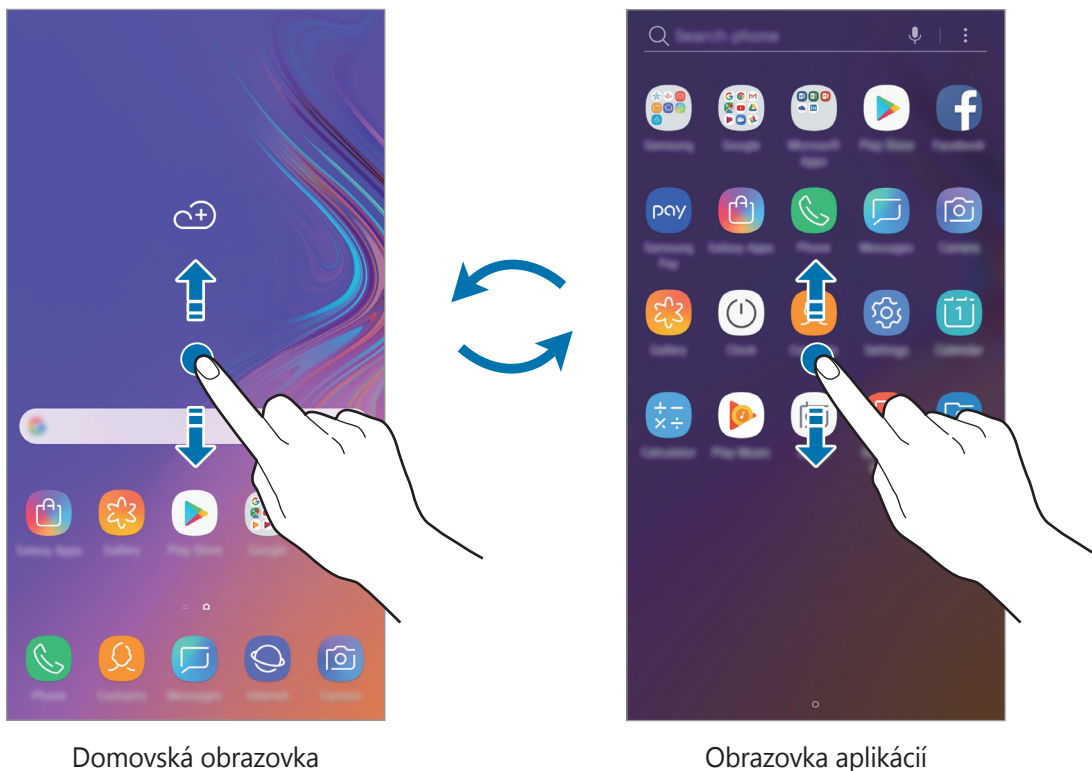

Domovská obrazovka

Obrazovka aplikácií


Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Tlačidlo aplikácií** → **Zobraziť tlač. Aplikácie** → **POUŽIŤ**. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.

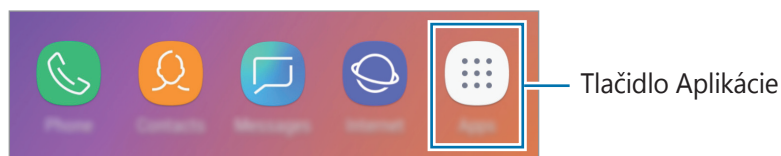

## Zobrazenie obrazovky na šírku

Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu plochu, ťuknite na položku **Nast. domovskej obrazovky** a potom ťuknutím na prepínač **Iba režim zobrazenia na výšku** funkciu deaktivujte.

Otáčajte zariadenie, až kým nebude vodorovne, aby sa obrazovka zobrazila na šírku.

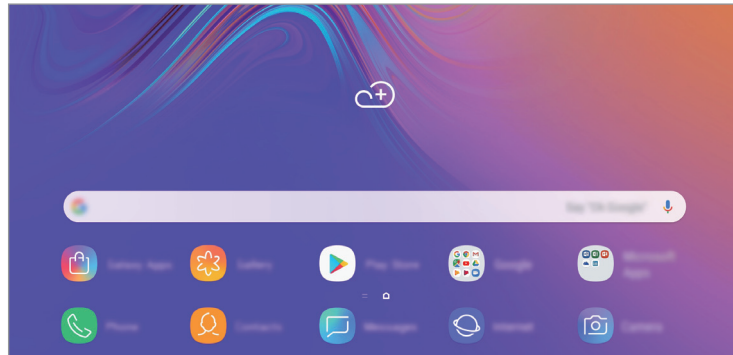

## Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

## Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

- 1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.

Vytvorí sa nový priečinko, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

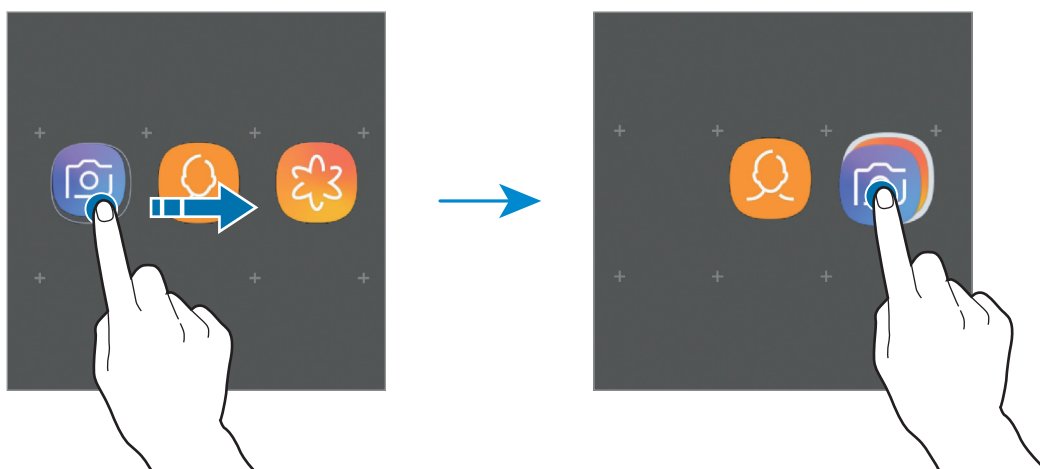

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na položku **PRIDAŤ APLIKÁCIE** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **PRIDAŤ**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Presúvanie aplikácií z priečinka**



Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**

Ťuknite na priečinko, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť priečinko**. Odstráni sa len daný priečinko. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

## Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku  na paneli.

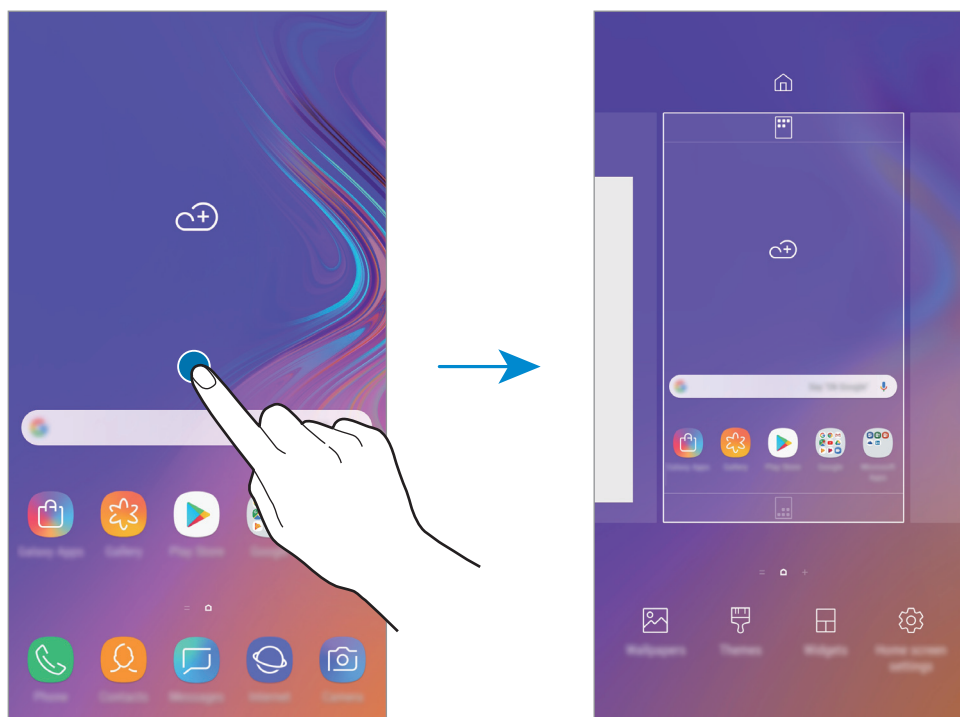

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od zvolenej témy.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obrazovky:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.



## Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **POUŽIŤ**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.






## Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Preferované SIM alebo USIM karty pre volania (modely s dvojakými SIM kartami)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialná správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim


Ikona	Význam
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

## Uzamknutie obrazovky

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Keď je obrazovka vypnutá, zapnete ju stlačením vypínacieho tlačidla a vo funkcii Vždy na displeji dvojitým ťuknutím na tlačidlo Domov.

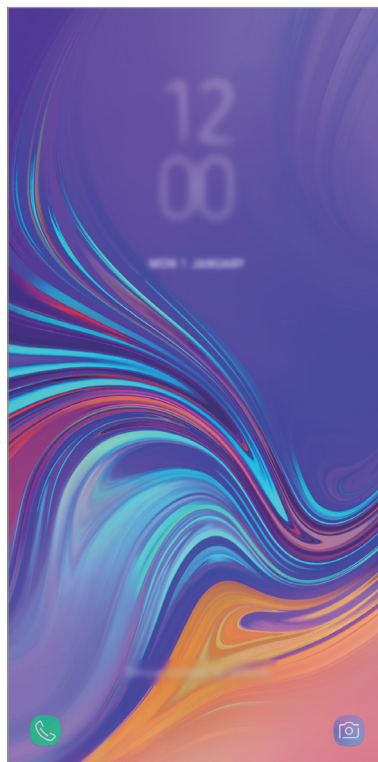

Uzamknutá obrazovka

## Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo svoje biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).



Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.

## Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

### Nasnímanie snímky obrazovky


Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky sa uložia do priečinka **Galéria**.

- Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
- Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.



- Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak sa potiahnutím neaktivuje funkcia snímania obrazovky, spustite aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:

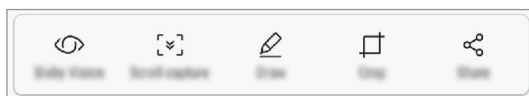

- **Bixby Vision:** Rozpoznanie obsahu pomocou aplikácie Bixby Vision a vyhľadanie relevantných informácií.
- **Snímanie s posúvaním:** Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Keď ťuknete na položku **Snímanie s posúvaním**, obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- **Kresliť:** Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
- **Orezať:** Orežanie časti snímky obrazovky. Do priečinka **Galéria** sa uloží len orezaná oblasť.
- **Zdieľať:** Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.




- Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Inteligentné snímanie** túto funkciu aktivujte.

## Panel oznámení


Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

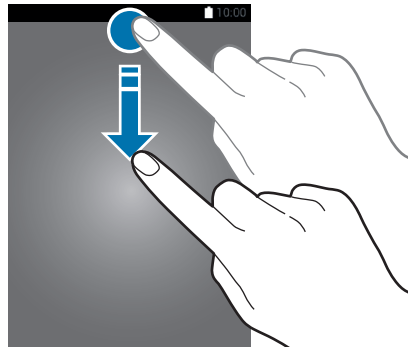


Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

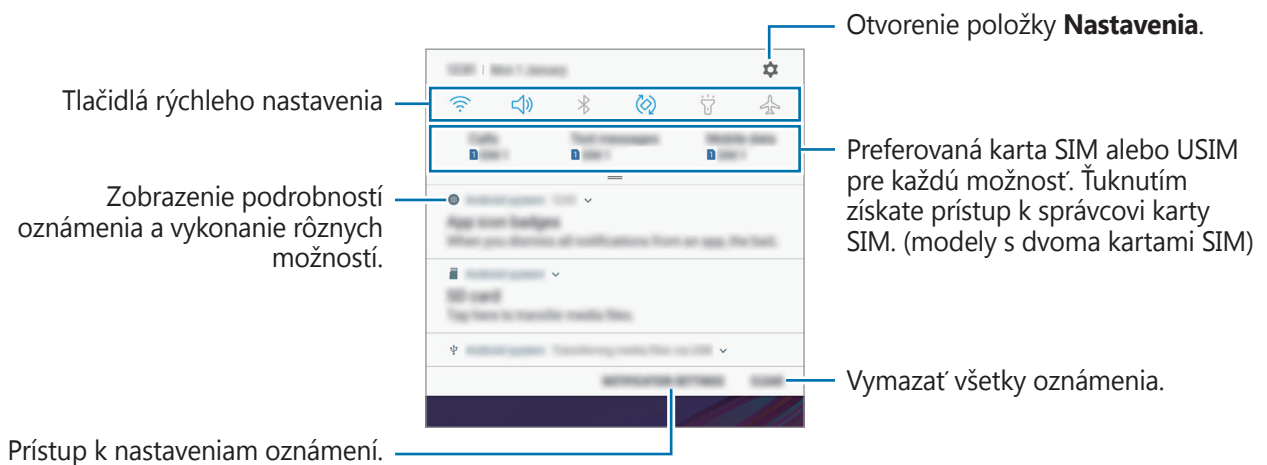


## Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

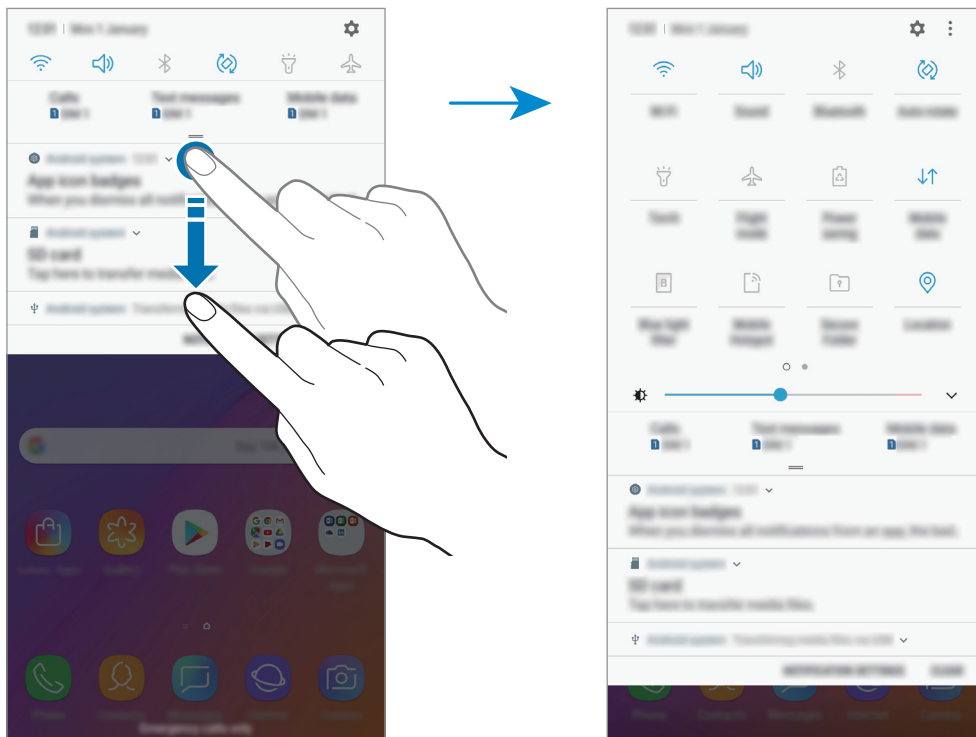

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na tlačidlo a podržte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky  → **Poradie tlačidiel**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.


## Zadávanie textu

### Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



- Pri prvom otvorení klávesnice sa zobrazí obrazovka nastavenia klávesnice. Nastavte vstupný jazyk, typ klávesnice a nastavenia klávesnice a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
- Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

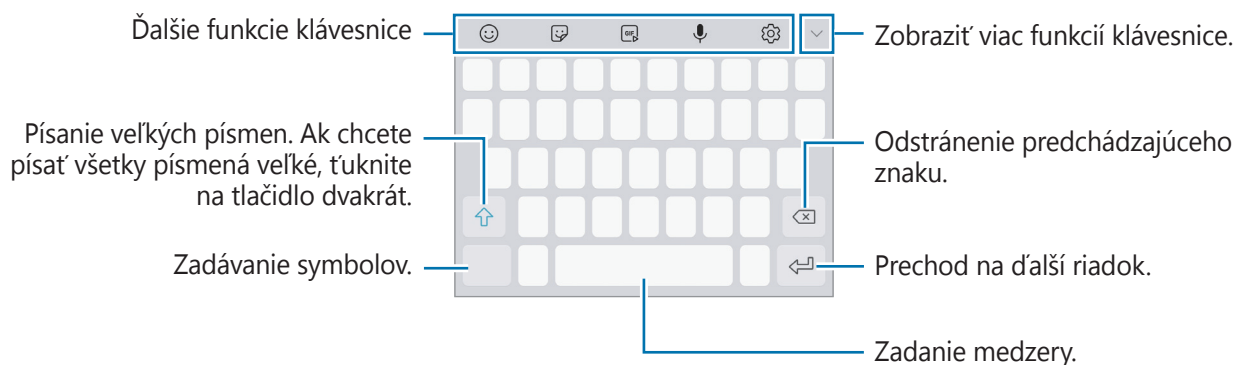


### Zmena vstupného jazyka


Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.

## Prepnutie klávesnice

Klávesnicu prepnete ťuknutím na položku .

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, ťuknite na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a následne vyberte požadovaný typ klávesnice.










- Ak sa tlačidlo klávesnice () nezobrazí na navigačnom paneli, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** a následne ťuknutím na prepínač **Zobrazit' tlačidlo Klávesnica** túto funkciu aktivujte.
- Na **Klávesnica 3x4** má jeden kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

## Ďalšie funkcie klávesnice





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

- 😊 : Zadanie Emoji.
- 😄 : Zadávanie Emoji. Môžete zadať aj vlastné animované Emoji ktoré vyzerajú ako vy. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zábava s n vlastnými animovanými Emoji počas čítovania](#).
-  : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
-  : Zadávanie textu hlasom.
-  : Zmena nastavení klávesnice.
-  →  : Pridanie položky zo schránky.
-  →  : Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.







## Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.  
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.  
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

## Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.  
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím  alebo .
- 2 V zozname možností ťuknite na položku **Dictionary**.  
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku **Move to Manage dictionaries** →  vedľa slovníka a prevezmite ho.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.  
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky **★**, alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **Search Web**.

# Aplikácie a funkcie

## Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

### Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustíte aplikáciu **Galaxy Apps**.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Obchod Play**.

## Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Spravovanie aplikácií

### Odiňštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Vypnúť**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odiňštalovať zo zariadenia.
- **Odiňštalovať**: Odiňštalovanie prevzatých aplikácií.


### Aktivácia aplikácií

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ▼ → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.

## Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobrazit' kontextové okno so žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo **POVOLIŤ** v kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolení aplikácie, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknete na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Aplikácie** →  → **Aplikačné povolenia**. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udelíte povolenia.



Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

## Bixby

### Úvod

Bixby je inteligentná hlasová služba, ktorá umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom.


S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Tiež sa učí vaše vzory používania a prostredia. Čím viac sa o vás dozvie, tým presnejšie vás bude chápať.



- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Domovskú obrazovku aplikácie Bixby otvoríte stlačením tlačidla Bixby. Ak chcete domovskú obrazovku aplikácie Bixby zatvoriť, znova stlačte toto tlačidlo.

Ak chcete ihneď spustiť aplikáciu Bixby, stlačte a podržte tlačidlo Bixby. Stlačte a podržte tlačidlo Bixby, povedzte aplikácii Bixby požadovaný príkaz a potom uvoľnite prst z tlačidla. Aplikácia Bixby vykoná, o čo požiadate.

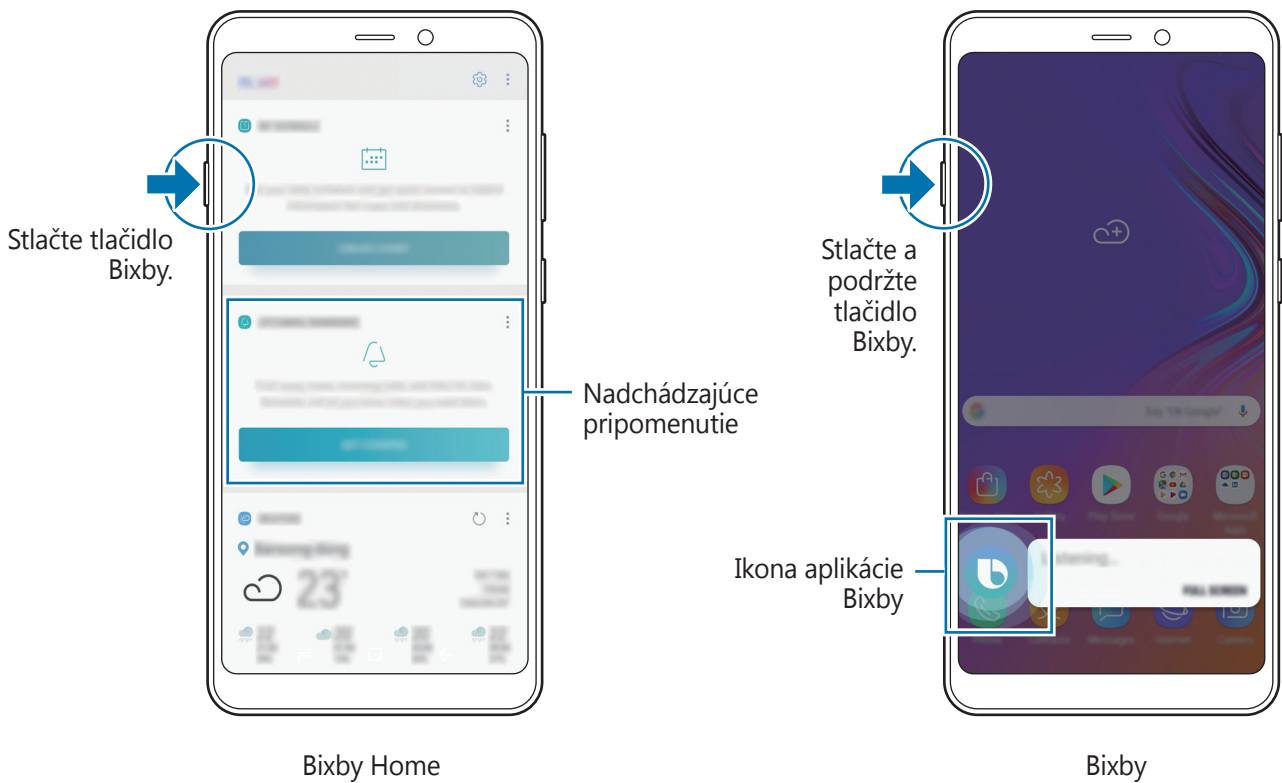


V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru zariadenia sa môže domovská obrazovka aplikácie Bixby zobrazit' inak.

## Spustenie aplikácie Bixby

Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.

- 1 Stlačte tlačidlo Bixby.

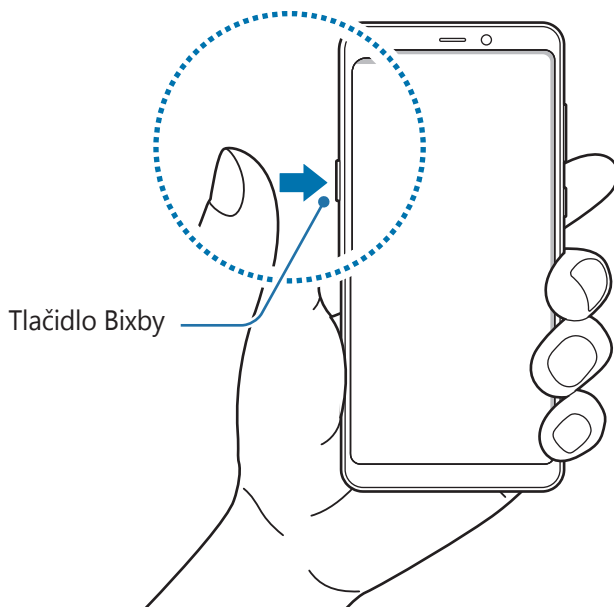

- 2 Skontrolujte úvodnú stránku aplikácie Bixby a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Vyberte jazyk pre aplikáciu Bixby a ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.
- 4 Ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.



Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.


- 5 Ťuknutím na tlačidlo **HOTOVO** dokončíte registráciu konta Samsung.
- 6 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 7 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie aplikácie Bixby.

## Používanie aplikácie Bixby

Keď spustíte aplikáciu Bixby po prvýkrát, môžete nastaviť jazyk na komunikáciu s aplikáciou Bixby a hlasové budenie. Môžete zobrazit' aj príručku aplikácie Bixby.


Stlačením a podržaním tlačidla Bixby sa aplikácia Bixby spustí a začne počúvať.

Stlačte a podržte tlačidlo Bixby, povedzte aplikácii Bixby požadovaný príkaz a potom uvoľnite prst z tlačidla.

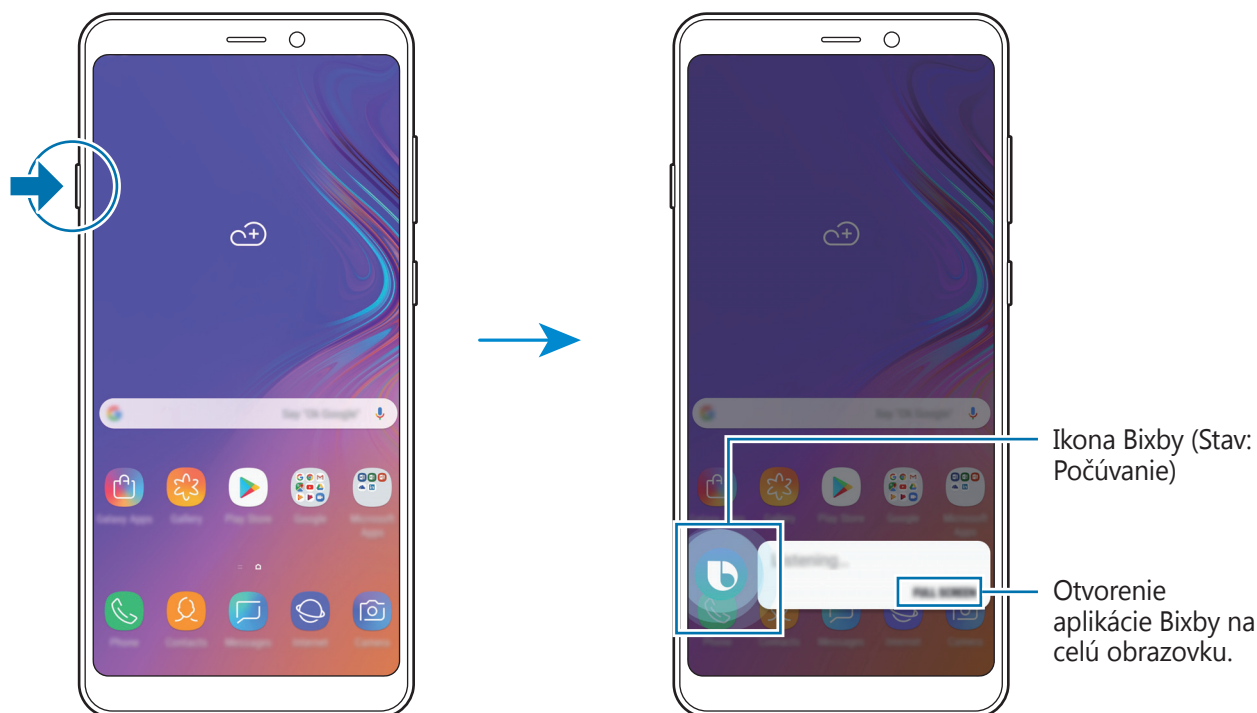


Ak je aplikácia Bixby v pohotovostnom režime (🗨️), nemôže počúvať váš hlas. Ťuknite na ikonu pohotovostného režimu (🗨️) a keď sa stav ikony zmení na počúvanie (🗨️), vyslovte vašu požiadavku.


Ak, napríklad, povieť „Poslať Jane *dobre*“, v aplikácii **Správy** sa automaticky zadá vaša správa pre kontakt uložený ako Jana.

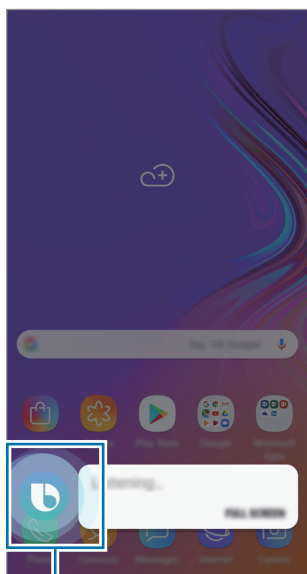

Stav: Počúvanie

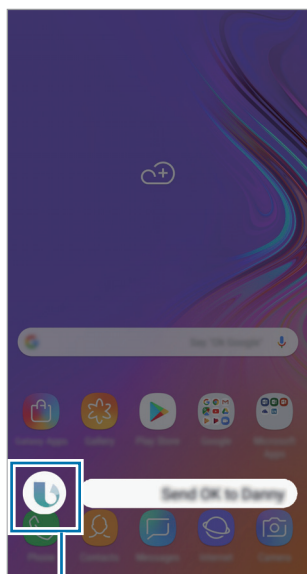



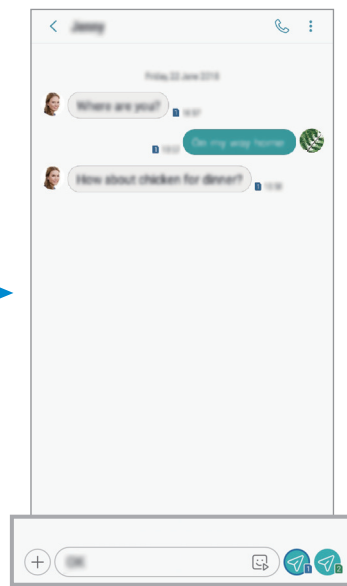

Stav: Spracovanie



Spustená príslušná funkcia

### Stavové ikony


Ikona aplikácie Bixby sa zmení v závislosti od aktuálneho stavu aplikácie Bixby nasledovne:

-  Bixby počúva. Vyslovte požiadavku.
-  Bixby spracúva vašu požiadavku.
-  Bixby odpovedá na vašu požiadavku.
-  Bixby je v pohotovostnom režime. Ak chcete hovoriť s aplikáciou Bixby, ťuknite na túto ikonu a keď sa stav ikony zmení na počúvanie, vyslovte požiadavku.



## Doplňujúce otázky

Aplikácia Bixby vám bude klásť doplňujúce otázky, ktoré sú potrebné na pochopenie vašej požiadavky.

Ak povieť len „Odoslať správu“, aplikácia Bixby sa spýta, komu chcete správu odoslať a ako ju chcete odoslať, aby bolo jednoduchšie vašu žiadosť pochopiť. Ťuknite na položku  a vyslovte meno príjemcu. Potom aplikácii Bixby znova povedzte text správy.

## Zatvorenie aplikácie Bixby


Ak si želáte prestať používať aplikáciu Bixby, ťuknite na položku .

## Používanie navrhovaných príkazov

Aplikácia Bixby navrhne príkazy, ktoré sú prispôsobené vašej aktuálnej situácii alebo šablónam používania.

Ak si želáte otvoriť zoznam navrhovaných príkazov, ťuknite na položku **CELÁ OBRAZOVKA**. Povedzte alebo vyberte príkaz v spodnej časti obrazovky.

- Zajtrašie počasie
- Ukáž mi internetové záložky

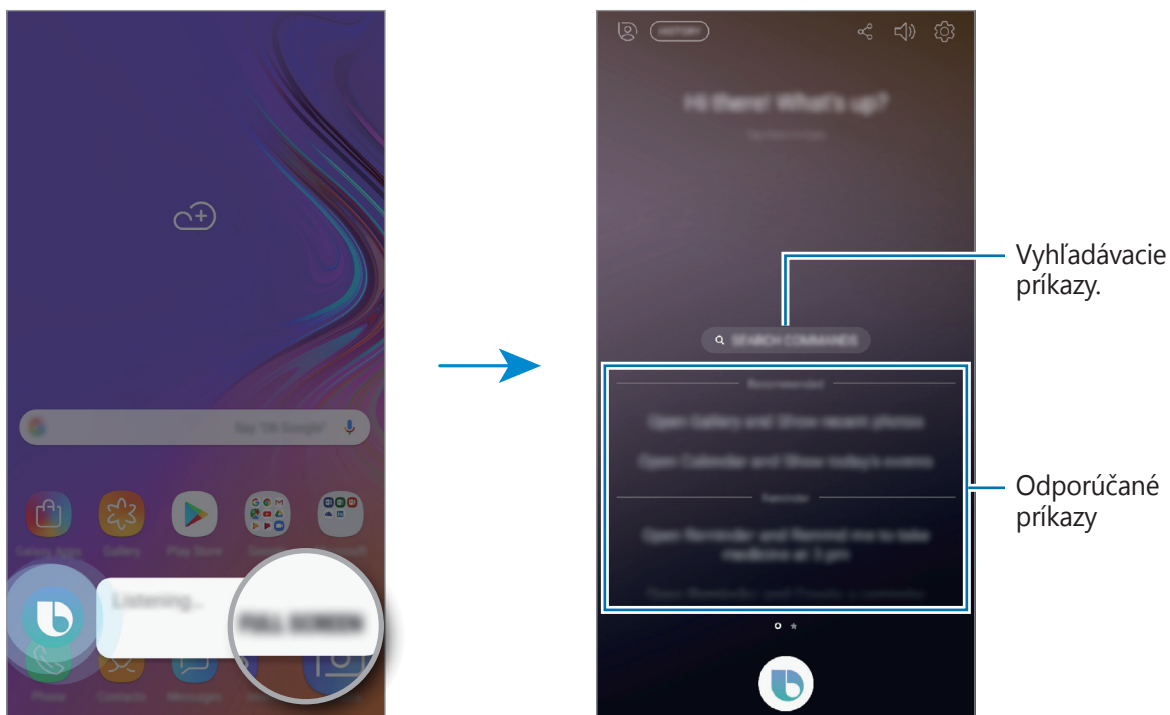

Pre zobrazenie zoznamu viacerých navrhovaných príkazov sa posúvajte smerom dole.

Ak ste požadovaný príkaz nenašli, ťuknite na položku **VYHLADÁV. PRÍKAZY** a zadajte kľúčové slová. Objaví sa zoznam príkazov vrátane kľúčových slov.

Ak si žiadate, čo ste zadali, ťuknite na položku .


## Použitia aplikácie Bixby

### Spúšťanie aplikácií alebo funkcií

Pomocou aplikácie Bixby môžete rýchlo spúšťať aplikácie alebo funkcie.

Aby mohla aplikácia Bixby presnejšie splniť vašu požiadavku, vyslovte spolu s ňou aj názov aplikácie alebo funkcie.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Bixby, vyslovte aplikácii Bixby príkaz „Zavolať mame“ a potom uvoľnite prst z tlačidla.
- 2 Keď sa v zozname **Kontakty** nájde kontakt uložený ako mama, začnite hovoriť a uskutoční sa hovor.

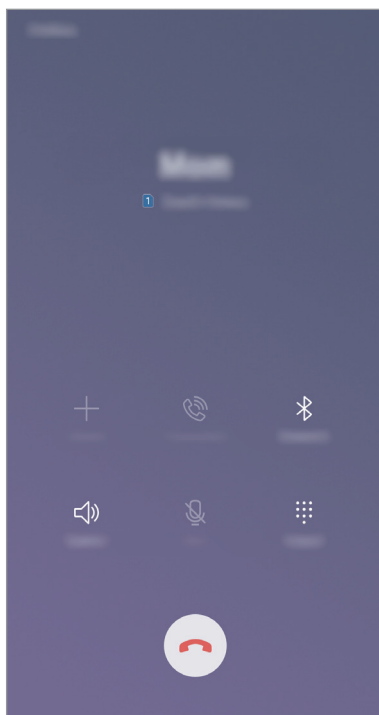


## Kontrola počasia alebo plánu

Skontrolujte počasie alebo plán na obrazovke aplikácie Bixby.

Stlačte a podržte tlačidlo Bixby, vyslovte aplikácii Bixby príkaz „Ukáž predpoveď počasia na dnes“ a potom uvoľnite prst z tlačidla.

Na obrazovke aplikácie Bixby sa zobrazia krátke informácie. Ak chcete zobrazit' podrobnosti, ťuknite na informácie o počasí.

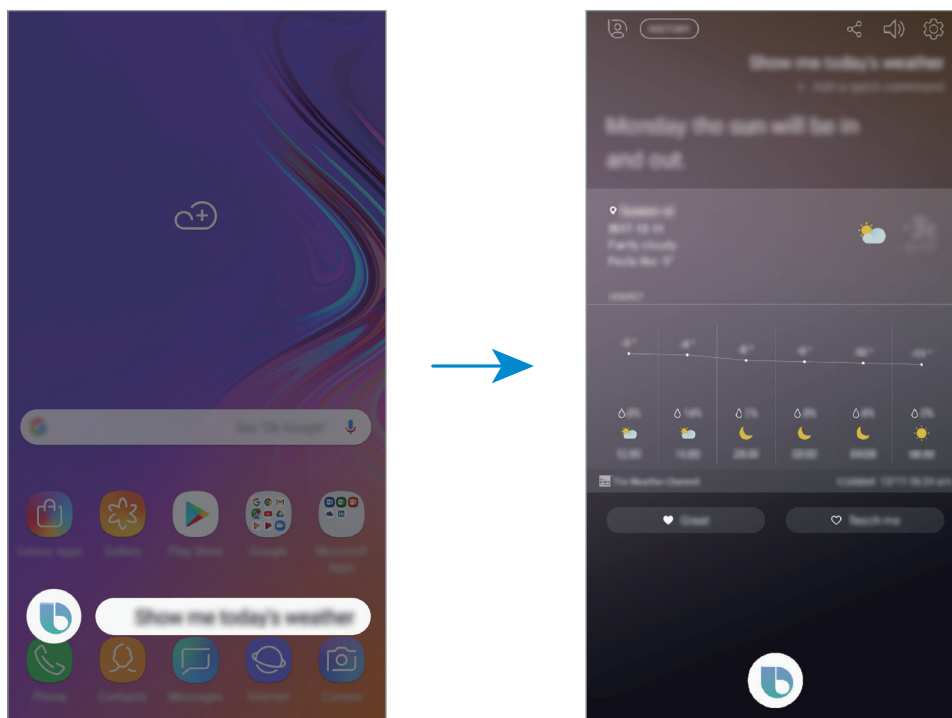

## Prehliadanie internetu

Môžete rýchlo vyhľadávať informácie na internete.


Napríklad, stlačte a podržte tlačidlo Bixby, povedzte „Hľadaj najbližšie knižnice na internete“ a zložte prst z tlačidla.

Výsledky sa zobrazia v aplikácii Internet. Pozrite si výsledky.

## Zobrazenie aplikácií a služieb podporovaných aplikáciou Bixby


Môžete zobrazit' aplikácie a služby podporované aplikáciou Bixby.

Stlačte a podržte tlačidlo Bixby a postupne ťuknite na položky **CELÁ OBRAZOVKA** → ⚙️ → **Hlasové aplikácie a služby**. Zobrazia sa aplikácie Samsung, ktoré podporujú aplikáciu Bixby, napríklad Galéria, Počasie a Správy. Ťuknutím na požadovanú aplikáciu zobrazíte navrhované príkazy, ktoré je možné použiť s aplikáciou Bixby.

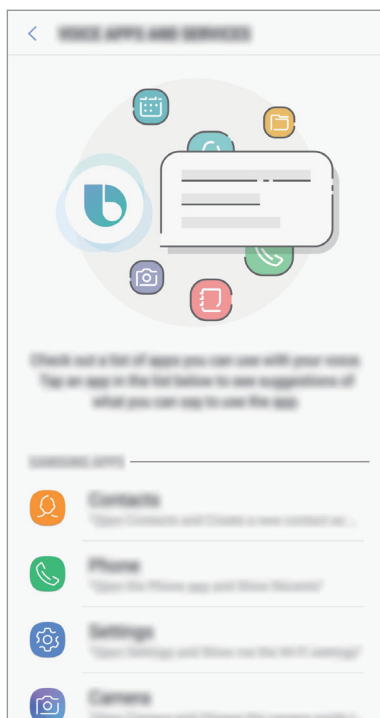

## Bixby Labs

V službe Bixby Labs aplikácia Bixby experimentuje s rozširovaním ponuky aplikácií, ktoré aplikácia Bixby podporuje.

Stlačte a podržte tlačidlo Bixby a postupne ťuknite na položky **CELÁ OBRAZOVKA** →  → **Bixby Labs** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Pozrite si aplikácie a hlasové príkazy, s ktorými aplikácia Bixby experimentuje v službe Bixby Labs. Ak nainštalujete aplikácie, ktoré služba Bixby Labs odporúča, môžete experimentovať s aplikáciou Bixby vo viacerých aplikáciách.



## Ďalšie funkcie aplikácie Bixby


### Kontrola podporovaných jazykov

Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii. Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných jazykov, otvorte domovskú obrazovku aplikácie Bixby a postupne ťuknite na položky **→ Nastavenia → Jazyk a štýl reči → Jazyky**.

### Prebudenie aplikácie Bixby vlastným hlasom

Ak nastavíte prebudenie hlasom, môžete kedykoľvek začať konverzáciu tým, že vyslovíte „Ahoj Bixby“. Ak chcete používať prebudenie hlasom, zaregistrujte svoj hlas.

- 1 Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky **→ Nastavenia → Hlasové budenie** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

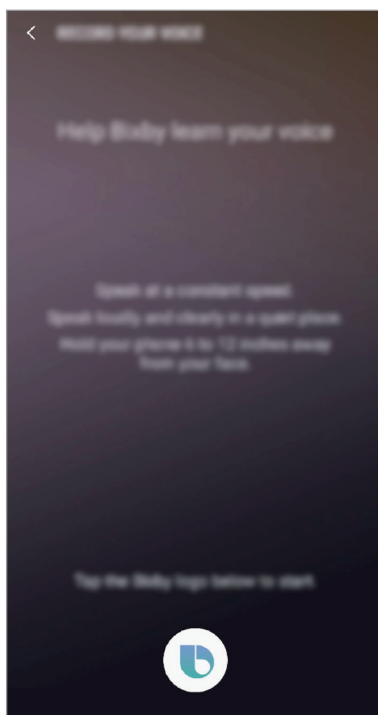

- 2 Ťuknite na položku  a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Teraz môžete začať kedykoľvek pozdravom „Ahoj Bixby“ alebo pozdravom „Ahoj Bixby“ následným hlasovým príkazom.


## Používanie režimu diktovania

Režim diktovania použite, keď je zadávanie textu náročné.

V textovom vstupnom poli stlačte a podržte tlačidlo Bixby, vyslovte príkaz „Napíš“ a následne vyslovte to, čo chcete zadať.

Vaše hovorené slová sa prevedú na text na obrazovke.




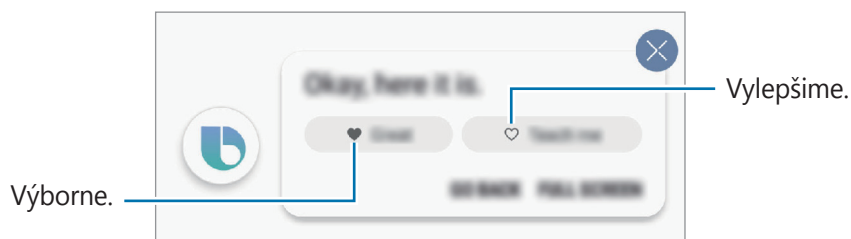
Stlačením a podržaním tlačidla Bixby pri otvorenej klávesnici Samsung môžete zapnúť režim diktovania aplikácie Bixby. Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo Bixby a postupne ťuknite na položky **CELÁ OBRAZOVKA** → , a ťuknutím na prepínač **Diktovanie na klávesnici** túto funkciu aktivujte.

## Spätná väzba pre aplikáciu Bixby

Odoslaním spätnej väzby pomôžete aplikácii Bixby lepšie porozumieť tomu, čo pre vás aplikácia Bixby urobila.


Keď aplikácia Bixby vykoná vašu požiadavku, ťuknite na položku .

Keď aplikácia Bixby nevykoná vašu požiadavku alebo sa vyskytne chyba, ťuknite na položku .




## Používanie slúchadiel alebo náhlavnej súpravy Bluetooth

Keď z dôvodu hlučného prostredia zreteľne nepočuť váš hlas cez vstavaný mikrofón, k zariadeniu pripojte slúchadlá alebo náhlavnú súpravu Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidla hovoru na slúchadlách alebo náhlavnej súprave Bluetooth spustíte aplikáciu Bixby a do mikrofónu vyslovte svoju požiadavku.

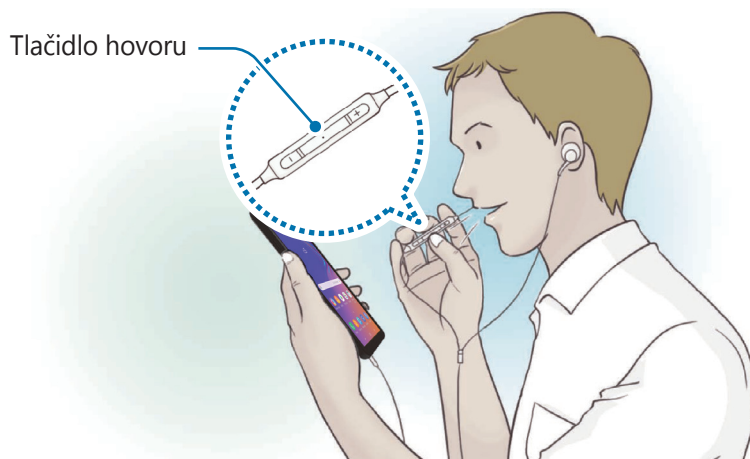

## Deaktivácia aplikácie Bixby

Spustenie aplikácie Bixby môžete deaktivovať aj v prípadoch, keď stlačíte a podržíte tlačidlo Bixby alebo vyslovíte pozdrav „Ahoj Bixby“.


Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Bixby Voice** túto funkciu aktivujte.



## Bixby Vision



Bixby Vision je služba, ktorá poskytuje informácie, napríklad podobné obrázky, miesto, preložený text a QR kódy. Bixby Vision rozpoznáva objekty rýchlo a intuitívne aj keď nepoznáte ich názov.

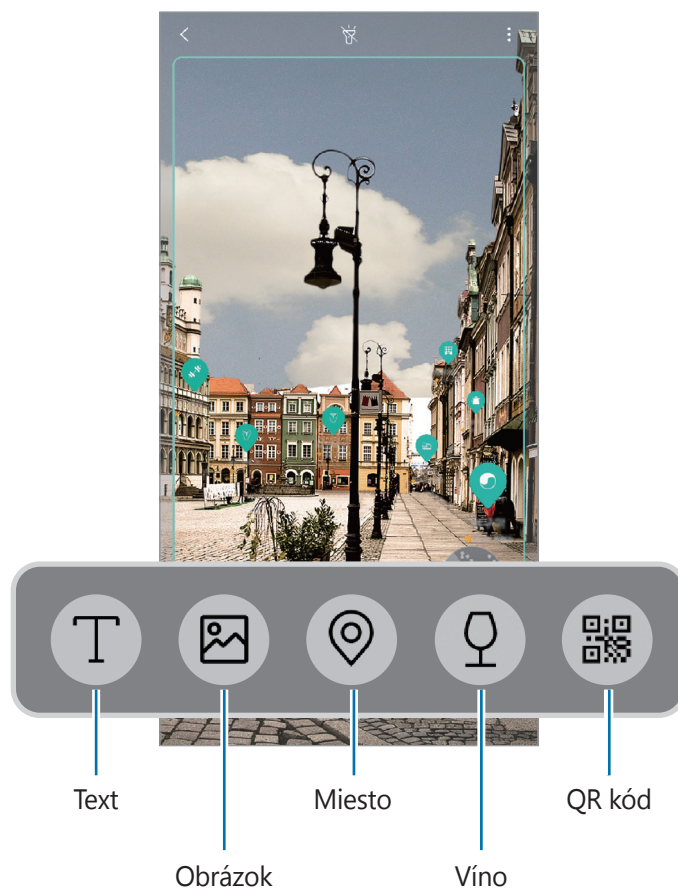Používajte nasledujúce funkcie Bixby Vision.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

## Spustenie aplikácie Bixby Vision

- 1 Aplikáciu Bixby Vision spustíte pomocou jednej z týchto metód.
  - V aplikácii **Fotoaparát** vyberte režim **AUTOMATICKY** a ťuknite na položku .
  - V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na položku .
  - V aplikácii **Internet**, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
  - Nasnímajte snímku obrazovky a na paneli nástrojov vyberte položku **Bixby Vision**.
  - Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na domovskú obrazovku a obrazovku aplikácií, spustíte aplikáciu **Bixby Vision**.
- 2 Vyberte funkciu, ktorú si želáte.
- 3 Objekt udržiavajte v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.


Keď sa objekt rozpozná, na obrazovke sa zobrazia výsledky hľadania.

Ak chcete zobrazit' viac informácií, ťuknite na ikonu funkcie alebo vyberte výsledok hľadania.


## Preklad alebo extrahovanie textu

Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z dokumentu alebo obrazového súboru.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.

- 1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustíte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vyberte položku  a zobrazte na obrazovke celý text tak, aby ho bolo možné rozpoznať.



Preložený text sa zobrazí na obrazovke.

  - Ťuknutím na položku  vytiahnete text. Extrahovaný text môžete zdieľať alebo uložiť.
  - Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, ťuknite na panel nastavení jazyka v hornej časti obrazovky.

## Vyhľadanie podobných snímok

Vyhľadanie snímok podobných rozpoznávanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.


Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustíte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vyberte položku  a zobrazte na obrazovke celý predmet tak, aby ho bolo možné rozpoznať.
- 3 Ťuknite na položku  alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke. Zobrazia sa podobné obrázky.

## Vyhľadanie miest v blízkosti


Vyhľadanie informácií o miestach v blízkosti rozpoznaním aktuálneho miesta.

Napríklad ak chcete vyhľadať kaviarne v blízkosti, použijete funkcie Bixby Vision. Zariadenie vyhľadá a zobrazí kaviarne v blízkosti.

- 1 Keď máte požadované miesto alebo objekt, spustíte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte objekt alebo miesto v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal. Môžete zobraziť základné informácie o miestach v blízkosti. Ak chcete vyhľadať miesta v inom smere, nasmerujte fotoaparát daným smerom.





Ak používate aplikáciu Bixby Vision s fotoaparátom, môžete zobraziť aktuálne miesto a informácie o počasí. Ak chcete zobraziť aktuálne miesto na mape, namierte fotoaparát na zem. Ak chcete zobraziť aktuálne informácie o počasí, namierte fotoaparát na oblohu.

- 3 Ťuknite na položku  alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke. V zariadení sa zobrazia sa informácie o miestach v blízkosti.

## Vyhľadanie informácií o víne


Zistenie informácií z etikety vína a vyhľadanie informácií o víne.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie obľúbeného vína alebo získanie ďalších informácií o víne.

- 1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustíte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vyberte položku  a zobrazte etiketu vína na obrazovke tak, aby ju bolo možné rozpoznať.
- 3 Ťuknite na položku  alebo vyberte výsledok hľadania na obrazovke.  
Zobrazia sa informácie o vínnej etikete.


## Čítanie kódov QR

Rozpoznanie kódov QR a zobrazenie rôznych informácií, napríklad webových lokalít, fotografií, videí, máp a vizitiek.

- 1 Keď máte požadovaný obrázok alebo objekt, spustíte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vyberte položku  a zobrazte kód QR na obrazovke tak, aby ho bolo možné rozpoznať.  
Zobrazia sa informácie pripojené ku QR kódu.

## Sťahovanie ďalších funkcií

Môžete si stiahnuť rôzne funkcie Bixby Vision.

Na obrazovke Bixby Vision postupne ťuknite na položky  → **PRIDAŤ** a stiahnite si aplikácie alebo funkcie.

## Bixby Home

Na obrazovke aplikácie Bixby Home môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie, ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.



- Ak chcete zobrazit' ďalší obsah, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete naplno používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.


### Otvorenie aplikácie Bixby Home

**1** Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.

Túto funkciu pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

**2** Ak chcete zobrazit' odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

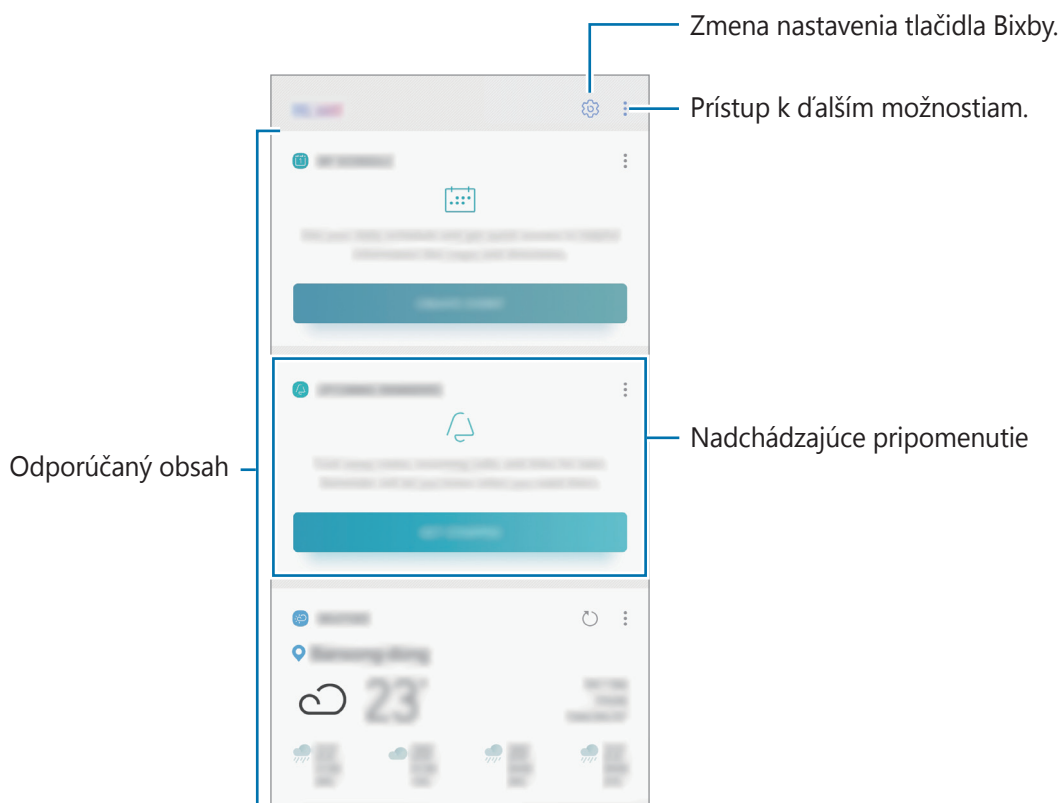

**3** Ak chcete zatvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava alebo ťuknite na tlačidlo Naspäť.

## Používanie obsahu odporúčaného na obrazovke aplikácie Bixby Home

Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobrazit' často aktualizovaný obsah vo forme kariet. Ak chcete zobrazit' karty, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Napríklad ráno počas cesty do práce sa na obrazovke aplikácie Bixby Home zobrazí váš denný plán a prehrajú sa vaše obľúbené skladby. Večer môžete zobrazit' budíky, skontrolovať svoju dennú aktivitu a zobrazit' informačné kanály vašich priateľov.



V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.

### Úprava zoznamu kariet

- Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite na položky → **Pripnúť navrch**. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku → **Odopnúť**.
- Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky → **Nateraz skryť**. Prípadne potiahnite kartu doprava.
- Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky → **Už nezobrazovať**.

### Výber aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' ako karty

Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobrazit' na obrazovke aplikácie Bixby Home ako karty.

Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Karty** a ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.



Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať. Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Karty** a potom prevezmite aplikáciu.

## Prispôbenie nastavení domovskej obrazovky aplikácie Bixby

Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položku → **Nastavenia**.

- **Konto Samsung account:** Zobrazenie informácií o konte Samsung.
- **HOME – KARTY**
  - **Karty:** Výber aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' ako karty na domovskej obrazovke aplikácie Bixby.
  - **Zobrazit' na zamknutej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' ako karty po otvorení aplikácie Bixby z uzamknutej obrazovky.

## • HLAS

- **Bixby Voice:** Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie Bixby. Ak deaktivujete aplikáciu Bixby, aplikácia Bixby sa pri stlačení a podržaní tlačidla Bixby ani pri vyslovení príkazu nespustí.
- **Farba pozadia:** Zmena farby pozadia aplikácie Bixby zobrazenej na celú obrazovku.
- **Jazyk a štýl reči:** Nastavenie jazyka komunikácie v aplikácii Bixby a nastavenie štýlu hlasovej odozvy. Vybratý jazyk sa použije len vtedy, keď s aplikáciou Bixby hovoríte.
- **Hlasová odozva:** Aktivácia alebo deaktivácia hlasovej odozvy aplikácie Bixby.
- **Štýl odozvy:** Nastavenie aplikácie Bixby tak, aby odpovedala krátkymi vyhláseniami alebo konverzačnejším štýlom.
- **Hlasové budenie:** Nastavenie prebudenia aplikácie Bixby, keď povieť „Ahoj Bixby“. Môžete zmeniť nastavenia pre funkciu prebudenia hlasom.
- **Odomknutie hlasovým heslom:** Nastavenie odomknutia zariadenia vyslovením hlasového hesla aplikácii Bixby.



- Vaše zariadenie môže odomknúť niekto iný, kto vysloví správne heslo.
- Funkcia hlasového hesla je menej bezpečná ako vzor, kód PIN alebo heslo.

- **Vylepšené rozpoznávanie hlasu:** Nastavenie aplikácie Bixby tak, aby zlepšila rozpoznávanie hlasu podľa výslovnosti. Nahrajte aplikácii Bixby svoju výslovnosť, aby vám mohla lepšie porozumieť.



- V závislosti od jazyka, v ktorom chcete s aplikáciou Bixby komunikovať, nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

- **Diktovanie na klávesnici:** Nastavenie spustenia režimu diktovania aplikácie Bixby po stlačení a podržaní tlačidla Bixby pri otvorenej klávesnici Samsung.
  - **Čítať nahlas vo vysokej kvalite:** Nastavenie aplikácie Bixby tak, aby čítala správy nahlas a vo vysokej zvukovej kvalite.
  - **Hlasové aplikácie a služby:** Zobrazenie aplikácií podporovaných aplikáciou Bixby a odporúčaných príkazov ku každej z nich.
  - **Bixby Labs:** Pozrite si aplikácie a hlasové príkazy, s ktorými aplikácia Bixby experimentuje v službe Bixby Labs. Ak nainštalujete aplikácie, ktoré služba Bixby Labs odporúča, môžete experimentovať s aplikáciou Bixby vo viacerých aplikáciách.
  - **Aut. akt. doplnok pre iné aplik.:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky aktualizovalo doplnky, ktoré aplikácia Bixby používa na ovládanie aplikácií tretích strán.
- **VŠEOBECNÉ**
- **Tlačidlo funkcie Bixby:** Nastavte, či sa má pri stlačení tlačidla Bixby otvoriť domovská obrazovka aplikácie Bixby.
  - **Aut. aktualizovať aplik. Bixby:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky aktualizovalo softvér Bixby aj počas používania mobilnej siete.



Za používanie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Oznámenia:** Nastavenie prijímania oznámení o kartách na domovskej obrazovke aplikácie Bixby.
- **Ochrana osobných údajov:** Nastavenie používania interaktívnych a prispôsobených služieb aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti.
- **Bixby – informácie:** Zobrazenie verzie Bixby Home a právnych informácií.



## Reminder

Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.





- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete naplno používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.

### Spustenie aplikácie Reminder

Aplikáciu Reminder môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.

- 1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.  
Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.
- 2 Ťuknite na položku **ZAČAŤ** na karte **NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA**.  
Zobrazí sa úvodná stránka aplikácie Reminder.

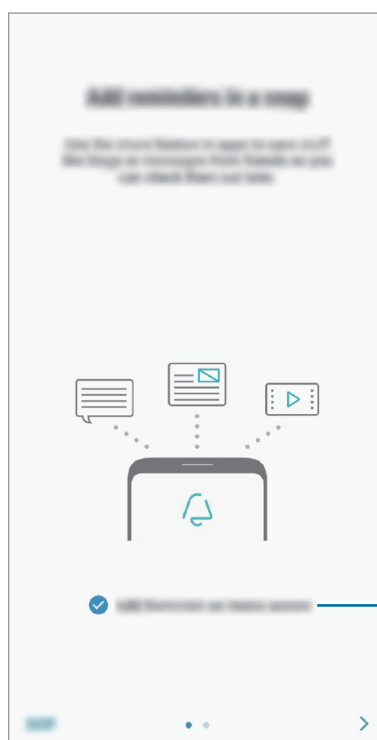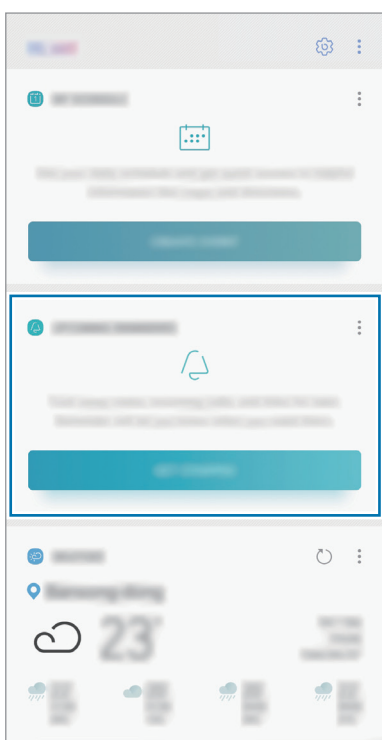

Pridanie ikony na domovskú obrazovku.

### 3 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Ak je začiarknutá možnosť **Pridať Reminder na domovskú obrazovku**, môžete aplikáciu **Reminder** (🔔) spustiť z domovskej obrazovky.

## Vytváranie pripomenutí

Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobrazit' ich neskôr.


Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliať kvety, keď prídem domov“.

### 1 Spustite aplikáciu **Reminder**.

### 2 Ťuknite na položku **Napísať pripomenutie** a zadajte „Poliať kvety“.

### 3 Postupne ťuknite na položky **Nastaviť podmienky** → **Vybrať miesto** a nastavte miesto na domov.

### 4 Postupne ťuknite na položky **KEĎ PRÍDEM DO** → **HOTOVO**.

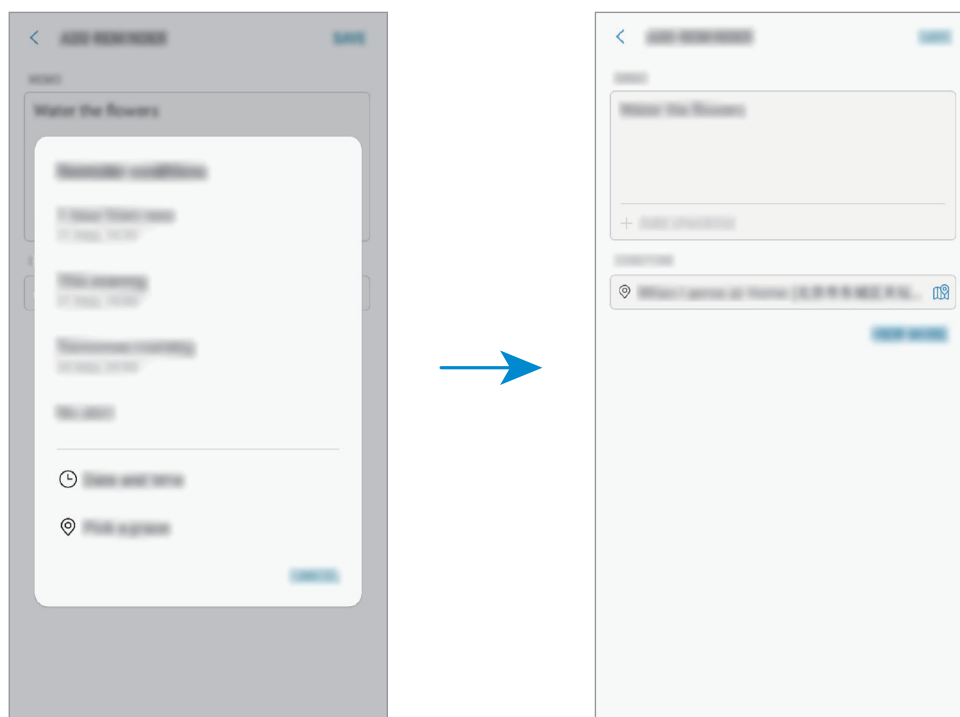

### 5 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** uložte pripomenutie.

Keď prídete domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.


## Vytváranie pripomenutí pomocou aplikácie Bixby

Podržte stlačené tlačidlo Bixby a povedzte: „Pripomeň mi, že po návrate domov chcem poliat kvety.“

Aplikácia Bixby uloží to, čo ste povedali, ako pripomenutie.


## Kontrola oznámení pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku **DOKONČIŤ** alebo **POSUNÚŤ BUDÍK**.

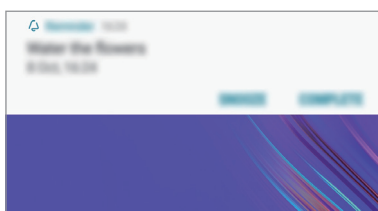

## Zobrazenie zoznamu pripomenutí


Ak chcete zobrazit' zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu **Reminder**. Ak chcete zobrazit' podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.

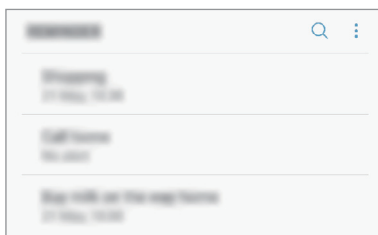

## Úprava podrobností pripomienky

Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo miesto.

- 1 Ak chcete pripomienku upraviť, vyberte pripomienku v zozname pripomienok a ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Prípadne potiahnite pripomienku doprava a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Upravte podmienky a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

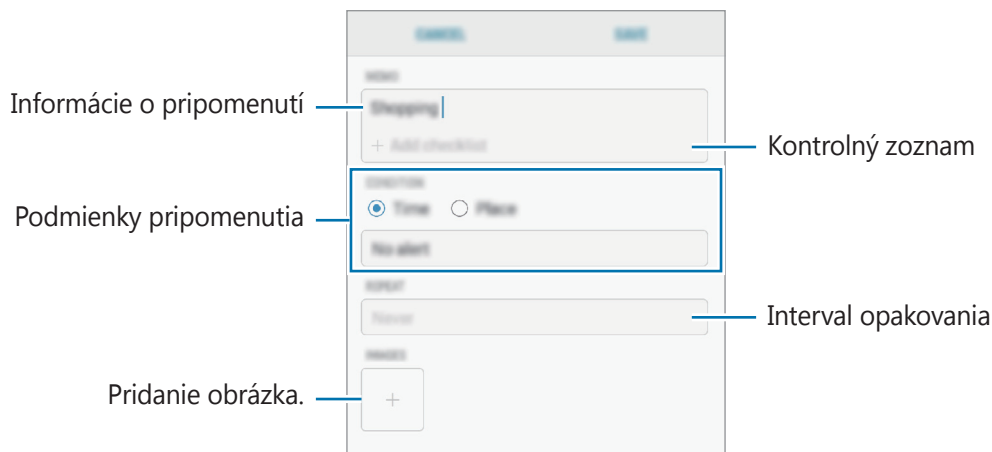

## Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebuje byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **VYKONAŤ**. Prípadne potiahnite pripomienku doľava.

## Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky **⋮** → **Dokončené** → **UPRAVIŤ**.
- 2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**.  
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

## Odstránenie pripomenutí

Ak chcete pripomienku odstrániť, potiahnite pripomienku doprava a ťuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

# Telefón



## Úvod



Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.


## Uskutočňovanie hovorov

1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a zadajte telefónne číslo.

Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.

2 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

V prípade modelov s dvoma kartami SIM uskutočnite hlasový hovor ťuknutím na položku  alebo .

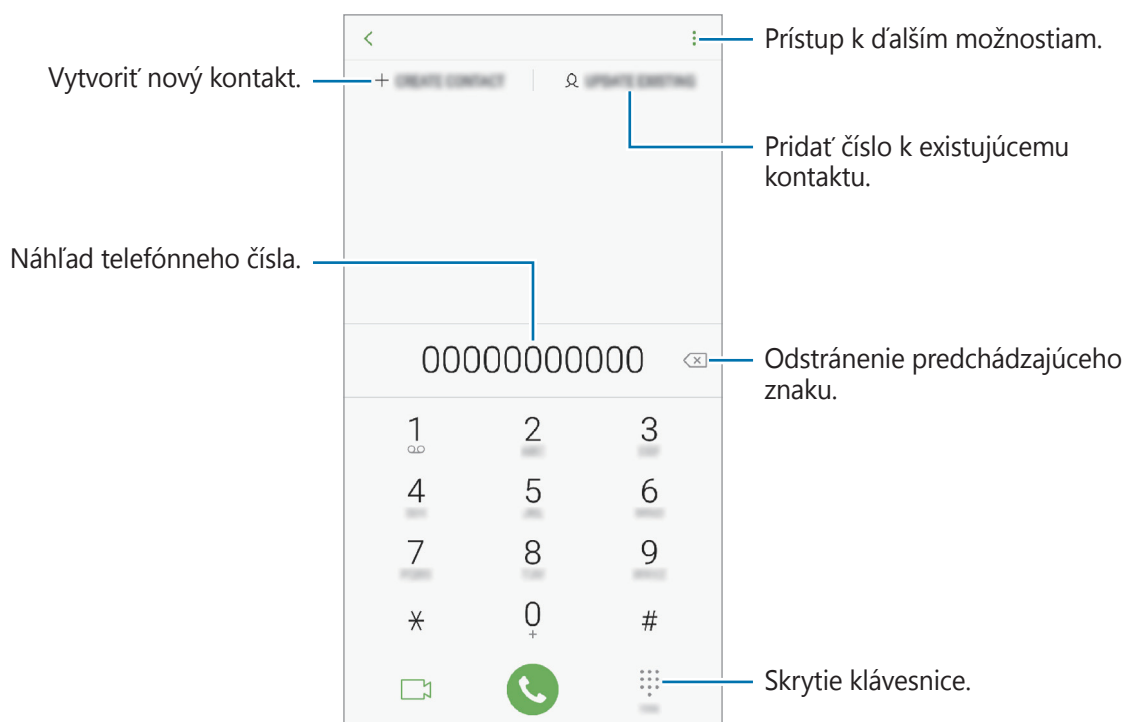

## Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku **NEDÁVNE** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.


Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Hovory alebo správy potiahnutím** túto funkciu aktivujte.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

## Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky **KONTAKTY** →  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.





Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.

## Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky


Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .  
V prípade modelov s dvomi kartami SIM zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku  alebo .

## Prijímanie hovorov



### Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


### Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, potiahnite pruh **ODOSLAŤ SPRÁVU** nahor. Pri odmietnutí hovoru môžete odoslať správu alebo Emoji. Ak je vybraná možnosť **Pridať pripomienku**, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustíte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na položku .

### Zmeškané hovory


Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknutím na položku **NEDÁVNE** zobrazte zmeškané hovory.

## Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.

2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Zadajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.



## Možnosti počas hovorov



Ak je oblasť okolo zadného fotoaparátu a snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov zakrytá, počas hovoru môže dochádzať k nežiaducim zvukom. Odstráňte z okolia zadného fotoaparátu príslušenstvo, ako sú ochranné prvky alebo nálepky.



### Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Extra zvuk:** Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.

### Počas videohovoru


Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát:** Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.



## Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu

### Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón**.
- 2 Zadajte číslo.  
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.
- 3 Ťuknutím na položku **VYTVORIŤ KONTAKT** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **AKTUAL. EXIST.** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

### Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **NEDÁVNE**.
- 2 Ťuknete na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → **Detaily**.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť kontakt** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktual. exist.** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

## Pridanie značky k telefónnemu číslu

K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili ku Kontaktu. To vám umožňuje zobrazit' informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontakte.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **NEDÁVNE**.
- 2 Ťuknete na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → **Detaily**.
- 3 Ťuknete na položku **Pridať značku**, zadajte značku a potom ťuknete na položku **HOTOVO**.  
Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.


# Kontakty


## Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

## Pridávanie kontaktov

### Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknete na položku  a potom vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru.
- 2 Zadajte informácie o kontakte.

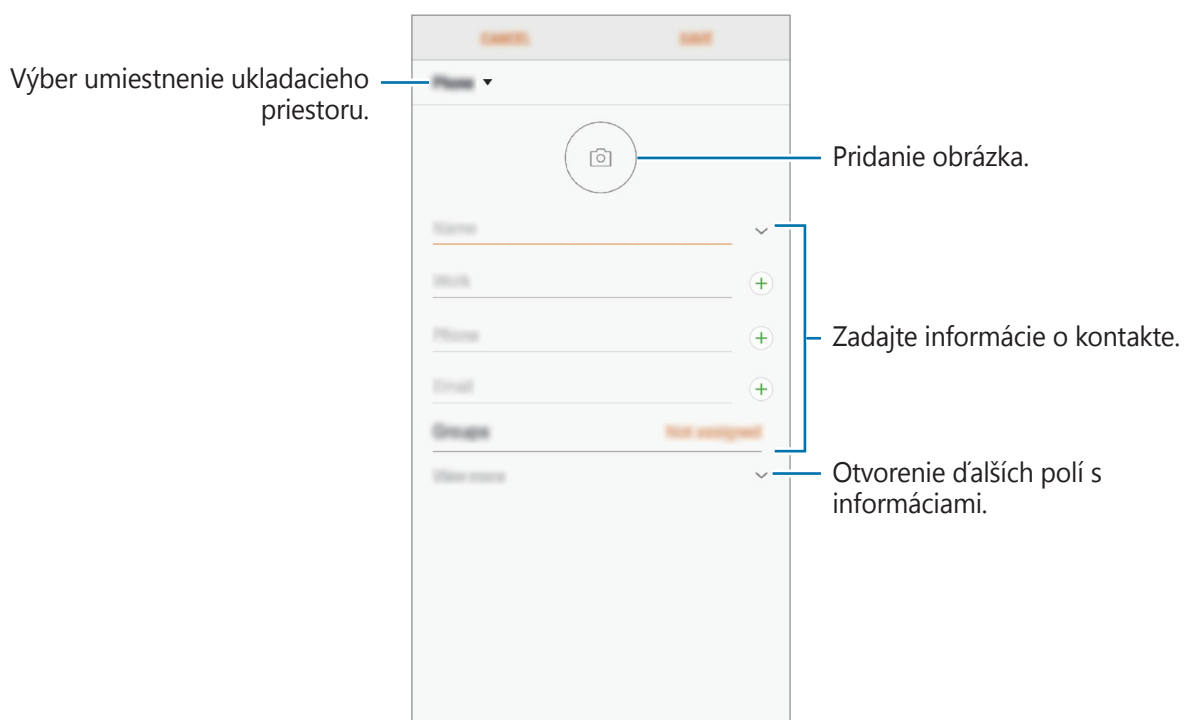

V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, líšiť.

- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Spravovanie kontaktov** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

## Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kontakty** ich synchronizujete.  
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku **⋮** → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.

## Vyhľadávanie kontaktov

Spustíte aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → **Detaily**. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📺 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- 💬 : Vytvorenie správy.
- ✉ : Vytvorenie e-mailu.

## Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

## Uloženie a zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
- Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovanú.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**, upravte svoj profil a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 Ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľanie profilu** a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte. Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit' informácie o aktualizovanom profile kontaktu. Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku **Zdieľať s**, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.

## Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **Skupiny** → **VYTVORIŤ**.
- 2 Zadajte názov skupiny.  
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, ťuknite na položku **Vyzv. tón skup.** a vyberte zvonenie.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


## Odoslanie správy skupine

Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.


Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na položku **Skupiny**, vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky  → **Odoslať správu**.


## Spojenie duplicitných kontaktov

Keď importujete kontakty z iných ukladačích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojíte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **ZLÚČIŤ**.

## Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → **Detaily**. Potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

# Správy

## Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

## Odosielanie správ




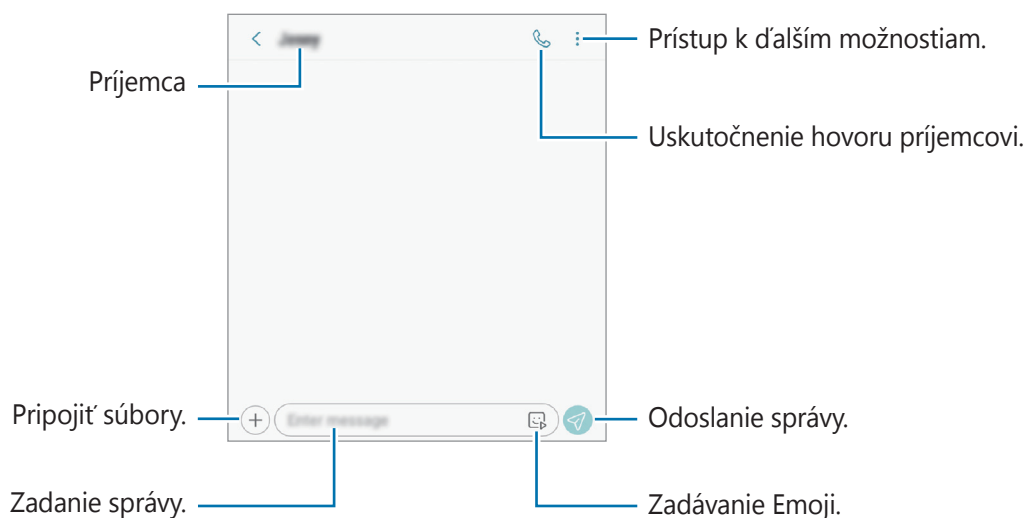
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku .

2 Pridajte príjemcov a ťuknete na položku **ZAČAŤ**.

3 Zadanie správy.



Ak chcete nahráť a zaslať hlasovú správu, ťuknete a podržte položku , vyslovte požadovanú správu a uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je klávesnica skrytá.



4 Ak chcete odoslať správu, ťuknete na položku .


V prípade modelov s dvomi kartami SIM správu odošlete ťuknutím na položku  alebo .

## Odosielanie vlastných animovaných Emoji

Prostredníctvom správ môžete odosielať vlastných animovaných Emoji, ktoré vyzerajú ako vy. Počas vytvárania správy ťuknite na položku  alebo  na klávesnici Samsung a ťuknite na ikonu Vlastné animované Emoji. Zobrazia sa Vlastné animované Emoji. Vyberte Emoji, ktoré chcete zdieľať.



Vlastné animované Emoji sa zobrazia, keď vytvoríte vlastné animované Emoji v aplikácii **Fotoaparát**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Moja emotikona - vytvorenie](#).

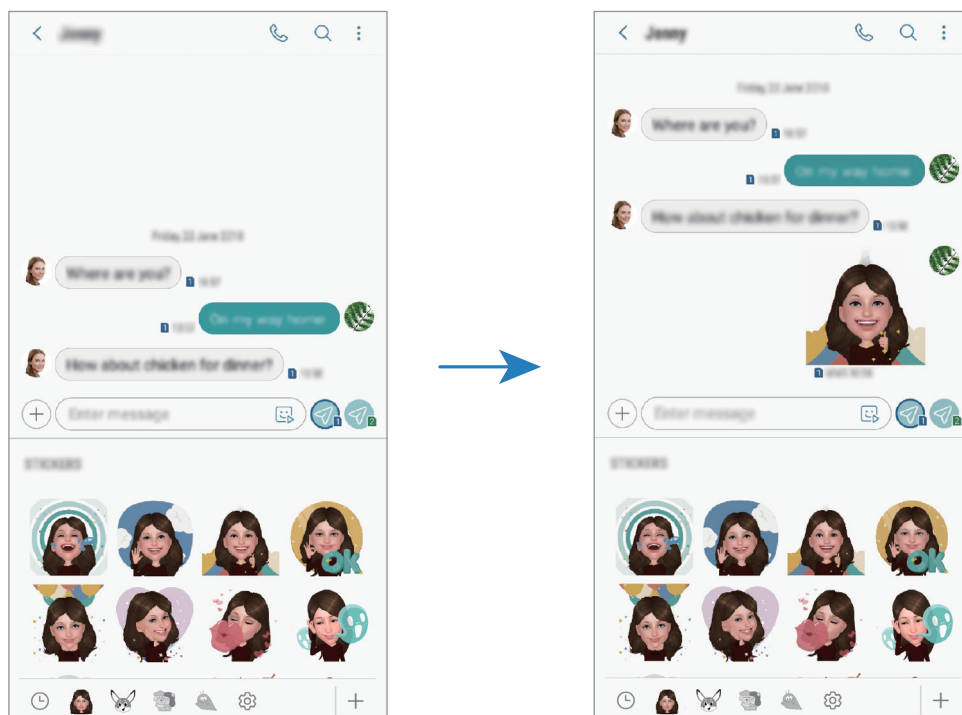

## Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.






Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku **KONVERZÁCIE**.

2 V zozname správ vyberte kontakt.


3 Zobrazenie vašej konverzácie.

Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na položku **Zadajte správu**, zadajte správu a ťuknite na položku . V prípade modelov s dvomi kartami SIM ťuknite na položku  alebo .


Na úpravu veľkosti písma rozťahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

## Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla a správy** → **Blokovať čísla**.


2 Ťuknite na položku **DORUČENÉ** a vyberte kontakt. Alebo ťuknite na položku **TEL.ZOZ**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Zadajte číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku .



## Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.

## Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač **Správy**.

## Odstraňovanie správ

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **KONVERZÁCIE**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt.
- 3 Ťuknite a podržte hlásenie, ťuknite na možnosť **Odstrániť**.  
Na odstránenie viacerých hlásení označte tie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

# Internet

## Úvod


Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

## Prezeranie webových stránok

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s adresou.

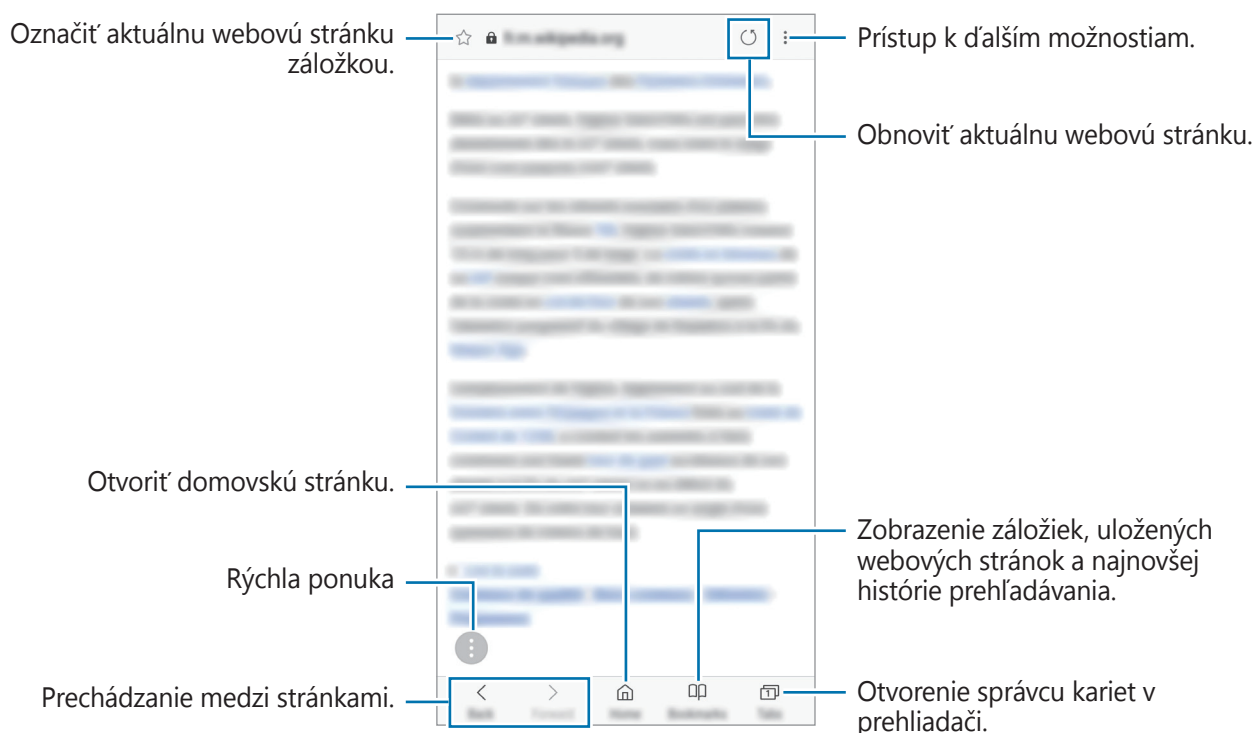

## Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.

### Aktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **ZAPNÚŤ FUNKCIU TAJNÝ REŽIM**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.

V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.



V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

### Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov** → **Zabezpečenie aplik. Tajný režim** → **Zmeniť heslo**. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač **Odtlačky prstov** túto možnosť aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).

### Deaktivácia tajného režimu


Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **VYPNÚŤ FUNKCIU TAJNÝ REŽIM**.




## E-mail

### Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustite aplikáciu **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.  
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na položky  →  →  → **Nastaviť predvolené konto**.

### Odosielanie e-mailov



- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte predmet a text.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

### Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne, navrchu zoznamu e-mailov potiahnite prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky  →  → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

# Fotoaparát

## Úvod


Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Spustenie fotoaparátu

Na spustenie fotoaparátu použite nasledujúce metódy:



- Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Dvakrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo.
- Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.







- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostre, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

## Základné fotografovanie

### Fotografovanie a nahrávanie videí

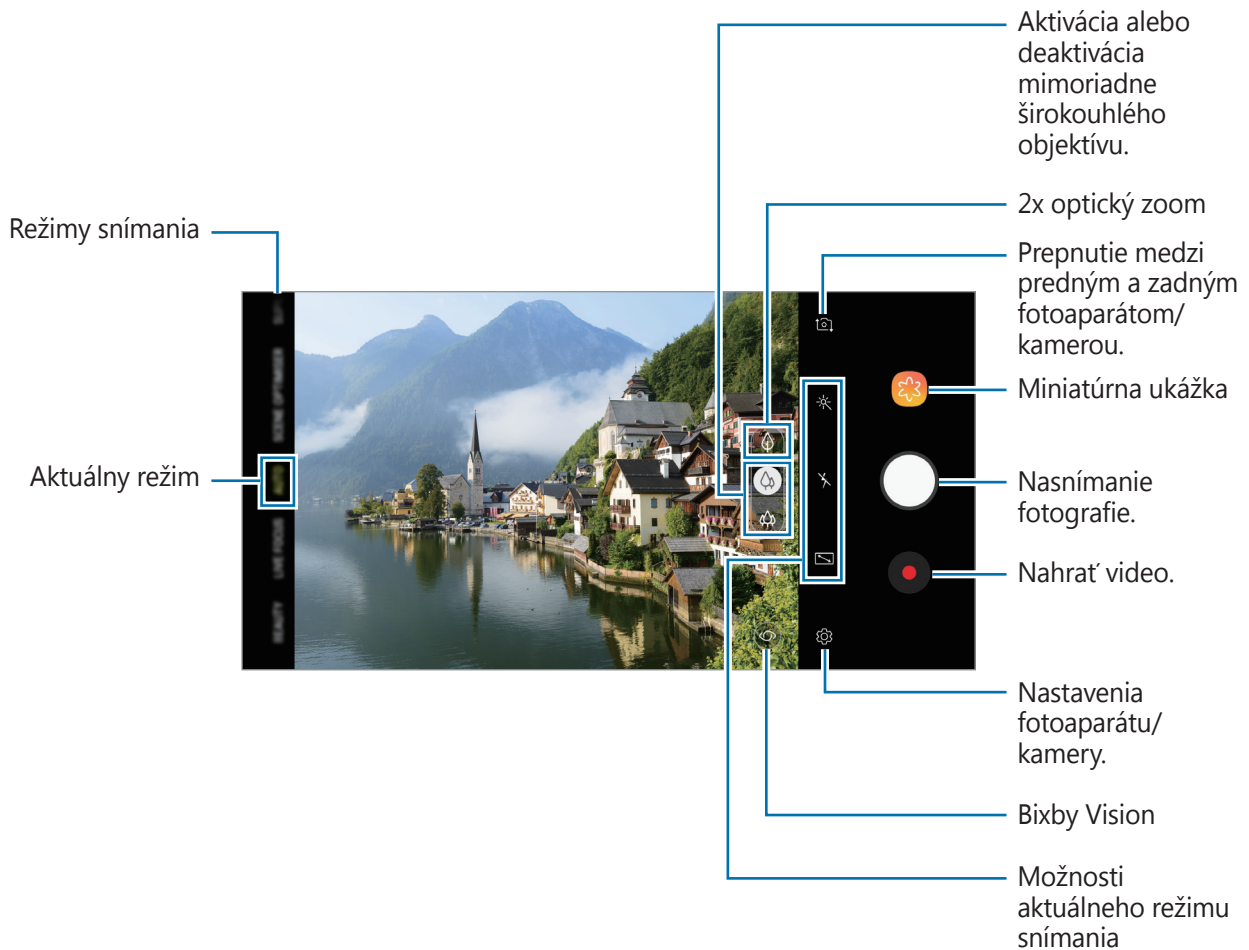- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.




- Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovacia lišta, potiahnite položku  na nastavovacej lište smerom k **+** alebo **-**.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku .



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Bežný objektív fotoaparátu zariadenia disponuje širokouhlou optikou. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

## Približovanie a vzdďalovanie (Zoom)

Približovať a vzdďalovať môžete rďoznymi metďodami.



- Ak chcete scďenu približiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scďenu vzdďaliť, prsty stiahnite k sebe.
- Použite 2x optický zoom a získajte čisté fotografie, dokonca aj pri približení na vzdďalené objekty. Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



- Funkcia pribliżenia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
- Ak používate funkciu zoomu dlhší čas pri nahrávaní videa, kvalita videa sa môže znížiť, aby sa tak zabránilo prehrievaniu zariadenia.
- 2x optický zoom nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

## Použitie mimoriadne širokouhlého objektívu

Mimoriadne širokouhlý objektív vám umožní zhotoviť omnoho širokouhlejšiu a jasnejšiu fotografiu než bežný objektív. Ak chcete zhotoviť fotografiu krajiny, použite túto funkciu.

- Na obrazovke ukážky ťuknite na položku , ak chcete používať funkciu mimoriadne širokouhlého objektívu.
- Ak túto funkciu nechcete používať, ťuknite na položku  na obrazovke ukážky.



Táto funkcia je dostupná len v režimoch **AUTOMATICKY** a **OPTIMALIZ. SCĎEN**.

## Úprava zoznamu režimov snímania

Zoznam režimov snímania si môžete upravovať na obrazovke ukážky.


- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na možnosť  → **Upraviť režimy fotoaparátu** → **Zadný fotoaparát** alebo **Predný fotoaparát**.

Prípadne ťuknite a podržte zoznam režimov snímania na obrazovke ukážky.


- 2 Označte režimy na použitie.

Na zmenu poradia režimov snímania presuňte  na iné miesto.

Zoznam režimov snímania

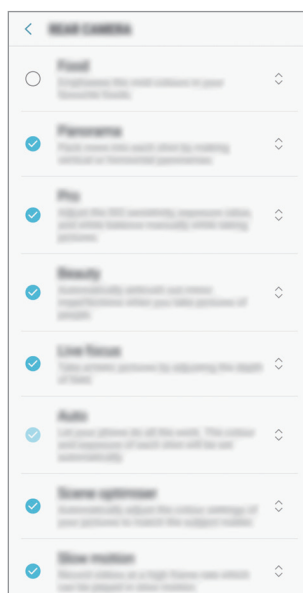

Zadný fotoaparát

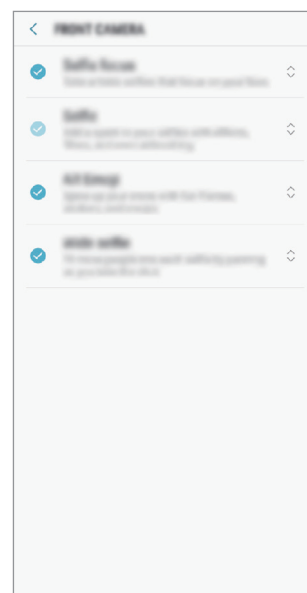


Predný fotoaparát




## Pridanie ďalšieho tlačidla fotoaparátu

Pridajte na požadované miesto na obrazovke ďalšie tlačidlo fotoaparátu, aby ste mohli pohodlnejšie fotografovať.


Potiahnite položku  na obrazovku s ukážkou.

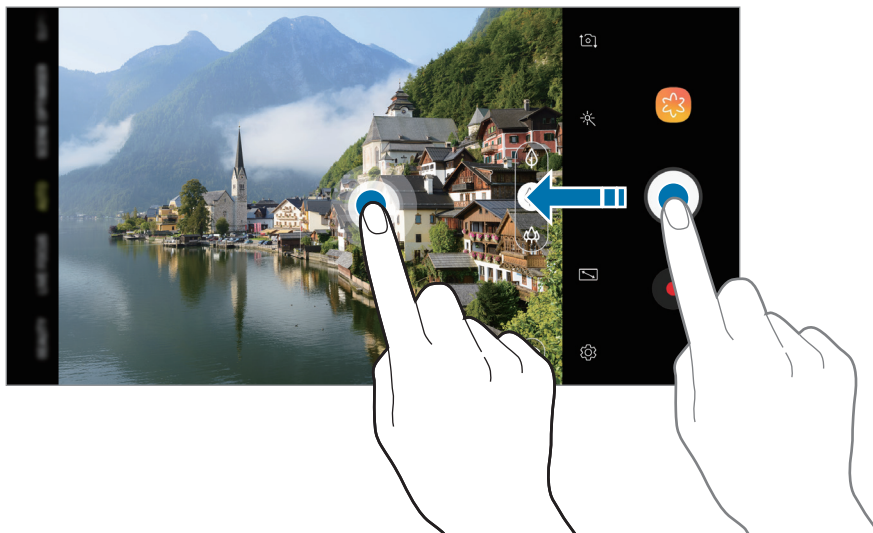

Ak sa ďalšie tlačidlo fotoaparátu nepridá, ťuknite na položku  na obrazovke s ukážkou a ťuknutím aktivujte spínač **Plávajúce tlačidlo Fotoaparát**.

## Nastavenie akcie tlačidla fotoaparátu

Ťuknutím a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať sériu fotografií alebo vytvoriť animovaný obrázok vo formáte GIF.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky  → **Podržaním tlačidla Fotoaparát** a vyberte akciu, ktorú chcete použiť.

- **Odfotiť:** Nasnímanie fotografie.
- **Nasnímať sériovú snímku:** Vytvorenie série fotografií.
- **Vytvoriť GIF:** Vytvorenie animovaného obrázka vo formáte GIF so sekvenčnými fotografiami, ktoré ste nasnímali.



Funkcie **Nasnímať sériovú snímku** a **Vytvoriť GIF** sú dostupné len pri niektorých režimoch snímania.

## Používanie funkcií zaostrovania a expozície

### Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.



Táto funkcia je dostupná len v režimoch **AUTOMATICKY** a **PRO**.


## SUPER SPOMAL.

Super spomalený záber je funkcia, ktorá nahráva rýchlo plynúci moment spomalene, aby ste ho mohli oceniť neskôr. Po nahratí sa k videu automaticky pridá hudba na pozadí.

### Ako sa nahráva so super spomaleným záberom

V režime super spomaleného záznamu môžete snímať videá so super spomaleným záberom.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **SUPER SPOMAL**.

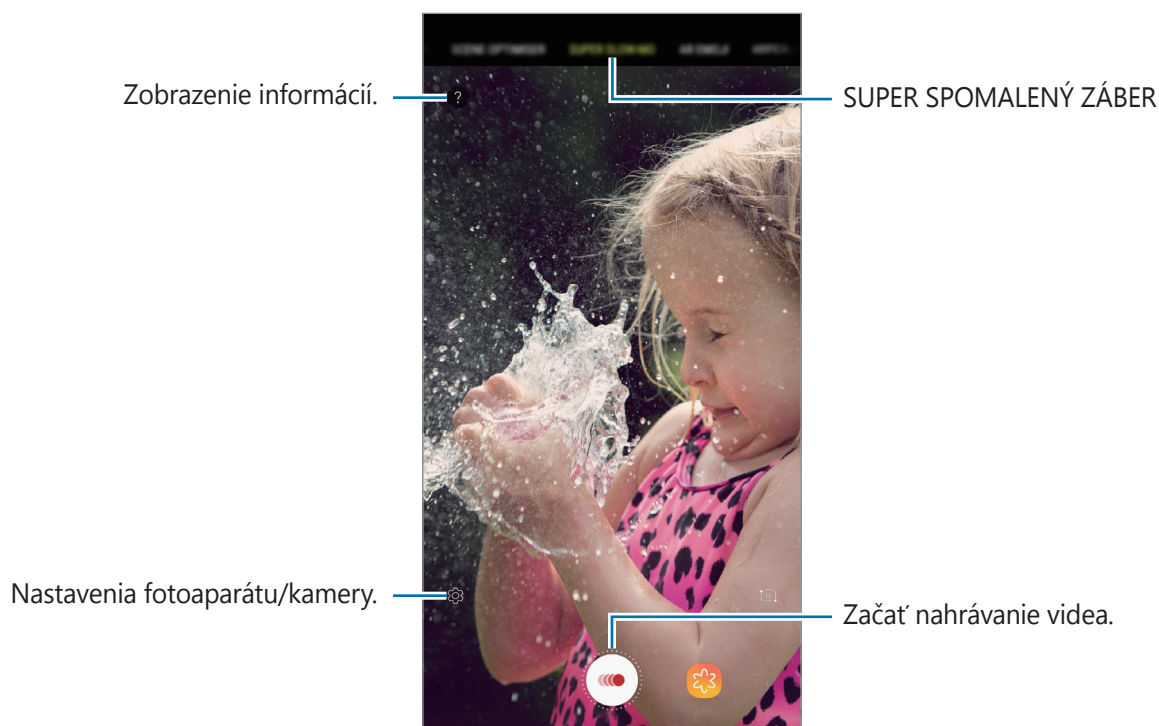




- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom. V prípade záznamu videa vo vnútorných prostrediach s nedostatočným alebo slabým osvetlením môže nastať niektorá z nasledujúcich situácií:
  - V dôsledku malého množstva svetla môže byť obrazovka tmavá.
  - Pri určitých svetelných podmienkach môže obrazovka blikať. Ide napríklad o fluorescentné svetlo.
- Pri nahrávaní videa pri super spomalenom zábere sa môže spustiť nahrávanie v neželanom momente pri týchto podmienkach:
  - Keď sa zariadenie chveje.
  - Keď sa v oblasti detekcie pohybu v blízkosti snímaného objektu pohybuje iný objekt.
  - Pri nahrávaní pri blikajúcom svetle, napríklad pri osvetlení žiarivkami.
  - Pri nahrávaní v tmavom prostredí, kde dochádza k šumu.

## Nahrávanie videí so super spomaleným záberom

Nahrajte krátke video, v ktorom zachytíte pohyb snímaného objektu.

**1** V zozname režimov snímania ťuknite na položku **SUPER SPOMAL**.

**2** Ťuknite na položku .

Zariadenie nasníma moment so super spomaleným záberom a uloží ho ako krátke video.




## Prehrávanie videí nahratých so super spomaleným záberom




Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a ťuknite na položku .


Počas prehrávania bude video automaticky doplnené náhodnou hudbou na pozadí.

## Upravovanie videí nahratých so super spomaleným záberom

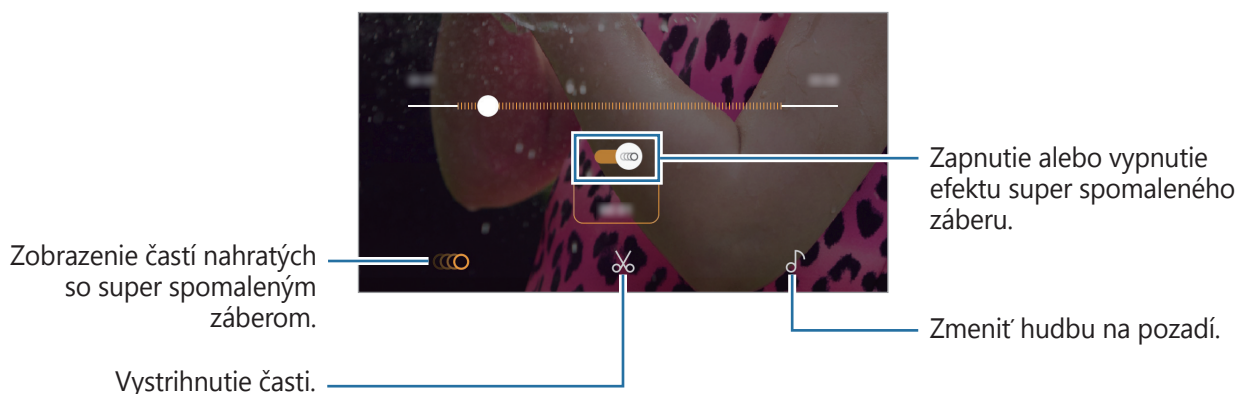Na obrazovke prehrávania môžete video upraviť a uložiť ho ako odlišný súbor alebo ho zdieľať.



-  : Výber a zobrazenie časti videa nahratej so super spomaleným záberom. Ak chcete vypnúť efekt super spomaleného záberu, ťuknite na položku . Keď podržíte stlačenú určitú časť, môžete si ju uložiť ako samostatný súbor alebo ju môžete zdieľať.
-  : Vystrihnutie požadovanej časti. Presunutím začiatkovej zátvorky a koncovkej zátvorky na požadované miesta vyberte časť, ktorú chcete ponechať.

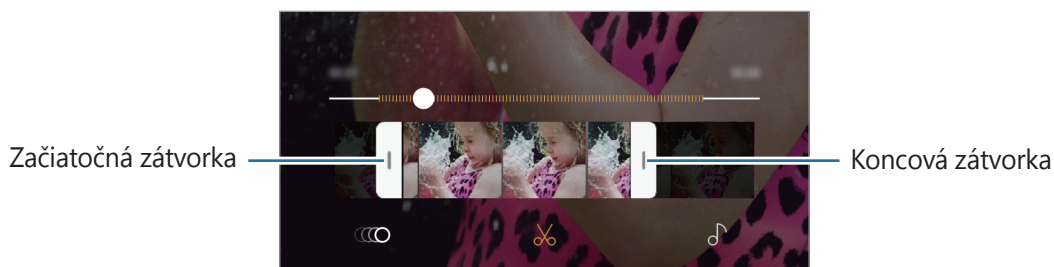


-  : Zmeniť hudbu na pozadí.

## Zdieľanie klipov nahratých pri super spomalenom zábere

- 1 Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a presuňte ho nahor na obrazovku ukážky videa.

Zobrazia sa krátke klipy s rôznymi efektmi.

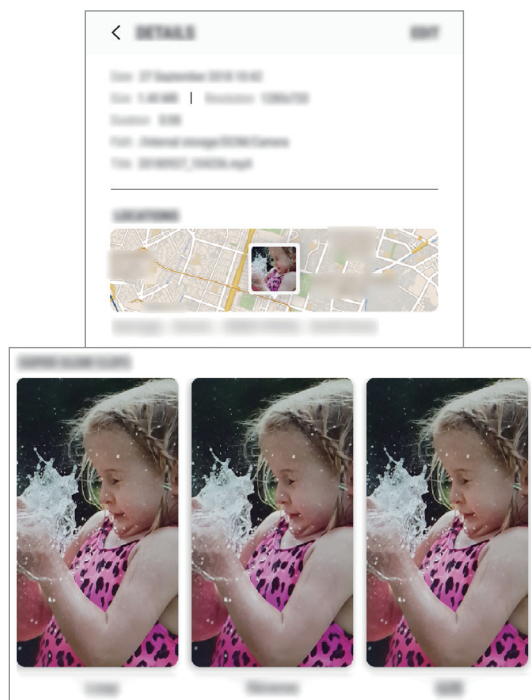

- 2 Zvoľte si požadovaný klip a ťuknite na možnosť **ZDIEĽAŤ**.

- 3 Vyberte si formát súboru a spôsob zdieľania.



- Niektoré služby sociálnych sietí a aplikácie messenger nemusia podporovať funkciu zdieľania.
- Táto funkcia je dostupná len pre neupravené pôvodné videá nahraté so super spomaleným záberom.

## DYNAM. ZAOSTR.

Štvoritý fotoaparát vám umožňuje snímať fotografie s nízkou hĺbkou ostrosti, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vystupuje do popredia.

### Vytvárajte výnimočné portréty pomocou funkcie Živé zaostrenie.

Prispôbte úroveň rozostrenia pozadia na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu, ktorá zvýrazňuje objekt.




- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
  - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
  - Objekt je tenký alebo priehľadný.
  - Objekt má podobnú farbu alebo vzor ako pozadie.
  - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

**1** V zozname režimov snímania ťuknite na položku **DYNAM. ZAOSTR.**

**2** Potiahnutím panela rozostrenia pozadia doľava alebo doprava upravíte úroveň rozostrenia.

- 3 Keď je možnosť **Dynamické zaostř. pripravené.** sa zobrazí na obrazovke ukážky. Ťuknutím na možnosť  zhotovíte fotografiu.

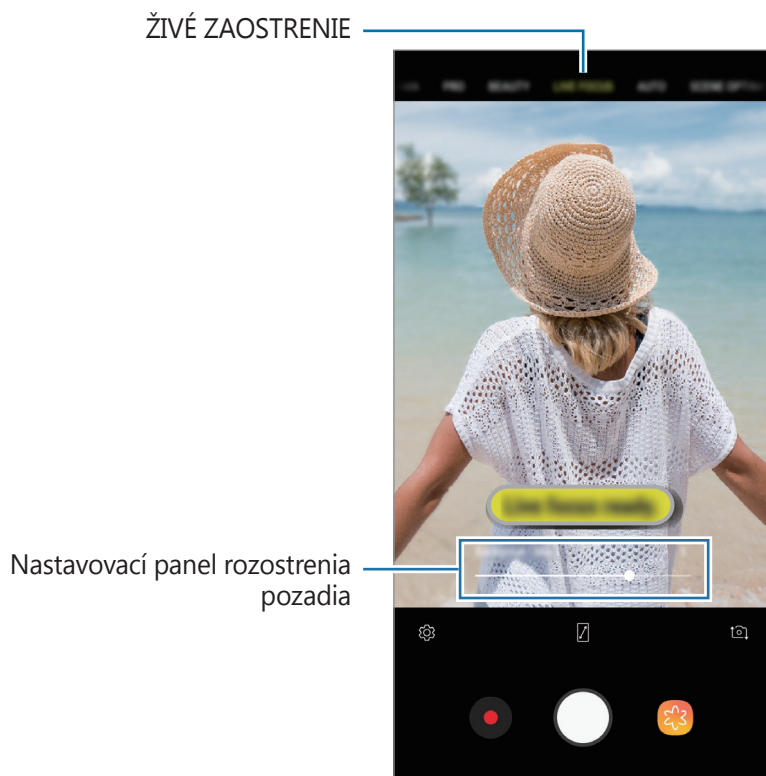


## Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením

Môžete upraviť aj úroveň rozostrenia pozadia fotografie nasnímanej s funkciou živého zaostrenia. Keď sa osvetlenie pozadia zobrazí na rozostrených miestach, môžete zmeniť tvar rozostrenia pozadia. Vyberte tvar, napríklad srdce, hviezdu alebo kvet, aby ste skráslili fotografiu a ozvláštnili ju.

- 1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie živého zaostrenia a ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ ROZOSTRENIE POZADIA**.
- 2 Úroveň rozostrenia pozadia upravte presunutím nastavovacieho panela rozostrenia pozadia doľava alebo doprava.  
Ak chcete zmeniť tvar rozostrenia pozadia, presuňte zoznam efektov doľava alebo doprava a vyberte požadovaný efekt. Zoznam efektov sa zobrazí len keď má fotografia tvar rozostrenia na pozadí.



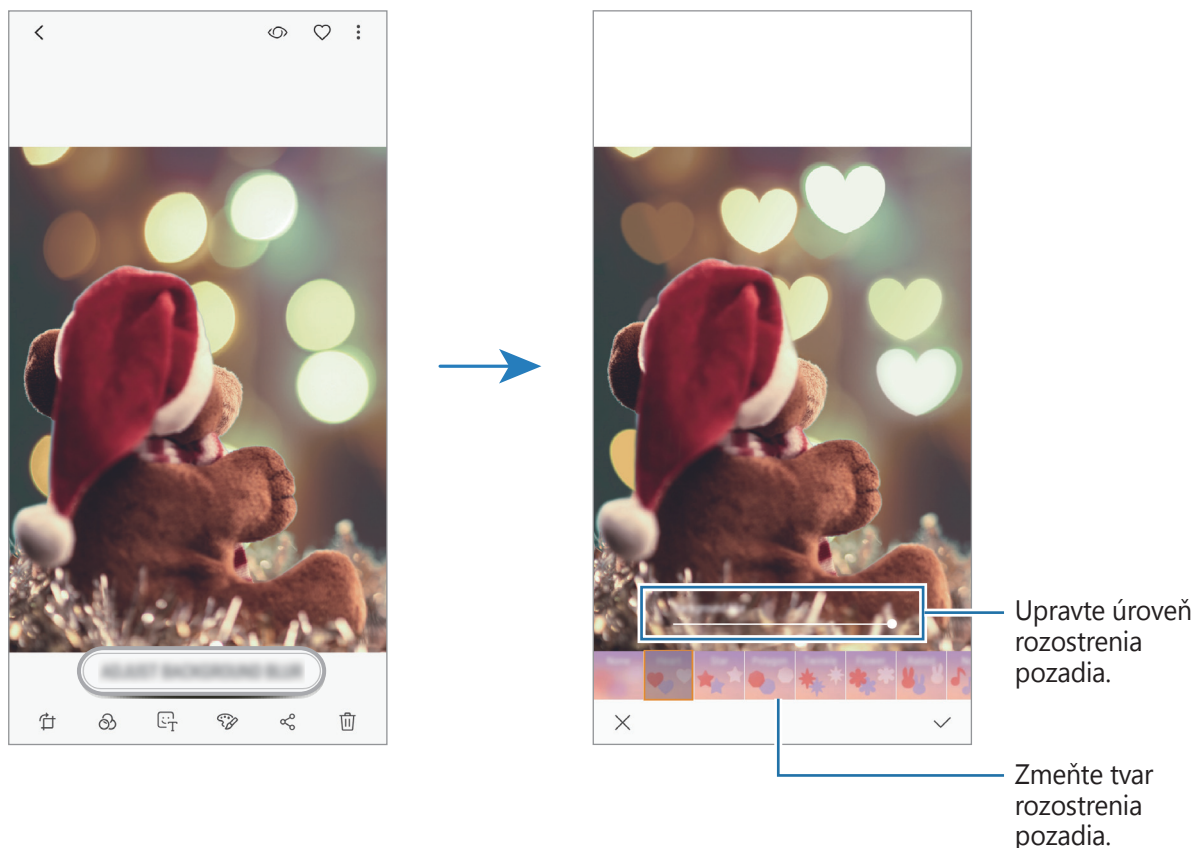

3 Ťuknutím na položku ✓ uložte fotografiu.


## EMOJI AR

Vytvorte si vlastné animované Emoji, ktoré vyzerá presne ako vy. Odteraz si konverzácie môžete oživiť posielaním nálepiek vytvorených cez vlastné animované Emoji.

Môžete snímať fotografie a videá pomocou EMOJI AR. Ide napríklad o vlastných animovaných Emoji alebo živé Emoji, ktoré napodobňujú vaše výrazy.

### Moja emotikona - vytvorenie

Vytvorte vlastné animované Emoji, ktoré vyzerá ako vy. Automaticky sa vytvoria vlastné animované Emoji s rôznymi výrazmi.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **EMOJI AR** → **Vytvoriť Emoji**.
- 2 Nasmerujte zariadenie tak, aby ste mali tvár zobrazenú na obrazovke a ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.




3 Vyberte pohlavie vlastného animovaného Emoji a ťuknite na položku **ĎALEJ**.


4 Vyzdobte si vlastné animované Emoji.

Na úpravu detailov, akými sú farba očí či tvar tváre, ťuknite na možnosť .

5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Po zobrazení vyskakovacieho okna označte možnosť **Uložiť nálepky režimu Moja emotikona v Galérii** a ťuknite na možnosť **OK**.

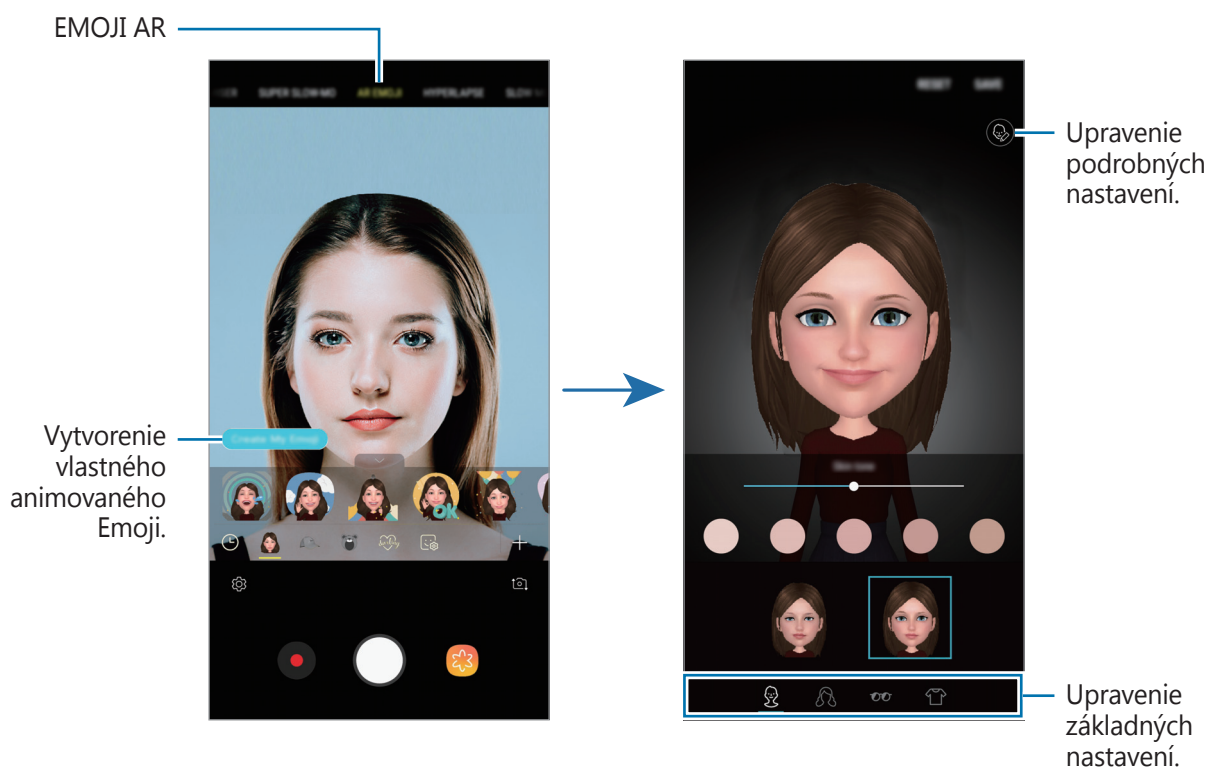

Funkciu **EMOJI AR** možno používať pri zadnom aj prednom fotoaparáte. Ak používate zadný fotoaparát, automaticky sa prepne na predný. Na prepnutie medzi kamerami potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol, prípadne ťuknite na možnosť .

### Odstránenie vlastného animovaného Emoji

Ťuknite a podržte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku .

## Dynamické nálepky

Zachytávajúce fotografie a videá s rôznymi dynamickými nálepkami. Ak pohnete hlavou, nálepka bude sledovať vaše pohyby. Môžete tiež nahráť rozkošnú a zábavnú nálepku, ktorá sa vo videu budú hýbať.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **EMOJI AR**.
- 2 Ťuknite na položku 🐙 alebo 🐻 a vyberte požadovanú nálepku.



- 3 Ťuknutím na položku ○ vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku ● nahráte video.


### Náhodné používanie Emoji


Namiesto výberu Emoji zo zoznamu, môžete využívať náhodný výber.

Opakovane ťukajte na položku **Náhod.**, až kým sa nezobrazí požadovaný Emoji.

## Zábava s vlastnými animovanými Emoji počas čítania



Vlastných animovaných Emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na sociálnych sieťach.

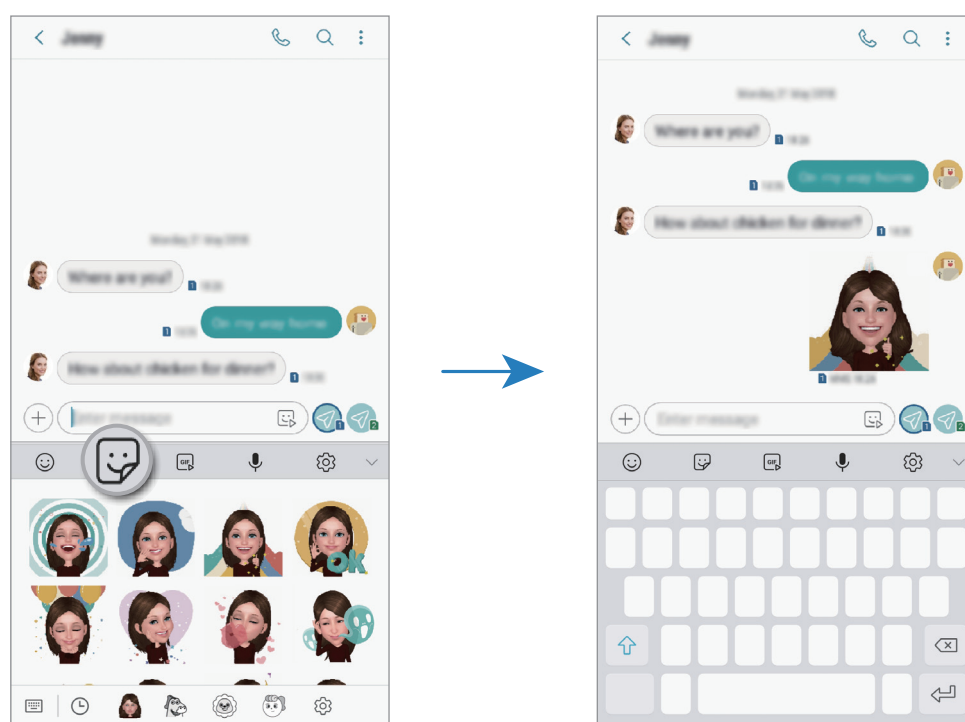- 1 Na klávesnici Samsung postupne ťuknite na .
- 2 Ťuknite na ikonu Vlastné animované Emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepiek Vlastné animované Emoji.  
Vlastný animovaný Emoji sa vloží.



Ikona vlastného animovaného Emoji

## Odstránenie vlastných animovaných Emoji

Na klávesnici Samsung ťuknite na možnosť  a ťuknite na položku  v spodnej časti klávesnice. Vyberte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## OPTIMALIZ. SCÉN

Vaše zariadenie si automaticky prispôsobí nastavenia farieb, keď rozpozná subjekt alebo scénu, akými sú ľudia, jedlá alebo nočná scenéria.

Keď fotoaparát rozpozná subjekt alebo scénu, na obrazovke sa zobrazí ikona a použijú sa optimalizované farby.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **OPTIMALIZ. SCÉN**.

Zobrazenie informácií.




## Detekcia chýb

Ak je fotografia zhotovená zle, zariadenie vás upozorní, aby ste ju nasnímali znova.

Po zhotovení fotografie sa zobrazí oznámenie v prípade, že niekto blikne, bude na fotke vyzerat' neostro alebo sa na objektíve objaví špina.



Ak túto funkciu nechcete využívať, ťuknite na obrazovke ukážky na  a vypnite prepínač **Detekcia chýb**.

## Používanie režimov snímania

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyberte požadovaný režim snímania.

### Automatický režim


Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **AUTOMATICKY**.

### Režim skrášlenia



Snímajte fotografie so svetlejšími odtieňmi pokožky a upravenými výrazmi tváre.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **KRÁSA**.




Ak chcete použiť skrášľujúci efekt, ťuknite na položku  a vyberte možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Použitie efektov pre krásu](#).

### Profesionálny režim

Môžete snímať fotografie a videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je napríklad hodnota expozície a ISO.

Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **PRO**. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku  nahrajte video.

### Dostupné možnosti

-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
-  : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.

## Panoramatický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:


- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

- 1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **PANORÁMA**.
- 2 Ťuknite na položku  a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte snímanie fotografie.

## Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.





Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky  → **Upraviť režimy fotoaparátu** → **Zadný fotoaparát** a potom označte možnosť **Jedlo**.

- 1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **JEDLO**.





- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť. Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostří. Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

## Hyperčasozberné snímanie




Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

- 1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **HYPERČASOZBER**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok. Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku  zobrazte video.




## Režim spomaleného pohybu

Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom pohybe.

- 1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **POMALÝ POHYB**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku .

Najrýchlejšia časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným pohybom a video sa začne prehrávať. V závislosti od videa sa vytvorí až dve časti so spomaleným pohybom.

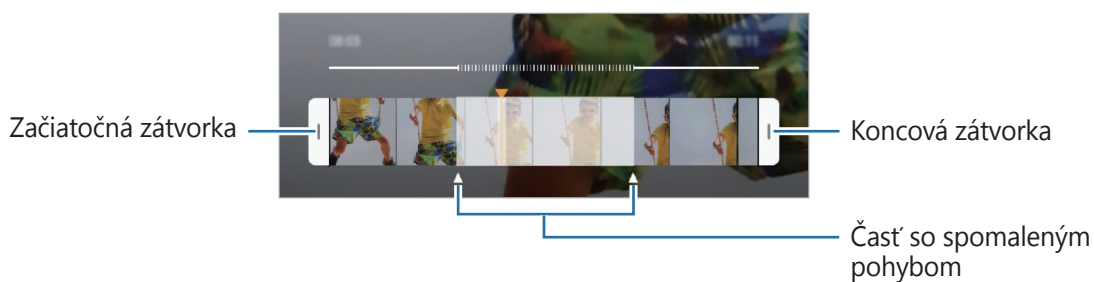

Ak chcete upraviť časť so spomaleným pohybom, presuňte  doľava alebo doprava.






## Režim Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobrazit' ukážku rôznych skrášľujúcich efektov.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **SELFIE**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.  
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.



## Použitie efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Vyberte možnosti použitia skrášľujúcich efektov na tvári a nasnímajte svoju fotografiu.


## Režim zaostrenia selfie

Snímanie selfie so zameraním na tvár s rozostrením pozadia.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **OSTRÉ SELFIE**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.  
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.



## Použitie efektov pre krásu


Pred snímaním autoportrétov môžete upraviť odtieň pokožky.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Vyberte možnosti použitia skrásľujúcich efektov na tvári a nasnímajte svoju fotografiu.
  - **Farba:** Upravenie farebného odtieňa pokožky.
  - **Plet':** Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.

## Režim široké selfie

Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania osôb.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku **ŠIROKÉ SELFIE**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.  
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
- 5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.  
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.

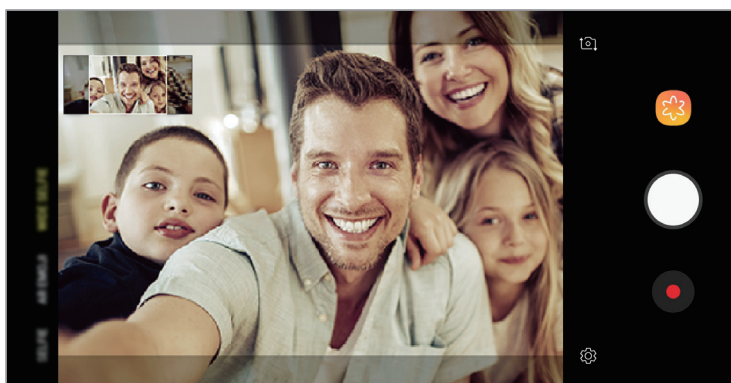

- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.










## Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

### Možnosti aktuálneho režimu snímania


Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

-  : Zapnutie a vypnutie celej obrazovky ukážky.
-  : Výber frekvencie snímok.
-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
-  : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet expozície záberu používa meranie  **vyváženie na stred** svetlo v strednej časti záberu. Na výpočet expozície záberu používa meranie  **bodové** svetlo v koncentrovanej strednej časti záberu.  **maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
-  : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.

### Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

#### ZADNÝ FOTOAPARÁT

- **Vel'kosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Vel'kosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- **HDR (sýte farby):** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Vodoznak:** Vloženie vodoznaku do ľavého dolného rohu záberov.

## PREDNÁ KAMERA

- **Velkosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Velkosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- **HDR (sýte farby):** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Uložiť fotografie ako pri ukážke:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
- **Metódy snímania:** Vyberte možnosti snímania, ktoré sa majú použiť.

## VŠEOBECNÉ

- **Upraviť režimy fotoaparátu:** Zobrazenie dostupných režimov snímania alebo úprava zoznamu režimov snímania.
- **Detekcia chýb:** Nastavenie zobrazenia oznámení, keď niekto zažmurká, bude na fotografii rozmazaný alebo sa na objektíve objavia šmuhy.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
  - Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi. Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete nahráť video, vyslovte príkaz „Nahráť video“.
- **Plávajúce tlačidlo Fotoaparát:** Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovku.
- **Podržaním tlačidla Fotoaparát:** Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď ťuknete a podržíte tlačidlo fotoaparátu.
- **Stlačením tlačidla hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie spúšte fotoaparátu alebo približovania a vzdďalovania.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Members](#).

## Galéria

### Úvod


Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.

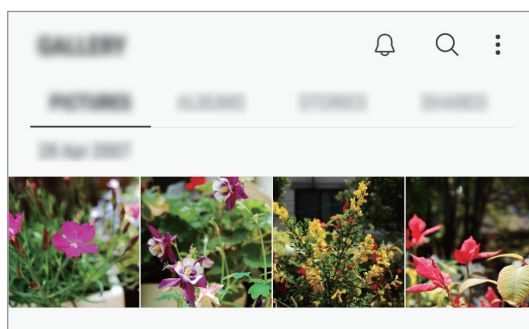

## Zobrazenie obrázkov

1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.

2 Vyberte obrázok.

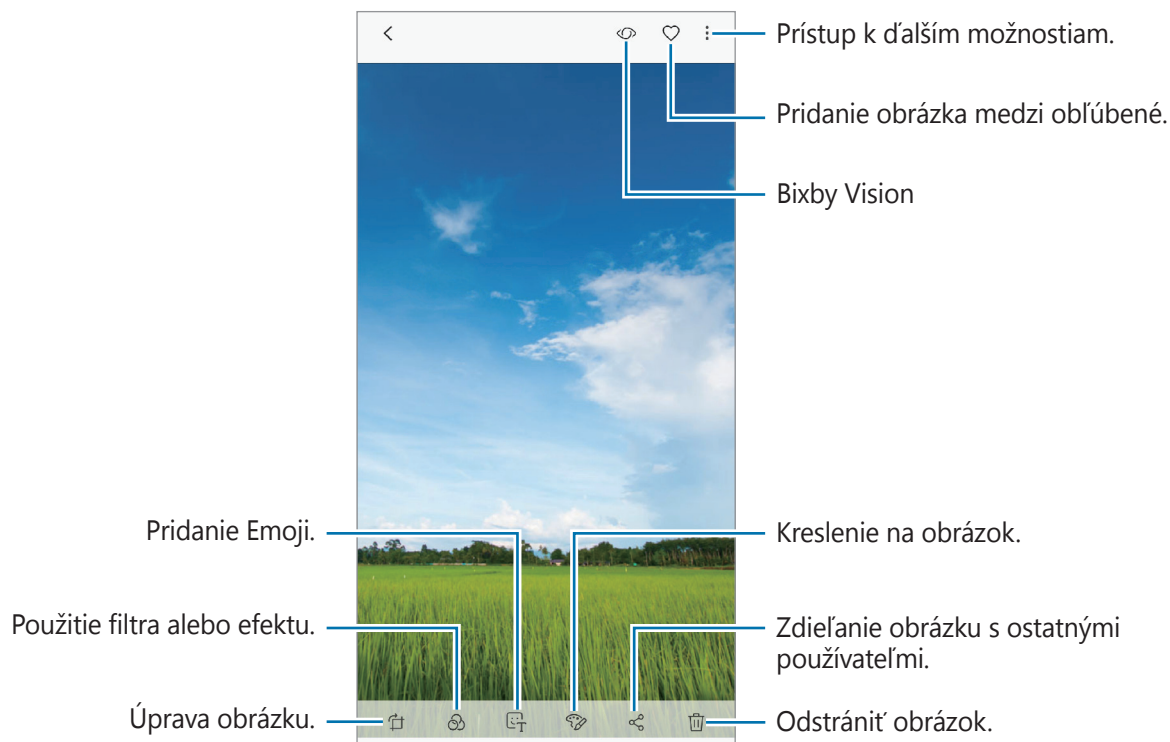

Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknete na položky **⋮** → **Vytvoriť GIF** alebo **Vytvoriť koláž** a vyberte obrázky.

## Vyhľadávanie obrázkov

Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknutím na položku **Q** zobrazíte obrázky usporiadané podľa kategórií, ako sú typy, umiestnenia či dokumenty.

Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.


## Úprava pozadia fotografií so živým zaostrením

Môžete tiež upravovať úroveň rozostrenia pozadia fotografií nasnímaných funkciou živé zaostrenie. Ak sa osvetlenie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením zobrazí na rozostrených miestach, môžete zmeniť tvar rozostrenia pozadia.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, vyberte fotografiu nasnímanú s funkciou živého zaostrenia, ťuknite na položku **UPRAVIŤ ROZOSTRENIE POZADIA**, aby ste mohli upraviť úroveň rozostrenia alebo zmeniť tvar rozostrenia pozadia.

## Zobrazenie videí

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ►.
- 3 Ťuknutím na položku ► prehráte video.

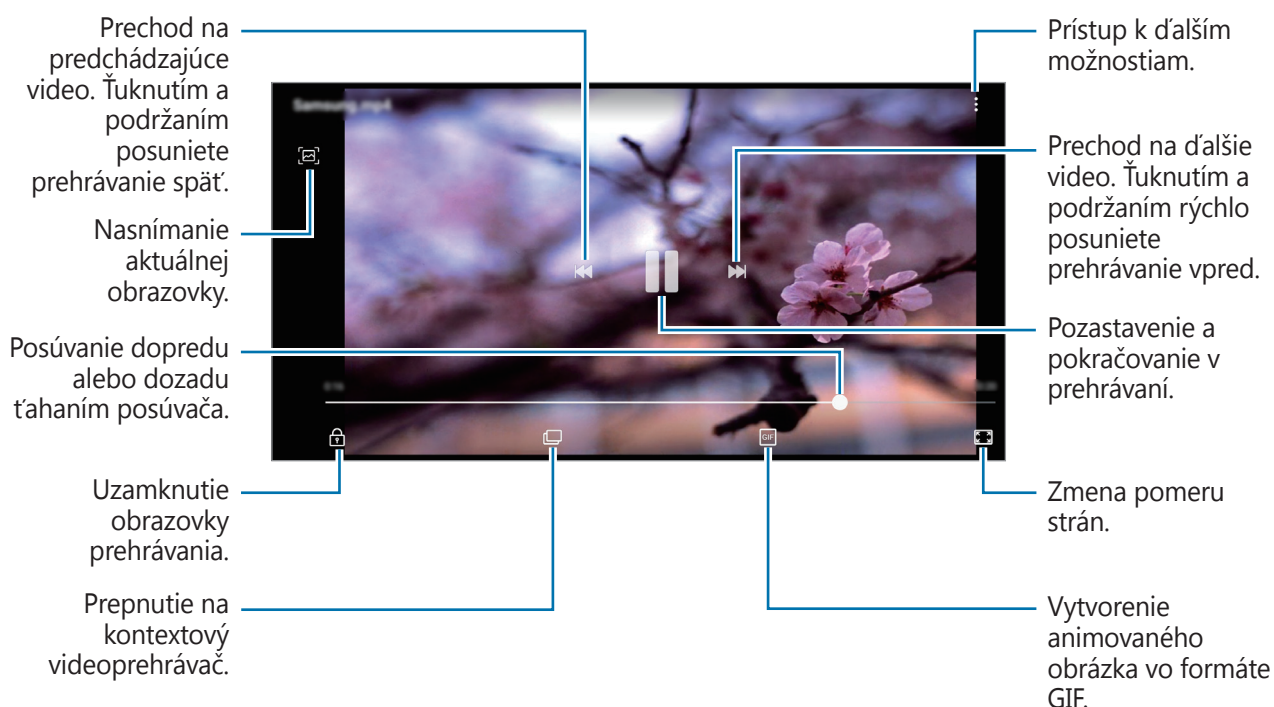

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.




## Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách

Môžete zobrazit' podrobnosti o súbore, napríklad osoby, miesto a základné informácie. Ak je tam automaticky vytvorený obsah, napríklad príbeh alebo GIF, zobrazí sa aj obsah.

Počas zobrazenia obrázku alebo na obrazovke ukážky videa presuňte obrazovku nahor. Zobrazia sa podrobnosti o súbore.

Ťuknutím na informácie na obrazovke môžete zobrazit' aj súvisiaci obsah.

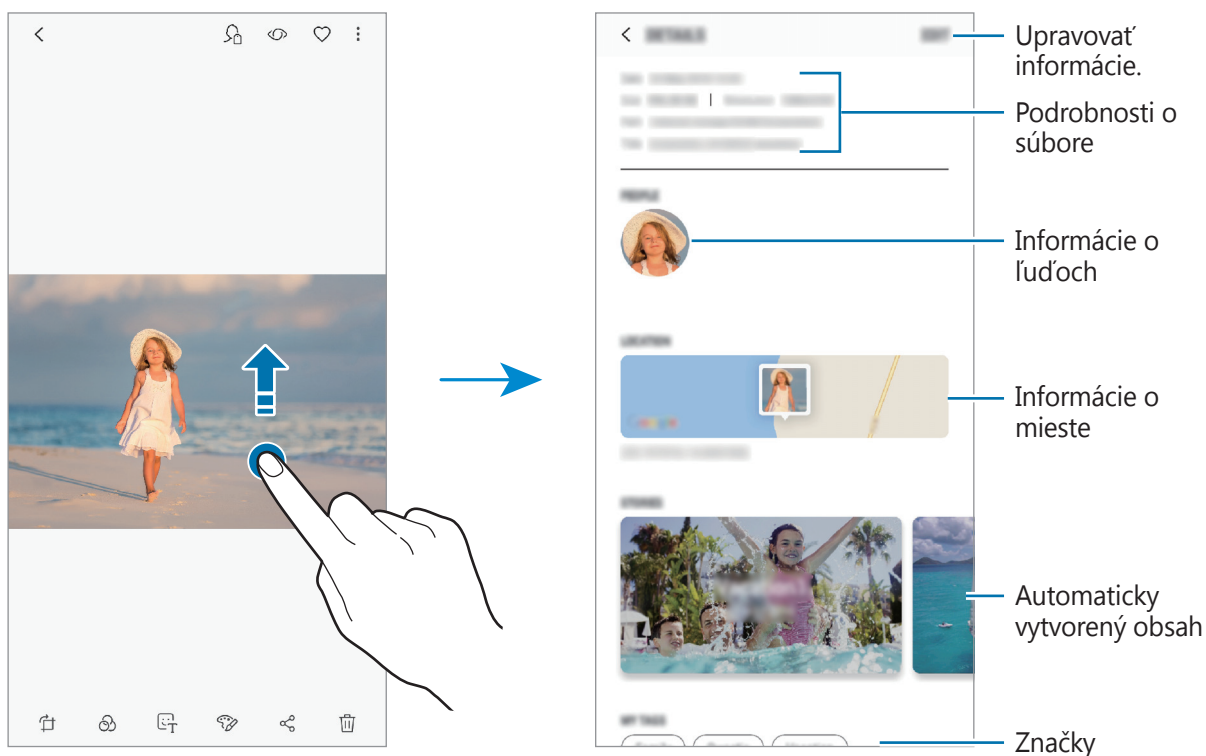

## Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezerat' usporiadané do priečinkov alebo albumov. Vytvorené animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **ALBUMY** a vyberte album.

## Skrytie albumov

Albumy môžete skryť.



Nie je možné skryť predvolene vytvorené albumy, napríklad album **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **ALBUMY**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮** → **Skryť alebo odkryť albumy**.
- 3 Vyberte albumy, ktoré chcete skryť, a ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

Ak chcete albumy znova zobrazit', ťuknite na položky **⋮** → **Skryť alebo odkryť albumy**, zrušte výber albumov, ktoré chcete zobrazit', a ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

## Zobrazenie príbehov

Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvorit' automaticky, musíte nasnímať a uložit' viacero obrázkov a videí.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **PRÍBEHY** a potom vyberte príbeh.



## Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Vytvorit' príbeh**.

- 3 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.
- 4 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť z príbehu**.

## Odstraňovanie príbehov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.


## Zdieľanie albumov

Vytvorte si albumy a podelte sa o ne s priateľmi a rodinou, ktorých máte uložených medzi kontaktmi. Zdieľané albumy si budú môcť prezrieť na zariadeniach prihlásených do konta Samsung. Patria sem smartfóny, TV alebo chladničky.



- Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
- Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

## Vytvorenie albumov určených na zdieľanie

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a ťuknite na možnosť **ZDIEĽANÉ**.  
Pri prvom použití tejto funkcie ťuknite na možnosť **ZAČAŤ** a odsúhlaste podmienky používania služby Samsung Social.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov albumu.

#### 4 Zadajte skupinu, s ktorou ho chcete zdieľať.

Ak si chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na možnosť **Pridať skupinu**, zadajte názov skupiny a zvolte si kontakty, ktoré do nej chcete pridať.

#### 5 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

Príjemcovia dostanú oznámenie.

### Pridávanie snímok alebo videí do albumu

#### 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na možnosť **ZDIEĽANÉ**.


#### 2 Zvoľte si album, do ktorého chcete pridať obrázky alebo videá.

#### 3 Ťuknite na možnosť **PRIDAŤ** a označte obrázky alebo videá určené na pridanie.

#### 4 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

### Synchronizácia snímok a videí so službou Samsung Cloud

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** so službou Samsung Cloud sa nasnímané fotografie a videá budú ukladať aj v službe Samsung Cloud. Snímky a videá uložené v službe Samsung Cloud si budete môcť prezrieť v aplikácii **Galéria** a aj na iných zariadeniach.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Samsung Cloud** túto funkciu aktivujte. Aplikácia **Galéria** a služba Samsung Cloud sa zosynchronizujú.

### Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

#### Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku  v hornej časti displeja.

#### Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

#### 1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.

#### 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.

#### 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

## Always On Display

Môžete vždy zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie hudby na obrazovke, keď je vypnutá.


Okrem toho môžete kontrolovať oznámenia na nové správy alebo zmeškané hovory.



- Jas funkcie Always On Display sa môže automaticky zmeniť v závislosti od podmienok osvetlenia.
- Ak je snímač navrchu zariadenia po istú dobu zakrytý, funkcia Always On Display sa vypne.

### Otváranie oznámení vo funkcii Always On Display

Keď dostanete oznámenia o prijatej správe, zmeškanom hovore alebo oznámenie aplikácie, ikony oznámení sa zobrazia vo funkcii Always On Display. Oznámenie zobrazíte dvojitým ťuknutím na ikonu oznámenia.

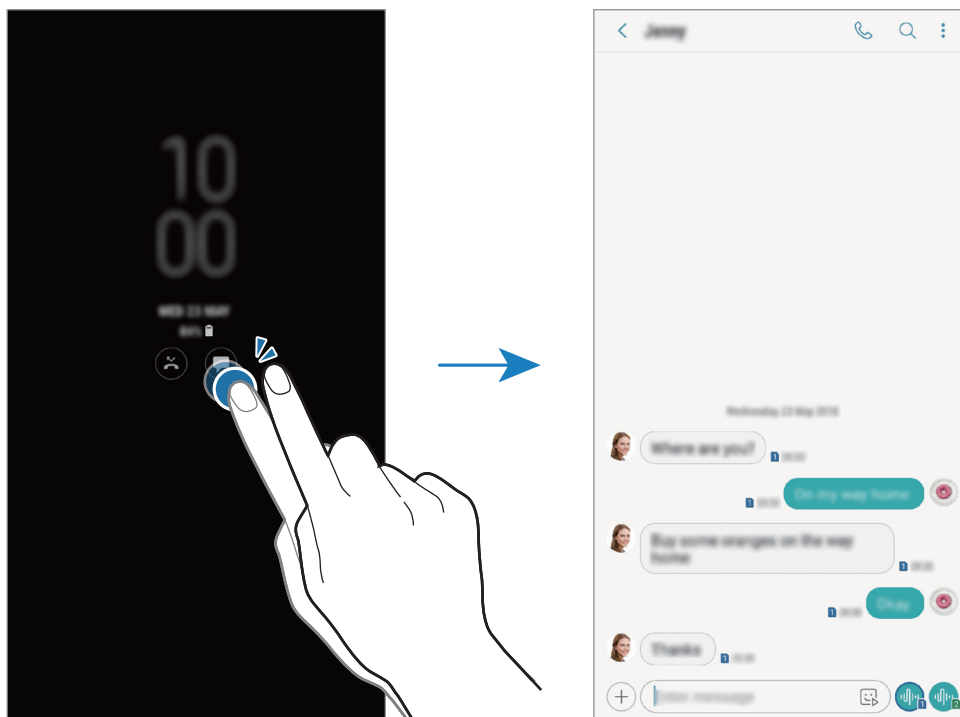

Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.

## Ovládanie prehrávania hudby vo funkcii Always On Display

Môžete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display bez toho, aby ste obrazovku zapínali.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Miniaplikácie FaceWidget** a ťuknutím na prepínač **Ovládač hudby** túto funkciu aktivujete.
- 2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display, dvakrát ťuknite na hodiny.
- 3 Ak sa chcete dostať k ovládaču hudby, potiahnite prstom po hodinách doľava alebo doprava.
- 4 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.

## Zmena harmonogramu pre funkciu Always On Display

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Always On Display** → **Nastaviť rozvrh** a nastavte čas začiatku a ukončenia.

Ak chcete, aby sa vždy zobrazovala funkcia Always On Display, ťuknutím na prepínač **Vždy zobrazovať** túto funkciu aktivujete.

## Deaktivácia funkcie Always On Display

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka** a potom ťuknutím na prepínač **Always On Display** túto funkciu deaktivujete.


## Viac okien

### Úvod


Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

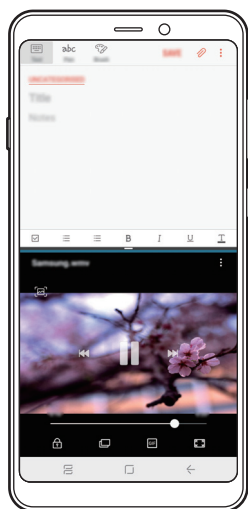


Rozdelené zobrazenie  
na displeji

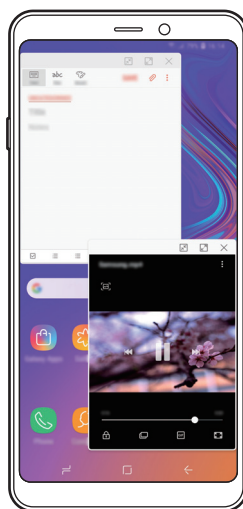


Kontextové zobrazenie

## Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .

V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

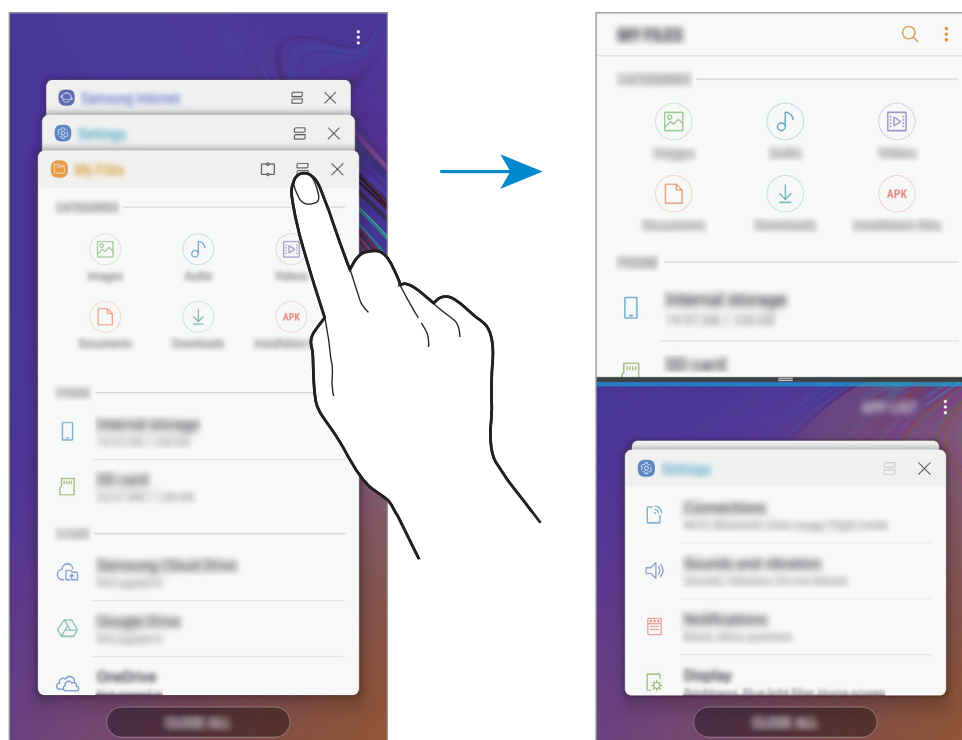


- 3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku **ZOZ. APL.** a vyberte aplikáciu.



## Použitie ďalších možností

Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.

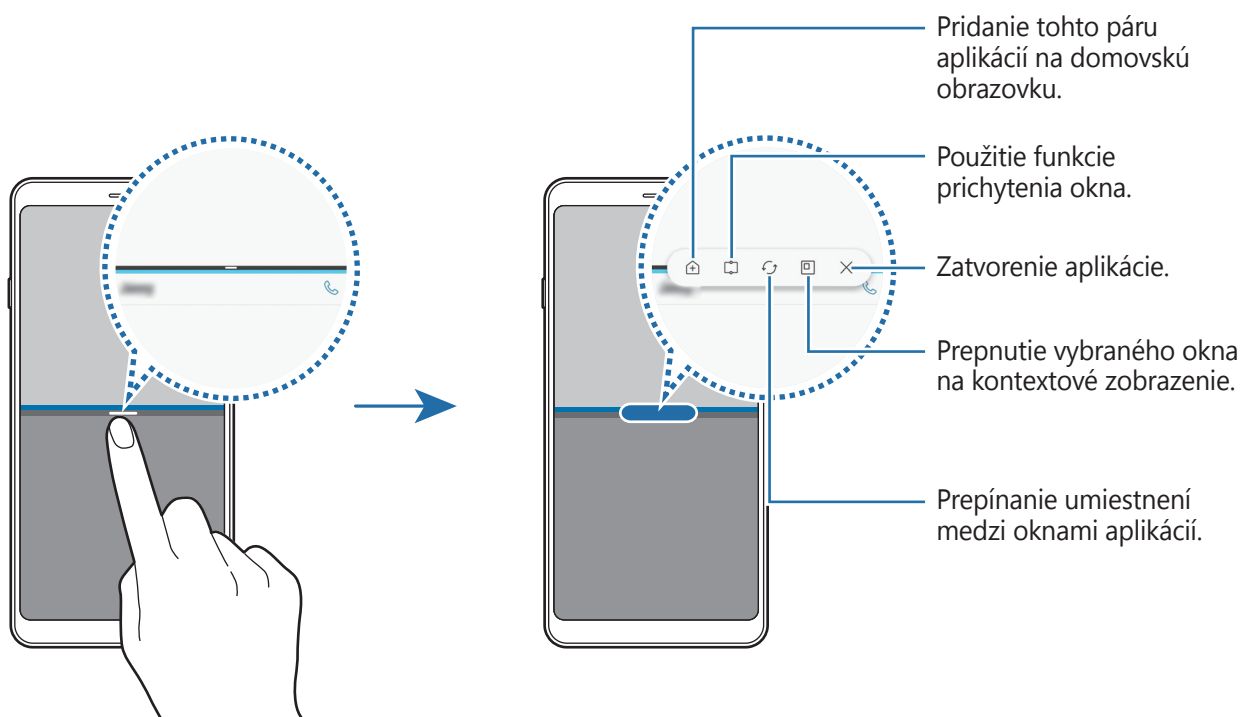


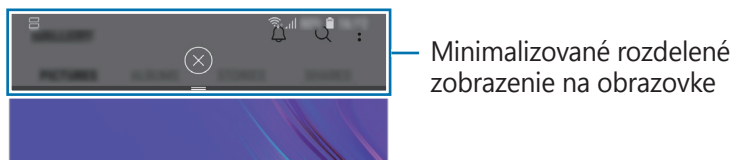
## Nastavenie veľkosti okna


Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

## Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke



Ťuknutím tlačidla Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.



Pre zatvorenie minimalizovaného rozdeleného zobrazenia obrazovky ťuknite na položku .

## Prichytené okno

Môžete vybrať oblasť, pripnúť ju k vrchnej časti obrazovky a v spodnom okne používať iné aplikácie.


- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a potiahnite rám na miesto, kam sa má pripnúť.  
Ak chcete upraviť veľkosť rámu, potiahnite položku  smerom nahor alebo nadol.
- 3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.  
Okno vybranej aplikácie sa pripne k hornej časti obrazovky. Ak chcete zrušiť pripnutie okna, potiahnite pruh medzi oknami aplikácií.
- 4 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

## Pridávanie párov aplikácií na domovskú obrazovku

Keď pridáte páry aplikácií na domovskú obrazovku, budete môcť jediným ťuknutím spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na obrazovke.

Ťuknite na panel medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu .


Aktuálny pár aplikácií sa pridá na domovskú obrazovku.

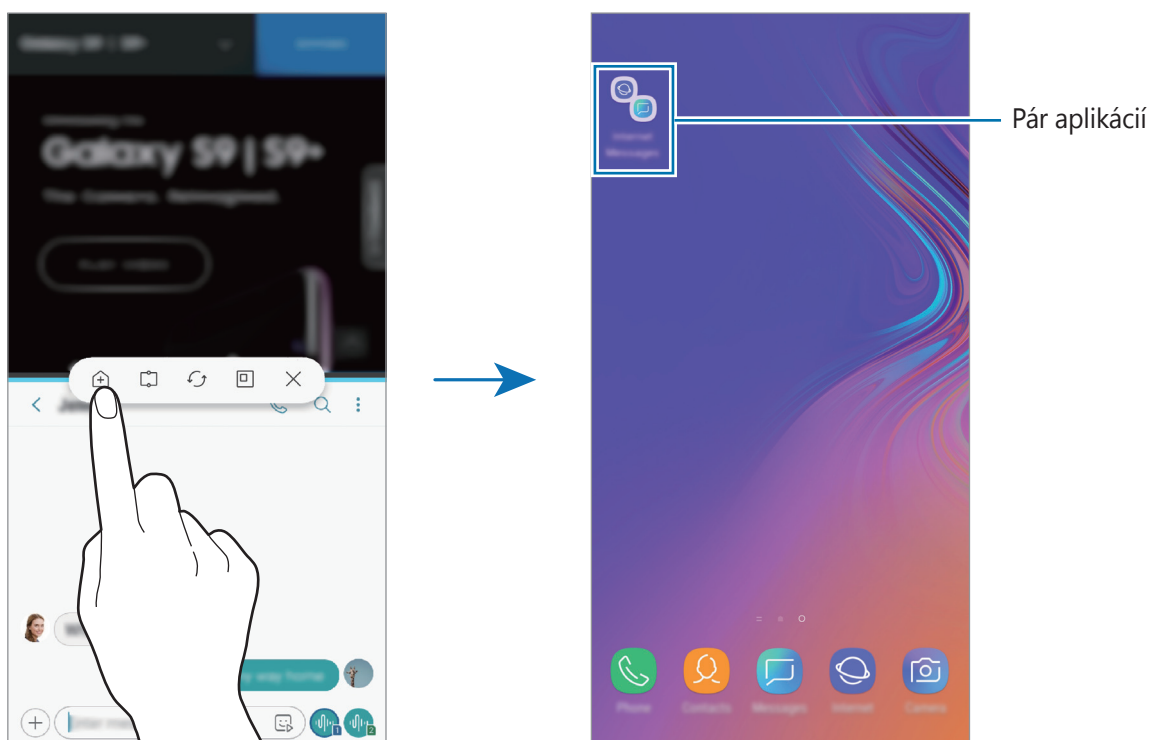

## Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Posuňte nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do časti **Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

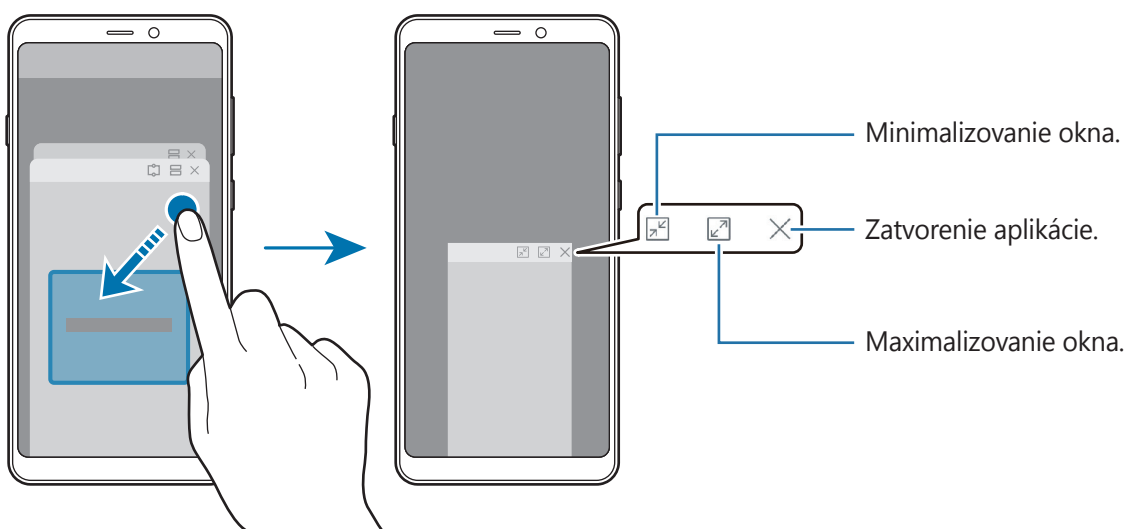

## Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

# Samsung Pay

## Úvod

Registrácia často používaných kariet v službe Samsung Pay, mobilnej platobnej služby, s cieľom rýchlo a bezpečne vykonávať platby. Služba Samsung Pay podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), vďaka ktorej umožňuje platbu prostredníctvom štandardných čítačiek kreditných kariet.

Na stránke [www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay) nájdete ďalšie informácie, napríklad o kartách, ktoré podporujú túto funkciu.



- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť od konta Samsung a zaregistrovať svoje biometrické údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#) a [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- Ak chcete uskutočňovať platby v službe Samsung Pay, v závislosti od oblasti môže zariadenie vyžadovať pripojenie k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto aplikácie a podporovaných funkcií.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môžu líšiť postupy úvodného nastavenia a registrácie karty.

## Nastavenie služby Samsung Pay

Túto aplikáciu pri prvom spustení alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Pay**.
- 2 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
- 3 Prečítajte si podmienky a vyjadrite s nimi svoj súhlas.
- 4 Zaregistrujte odtlačok prsta, ktorý budete používať pri platení.
- 5 Vytvorte kód PIN, ktorý budete používať pri platení.



Tento kód PIN sa bude používať na overovanie rôznych akcií v službe Samsung Pay, napríklad platenia a odomykania aplikácií.

## Registrácia kariet

Karty môžete jednoducho registrovať odфотографovaním pomocou fotoaparátu.




Informácie o kartách, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na webovej lokalite služby Samsung Pay ([www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay)).


Spustíte aplikáciu **Samsung Pay**, ťuknite na položku **Pridať** a podľa zobrazených pokynov dokončíte registráciu karty.

## Platenie

- 1 Ťuknite na obrázok karty v spodnej časti obrazovky, podržte ho a potiahnite smerom nahor. Prípadne spustíte aplikáciu **Samsung Pay**.

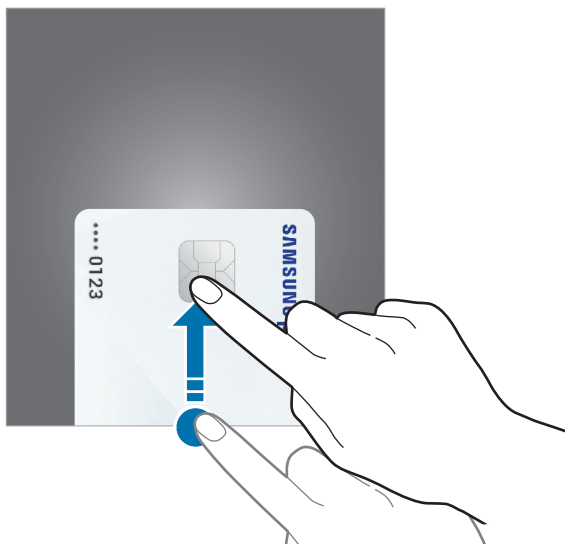

- 2 V zozname kariet vyberte posúvaním doľava alebo doprava kartu, ktorú chcete použiť.

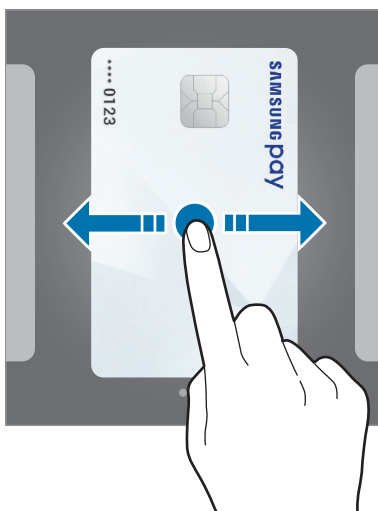

### 3 Naskenujte svoj odtlačok prsta.

Prípadne zadajte kód PIN platby, ktorý ste nastavili počas nastavovania služby Samsung Pay.

### 4 Dotknite sa zadnou stranou zariadenia čítačky kariet.

Keď čítačka kariet rozpozná informácie o karte, platba sa spracuje.



- V závislosti od vášho sieťového pripojenia sa platby nemusia spracovať.
- Overovacia metóda platieb sa môže meniť v závislosti od čítačky kariet.


## Zrušenie platby

Platbu môžete zrušiť návštevou miesta, kde ste platbu uskutočnili.

V zozname kariet vyberte posúvaním doľava alebo doprava kartu, ktorú ste použili. Dokončíte zrušenie platby podľa zobrazených pokynov.

## Samsung Members

Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

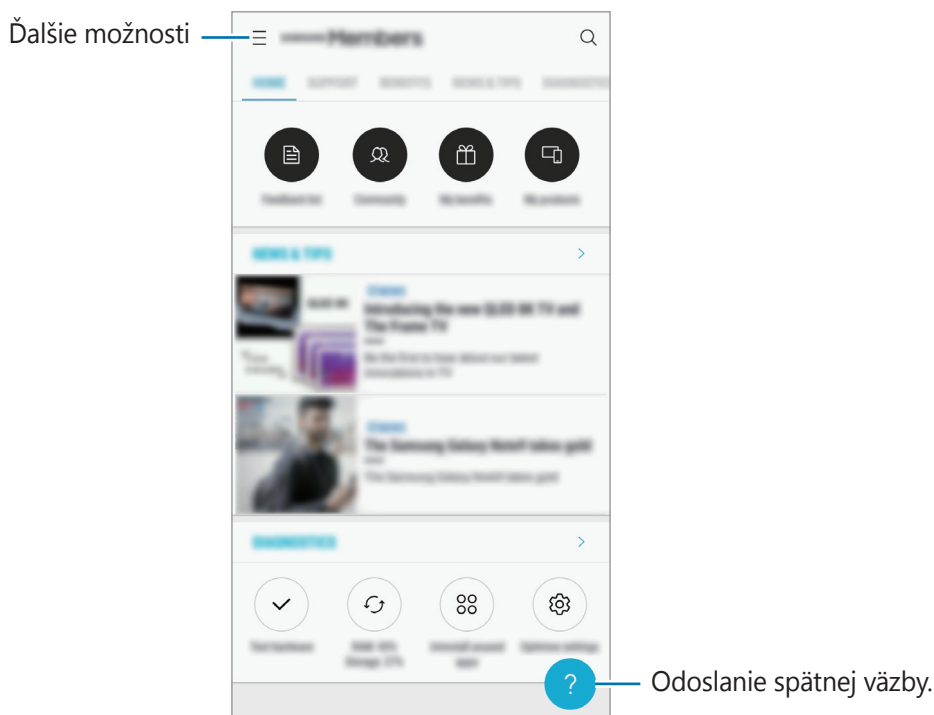


- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto aplikácie a podporovaných funkcií.
- Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).




## Samsung Notes

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.


### Vytváranie poznámok

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes** a postupne ťuknite na položky **VŠETKO** → .
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.

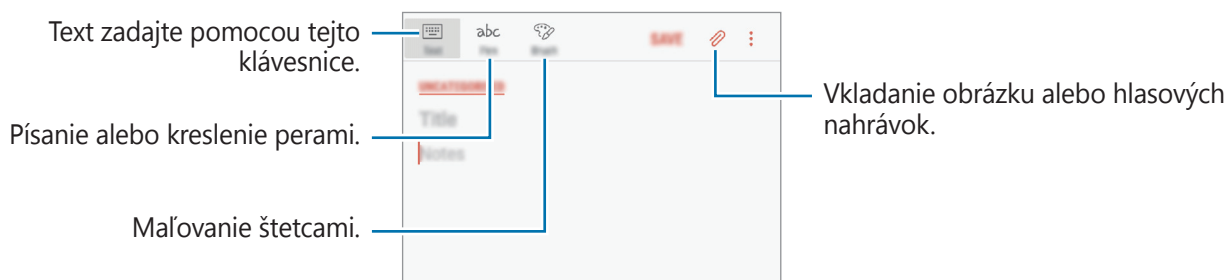

- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Odstránenie poznámok


- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku **VŠETKO** alebo **KOLEKCIE** a vyberte kategóriu.
- 2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.  
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku .

# Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.


## Vytváranie udalostí

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a ťuknete na položku **+** alebo dvakrát ťuknete na dátum.  
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknete na dátum a ťuknete na položku **+**.
- 2 Vstúpte do podrobností udalosti.

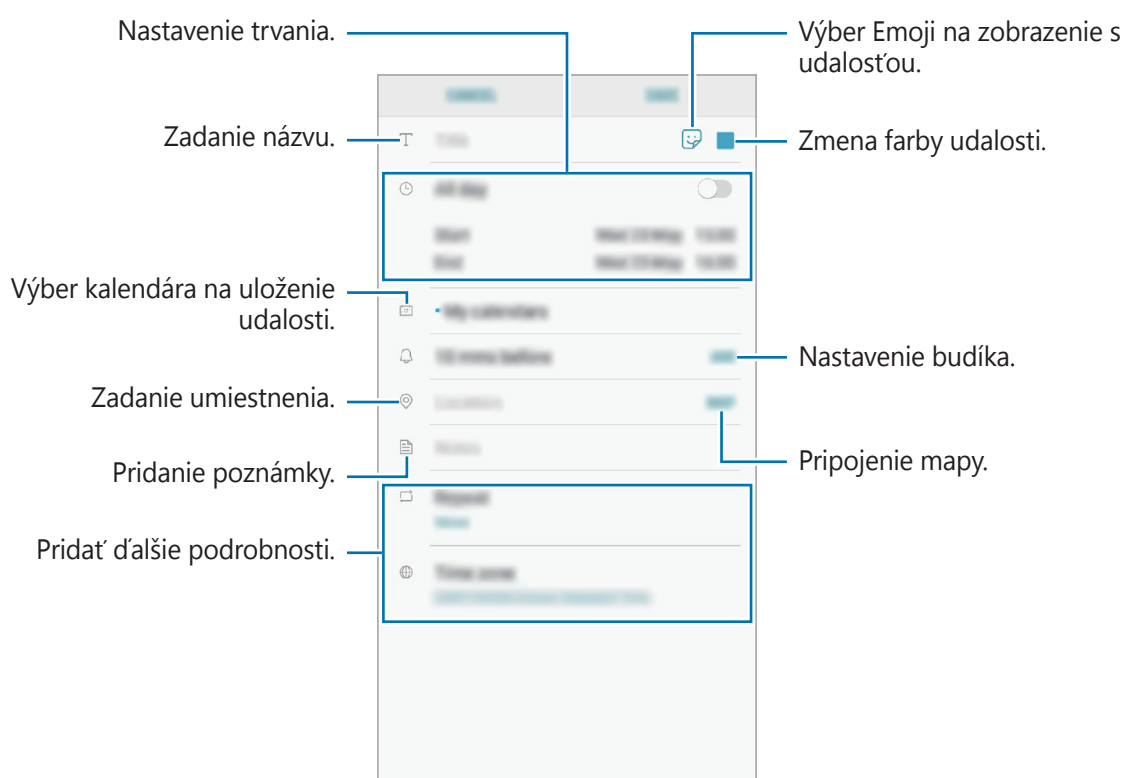



- 3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

## Vytváranie úloh

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky **ZOBRAZIŤ** → **Úlohy**.
- 2 Ťuknite na položku  a zadajte podrobnosti úlohy.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

## Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** ich aktivizujete.  
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.

# Samsung Health

## Úvod

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné rady.

## Používanie aplikácie Samsung Health

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Health**. Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.



Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky **☰** → **Spravovať položky** a potom vyberte položky.

- **SLUŽBY:** Nastavenie denných cieľov kondície a sledovanie aktivít na zlepšenie zdravotného stavu a kondície.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.

## Spolu


Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať priateľov, aby kráčali s vami, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si svoje umiestnenie.

Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku **Spolu**.

## Kroky

Zariadenie počíta počet prejdých krokov a meria prejdenu vzdialenosť.

Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie krokov.

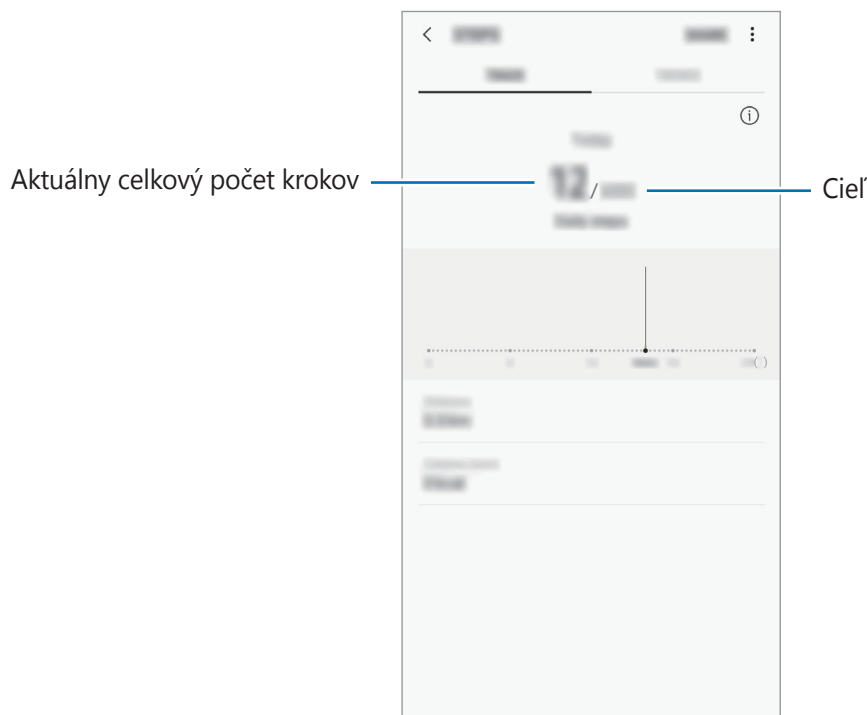

- Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

## Doplňujúce informácie

- Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať osobné údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platné pre aplikáciu Samsung Health.

# Rádio


## Počúvanie FM rádia


Spustíte aplikáciu **Rádio**.

Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.



Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Ťuknutím na položku  zapnete FM rádio. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.

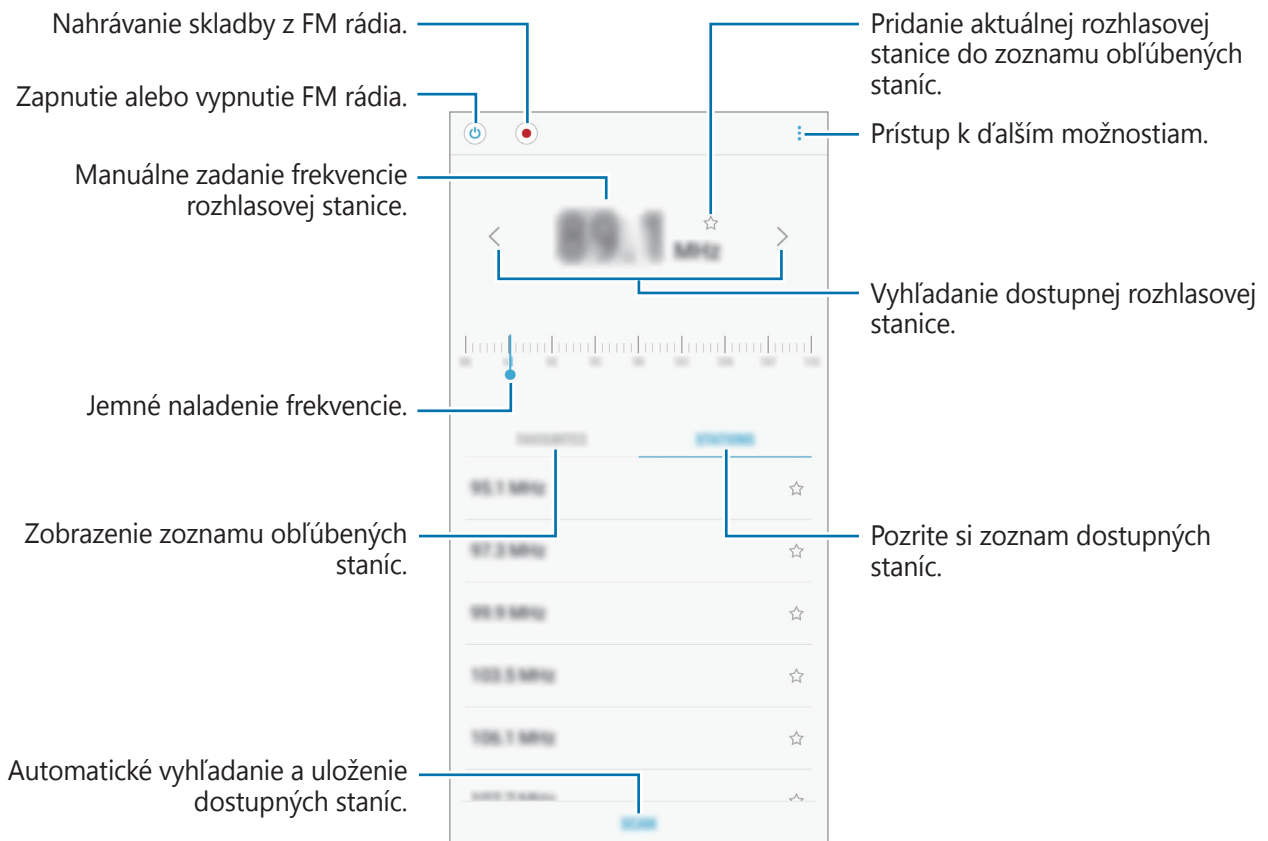

## Prehrávanie prostredníctvom reproduktora

Rádio môžete namiesto pripojeného slúchadla počúvať prostredníctvom reproduktora.

Ťuknite na položku  → **Prehrať cez reproduktor**.

## Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Spustíte aplikáciu **Rádio**.

Postupne ťuknite na položky **STANICE** → **VYHLADAŤ** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.

## Hlasový záznamník

### Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách. Pomocou zariadenia môžete prevádzať hlas na text.


### Vytváranie hlasových nahrávok

1 Otvorte priečink **Samsung** a spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .

Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

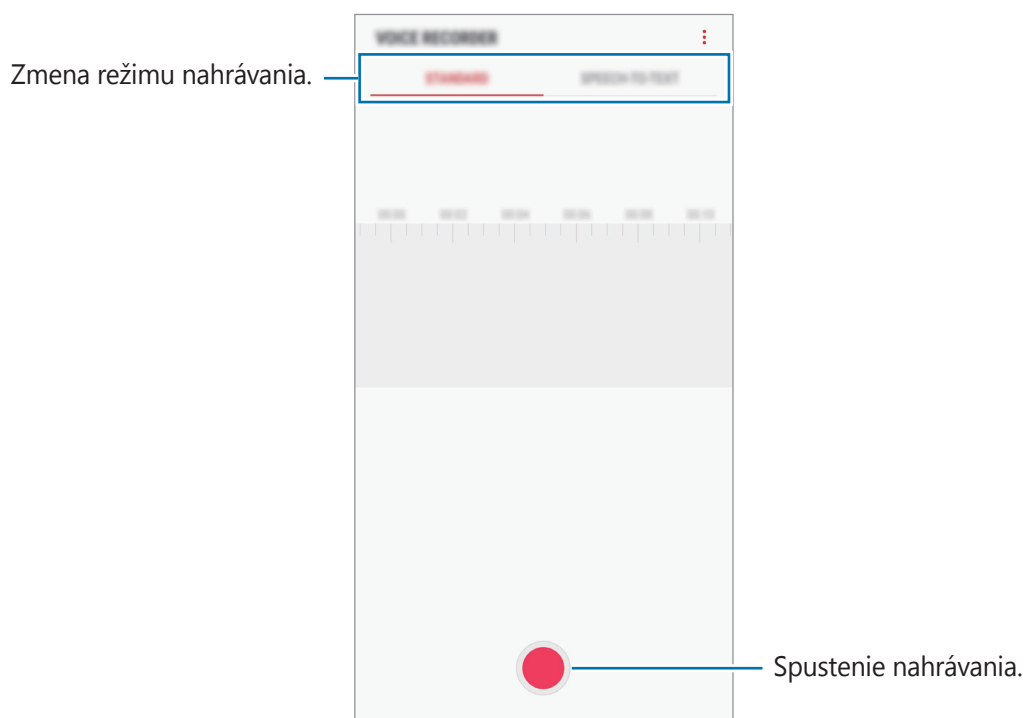



3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť **ULOŽIŤ**.

## Zmena režimu nahrávania

Otvorte priečnik **Samsung** a spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **ŠTANDARDNÝ**: Toto je štandardný režim nahrávania.
- **REČ NA TEXT**: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.




Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.


## Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Otvorte priečnik **Samsung** a spustíte aplikáciu **Moje súbory**.

Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.

Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položky  → **Získať ďalšie miesto**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku .

## Hodiny


### Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

## BUDÍK

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **BUDÍK**.

### Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

### Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.


### Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## SVETOVÝ ČAS

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **SVETOVÝ ČAS**.

### Vytváranie hodín

Ťuknite na položku , zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbose a potom ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Na použitie konvertora časových zón ťuknite na možnosť .

### Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## STOPKY

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknete na položku **STOPKY**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknete na položku **SPUSTIŤ**.  
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknete na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.  
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknete na položku **POKRAČOVAŤ**.  
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknete na položku **VYNULOVAŤ**.


## ČASOVAČ

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknete na položku **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavíte trvanie a potom ťuknete na položku **SPUSTIŤ**.  
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknete na pole pre zadanie času.
- 3 Keď sa časovač vypne, ťuknete na položku **ODMIETNUŤ**.

## Kalkulačka


Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustíte aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete zobrazit vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia **Rotácia obrazu** vypnutá, ťuknutím na položku  zobrazíte vedeckú kalkulačku.

Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknete na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknete na položku **ZADAŤ**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknete na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Ak chcete používať nástroj na premenu jednotiek, ťuknete na položku . Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzzať na iné jednotky.

# Game Launcher

## Úvod

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie.



## Používanie funkcie Game Launcher

1 Spustíte aplikáciu **Game Launcher**.




Ak sa aplikácia **Game Launcher** nezobrazuje, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Hry** a potom aktivujete prepínač **Game Launcher**.

2 Ťuknete na hru v zozname hier.

Ak chcete zobrazit' viac hier, potiahnite obrazovku nahor.



Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak sa vám nezobrazujú vaše hry, ťuknete na položku  → **Pridať hru**.

## Odstránenie hry z Game Launcher

Ťuknete na hru, podržte na jej prst a ťuknete na položku **Odstrániť**.

## Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustíte aplikáciu **Game Launcher**, ťuknete na položku **Výkon hry** a presuňte jazdec na požadovaný režim.


- **Dôraz na úsporu energie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.
- **Vyvážený:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Dôraz na výkon:** Ten najlepší herný výkon.


Na zmenu nastavení pre jednotlivé hry aktivujte spínač **Nastavenia pre každú hru**.



Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.


## Používanie funkcie Game Tools

Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Game Tools. Ak chcete otvoriť panel Game Tools, na navigačnom paneli ťuknite na položku . Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.

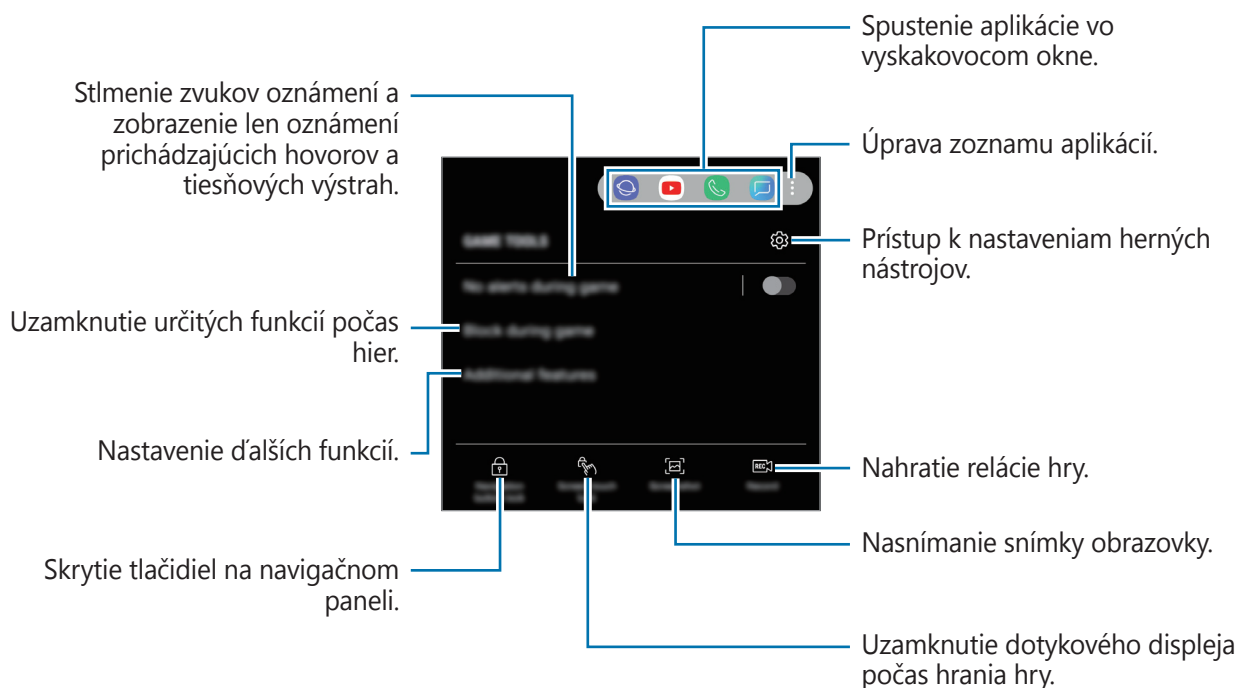

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od hry.

### Blokovanie oznámení počas hrania hier

Ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Žiadne upoz. počas hry** túto funkciu aktivujte. Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.


# SmartThings

## Úvod

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo smartfóny. Okrem toho môžete smartfónom ovládať a riadiť televízory, domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet.

- **Pripojenie zariadení v blízkosti:** Pripojte sa jednoducho a rýchlo k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo nositeľné zariadenia.
- **Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov pripojených na internet:** Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácií, čističiek vzduchu, televízorov a produktov internetu vecí v smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie prostredníctvom obrazovky smartfónu.
- **Prijímanie upozornení:** Prijímanie oznámení z pripojených zariadení prostredníctvom smartfónu. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **SmartThings**. Objaví sa ovládací panel.

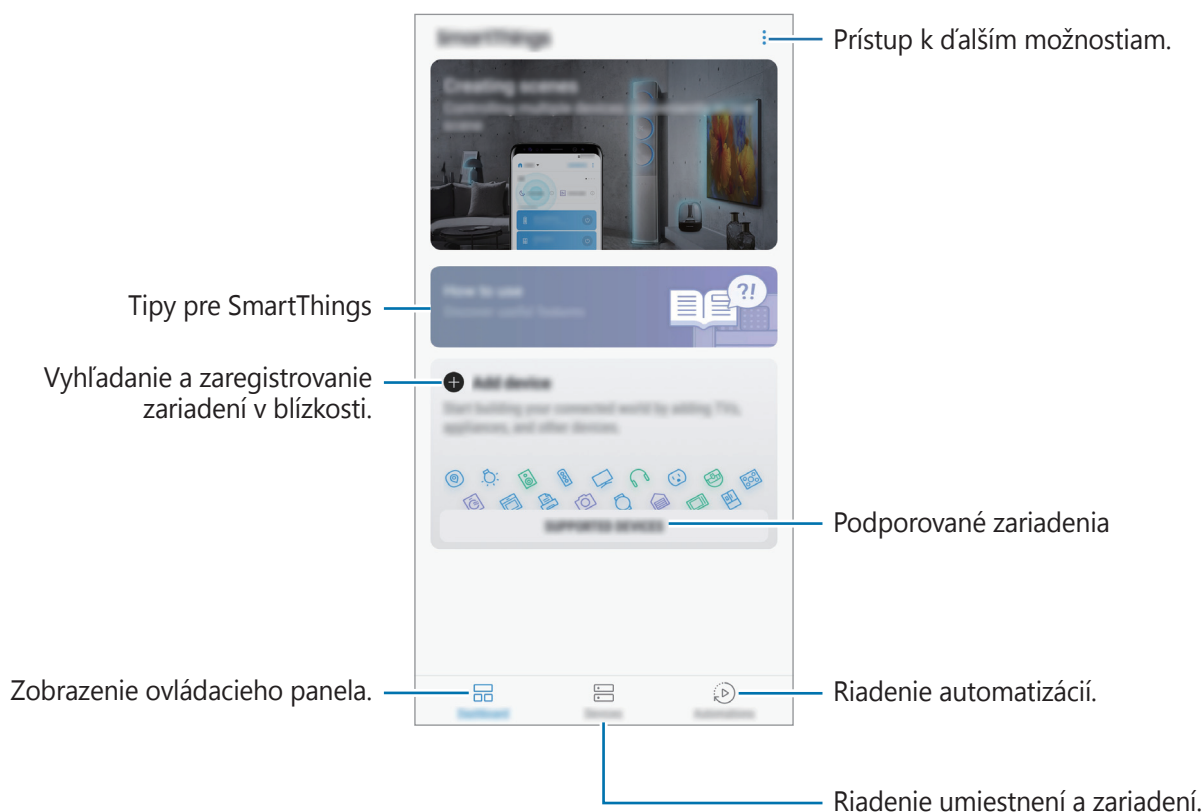



- Aby ste mohli používať aplikáciu SmartThings, váš smartfón a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Aby ste mohli plne využívať aplikáciu SmartThings, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť na svoje konto Samsung.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Ak si chcete pozrieť zoznam pripojiteľných zariadení, otvorte priečnik **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings** a potom ťuknite na položku **PODPOROVANÉ ZARIADENIA**.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

## Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth.



Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

- 1 Otvorte priečnik **Samsung** a spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.



## Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT


Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

### Pripojenie zariadení

1 Otvorte priečink **Samsung** a spustíte aplikáciu **SmartThings**.

2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.

3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.

Ak sa v zozname nenachádza žiadne zariadenie, ťuknite na položku  v ponuke **MANUÁLNE PRIDANIE ZARIADENIA** a vyberte typ zariadenia. Alebo ťuknite na položku **Hľadať** a zadajte zariadenie alebo názov modelu.

4 Zariadenia registrujte podľa zobrazených pokynov.

### Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení

Zariadenia môžete zobrazit' a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo upraviť hlasitosť televízora.

1 Otvorte priečink **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings** a potom ťuknite na položku **Zariadenia**.

Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.

2 Pozrite si stav zariadení v zozname.

Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s vybratým zariadením môžete ovládať zariadenie.

## Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení

Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

### Pridanie umiestnení

**1** Otvorte priečink **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings** a potom postupne ťuknite na položky **Zariadenia** → **VŠETKY ZARIADENIA** → **Pridať miesto**.

**2** Zadajte názov umiestnenia.

Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na **Geolokalizácia** a vyberte umiestnenie na mape, ťuknite na **HOTOVO**.

**3** Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Vaše umiestnenie bude pridané.

Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, ťuknite na položku **PRIDAŤ ZARIADENIE** a postupujte podľa pokynov na obrazovke na zaregistrovanie zariadení.

Zariadenia sa pridajú ku umiestneniu.

### Pridávanie scén

Pridanie scény a zaregistrovanie zariadení k tejto scéne s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom.

Otvorte priečink **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings**, vyberte umiestnenie, ťuknite na položky  → **Pridať scénu** a nastavte možnosti scény. Môžete nastaviť názov scény, ikonu a zariadenia.

## Pridanie automatizácií

Na automatické ovládanie zariadení v závislosti od prednastaveného času, stavu zariadenia a ďalších vlastností môžete použiť aj automatizáciu.

Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.

- 1 Otvorte priečink **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings** a potom postupne ťuknite na položky **Automatizácie** → **PRIDANIE AUTOMATIZÁCIE**.
- 2 Vyberte si polohu, kde sa má spustiť automatizácia.
- 3 Nastavte podmienky aktivácie pre túto automatizáciu.
- 4 Ťuknite na možnosť **PRIDAŤ** vedľa položky **Potom** a nastavte akcie, ktoré sa majú vykonať. Ak chcete prijať oznámenie, keď sa spustí automatizácia, ťuknite na položku **Oznámiť členom** a zadajte správu.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Prijímanie upozornení

Môžete prijímať upozornenia z pripojených zariadení na svojom smartfóne. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.


Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie oznámení, otvorte priečink **Samsung**, spustíte aplikáciu **SmartThings**, ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Oznámenia** → **POVOLIŤ OZNÁMENIA** a následne ťuknite na prepínače pri požadovaných zariadeniach.


## Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.

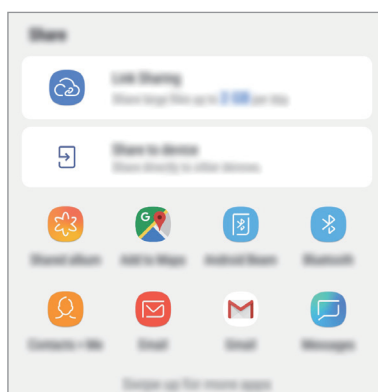

Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujete.

### Používanie doplnkových funkcií

- **Zdieľanie prepojení:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- **Zdieľať do zariadenia:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, prípadne so zariadeniami s podporou technológie SmartThings. Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.

Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie. Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.

## Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

### Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

### Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

### Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

### Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v zariadení, môžete nahrat' do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.

### Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

### Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

## **YouTube**

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

## **Fotky**

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

## **Google**

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

## **Duo**

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

# Nastavenia

## Úvod

Prispôbte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **Hľadať**.

## Pripojenia

### Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Viditeľnosť telefónu:** Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôbenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič dát](#).

- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypili všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
-  Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
- **NFC a platba:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia. Ďalšie informácie nájdete v časti [NFC a platba](#).
- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti [Mobilný bod a zdieľanie pripoj.](#)
- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Správca kariet SIM** (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôbenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Správca kariet SIM \(modely s dvoma kartami SIM\)](#).
- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôbenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

## Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.



## Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

## Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.


Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

## Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.  
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

## Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

## Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

### Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.  
Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.




Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.  
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

## Zrušenie párovania zariadení Bluetooth


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Šetrič dát

Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniam alebo prijímaniam dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

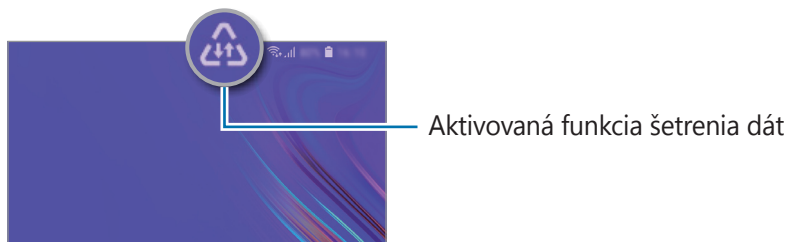

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku **Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát** a vyberte aplikácie.

## NFC a platba

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

## Načítanie informácií z tagov NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.

- 2 Oblasť antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.  
Zobrazia sa informácie z tagu.

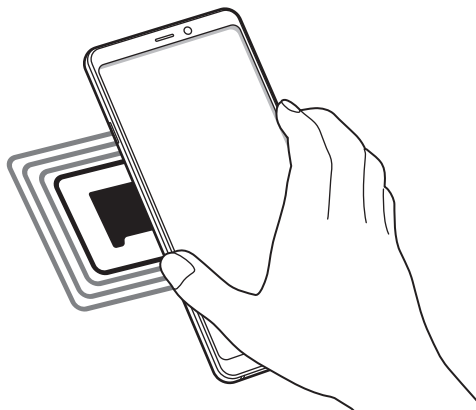

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

## Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** → **PLATBA** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


## Odosielanie dát pomocou funkcie NFC

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povolíte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Android Beam**.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos**. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

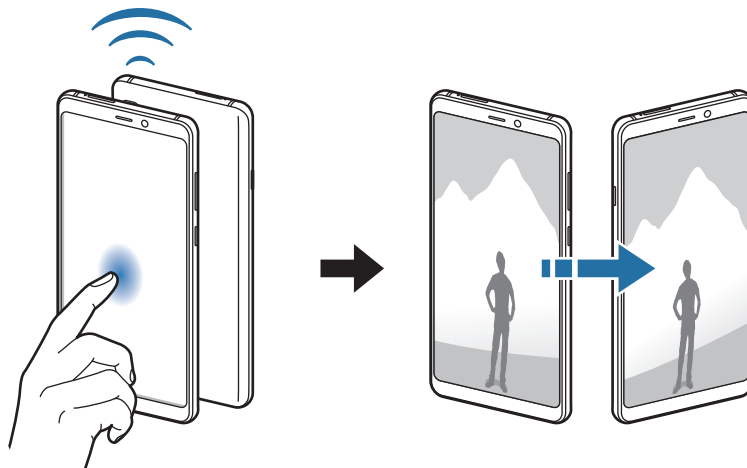

## Mobilný bod a zdieľanie pripoj.

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.


- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.


### Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

**1** Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**

**2** Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.



V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.

Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.



- Ak sa nenájde mobilný prístupový bod, ťuknite na možnosť  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia**, označte možnosť **Zobraziť rozšírené možnosti** a potom zrušte označenie možnosti **Skryť moje zariadenie** a **Použiť pásmo 5 GHz, keď je k dispozícii**.
- Ak sa iné zariadenie nemôže pripojiť k mobilnému prístupovému bodu, na svojom zariadení ťuknite na možnosť  → **Povolené zariadenia** a vypnite prepínač **Iba povolené zariadenia**.

4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

## Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)

Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Hovory**: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **SMS**: Výber karty SIM alebo USIM na komunikáciu pomocou správ.
- **Mobilné dátové pripojenie**: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
- **Potvrdiť kartu SIM pre hovory**: Nastavenie zariadenia tak, aby po spätnom volaní alebo volaní zo správy zobrazilo kontextové okno výberu karty SIM alebo USIM. Kontextové okno sa zobrazí len v prípade, ak sa karta SIM alebo USIM použije na predchádzajúci hovor alebo správu líši od preferovanej karty SIM alebo USIM.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM**: V zariadení povoliť prichádzajúce hovory z druhej karty SIM alebo karty USIM počas hovoru.



Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.

## Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariadení:** Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Ďalšie informácie nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie virtuálnych sietí (VPN) na zariadení, aby sa pripojili k súkromnej sieti školy či spoločnosti.
- **Ethernet:** Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a konfiguráciu sieťového pripojenia.

## Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

## Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Pridať službu**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.


3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.

4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.

Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Pridať tlačiareň**.

### Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, ťuknite na položku **Tlač** → ▼ → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

### MirrorLink

Obrazovku svojho zariadenia môžete zobrazit' na čelnom monitore vo vozidle.

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

### Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

## Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

## Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

## Zvuky a vibrovanie

### Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Použ. tlač. hlasitosti pre médiá:** Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením tlačidla hlasitosti.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.

- **Zvonenie:** Zmena tónu zvonenia pre hovory a upozornenia.
- **Vzor vibrovania:** Výber vzoru vibrovania.
- **Zvuky oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji zneli zvuky.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
- **Zvuk nabíjania:** Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
- **Tóny klávesnice volby č.:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice prehrávalo zvuky.
- **Zvuk klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.  
Môžete aktivovať aj režim priestorového zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií.  
Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

## Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete a potom vyberte režim.




Pred použitím tejto funkcie musíte pripojiť slúchadlo.

## Oznámenia

Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

Ak chcete zobrazit' Oznámenia na ikonách, ťuknutím na prepínač **Ikonové odznaky aplikácií** ich aktivujete. Ak chcete zmenit' štýl oznámenia, ťuknite na položku **Ikonové odznaky aplikácií**.

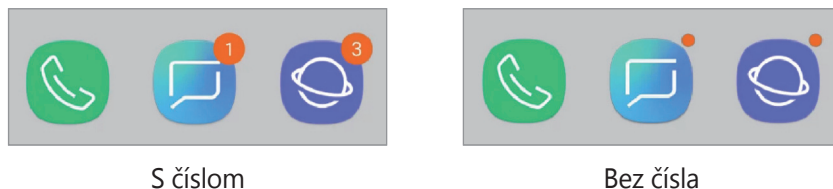

Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, ťuknite na položku **POKROČILÉ** a vyberte aplikáciu.

## Zobrazenie

### Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automatický jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasú a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie informácie nájdete v časti [Filter modrého svetla](#).
- **Písmo a priblíženie obrazovky:** Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).

- **Domovská obrazovka:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
- **Aplikácie na celej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku.
- **Jednoduchý režim:** Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
- **Rámy ikon:** Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
- **Stavový riadok:** Prispôbiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v stavovom riadku.
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Blokovať náhodné dotyky:** Nastavte zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky, keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič obrazovky](#).

## Filter modrého svetla

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.



Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého svetla nepoužije.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Filter modrého svetla** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.

- 3** Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
- **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
  - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

## Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Výber režimu obrazovky vhodného na prezeranie filmov a obrázkov alebo nastavenie farieb displeja podľa vlastných preferencií. Ak vyberiete režim **Adaptívne zobrazenie**, môžete nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.

### Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Adaptívne zobrazenie:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **AMOLED kino:** Tento režim je vhodný na sledovanie videí.
- **AMOLED fotografia:** Tento režim je vhodný na zobrazovanie fotografií.
- **Základný:** Tento režim je predvolený a vhodný na všeobecné používanie.



- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Adaptívne zobrazenie**.
- Režim **Adaptívne zobrazenie** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
- Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.



## Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Adaptívne zobrazenie**.
- 2 Nastavte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie farieb na celej obrazovke**.  
Vyváženie farieb na obrazovke sa optimalizuje.




## Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt **Červená**, **Zelená** alebo **Modrá**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Adaptívne zobrazenie**.
- 2 Označte možnosť **Rozšírené možnosti**.
- 3 Nastavte nastavovaciu lištu farieb **Červená**, **Zelená** alebo **Modrá** podľa vlastných preferencií.  
Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.

## Šetrič obrazovky

Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne. Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Šetrič obrazovky** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte možnosť.  
Ak vyberiete možnosť **Rám fotografie**, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak vyberiete možnosť **Tabuľka fotografií**, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekrývajúce sa karty.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
- 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.  
Ak chcete zobrazit' ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku **UKÁŽKA**.



Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.

## Tapety a témy

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych motívov pre zariadenie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapety a témy**.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení.
- **Ikony:** Zmena štýlu ikon.
- **Obraz. AOD:** Vyberte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať vo funkcii Vždy na displeji.

# Pokročilé funkcie

## Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Hry:** Aktivácia aplikácie Game Launcher. Ďalšie informácie nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **Režim ovládania jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Gestá snímača prstov:** Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo alebo zatváralo panel oznámení, keď prstom potiahnete prstom smerom nahor alebo nadol po snímači na rozpoznanie odtlačkov prstov. Táto funkcia nie je dostupná počas rozpoznávania odtlačku prsta snímačom.
- **Rýchlo spustiť Fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Pomocná aplikácia zariad.:** Výber asistenčnej aplikácie zariadenia, ktorá sa spustí po ťuknutí a podržaní tlačidla Domov. Asistenčná aplikácia zariadenia zhromažďuje informácie z aktuálnej obrazovky a poskytuje súvisiace informácie, aplikácie a funkcie.
- **Zobrazenie viacerých okien:** Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.

- **Inteligentné snímanie:** Nastavenia zariadenia tak, aby nasnívalo aktuálnu obrazovku a posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zdvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle v aplikácii **Telefón** alebo **Kontakty** potiahnete prstom doprava alebo doľava.
- **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).
- **Odosielat' tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.



## Duálny komunikátor

Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.

Zobrazia sa podporované aplikácie.

- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.

Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou . Ak dostanete upozornenia z druhej aplikácie, tie sa budú zobrazovať s ikonou , aby sa tak dali odlíšiť od upozornení z prvej aplikácie.



- Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
- Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

## Odinštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.

- 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete vypnúť, a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.


Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.



Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.

## Údržba zariadenia

Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.

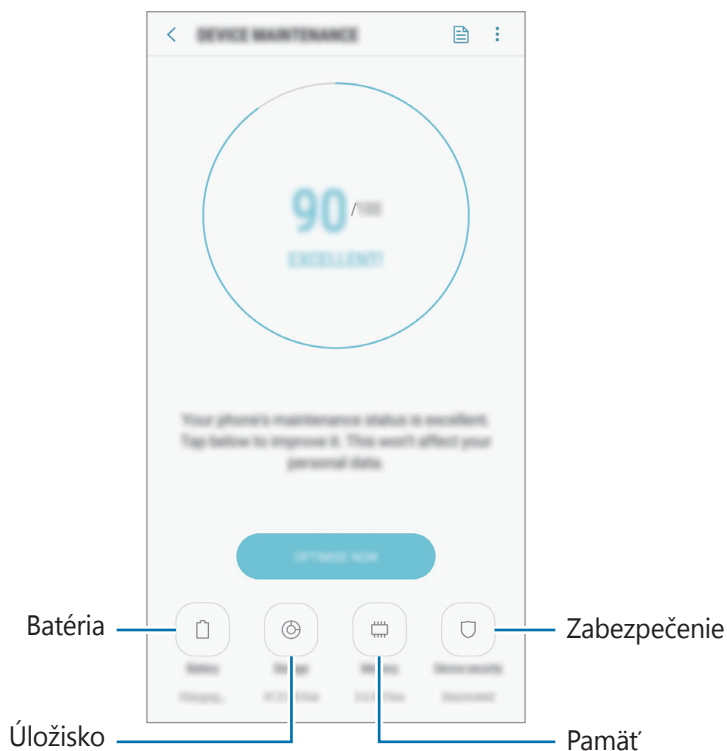

### Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **OPRAVIŤ** alebo **OPTIMALIZOVAŤ**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.
- Šetrenie mobilných dát tým, že sa aplikáciám na pozadí zabráni v používaní mobilných dát.

## Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria**.




- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

## Režim úspory energie

- **STREDNÁ:** Aktivácia režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
- **MAXIMÁLNA:** V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.

## Spravovanie batérie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na **ŠETR. ENER**. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky  → **Rozšírené nastavenia** a nastaviť možnosť **Monitor spotreby energie v aplikáciách**.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

## Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko**.



- Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobrazit' na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

## Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku **VYČISTIŤ**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu v časti **POUŽÍVATELSKÉ ÚDAJE**. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

## Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a ťuknite na možnosť **VYČISTIŤ**.

## Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhledáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Zabezpečenie** → **VYHLADAŤ V TELEFÓNE**.



## Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobrazit' informácie o využívaní aplikácií, menit' nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

## Zamknutá obrazovka

### Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Always On Display:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo informácie, keď je obrazovka vypnutá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Always On Display](#).
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby sa zobrazovalo miestne aj domáce časové pásmo na uzamknutej obrazovke, keď sa používa roaming.
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených vo funkcii Vždy na displeji alebo na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa na uzamknutej obrazovke zobrazovali kontaktné informácie, napríklad e-mailová adresa.
- **Oznámenia:** Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú na uzamknutej obrazovke zobrazovať oznámenia, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
- **Odkazy na aplikácie:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobrazit' odkazy na uzamknutej obrazovke.

## Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte funkciu a postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


## Biometrické údaje a zabezpečenie

### Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Skener odtlačkov prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Efekt obrazovkového prechodu:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo efekt prechodu, keď odomknete obrazovku s použitím biometrických údajov.

- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správanie a varovanie pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájst' môj mobilný telefón ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).  
Môžete si tiež povoliť služby určovania polohy Google, vďaka čomu budete dostávať presnejšie informácie o polohe vášho zariadenia.
- **Aktualizácia zabezpečenia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola aktualizácií.
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečený priečink:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabezpečený priečink](#).
- **Monitor aplikačných povolení:** Nastavenie prijímania oznámení, keď vami vybrané povolenia používajú aplikácie, ktoré nepoužívate. Môžete spravovať nastavenia každej aplikácie a zobrazovať históriu používania povolení.
- **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať kód odomknutia.
- **Šifrovať kartu SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.  
 Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

## Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znovu zaregistrovať.



### Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

### Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvažte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

## Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
- 4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.



- 5 Umiestnite tvár do kruhu na obrazovke.

Fotoaparát naskenuje vašu tvár.

Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia tvárou, ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**, ak chcete obrazovku odomknúť pomocou tváre.



Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.

## Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje o tvári**.  
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

## Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.



Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvárí z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.

- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.  
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

## Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Samsung Pass (Overenie účtu Samsung a webové prihlasovanie)
- Samsung Pay
- Uzamknutie obrazovky
- Zabezpečený priečnik



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.

## Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:


- Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov rozpozná odtlačky prstov. Uistite sa, že snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškrábaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Zakrytím snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov ochrannými fóliami, nálepkami alebo iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju pred používaním snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

## Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.



- 3 Potiahnite prstom nadol cez snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.

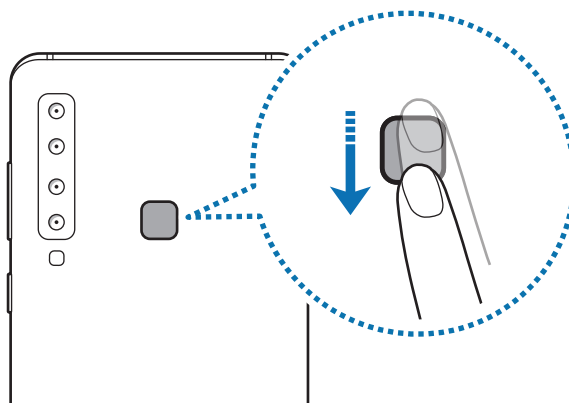

Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov prstov ťuknite na položku **HOTOVO**.

Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia odtlačkom prsta, ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**, ak chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.

## Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

## Používanie aplikácie Samsung Pass

Keď zaregistrujete svoje odtlačky prstov do služby Samsung Pass, budete ich môcť používať na jednoduché overenie svojej identity alebo prihlasovanie na webové stránky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).

## Používanie odtlačkov prsta so Samsung Pay

So Samsung Pay môžete používať odtlačky prstov, aby boli platby rýchlejšie a bezpečnejšie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pay](#).



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia Samsung Pay dostupná.

## Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

## Samsung Pass

Samsung Pass vám umožňuje prihlásiť sa do svojho konta Samsung, webových stránok alebo aplikácií ľahšie a bezpečnejšie prostredníctvom biometrických údajov namiesto zadávania prihlasovacích údajov.

Zaregistrujte svoje biometrické údaje v službe Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na podporované webové stránky alebo aplikácie s použitím týchto údajov prostredníctvom služby Samsung Pass.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).
- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.


## Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ**.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.
- 4 Ťuknite na položku **REGISTROVAŤ ODTLAČKY** a zaregistrujte svoj odtlačok prsta. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- 5 Naskenovaním odtlačku prsta a ťuknutím na položku **ĎALEJ** dokončíte registráciu funkcie Samsung Pass.  
Ak je možnosť **Pridať Samsung Pass na domovskú obrazovku** začiarknutá, ikona služby Samsung Pass sa pridá na domovskú obrazovku.

## Overenie hesla konta Samsung

Službu Samsung Pass môžete použiť na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Apps**, môžete použiť svoje biometrické údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Konto Samsung account**, a ťuknutím na prepínač **Používať s aplikáciou Samsung Pass** túto funkciu aktivujte.

## Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass** a ťuknite na položku **ZAPAMÄTAŤ**.

Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

## Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.



- 1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na možnosť **ULOŽIŤ**.

Odteraz môžete na prihlasovanie do aplikácie použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

## Správa prihlasovacích údajov

Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.

- 3 Vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 4 Ťuknite na položky  → **Upraviť** a upravte svoj identifikátor, heslo a názov webovej lokality či aplikácie.  
Ak chcete webovú lokalitu alebo aplikáciu odstrániť, ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

## Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.


Ak chcete zobrazit' zoznam webových stránok a aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass, otvorte obrazovku nastavení a postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass** a potom vyberte kartu stránky alebo aplikácie. Ak tam nie sú webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, karta stránky alebo aplikácie sa nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.


## Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Ťuknutím na **Odstrániť údaje** môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung ostanú aktívne.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Odstrániť údaje**.
- 4 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.  
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.

## Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

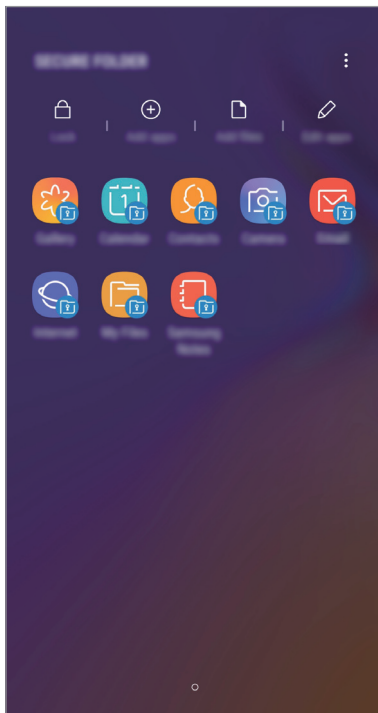


Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

### Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**.  
Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Ťuknite na položku **ŠTART**.
- 3 Ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ** a prihláste sa do konta Samsung.

- 4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinnok, a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.


Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok, ťuknite na položky  → **Prispôbiť ikonu**.



- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpeč. priečinnok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinnok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

## Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok, keď sa nepoužíva.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinnok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinnok – aut. zámok**.

- 2 Vyberte možnosť uzamknutia.



Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinnok uzamknúť manuálne, ťuknite na položku **Zamknúť**.

## Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok

Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinnok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinnok** a ťuknite na položku **Pridať súbory**.
- 2 Ťuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 3 Ťuknite na položku **PREMIESTNIŤ**.


Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinnok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku **KOPÍROVAŤ**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

## Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladačom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknete na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknete na položky  → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladačom priestore.

## Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknete na položku **Pridať aplikácie**.
- 2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknete na položku **PRIDAŤ**.


Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Apps**, ťuknete na položku **STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY** alebo **STIAHNUŤ Z GALAXY APPS**.

## Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknete na položku **Upraviť aplikácie**, začiarknite aplikácie a ťuknete na položku **Vypnúť** alebo **Odiinštalovať**.

## Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladačom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknete na položky  → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie konta.



## Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Zobrazit' Zabezpečený priečinok** túto funkciu aktivujte.

Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač **Zabazp. priečinok** túto funkciu deaktivujte.

## Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

### Zálohovanie údajov

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridat' konto**, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.  
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.

### Obnovenie údajov

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Obnovenie**.
- 3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ TERAZ**.  
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

## Odiňštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odiňštalovať.

Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odiňštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odiňštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **ODIŇŠTALOVAŤ**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z aplikácie Zabezpečený priečinok, otvorte priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Moje súbory** a potom postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

## Cloud a kontá

### Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch môžete taktiež registrovať alebo spravovať kontá, napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Cloud a kontá**.

- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnovenie](#).
- **Smart Switch:** Spustíte aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart Switch](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

## Zálohovanie a obnovenie

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.

### Používanie konta Samsung

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovanie údajov** pre konto Samsung a začiarknite položky, ktoré chcete zálohovať. Následne ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ**.

Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).

Zálohované údaje obnovíte zo služby Samsung Cloud pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnovenie údajov**. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.

### Používanie konta Google

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknutím na prepínač **Zálohovať moje údaje** pre konto Google túto funkciu aktivujte. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

## Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

## Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
- **Smerový zámok:** Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia na spustenie vybratých ponúk zjednodušenia ovládania, keď súčasne stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktiváciu hlasového asistenta alebo univerzálneho prepínača Samsung, keď súčasne stlačíte a podržíte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo na zníženie hlasitosti dlhšie ako 3 sekundy.
- **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:** Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania:** Importovanie, exportovanie alebo zdieľanie nastavení zjednodušenia ovládania.
- **SLUŽBY:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.

## Všeobecné spravovanie

Prispôbte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.




Ak sa batéria úplne vybijie, dátum a čas sa vynulujú.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Members](#).
- **Hlásiť diagnostické informácie:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Marketingové informácie:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

### Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.


- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.

Ak chcete zobrazit' všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku  → **Všetky jazyky**.

- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.

**3** Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **PREDVOLIŤ**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **NECHAŤ AKTUÁLNY**.

Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku  vedľa jazyka na vrch zoznamu. Potom ťuknite na tlačidlo **HOTOVO**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

## Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.



Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Manuálne sťahovanie aktualizácií:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automat. sťahovanie aktualizácií:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizácie softvéru:** Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo aktualizácie v určenom čase.
- **Inf. o poslednej aktualizácii:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

## Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

## Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

## Informácie o telefóne

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o telefóne**.

Ak chcete zmeniť meno svojho zariadenia, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.

- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

# Príloha

## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

### **Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb**

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie sa nezapne**

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.



## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

### Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

### Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

## Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

## Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

## Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

## **Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)**

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

## **Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení**

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

## **Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy**

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## **Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade**

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrávajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľníte pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

## Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** a potom ťuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znovu aktivujte.
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **VYNULOVAŤ NASTAVENIA**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

## Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

## Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

## V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie.

## Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie

Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak chcete zobrazit' tlačidlo Aplikácie v spodnej časti domovskej obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Domovská obrazovka** → **Tlačidlo aplikácií** → **Zobrazit' tlač. Aplikácie** → **POUŽIŤ**.


## Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobrazit', potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

## Aplikácia Bixby neodpovedá

- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak máte s aplikáciou Bixby problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Pruh nastavenia jasů sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Ťuknite na položku  vedľa pruhu nastavenia jasů a ťuknutím na prepínač **Zobrazit' ovládací prvok navrchu** túto funkciu aktivujte.

## Služba Samsung Cloud nefunguje

- Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
- Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať. Skúste to znova neskôr.

## Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

## **Autorské práva**

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## **Ochranné známky**

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.