

Haier


Inšpirovaný
život

Návod na
použitie

MODELY:

H55C95EUX

H65C95EUX

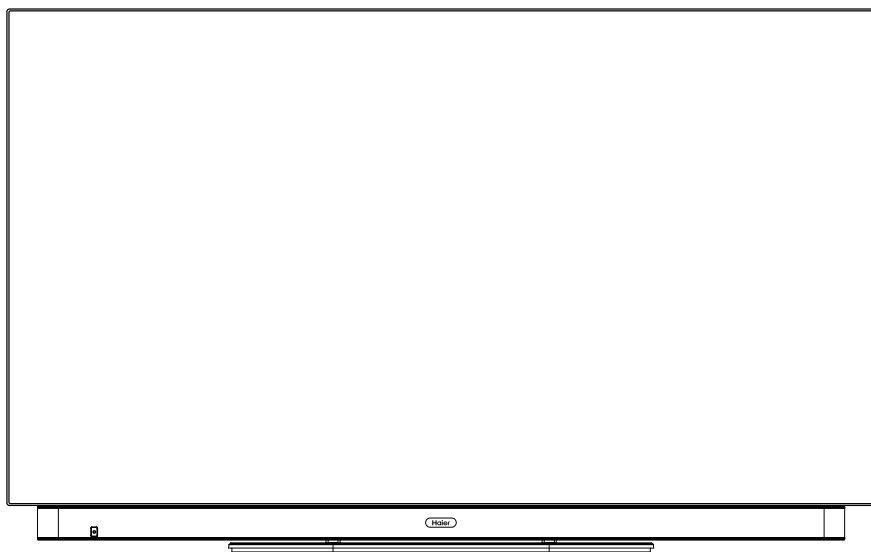

Obrázky v tomto návode slúžia len na orientačné účely a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické údaje výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



OLED Televízor

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1) Prečítajte si tieto pokyny.
- 2) Uschovajte si tieto pokyny.
- 3) Dodržiavajte všetky výstrahy.
- 4) Riadte sa všetkými pokynmi.
- 5) Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- 6) Čistite ho len suchou handričkou.
- 7) Nezakrývajte vetracie otvory, zariadenie nainštalujte podľa pokynov.
- 8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9) Neporušujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Ak dodaná napájacia zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, kontaktujte elektrikára kvôli výmene zastaranej elektrickej zásuvky.
- 10) Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo pritlačením, najmä v oblasti zástrčiek, zásuviek a miesta výstupu zo zariadenia.
- 11) Používajte len príslušenstvo a doplnky odporúčané výrobcom.
- 12) Odpojte zariadenie počas búrky alebo ak ho nebudete dlhšie používať.
- 13) Všetky opravy zverte kvalifikovanému personálu. Oprava je potrebná v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu zariadenia, napríklad ak bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia dostali kvapalina alebo cudzie predmety, bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadol.
- 14) Sieťová napájacia zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť vždy ľahko prístupná.
- 15) Vetracie nesmie byť zablokované zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy a pod.
- 16) Na zariadenie sa nesmú umiestňovať otvorené zdroje ohňa, ako sú horiace sviečky.
- 17) Pozornosť je potrebné venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- 18) Zariadenie používajte len v miernom podnebí.
- 19) Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa naň umiestňovať nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- 20) Výstraha: Aby ste predišli zraneniu v dôsledku prevrátenia výrobku, zabezpečte, aby bol celý televízor umiestnený na vodorovnej ploche stola.

Vzhľad skutočného výrobku sa môže líšiť od vyššie uvedeného obrázka

Ak sa zástrčka na napájacom kábli používa ako odpájacie zariadenie, inštalčné pokyny musia uvádzať, že pri zariadeniach s možnosťou pripojenia k elektrickej sieti musí byť elektrická zásuvka ľahko prístupná.

	UPOZORNENIE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE!	
UPOZORNENIE NA ZNIŽENIE RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ), V ZARIADENÍ SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASŤI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVIŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri zariadenia, ktoré môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že k zariadeniu sú priložené dôležité pokyny na obsluhu a údržbu.

VÝSTRAHA:

Na zníženie rizika požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

VÝSTRAHA:

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne. Batériu nelikvidujte hodením do ohňa ani do horúcej pece a mechanicky ju nedrvtvte ani nerezte. Zabráňte vystaveniu batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje dvojitú izoláciu medzi nebezpečným sieťovým napätím a prístupnými časťami. Pri oprave používajte len rovnaké náhradné diely.



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s ostatným komunálnym odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne a podporte udržateľné opätovné využitie materiálov. Na vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže zabezpečiť ekologickú recykláciu tohto výrobku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Smernica EÚ o batériách



Tento symbol na batérii (batériách) alebo na obale znamená, že batéria (batérie) dodaná s týmto výrobkom sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Namiesto toho odovzdajte batériu (batérie) osobitne do systému zberu odpadu vo vašom okolí, aby ste chránili životné prostredie a zdravie. Chemický symbol pre olovo (Pb) je uvedený pod týmto symbolom, ak batéria (batérie) obsahuje viac ako 0,004 % olova. Podrobnejšie informácie o recyklácii batérie (batérií) vám poskytne miestny úrad alebo predajca, u ktorého ste výrobok alebo batérie zakúpili.

Upozornenie:

Zobrazovací panel môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá predísť jednoduchými opatreniami, ako napríklad:

- VŽDY používajte skrinky, stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne unesie televízor.
- VŽDY sa uistite, že televízor neprečnieva cez okraj podporného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia po nábytku za účelom dosiahnutia televízora alebo jeho ovládacích prvkov.
- VŽDY vedte šnúry a káble pripojené k televízoru tak, aby sa o ne nedalo zakopnúť, aby sa nedali potiahnuť ani chytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez upevnenia nábytku aj televízora k vhodnej opore.
- NIKDY neumiestňujte televízor na textilie alebo iné materiály, ktoré by mohli byť medzi televízorom a podporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti zvädzať k lezeniu, ako sú napríklad hračky alebo diaľkové ovládače, na vrch televízora alebo nábytku, na ktorom sa televízor nachádza.

Ak sa existujúci televízor ponechá a premiestni, mali by sa uplatniť rovnaké zásady ako sú uvedené vyššie.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Trabajos no publicados confidenciales. Copyright ©1992–2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

H55C95EUX

Európsky energetický štítok – registračné číslo EPREL: 2123691


<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2123691>

H65C95EUX


Európsky energetický štítok – registračné číslo EPREL: 2122476

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2122476>


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

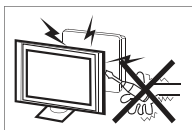


Pri prevádzke tohto televízora sa používajú vysoké napätia. Neodstraňujte zadný kryt zariadenia. Servis zverte kvalifikovanému personálu.

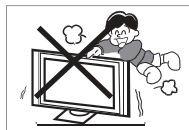

Nikdy nestojte na televízore ani na jeho podstavci, neopierajte sa oň ani do neho náhle nestrkajte. Osobitnú pozornosť venujte deťom. V prípade pádu môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

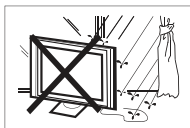

Aby ste predišli požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, nevystavujte televízor dažďu ani vlhkosti.

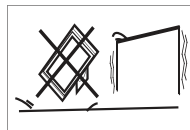

Televízor neumiestňujte na nestabilný vozík, stojan, policu alebo stôl. Pád televízora môže spôsobiť vážne zranenie osoby a poškodenie televízora.




Nevhadzujte ani nevtlačajte predmety do štrbín či otvorov v kryte televízora. Na televízor nikdy nevyliavajte žiadne kvapaliny.




Ak televízor nebudete dlhší čas používať, odporúča sa odpojiť napájací kábel od elektrickej zásuvky.




Nezakrývajte vetracie otvory na zadnom kryte. Dostatočné vetranie je nevyhnutné, aby sa zabránilo poruchám elektrických komponentov.

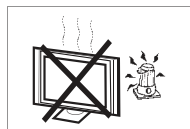

Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Televízor nepokladajte priamo na iné zariadenia, ktoré produkujú teplo, napríklad videoprehrávače alebo zosilňovače. Na televízor neumiestňujte otvorené zdroje ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.

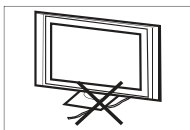

Napájací kábel nesmie byť stlačený pod televízorom.

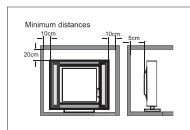

Ak má byť televízor zabudovaný do priehradky alebo podobného priestoru, je potrebné dodržať minimálne odstupy. Hromadenie tepla môže skrátiť životnosť televízora a môže byť aj nebezpečné.

Poznámka: zariadenie je určené na používanie v miernom podnebí.



Ak idete čistiť výrobok, odpojte televízor od elektrickej siete, použite mäkkú tkaninu, nepoužívajte vodu ani chemikálie.

PRÍPRAVA

DŮLEŽITÉ:


Nevyvíjajte tlak na obrazovku, aby nedošlo k poškodeniu zobrazovacieho panela. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím alebo inštaláciou.

MONTÁŽ STOJANA

DŮLEŽITÉ:

Stojan televízora musí byť zmontovaný pred prvým použitím.

1. Položte televízor obrazovkou nadol na mäkký a rovný povrch (napr. deka, penová guma, látka), aby nedošlo k jeho poškodeniu.
2. Priskrutkujte stojany k spodnej časti televízora pomocou 8 skrutiek.

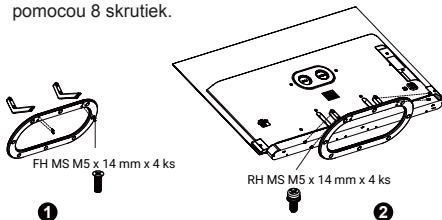


POZNÁMKA

Vzhľad výrobku zodpovedá skutočnému vyhotoveniu.


ZAPNUTIE TELEVÍZORA


1. Namontujte stojan a umiestnite televízor na pevný povrch.

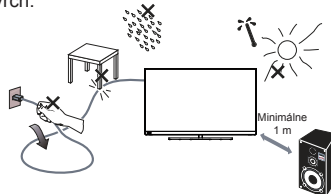

POZNÁMKA

- Uistite sa, že televízor je umiestnený tak, aby bolo zabezpečené voľné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory na zadnej strane televízora.
 - Aby sa predišlo nebezpečným situáciám, na zariadenie ani do jeho blízkosti sa nesmú umiestňovať otvorené zdroje ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
 - Nevystavujte zariadenie teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani dažďu či vode. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu ani postriekaniu.
2. Pripojte antény alebo káblový TV kábel ku konektoru **ANT IN** na zadnej strane televízora.
 3. Napájanie: Zapojte napájací kábel do funkčnej elektrickej zásuvky.

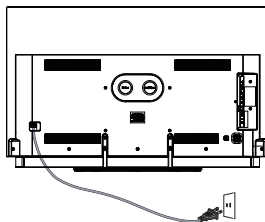

4. Zapnutie televízora:
Stlačte  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **POWER** na spodnej strane televízora.

PRÍPRAVA LED TELEVÍZORA NA MONTÁŽ NA STENU


Odporúčame umiestniť televízor minimálne 60 mm od steny, aby sa predišlo rušeniu káblov.

Pred montážou televízora na stenu je potrebné odstrániť stojan.

Pre vašu bezpečnosť používajte len držiak s certifikátom UL na stenu, ktorý unesie minimálne hmotnosť televízora bez stojana.

Postup na upevnenie držiaka na stenu k televízoru:

1. Odstráňte skrutky, ktoré upevňujú televízor k stojanu.
2. Odoberte stojan z televízora.
3. Pripevnite držiak na stenu na zadnú stranu televízora pomocou štyroch skrutiek. Pri inštalácii sa riadte pokynmi v návode dodanom s držiakom na stenu.

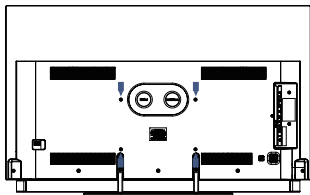


POZNÁMKA

Držiak na stenu nie je súčasťou balenia.

4. Priskrutkujte držiak na stenu (skrutky M6 x 30mm, 4 ks) na zadnú stranu LED TV s použitím ťahovacieho momentu 8 kgf·cm.

PRIPOJENIE A OVLÁDANIE PERIFÉRYCH ZARIADENÍ

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI

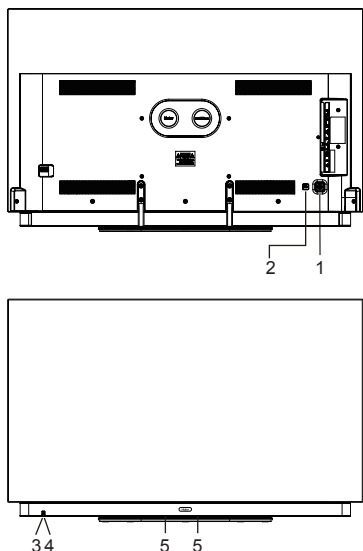

1. Zapnutie/Vypnutie napájania
2. Zapnutie/Vypnutie hlasového ovládania
 - 🗣️ Aktivácia asistenta vzdialeného poľa
 - 🗣️ Deaktivácia asistenta vzdialeného poľa
3. Prijímač signálu diaľkového ovládača
4. LED indikátor napájania
5. Prijímač hlasového signálu

! POZNÁMKA

Pred používaním hlasového ovládania sa uistite, že je televízor pripojený na internet.
Pred používaním hlasového ovládania ho nastavte na Zapnuté.
Pred používaním hlasového ovládania sa prihláste do svojho účtu GOOGLE.

PRÍSLUŠENSTVO

- Diaľkový ovládač – 1 ks
- Návod na použitie – 1 ks
- Návod na rýchle spustenie – 1 ks
- Záručný list – 1 ks
- Skrutky RH MS (M5 x 14) – 4 ks
- Skrutky FH MS (M5 x 14) – 4 ks
- Podstavec – 2 ks
- Základňa – 1 ks
- Dištančný prvok na stenu – 4 ks
- Napájací kábel – 1 ks
- Kábel RCA na 3,5 mm konektor (kompozitný A/V) – 1 ks

PRIPOJENIE PERIFÉRYCH ZARIADENÍ



Všetky konektory sú (zľava doprava):

OPTICAL, RJ45, USB, LNB IN (SATELLITE), ANT IN (ANTENNA/CABLE), HDMI4, HDMI3 (eARC/ARC), HDMI2, HDMI1, EARPHONE, VIDEO IN, CI.


PRIPOJENIE ZARIADENÍ

AV ZARIADENIA

Tento televízor poskytuje jednu skupinu AV vstupov na pohodlné pripojenie k videorekordéru, DVD prehrávaču alebo inému video zariadeniu.

Pozrite si aj návod na použitie zariadenia, ktoré chcete pripojiť.

Na zadnej strane televízora môžete použiť nasledujúce vstupné konektory.

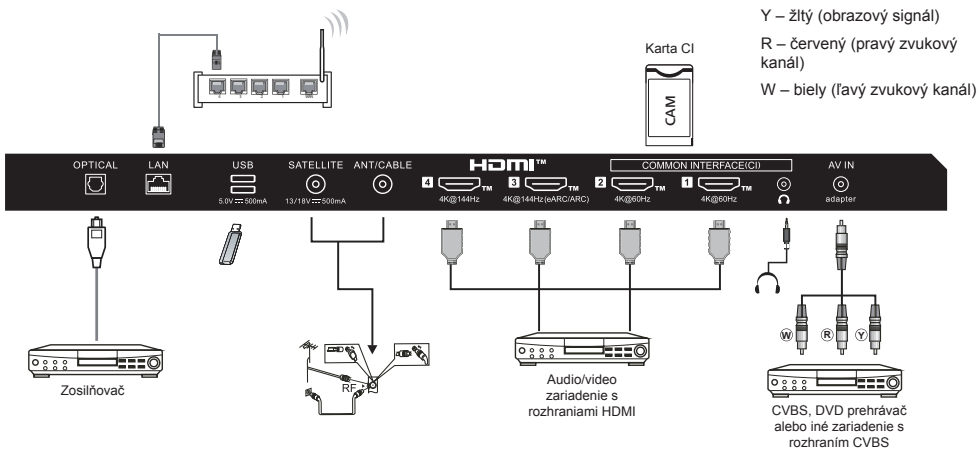


Môže sa pripojiť k nasledujúcim zariadeniam: Videorekordér, prehrávač viacerých diskov, DVD, videokamera, videohra alebo stereo systém atď.

Poznámka:

Niekedy nemusí byť podpora na rôznych zariadeniach kvôli tomu, že zariadenie poskytuje neštandardný signál.

NÁVOD NA OBSLUHU

POUŽÍVANIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

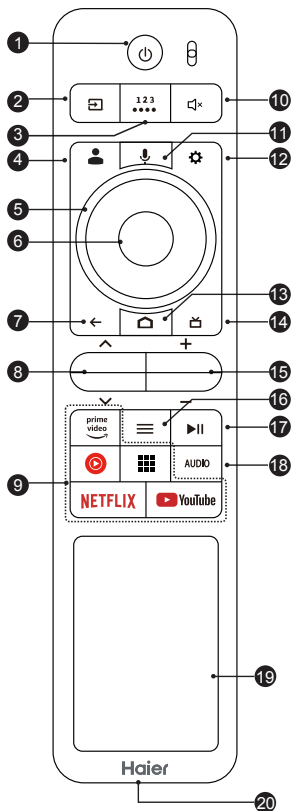


#	Položka	Popis
1	Napájanie (⏻)	Zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
2	ZDROJ (☐)	Stlačením tohto tlačidla otvoríte zoznam zdrojov alebo zvolíte požadovaný zdroj.
3	••••	Prístup k virtuálnej klávesnici vrátane často používaných tlačidiel, ako sú čísla, farebné tlačidlá a pod.
4	👤	Prepnutie účtov Google v režime Google TV.
5	▲▼◀▶	Pohybujte sa v menu a zvolte požadovaný obsah.
6	OK	Potvrdenie, zadanie alebo vykonanie zvolenej položky, prípadne prístup k zoznamu kanálov.
7	SPÄŤ (←)	Návrat do predchádzajúcej ponuky.
8	Kanáľ (^/~/)	Tlačidlo posuňte nahor/nadol na voľbu požadovaného zdroja v zozname zdrojov alebo na zmenu kanálov v režime TV.
9	Tlačidlo aplikácií	Priamy prístup ku všetkým nainštalovaným aplikáciám.
10	STLMENIE (◻x)	Týmto tlačidlom stlmíte alebo obnovíte zvuk televízora.
11	MIKROFÓN (🗣️)	Spustenie hlasovej funkcie v blízkom poli.
12	Nastavenia (⚙️)	Prístup k systémovým nastaveniam Android TV.
13	DOMOV (🏠)	Krátkym stlačením otvoríte domovskú obrazovku, dlhým stlačením centrum aplikácií.
14	SPRIEVODCA (📺)	Prístup k rozhraniu EPG v režime digitálnej televízie (DTV).
15	HLASITOSŤ (+/-)	Tlačidlo posuňte nahor/nadol na úpravu hlasitosti.
16	PONUKA (☰)	Prístup do ponuky rýchlych nastavení.
17	▶	Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie v multimediálnom režime.
18	AUDIO	Stlačením prepnete zvukové kanály.
19	Svetelný panel	Premieňa svetelnú energiu na elektrickú energiu.
20	Port Type-C	Port Type-C na rýchle nabíjanie.


NÁVOD NA OBSLUHU

POČIATOČNÉ NASTAVENIE

Pri prvom zapnutí televízora vás sprievodca nastavením prevedie základnými nastaveniami. Pri prvotnom nastavení postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

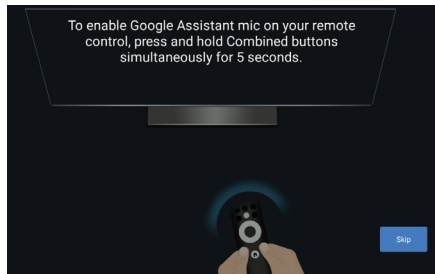


Táto funkcia slúži na spárovanie diaľkového ovládača pomocou kódu. Po úspešnom spárovaní môžete ovládať televízor pomocou ovládača s funkciou Bluetooth.

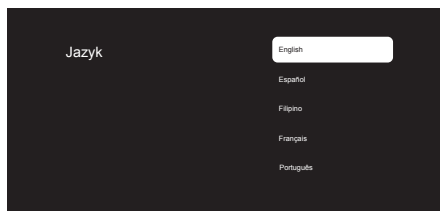


Stlačením ▲/▼ zvolíte jazyk systému a a stlačte OK na potvrdenie jazyka.




Stlačením ▲/▼ zvolíte región/krajinu používania svojho zariadenia a stlačte OK na potvrdenie.

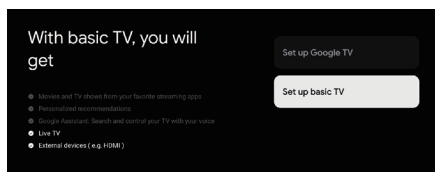

Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvolíte možnosť „Základné nastavenie TV“ a stlačením tlačidla OK dokončíte nastavenie.

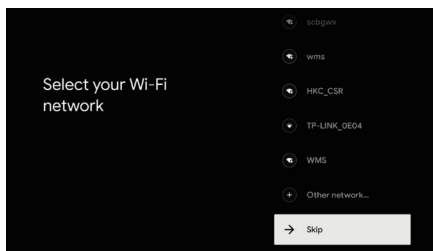


Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvolíte sieť Wi-Fi, stlačte tlačidlo OK a zadaním hesla potvrdíte úspešné pripojenie.

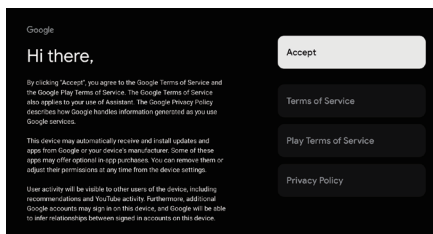


Ak chcete zlepšiť používateľský zážitok, prijmite Zmluvné podmienky služby Google voľbou možnosti „Prijat“.



Služi na nastavenie hesla zariadenia s cieľom zabezpečiť ochranu a súkromie.

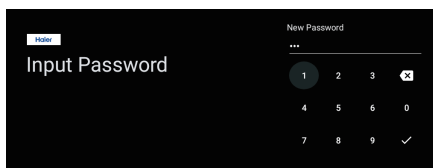

Pomocou diaľkového ovládača alebo softvérovej klávesnice zadajte 4-miestne heslo; systém automaticky prejde na ďalšiu obrazovku.

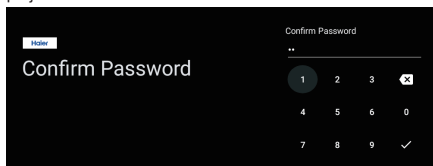


Heslo potvrdíte opätovným zadaním a uistite sa, že je totožné. Použite diaľkový ovládač alebo softvérovú klávesnicu na jeho zadanie a dokončenie nastavenia hesla.


NÁVOD NA OBSLUHU




Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvolíte správne časové pásmo a stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.




Na voľbu režimu použijete tlačidlá ▲/▼, zvolíte „Domáci režim“ a stlačíte tlačidlo OK.

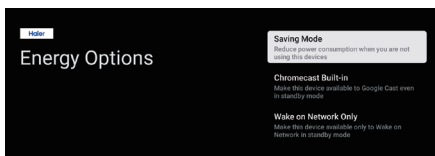

Zvoľte „Režim úspory“ a pokračujte na ďalší krok.

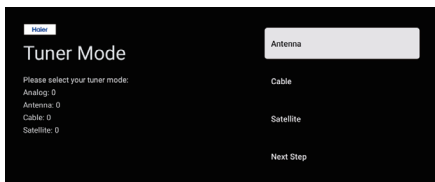

Zvoľte režim tunera pre vyhľadávanie, pomocou tlačidiel ▲/▼ vykonajte voľbu a stlačením tlačidla OK ju potvrdíte.




Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvolíte typ vyhľadávania a stlačením tlačidla OK potvrdíte vyhľadávanie. (Vyhľadávanie kanálov môže chvíľu trvať).

Elektronický návod

Elektronický návod je zabudovaný vo vašom televízore a dá sa zobraziť na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách televízora, použijete elektronický návod podľa nasledujúcich pokynov.

Elektronický návod môže byť dostupný v závislosti od regiónu alebo modelu.

1. Stlačením tlačidla **HOME** prejdete na domovskú obrazovku.
2. Pomocou tlačidiel **HORE/DOLE/LAVO/PRAVO** a **OK** vykonáte voľbu a prejdete do časti „Elektronický návod“ v rámci časti „Aplikácie“.

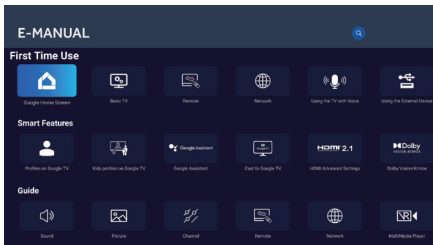

Poznámka: Obrázok slúži len na ilustračné účely.

Haier