

**SONY**<sup>®</sup>

# Používateľská príručka

Xperia™ Z5  
E6603/E6653

# Obsah

<b>Začíname.....</b>	<b>7</b>
O tejto používateľskej príručke.....	7
Prehľad.....	8
Zostavenie.....	9
Ochrana obrazovky.....	9
Prvé spustenie zariadenia.....	10
Prečo potrebujem účet Google™?.....	10
<b>Zabezpečenie zariadenia.....</b>	<b>12</b>
Zabezpečenie ochrany zariadenia.....	12
Zámok obrazovky.....	12
Správca odtlačkov prstov.....	14
Automatické odomknutie zariadenia.....	15
Ochrana karty SIM.....	19
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	20
Vyhľadanie strateného zariadenia .....	20
<b>Základné informácie.....</b>	<b>22</b>
Použitie dotykovej obrazovky.....	22
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	24
Plocha.....	24
Navigácia v aplikáciách.....	26
Obrazovka aplikácií.....	28
Malé aplikácie.....	29
Widgety.....	30
Skratky a priečinky.....	31
Pozadie a motívy.....	31
Snímanie fotografie obrazovky.....	32
Nahrávanie obrazovky.....	32
Upozornenia.....	33
Ikony v stavovom riadku.....	35
Prehľad aplikácií.....	37
<b>Batéria a údržba.....</b>	<b>39</b>
Nabíjanie zariadenia.....	39
Batéria a správa spotreby.....	40
Aktualizácia zariadenia.....	42
Údržba pomocou počítača.....	43
Ukladací priestor a pamäť.....	44
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	45
<b>Preberanie aplikácií.....</b>	<b>49</b>
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	49

Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	49
<b>Internet a siete.....</b>	<b>50</b>
Prehľadávanie webu.....	50
Nastavenia internetu a správ MMS .....	50
Wi-Fi.....	51
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	53
Regulácia spotreby dát.....	55
Výber mobilných sietí.....	56
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	56
<b>Synchronizácia údajov v zariadení.....</b>	<b>58</b>
Synchronizácia s online účtami.....	58
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	58
<b>Základné nastavenia.....</b>	<b>60</b>
Prístup k nastaveniam.....	60
Nastavenia hlasitosti.....	60
Režim Nevyrušovať.....	61
Nastavenie obrazovky.....	62
Nastavenia aplikácie.....	64
Obnovenie aplikácií.....	65
Šetrič obrazovky.....	66
Jazykové nastavenia.....	66
Dátum a čas.....	67
X-Reality™ for mobile.....	67
Režim Super-vivid.....	67
Vylepšenie zvukového výstupu.....	68
Potláčanie šumu.....	68
Účty viacerých používateľov.....	69
<b>Písanie textu.....</b>	<b>72</b>
Klávesnica na obrazovke.....	72
Klávesnica telefónu.....	73
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	74
Úprava textu.....	74
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	75
<b>Telefonovanie.....</b>	<b>77</b>
Telefonovanie.....	77
Prichádzajúce hovory.....	78
Inteligentné telefonovanie.....	80
Prebiehajúce hovory.....	80
Používanie denníka hovorov.....	80
Presmerovanie hovorov.....	81
Blokovanie hovorov.....	81
Viac hovorov naraz.....	82

Konferenčné hovory.....	83
Hlasová schránka.....	83
Tiesňové hovory.....	84
<b>Kontakty.....</b>	<b>85</b>
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	85
Pridanie a úprava kontaktov.....	86
Prenos kontaktov.....	87
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	88
Obľúbené položky.....	89
Odosielanie údajov kontaktu.....	89
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	89
Zálohovanie kontaktov.....	90
<b>Správy a konverzácia chat.....</b>	<b>91</b>
Čítanie a odosielanie správ.....	91
Usporiadanie správ.....	92
Volanie z aplikácie Správy.....	93
Nastavenie správ.....	93
Okamžité správy a videočat.....	93
<b>E-mail.....</b>	<b>94</b>
Nastavenie e-mailu.....	94
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	94
Usporiadanie e-mailových správ.....	95
Nastavenie e-mailového účtu.....	96
Gmail™.....	97
<b>Hudba a rádio FM.....</b>	<b>98</b>
Prenos hudby do zariadenia.....	98
Počúvanie hudby.....	98
Ponuka aplikácie Hudba.....	100
Zoznamy skladieb.....	101
Zdieľanie hudby.....	101
Vylepšenie zvuku.....	102
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	102
Počúvanie rádia.....	103
Obľúbené rozhlasové stanice.....	104
Nastavenie zvuku rádia.....	105
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>106</b>
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	106
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	107
Nastavenia fotoaparátu.....	113
Nastavenia videokamery.....	116

<b>Fotografie a videá v albume.....</b>	<b>118</b>
Prezeranie fotografií a videí.....	118
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	119
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	120
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	121
Skrytie fotografií a videí.....	121
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	122
Zobrazovanie fotografií na mape.....	123
<b>Videá.....</b>	<b>125</b>
Aplikácia Video.....	125
Prenos videí do zariadenia.....	126
Správa videí.....	126
Movie Creator.....	127
<b>Možnosti pripojenia.....</b>	<b>128</b>
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	128
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	128
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	129
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	131
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4.....	132
NFC.....	132
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	134
<b>Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....</b>	<b>137</b>
Aplikácia Smart Connect.....	137
Správa príslušenstva.....	138
Vyhľadávanie Google a Google Now.....	138
Používanie aplikácie News Suite.....	139
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	139
<b>Cestovanie a mapy.....</b>	<b>140</b>
Používanie služieb určovania polohy.....	140
Google Maps™ a navigácia.....	140
Využitie dát pri cestovaní.....	140
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	141
Režim V lietadle.....	141
<b>Hodiny a Kalendár.....</b>	<b>143</b>
Kalendár.....	143
Hodiny.....	144
<b>Zjednodušenie ovládania.....</b>	<b>147</b>
Gesto priblíženia.....	147
Veľkosť písma.....	147
Veľkosť displeja.....	147
Korekcia farieb.....	147

TalkBack.....	148
Monofónny zvuk.....	148
Režim TTY (Teletypewriter).....	148
Prístup pomocou prepínačov.....	148
<b>Podpora a právne informácie.....</b>	<b>150</b>
Aplikácia Podpora.....	150
Xperia™ tipy.....	150
Pomoc v ponukách a aplikáciách.....	150
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	150
Reštartovanie, obnovenie a oprava.....	150
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér.....	152
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	152
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	153
Recyklácia zariadenia.....	153
Právne informácie.....	154

# Začíname

## O tejto používateľskej príručke



Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ Z5** so softvérovou verziou **Android™ 7.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 42.

### Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.

### Vyhľadanie čísla a názvu modelu vášho zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.



Zobrazia sa číslo a názov zariadenia.

## Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, oblastiach, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

## Prehľad

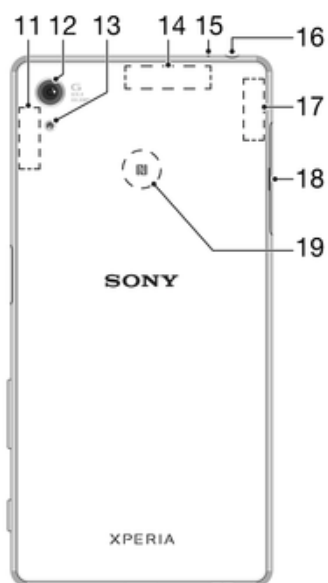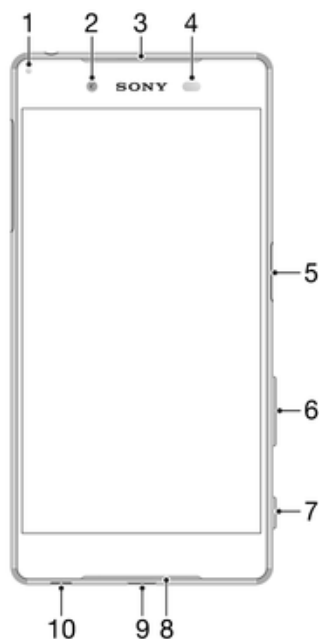


1. Indikátor nabíjania/svetelné upozornenie
2. Objektív predného fotoaparátu
3. Reproduktor slúchadla
4. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač
5. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov
6. Tlačidlo hlasitosti a priblíženia
7. Spúšť fotoaparátu
8. Hlavný mikrofón/reproduktor
9. Port pre nabíjačku/kábel USB
10. Otvor na remienok
11. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth
12. Objektív hlavného fotoaparátu
13. Svetlo fotoaparátu
14. Oblasť antény GPS
15. Druhý mikrofón
16. Konektor náhlavnej súpravy
17. Druhá oblasť antény Wi-Fi
18. Kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej karty
19. Detekčná oblasť NFC™



## Zostavenie

- ! Zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

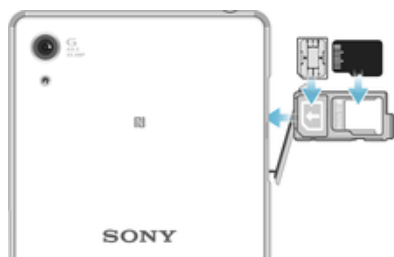

### Vloženie karty nano SIM

- 1 Zariadenie otočte obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej karty.
- 2 Nechtom vytiahnite držiak.
- 3 Kartú nano SIM vložte do správnej zásuvky v držiaku a držiak zasuňte späť.
- 4 Zatvorte kryt.

- ! Ak vložíte kartu nano SIM do zapnutého zariadenia, to sa automaticky reštartuje.

### Vloženie pamäťovej karty


- 1 Zariadenie vypnite.
- 2 Otočte ho obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej karty.
- 3 Nechtom vytiahnite držiak.
- 4 Pamäťovú kartu vložte do správnej zásuvky v držiaku a držiak zasuňte späť.
- 5 Zatvorte kryt.

- ! Ak držiak vytiahnete zo zapnutého zariadenia, to sa automaticky reštartuje.

### Vybratie karty nano SIM

- 1 Otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM a držiak zasuňte.
- 4 Zatvorte kryt.

### Vybratie pamäťovej karty

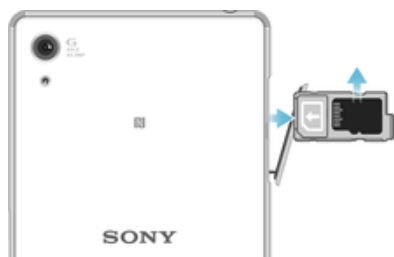

- 1 Zariadenie vypnite.
- 2 Otočte ho obrazovkou nadol, otvorte kryt držiaka karty nano SIM a pamäťovej karty.
- 3 Nechtom vytiahnite držiak.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu a držiak zasuňte späť.
- 5 Zatvorte kryt.

## Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte transparentný ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.


Odporúčame, aby ste svoje zariadenie chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou na model Xperia™. Použitie ochranných prvkov od tretej strany môže obmedzovať funkčnosť vášho zariadenia tým, že zakryje snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny, a môže rušiť platnosť záruky.



## Prvé spustenie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 39.


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.
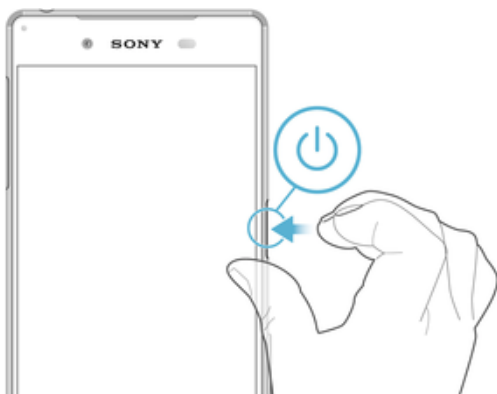
### Zapnutie zariadenia



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

### Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
  - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Prečo potrebujem účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:



- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.




- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu

Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

### Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Synchronizácia účtov** > **Pridať účet** > **Google**.
  - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
-  Účet Google môžete vytvoriť aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Prípadne neskôr prejdite online a účet vytvorte na stránke [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Odstránenie účtu Google™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
  - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
  - 5 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
-  Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.

# Zabezpečenie zariadenia

## Zabezpečenie ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabrániť tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje.

## Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Správca zariadenia Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri použití Správca zariadenia Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si nastavili v zariadení ako vlastníka. Ak počas nastavovania neviete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

## Zámok obrazovky

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.


Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.
- Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po priložení registrovaného prsta na tlačidlo napájania.

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor, kód PIN alebo heslo zamknutia obrazovky. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy. Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia. Funkcia odtlačkov prstov nie je dostupná v Spojených štátoch.

- 🔦 Ďalšie nastavenia jednotlivých typov zámkov obrazovky nájdete, keď ťuknete na ikonu ⚙ vedľa položky **Uzamknutie obrazovky**.


### Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
  - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


### Zmena typu zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.


### Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


### Vytvorenie kódu PIN na zamykanie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 3 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadaním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom** a potom na položku **ÁNO, ODSTRÁNIŤ**.

### Odomknutie odtlačkom prsta

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.

Odtlačok prsta umožňuje rýchle odomknutie zariadenia. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v Správcovi odtlačkov prstov.

Ak zapnete možnosť odomykania odtlačkom prsta, zámok obrazovky vo forme vzoru, kódu PIN alebo hesla slúži ako záložný spôsob odomykania.

- ! Ak vyberiete iný typ uzamknutia obrazovky, všetky nastavenia odtlačkov prstov sa vymažú.

### Odomknutie zariadenia odtlačkom prsta

- Keď je obrazovka uzamknutia aktívna, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a obrazovku odomknúť. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v Správcovi odtlačkov prstov.
- 💡 Ak sa vám nepodarí odomknúť obrazovku odtlačkom prsta ani po piatich pokusoch, môžete použiť náhradný spôsob, t. j. vzor, kód PIN alebo heslo.

### Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, možno sa budú dať obnoviť cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

### Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
  - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
  - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
  - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
  - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zamknúť**.
  - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.


### Správca odtlačkov prstov

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.


Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overovanie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

- 💡 Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.


### Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
  - 3 Ťuknite na položku **Pokračovať** a ak sa zobrazí výzva, potvrdte vzor, PIN kód alebo heslo.
  - 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte odtlačok prsta.
- ! Pri prvej registrácii odtlačku prsta sa zobrazí výzva, aby ste si nastavili aj vzor, kód PIN alebo heslo ako náhradný spôsob zabezpečenia, ak ho ešte nemáte nastavený.
  - 💡 Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania a nie na obrazovke zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.


### Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Potvrďte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Ťuknite na ikonu **+** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odstránenie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta a potom na **ODSTRÁNIŤ > ODSTRÁNIŤ**.

### Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta v zozname a zadajte jeho názov.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Automatické odomknutie zariadenia

- ! Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či oblasti.

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby ponechala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodná tvár:** odomknutie zariadenia pohľadom.
- **Dôveryhodný hlas:** nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.
- **Dôveryhodné zariadenia:** zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta:** zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele:** zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

- ! Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.


### Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Ako zámok obrazovky nastavte vzor, kód PIN alebo heslo, ak ste tak ešte neurobili.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Smart Lock (Google)**.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tieto prihlasovacie údaje budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

### Nastavenie dôveryhodnej tváre

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodná tvár**.
- 3 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ > ĎALEJ** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Nastavenie dôveryhodného hlasu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodný hlas**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.


## Nosenie odomknutého zariadenia

Keď nosíte zariadenie pri sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Vždy, keď zariadenie odložíte, zistí, že už ho nenesiete, a automaticky sa zamkne.
  - Uzamknutie zariadenia môže trvať až minútu.
  - Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iného pozemného dopravného prostriedku, zariadenie sa zamkne asi do 5 – 10 minút.
  - Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iného nepozemného dopravného prostriedku), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
  - Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď vystúpite z vozidla, stačí ho odomknúť raz. Kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.
- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozpoznávania na tele

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Funkciu zapnete ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**. Ak chcete funkciu vypnúť, ťuknite na jazdec vedľa položky **Zapnuté**.

## Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam

Pripojené zariadenie môžete označiť ako dôveryhodné a zariadenie Xperia™ ponechať odomknuté, kým je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa k niektorému zariadeniu pravidelne pripájate cez Bluetooth® alebo NFC, napríklad k systému domácej zábavy či k fitnes hodinkám, môžete toto zariadenie pridať ako dôveryhodné. Vyhnete sa tak dodatočnému zamykaniu obrazovky a ušetríte čas. Táto funkcia je vhodná, keď tieto zariadenia zvyčajne používate v relatívne bezpečnom prostredí. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.


- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu trvale pripojené ako dôveryhodné, napríklad puzdrá alebo klávesnice Bluetooth®.
- 💡 Keď sa dôveryhodné zariadenie vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odomknutie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.



### Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock**.
- 3 V ponuke Smart lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia > PRIDAŤ DÔVERYHODNÉ ZARIADENIE > Bluetooth**
- 4 V zozname pripojených zariadení ťuknite na názov zariadenia a potom na položku **ÁNO, PRIDAŤ**
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

### Odstránenie dôveryhodného zariadenia Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.


### Pridanie dôveryhodného zariadenia s funkciou NFC

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock**.
- 3 Ťuknite na **Dôveryhodné zariadenia > PRIDAŤ DÔVERYHODNÉ ZARIADENIE > NFC**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektoré by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.


Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

-  Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.



## Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia sa dá použiť, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.




Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

-  Konkrétna rozloha dôveryhodného miesta je len odhadovaná a môže siahať až za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.



### Pridanie údajov o bydlisku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 6 Ak chcete zadať požadovanú polohu, na vyhľadávacom paneli zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu.

### Úprava údajov o bydlisku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
  - 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
  - 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
  - 6 Vyberte miesto svojho bydliska.
  - 7 Ťuknite na položku **Upraviť**.
  - 8 Do vyhľadávacieho panela zadajte miesto, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
-  Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.




### Odstránenie bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 3 Ťuknite na položku **Upraviť > **.




### Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.



### Pridanie vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 7 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 8 Prípadne zadajte ďalšie miesto, ťuknite a ikonu  a napíšte adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 9 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

## Úprava vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 7 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 8 Ak chcete zadať ďalšie miesto, ťuknite na ikonu  a napíšte adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 9 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

## Odstránenie vlastného miesta


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 7 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Ochrana karty SIM


Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

## Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Zamknúť kartu SIM** zapnite alebo vypnite zámok karty SIM.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

## Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK


- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na ✓.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na ✓.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na ikonu ✓.

! Ak viackrát za sebou zadáte nesprávny kód PUK, budete musieť kontaktovať sieťového operátora, ktorý vám pošle novú kartu SIM.

## Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Odporúčame poznačiť si ho. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať službu podpory Xperia™ Care kvôli registrácii zariadenia. Ak by vám zariadenie ukradli, niektorí poskytovatelia siete môžu pomocou tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine alebo oblasti.

### Zobrazenie čísla IMEI na údajovom štítku

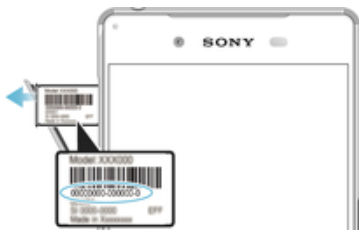

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Odstráňte držiak karty SIM/pamäťovej karty. Necht alebo iný predmet s dlhou tenkou špičkou zasuňte pod okraj údajového štítku a štítok potiahnite von. Číslo IMEI je zobrazené na štítku.

💡 Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte **\*#06#**.

### Zobrazenie čísla IMEI cez nastavenia zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ⋮.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI**.

## Vyhľadanie strateného zariadenia




Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- vyhľadať svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
- zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,

- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

### Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Ochrana zo služby my Xperia > AKTIVOVAŤ**.
  - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
  - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
  - 6 Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

### Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom Správca zariadenia Android™


Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využívať súbežne so službou Protection by my Xperia alebo namiesto nej. V prípade straty zariadenia môžete Správca zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o službe Správca zariadenia Android™ nájdete na stránke [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

### Aktivácia Správca zariadení Android™

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník.
  - 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
  - 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 4 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
  - 5 Ťuknutím na jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povoliť odomknutie a vymazanie na diaľku** zapnite obidve funkcie.
  - 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať správcu tohto zariadenia**.
  - 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a prihláste sa pomocou svojho účtu Google™.
- 💡 Správca zariadení Android™ môžete zapnúť aj cez nastavenie **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** v ponuke Správcovia zariadenia.

# Základné informácie


## Použitie dotykovej obrazovky

### Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

### Dotyk a podržanie

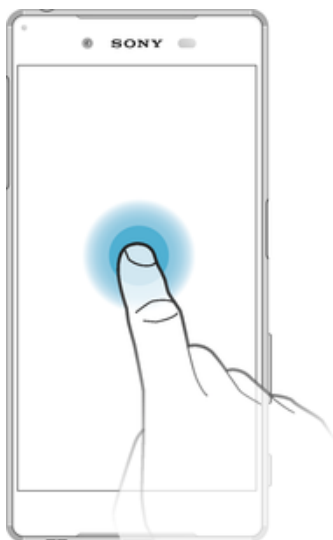


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

## Priblíženie a oddialenie

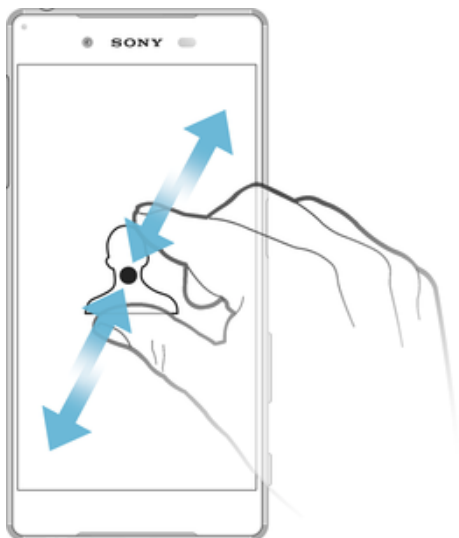


- Priblížte alebo oddialte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

## Potiahnutie prstom

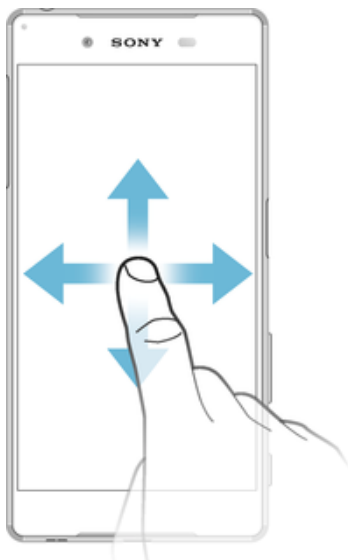

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.

## Rýchly pohyb

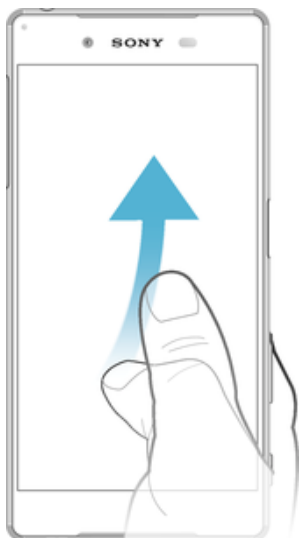

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky



Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 12.



### Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

### Uzamknutie obrazovky

- 1 Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Prípadne dvakrát ťuknite na prázdnu oblasť na ploche. Funkciu aktivujete tak, že sa dotknete prázdnej oblasti na ploche, podržíte ju, kým zariadenie nezavibruje, ťuknete na ikonu  a potom na jazdec vedľa možnosti „uspátia dvojitým ťuknutím“.

## Plocha


Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsať tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka ukazuje tabuľu, ktorá je práve zobrazená.





1. Víta vás widget Xperia™ – ťuknutím sem otvorte widget a vyberte úlohu, ako je kopírovanie obsahu zo starého zariadenia či nastavenie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel na ploche

### Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

### Prehľadávanie plochy




### Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.



### Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy

1. Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  2. Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite na tabu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy, a potom ťuknite na ikonu  v ľavom hornom rohu obrazovky.
- ! Keď sú zapnuté služby Vyhľadávanie Google a Google Now, tabla úplne vľavo je vyhradená pre ne a hlavná tabla plochy sa nedá zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadávanie Google a Google Now* na strane 138.

## Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Rýchlym pohybom prsta po tabľách prejdite úplne doprava alebo doľava a ťuknite na **+**.
- ! Keď sú zapnuté služby Vyhľadávanie Google a Google Now, tabľa úplne vľavo je vyhradená pre ne a ďalšie tably sa už naľavo nemôžu pridať. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadávanie Google a Google Now* na strane 138.

## Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku **×** v pravom hornom rohu tably.

## Nastavenia plochy

### Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z plochy


- ! Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tabľami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sú označené symbolom **×**.
  - 3 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku **VYPNÚŤ**. Ak ste si aplikáciu do zariadenia prevzali a chcete ju odinštalovať, ťuknite na **OK**.

### Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na položku **⦿**.
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

## Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá a okno naposledy použítých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Naspäť, tlačidlo Plocha a tlačidlo naposledy použitých aplikácií. Na obrazovke môžete naraz otvoriť dve aplikácie pomocou režimu rozdelenej obrazovky. Aplikácia však musí podporovať funkciu viacerých okien. Niektoré tlačidlá sa zatvoria po stlačení tlačidla Plocha **☰**, kým iné sa iba pozastavia alebo naďalej fungujú v pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená v pozadí, pri jej ďalšom otvorení môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

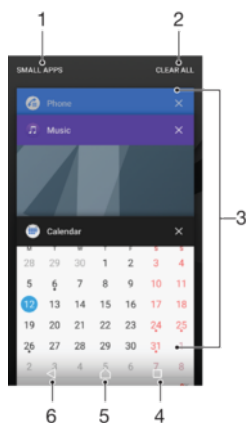

1. Malé aplikácie – otvorenie okna malých aplikácií
2. Vymazať všetko – zatvorenie všetkých naposledy použitých aplikácií
3. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
4. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií
5. Tlačidlo Plocha – zatvorenie aplikácie a návrat na plochu
6. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .


### Rýchle prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami

- Dvakrát rýchlo stlačte .

### Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií


- Ťuknite na  a potom na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

### Otvorenie ponuky v aplikácii

- Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

## Režim rozdelenej obrazovky

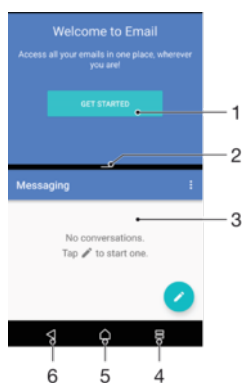

V režime rozdelenej obrazovky môžete naraz zobrazíť dve aplikácie. Napríklad priečinok prijatých e-mailov a webový prehliadač.



1. Aplikácia 1
2. Hranica rozdelenej obrazovky – jej posúvaním sa mení veľkosť okien
3. Aplikácia 2
4. Tlačidlo rozdelenej obrazovky – výber naposledy použitej aplikácie
5. Tlačidlo Plocha – návrat na plochu
6. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


- ! Režim rozdelenej obrazovky nefunguje pre všetky aplikácie.

## Používanie režimu rozdelenej obrazovky

- 1 Skontrolujte, či obidve aplikácie, ktoré chcete použiť v režime rozdelenej obrazovky, sú otvorené a bežia v pozadí.
- 2 Otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť v režime rozdelenej obrazovky a potom ťuknite na  a podržte ho. Aplikácia sa priradí k prvej časti rozdelenej obrazovky.
- 3 Zo zoznamu miniatúr vyberte druhú požadovanú klávesnicu.
- 4 Ak chcete zmeniť veľkosť okien na rozdelenej obrazovke, posúvajte stredovú hraničnú čiaru rozdeľujúcu obrazovku.
- 5 Režim rozdelenej obrazovky ukončíte tak, že ťuknete na ikonu , kým sú okná rozdelené, a podržte ju.

## Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

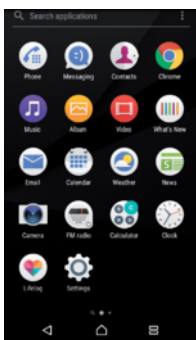


### Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

### Zapnutie alebo vypnutie odporúčaných zoznamov aplikácií

Pri prvom otvorení obrazovky aplikácie máte možnosť zapnúť alebo vypnúť odporúčané zoznamy aplikácií. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj neskôr podľa týchto pokynov:

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na jazdec **Odporúčané aplikácie**.

### Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykem rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

### Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie** alebo jednoducho potiahnite prstom nadol na obrazovke aplikácií alebo na ploche.
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.


### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.


### Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu uchopíte, presuňte na požadované miesto na ploche a pustite.

## Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

## Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií


- ! Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia** > **Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sa označia symbolom .
  - 2 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku **VYPNÚŤ**. Ak ste si aplikáciu do zariadenia prevzali a chcete ju odinštalovať, ťuknite na **OK**.

## Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sa dajú spustiť nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak vykonávať viacero úloh naraz. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku s výmennými menovými kurzmi, nad ktorú si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Okno malých aplikácií si môžete otvoriť z obrazovky naposledy použitých aplikácií. Ak si chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.






### Otvorenie malej aplikácie

- 1 Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **MALÉ APLIKÁCIE**.
  - 3 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií naraz.

### Zatvorenie malej aplikácie

- Okno malých aplikácií zatvoríte ťuknutím na ikonu .


### Prevzatie malej aplikácie

- 1 Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **MALÉ APLIKÁCIE**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom ju podľa pokynov prevezmite a nainštalujte.

### Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.




### Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite ľavého horného rohu malej aplikácie a podržte ho. Potom aplikáciu presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.
- 💡 Niektoré malé aplikácie sa dajú minimalizovať ťuknutím na ikonu .




### Odstránenie malej aplikácie

- 1 Ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **MALÉ APLIKÁCIE** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na položku **Odinštalovať malú aplikáciu** a vyberte malú aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Pridanie widgetu ako malej aplikácie




- 1 Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **MALÉ APLIKÁCIE** a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Vyberte widget.
- 5 Ak chcete, zadajte názov widgetu, a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Premenovanie widgetu

- 1 Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **MALÉ APLIKÁCIE**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na položku **Premenovať widget** a vyberte widget, ktorý chcete premenovať.
- 5 Zadajte názov a ťuknite na **OK**.
- 6 Ťuknite na ikonu .

- 💡 Niektoré widgety sa nedajú premenovať.

### Odstránenie widgetu

- 1 Otvorte obrazovku naposledy použitých aplikácií ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **MALÉ APLIKÁCIE**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť widget**.
- 5 Vyberte ikonu widgetu, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na **OK**.
- 6 Ťuknite na ikonu .

- 💡 Niektoré widgety sa nedajú odstrániť.

## Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa otvorí celá aplikácia Počasie. Ďalšie widgety si môžete prevziať cez Google Play™.

### Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha**, podržte ju, kým zariadenie nezavibruje, a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

### Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widgetu Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.
- 2 Potiahnutím bodiek dovnútra alebo von zmeníte alebo zväčšíte veľkosť widgetu.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení **Plocha**.

### Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do novej oblasti.

## Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do časti **Odstrániť z plochy**.

## Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

## Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Pozrite si zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku **Plocha**.

## Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

## Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte do priečinka **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

## Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

## Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte do priečinka.

## Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pozadie a motívy

Vtlačte ploche zariadenia svoj vlastný štýl použitím rôznych tapiet a motívov.

## Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte niektorú možnosť.
- 💡 Zmeniť si môžete aj tapetu na obrazovke uzamknutia alebo nastaviť rovnaký obrázok na plochu aj na obrazovku uzamknutia. Vykonajte kroky vyššie a potom ťuknite na **Album**. Ťuknite na požadovaný obrázok a vyberte niektorú možnosť.

## Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
  - 3 Vyberte možnosť:
    - Ak chcete použiť existujúci motív, vyberte ho a ťuknite na položku **POUŽIŤ MOTÍV**.
    - Ak si chcete prevziať nový motív, ťuknite na položku **ZÍSKAŤ ĎALŠIE MOTÍVY**.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

## Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

## Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.
  - 2 Ťuknite na ikonu [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a dolného tlačidla hlasitosti.

## Zobrazenie snímky obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok zobrazte panel upozornení.
  - 2 Ťuknite na snímku obrazovky.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete pozrieť aj v aplikácii Album.

## Nahrávanie obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.

## Okno nahrávania obrazovky



1. Minimalizácia/obnovenie okna s nahrávaním obrazovky
2. Nahratie obrazovky
3. Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte
4. Nahrávanie obrazovky so zvukom/bez zvuku
5. Prístup k nastaveniam nahrávania obrazovky
6. Zatvorenie okna nahrávania obrazovky



### Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
- 2 Ťuknite na položku [ikon].
- 3 Po otvorení okna nahrávania obrazovky ťuknite na položku [ikon]. Spustí sa funkcia nahrávania obrazovky a zobrazí sa tlačidlo časovača.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na tlačidlo časovača a potom na možnosť [ikon].

### Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Po otvorení okna s nahrávaním obrazovky ťuknite na možnosť [ikon]. Zobrazí sa okno zobrazujúce hľadáčik predného fotoaparátu.
- 2 Na začatie nahrávania obrazovky a snímanie videa predným fotoaparátom ťuknite na možnosť [ikon].
- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na časovač a potom ťuknite na možnosť [ikon].
- 4 Na vypnutie okna hľadáčika predného fotoaparátu ťuknite na možnosť [ikon].

### Zobrazenie najnovších nahrávok obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok zobrazte panel upozornení.
- 2 Klepnite na nahrávku obrazovky.


- 💡 Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

## Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

### Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení

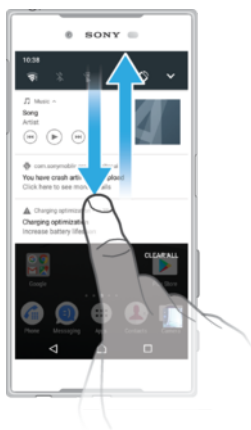

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok nahor alebo naň jednoducho dvakrát ťuknite.
  - 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, presuňte ho uchopením alebo rýchlym pohybom prsta nadol.
- 💡 Keď otvoríte panel upozornení a znova stiahnete stavový riadok nahor, dostanete sa k panelu rýchlych nastavení.

### Vykonanie akcie na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.
- ! Na číkové alebo e-mailové správy môžete odpovedať priamo z panela upozornení. Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení, stačí po upozornení potiahnuť prstom doľava alebo doprava a ťuknúť na ikonu [ikon].

### Zrušenie upozornenia z panela upozornení

- Prstom potiahnite doľava alebo doprava po upozornení.
- ! Nie všetky upozornenia sa dajú odmietnuť.

### Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Ak chcete rozbaľiť a pozrieť si ďalšie informácie o upozornení bez toho, aby ste otvorili príslušnú aplikáciu, stačí na upozornenie ťuknúť.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

### Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

### Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

### Zrušenie upozornenia z obrazovky uzamknutia

- Prstom potiahnite doľava alebo doprava po upozornení.

### Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

## Spravovanie upozornení na obrazovke uzamknutia

#### Zobraziť všetok obsah upozornení

Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, celý obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a číťových správ) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušné aplikácie označíte v ponuke **Upozornenia aplikácií** stavom **Skryť citlivý obsah**.


#### Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po doručení upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo číť, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.

#### Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

### Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Na uzamknutej obrazovke**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

- 💡 Upozornenia môžete ponechať na obrazovke uzamknutia dovtedy, kým ich potiahnutím prstom neodstránite. Túto funkciu zapnete ťuknutím na jazdec **Nechať upozornenia na obr. uzamkn.**

## Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu

#### Blokovať všetko

Z vybraných aplikácií nikdy nebudete dostávať upozornenia.


#### Zvuky a vibrovania sú vypnuté

Budete dostávať upozornenia, ale bez zvuku, vibrovania alebo náhľadu.

#### Zobraziť iba prioritné oznámenia

Z tejto aplikácie dostanete zvukové upozornenia aj vtedy, keď je stav Nerušiť nastavený na hodnotu Iba prioritné.

## Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu.
- 4 Ťuknutím na jazdce podľa potreby upravte nastavenia upozornení.

## Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.


















- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

## Zapnutie alebo vypnutie indikátora upozornení

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia > **.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie**.

## Ikony v stavovom riadku

### Ikony stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie údajov HSPA+
	Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.
	Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu. Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobraziť aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje.
60% 	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Je aktivovaný režim V lietadle
	Je aktivovaná funkcia Bluetooth®

	Mikrofón je vypnutý
	Je zapnutý hlasný odposluch
	Je aktivovaný režim Nerušiť
	Režim vibrovania
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou








! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

### Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

### Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odovzdávanie dát
	Vypnuté mobilné dáta
<input checked="" type="checkbox"/>	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
	Je zapnuté potláčanie šumu
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová četová správa služby Hangouts™
	Videočet s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™

-  Je spustená malá aplikácia
-  Prehráva sa skladba
-  Zapnuté rádio
-  Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB
-  Interný ukladač priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím preneste údaje na pamäťovú kartu.
-  Varovanie
-  Ďalšie (nezobrazené) upozornenia














- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
























### Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Ťuknite na jazdec **Blokovať všetko**.

### Prehľad aplikácií

- ! Niektoré aplikácie nemusia byť súčasťou vášho zariadenia, prípadne nemusia mať podporu vo všetkých sieťach alebo u všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

-  V aplikácii Album si môžete spravovať svoje fotografie a videá, prezeráť si ich a upravovať.
-  Priamo v zariadení môžete prehľadávať, vyhľadávať a nakupovať tisíce produktov.
-  Chránite svoje zariadenie pred vírusmi, malvérom, spyware, neoprávneným získavaním údajov a online zneužívaním.
-  Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
-  V aplikácii Kalendár môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať si schôdzky.
-  S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videá.
-  Vo webovom prehliadači Chrome môžete hľadať a prezeráť si webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
-  Pomocou aplikácie Hodiny nastavíte rôzne typy budíkov a časovačov.
-  V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Dokumenty a súbory si uložte, aby ste sa k nim ľahko dostali z ktoréhokoľvek zariadenia, mohli ste ich zdieľať s priateľmi a spolupracovať s kolegami.
-  Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez osobné aj pracovné účty.
-  Cez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou či kolegami po celom svete.
-  Vyhľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.

-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.
-  Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.
-  V zariadení si môžete vychutnať hudbu, filmy, aplikácie, hry a získať exkluzívny prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je dostupný len cez zariadenia Xperia™.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  S aplikáciou Hudba si môžete organizovať a prehrávať hudbu a zvukové knihy.
-  Umožňuje zobrazovať správy z aplikácie News Suite.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.
-  V tejto aplikácii si môžete organizovať, vyhľadávať alebo prezerať všetky svoje fotografie a videá.
-  V aplikácii Google Play Movies & TV si pozriete filmy alebo televízne relácie zakúpené alebo vypožičané z obchodu Google Play.
-  Objavte tisíce skladieb a započúvajte sa do nich cez aplikáciu Google Play Music.
-  Cez Play Store™ si vyhľadáte aplikácie, ktoré si môžete zakúpiť, prípadne prevziať zdarma.
-  Zostaňte v kontakte s priateľmi a hrami, ktoré radi hrávate, alebo nakupujte v obchode PlayStation@Store, prípadne si vyberte ďalšie z dostupných aktivít.
-  Prispôbte si nastavenia tak, aby vám vyhovovali.
-  Streamujte hudbu, poprezerajte si priateľove zbierky alebo diskografie interpretov, prípadne si vytvorte vlastnú rozhlasovú stanicu.
-  Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fity.
-  Zistite, aké skladby práve počujete hrať v okolí, a zistite si viac o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  Na vyhľadanie obsahu na webe stačí použiť hlas.
-  Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.
-  V aplikácii What's New objavíte nové hry, aplikácie a mediálny obsah.
-  Cez YouTube™ môžete sledovať videá od používateľov z celého sveta a zdieľať svoje vlastné.

# Batéria a údržba

## Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.


Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

## Nabíjanie zariadenia

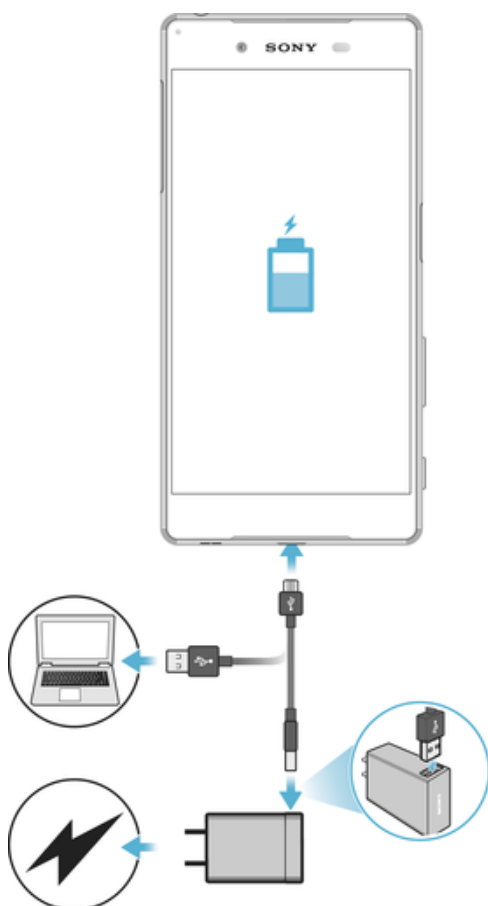

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
  - 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
  - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- ! Používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením alebo inú nabíjačku značky Sony určenú na nabíjanie vášho zariadenia.
- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornení a objaví sa ikona nabíjania .

## Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

## Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Aby ste ju využívali čo najefektívnejšie, pomocou rôznych aplikácií a funkcií si môžete sledovať spotrebu energie. Funkcie na šetrenie energie fungujúce v pozadí sa aktivujú predvolene. Pomáhajú znižovať spotrebu batérie a k dispozícii sú aj ďalšie režimy šetrenia energie, ktoré v prípade potreby fungujú ako dodatočné nástroje na znižovanie spotreby energie.

Funkcie šetrenia energie znižujú prioritu niektorých menej dôležitých funkcií zariadenia, ako je napríklad výkonnosť obrázkov vyššieho stupňa, sieťové aktivity, napríklad služby určovania polohy, synchronizácia aplikácií či skenovanie cez Wi-Fi v pozadí. Ak chcete niektoré aplikácie vyňať z tohto šetrenia, môžete tak urobiť cez ponuku optimalizácie batérie. Toto obmedzenie nemá vplyv na telefonovanie ani posielanie SMS.

- ! Funkcie na šetrenie energie dostupné v zariadení sa môžu meniť počas aktualizácií systému.

### Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
- 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

### Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.



### Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:




- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť **Nastavenie obrazovky** na strane 62.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite lietadlový režim. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť **Wi-Fi** na strane 51.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia s online účtami** na strane 58.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť **Upozornenia** na strane 33.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť **Nastavenia aplikácie** na strane 64.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť **Obrazovka aplikácií** na strane 28.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree značky Sony. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než hlasné reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.


### Vylúčenie aplikácií zo šetrenia energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
- 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **APLIKÁCIE**, začiarňte alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
- 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.

! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.


💡 Položku **Optimalizácia batérie** môžete konfigurovať aj z ponuky **Nastavenia > Aplikácie >  > Špeciálny prístup**.

### Režim STAMINA


Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky, zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom riadku je zobrazená ikona .

! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktívovať alebo deaktivovať režim STAMINA, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na **Režim STAMINA** a potom funkciu aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na jazdec. Keď je aktívovaný režim STAMINA, môžete si zvoliť ďalšie možnosti. Podľa potreby si môžete napríklad nastaviť percento na automatické spúšťanie.
- 💡 Cez ponuku optimalizácie batérie môžete označiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA nemajú optimalizovať.

## Režim Ultra STAMINA

Výrazne predlžuje výdrž batérie, ale obmedzuje niektoré dostupné aplikácie, pričom mobilné dátové pripojenie aj Wi-Fi sú vypnuté. Stále však budete môcť telefonovať a posilať SMS. Zmení sa plocha a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktivovať alebo deaktivovať režim Ultra STAMINA, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **AKTIVOVAŤ**.
- 4 Potvrďte aktiváciu.


- ! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

### Deaktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.
- 2 Ťuknite na tlačidlo **Deaktivácia režimu Ultra STAMINA**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

- ! Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.

## Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.


Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dost' voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke [www.sonymobile.com/update/](http://www.sonymobile.com/update/).

### Vyhľadanie nového softvéru

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.


- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v pamäti zariadenia nie je dostatok miesta. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V takom prípade sa na paneli upozornení zobrazí upozornenie: Míňa sa ukladací priestor. Niektoré funkcie systému možno nebudú fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, musíte uvoľniť nejaké miesto v internej pamäti, aby ste mohli naďalej dostávať upozornenia na nový dostupný softvér.

## Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použijete aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie

nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

### Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
  - 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** si ju prevezmite do zariadenia.
  - 5 Po dokončení preberania ťuknite na položku **Pokračovať** a aktualizáciu nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Ťuknutím na položku **Pokračovať** môžete naplánovať, kedy sa má telefón aktualizovať.

### Nastavenie automatickej inštalácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a vyberte niektorú možnosť.

### Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
  - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov**.
  - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
  - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
  - 5 **Počítač**: Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

## Údržba pomocou počítača

### Nástroj Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softvérová služba poskytujúca nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnovovať obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom.
- vyhľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.11 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo softvér Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

## Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vaším zariadením použijete kábel USB.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabiť, prenášať súbory alebo ho použiť pre vstup MIDI. Počítač vaše zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov**. Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

- ! Vždy používajte kábel USB určený pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™ a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

## Režim pripojenia USB

Režim pripojenia **Prenos súborov** môžete používať na spravovanie súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene zapnuté.

Ak použijete režim **Režim MIDI**, zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre inštrumentálne hudobné aplikácie.

### Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Stavový riadok potiahnite nadol a ťuknite na položku **Nabíjanie**.
- 3 Podľa potreby ťuknite na možnosť **Prenos súborov** alebo **Režim MIDI**.

## Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **32 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
  - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **200GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
  - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy tieto informácie:



- Vždy sa snažte uchovať si aspoň **500 MB** voľného ukladacieho priestoru.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak zdieľate zariadenie s viacerými používateľmi, na vykonanie niektorých akcií, ako je prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.


### Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.

### Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Rozšírené > Pamäť**.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na položku **Interné zdieľané úložisko** a potom vyhľadajte a ťuknite na **Dáta vo vyrovnávacej pamäti > OK**.
- 4 Ak je vložená pamäťová karta, ťuknite na položku **Ukladací priestor > Interné zdieľané úložisko**.

- 💡 Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

### Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť > Prenos dát**.
- 4 Označte súbory, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

### Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE > OK**.

### Formátovanie pamäťovej karty

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo , potom na **Rozšírené > Ukladací priestor > Karta SD > ;** a potom na **Nastavenia > Formátovať > Vymazať a formátovať**.

- ! Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 44.

## Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do

online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

## Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Denníky hovorov
- Správy SMS
- Kalendár
- Nastavenia
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

### Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
  - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

### Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
  - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

## Zálohovanie dát s aplikáciou Zálohovanie a obnovenie Xperia™



Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie Xperia™ si môžete dáta zálohovať online alebo lokálne. Zálohovať môžete manuálne alebo môžete zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:


- kontakty,
- konverzácie,
- denník hovorov,
- kalendár,
- e-mailové účty,
- účty Wi-Fi,
- nastavenia zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.




## Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského USB adaptéra. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte miesto na uloženie zálohovaných súborov.
- 7 Podľa potreby vyberte frekvenciu a načasovanie zálohovania a údaje, ktoré sa majú zálohovať. Inak zálohovanie prebehne podľa predvolených nastavení.
- 8 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na ikonu .


## Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského USB adaptéra. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, vyberte, kam sa majú údaje zálohovať, a údaje, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

## Úprava súboru zálohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **OK**.
- 7 Po odstránení údajov ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

## Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obsah obnovujete zo služby Zálohovanie a obnovenie Xperia, musíte sa prihlásiť do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na tlačidlo **Obnoviť dáta** a vyberte zdroj obnovenia a údaje, ktoré chcete obnoviť.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Obnoviť dáta**.
- 6 Po obnovení obsahu ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

- ! Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré urobíte v údajoch a nastaveniach po vytvorení zálohy (napríklad inštalácia nových aplikácií), sa pri ďalšom procese obnovenia obsahu odstraňujú.


## Zálohovanie dát s aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť funkciu automatickej obnovy a dáta a nastavenia aplikácie obnovovať pri jej preinštalovaní.


Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- siete Wi-Fi,
- ostatné nastavenia.

#### Zálohovanie údajov do účtu Google™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a potom na jazdec.

#### Zapnutie alebo vypnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na jazdec **Automatické obnovenie**.




# Preberanie aplikácií

## Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

### Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play Store** a ťuknite na ňu.
  - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadáním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

## Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

### Povolenie alebo zakázanie preberania aplikácií z iných zdrojov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť**.
  - 3 Ťuknite na jazdec **Neznáme zdroje**.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

# Internet a siete

## Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

### Vyhľadávanie na webe



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate prehliadač Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa prihlásiť do účtu Google™ alebo vyhľadávať anonymne cez Google Chrome™.
- 4 Hľadaný výraz alebo webovú adresu zadajte do poľa na vyhľadávanie a zadávanie adres a na klávesnici ťuknite na .

## Nastavenia internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. V takom prípade môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia si môžete prevziať cez Wi-Fi.
- Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
- Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do zariadenia, na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnite.
- Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže cez ponuku nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Prevzaté nastavenia však platia pre všetkých používateľov.

### Prevzatie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
  - 3 Ťuknite na položku **PRIJAŤ**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapnú mobilné dáta.
- ! Ak sa nastavenia do zariadenia nedajú prevziať, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete alebo siete **Wi-Fi**. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

## Pridanie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov > +**.
- 4 Ťuknite na položku **Názov**, zadajte ľubovoľný názov a ťuknite na **OK**.
- 5 Ťuknite na položku **APN**, zadajte prístupový bod a ťuknite na **OK**.
- 6 Zadajte všetky ďalšie potrebné informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti vám poskytne sieťový operátor.
- 7 Nakoniec ťuknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

## Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- 4 Ak chcete zobraziť podrobnosti, ťuknite na ktorúkoľvek dostupnú položku.

## Wi-Fi


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď budete nabudúce v jej dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.




Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
  - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.


## Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete sieť Wi-Fi. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
  - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Prejdite nadol a ťuknite na znamienko **+** na konci položiek v zozname.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku **Rozšírené možnosti** a urobte potrebné úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

## Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi





Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.


## Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.



### Zapnutie alebo vypnutie upozornení zo siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na tlačidlo  a potom na jazdec **Oznamovanie siete**.

### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

### Pridanie zásad používania siete Wi-Fi v režime spánku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Nechaj Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

### Vyhľadanie adresy MAC vášho zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu . **Adresa MAC** je uvedená v zozname.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha vytvárať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Pomocou WPS si ľahšie nastavíte šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete. Do existujúcej siete si môžete pridať aj nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel.



WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – stačí stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na ikonu ; potom na **Ďalšie funkcie > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom kódu PIN WPS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku  > **Ďalšie funkcie > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje vo vašom zariadení.

## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami viacerými spôsobmi:



- Zdieľanie internetu cez USB – pomocou kábla USB môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať s jedným počítačom.
- Zdieľanie internetu cez Bluetooth® – cez Bluetooth® môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať až so štyrmi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod – cez Wi-Fi môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať naraz až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane tých, ktoré podporujú technológiu WPS.

### Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB




- 1 Zariadenie pripojte k počítaču káblom USB dodaným so zariadením.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 4 Ťuknite na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na tlačidlo **OK**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 5 Ak chcete zdieľanie svojho dátového pripojenia ukončiť, ťuknite na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.

- ! Cez kábel USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie zariadenia aj kartu SD.



## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth® a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát.
  - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.** Potom funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth.**
  - 4 **Zariadenie s funkciou Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby sa k sieti pripájalo cez Bluetooth®. Ak ide o počítač, pri nastavení postupujte podľa príslušných pokynov. Ak je v zariadení systém Android™, prejdite na **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko **Prístup na Internet.**
  - 5 **Zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí ikona . Jej zobrazenie znamená, že nastavenie je dokončené.
  - 6 Ak chcete funkciu vypnúť, znova ťuknite na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth.**
- ! Vždy, keď vypnete zariadenie alebo funkciu Bluetooth®, vypne sa aj funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth.**


## Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod.**
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID).**
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ.**
- 7 Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknutím na jazdec **Prenosný prístupový bod** funkciu zapnite.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK.** Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

## Povolenie pre zariadenie s podporou WPS používať vaše mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu.**
- 4 V časti **Konfigurovať prístupový bod** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 5 Zapnite možnosť **Rozpoznateľný**, ak bola vypnutá.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Prípadne ťuknite na položku  > **Zadať kód WPS PIN** a zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje v zariadení s podporou WPS.

## Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod.**
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID).**
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ.**

## Regulácia spotreby dát

Môžete si odsledovať množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie prenesie do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, nastavenia používania údajov môže upravovať len vlastník, teda hlavný používateľ. Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným poplatkom.

### Pomoc pri znižovaní spotreby dát

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát > Šetrič dát**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

### Zapnutie alebo vypnutie dátového prenosu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Mobilný dátový prenos** zapnite alebo vypnite prenos dát.

- 💡 Aj keď je dátový prenos vypnutý, zariadenie môže vždy využiť pripojenia Wi-Fi a Bluetooth®.

### Nastavenie upozornenia na spotrebu dát


- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát > Fakturačný cyklus**.
- 4 Úroveň upozorňovania nastavíte tak, že ťuknete na položku **Upozornenie na dáta**, zadáte dátový limit a ťuknete na položku **NASTAVIŤ**. Keď sa množstvo prenesených dát priblíži k vami nastavenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

### Nastavenie limitu mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 4 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Nastavenie dátového limitu**.

- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

### Regulácia využívania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete nastaviť, a potom ťuknite na položku **Spotreba dát**.

- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

### Kontrola spotreby dát

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 3 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na položku **Spotreba mobilných dát**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez pripojenie Wi-Fi, ťuknite na položku **Spotreba dát cez Wi-Fi**.




## Výber mobilných sietí


Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, ktoré sú k dispozícii tam, kde sa nachádzate. Zariadenie môžete manuálne nastaviť aj tak, aby používalo konkrétny režim mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. V časti *Ikony stavu* na stránke 35 si môžete pozrieť, ako vyzerajú jednotlivé ikony stavu.

### Výber režimu siete


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

### Manuálny výber inej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

### Aktivácia automatického výberu siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Automaticky**.



## Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.


V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Pripojenie k súkromnej virtuálnej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.



## Odpojenie od súkromnej virtuálnej siete

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Synchronizácia údajov v zariadení


## Synchronizácia s online účtami

Kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™, môžete synchronizovať so svojim zariadením. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky tak, že si aktivujete automatickú synchronizáciu, prípadne si synchronizujete každý účet manuálne.



### Nastavenie účtu na synchronizáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo sa do účtu prihláste.

### Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky, ktorú chcete synchronizovať.

### Odstránenie online účtu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Vyberte typ účtu a ťuknite na účet, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ ÚČET**.

## Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša firma používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo zo svojho zariadenia máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **Odoslať e-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- !
- Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia. Funkcia odtlačkov prstov nie je dostupná v Spojených štátoch.



### Nastavenie účtu EAS na synchronizáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 5 Ťuknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
- 6 Vyberte spôsob a interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so svojim zariadením.
- 7 Ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ** a vyberte, ako chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.
- 8 Ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**, zadajte názov firemného účtu a ťuknite na **DOKONČIŤ NASTAVENIE**.
- 9 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby povolil vášmu firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu alebo šifrovanie ukladacieho priestoru.

### Zmena nastavení účtu v službe EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Odoslať e-mail** a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a podľa potreby zmeňte jeho nastavenia.

### Nastavenie intervalu synchronizácie pre účet EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Odoslať e-mail** a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly**.
- 5 V časti **Nastavenia slabej prevádzky** ťuknite na **Frekvencia kontroly** a vyberte interval.

### Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ ÚČET**.

# Základné nastavenia

## Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

### Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

### Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.


### Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.

### Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

### Zapnutie baterky

- 1 Dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Ťuknite na ikonu .

### Výber nastavení pre panel rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami stiahnite stavový riadok úplne nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 V dolnej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do hornej časti obrazovky.

### Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte úplne nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.

## Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.


### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


### Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona .


### Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk**.
  - 3 Jazdce hlasitosti posuňte do požadovaných polôh.
- ! Prípadne stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a ťuknite na ikonu . Samostatne tak môžete upraviť úroveň hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.


### Nastavenie vibrovania zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Vibrovať aj pri hovoroch**.


### Nastavenie signálu zvonenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

### Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Zvuk upozornenia**.
  - 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
  - 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 💡 Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení danej aplikácie.


### Zapnutie zvukov tlačidiel

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdce podľa potreby zapnite alebo vypnite zvuky jednotlivých tlačidiel.






## Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrušovať.


### Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Dvomi prstami stiahnite stavový riadok úplne nadol. Otvorí sa panel rýchlych nastavení.
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

### Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.

## Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Automatické pravidlá**.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadajte názov pravidla a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas zvoleného časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

## Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:



- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

## Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov


- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné**.
- 3 Ťuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

## Nastavenie obrazovky




### Úprava jasů obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Displej > Úroveň jasů** a ťuknite na ne.
  - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
-  Znížením úrovne jasů sa zvýši výdrž batérie.

### Zapnutie vibrovania pri ťuknutí

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Iné zvuky**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Vibrovať pri klepnutí** posuňte do zapnutej polohy. Keď teraz ťuknete na výberové tlačidlá, telefón zavibruje.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Režim spánku**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .



### Úprava veľkosti písma

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Veľkosť písma**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Nastavenie veľkosti displeja

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Veľkosť zobrazenia**.
- 3 Potiahnutím jazdca vyberte požadovanú možnosť.

## Nastavenie vyváženia bielej na displeji

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Vyváž. bielej far..**
  - 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte vyváženie bielej.
-  Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení na vyváženie bielej, ťuknite na  **Predvolené hodnoty**.

## Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.



## Zapnutie alebo vypnutie funkcie na ovládanie podsvietenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

## Režim Rukavice


Režim Rukavice umožňuje navigáciu na obrazovke vášho zariadenia v rukaviciach. V režime Rukavice sa v oblasti obrazovky, v ktorej bol zaznamenaný dotyk, zobrazí kurzor v tvare prstenca.

## Zapnutie režimu Rukavice


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  **> Nastavenia > Displej > Režim Rukavice**.
  - 2 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
-  Citlivosť závisí od veľkosti kontaktnej plochy medzi obrazovkou a prstom v rukaviciach, ktorým navigujete po obrazovke.

## Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




-  Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

## Zapnutie alebo vypnutie pripnutia obrazovky




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ak ste zapli funkciu pripnutia obrazovky, ťuknutím na jazdec **Pri odopnutí žiadať vzor odomknutia** môžete túto dodatočnú ochrannú funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.

-  Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky nevyhnutné.

### Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

### Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
  - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
-  Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

## Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.


### Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

### Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Nabudúce sa nepýtať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.



### Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
-  Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.


### Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

### Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

### Udelenie kľúčových povolení



- 1 Ak chcete udeliť povolenie, ťuknite na položku **Pokračovať** > **INFO O APLIKÁCIÍ** > **Povolenia**.
  - 2 Nájdite potrebné kľúčové povolenie.
  - 3 Ťuknutím na príslušný jazdec upravte povolenia.
-  Povolenia môžete spravovať aj cez **Nastavenia** > **Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.




## Povolenie alebo odmietnutie automatických aktualizácií aplikácií

Ak je zapnutá funkcia automatických aktualizácií, aplikácie sa aktualizujú bez vášho predchádzajúceho potvrdenia. Do vášho zariadenia sa teda môže preberať veľké množstvo dát bez vášho vedomia. Aby ste zabránili možným vysokým poplatkom za prenos dát, môžete automatické aplikácie vypnúť, prípadne ich povoliť iba cez pripojenie Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte túto funkciu vypnúť v aplikácii Play Store™ aj v aplikácii What's New (ak je nainštalovaná).

### Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v obchode Play Store

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.



### Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v aplikácii What's New

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.


### Správa prepojení aplikácií z ponuky nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a vyhľadajte **Odkazy na otvorenie**.
- 4 Vyberte aplikáciu a podľa potreby upravte nastavenia.

## Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.


### Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na ikonu  > **Obnoviť predvoľby aplikácií** a potom na tlačidlo > **Obnoviť aplikácie**.

 Pri obnovení predvolieb aplikácie sa zo zariadenia neodstráni žiadne údaje danej aplikácie.

### Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ ÚDAJE**.

 Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.

! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.


### Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie > VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.


! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

## Šetrič obrazovky


Nastavte si interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazuje farebné obrazce, fotografie alebo prezentácie, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a obrazovka je nečinná.

 Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich si môže nastaviť vlastný šetrič obrazovky.



### Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

### Výber obsahu pre šetrič obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Vyberte, čo má šetrič obrazovky zobrazovať.





### Manuálne spustenie šetriča obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky hneď, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spustiť**.

## Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice na obrazovke* na stránke 75.


## Zmena jazyka

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Jazyky a vstup > Jazyky**.
  - 3 Jazyk zmeníte tak, že potrebný jazyk potiahnete do vrchnej časti zoznamu. Ak príslušný jazyk v zozname nie je, pridajte ho ťuknutím na ikonu .
  - 4 ťuknite na tlačidlo **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite ikonu  a ťuknite na ňu. Vyberte text vedľa ikony  a v otvorenej ponuke vyberte prvú položku. Potom môžete vybrať potrebný jazyk.


## Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


### Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatický dátum a čas** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 ťuknite na položku **OK**.

### Manuálne nastavenie času

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 ťuknutím na jazdec vypnite funkciu **Automatický dátum a čas**.
- 4 ťuknite na **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 ťuknite na položku **OK**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatické časové pásmo** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

### Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

## Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.


### Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

### Vylepšenie zvukového výstupu


Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

#### Automatické zlepšenie zvukového výstupu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **ClearAudio+** zapnite ťuknutím na jazdec.

#### Manuálna úprava nastavení zvuku


- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **ClearAudio+**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Nastavenia zvuku upravte potiahnutím tlačidiel frekvenčného pásma nahor alebo nadol.


 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

#### Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **DSEE HX**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Funkciu **Dynamický normalizér** zapnite ťuknutím na jazdec.


#### Zvýšenie kvality komprimovaných hudobných súborov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **DSEE HX** zapnite ťuknutím na jazdec.


 Toto nastavenie je dostupné len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

### Potláčanie šumu


Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania šumu.
  - 2 V zobrazení **Plocha** vyhľadajte a ťuknite na ikonu  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** a potom ťuknutím na jazdec zapnite funkciu **Potlačenie šumu**.
  - 3 Ťuknite na položku **Typ náhl. súpr. alebo slúch.** a vyberte typ náhlavnej súpravy alebo slúchadiel.
  - 4 Ak chcete, aby sa funkcia **Potlačenie šumu** zapla iba počas prehrávania hudby alebo videa, alebo keď je obrazovka aktívna, zapnite ju ťuknutím na jazdec **Režim šetrenia energie**.
  - 5 Ak chcete, aby sa funkcia **Potlačenie šumu** zapínala vždy, keď je pripojená náhlavná súprava, vypnite ju ťuknutím na jazdec **Režim šetrenia energie**.
- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu nemusí byť súčasťou predajného balenia.
  - 💡 Keď je k zariadeniu pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu, funkciu **Potlačenie šumu** môžete zapnúť aj cez panel upozornení.

## Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 Uistite sa, že k zariadeniu je pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie**.
- 4 Vyberte typ hlučného prostredia a ťuknite na **OK**.

## Účty viacerých používateľov


Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
  - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.



## Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.



### Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia > Pridať používateľa**.
  - 4 Ťuknite na **OK**. Vytvorí sa nový účet.
  - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
  - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta nahor.
  - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

### Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre bežný používateľský účet

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena príslušného používateľa a ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnite alebo vypnite funkciu pre príslušného používateľa.

### Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa > Odstrániť**.


### Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.



### Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil prvýkrát.
- 2 Dvomi prstami siahnite stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať host'a**.

### Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre hosťovský používateľský účet



- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa položky **Host'** a potom ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnite alebo vypnite funkciu pre hosťovského používateľa.

## Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosťa** a ťuknite na ňu.
  - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu hosťa môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.

## Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

### Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
  - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.
-  Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 12.

## Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

# Písanie textu

## Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku 1|2.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ⬆ a veľkým začiatočným písmenom ⬆. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

### Zadávanie jednotlivých znakov textu


- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

### Zadávanie bodky


- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.








### Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku  a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

### Zapnutie alebo vypnutie používania gest

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na ponuku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zadávanie gestami**.

### Používanie klávesnice s ovládaním jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na kláves 12!?
  - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Klávesnica s ovládaním 1 rukou**.
  - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu s ovládaním jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na ikonu  alebo .
-  Ak sa chcete vrátiť k úplnej klávesnici na obrazovke, ťuknite na ikonu .


## Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.





1. Výber možnosti textového vstupu Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
2. Odstránenie znaku pred kurzorom
3. Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
4. Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
5. Zobrazenie čísel
6. Zobrazenie symbolov a emotikonov
7. Zadanie medzery

### Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

### Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

### Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.



### Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo & 😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




## Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch. Pred používaním hlasového vstupu je potrebné ho aktivovať.

### Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na ponuku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zadávanie textu v Google™ voice**. Keď je funkcia zapnutá, na klávesnici sa objaví ikona .

### Hlasové zadávanie textu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a skontrolujte, či je zapnutá funkcia hlasového vstupu.
- 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
- 3 Po dokončení znova ťuknite na ikonu . Zobrazí sa navrhovaný text.
- 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.

## Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

### Panel na úpravu textu

Keď dvakrát kliknete na slovo, označí sa a objaví sa panel úprav s niekoľkými nástrojmi:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**
- **Pomôcť**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

### Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

### Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

### Použitie lupy


- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

## Prispôsobenie klávesnice na obrazovke


Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.


### Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

### Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


### Výber inej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu  v pravej dolnej časti obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť.


### Zmena písomného jazyka cez klávesnicu na obrazovke

- ! Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ste pridali viac ako jeden vstupný jazyk a funkcia inteligentného rozpoznávania jazyka je vypnutá, prípadne ak zvolený jazyk nepoužíva latinskú abecedu.
- Pri zadávaní textu cez klávesnicu na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu písomného jazyka prepínať medzi zvolenými písomnými jazykmi. Môžete napríklad opakovane ťukať na ikonu **EN**, kým sa neobjaví požadovaný písomný jazyk.



### Používanie vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj.

## Zapnutie alebo vypnutie inteligentného rozpoznávania jazyka

- ! Funkcia inteligentného rozpoznávania jazyka je k dispozícii len pre jazyky s latinskou abecedou.
- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na ponuku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a začiarknite políčka pri jazykoch, ktoré chcete použiť.
- 4 Ťuknite na jazdec **Inteligentné rozpoznanie jazyka**.

## Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
- 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

# Telefonovanie

## Telefonovanie

Telefonovať môžete manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadať čísla v zozname kontaktov a denníku hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete urobiť videohovor, môžete použiť aplikáciu Hangouts™ na odosielanie okamžitých správ a videočítovanie, ktorú máte v zariadení.



1. Zobrazenie ďalších možností
2. Odstránenie čísla
3. Klávesnica na vytáčanie
4. Tlačidlo volania

### Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .

### Zadanie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.
  - 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 4 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo .
- Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na tlačidlo .

### Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .


### Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa vaše telefónne číslo zobrazí alebo nezobrazí v zariadení príjemcu hovoru.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.


## Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a ostať na aktuálnej obrazovke.

### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.


### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
-  Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Keď dostanete hovor, v okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na tlačidlo **ODMIETNUŤ**.
-  Namiesto odmietnutia hovoru môžete ťuknúť na okno s upozornením a prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefón. Takto získate viac možností na spravovanie hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad správou alebo ho presmerovať do odkazovača.

### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru


- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Používanie odkazovača


Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

-  Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.


### Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Zapnutie alebo vypnutie automatického preberania hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Odkazovač**.




### Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na položku **Možnosti odpovede** a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
-  Alebo môžete počkať, kým uplynie nastavený čas a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

### Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

## Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôbené správy úpravou preddefinovaných správ.

### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **MOŽNOSTI ODPOVEDE**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.


### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď dostanete hovor, ťuknite na okno s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **MOŽNOSTI ODPOVEDE**.
- 3 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

### Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovaně ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

## Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Inteligentné telefonovanie

Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmietnutie – zatraste zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

### Zapnutie alebo vypnutie inteligentného ovládania hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Intelligen. ovládanie hovoru**.
- 4 Ťuknite na jazdec v časti **Intelligen. ovládanie hovoru**.

## Prebiehajúce hovory



1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Počas hovoru zadajte číslice DTMF
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru


### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

## Používanie denníka hovorov


V denníku hovorov si môžete pozrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

### Otvorenie denníka hovorov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.





### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.



### Volanie na číslo z denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ak chcete volať na číslo priamo z denníka hovorov, ťuknite na ikonu  vedľa príslušného čísla. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho, podržte ho a ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

### Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na číslo v denníku hovorov a vyberte položku **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať ku kontaktu**.
- 4 Upravte údaje o kontakte a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


### Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, ťuknite na položku .
-  Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.


## Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

### Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Zapnúť**.

### Vypnutie presmerovania hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

## Blokovanie hovorov


Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- ! Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.


### Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a potom vyberte možnosť.
  - 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Zapnúť**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo bude potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.


### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.





### Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

### Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Viac hovorov naraz


Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

- ! Počas hovorov nie sú k dispozícii mobilné dáta. Aplikácie ako email, internet a sociálne siete budú fungovať, ak sa pripojíte cez sieť Wi-Fi.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať čakajúci hovor, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.




### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Podržať hovor**.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte jazdec  doľava.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi





- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Podržený hovor**.

## Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.


### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobrazíť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na položku .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.


### Súkromný hovor s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na číslo konkrétneho účastníka, s ktorým si chcete pohovoriť súkromne.
- 3 Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, ťuknite na tlačidlo .

### Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.


### Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na ikonu .

## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


## Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

## Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.





### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované všetky odchádzajúce hovory.

### Tiesňové volanie zo zamknutej karty SIM


- 1 Ťuknite na položku **TIESŇOVÉ VOLANIE**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

### Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky

- 1 Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky **Potiahnutie prstom**, prstom potiahnite nahor a ťuknite na ikonu . Potom ťuknutím na ikonu  otvorte klávesnicu na vytáčanie, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
- 2 Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, prstom potiahnite nahor, ťuknite na položku **TIESŇOVÉ VOLANIE**, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

# Kontakty

## Hľadanie a zobrazenie kontaktov

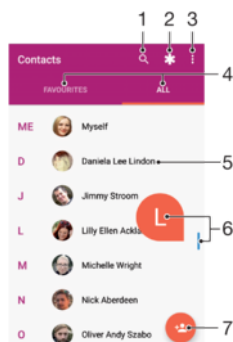

1. Vyhľadávanie kontaktov
2. Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a tiesňových kontaktných údajov
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Karty Obľúbené položky a Všetky kontakty
5. Zobrazenie podrobností o kontaktoch
6. Prechod na kontakty začínajúce konkrétnym písmenom pomocou jazdca
7. Pridanie kontaktu

### Vyhľadávanie kontaktov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na ikonu a v poli **Nájsť kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iný údaj. Pri pridávaní jednotlivých znakov sa filtruje zoznam výsledkov.

### Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Kontakty na zobrazenie**.
- 3 V otvorenom zozname označte požadované možnosti. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, daný účet sa zobrazí v zozname.
- 4 Ak chcete rozbaľiť ďalšie možnosti v zozname, ťuknite na položku **Prispôbiť**, vyberte príslušný rozbaľovací zoznam a jednotlivé políčka podľa potreby začiarňte alebo odčiarknite.
- 5 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Pridanie a úprava kontaktov





### Pridanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na ikonu .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Kontakt v telefóne**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď kontakt uložíte do nejakého účtu, daný účet sa pri pridávaní ďalšieho kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak chcete zmeniť účet, do ktorého sa má kontakt uložiť, musíte si kontakt vytvoriť znova a uložiť ho do správneho účtu.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte znamienko plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo zo zahraničia ho už nebudete musieť znovu upravovať.






### Úprava kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
  - 3 Informácie podľa potreby upravte.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie úpravu kontaktných údajov nepovoľujú.




### Pridanie obrázka ku kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
  - 3 Ťuknite na ikonu , vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a podľa potreby ho upravte.
  - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, obrázok musíte najskôr prevziať.




### Prispôbenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na **HOTOVO**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




### Odoslanie všetkých hovorov pre kontakt do hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  a začiarknite políčko **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




### Zablokovanie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Blokovať čísla**.
- 3 Ťuknite na položku **PRIDAŤ ČÍSLO** a potom zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, aby ste z neho nedostávali hovory a textové správy.
- 4 Ťuknite na položku **BLOKOVÁŤ**.



### Odstránenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť viac alebo všetky kontakty, začiarknite políčka vedľa tých, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť kontakt**.
- 5 Výber potvrdte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.

### Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **JA** a potom na ikonu .
- 3 Zadajte nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Vytvorenie nového kontaktu zo správy SMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.





## Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

### Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.




### Synchronizácia kontaktov v novom zariadení so synchronizačným účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
  - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spravovať účty**.
  - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na  > **Synchronizovať**.
- ! Ak chcete svoje kontakty synchronizovať so synchronizačným účtom, musíte sa do neho najskôr prihlásiť.

### Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.





### Import kontaktov z pamäťovej karty

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Importovať alebo exportovať** > **Importovať z karty SD alebo z interného ukladacieho priestoru (súbor s príponou .vcf)**.
- 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
- 4 Ťuknite na položku **Karta SD**.
- 5 Ťuknite na súbory, ktoré chcete importovať.

## Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®


- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

## Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov na kartu SIM alebo z nej sa niektoré z kontaktov môžu v cieľovom umiestnení zduplikovať. Informácie o tom, ako to vyriešiť, nájdete v časti *Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty* na strane 89.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
  - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Importovať alebo exportovať** > **Importovať z karty SIM**.
  - 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
  - 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať. Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Importovať všetko**.




## Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

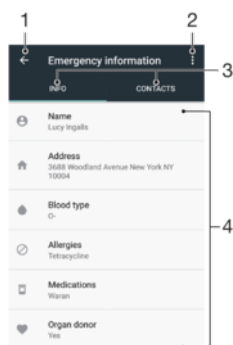Informácie potrebné pre prípad núdze môžete pridávať a upravovať v aplikácii Kontakty. Môžete tam zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj údaje vašich príbuzných a priateľov, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto tiesňové informácie dostupné z bezpečnostnej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby sa i tak budú môcť dostať k vašim tiesňovým informáciám.






1. Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
2. Zobrazenie ďalších možností
3. Karta s informáciami o zdravotnom stave, osobnými údajmi a tiesňovými kontaktmi
4. Informácie o zdravotnom stave a osobné údaje

## Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Informácie podľa potreby upravte.






## Pridanie nového tiesňového kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
  - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **KONTAKTY** > **Pridať kontakt**.
  - 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete použiť ako kontakt v tiesni.
- ! Tiesňový kontakt musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu pracovníci záchranej služby zavolať. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo tiesňového kontaktu, a to aj v prípade, že v aplikácii Kontakty sú zadané aj iné informácie.


## Oblíbené položky

Kontakty, ktoré označíte ako oblíbené, sa zobrazia na karte oblíbených položiek v aplikácii Kontakty spolu s najčastejšie volanými kontaktmi (top kontakty). Vďaka tomu sa k týmto kontaktom dostanete rýchlejšie.

### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblíbeného




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  a potom na .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať k oblíbeným položkám alebo ho z oblíbených položiek odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu .

### Zobrazenie oblíbených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **OBLÍBENÉ**.

## Odosielanie údajov kontaktu




### Odoslanie vašej vizitky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **JA**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




### Odoslanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie viacerých kontaktov naraz

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Dotknite sa kontaktu, podržte ho a potom začiarňte alebo odčiarňte políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete zdieľať.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie všetkých kontaktov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknutím na položku **Importovať alebo exportovať** > **Zdieľať všetky kontakty** spustíte export všetkých kontaktov.
- 3 Potiahnite stavový riadok nadol. Po dokončení exportu ťuknite na upozornenie.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty





Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete iným spôsobom, v aplikácii Kontakty sa môžu uložiť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane,

môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. Ak záznamy zlúčite omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

### Prepojenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a podržte ho.
- 3 Začiarknite políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete prepojiť.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo **Prepojiť**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname zobrazia ako jeden kontakt.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **PREPOJIŤ**.





### Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo **Zrušiť prepojenie**.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **ZRUŠIŤ PREPOJENIE**.




## Zálohovanie kontaktov

Kontakty si môžete zálohovať do interného ukladacieho priestoru, na pamäťovú kartu alebo na kartu SIM. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 87.







### Export všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Importovať alebo exportovať** > **Exportovať na kartu SD alebo do interného ukladacieho priestoru (súbor s príponou.vcf)**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Karta SD**.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa možno nevyexportujú všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položky  > **Importovať alebo exportovať**.
  - 3 Ťuknite na položku **Exportovať na kartu SIM**.
  - 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Exportovanie všetkých kontaktov do internej pamäte telefónu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Importovať alebo exportovať** > **Exportovať na kartu SD alebo do interného ukladacieho priestoru (súbor s príponou.vcf)**.
- 3 Ťuknite na  > **Zobraziť interné úložisko**.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom na číslo modelu vášho zariadenia vedľa ikony .
- 5 Vyberte cieľový priečinok a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

# Správy a konverzácia chat

## Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 50.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

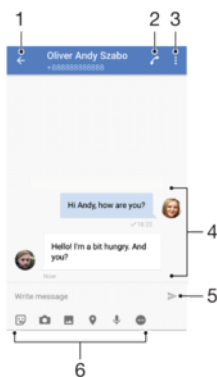

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh



## Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na ikonu .
  - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
  - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
  - 5 Ťuknite na položku **Napište správu** a zadajte text správy.
  - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
  - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.




## Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.



### Odpovedanie na správu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo .

### Preposlanie správy



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na tlačidlo .

### Uloženie súboru v prijatej správe





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## Usporiadanie správ



### Odstránenie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na , vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **ODSTRÁNIŤ**.




### Odstránenie konverzácií

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na  > **ODSTRÁNIŤ**.




### Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

### Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

## Hľadanie správ



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

## Volanie z aplikácie Správy

### Volanie odosielateľovi správy





- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

### Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Nastavenie správ

### Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ďalšie nastavenia upozornení upravíte ťuknutím na príslušné jazdce.

### Zapnutie alebo vypnutie výpisov o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec **Potvrdenie o doručení** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- ! Po zapnutí výpisov o doručení sa vedľa úspešne doručených správ zobrazí značka začiarknutia.


## Okamžité správy a videočety

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videočety s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete posilať správy, aj keď sú práve offline. Takisto si môžete ľahko prezerat' a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na stránku <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts v zariadení Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba v zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

### Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

# E-mail



## Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy cez e-mailové účty. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
  - 3 Pri nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Pri niektorých e-mailových službách možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e-mailových služieb a získať od neho všetky údaje potrebné na nastavenie e-mailového účtu.

### Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, vykonajte ho manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.

## Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

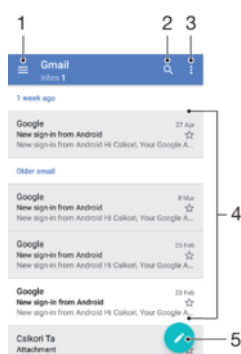

1. Zobrazenie ponuky a zoznamu všetkých e-mailových účtov a priečinkov
2. Hľadanie e-mailových správ
3. Prístup k nastaveniam a možnostiam
4. Zoznam e-mailových správ
5. Napísanie e-mailovej správy

### Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 50.

## Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu ≡ a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na ikonu 📧, zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na ikonu ➤.

## Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku ➤.

## Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku ➤.

## Uloženie alebo zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu s prílohou, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou 📎.
- 2 V tele otvorenej e-mailovej správy vyhľadajte prílohu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ** alebo **Zobraz.** vedľa prílohy.

## Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov






- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktom** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **ULOŽIŤ**.

## Usporiadanie e-mailových správ



### Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu ≡ a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu ⋮ a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.


## Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadajte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

## Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobrazit' všetky priečinky**.

## Odstránenie e-mailových správ



- 1 Ťuknite na správu, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Začiarknite políčka správ, ktoré chcete odstrániť.
  - 3 Ťuknite na ikonu 
- ! Správu môžete odstrániť aj tak, že po nej rýchlo prejdete prstom smerom doprava.

## Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

## Nastavenie e-mailového účtu



### Odstránenie e-mailového účtu zo zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

### Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 Ťuknite na **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte niektorú možnosť.


### Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v účte Exchange ActiveSync

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
- 6 Ak je to potrebné, začiarknite políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časový rozsah pre automatickú odpoveď.
- 7 Do textového poľa zadajte obsah pre správu „Mimo kancelárie“.
- 8 Výber potvrdzte ťuknutím na **OK**.



## Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

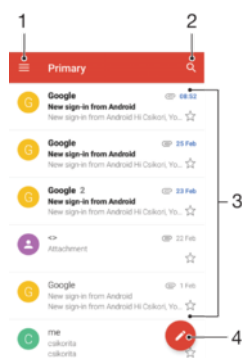

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

### Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na ikonu ≡, vyhľadajte položku **Pomoc a odozva** a ťuknite na ňu.

# Hudba a rádio FM


## Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Hudobné súbory môžete medzi zariadením a počítačom prenášať pomocou dodaného kábla USB. Po pripojení vyberte v zariadení položku **Prenos súborov** a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 44.
  - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér pre Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Počúvanie hudby


Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

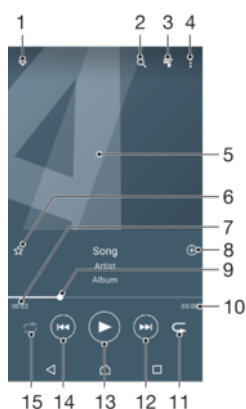

1. Minimalizovanie prehrávača zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho poradí prehrávania
4. Zobrazenie možností ponuky
5. Obal albumu (ak je k dispozícii)
6. Pridanie alebo odstránenie obľúbenej skladby
7. Uplynulý čas aktuálnej skladby
8. Pridanie skladby do zoznamu skladieb
9. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
10. Celkové trvanie aktuálnej skladby
11. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom poradí prehrávania
12. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu v poradí na prehratie. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
13. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby

- 14 Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu v poradí na prehratie. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
- 15 Prehrávanie skladieb čakajúcich na prehratie v náhodnom poradí

## Plocha aplikácie Hudba

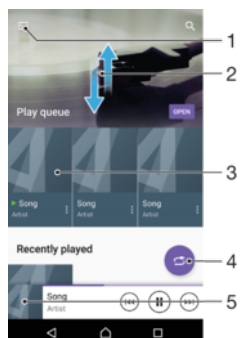

1. Ťuknutím na ikonu ≡ v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba.
2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

### Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte položku 🎵 a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na ikonu ≡.
  - 3 Vyberte kategóriu hudby.
  - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte si, či máte potrebné práva na obsah, ktorý chcete použiť.

### Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

### Úprava informácií o hudbe a prevzatie obalu albumu

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na obrázok albumu a potom na položku **Úprava údajov o hudbe**.
  - 2 Informácie podľa potreby upravte.
  - 3 Ak chcete nastaviť alebo prevziať obal albumu, ťuknite na ikonu ✎ a vyberte niektorú možnosť.
  - 4 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **ULOŽIŤ**.
- 💡 Prípadne si môžete nastaviť automatické preberanie obalu albumu cez ponuku Hudba v nastaveniach.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Tlačidlo hlasitosti stlačte hore alebo dole.

### Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu 🏠 do zobrazenia **Plocha**. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

## Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰ a potom vyhľadajte tlačidlo 🎵 a ťuknite naň.

## Ponuka aplikácie Hudba

Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

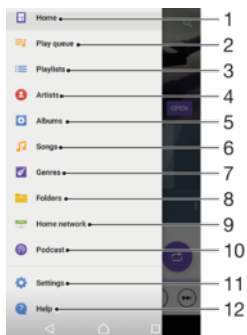

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho poradia prehrávania
3. Vyhľadávanie vo všetkých zoznamoch skladieb
4. Vyhľadávanie ľubovoľných interpretov
5. Vyhľadávanie ľubovoľných albumov
6. Vyhľadávanie ľubovoľných skladieb
7. Vyhľadávanie ľubovoľných žánrov
8. Vyhľadávanie vo všetkých priečinkoch
9. Prehratie zdieľaného hudobného súboru v inom zariadení
10. Zobrazenie všetkých predplatených a prevzatých súborov v podcaste
11. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
12. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

## Otvorenie ponuky aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte položku 🎵 a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu ☰.

## Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Keď je otvorená ponuka aplikácie Hudba, ťuknite na položku **Domov**, prípadne len na obrazovku vpravo od ponuky.

## Odstránenie skladby

- 1 V ponuke aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. V zobrazenom zozname potom ťuknite na položku **Odstrániť z úložiska**.
  - 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.
- ! Skladba, ktorá sa práve prehráva, sa odstrániť nedá.

## Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

### Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
  - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
  - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na **OK**.
- 💡 Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, ťuknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu **+** a vytvoriť nový zoznam skladieb.

### Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite ľubovoľnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite názvu skladby, ktorú chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
  - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
  - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť z úložiska**.
  - 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

## Zdieľanie hudby

### Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
  - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

## Vylepšenie zvuku

### Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra


- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôbiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvoliť predvolené nastavenie, ťuknite na ikonu  $\nabla$ , vyberte nastavenie a voľbu potvrdte ťuknutím na **OK**.

### Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na **OK**.

## Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

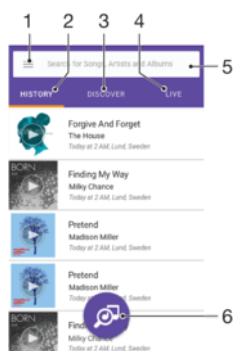

1. Ťuknutím na ikonu  $\equiv$  otvoríte ponuku na ploche aplikácie TrackID™.
2. Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadání
3. Pozrite si najhranejšie skladby, obľúbené zoznamy skladieb, nové skladby a ďalšie veci
4. Pozrite si, čo sledujú ostatní
5. Vyhľadávanie skladieb, albumov a interpretov
6. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

- ! Aplikácia TrackID™ a niektoré funkcie služby TrackID™ nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo oblastiach ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.



### Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  $\text{⋮}$ .
  - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™**, ťuknite na ňu a potom zariadenie podržte blízko zdroja hudby.
  - 3 Ťuknite na ikonu  $\text{⋮}$ . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo  $\triangleleft$ .

### Zobrazenie informácií o interpretovi skladby


- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.

### Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte ju, kým sa nezobrazí ikona .
- 3 Ťuknite na ikonu .


### Využívanie aplikácie TrackID™ NAŽIVO

Aplikácia TrackID™ NAŽIVO vám umožňuje v reálnom čase sledovať, čo práve robia ľudia vo svete.

- Otvorte aplikáciu **TrackID™** a ťuknite na kartu **NAŽIVO**.
-  Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť ukážky skladieb.



## Počúvanie rádia

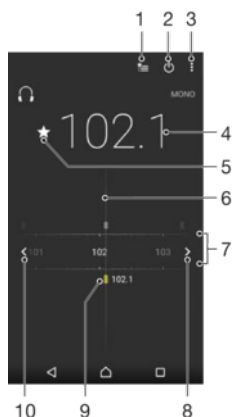Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.



- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol


## Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
  - 3 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí stanice.

## Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.
- Prípadne ťuknutím na šípky na ľubovoľnej strane pásma preskočíte na nasledujúci čistý rozhlasový signál.



## Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály.

## Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

## Určenie skladby hranej v rádiu FM pomocou funkcie TrackID™


- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a vyberte možnosť **TrackID™**.
  - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zobrazí sa indikátor priebehu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
  - 3 Ak sa chcete vrátiť k rádiu FM, ťuknite na .
- ! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nemajú podporu vo všetkých krajinách ani oblastiach, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb.

## Oblíbené rozhlasové stanice


### Uloženie stanice ako oblúbenej

- 1 Keď je pustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblíbenú.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Zadaťte názov stanice a vyberte farbu. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

### Počúvanie oblúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.



### Odstránenie stanice zo zoznamu oblúbených

- 1 Keď je rádio otvorené, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **ODSTRÁNIŤ**.




## Nastavenie zvuku rádia

### Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

### Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.





# Fotoaparát

## Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektív predného fotoaparátu
2. Výber režimu snímania
3. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu, fotografovanie, nahrávanie videí
6. Zobrazenie fotografií a videí
7. Uloženie polohy
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
11. Nastavenia blesku


### Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete zapnúť obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
  - 2 Ak chcete zapnúť fotoaparát, dotknite sa tlačidla , podržte ho a potom potiahnite prstom v ľubovoľnom smere.
  - 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na tlačidlo .
-  Fotoaparát môžete zapnúť, aj keď je obrazovka zamknutá a neaktívna. Stačí stlačiť spúšť fotoaparátu úplne nadol. Opätovným stlačením tlačidla urobíte fotografiu.


### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.


### Odfotenie selfie predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.


### Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.






## Použitie funkcie lupy

- Keď je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke urobte gesto stiahnutia alebo oddialenia prstov.
- Môžete použiť aj tlačidlo hlasitosti, stlačte ho nahor alebo nadol. Funkciu aktivujete ťuknutím na ikonu  a potom na položky **Ďalšie položky > Tlačidlo hlasit. používať na.**


## Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

## Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratý režim videa, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na objekt.
- 4 Spustite nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .


## Fotografovanie pri nahrávaní videa

- Ak si chcete počas nahrávania videa urobiť fotografiu, ťuknite na tlačidlo . Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte tlačidlo fotoaparátu.

## Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

## Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## Všeobecné nastavenia fotoaparátu

### Režimy snímania

-  Potiahnite prstom po obrazovke a vyberte režim snímania alebo zoznam aplikácií.



#### Manuálne

Umožňuje manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu, ako je rozlíšenie, vyváženie bielej farby a ISO.



#### Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



#### Videokamera

Umožňuje upravovať nastavenia videa, ako je rozlíšenie a režim zaostrenia.



#### Aplikácie fotoaparátu

Umožňuje manuálny výber aplikácií fotoaparátu.



Ďalšie informácie o tom, ako robiť lepšie fotografie, nájdete na stránke [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

## Aplikácie fotoaparátu

### **Sound Photo**

Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.

### **Efekt AR**

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.

### **Kreatívny efekt**

Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.

### **Panoramatický záber**

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.

### **Fotografia s vloženou tvárou**

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.

### **Štýlový portrét**

Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.

### **Timeshift video**

Umožňuje natáčať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.

### **4K video**

Umožňuje natáčať videá v ultra vysokom rozlíšení 4K.

### **Timeshift burst**

Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu zo sekvenčného snímania.

### **Nástroj na vytváranie nálepiek**

Umožňuje vytvárať jedinečné nálepky z obľúbených fotografií alebo z hľadáča fotoaparátu.

### **Viac fotoaparátov**

Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.




### **AR maska**

Umožňuje vám zamaskovať si tvár inými tvármi.

## Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.




### Panoramatické fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Smer snímania vyberte ťuknutím na ikonu .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.




## Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.

### Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky štýly, ťuknite na názov aktuálne vybraného štýlu, napríklad **Bublinka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na položku **Viac**.
- 5 Vyberte štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na tlačidlo  urobte fotografiu.

### Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a ťuknite na  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt svetelnej škvrny v oku, vyberte prispôsobený vzor.

## Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčku prispôsobte jej pozíciu.

## Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časti pomaly prehrať.




## Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným objektom.

## Timeshift burst

Fotoaparát nasníma zhluk 61 fotografií v priebehu 2 sekúnd – jednej sekundy pred a jednej po ťuknutí na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Môžete sa tak vrátiť späť a nájsť dokonalú snímku.

### Používanie sekvenčného snímania Timeshift burst

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu  a potom .
- 3 Urobte fotografie. Nasnímané fotografie sa objavia v zobrazení miniatúr.
- 4 Prejdite cez miniatúry a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite na ikonu .

## Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje snímať fotografie alebo videá tak, že sa skombinujú pohľady z viacerých uhlov z dvoch rôznych zdrojov. Na obrazovke zariadenia sa zobrazujú dva displeje fotoaparátu – jeden z fotoaparátu samotného zariadenia a druhý z fotoaparátu pripojeného zariadenia Xperia® alebo Sony, ktorý podporuje funkciu NFC a technológiu Wi-Fi Direct®.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete urobiť fotografiu alebo video, na ktorom bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, najlepší možný efekt dosiahnete s režimom viacerých fotoaparátov.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou funkcie NFC, ktorá spustí párovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct®.






## Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC v oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát vo svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na znamienko .
- 5 Detekčné oblasti NFC na zariadeniach priložte k sebe. Oboje zariadenia by teraz mali byť pripojené pomocou technológie Wi-Fi Direct®.
- 6 Po pripojení zariadení sa na obrazovke vášho zariadenia zobrazia displeje dvoch fotoaparátov – jeden z fotoaparátu vášho zariadenia a druhý z fotoaparátu pripojeného zariadenia.
- 7 Ak chcete zmeniť rozloženie alebo tvar displejov fotoaparátov, ťuknite na ikonu .
- 8 Keď dokončíte úpravy a ste pripravení nasnímať finálnu kombinovanú fotografiu alebo video, ťuknite na **Hotovo** > .

## Maska AR

Funkciu masky AR môžete používať na zamaskovanie selfie svojej tváre črtami tváre iného človeka alebo zvieratá. Skombinovaním svojej tváre s tvárou priateľa môžete napríklad vytvoriť zábavné hybridné selfie.



### Použitie funkcie AR mask

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Fotoaparát nasmerujte na tvár a zvolte masku, ktorú chcete použiť.
- 4 Pri fotografovaní najprv ťuknite na možnosť , čím skryjete všetky masky a následne ťuknite na možnosť .
- 5 Ak chcete znova zobrazíť všetky typy masiek, nájdite tvár vo farebnom ráme v hľadáčiku a ťuknite na možnosť .

## Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

Bezplatné alebo platené aplikácie pre fotoaparát si môžete prevziať zo služby Google Play™ alebo zdrojov. Skôr ako začnete preberať súbory, skontrolujte, či máte fungujúce internetové pripojenie, najlepšie cez sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

### Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prstom vyberte  a ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a postupujte podľa inštaláčnych pokynov.

## Automatické rozpoznávanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je najbližšie k stredu fotoaparátu. Ťuknutím na jeden z rámkov môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostríť.

## Automatické snímanie

Ak chcete fotografovať automaticky pomocou niektorej z ďalej uvedených možností, zapnite funkciu automatického snímania.


### Smile Shutter

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpoznáva až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa pri rozpoznávaní úsmevu zameria a automaticky zaostrí. Keď sa vybraná tvár usmeje, fotoaparát ju automaticky odfotografuje.

### Vypnutý



Keď je automatické snímanie vypnuté, fotografovať môžete tlačidlom uzávierky alebo spúšťou fotoaparátu.

## Zapnutie funkcie Smile Shutter™


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a Ťuknite na položky **Automatické snímanie > Smile Shutter**.
- 4 Keď je fotoaparát otvorený a je zapnutá funkcia **Smile Shutter**, nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt. Fotoaparát si vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 5 Tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa urobí automaticky hneď po nájdení tváre.
- 6 Ak nezaregistruje žiadny úsmev, urobte fotografiu manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu.

## Uloženie fotografie s geografickou polohou

Ak chcete k fotografiám pridávať údaje o geografickej polohe, tzn. uložiť približnú geografickú polohu pri snímaní, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

## Zapnutie geoznačiek

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite Ťuknutím na položku **Ďalšie položky** a potom na jazdec vedľa položky **Ukladanie údajov o polohe**.
- 4 Keď zapínate geoznačky a nie sú zapnuté služby určovania polohy, zobrazí sa výzva na zapnutie týchto služieb. Ťuknite na tlačidlo **OK** a potom na jazdec **Poloha**.

## Snímanie dotykom

Pri použití funkcie snímania dotykom stačí Ťuknúť kdekoľvek na displeji fotoaparátu a fotografia je hotová.


### Zapnuté

**Iba predný fotoaparát**

**Vypnutý**

## Mriežka

Aby ste pri fotografovaní ľahšie našli pre fotografiu tú správnu kompozíciu, môžete ako vizuálnu pomôcku použiť mriežku.

-  Mriežka sa zobrazuje iba na obrazovke fotoaparátu pri fotografovaní, na výslednej fotografii ju nevidno.

## Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

### Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

**Iba predný fotoaparát**

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

**Vypnutý**

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

### **Priblíženie**

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

### **Hlasitosť**

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti upozornení, signálov zvonenia a hudby.

### **Uzávierku**

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

## Zvuk

Keď urobíte fotografiu alebo začnete nahrávať video, z fotoaparátu sa ozve zvuk uzávierky. Ak použijete samospúšť, ozve sa séria pípnutí, ktoré signalizujú odpočítavanie. Tieto zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť.

## Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

### **Interný ukladací priestor**

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

### **Karta SD**

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

## Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

### **Iba spustiť**

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

### **Spustiť a snímať**


Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

### **Spustiť a nahráť video**


Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

### **Vypnutý**

## Nastavenie farby a jas

- 1 Zapnite fotoaparát.
  - 2 Ťuknite na položky  > **Farba a jas**.
  - 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte farbu a jas.
- ! Toto nastavenie je dostupné iba v režimoch Superior Auto a Videokamera.

## Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie, ktoré je dostupné iba v režime snímania **Manuálne**, upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Expozíciu môžete upraviť aj manuálne v rozsahu -2,0 EV až +2,0 EV. Keď je zobrazená ikona na nastavenie vyváženia bielej , ťukáním na znamienko plus alebo mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú úroveň expozície.



### **Automaticky**

Vyváženie farieb prispôsobí automaticky podľa podmienok osvetlenia.



### **Žiarovka**



Vyváženie farieb prispôsobí podmienkam pri teplom osvetlení, napríklad zo žiaroviek.



#### **Žiarivkové svetlo**

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom osvetlení.



#### **Denné svetlo**

Vyváženie farieb prispôsobí vonkajším svetelným podmienkam pri slnečnom svetle.




#### **Zamračené**

Vyváženie farieb prispôsobí oblačnej oblohe.

## Nastavenia fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

### Prehľad nastavení fotoaparátu

#### Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

##### **23MP**

##### **5520×4140(4:3)**

Rozlíšenie 23 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

##### **20MP**

##### **5984×3366(16:9)**

Rozlíšenie 20 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

##### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

##### **8MP**

##### **3840×2160(16:9)**

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

##### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

Rozlíšenie 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

##### **2MP**

##### **1920×1080(16:9)**

Rozlíšenie 2 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

#### Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov alebo skupinových fotografií, aby ste na nich mohli byť všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

##### **10 s**

Nastavenie 10-sekundového časového úseku od ťuknutia na tlačidlo uzávierky alebo stlačenia tlačidla fotoaparátu až po odfotoграфovanie snímky.

##### **3 s**

Nastavenie 3-sekundového časového úseku od ťuknutia na tlačidlo uzávierky alebo stlačenia tlačidla fotoaparátu až po odfotoграфovanie snímky.

##### **Vypnutý**

Fotografia sa nasníma hneď po ťuknutí na tlačidlo uzávierky alebo stlačení tlačidla fotoaparátu.

## Efekt jemného odtieňa pokožky

Ak si v zariadení zapnete funkciu **Efekt jemn. odtieňa pokož.**, môžete mierne zjemniť tóny pokožky na fotografiách selfie nasnímaných v režimoch **Manuálne** a **Superior Auto**.

## Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

## HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

## ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

### Automaticky

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

### 50

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

### 100

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

### 200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

### 400

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

### 800

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

### 1600

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

### 3200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímke, ktorú chcete urobiť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

### Tvár

Meria množstvo svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

### Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

### Stred


Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného objektu.






### Bodové

Nastaví expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Manuálne**.
















## Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  sa na obrazovke fotoaparátu objavia tieto možnosti:

-  **Automaticky**  
Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.
-  **Trvalo zapnutý blesk**  
Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.
-  **Potlač. efektu červených očí**  
Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.
-  **Vypnutý**  
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.
-  **Baterka**  
Počas fotografovania blesk nepretržite svieti.

## Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

-  **Vypnuté**  
Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.
-  **Jemný odtieň pokožky**  
Používa sa na fotografovanie portrétov s použitím skrásľovacieho efektu.
-  **Zahmlenie**  
Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.
-  **Potlač. rozmaz. pri pohybe**  
Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.
-  **Krajina**  
Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.
-  **Korekcia protisvetla HDR**  
Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.
-  **Nočný portrét**  
Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Nočná scéna**  
Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Snímanie z ruky za šera**  
Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zníženia šumu a rozmazania.
-  **Vysoká citlivosť**  
Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.
-  **Gurmán**  
Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.
-  **Zvierat**  
Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.
-  **Pláž**  
Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.
-  **Sneh**  
Používa sa vo svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaniu fotografií.
-  **Večierok**

Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



#### Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



#### Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii ostrejší kontrast.





#### Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Nastavenia videokamery

### Úprava nastavení videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete zobrazíť nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte potrebné zmeny.

## Prehľad nastavení videokamery

### Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

#### **AUTO** Automaticky

Scéna sa vyberá automaticky.

#### **SCN** Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



#### Zahmlenie

Používa sa na snímání videa na mäkkom pozadí.



#### Krajina

Používa sa na snímání videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



#### Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Ak pri dobrom osvetlení vypnete nočný režim, zlepší sa kvalita videa.



#### Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



#### Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



#### Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



#### Večierok

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

## Rozlíšenie videa

Prispôbte rozlíšenie videa rôznym formátom.

**Full HD (30 sn./s)**  
**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

**Full HD (60 sn./s)**  
**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

**HD**  
**1280×720(16:9)**

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

**Správa MMS**

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

## Automatické snímanie (video)

Ak chcete pri nahrávaní videa automaticky snímať fotografie, zapnite funkciu automatického snímania. Počas nahrávania videa fotoaparát robí pomocou funkcie Smile Shutter™ automatické zábery usmievajúcich sa tvárí.

### Zapnutie funkcie Smile Shutter™ (video)

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a Ťuknite na položky **Automatické snímanie (video)** > **Smile Shutter**.

## SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné udržať zariadenie bez chvenia. Stabilizátor pomáha tieto slabé pohyby rukou vyvažovať.

**Inteligentný aktívny režim**

Aktiváciou tejto funkcie zabránite väčšiemu či menšiemu chveniu fotoaparátu.


**Štandardná**

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

**Vypnutý**

Stabilizátor je vypnutý.

## Baterka

Pri slabom okolitom osvetlení alebo pri osvetlení zozadu použite na osvetlenie videí baterku. Na obrazovke videokamery vidno ikonu blesku . Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



**Zapnuté**



**Vypnutý**

### Ďalšie informácie o podpore fotoaparátu

Testy súvisiace s fotoaparátom a ďalšie užitočné informácie nájdete cez ponuku Pomoc. Ak potrebujete podporu, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Ďalšie položky** > **Pomocník**

# Fotografie a videá v albume

## Prezeranie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



1. Ťuknutím na ikonu ☰ sa otvorí ponuka na ploche aplikácie Album.
2. Zobrazenie možností ponuky
3. Prezentácia všetkých vašich fotografií a videí alebo tých, ktoré ste si pridali medzi obľúbené
4. Otvorenie ponuky na ploche aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
5. Dátum položiek v skupine
6. Zobrazenie fotografie alebo videa ťuknutím naň
7. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol

### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
  - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku ➤.
  - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- 💡 Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťuknite na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.
  - ! Aplikácia Album nemusí podporovať všetky súborové formáty. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


### Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


### Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie otvorte panel s nástrojmi a ťuknutím na ikonu  > **Prezentácia** spustíte prehrávanie všetkých fotografií v albume.
- 2 Prezentáciu ukončíte ťuknutím na fotografiu.

### Prehrávanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na ikonu .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu, alebo doprava, čím sa rýchlo pretočí dopredu.

### Nastavenie hlasitosti videa


- Tlačidlo hlasitosti stlačte hore alebo dole.

## Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí


Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 44.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.


### Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a podľa pokynov fotografiu odošlite.


### Použitie fotografie ako obrázka pre kontakt

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako** > **Fotografia kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


### Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Otočenie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a vyberte niektorú možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

### Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.


### Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte ju, kým sa neoznačí.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.




## Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

### Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .

### Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte niektorú možnosť.
- 5 Orezávací rámik nastavíte tak, že sa dotknete jeho okraja a podržíte ho. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, roh podľa potreby posuňte.
- 7 Ak chcete orezávací rámik posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa ho vnútri, podržte ho a potom potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na ikonu .
- 9 Ak chcete orezanú fotografiu uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu ,  alebo  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Pridanie efektu fotorámu k fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



## Úprava svetelných nastavení pre fotografiu

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu , vyberte niektorú možnosť a podľa potreby ju upravte.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


## Nastavenie sýtosti farieb na fotografii

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


## Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vašim fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.


### Orezanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


### Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímka**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.

## Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

### Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky **Skryť** > **OK**.

## Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu ⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

## Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album si môžete prezerat' svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných so špeciálnymi efektmi a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení do týchto platforiem môžete spravovať svoj obsah a prezerat' si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

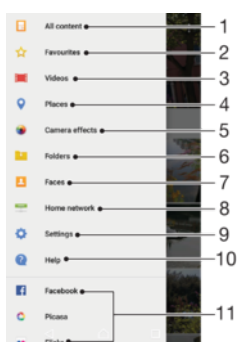

1. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
2. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
3. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
4. Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
5. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
6. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinkoch
7. Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
8. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
10. Otvorenie webovej podpory
11. Zobrazenie fotografií z online služieb

## Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu ☰.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o polohe na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť ich na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste ich urobili. Ďalšie informácie nájdete v téme *Uloženie fotografie s geografickou polohou* na stránke 111.






1. Zobrazenie fotografií s geoznačkami v zobrazení zemegule
2. Vyhľadanie miesta na mape
3. Zobrazenie možností ponuky
4. Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialíte. Potiahnutím zobrazíte rôzne časti mapy
5. Skupina fotografií alebo videí s geoznačkami z rovnakého miesta
6. Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím položku zobrazíte na celú obrazovku




## Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panely s nástrojmi.
  - 2 Ťuknite na ikonu ☰ a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
  - 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
  - 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
  - 5 Po dokončení ťuknite na **OK**.
- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli zisťovanie polohy a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označovať priamo a neskôr si ich môžete pozrieť na mape.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte aplikáciu **Album** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Miesta**.
  - 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.
- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbose.

### Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

### Zmena zobrazenia mapy

- Ak si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

# Videá

## Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.



- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.





1. Ťuknutím na ikonu ≡ otvoríte ponuku na ploche aplikácie Video.
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve vysielanými programami, filmami, televíznymi seriálmi a odporúčanými programami
7. Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava môžete otvoriť ponuku, vyhľadávať v obsahu a upravovať nastavenia.
8. Ťuknutím na program získate podrobné informácie a súvisiaci obsah.

### Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača





Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač s iným kompatibilným zariadením v domácej sieti, musíte tieto dve zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke *so zoznamom kompatibilných zariadení*.

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu ≡ otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
- 4 Zadajte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov vykonajte párovanie.
- 5 Po spárovaní sa zobrazí ikona funkcie diaľkového ovládača . Svoje zariadenie teraz môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač pre príslušné domáce zariadenie.


## Zmena nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.


## Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, ťuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava pretočíte prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava pretočíte prehrávanie rýchlo dopredu.

## Zmena nastavení zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na  > **Nastavenia zvuku** a podľa potreby zmeňte nastavenia.

## Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na  a potom na **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybraného videa, a potom postupujte podľa uvedených pokynov.



## Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:




- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 44.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

## Správa videí

### Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa.

### Odstránenie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Movie Creator

Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne. Ak sa prihlásite do facebookového účtu, high-light filmy môžete vytvárať aj zo svojich facebookových udalostí, vydarených fotografií z nejakého podujatia s použitím mien priateľov a pod.



### Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.


### Zapnutie alebo vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Upozornenia** upozornenia zapnite alebo vypnite.

### Zapnutie alebo vypnutie automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Automatické vytváranie** funkciu zapnite alebo vypnite.

### Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový**.
- 4 Vyberte požadované fotografie alebo videá ťuknutím na ne.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na **Zobraziť príbeh** a potom ho pomocou panela s nástrojmi podľa potreby upravte.

### Vytvorenie high-light filmu z facebookových udalostí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Prepojiť s Facebookom**.
  - Teraz je aplikácia Movie Creator prepojená s vaším facebookovým účtom (ak ste sa predtým prihlásili na Facebooku).
  - Ak ste sa na Facebook ešte neprihlásili, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Ťuknite na  a prejdite zoznamom facebookových udalostí.
- 6 Vyberte udalosť, o ktorej chcete vytvoriť high-light film, a ťuknite na položku **Vytvoriť**.

# Možnosti pripojenia

## Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI™ sa predávajú samostatne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov MHL a HDMI™.

### Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL. 📺 V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
  - 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- ! Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova pripojte kábel MHL a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.

### Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k portu USB zapojeného do siete.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. 📺 sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

### Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
  - 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
  - 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ! Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
  - 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

### Odpojenie zariadenia od televízora

- Odpojte od zariadenia kábel MHL alebo adaptér MHL.


## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže na kvalitu obrazu negatívne vplyvať rušenie z iných sietí Wi-Fi.



## Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

- 1 **Televízor:** Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnete podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru.
  - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
  - 4 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
  - 5 Ťuknite na **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

## Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť** a potom na tlačidlo **OK**.

## Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™




Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať v iných zariadeniach, napríklad v televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu to byť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ vydaným organizáciou Digital Living Network Alliance. V zariadení môžete zobrazovať alebo prehrávať aj obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Keď nastavíte zdieľanie médií medzi zariadeniami, vo svojom zariadení môžete napríklad počúvať hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nafotené zariadením na veľkej obrazovke televízora.





## Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať zapnutú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.




## Používanie zariadenia na prehrávanie skladieb uložených v inom zariadení

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne prehrávať automaticky.

## Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na ikonu  alebo .
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.



## Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

## Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.


### Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
  - 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá**.
  - 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi a pripojte ich k svojmu zariadeniu.
  - 5 V stavovom riadku vášho zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenia na prístup pre každé klientske zariadenie, ktoré sa pokúša pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu k médiám vo vašom zariadení pomocou klienta DLNA™. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke ku klientskemu zariadeniu. Ak klientske zariadenie nemá prístup k vášmu zariadeniu v sieti, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi.
-  K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií ako Hudba alebo Album tak, že ľavý okraj plochy aplikácie potiahnete doprava a ťuknete na **Nastavenia > Server médií**.

### Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zdieľať médiá**.

### Nastavenie povolení na prístup pre čakajúce zariadenie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

### Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte niektorú možnosť.

## Pomoc so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™





- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

## Zobrazovanie súborov v inom zariadení pomocou funkcie Cast






Pomocou technológie DLNA™ môžete mediálny obsah svojho zariadenia odoslať do iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi. Prijímajúce zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie DMR (Digital Media Renderer) a prehrávať obsah prijatý z vášho zariadenia. Príkladom zariadenia DMR je televízor s funkciami DLNA™ alebo počítač so systémom Windows® 7 alebo novším.

- 💡 Postup pri prehrávaní zdieľaných médií môže závisieť od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k danému zariadeniu DMR.
- ! Obsah zabezpečený systémom DRM (Digital Rights Management) sa nedá prehrať v zariadení DMR, ktoré používa technológiu DLNA™.

## Zobrazenie fotografií alebo videí v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte aplikáciu **Album** a ťuknite na ňu.
  - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
  - 5 Dvomi prstami potiahnite po stavovom riadku, ťuknite na ikonu  a vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.
  - 6 Ak chcete zdieľanie fotografie alebo videa s klientskym zariadením zastaviť, ťuknite na ikonu  a vyberte možnosť **Zastaviť prenos**.
- 💡 Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu .

## Prehrávanie skladieb v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
  - 4 Ťuknite na ikonu  a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa začne prehrávať v zariadení, ktoré si vyberiete.
  - 5 Ak sa chcete od klientskeho zariadenia odpojiť, ťuknite na ikonu  a vyberte **Zastaviť prenos**.
- 💡 Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu .

## Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

Pomocou adaptéra USB Host môžete zariadenie pripojiť k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie alebo myš. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný. Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetko príslušenstvo USB.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytu. Ak je zariadenie vystavené pôsobeniu vody, pred vložením kábla USB sa uistite, že port USB je úplne suchý.

## Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4

Pomocou bezdrôtového prehrávača DUALSHOCK™ 4 môžete hrať hry uložené v zariadení Xperia alebo hernej konzole s použitím funkcie vzdialeného prehrávania.

### Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™ 4 k zariadeniu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Párovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.

## NFC

Pomocou technológie Near Field Communication (NFC) môžete s inými zariadeniami zdieľať dáta, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory či kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité funkcie.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna.

Detekčná oblasť NFC je umiestnená na zadnej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie blízko k ďalšiemu zariadeniu alebo k čítačke NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti navzájom dotýkali.





- ! NFC nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.




### Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie položky**.
- 3 Ťuknite na jazdec **NFC**.


### Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia **Plocha**, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a zobrazia na jeho obrazovke.



### Zdieľanie hudobných súborov s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na ikonu , vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Skladba musí byť zobrazená na celej obrazovke.
- 6 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 7 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 8 Keď sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení.
- 9 Ak chcete hudobný súbor zobraziť, dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení a potom ťuknite na položku **Prenos bol dokončený**.

### Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia **Plocha**, ťuknite na  a potom nájdite **Album** a ťuknite naň.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení.

### Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyhľadajte a ťuknite na ikonu .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

### Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC, aby získalo ďalšie informácie, napríklad webovú adresu. Môže napríklad skenovať značky na plagátoch, reklamných pútačoch alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

## Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna a odomknutá.
- 2 Zariadenie priložte nad značku tak, aby ste sa jej dotýkali detekčnou oblasťou NFC. Zariadenie značku oskenuje a zobrazí získaný obsah. Obsah otvoríte tak, že naň ťuknete.

## Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

## Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch musíte zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® môže byť rôzna.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia Bluetooth® a zmeny ovplyvňujú všetkých používateľov.



## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.

## Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

## Pomenovanie zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na ikonu  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **PREMENOVAŤ**.

## Párovanie s iným zariadením Bluetooth®


Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k súprave Bluetooth® do auta a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní vášho zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si vaše zariadenie párovanie zapamätá. Pri prvom párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej

príručke k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú, aby ste to druhé zariadenie spárovali aj sa k nemu pripojili.
- 💡 Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale naraz ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth®.

### Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** zariadenia ťuknite na .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnete príslušnú funkciu. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód v oboch zariadeniach.

### Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

### Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth®


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na ikonu  vedľa názvu zariadenia, s ktorým chcete zrušiť párovanie.
- 4 Ťuknite na položku **ZABUDNÚŤ**.

## Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odoslať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky

### Odosielanie položiek cez Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že funkcia Bluetooth® je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky budete danú položku musieť napríklad podržať, otvoriť a stlačiť ikonu .
- 4 Vyberte **Bluetooth**.
- 5 Po zobrazení výzvy zapnite Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.



### Prijem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

### Zobrazenie súborov prijatých cez Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Zobraziť prijaté súbory**.



# Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

## Aplikácia Smart Connect



1. Zobrazenie dostupného príslušenstva
2. Zobrazenie dostupných udalostí
3. Pridanie udalosti
4. Zobrazenie možností ponuky
5. Aktivácia udalosti
6. Zobrazenie podrobností o udalosti

### Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom na **Other** > .
  - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
  - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
  - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na **OK** úvodnú obrazovku zavrite.
  - 5 Pridajte podmienky, za ktorých chcete udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
  - 6 Pokračujte ťuknutím na ikonu .
  - 7 Zadaťte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a urobte ostatné potrebné nastavenia.
  - 8 Pokračujte ťuknutím na ikonu .
  - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **DOKONČIŤ**.
- Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, najskôr ho musíte spárovať so svojim zariadením.

### Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, zapnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ UDALOSŤ** a podľa potreby upravte nastavenia.

## Odstránenie udalosti

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
  - 2 Na karte **Udalosti** sa dotkníte udalosti, ktorú chcete odstrániť, podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
  - 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.
- 💡 Prípadne môžete ťuknúť na udalosť, ktorú chcete odstrániť, a potom na **Odstrániť udalosť** > **ODSTRÁNIŤ**.

## Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
  - 2 Ťuknite na ikonu **☰** a potom na **Nastavenia**.
  - 3 Začiarknite políčko vedľa položky **Text na reč** > **ZAPNÚŤ**.
- ! Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci a chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť.

## Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.


## Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavriete úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdíte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.


## Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.


## Vyhľadávanie Google a Google Now

Na vyhľadávanie na internete môžete použiť aplikáciu Vyhľadávanie Google. Prípadne si môžete zapnúť kanál a zabezpečiť si prísun pravidelných informácií, napríklad o dopravnej situácii pred odchodom do práce, o dobrých reštauráciách v okolí, výsledkoch obľúbeného športového tímu a ďalšie veci. Do aplikácie sa dostanete ťuknutím na ikonu  v zozname aplikácií. Prípadne si pre ňu môžete kvôli rýchlejšiemu prístupu a pohodlnejšiemu čítaniu vyhradiť okno na ploche.

## Zapnutie alebo vypnutie kariet Now

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Google** > **Vyhľadávanie a Now** > **Karty Now**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zobraziť karty**.

## Vyhľadanie tably na ploche pre aplikácie Vyhľadávanie Google a Google Now

- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom na jazdec **Google Now™**.
  - 3 Potiahnite prstom na tablu úplne vľavo na ploche na rozhranie Vyhľadávanie Google a Google Now.
- ! Ak tablu úplne vľavo vyhradíte pre aplikácie Vyhľadávanie Google a Google Now, hlavná tabla plochy sa nebude dať zmeniť a vľavo už nebudete môcť pridať žiadne ďalšie tably. Vyhradiť sa dá iba tabla úplne vľavo.

## Používanie aplikácie News Suite

News Suite je informačná aplikácia typu „dva v jednom“, ktorá prichádza s novým konceptom dvoch kariet. Tento koncept spočíva v tom, že prepínate medzi kartou News (Správy), kde nájdete všetky najnovšie udalosti, a kartou My feeds (Moje informačné kanály), kde sa dočítate o všetkom, čo priamo súvisí s vašimi záujmami.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

### Otvorenie aplikácie News Suite


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

## Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovary bez toho, aby ste museli siahnúť po skutočnej peňaženke, a tiež na spravovanie všetkých platobných služieb z jedného miesta. Pri platení si ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet zapnite funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 132.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

### Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.

# Cestovanie a mapy

## Používanie služieb určovania polohy

Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z vašej mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete, zariadenie dokáže vašu polohu určiť cez mobilnú sieť.

Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovania polohy.

- ! Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie.

### Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha** a potom ťuknutím a jazdec zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

## Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.




## Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné pokyny, ako sa dostať do cieľa.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie „Mapy pre mobilné zariadenia“.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

### Používanie aplikácie Google Maps™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Google** > **Mapy**.

## Využitie dát pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet cez mobilné dátové pripojenie. V tom prípade si v zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si vopred pozreli príslušné poplatky za prenos dát.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.


## Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec **Údaj. služ. pri roamingu** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať, keď je vypnutý prenos mobilných dát.

## Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.


- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

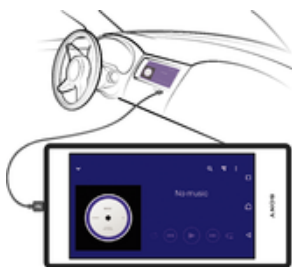

### Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle


- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

### Manuálne spustenie služby MirrorLink™


- 1 Uistite sa, že je zariadenie pripojené k informačného systému auta pomocou kábla USB.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™** a potom na položku **OK**.
- 5 Ak spojenie stále nefunguje, ťuknutím na položku **Sieťová adresa** nastavte inú sieťovú adresu a potom to skúste znova.

## Režim V lietadle

V lietadlovom režime sú sieťové a rádiové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete volať na tiesňové linky, hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videá a iný obsah, ak ho máte uložený na pamäťovej karte alebo v internom ukladacom priestore. Môžete využívať aj upozorňovanie budíkmi, ak si ho aktivujete.

-  V lietadlovom režime je spotreba batérie nižšia.


## Zapnutie alebo vypnutie lietadlového režimu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Režim V lietadle**.

# Hodiny a Kalendár

## Kalendár



Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomenie prehraním krátko zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .




- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobrazit
- 2 Návrat na aktuálny dátum
- 3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 4 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava
- 5 Vybratý dátum
- 6 Agenda vybratého dňa
- 7 Pridanie udalosti kalendára



### Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste kalendár zosynchronizovali s niekoľkými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.



### Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.



### Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.



### Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

### Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia** > **Narodeniny**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.

### Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Bydlisko** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.

 Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania polohy* na strane 140.


### Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Podľa potreby upravte nastavenia.

## Hodiny

Môžete si nastaviť jeden alebo viacero budíkov a akýkoľvek zvukový súbor uložený v zariadení použiť ako signál budíka. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

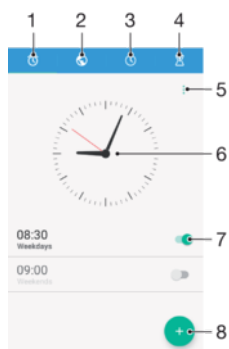

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



1. Prístup na kartu budíkov
2. Prístup na kartu svetových hodín
3. Prístup na kartu stopiek
4. Prístup na kartu časovača
5. Zobrazenie možností pre aktuálnu kartu
6. Otvorenie nastavení dátumu a času
7. Zapnutie alebo vypnutie budíka
8. Pridanie nového budíka






### Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

### Vypnutie zvoniaceho budíka

- Položku  potiahnite doprava.
-  Ak chcete vypnúť odložené budenie, dvakrát ťuknite na stavový riadok, aby sa otvoril panel upozornení, a ťuknite na ikonu .

### Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


### Zapnutie alebo vypnutie budíka


- Vyhľadajte položku **Hodiny**, ťuknite na ňu a potom ťuknite na jazdec budíka, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť.

### Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

### Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na  a vyberte hudobný súbor.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

-  Ďalšie informácie o úprave hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 60.

### Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Aktivácia funkcie vibrovania pre budík

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Funkciu vypnite alebo zapnite ťuknutím na jazdec **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie správania bočných tlačidiel


- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na **Funkcie bočných tlač.** a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

# Zjednodušenie ovládania


## Gesto priblíženia

Gesto priblíženia umožňuje priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

### Zapnutie alebo vypnutie gesta priblíženia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Gesto priblíženia**.
- 3 Ťuknite na jazdec v časti **Gesto priblíženia**.

### Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Gesto priblíženia**.
  - 2 Ak chcete oblasť dočasne zväčšiť, trikrát na ňu ťuknite.
  - 3 Dvomi alebo viacerými prstami danú oblasť presuňte.
  - 4 Ak chcete režim lupy ukončiť, znova trikrát ťuknite na danú oblasť.
-  V niektorých aplikáciách môžete obraz zväčšiť alebo zmenšiť stiahnutím danej oblasti prstami.

## Veľkosť písma

Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť textu zobrazeného v zariadení, zapnite možnosť **Veľkosť písma**.

### Nastavenie veľkosti písma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na položku **Veľkosť písma** a potom ťuknutím na rozsah vyberte želanú veľkosť písma.

## Veľkosť displeja

Nastavenie **Veľkosť zobrazenia** môžete používať na zväčšovanie alebo zmenšovanie všetkých prvkov na obrazovke, nie iba textu.



### Nastavenie veľkosti displeja

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na položku **Veľkosť zobrazenia**, potom na rozsah a vyberte želanú veľkosť displeja.

## Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.



### Zapnutie opravy farieb

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť > Úprava farieb**.
  - 3 Ťuknite na spínač.
  - 4 Ťuknite na možnosť **Režim korekcie**, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.
-  Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho zariadenia.


## TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

### Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
  - 3 Ťuknite na jazdec v časti **TalkBack** a potom na **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť reč, spätnú väzbu a predvoľby dotykového ovládania pre TalkBack, ťuknite na **Nastavenia** a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Inštruktáž vypnete ťuknutím na tlačidlo  a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku.

### Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 3 Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte položku **Prístupnosť**, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 4 Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte položku **TalkBack**, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 5 Ťuknite na prepínač a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 6 Ťuknite na **OK** a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.

## Monofónny zvuk

Pri nastavení monofónneho zvuku sa prehrávaný zvuk ozýva naraz z ľavého aj pravého zvukového kanála. Používanie monofónneho namiesto stereofónneho prehrávania je veľmi užitočné pre používateľov s určitými typmi straty sluchu, prípadne z bezpečnostných dôvodov, napríklad, keď potrebujete sledovať zvuky z okolia.


### Zapnutie alebo vypnutie monofónneho zvuku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Zvuk mono**.

## Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.

### Zapnutie režimu TTY


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Prístupnosť > Režim TTY**.
- 4 Vyberte príslušný režim TTY.

## Prístup pomocou prepínačov

S aplikáciou Prístup pomocou prepínačov môžete so zariadením Xperia™ komunikovať prostredníctvom jedného alebo viacerých prepínačov. Prepínač je zariadenie používané na odosielanie signálov klávesov do zariadenia Android. Táto pomôcka môže byť užitočná pre používateľov s obmedzenou pohyblivosťou. Viac informácií o prístupe

pomocou prepínačov nájdete v ponuke **Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou prepínačov > NASTAVENIA > Pomocník.**

#### Zapnutie alebo vypnutie prístupu pomocou prepínačov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou prepínačov.**
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na **OK.**

# Podpora a právne informácie

## Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.

### Používanie aplikácie podpory

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
-  Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory.


## Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

### Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Xperia™ tipy** a ťuknite na ňu.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec vedľa položky **Zapnuté**.


## Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

## Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
  - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
  - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
  - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné údaje o zariadení.
-  Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení Android™ od Sony. Ak možnosť diagnostického testovania nie je v ponuke **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** ani v ponuke **NÁSTROJE** v aplikácii Podpora, cez aplikáciu Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu diagnostického aplikácie.

## Reštartovanie, obnovenie a oprava

Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.


V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zálohovanie a obnovenie obsahu** na strane 45.

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o


používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Nástroj Xperia™ Companion* na strane 43.

- 💡 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Reštartovanie zariadenia


- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
  - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

### Vynútené vypnutie zariadenia

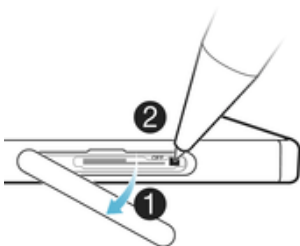

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
  - 2 Hrotom pera alebo iným špicatým predmetom stlačte tlačidlo OFF a podržte ho na niekoľko sekúnd.
  - 3 Potom, ako začítate sériu troch krátkych vibrácií, uvoľnite tlačidlo OFF. Zariadenie sa automaticky vypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

### Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, proces obnovovania výrobných nastavení neprerušujte.
- 1 Všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia si zálohujte na pamäťovú kartu alebo do inej externej pamäte. Ak máte na karte SD uložené šifrované súbory, mali by ste ich šifrovanie zrušiť, aby ste súbory mohli používať aj po obnovení výrobných nastavení.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
  - 4 Ťuknite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
  - 5 Po zobrazení výzvy nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo alebo kód PIN a pokračujte.
  - 6 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko**.
- 💡 Po obnovení výrobných nastavení sa už zariadenie nevráti k staršej verzii systému Android™.

### Oprava softvéru zariadenia

Ak zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie na opravu zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Na vykonanie tejto operácie musíte poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do účtu Google. Pomocou opravnej funkcie preinštalujete softvér v zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Ak pred opravou softvéru nemôžete zariadenie vypnúť, vypnite ho natvrdo.

- 💡 Keď dostanete nové používateľské meno alebo heslo do účtu Google™, najbližších 72 hodín ho možno nebudete môcť použiť na prihlásenie do zariadenia a jeho obnovenie.

## Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.

Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa reštartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overtte, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

## Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

### Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

## Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach


Zariadenie je vdoodolné a chránené proti prachu, preto sa nemusíte obávať, keď vás zachytí dážď, alebo ak chcete zmyť nečistotu pod vodovodným kohútikom. Majte však na pamäti, že všetky porty a pripojené kryty musia byť pevne uzavreté. Nemali by ste: ponárať celé zariadenie do vody ani ho vystavovať účinkom morskej, slanej či chlóranej vody, prípadne kvapalín, napríklad nápojov. Na následky nesprávneho alebo neprimeraného používania zariadenia sa záruka nevzťahuje. Zariadenie má hodnotenie Ingress Protection triedy IP65/68. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/).

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu ani na chyby spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony Mobile. Ďalšie informácie o záruke nájdete v časti Dôležité informácie, ku ktorej sa dostanete zo stránky [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) alebo cez **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie**.

Zariadenie má port USB bez krytu. Port USB, ku ktorému chcete pripojiť kábel, napríklad na nabíjanie alebo dátový prenos, musí byť úplne suchý. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, handričkou z mikrovlákna ho dosucha utrite a aspoň 15-krát ním zatrate s portom USB otočeným nadol. Ak je v porte USB stále viditeľná vlhkosť, postup zopakujte. Kábel USB zapojte do portu USB až vtedy, keď je port úplne suchý.



## Vysušenie portu USB

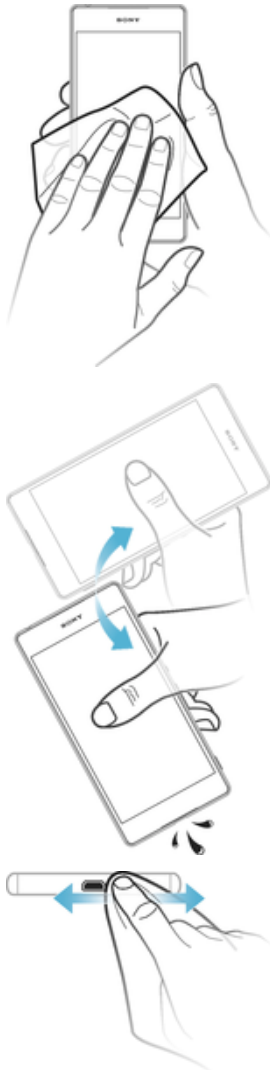

- 1 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť zo zariadenia.
- 2 Držte zariadenie pevne, nasmeruje port USB nadol a silno zariadením zatraste aspoň 15-krát.
- 3 Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, zariadením znova niekoľkokrát zatraste.
- 4 Pomocou handričky z mikrovlákna utrite zvyšnú vlhkosť z portu USB.

## Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie** v zariadení.

## Recyklácia zariadenia

Máte doma staré zariadenie? Nechcete ho recyklovať? Ak ho recyklujete, pomôžete nám znova využiť materiály a súčasti, ktoré obsahuje, čím zároveň chránite životné prostredie! Viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti nájdete na stránke [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

## Právne informácie

### Sony E6603/E6653

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niest žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM LUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. ČELKOVÁ VÝŠKA Hmotnej zodpovednosti spoločnosti Sony Mobile ani jej dodávateľov za všetky škody, straty a dôvody žaloby (či už vyplývajúce zo zmluvy alebo z protiprávneho konania vrátane, nie však výhradne, zanedbania povinností) v žiadnom prípade nepresiahne sumu, ktorú ste zaplatili za svoje zariadenie.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.