

HUAWEI P20 lite

Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující funkce

Tipy	1
Chytrý život	2
Tipy pro fotoaparát	3
Pracujte pohodlně	4
Další funkce	6

Nové zařízení

Konfigurace nové zařízení	9
Nabíjení a opatření	9
Získání nápovědy	10

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	13
Ovládání pohybem	16

Domovská obrazovka

Navigační lišta	18
Rychlý přepínač	19
Oznamovací panel a stavový řádek	21
Zámek obrazovky a odemčení	23
Jednoduchý režim	25
Správa domovské obrazovky	26

Kontakty

Správa vizitek	30
Správa kontaktů	32
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	34

Vytáčení

Základní funkce volání	36
Filtr proti obtěžování	39
VoLTE	39
VoWi-Fi	40

Zpráva

Základní funkce zpráv	41
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	43
Minimální clona	51
Panoráma	54
Režim Pro	55

	Obsah
Režim jídla	60
Zkrášlení	61
Režim vykreslení světla	62
Režim HDR	67
Časoběrný záznam	68
Režim nočního snímání	69
Vodoznak	70
Vlastní režim snímání	71
Galerie	
Správa fotografií	72
Správce telefonu	
Optimalizace jedním klepnutím	76
Správa datového provozu	76
Úspora energie	77
Antivirová kontrola	78
E-mail	
Pokyny	79
Kalendář	
Pokyny	81
Hodiny	
Pokyny	83
Poznámkový blok	
Pokyny	85
Huawei ID a více uživatelů	
Více uživatelů	86
Připojení zařízení	
Bluetooth	88
Displej multi-screen	90
Huawei Share	91
Zabezpečení a soukromí	
Otisk prstu	93
Ochrana informací o poloze	95
Zámek aplikace	96
Zabezpečené klíče	97
Další nastavení zabezpečení	99
Záloha a obnovení	
Záloha a obnovení	101

Wi-Fi a síť

Wi-Fi	103
Mobilní síť	106
Sdílení mobilní sítě	106

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace	109
-------------------	-----

Zvuk a displej

Nerušit	110
Nastavení zvuku	111
Režim komfortního čtení	113
Další nastavení displeje	114

Úložiště

Čistič úložiště	117
-----------------	-----

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko	118
--------------------------------------	-----

System

Jazyk a metoda zadávání	119
Usnadnění	119
Obecná nastavení	121

Baterie a nabíječka

Baterie a nabíječka	126
---------------------	-----

Další informace

Další informace	127
-----------------	-----

Vzrušující funkce


Tipy

Pokyny

Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

- i** Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.

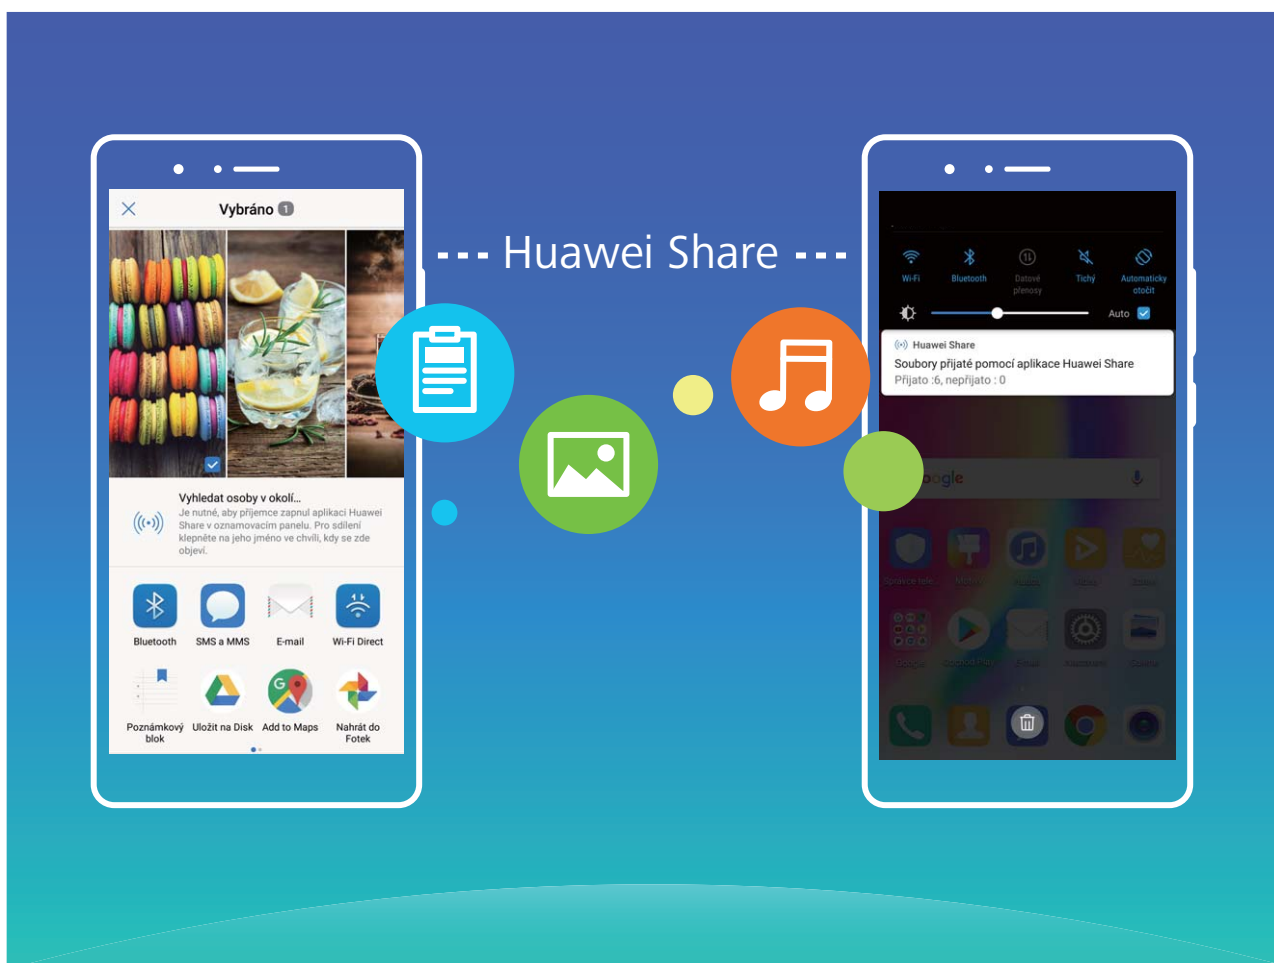

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na **(i)** zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Chytrý život

Funkce produktu

Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty

Chcete někomu půjčit své zařízení, ale nechcete, aby měl přístup k vašim soukromým souborům a informacím? Přidáním více uživatelů a typů uživatelů chraňte soukromí svých informací, když své zařízení půjčíte ostatním. Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny. Na své zařízení se můžete přihlásit také pomocí dvou uživatelských účtů jako např. jednoho pro práci a jednoho pro osobní použití a rychle se mezi nimi jedním klepnutím přepínat.


Můžete vytvořit tři různé typy uživatelů:


- **Vlastník:** Toto je vlastník zařízení. Pokud používáte své zařízení, přihlaste se jako vlastník. Jako vlastník máte přístup ke všem akcím jako přidávání nebo odstraňování uživatelů a hostů, poskytování uživatelských oprávnění k uskutečnění hovorů a odesílání textových zpráv.
- **Uživatel:** Jako uživatele přidávejte členy rodiny a blízké přátele. Uživatelé mohou provádět mnoho akcí, ale nemohou provádět akce, které ovlivňují uživatele, jako např. obnovení zařízení do továrního nastavení nebo zapnutí režimu Nerušit.
- **Hosté:** Jako hosty přidávejte náhodné známé. Hosté mohou provádět pouze omezený počet akcí.

Pokyny

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém telefon ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Tipy pro fotoaparát

Funkce produktu

Použitím režimu orientace na výšku zachyťte úchvatné portréty



Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim orientace na výšku umožňuje nakonfigurovat různá nastavení zkrášlení a vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.

-  Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.
- **Režim orientace na výšku:** Zapnutím režimu orientace na výšku použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a zařízení pro vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

Tipy

Režim jídla: dělejte lahodné snímky

Chcete dělat lahodné snímky jídel a sdílet je s přáteli, ale nakonec vždy vypadají nezáživně? Použitím režimu jídla dodejte fotografiím jídel šťávu.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na  . Po dokončení stahování **Dobré jídlo** můžete kdykoliv používat **Dobré jídlo** a dělat lahodné snímky svých oblíbených pokrmů.




Pracujte pohodlně

Tipy

Sdílení elektronických vizitek

Stále na společenských nebo pracovních událostech rozdáváte papírové vizitky? Otravuje vás sdílet své mobilní kontakty se svými přáteli? Nebojte se, přišel příjemnější způsob, jak sdílet vaše vizitky!


- **Sdílení vaší elektronické vizitky:** V menu **Kontakty** si můžete vytvořit vlastní vizitku a snadno ji sdílet pomocí QR kódu.

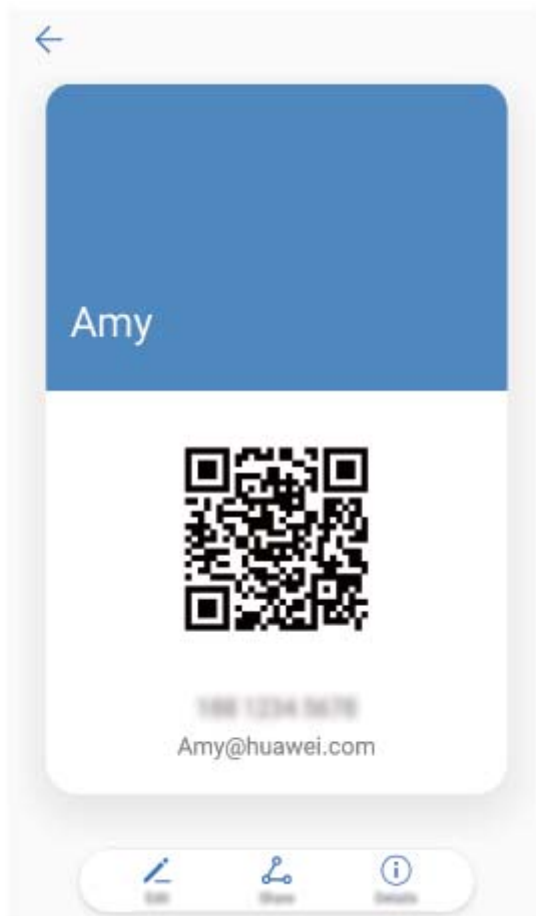

- **Sdílení kontaktů:** Klepněte na QR kód v pravém horním rohu obrazovky s podrobnostmi kontaktu v menu **Kontakty**, abyste mohli pohodlně sdílet kontakt pomocí QR kódu.

Zobrazte popisy práce svých kontaktů

Chcete vědět specifický popis práce telefonního kontaktu telefon? Pomocí přístupu k informacím v aplikaci třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete pohodlně zobrazovat popisy práce svých kontaktů.

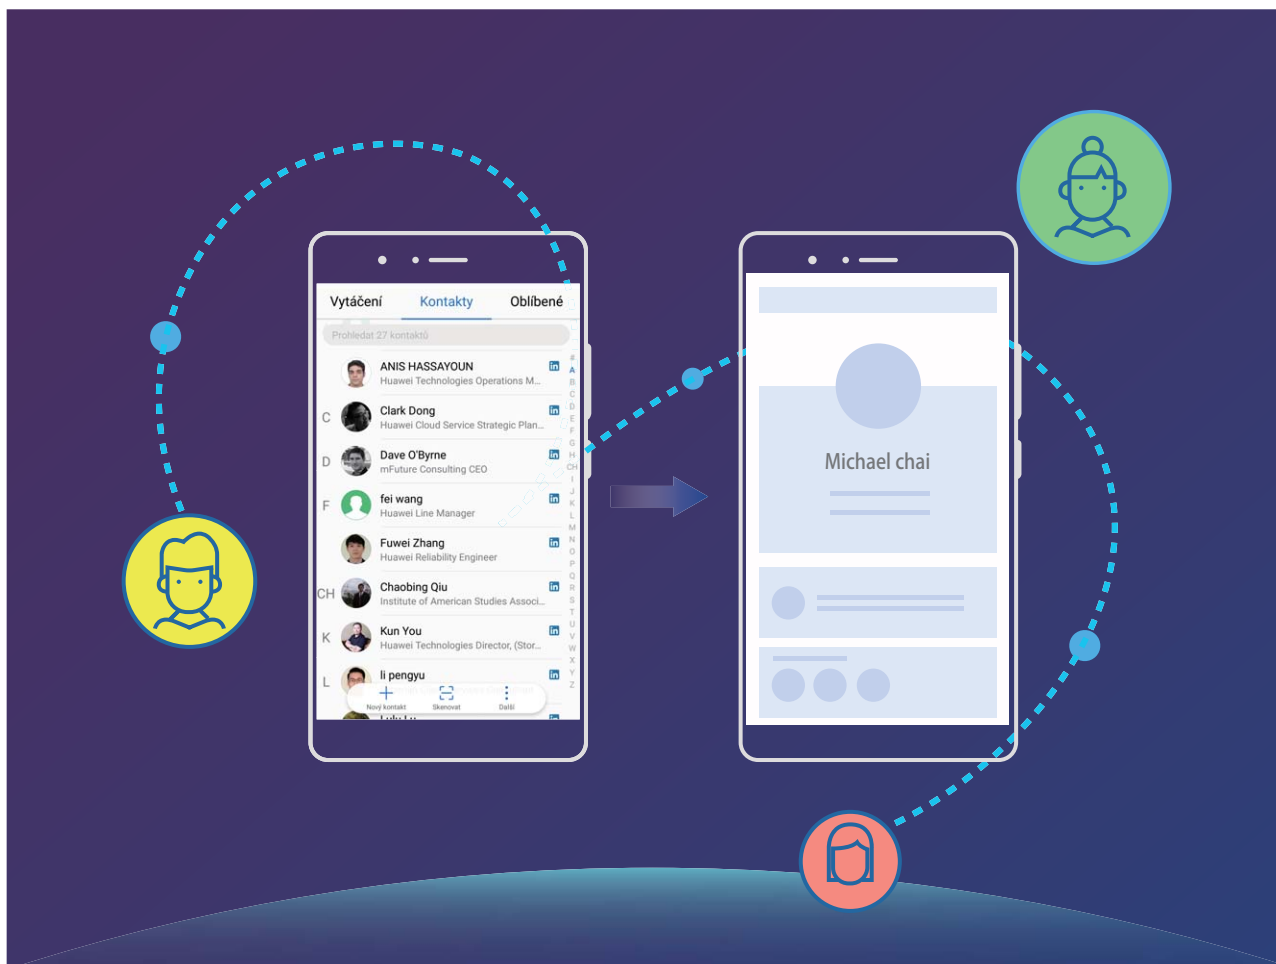


Další funkce

Funkce produktu

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

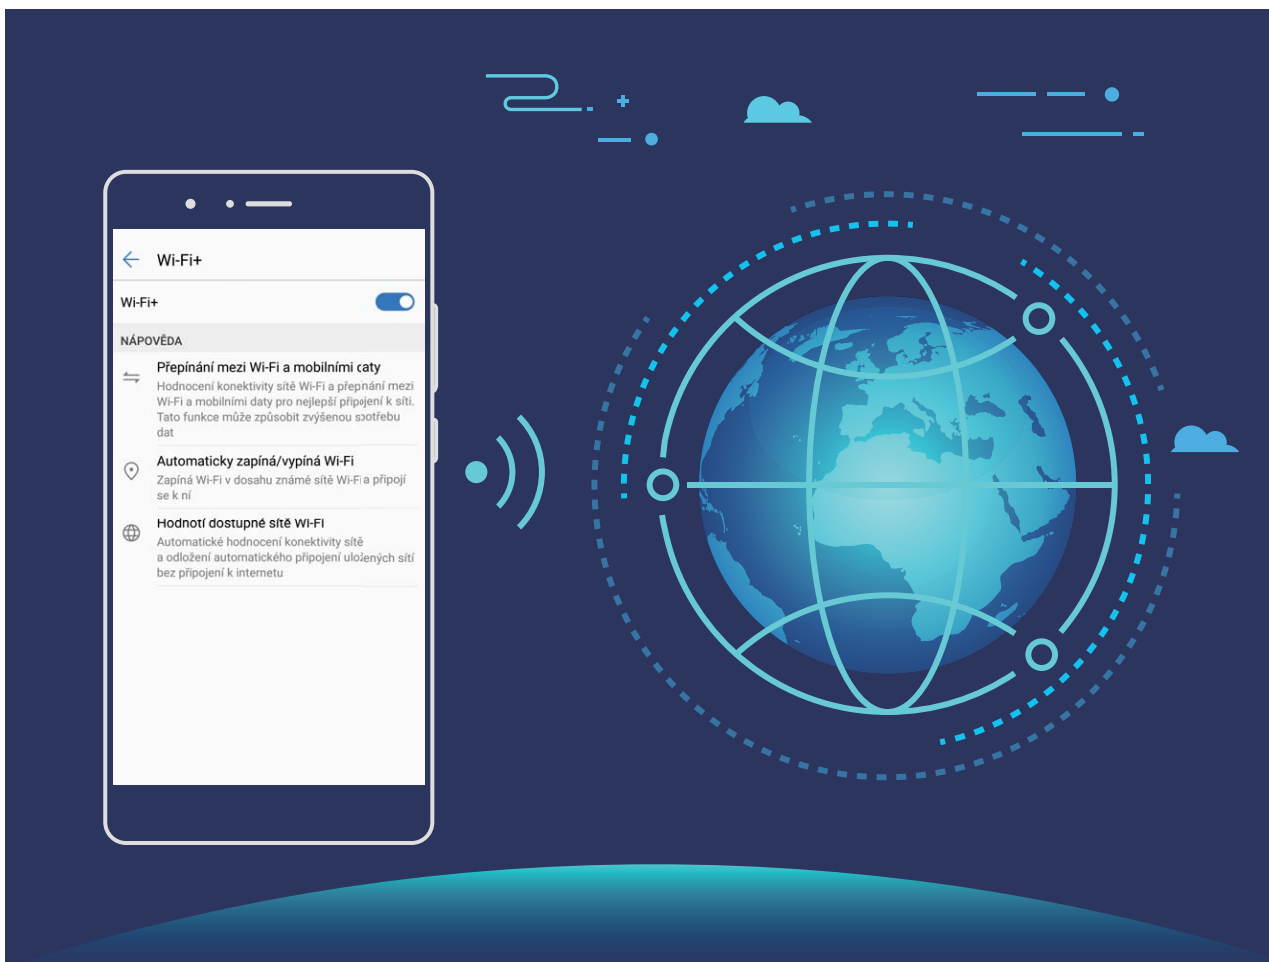

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť telefon a uvolnit místo v úložišti.


Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání telefon.


Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků,

nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Tipy

Zakázání informací o poloze jedním dotykem

Chcete v určitých situacích úplně zakázat přístup k poloze, abyste chránili své soukromí? Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratek, a poté klepněte na . Toto současně zakáže polohu GPS, polohu mobilní sítě, polohu Wi-Fi, čímž bude zařízení naprosto nevystopovatelné.

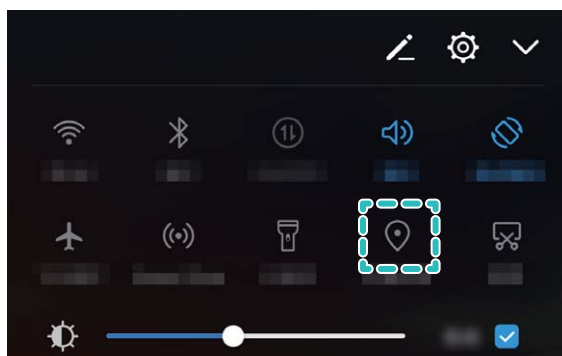

Nové zařízení


Konfigurace nové zařízení

Pokyny




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.


Nabíjení a opatření

Funkce produktu

Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji

Mnohým lidem připadá obyčejné nabíjení příliš pomalé, ale mají obavy o bezpečnost rychlého nabíjení. Nemusíte se již obávat: Super nabíjení vás kryje. Super nabíjení ustanovuje přímé spojení mezi telefonem a nabíječkou a inteligentně koordinuje nabíjecí napětí a proud podle síly baterie telefonu, aby poskytlo chytřejší, rychlejší a bezpečnější nabití.

-  Během nabíjení telefonu se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel USB. Používání nabíječky nebo kabelu USB třetí strany může způsobit opakované restarty, delší nabíjení, přehřívání a v extrémních případech poškození baterie telefonu nebo dokonce explozi.

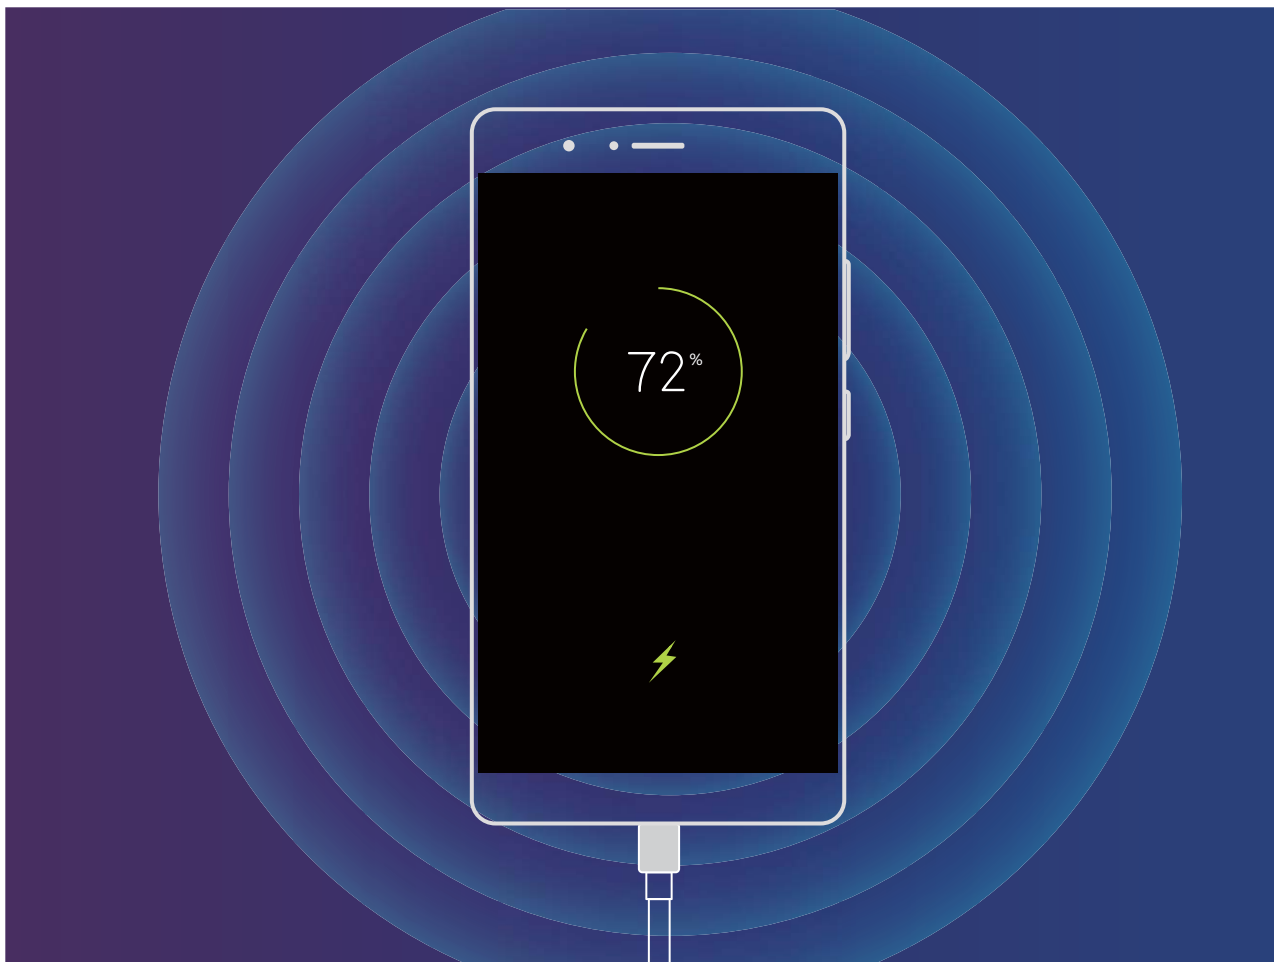

Získání nápovědy

Funkce produktu



Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).


Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou taková omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

 HUAWEI, HUAWEI a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™  a **Qualcomm® aptX™ HD**  jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje

společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Pokyny

Obtaining help

Read the Quick Start Guide included with your phone.

Touch **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** to read the legal information.

Visit <http://consumer.huawei.com/en/> for more information.

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pokyny


Zachycení snímku obrazovky



Pomocí kombinace tlačítek: Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím **tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti**.

Pomocí ikony zkratky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel.

Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.

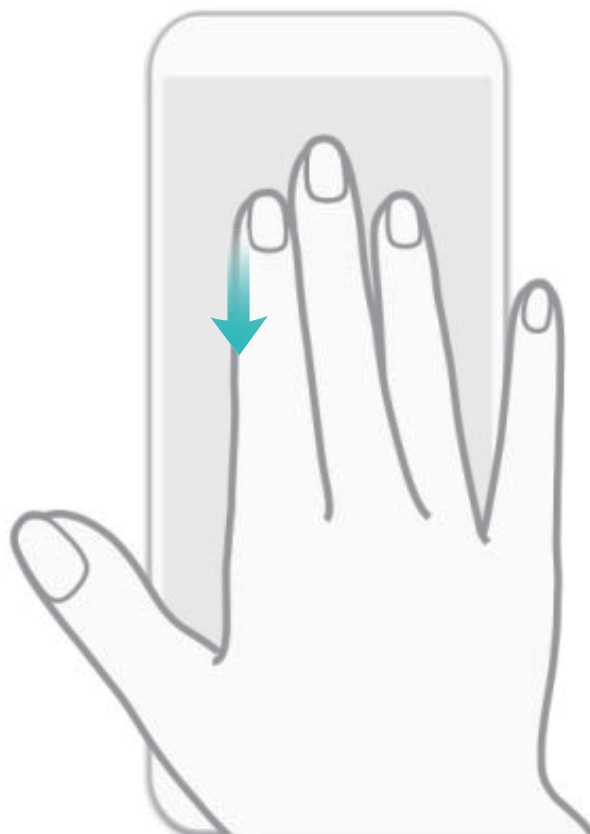Pomocí funkce Snímek obrazovky třemi prsty: Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.






Po pořízení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  můžete snímek obrazovky upravit nebo sdílet. Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do sekce **Galerie**.

Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete na zařízení zaznamenat vzrušující herní okamžiky.

i Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.

Používání zkratky pro spuštění záznamu: Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na  spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na .

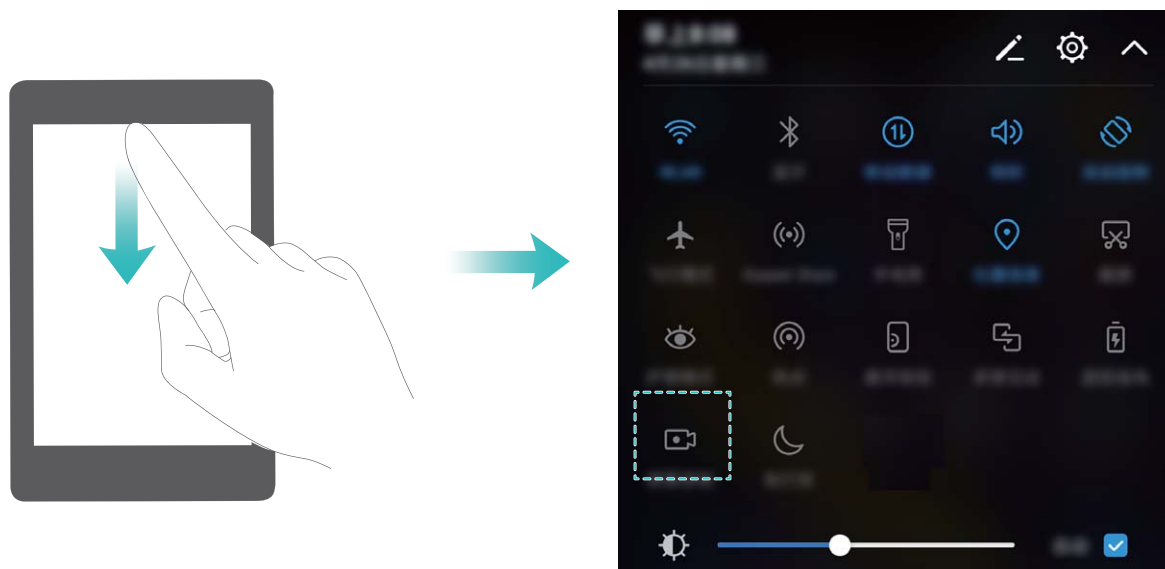

Používání kombinovaného tlačítka pro spuštění záznamu: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zesílení zahajete záznam. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení.





- i** Pouze ANE-LX1 podporuje NFC. Pokud využíváte funkci NFC, oblast NFC umístěte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů.



Záznamy obrazovek můžete vidět v sekci **Galerie**.

Dělejte posouvací snímky obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posouvacího snímku obrazovky zařízení a udělat snímek obrazovky, který se posouvá ke spodní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používejte zkratky pro děláni posouvacího snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  udělejte posouvací snímek obrazovky. Do tří sekund od udělání snímku obrazovky klepněte na  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v děláni snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.



Po udělení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Ovládání pohybem

Tipy

Zapněte uživatelské rozhraní pro jednu ruku

Používat zařízení, když máte volnou pouze jednu ruku, není vždy snadné. Zapnutím uživatelského rozhraní pro jednu ruku zmenšíte obrazovku a pohybujte klávesnicí, abyste zařízení mohli snadno ovládat jednou rukou.

Otevřete  **Nastavení** a zapněte možnost **Chytrá asistence** > **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**. Zde můžete provádět následující:

- **Zapnutí možnosti Zobrazení mini obrazovky pro zmenšení obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazení mini obrazovky** a postupováním podle pokynů na obrazovce aktivujte zobrazení mini obrazovky. Zobrazení mini obrazovky zmenšuje prvky obrazovky, včetně textu a ikon, aby ho bylo snazší ovládat jednou rukou.



- **Zapnutí možnosti Pohyblivá klávesnice pro snazší psaní jednou rukou:** Zapnutím možnosti **Pohyblivá klávesnice** zmenšíte a posunujete klávesnici, vytáčení, nabídku během hovoru a nabídku zamčené obrazovky pro snazší psaní jednou rukou.


Domovská obrazovka


Navigační lišta





Pokyny

Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

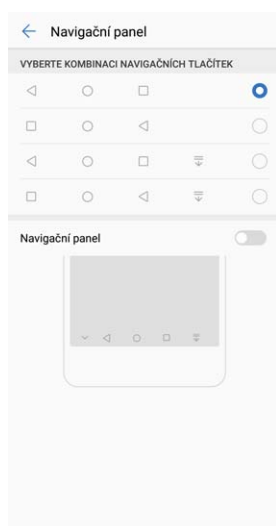Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Systém** > **Navigace systémem** > **Navigační panel** > **Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků používání zapněte nebo vypněte **Navigační panel**.







-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce během zadávání textu.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu HiVoice a potažením prstem nahoru na ikoně zapněte funkce HiVoice.
-  **Tlačítko Poslední:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením prstu zapněte režim rozdělené obrazovky.
-  **Na tlačítku oznámení potáhněte prstem dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Používejte tlačítko Poslední pro pohodlnou správu aplikací na pozadí

Pokud běží mnoho aplikací na pozadí, spotřeba energie bude vysoká. Chcete-li se rychle přepínat na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit používat tlačítko Poslední. Tlačítko Poslední pomáhá rychle přepínat mezi několika naposledy použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zvýšení provozní rychlosti zařízení.

Klepněte na  . Můžete zobrazit, přepnout na, zavřít nebo zamknout naposledy použité aplikace na pozadí:


- **Zobrazení naposledy použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem nahoru nebo dolů.
- **Přepnutí na naposledy použitou aplikaci:** Potažením prstem nahoru nebo dolů najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstem doleva nebo doprava na kartě aplikací nebo klepnutím na  v pravém horním rohu karty aplikace zavřete odpovídající aplikaci.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.
- **Zamčení aplikace:** Chcete-li, aby se aplikace nezavřela, ale běžela dále na pozadí, můžete aplikaci uzamknout. Po zamčení aplikace ji nelze zavřít. Klepněte v pravém horním rohu karty aplikace na  a aplikace nepůjde zavřít. Chcete-li aplikaci odemknout, klepněte v pravém horním rohu karty aplikace na  .

Rychlý přepínač

Pokyny


Nastavujte polohu rychlých přepínačů podle své volby

Nastavením polohy rychlých přepínačů umístěte nahoru ty, které používáte pravidelně.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a klepněte na  . Z panelu zkratk můžete:

Změnit uspořádání rychlých přepínačů: Klepněte a podržte rychlý přepínač a poté přetáhněte ikonu na polohu podle své volby.

Přidat rychlý přepínač: Přetáhněte rychlý přepínač ze skryté oblasti panelu na zobrazenou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

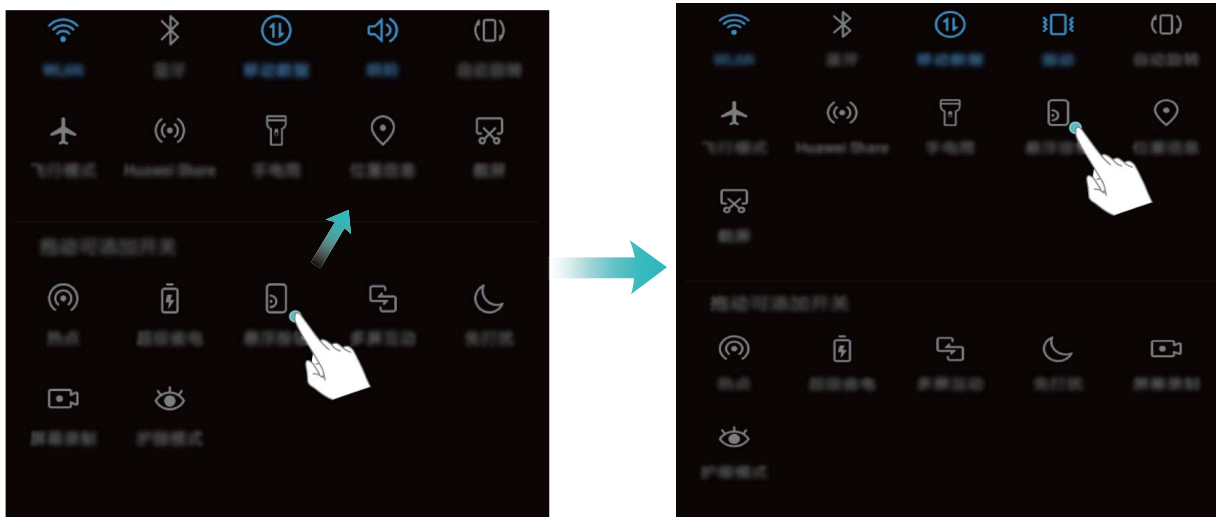


Odstranit rychlé přepínače: Přetáhněte rychlý přepínač ze zobrazené oblasti panelu na skrytou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

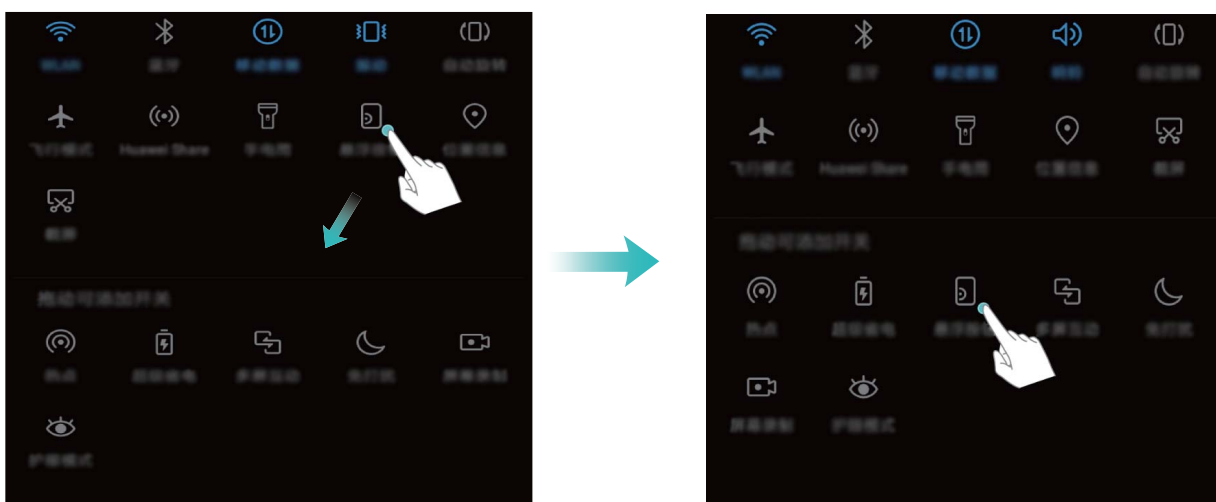

- i** Pouze ANE-LX1 podporuje NFC. Pokud využíváte funkci NFC, oblast NFC umístěte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.

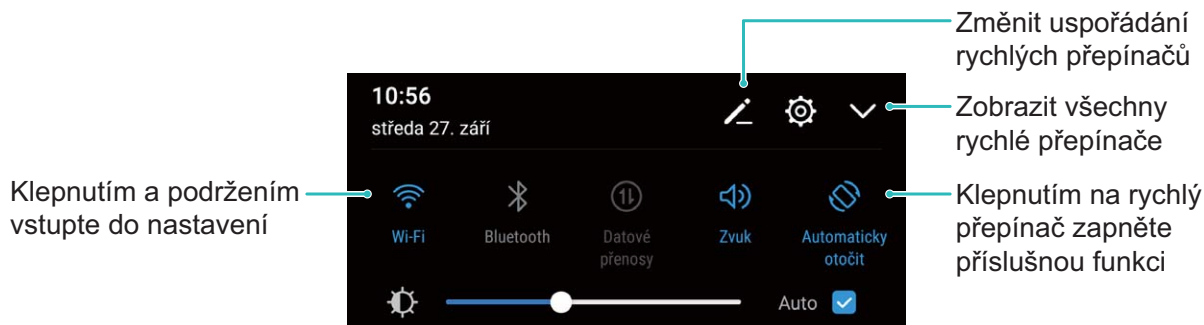

Oznamovací panel a stavový řádek


Pokyny


Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Na stavovém řádku zařízení můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.


Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a potažením prstem dolů ze stavového řádku zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přístupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka zamčena:**

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem dolů za stavového řádku, klepněte na  **Nastavení**, zadejte heslo a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**.

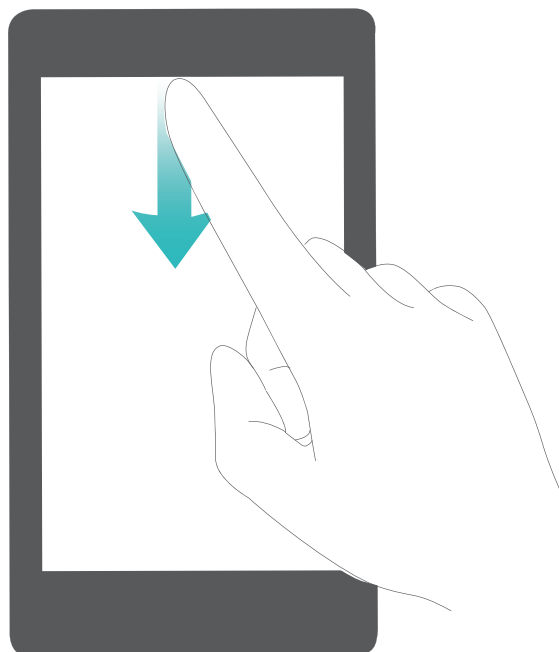

- **Přistupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka odemčena:**

Přejděte na  **Nastavení** a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**.

Upravujte oznámení podle své volby


Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.


Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**.
Můžete:

- **Povolit zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte možnost **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud je obrazovka zařízení vypnuta, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavit blikání oznamovacího světla:** Zapněte možnost **Blikání stavové kontrolky**, a když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Zobrazit na stavovém řádku další informace:** Podle své volby můžete zapnout možnosti **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě**. Můžete také nastavit **Metoda oznámení** a zvolit, jak se bude zobrazovat **Kapacita baterie**.

Vypínejte rušivá oznámení aplikací

Zjišťujete, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Správa upozornění**. Zde můžete všechna oznámení aplikací vypnout. Pomocí konfigurace nastavení aplikace můžete vybrat příslušnou aplikaci a vypnout její oznámení.

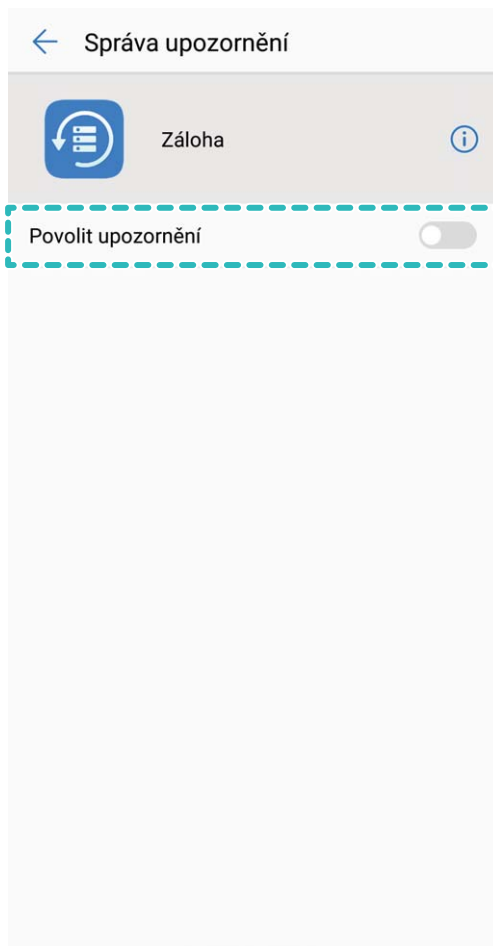


Zámek obrazovky a odemčení

Pokyny


Nastavte heslo zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Vaše zařízení ukládá mnoho důvěrných informací, jako např. osobní fotografie, informace o kontaktech a bankovní aplikace. Nastavte heslo zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek obrazovky a hesla** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.


- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Heslo** > **Kód PIN** a postupováním podle výzev nastavte kód PIN, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- **Nastavení vzoru:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného vzoru na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte vzor, který obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Heslo** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejný vzor. Vzor musí spojit alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo vzor. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a

speciální znaky. Heslo si prosím zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Heslo > Heslo**, postupováním podle výzev nastavte heslo, poté klepněte na tlačítko **OK**.

-  • **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte otisky prstů.
- **Z bezpečnostních důvodů prosím nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Žádné**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení


Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.


-  Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.

Můžete také podle svých potřeb přizpůsobit styl zamčené obrazovky:




Změna stylu zamčené obrazovky: Vaše zařízení používá ve výchozím nastavení odemčení typu magazín. Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky a hesla > Styl zámku obrazovky** a vyberte styl zamčené obrazovky, který vám vyhovuje.

-  **Nastavte jako podpis na zamčené obrazovce vlastní zprávu:** Klepnutím na **Podpis na zamčené obrazovce** zobrazte po každém rozsvícení obrazovky na zamčené obrazovce vlastní zprávu.

Nastavte odemčení typu magazín

Odemčení typu magazín zobrazuje na zamčené obrazovce po každém odemknutí zařízení nový obrázek, takže vás nebude nikdy nudit stejné staré pozadí.

Chcete-li zobrazit panel zkratk odemčení typu magazín, potáhněte prstem nahoru ze spodní části zamčené obrazovky.

Přidání vlastních obrázků do obálek: Klepněte na  . Klepněte na  a vyberte obrázky, které chcete přidat, a poté klepněte na  .

Jednoduchý režim

Pokyny


Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim zobrazuje na domovské obrazovce větší ikony a písma, čímž nasazuje stručnější rozvržení, které vám usnadňuje navigaci.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na  .

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepnutím a podržením kterékoliv z ikon vstupte do režimu úprav domovské obrazovky a poté můžete patřičně přidat nebo odebrat ikony aplikací.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Chcete-li ukončit **jednoduchý režim**, klepněte na **Standardní režim**.

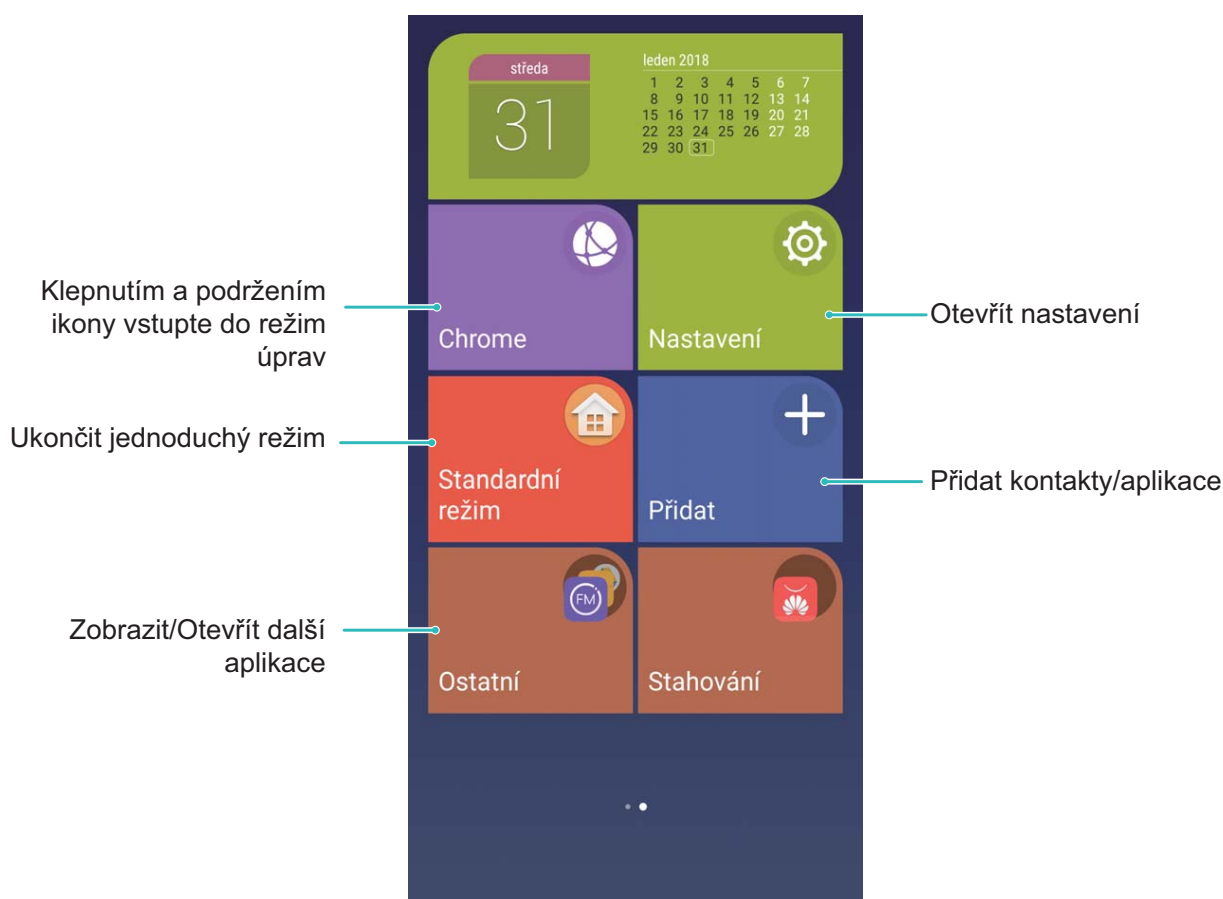


Správa domovské obrazovky

Pokyny

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete na domovskou obrazovku rychle přidávat widgety, jako např. zamčení obrazovky jedním dotykem, prohlížeč poznámek nebo diář? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prázdné oblasti na domovské obrazovce vstupte do režimu editace domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, vyberte widget a přesuňte ho na prázdnou oblast domovské obrazovky.

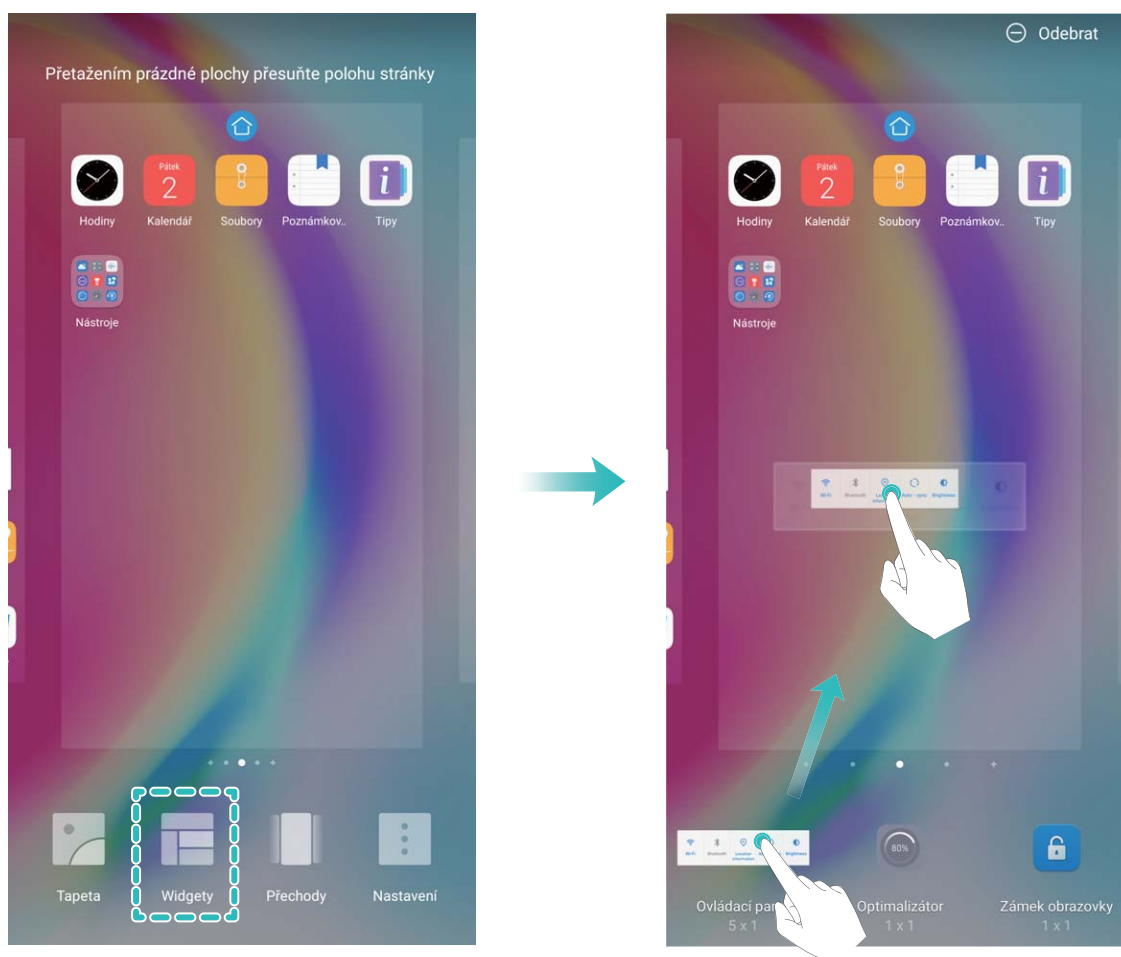

i Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného prostoru na vložení widgetu. Pokud není dostatek prostoru, přidejte další stránku domovské obrazovky nebo uvolněte prostor na aktuální stránce domovské obrazovky.

Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widgety na domovské obrazovce, dokud nezačne telefon vibrovat. Widget přetáhněte na **Odebrat** v horní části obrazovky.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widgety na hlavní obrazovce, dokud nezačne telefon vibrovat, poté widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na hlavní obrazovce.



Nastavte tapetu domovské obrazovky

Chcete nastavit svůj oblíbený obrázek jako tapetu domovské obrazovky? Přizpůsobte si tapetu, aby vaše domovská obrazovka vyčnívala z davu.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Obrazovka > Tapeta**. Zde můžete provádět následující:

- **Nastavení obrázku jako tapety domovské obrazovky:** Klepněte na **Nastavit tapetu**. Z **Další** nebo sekce **Galerie** vyberete svůj oblíbený obrázek a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.
- **Náhodné přepínání tapety:** Zapněte možnost **Náhodně měnit tapetu plochy** a nastavte **Interval změny tapety** a **Album k zobrazení**.





Nastavení obrázku v Galerii jako tapety: Máte skvělý obrázek, který chcete nastavit jako tapetu?

Otevřete sekci  **Galerie**, otevřete svůj oblíbený obrázek a poté přejitím na  **> Nastavit jako > Tapeta** nastavte obrázek jako tapetu domovské obrazovky.

Spravujte domovskou obrazovku


Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Nyní lze provádět tyto činnosti:


- **Přidání nové stránky na domovskou obrazovku:** Klepnutím na  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  na prázdné obrazovce odstraňte stránku.
 -  Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek domovské obrazovky:** Podržením prstu na stránce domovské obrazovky, kterou chcete přesunout, ji přetáhněte na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku domovské obrazovky jako výchozí.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby vaše domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte možnost **Standardní**.


i Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku: Poté, co jste zapnuli

šuplík aplikací, klepnutím na  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, a přesuňte ji na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Spravujte ikony domovské obrazovky


Je vaše domovská obrazovka zaplněna ikonami aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo je roztřídit a přesunout do složek pro pohodlnější používání.


Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na . Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.


i Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.


Vytvoření složky pro ukládání ikon aplikací: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Tyto dvě aplikace se nyní umístí do nové složky.

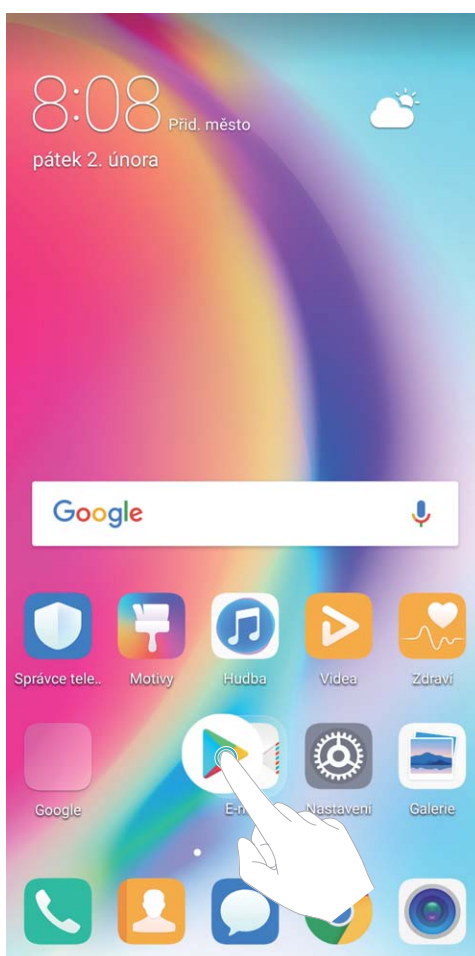

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací, poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny aplikace ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na , podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané aplikace se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.


 Další způsob, jak odstranit aplikaci ze složky, je klepnout a podržet aplikaci ve složce, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.

Tipy

Skryjte ikony oznámení s odznaky: nenechte se již vyrušovat oznámeními s odznaky

Můžete skrýt odznaky ikon a zabránit oznámením s odznaky, aby vás vyrušovaly.

Klepnutím a podržením prázdné oblasti na domovské obrazovce vstupte do režimu editace domovské obrazovky. Přejděte na **Nastavení > Ikony aplikací s odznaky** a podle svých potřeb přepněte přepínače vedle jednotlivých aplikací.

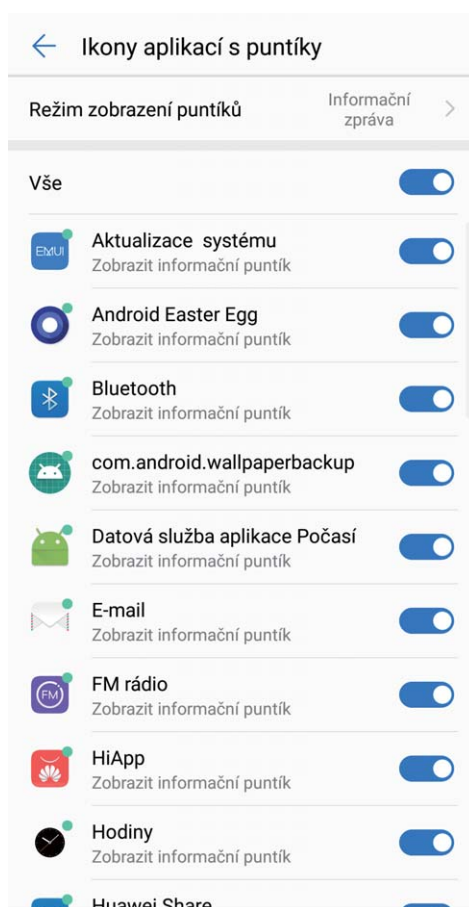

Kontakty

Správa vizitek

Funkce produktu

Správa vizitek: Snadno přidávejte a sdílejte vizitky




Zda se vám časově náročné zadávat obsah vizitek, které obdržíte, do kontaktů? Dělá vám sdílení mobilních kontaktů s vašimi přáteli potíže? Správce vizitek vám nabízí snadný způsob přidávání a sdílení vizitek.


Správce vizitek podporuje následující funkce:


- **Pro přidání kontaktu naskenujte QR kód:** Naskenujte QR kód na vizitce a pohodlně a rychle uložte informace do kontaktů.
- **Vytvořte a sdílejte vlastní vizitku:** Vytvořte si osobní vizitku ve vašich kontaktech a vaše zařízení automaticky vygeneruje QR kód pro snadné sdílení s ostatními lidmi.
- **Sdílení kontaktů:** Pro rychlé a snadné sdílení vyberte kontakt, který chcete sdílet, a klepněte na QR kód v horní části obrazovky s podrobnostmi o kontaktu.


Pokyny

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepněte na **Já** pro nastavení profilového obrázku, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a dalších informací. Poté klepněte na  a zařízení automaticky vygeneruje vizitky s QR kódem. Vizitky můžete sdílet přímo s QR kódem. Případě můžete také klepnout na , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

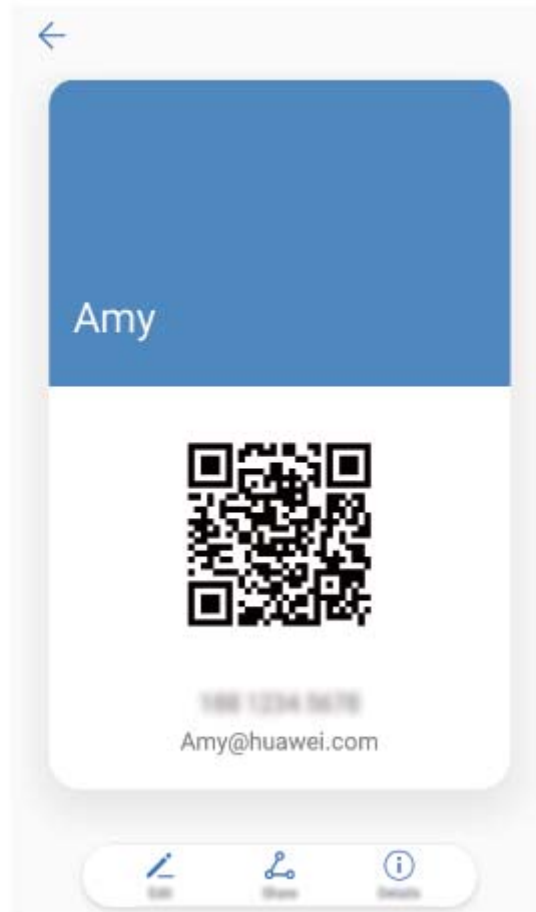

Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.


 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky nebo naskenovat QR kódy.

Tipy

Sdílení elektronických vizitek

Stále na společenských nebo pracovních událostech rozdáváte papírové vizitky? Otravuje vás sdílet své mobilní kontakty se svými přáteli? Nebojte se, přišel příjemnější způsob, jak sdílet vaše vizitky!

- **Sdílení vaší elektronické vizitky:** V menu **Kontakty** si můžete vytvořit vlastní vizitku a snadno ji sdílet pomocí QR kódu.

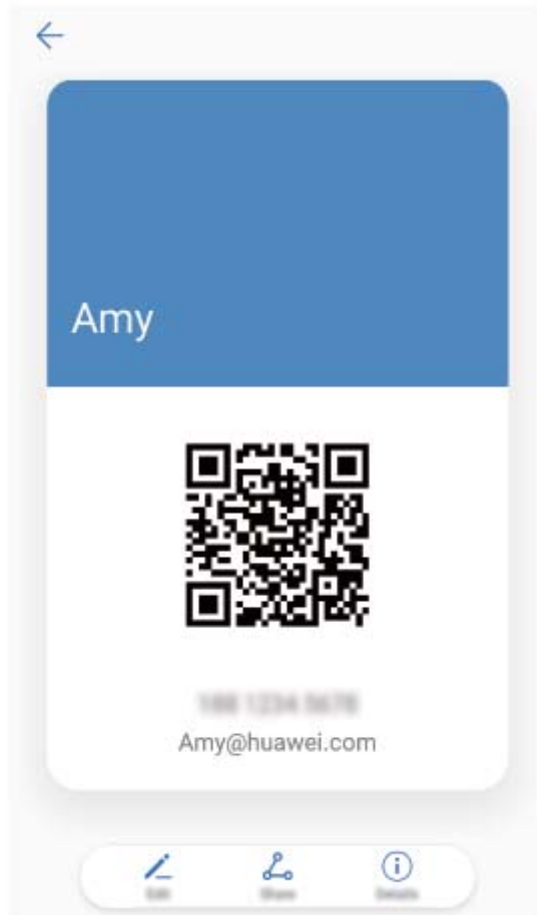



- **Sdílení kontaktů:** Klepněte na QR kód v pravém horním rohu obrazovky s podrobnostmi kontaktu v menu **Kontakty**, abyste mohli pohodlně sdílet kontakt pomocí QR kódu.

Správa kontaktů

Pokyny

Importujte a exportujte kontakty

Pokud přecházíte na nový telefon, budete muset přenést své existující kontakty.



Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:


- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Import z SIM** nebo **Import z jiného zařízení** a postupujte podle pokynů.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště** nebo **Export na SIM**, **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.



Kontakty můžete také importovat a exportovat pomocí funkce **Záloha**. Záznamy záloh se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei** sekce **Soubory** > **Místní** > **Interní úložiště**.

Spravujte své kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů v telefon nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.



Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud jsou na vašem seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na .



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazení pouze kontaktů telefon zobrazení pouze kontaktů? Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Povolení jednoduchého režimu:** Chcete na seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení prostoru úložiště kontaktů:** Chcete zkontrolovat prostor úložiště kontaktů? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení**. V sekci **Účty** můžete vidět celkový prostor úložiště dostupný na zařízení nebo kartě SIM.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový e-mail nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na možnost , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na ikonu **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na možnost .


Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na možnost  odešlete zprávu nebo klepnutím na možnost  odešlete e-mail.

Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na možnost  přidejte kontakt nebo klepněte pro možnosti , **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na možnost **Odstranit**.

Přidávejte kontakty na černou listinu

Číslo kontaktu můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo spamových hovorů.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté klepněte na **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte černou listinu.

Odstranění kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit z černé listiny, a poté klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.

Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.

Sloučení kontaktů aplikací třetí strany

Funkce produktu


Integrované sociální sítě: sblížíte lidi

Chcete rozšířit svou sociální síť? Chcete synchronizovat informace z účtu sociální sítě se svými kontakty? Můžete se přihlásit na účet sociální sítě (jako např. LinkedIn) a synchronizovat informace o účtu (včetně společnosti, titulu a e-mailu) se svými místními kontakty a rozšířit svou sociální síť.

Pokyny



Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.

V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.

Přidružení kontaktní informace k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem telefon? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.

Přidružení účtu LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn** a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude telefon automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z nastavení LinkedIn na

obrazovce **Kontakty** na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat**.


Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn**.

Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn: Přejděte na **⋮** > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.

Tipy

Zobrazte popisy práce svých kontaktů

Chcete vědět specifický popis práce telefonního kontaktu telefon? Pomocí přístupu k informacím v aplikaci třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete pohodlně zobrazovat popisy práce svých kontaktů.

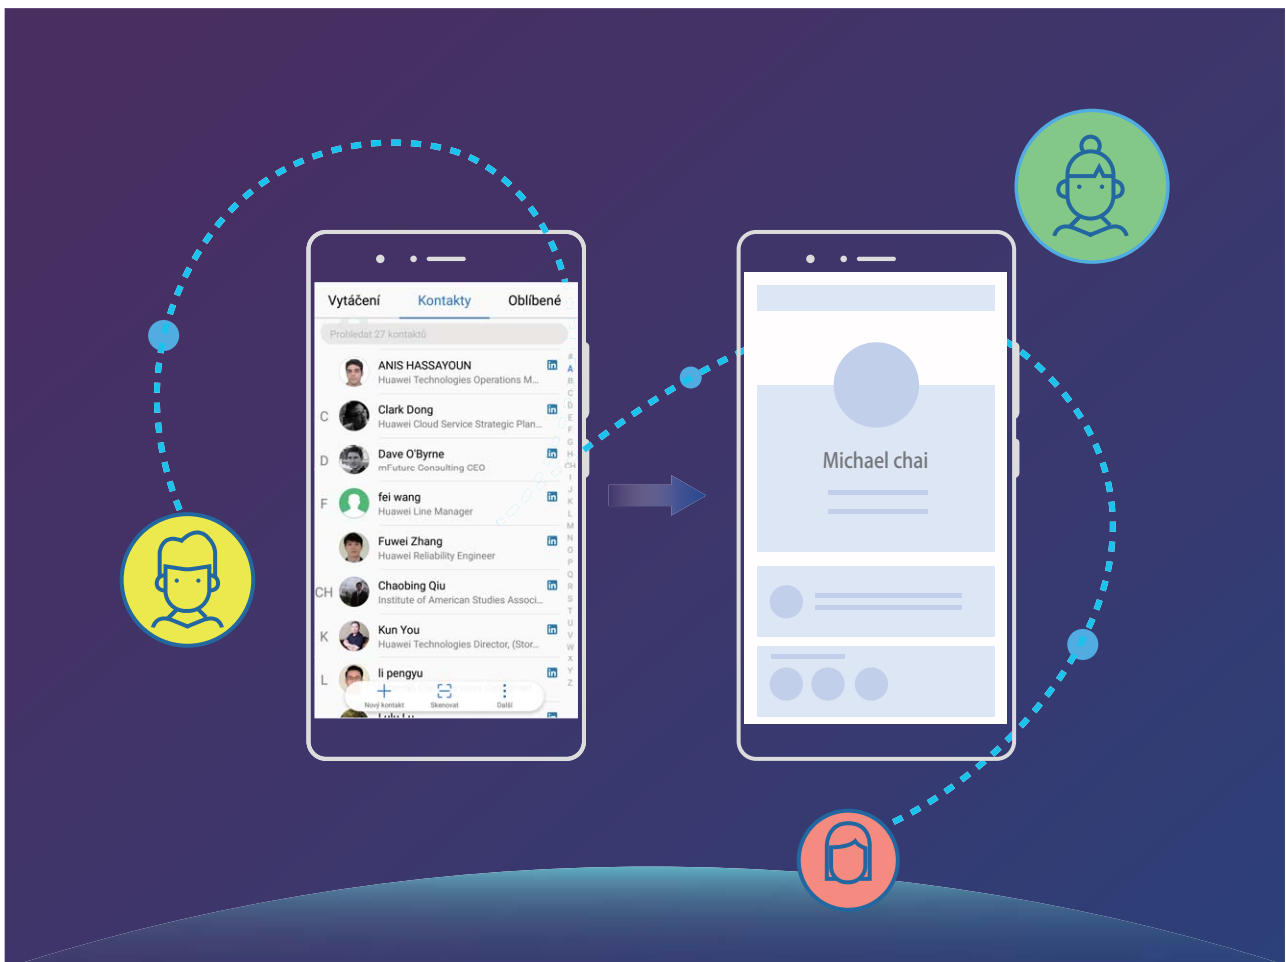





Vytáčení

Základní funkce volání


Pokyny

Uskutečňujte hovory

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno nebo pinyin iniciály jména kontaktu. telefon automaticky vyhledá příslušné kontakty.


Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla nebo první písmeno jména kontaktu. Zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty a protokolů hovorů. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečnete hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.



Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

Vytáčení přejděte na  > **Nastavení** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

Uskutečňujte tísňová volání


V tísňové situaci můžete, pokud je telefon zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.




 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své telefon jako na jediný způsob komunikace.

Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, ve vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud má vaše místo silný mobilní signál a telefon je telefon k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.


Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.

 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** a zapněte možnost **Další hovor na lince**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor

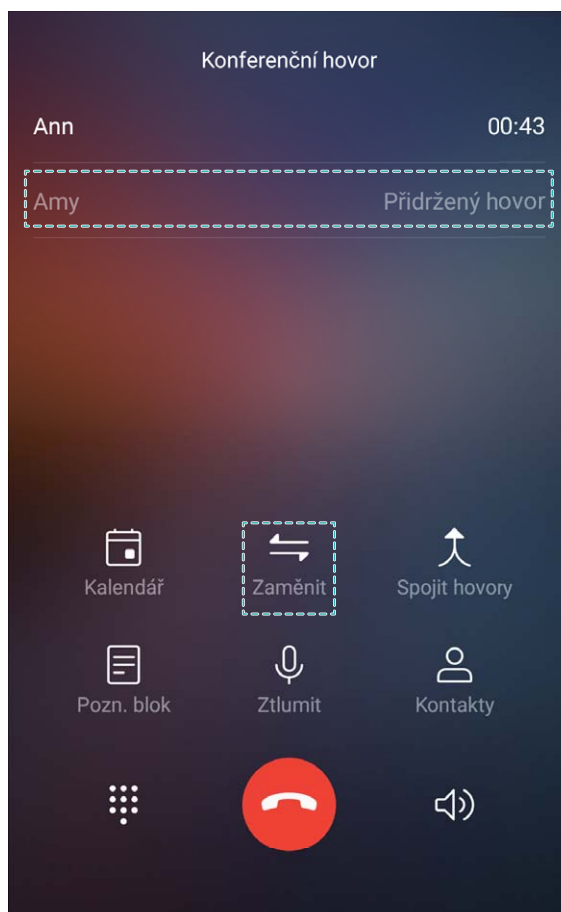

pozastavte. Klepnutím na ⇌ nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.



Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.



Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Odstraňujte protokoly hovoru

Protokoly hovoru, které již nepotřebujete, můžete odstranit.


Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:



- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.

- **Odstranění více záznamů:** Klepněte na  , vyberte položky, které chcete odstranit, nebo klepněte na **Vybrat vše**, poté klepněte na  .

Zapněte hlasovou schránku

Obáváte se, že zmeškáte důležité hovory, když je váš telefon vypnutý? Hlasová schránka zaznamenává zprávy od volajících v reálném čase, takže se již nikdy nemusíte obávat, že zmeškáte důležitý hovor.


-  Hlasová schránka vyžaduje podporu operátora. Zkontrolujte prosím, že jste tuto službu zapnuli. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o čísle hlasové schránky, detailech služby a informacích o poplatcích.

Zapnutí hlasové schránky: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na **Další nastavení** (pro duální karty SIM telefon v sekci **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** klepněte na **Další nastavení**), poté přejděte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl váš operátor.

Kontrola zpráv hlasové schránky: Otevřete vytáčení, klepnutím a podržením **1** zavolejte na hlasovou schránku a poslechněte si zprávy.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud je váš telefon v roamingu, aniž byste museli vytáčet kód země.



-  Tuto funkci musí podporovat operátor. Ujistěte se prosím, že je na vaší kartě zapnut roaming nebo mezinárodní roaming. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více informací.

Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

Tipy

Kapesní režim: nikdy nezmeškejte hovor

Obáváte se, že zmeškáte hovor, když je vaše zařízení v kapse nebo kabelce? Kapesní režim pozvolna zvyšuje hlasitost vyzvánění příchozích hovorů, takže vyzvánění uslyšíte i v hlučném prostředí.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Kapesní režim** a zapněte možnost **Kapesní režim**. Pokud je zapnut **Kapesní režim**, hlasitost vyzvánění příchozích hovorů se bude pozvolna zvyšovat, když máte zařízení v kapse nebo kabelce.



Rychle volejte zpět na zmeškané hovory

Chcete rychle zavolat zpět na zmeškaný hovor?




Oznámení o zmeškaném hovoru se zobrazí na zamčené obrazovce. Klepnutím na oznámení rychle zavolejte zpět na dané číslo.

Filtr proti obtěžování

Pokyny

Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte




Máte dost obtěžujících hovorů a telefonických podvodů? Zkuste používat **Blokováno**.

Konfigurace pravidel zachycení: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Blokováno** a poté klepněte na . Nakonfigurujte pravidla zachycení a černou listinu nebo bílou listinu podle vašich preferencí.

Tipy

Blokování obtěžujících volajících, kteří používají stejné předčíslí volání


Pokud často přijímáte obtěžující hovory z čísel se stejným předčíslem volání (například 9521), můžete vytvořit pravidlo, které je zablokuje.


Otevřete  **Vytáčení**. Přejděte na  > **Blokováno** >  > **Černá listina čísel** > **Přidat** > **Shoda předčíslí**, poté zadejte **9521** a klepněte na **OK**.

VoLTE

Pokyny

Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

 Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWiFi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:


- **Zapnout 4G:** Zapněte **Povolit 4G**. Kvůli přizpůsobení operátora nemusí být na vašem telefonu přepínač 4G. Toto značí, že 4G je již povoleno a nemusí se zapínat ručně.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Povolit Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.



VoWi-Fi

Pokyny

Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

VoWi-Fi můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní sítě.

-  Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení > Volání Wi-Fi** a zapněte možnost **Volání Wi-Fi**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.


Zpráva

Základní funkce zpráv

Pokyny

Spravujte zprávy



Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.

Otevřete  **SMS a MMS**. Klepnutím na kontakt nebo telefonní číslo na seznamu zpráv zobrazte konverzaci. Otevřete nepřečtenou zprávu a systém automaticky identifikuje a zvýrazní telefonní číslo, adresu webových stránek, e-mail, čas a ostatní informace ve zprávě. Klepnutím na příslušnou informaci zahajete operaci.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na .



Přidání zpráv do oblíbených: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu přidejte do oblíbených nebo ji uzamkněte.

Předání zpráv dál: Chcete sdílet zprávu s přáteli? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu předejte dál nebo ji sdílejte.

Odstranění zpráv: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam zpráv. Zprávu nebo konverzaci potáhněte prstem doleva, poté klepněte na . Chcete-li odstranit zprávy oznámení, klepnutím a podržením zprávy nebo konverzace vstupte na obrazovku editace, vyberte konverzaci nebo zprávu a přejděte na  > **Odstranit**. Odstraněné zprávy nelze obnovit.




Rychlá odpověď na zprávu: Chcete rychle odpovědět na přijatou zprávu? V oznamovacím panelu se zobrazí nové zprávy. Klepnutím rychle odpovězte.

Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu zpráv zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

Připnutí na začátek: Chcete připnout důležitou zprávu na začátek seznamu? Klepnutím a podržením zprávy na seznamu zpráv ji vyberte, poté klepněte na . Připnuté zprávy se zobrazí pod zprávami oznámení. Chcete-li připnout nepřečtené zprávy na začátek, přejděte na  > **Nastavení** > **Připnout nepřečtené zprávy**.







Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Na seznamu zpráv přejděte na  > **Blokováno**, klepněte na  a nakonfigurujte pravidla zachycování, bílou listinu a černou listinu.

Odesílejte zprávy


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Ze seznamu zpráv přejděte na    a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.

Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  uložte zprávu jako koncept.

Přidávejte do textové zprávy podpis


Můžete si vytvořit podpis a přidávat ho na konec každé textové zprávy, aby vaše zprávy vypadaly formálněji.

Otevřete SMS a MMS, přejděte na  **> Nastavení > Pokročilé > Podpis** a zapněte možnost **Připojit podpis**. Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte svůj podpis a klepněte na **OK**.

Tipy

Zrušte odesílání zprávy

Odeslali jste neúmyslně zprávu, kterou jste nedokončili?

Na seznamu zpráv přejděte na  **> Nastavení** a zapněte možnost **Zrušit odeslání poklepáním**. Dvojitým klepnutím na zprávu do 6 sekund od odeslání zrušte odesílání poklepáním.


Fotoaparát




Základní funkce fotoaparátu


Pokyny

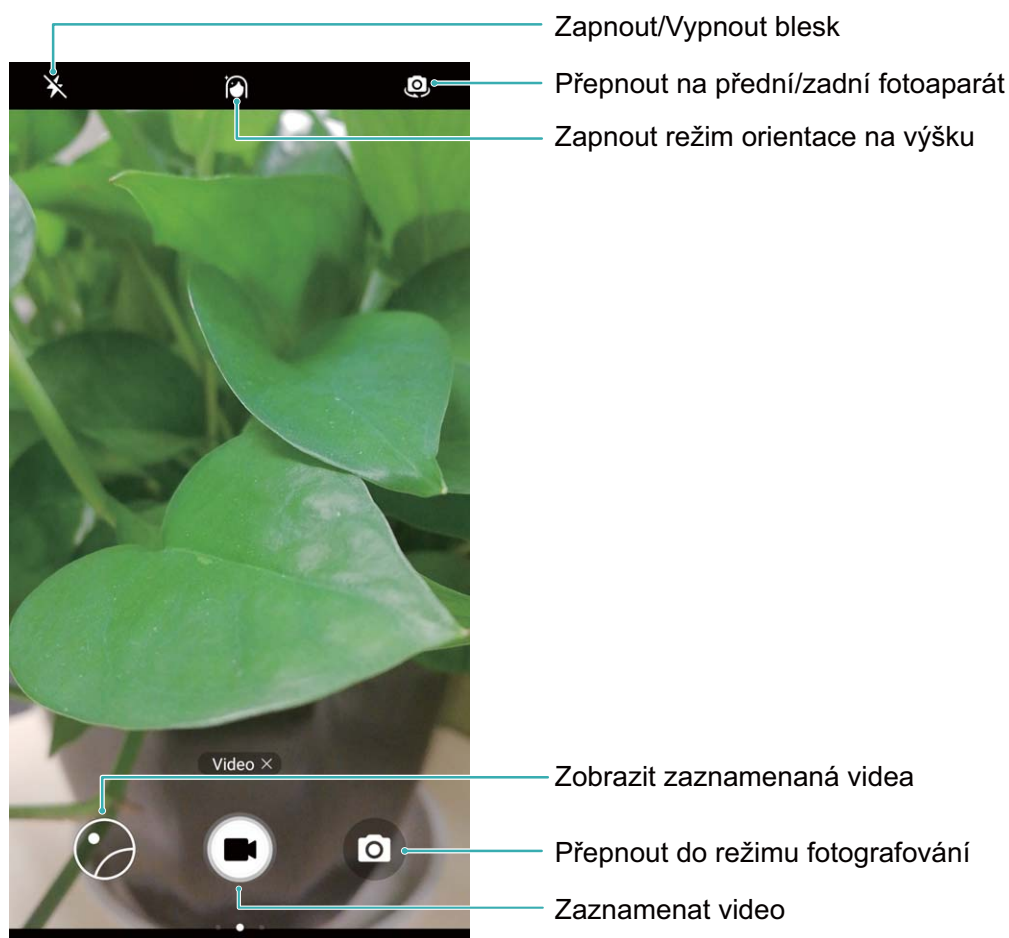

Používejte fotoaparát pro záznam videí

Kromě pořizování snímků můžete fotoaparát používat také k zachycení videí ve vysokém rozlišení se zvukem.




Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  se přepněte do režimu videa. Klepnutím na ikonu  zahajte záznam videa.

Pořízení snímku během záznamu videa: Klepnutím na ikonu  můžete během záznamu videa pořídit snímek.

Zapnutí blesku: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na ikonu  a výběrem ikony  zapnout blesk.

Nastavte fotoaparát

Na stránce nastavení režimu fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.

Snímání klepnutím na hledáček: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva otevřete **Nastavení** a zapněte možnost **Focení dotykem**. Když nyní klepnete na objekt v hledáčku, fotoaparát zaostří a automaticky udělá snímek.


Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Zamčení vzdálenosti zaostření: V **Nastavení** klepněte na **Podržení tlačítka závěrky** a vyberte možnost **Uzamčení ohniskové vzdálenosti**. Když nyní klepnete a podržíte tlačítko závěrky, fotoaparát již nebude automaticky zaostřovat.

Používání tlačítka hlasitosti k děláni snímků, zaostření snímku, přiblížení nebo oddálení: V **Nastavení** klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a vyberte režim **Závěrka, Měřítko zobrazení** nebo **Zaostření** podle svých potřeb.

Používejte pomocnou mřížku pro pomoc s kompozicí fotografií

Pokud nevíte, kam na fotografiích umístit objekty, zkuste vylepšit kompozici použitím funkce pomocné mřížky.

Chcete-li vybrat pomocnou mřížku, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva na hledáčku otevřete obrazovku **Nastavení**. Klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky.

Pravidlo třetin: Vyberte mřížku **Mřížka** nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body, ve kterých se protínají linky mřížky, jsou body zaostření fotografie. Objekt umístěte pod jeden z těchto bodů, abyste vytvořili zajímavou kompozici.





Zlatá spirála: Vyberte mřížku **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Střed spirály je bodem ohniskem fotografie. Objekt umístěte zde, aby divák viděl snímek přirozeně.



Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se používat základní funkce fotoaparátu a dělejte lepší fotografie.

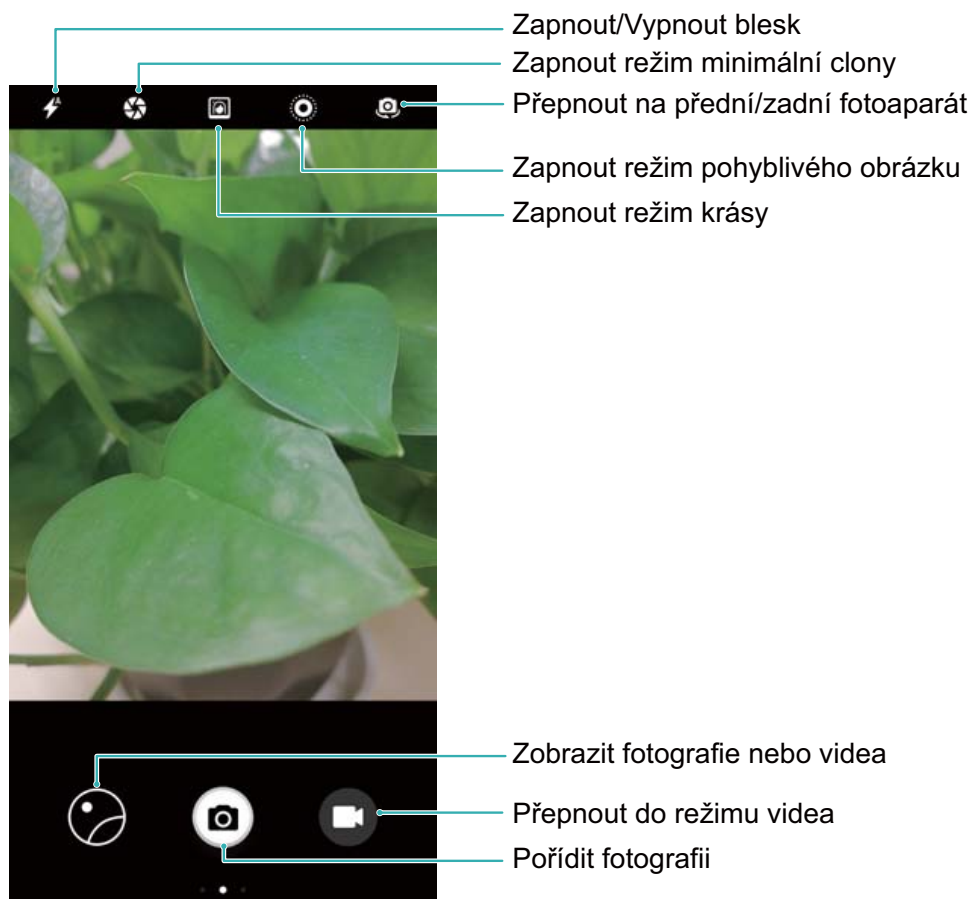



Základní snímání fotografií: Otevřete **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu  na obrazovce hledáčku pořídíte fotografii. Jako tlačítko závěrky můžete nastavit také tlačítko hlasitosti a pořizovat fotografie stisknutím tohoto tlačítka.


Výběr režimu snímání: Potažením prstem doprava na obrazovce fotoaparátu vstupte na obrazovku snímání. Podle potřeby můžete vybrat jiný režim.

Nastavení ohniskové vzdálenosti: Na obrazovce snímání klepněte dvěma prsty na obrazovku.

Oddálením prstů od sebe provedte přiblížení nebo stáhnutím prstů k sobě provedte oddálení. Pokud je vzdálenost přiblížení na požadovaný objekt větší než digitální ohnisková vzdálenost, kvalita fotografie se příslušně sníží. Po stáhnutí dvou prstů k sobě se na straně obrazovky snímání zobrazí oblast pro nastavení ohniskové vzdálenosti. Potažením posuvníku můžete nastavit ohniskovou vzdálenost.

Nastavení expozice: Pokud je prostředí příliš světlé nebo příliš tmavé, fotoaparát může automaticky nastavit expozici k vylepšení efektu snímání. Větší expozice přináší světlejší fotografii, zatímco menší expozice přináší tmavší. Na obrazovce snímání klepněte na obrazovku a poté přetažením ikony  vedle zaostření rychle nastavte expozici.

Zapnutí nebo vypnutí blesku: Během pořizování fotografií v prostředí s nedostatkem světla můžete zapnutím blesku zvýšit jas okolí. Klepnutím na ikonu  na obrazovce snímání se přepínáte mezi různými režimy:

-  **Automaticky:** Fotoaparát automaticky podle okolního světla určí, zda má zapnout blesk.


- ✨ **Vypnuto:** Fotoaparát během pořizování fotografií nezapíná blesk.
- ⚡ **Zapnuto:** Fotoaparát během pořizování fotografií zapíná blesk.
- 💡 **Svítil:** Blesk je na obrazovce snímání vždy zapnut.


Zapnutí geografické polohy: Během snímání se zaznamenávají informace o poloze. Fotografie můžete zobrazit v albu pomocí informací o geografické poloze. Na obrazovce snímání vstupte potažením prstem doleva na obrazovku nastavení fotoaparátu a poté zapněte přepínač **Značky GPS**.

Tipy

Sledování objektu: zachyťte, jak si vaše děti hrají



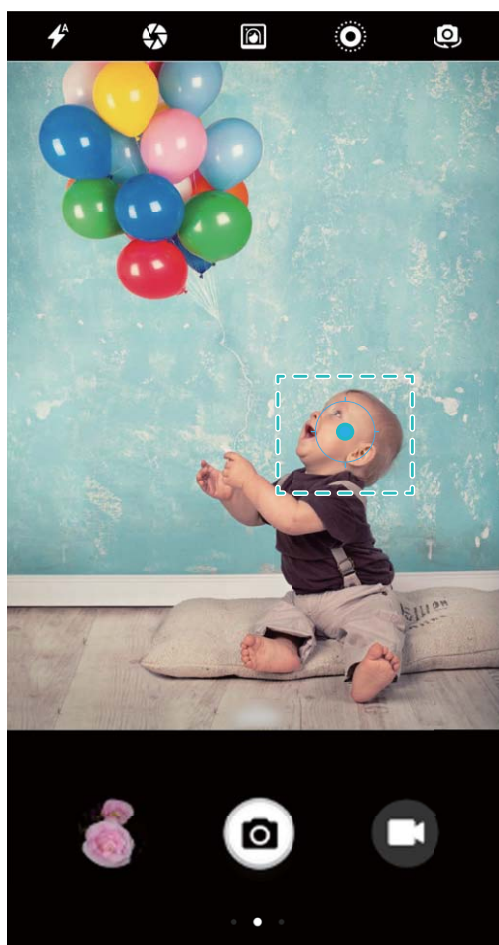

Pokud jsou fotografie vašich dětí vždy rozostřené, zkuste používat funkci sledování objektu. Funkce sledování objektu se automaticky soustředí na pohybující se objekty, aby vytvořila ostřejší snímky akcí.


Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Potáhněte prstem doleva na obrazovce a poté zapněte možnost **Sledování objektu**. Klepněte na objekt v hledáčku. Fotoaparát bude automaticky sledovat objekt a držet ho zaostřený, aby zabránil rozostření.



Dávková fotografie: zachyťte nezapomenutelné okamžiky jedním klepnutím


Použijte režim dávek pro rychlou řadu fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší, kterou si necháte.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doleva a přejděte na **Podržení tlačítka závěrky** > **Dávkový snímek**. Klepnutím a držením  udělejte dávkovou fotografii. Po udělení dávkové fotografie můžete otevřít sekci **Galerie** a vyhledat fotografie se značkou . Klepnutím na  vyberte z řady fotografií svou oblíbenou fotografii.

 Dávkové fotografie můžete dělat pouze ve standardním režimu **Fotografie** a režimu **Černobílý**.


Ovládání zvukem: dělejte fotografie pomocí hlasu


Chcete udělat fotografii, aniž byste se museli dotknout tlačítka závěrky? Používejte hlasové příkazy a dělejte fotografie pomocí hlasu.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doleva a přejděte na **Ovládání zvukem**. Zapněte možnost **Ovládání zvukem** a vyberte hlasový příkaz, který chcete používat k dělení fotografií. Nyní můžete udělat fotografii vyslovením příkazu.

Rychlý snímek: nezmeškejte nikdy žádný okamžik


Pokud jste někdy zmeškali příležitost k focení, protože jste nemohli včas odemknout telefon, zkuste použít rychlý snímek. Funkce Rychlý snímek pomáhá zachytit nečekané okamžiky. Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení udělejte fotografii, když je obrazovka vypnutá.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Potáhněte prstem doleva na obrazovce a klepněte na **Ultra snímek** > **Otevřít fotoaparát a pořídit rychlý snímek**. Namiřte fotoaparát na objekt a dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení udělejte fotografii, když je obrazovka vypnutá.

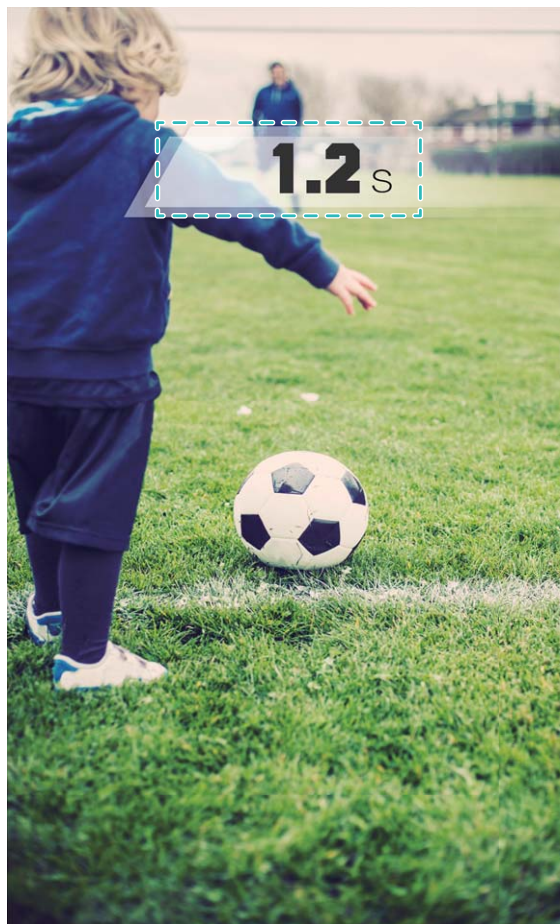

Časované snímky: dělejte skupinové snímky, které zahrnují každého



Chcete dělat skupinovou fotografii, aniž byste museli žádat o pomoc někoho cizího? Použijte funkci časovače! Nejprve připravte snímek a poté klepněte na tlačítko závěrky. Fotoaparát vám poskytne extra čas na to, abyste se před uděláním fotografie přidali do snímku. Dělejte skupinové fotografie, které zahrnují každého, aniž byste museli žádat o pomoc někoho cizího.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doleva na obrazovce, poté klepněte na **Časovač** a vyberte čas, který chcete.




Zpomalená videa: zachyťte pomíjivé okamžiky v detailech

Zpomalené nahrávání umožňuje zachytit důležité okamžiky a zobrazit je v mnohem větších detailech. Pokud chcete zachytit jeden okamžik, můžete zpomaleně přehrát sekci záznamu a zachytit přesný okamžik, který chcete.

Otevřete  **Fotoaparát**, potáhněte prstem na obrazovce doprava, klepněte na **Zpomaleně** a poté klepnutím na  spusťte záznam videa.

Zaznamenané video se uloží do sekce **Galerie > Videá z kamery**. Během přehrávání můžete přetažením posuvníku úprav vybrat segment, který chcete přehrát zpomaleně.

 Pro nejlepší výsledek snímejte zpomalená videa v dobře osvětlených prostředích.

Minimální clona

Funkce produktu

Režim minimální clony: zesilte svůj objekt

Chcete předvést pivoňku v záplavě květin, zvýraznit objekt v davu nebo zvýšit jas v prostředí v šeru? Zapnutím režimu minimální clony rozostřete pozadí a zvýrazněte objekt, abyste mohli dělat ostré fotky i v šeru.





- **Rychle zaostřete k zachycení pomíjivých okamžiků:** Režim minimální clony vám může během cestování pomoci rychle zachytit pomíjivý okamžik a zároveň zabránit možnému rozostření způsobenému pohybujícím se objektivem nebo příliš pomalým zaostřením.
- **Rozostřením pozadí zvýrazněte objekt:** Nemůžete vybrat zaostření v davu? Zapnutím režimu minimální clony rozostřete pozadí, takže můžete snadno vyčnívat i na rušné ulici.
- **Zachyťte snadno okamžiky i v noci:** Jsou vaše fotky rozostřené, když je uděláte v noci nebo v šeru? Zapnutím režimu minimální clony zvýšíte množství světla, které vstoupí do objektivu, a přizpůsobíte jas fotografie, abyste zachytili nejlépe osvětlený okamžik i v šeru.







Pokyny

Režim minimální clony: nechte objekt vyčnívat

Režim minimální clony vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.

Dělání fotky s minimální clonou: Otevřete  **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu  v horní části obrazovky zapnete režim minimální clony. Opětovným klepnutím na ikonu  ukončete režim minimální clony. Pokud není ikona viditelná, potáhněte prstem na obrazovce doprava a vyberte **Fotografie**. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na  udělejte fotku.




- Pro dosažení optimálních výsledků se ujistěte, že objekt není od fotoaparátu dále než 2 m (6 stop).
- Klepnutím na  a potažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozmazaně.


Úprava fotografie s minimální clonou: Otevřete **Galerie** a klepněte na fotografii, která je označena ikonou . Klepnutím na  změňte ohnisko a hodnotu clony. Klepnutím na  uložte fotografii.


Tipy

Režim minimální clony: nechte objekty vyčnívat z davu

Režim minimální clony zajistí, že objekty budou vyčnívat z davu. Zaostří popředí a rozostří pozadí.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a vyberte zadní fotoaparát. Klepnutím na ikonu  v horní části obrazovky zapněte režim **Minimální clona**. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na  zachyťte fotografii.

- Klepněte na  a potažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozmazaně.
- Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m (6 stop).

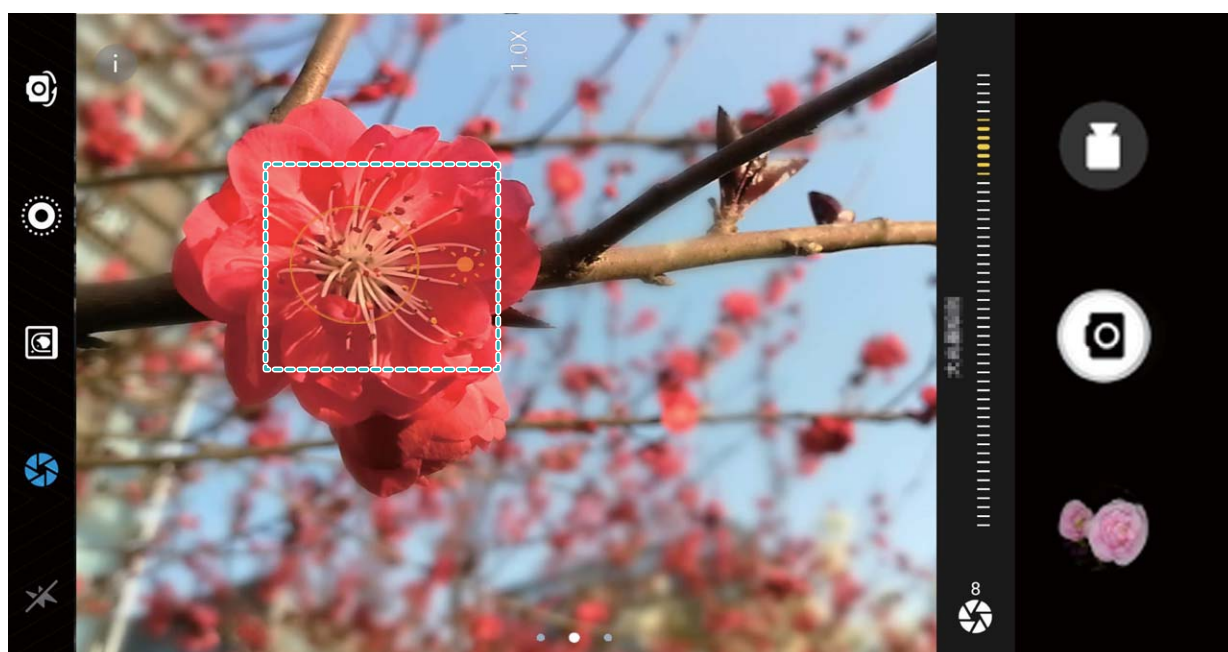


Panoráma


Pokyny

Panoráma: zachyťte svět v širokém úhlu

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku dělá fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojuje je do jedné fotografie.

- i** Při děláni panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

Otevřete aplikaci **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**. V režimu panorámatu klepnutím na  v horní části obrazovky nakonfigurujete směr snímání.



Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho stabilně a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.

Až budete hotovi, klepněte na . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Používejte panoráma pro děláni panoramatických selfie

Chcete do selfie umístit více přátel nebo krajiny? Používejte panorámu pro děláni selfie s širším zorným polem.

- 1 Chcete-li udělat panoramatické selfie, otevřete aplikaci **Fotoaparát** a klepnutím na  se přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**.
- 3 Držte zařízení ve stabilní poloze a poté klepnutím na  udělejte první fotografii.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte jedním směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky další snímek.

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte opačným směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky závěrečný snímek.
- 6 Po dokončení sloučí fotoaparát automaticky tyto tři snímky do jednoho širokoúhlého selfie.

Režim Pro

Funkce produktu

Profesionální fotoaparát: řekněte svůj příběh pomocí světla

Profesionální fotoaparát umožňuje nastavit expozici, rychlost závěrky a řadu dalších nastavení, čímž získáte moc na svém fotoaparátě.


Profesionální fotoaparát je předinstalovaný režim fotoaparátu na zařízení. V režimu profesionálního fotoaparátu můžete nastavit různé parametry fotoaparátu pro vytváření videí a fotografií s výsledky srovnatelnými s profesionálními fotoaparáty.




Pokyny

Používejte Profesionální režim fotoaparátu k vytváření snímků krajín






Používejte Profesionální režim fotoaparátu k přizpůsobení nastavení fotoaparátu a vytváření vynikajících snímků krajín.


Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava a klepnutím na možnost **Foto Pro** zapněte Profesionální režim fotoaparátu.





Režim měření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu . Vyberte příslušný režim měření pro situaci.


Režim měření	Situace
Matice	Široké krajiny (pohled na pobřeží, hory)
Centrální	Fotografie s centrálním předmětem, který je oddělený od pozadí.
Bod	Fotografie s předměty, které chcete izolovat, jako např. květinami nebo stromy.

Nastavení jasu

- **ISO:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a poté potažením posuvníku ISO vodorovně změňte hodnotu.
 -  K zabránění nadměrnému šumu doporučujeme ISO 400 nebo méně. Pro denní snímání nastavte ISO na 100–200, pro noční situace nastavte ISO okolo 400.
- **Rychlost závěrky:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.
 -  Pro statické situace (jako např. hory) doporučujeme rychlost závěrky 1/80 až 1/125, pro pohyblivé situace (jako např. vlny) doporučujeme připevnit telefon na stativ a nastavit nižší rychlost závěrky (méně než jedna sekunda).
- **Kompensace expozice:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem EV, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

Vyvážení bílé: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem AWB, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

- 
 - Pokud pořizujete snímky na přímém slunečním světle, vyberte ikonu . Pokud je šero nebo zataženo, vyberte ikonu .
 - Vybráním ikony  změňte teplotu barev. Chcete-li vytvořit fotografii s teplejšími odstíny nebo klasickým vzhledem, nastavte vyšší hodnotu K. Chcete-li dosáhnout chladnějšího světla nebo pocitu nehybnosti, nastavte nižší hodnotu K.


Zaostření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na možnost  a táhněte posuvníkem AF, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

Režim zaostření	Situace
AF-S	Statické situace (jako např. hory)

AF-C	Pohyblivé situace (jako např. vlny)
MF	Izolované předměty (jako např. květiny)

Vyrovnaní zařízení: V Profesionálním režimu fotoaparátu potáhněte prstem na hledáčku doleva a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Tato funkce zobrazí na hledáčku vodováhu. Ujistěte se, že tečkovaná čára je zarovnána s plnou čarou. Toto značí, že zařízení je vyrovnané.


Ukládání souborů do formátu RAW: V Profesionálním režimu fotoaparátu potáhněte prstem na hledáčku doleva a zapněte možnost **Formát RAW**. Fotografie se budou nyní ukládat do formátů RAW a JPEG.



-  Pokud v profesionálním režimu fotoaparátu změňte jedno nastavení, ostatní nastavení se mohou změnit automaticky.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. K dosažení optimálních výsledků upravte nastavení fotoaparátu podle skutečných podmínek snímání.



Používejte Profesionální režim fotoaparátu k vytváření snímků portrétů

Chcete dát svým portrétovým snímkům více osobnosti? Používejte Profesionální režim fotoaparátu k přizpůsobení nastavení fotoaparátu a vytvoření svého unikátního stylu portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem na hledáčku doprava zapněte Profesionální režim fotoaparátu.

Režim měření: Chcete-li snímat portrét, vyberte ikonu  nebo  a předmět umístěte do středu fotografie.


Nastavení jasu


- **ISO:** Pro snímky portrétů doporučujeme nízké nastavení ISO, abyste zabránili nadměrnému šumu. Ve smíšených podmínkách osvětlení budete možná muset experimentovat, abyste našli správné nastavení ISO.

Situace	Doporučená hodnota ISO
Venku	100–200
Uvnitř	400
Noční situace	400–800

- **Rychlost závěrky:** Pro tmavé situace používejte nižší rychlosti závěrky, pro dobře osvětlené situace používejte vyšší rychlosti. Pro statické předměty používejte rychlost závěrky 1/80 až 1/125. Pro pohyblivé předměty používejte rychlost závěrky 1/125 a vyšší.
- **Kompenzace expozice:** Pokud jsou předmět a pozadí příliš tmavé, zvyšte hodnotu EV. Pokud jsou příliš světlé, hodnotu EV snižte.

Zaostření: Pro snímky portrétů doporučujeme vybrat režim manuálního ostření (MF). Klepněte na část fotografie, kterou chcete izolovat pomocí zaostření (jako např. obličej), a poté pořídte snímek.


-  Pokud v Profesionálním režimu fotoaparátu změňte jedno nastavení, ostatní nastavení se mohou změnit automaticky.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. K dosažení optimálních výsledků upravte nastavení fotoaparátu podle skutečných podmínek snímání.

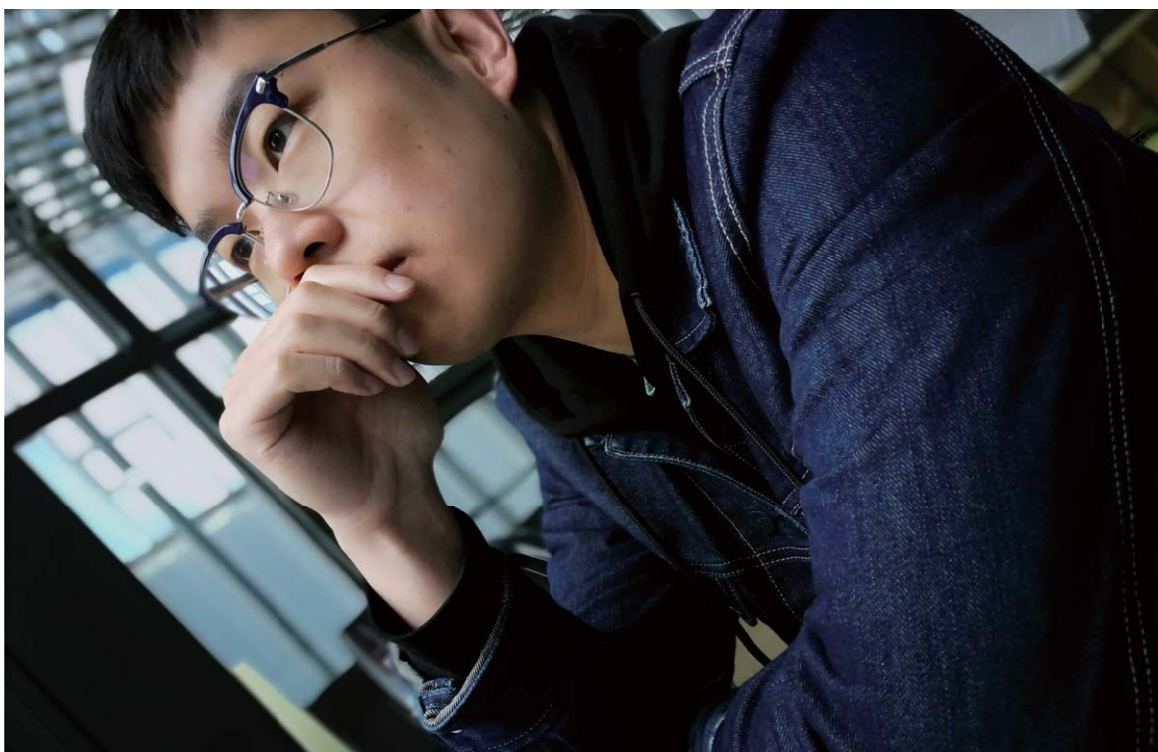


Tipy

Profesionální fotoaparát: vyladte si své fotografie

Profesionální režim fotoaparátu vám poskytuje úplnou kontrolu nad nastaveními fotoaparátu, takže můžete pro fotografie stanovit osvětlení a odstín barev.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava a klepnutím na možnost **Foto Pro** zapněte **Profesionální režim fotoaparátu**.

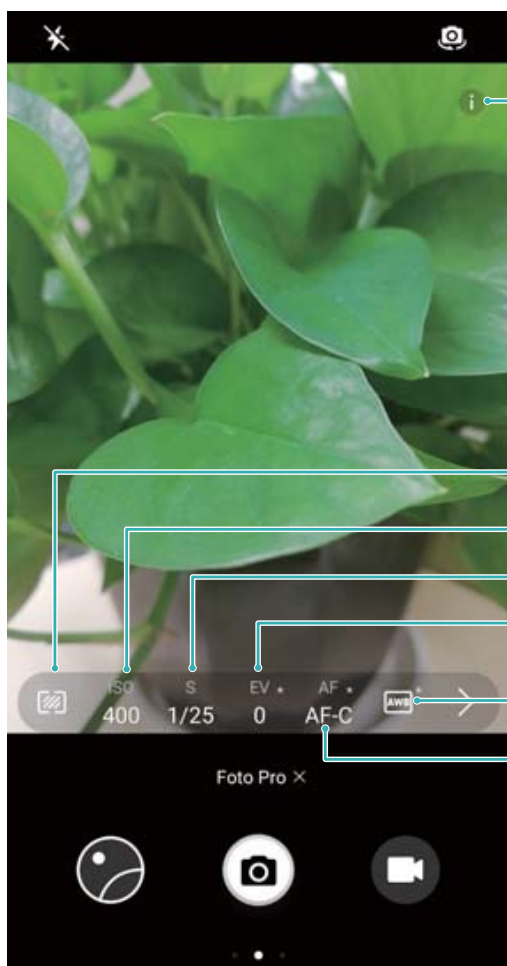

Zobrazit informace o profesionálním režimu

Vybrat režim měření

Nastavit ISO

Nastavit rychlost závěrky

Nastavit hodnotu expozice

Vybrat režim vyvážení bílé



Vybrat režim zaostření

Režim jídla

Tipy

Režim jídla: dělejte lahodné snímky

Chcete dělat lahodné snímky jídel a sdílet je s přáteli, ale nakonec vždy vypadají nezajímavě? Použitím režimu jídla dodejte fotografiím jídel šťávu.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na . Po dokončení stahování **Dobré jídlo** můžete kdykoliv používat **Dobré jídlo** a dělat lahodné snímky svých oblíbených pokrmů.



Zkrášlení

Funkce produktu

Použitím režimu orientace na výšku zachyťte úchvatné portréty

Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim orientace na výšku umožňuje nakonfigurovat různá nastavení zkrášlení a vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.





- i Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.




- Režim orientace na výšku:** Zapnutím režimu orientace na výšku použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.
- Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a zařízení pro vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

Pokyny

Používejte režim krásy pro dělání úchvatných portrétů

Chcete, aby vaše selfie nebo skupinové snímky byly ještě krásnější? Režim krásy poskytuje upravitelné možnosti, které udělají každou fotku nádhernou a nadčasovou.

Zapněte režim krásy a nechte své fotografie zářit: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté v hledáčku klepněte na ikonu . Přetažením posuvníků doleva a doprava nastavte efekty zkrášlení. Čím vyšší **Úroveň zkrášlení**, tím výraznější efekty zkrášlení. Klepnutím na  dělejte po nastavení fotografie.

Zapnutím režimu Perfektní selfie upravte nastavení zkrášlení: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté potažením prstem doleva vstupte na obrazovku nastavení aplikace Fotoaparát. Klepněte na **Perfektní selfie** a zapněte možnost **Perfektní selfie**, poté postupováním podle výzev na obrazovce udělejte fotografie sebe, jak se díváte vpřed, do stran a dolů, a poté nastavte parametry krásy. Čím vyšší hodnoty parametrů, tím výraznější efekty zeštíhlení a zkrášlení. Klepnutím na  uložte po nakonfigurování nastavení své osobní informace o kráse.

- **Opětovné zadání osobních informací:** V nastavení aplikace Fotoaparát přejděte na **Perfektní selfie > Upravit osobní informace**, poté postupováním podle výzev na obrazovce udělejte znovu fotografie sebe, jak se díváte vpřed, do stran a dolů. Toto resetuje parametry krásy.
- **Nastavení parametrů krásy:** V nastavení aplikace Fotoaparát přejděte na **Perfektní selfie > Nastavit zkrášlující efekty** a upravte parametry, jako např. jemnost pokožky.

Režim vykreslení světla

Funkce produktu

Malování světlem: snímejte stopy světel

Režim malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro děláni snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:

- **Stopy koncových světel:** Zachyťte stopy světel vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachyťte stopy světel vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachyťte hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Cesta hvězd:** Zachyťte úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.




Pokyny

Hedvábná voda: zachyťte hedvábně hladké prameny a vodopády

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Hedvábná voda. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na 

začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Cesta hvězd: zachyťte krásu hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na


Malování světlem > Cesta hvězd. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .




Stopy koncových světél: zachyťte světla města

Stopy koncových světél umožňují vytvořit umělecké fotografie světél aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na **Malování světlem > Stopy koncových světél**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na

 začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Světelné graffiti: nakreslete fotografii pomocí světla

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- i • Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Světelné graffiti. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .




Režim HDR


Tipy

Režim HDR: zaostřete své fotografie ještě více

Když děláte podsvícenou fotografii nebo snímáte scénu či architekturu se silným kontrastem světel, režim HDR vám může pomoci vylepšit na fotografiích efekty světla a stínů, a tím dodat fotografiím ostřejší detaily. Pokud je zapnut režim HDR, fotoaparát bude používat různá nastavení expozice pro rychlé udělení několika snímků a jejich zkombinování. Výsledkem je fotografie s ostřejšími detaily v jasných a středových oblastech.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na **HDR**.

Zařízení držte stabilně a klepnutím na  udělejte fotografii.

 Ke stabilizaci zařízení doporučujeme používat stativ, abyste během snímání minimalizovali pohyb fotoaparátu.



Časoběrný záznam

Pokyny

Používejte časoběrný režim pro zhuštění hodin do minut

Časoběrný režim můžete používat k zachytávání snímků po dlouhé časové období a jejich zhuštění do krátkého videa. Díky tomu můžete vidět kvetoucí květiny, vzestup a pokles dopravy ve městě, vytváření mraků během dne a pohyb hvězd na noční obloze.

- Vyhýbejte se zaznamenávání v časoběrném režimu po příliš dlouhou dobu, protože vyčerpá energii baterie a prostor úložiště.
- Používáním robustního stativu během zaznamenávání časoběrného režimu omezte pohyb zařízení.

Před zahájením časoběrného režimu se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivým nastavením polohy fotoaparátu se vyhněte snímání nesouvisejících objektů na pozadí.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na

Časoběrný režim. Klepnutím na  spusťte záznam. Klepnutím na  ukončete záznam.

Přejitím do sekce **Galerie** přehrajte časoběrné video.






Režim nočního snímání


Tipy

Noční snímání: objevte krásu noci

Režim nočního snímání na rozdíl od standardních fotografických režimů řeší omezení způsobená snímáním v šeru a v noci, aby dodal fotografiím ostré detaily s vylepšeným jasem a barvami.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava na obrazovce a klepněte na **Noční záběr**. Klepněte na  a fotoaparát udělá automaticky více snímků a zkombinuje je. Nepřestávejte snímat, než skončí odpočet, nebo by fotografie mohly být rozmazané.

-  • Noční režim udělá během procesu snímání několik expozic. To vyžaduje, aby zařízení zůstalo stabilní. Pro minimalizaci pohybu fotoaparátu se doporučuje používat stativ ke stabilizaci zařízení.
- Chcete-li ručně nastavit ISO a rychlost závěrky, nechte pro nejlepší výsledky ISO na 200 nebo méně a rychlost závěrky pod 5 s.

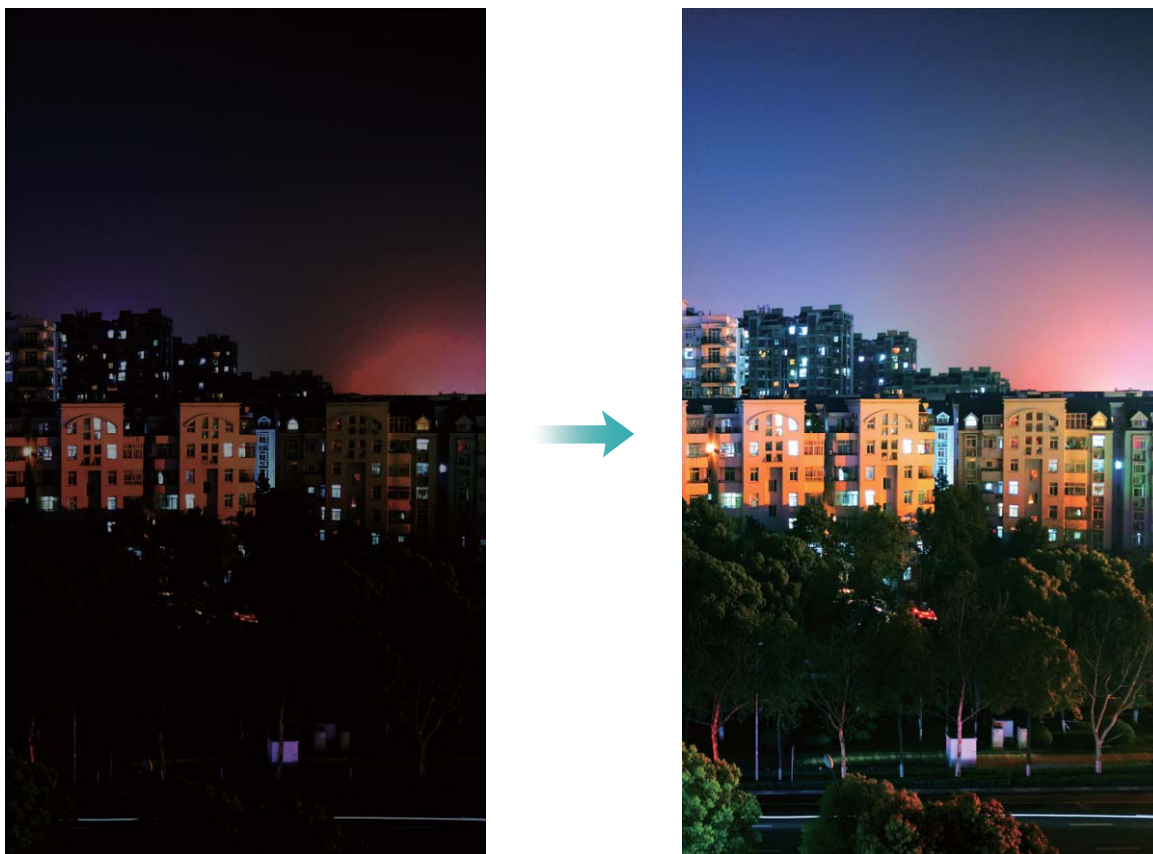

Vodoznak


Tipy

Vlastní vodoznaky: dodejte fotografiím svůj osobní styl

Chcete k fotografiím přidat několik slov a zaznamenat své pomíjivé myšlenky? Zkuste zapnout funkci vodoznaku a přidat k fotografiím vlastní vodoznak. Můžete si zvolit z řady formátů, které vám pomohou dodat fotografiím váš osobní styl.

K fotografiím můžete přidat vodoznaky času, umístění, počasí, nálady, jídla a cvičení. Otevřete aplikaci

 **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na **Vodoznak**.

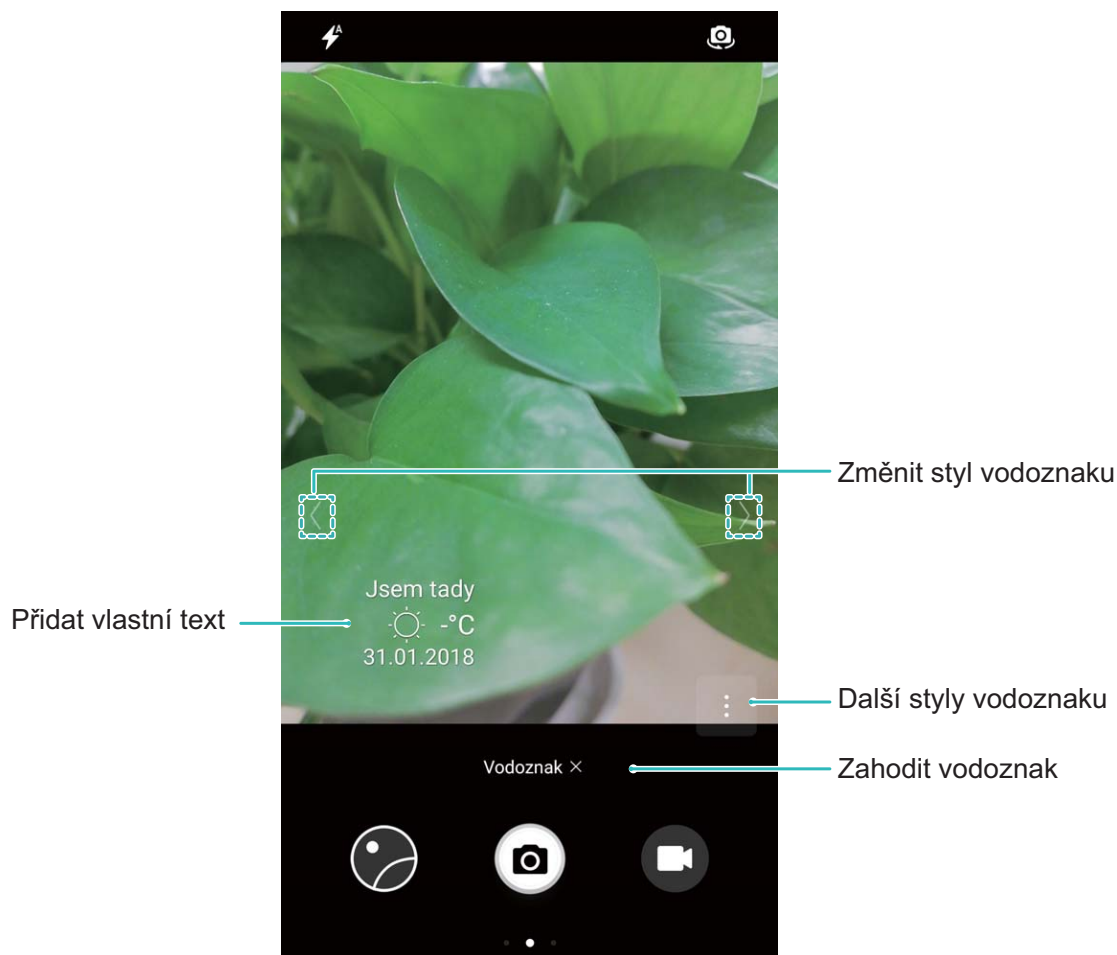



Vlastní režim snímání



Pokyny

Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete **Fotoaparát**, potažením prstem doprava přejděte na stránku **Režimy** a poté klepnutím na  zobrazíte dostupné režimy. Vyberte režimy snímání, které chcete, a klepněte na **PŘIDAT**. Po stažení můžete stažené režimy snímání vidět v **Režimy**.

Aktualizace režimů snímání: Přejítím na stránku **Režimy** a klepnutím na  aktualizujte režimy snímání. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.

Odstranění režimů snímání: Na stránce **Režimy** přejděte klepnutím na  poblíž horní strany obrazovky do režimu **Upravit** a poté klepnutím na  odstraňte nepotřebné režimy snímání.


 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Galerie



Správa fotografií

Pokyny


Zorganizujte si alba fotografií



Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na , zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte snímky nebo videa, která chcete přidat do nového alba.


Přesun fotografií nebo videí: Kombinujte fotografie a videa z oddělených alb pro snazší prohlížení.

Otevřete album, klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí , a poté vyberte fotografie nebo videa pro přesun. Klepněte na  a vyberte cílové album. Poté, co fotografii nebo video přesunete, se odstraní z originálního alba.




Uklizení alb: Pokud je váš seznam alb příliš zaplněný, můžete některá alba přesunout do sekce

Ostatní. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí , vyberte alba pro přesun a poté


klepnutím na  přesuňte alba do sekce **Ostatní**. Chcete-li obnovit alba do originálního umístění, otevřete sekci **Ostatní**, klepněte a podržte alba pro obnovení a poté klepněte na .

-  • Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nemůžete přesunout sekce **Ostatní**.
- Přesunutí alba vytvořeného aplikací třetí strany do sekce **Ostatní** nebude mít vliv na aplikaci.

Změna pořadí alb: Alba, která používáte často, přesuňte pro snazší zobrazení na začátek seznamu.

Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí . Klepněte a podržte  a přetažením prstem přesuňte album na seznamu nahoru nebo dolů. Po dokončení klepnutím na  uložte změny.



-  Nemůžete změnit pořadí alb **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.


Skrytí alb: Skryjte soukromá alba, které nechcete, aby viděli ostatní. Na kartě **Alba** přejděte na  >



Skrýt alba a zapněte přepínače alb, která chcete skrýt.

-  Nemůžete skrýt alba **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.




Odstranění fotografií nebo videí: Klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí


, vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa se uchovávají v albu **Nedávno odstraněné** a jsou označeny ikonou, která značí počet dní, než se odstraní trvale. Chcete-li fotografie nebo videa odstranit trvale, přejděte na


Nedávno odstraněné, vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: Otevřete album **Nedávno odstraněné** a klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí . Vyberte fotografie nebo videa pro obnovení a klepnutím na  je obnovte do originálního alba. Originální album se znovu vytvoří, pokud již neexistuje.

Upravujte videa



Oříznutí videa: Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte video, které chcete upravit, a klepnutím na ikonu  vstupte na obrazovku úprav videí. Přetažením posuvníku v oblasti oříznutí můžete vybrat segment, který chcete ponechat. Klepnutím na ikonu  dokončete oříznutí videa.







Nastavení rozlišení videa: Během přetažení posuvníku pro výběr segmentu videa, který chcete ponechat, můžete klepnutím na  zobrazit náhled oříznutého videa. Na obrazovce úprav můžete také klepnutím na možnosti rozlišení videa (jako např. **Full HD**, **HD** nebo **Standardní**) nastavit rozlišení videa.






 Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video, ale také větší potřebný prostor úložiště. Zvolte to příslušně podle svých potřeb.

Upravujte fotografie

Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.


Přejděte na sekci  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:




- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na **Otočit** nebo **Zrcadlit** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na  a přetažením pole nástroje mřížky nebo jejích rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na  a vyberte požadovaný efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepnutím na  vyberte požadovaný režim rozostření a přetažením posuvníku nastavte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.



- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Zkrášlení**. Klepnutím na  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce, jako např. **Vyhladit**, **Vady pleti**, **Ztenčit obličej**, a **Zdůraznit oči** a udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.
- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvoříte foto mozaiku.
- **Graffiti na fotografiích:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného štětce a barvy vytvoříte na fotografiích graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobíte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohatíte fotografie.


Procházejte a sdílejte fotografie a videa

Procházení starých fotografií nebo videí ve vašem volném čase může oživit vzácné vzpomínky. Vaše fotografie a videa jsou uloženy v sekci Galerie. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo výběrem alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete sekci  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku. Pokud prohlídnete fotografie v režimu celé obrazovky, můžete provádět následující:


- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Umístěte na obrazovku dva prsty a oddělením prstů fotografii přiblížíte, zavřením prstů fotografii oddalíte.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Chcete-li zobrazit parametry snímání fotografie, klepněte na  a potažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazíte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název fotografie.
- **Nastavení fotografie jako fotografie kontaktu nebo tapety plochy:** Přejděte na  > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete sekci  **Galerie**, klepnutím a podržením jakéhokoli souboru vstupte na obrazovku výběru, poté vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na . Vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.


Nastavení automatického otáčení fotografie: Chcete, aby fotografie a videa sledovaly otáčení obrazovky? Na obrazovce **Galerie** přejděte na  > **Nastavení** > **Orientace fotografie** a vyberte možnost **Vždy otočit**.

Zobrazení podle času snímání: Čas snímání fotografií a videí můžete zobrazit na kartě **Fotografie**. Přejděte na  > **Nastavení** a zapnutím možnosti **Zobrazit čas** zobrazíte při prohlížení fotografií v

režimu celé obrazovky datum snímání. Na kartě **Fotografie** můžete oddálením nebo zavřením dvou prstů přiblížit nebo oddálit obrazovku a přepínat mezi denním a měsíčním zobrazením fotografií a videí.

Zobrazení podle místa snímání: Pokud jste fotografii nebo video udělali se zapnutou možností **Značky GPS** v nabídce nastavení aplikace **Fotoaparát**, můžete fotografie a videa zobrazit v režimu mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na  a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Oddělením dvou prstů na mapě můžete mapu přiblížit a zobrazit detaily fotografie. Klepnutím na náhled fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa udělaná na tomto místě.

Zobrazení podle alba: Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa z kamery**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Přehrání prezentací: Na kartě **Fotografie** přejděte na  > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.

Správce telefonu

Optimalizace jedním klepnutím

Pokyny

Používejte optimalizaci jedním klepnutím

Všimli jste si, že se telefon v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby telefon pracoval rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Přejděte na [☑ Správce telefonu](#) a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. telefon zvýší rychlost svého běhu, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a zastavovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Správa datového provozu

Pokyny

Spravujte mobilní data

Obáváte se, že neúmyslně překročíte svá měsíční data a budete platit poplatky navíc? Správa dat vám pomůže monitorovat vaše data a zabráni nadměrnému používání dat.

Přejitím na [☑ Správce telefonu](#) a klepnutím na **Datové přenosy** zobrazte detaily využívání dat nebo zapněte možnost **Spořič dat**.

- **Hodnocení využití dat:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Nastavte pro každou aplikaci oprávnění k přístupu k internetu.
- **Spořič dat:** Zapněte **Spořič dat** (zabránit aplikacím na pozadí používat mobilní data) a vyberte aplikace, které jsou vyjmuty z omezení využívání dat.



Úspora energie


Pokyny

Optimalizujte spotřebu energie

Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Úsporné funkce dokážou prodloužit výdrž baterie zařízení a umožňují vám déle hrát hry nebo si užívat ostatní funkce.

Otevřete aplikaci  **Správce telefonu** a klepnutím na **Zbývá** můžete provádět následující:

- **Zobrazení podrobností o spotřebě energie:** Klepnutím na **Využití baterie** zobrazte podrobnosti o spotřebě energie. Modré značky pod **Nabíjení** v sekci podrobností o používání baterie značí doby, kdy jste nabíjeli zařízení. Mezery mezi značkami značí, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Klepnutím na **Využití baterie** zobrazte, které aplikace a hardware spotřebovávají nejvíce energie.



- **Úplná kontrola a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na **Využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Zapnutí úsporného režimu nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie zařízení prodlužte výdrž baterie.
- **Nastavením rozlišení obrazovky šetřete energii:** Zapněte **Rozlišení obrazovky** a vyberte **Chytré rozlišení**. Zařízení bude automaticky snižovat rozlišení obrazovky pro šetření energie. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.
- **Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývající procenta baterie.
- **Spravujte spouštění aplikací pro šetření energie:** Klepnutím na **Spuštění** automaticky nebo ručně spravujte automatické spuštění aplikací, sekundární spuštění a aktivitu na pozadí. Systém bude automaticky spravovat využívání energie pro šetření energie.
 -  Pokud na pozadí běží aplikace náročné na energii, obdržíte oznámení. Postupováním podle pokynů na obrazovce optimalizujte nastavení aplikace.

Antivirová kontrola

Pokyny

Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefon

Otevření nesprávné reklamy může způsobit trojské viry a škodlivý software, který se tajně instaluje a běží ve vašem zařízení a krade informace o vašich kontaktech a další osobní údaje. Antivirus dokáže vyhledat a odebrat potenciální hrozby a udržet telefon v dobré kondici.

Otevřete  **Správce telefonu**, klepněte na **Antivirus** a vaše zařízení automaticky vyhledá a odstraní bezpečnostní hrozby. Současně můžete klepnout na  pro spuštění následujících možností:

- **Cloudové skenování virů:** Zapněte **Kontrola cloudu** a váš telefon přidá do standardizovaného skenování dynamické skenování založené na cloudových technologiích, což pomůže udržovat telefon v bezpečí před novými hrozbami.
- **Připomenutí antivirové kontroly:** Zapněte **Připomenutí kontroly** a systém vás upozorní, pokud neprovedete antivirový test déle než 30 dní.
- **Rychlá kontrola:** Vyberte **Rychlá kontrola**. Během běžné údržby systém rychle zkontroluje klíčová místa a aplikace v zařízení.
- **Kompletní kontrola:** Vyberte **Kompletní kontrola**. Systém bude v pravidelných intervalech komplexně skenovat zařízení pro škodlivé soubory. Tento proces trvá déle, ale pokrývá širší rozsah a zajišťuje, že je vaše zařízení chráněno před hrozbami.
- **Aktualizace knihovny virů:** Zapněte **Automatická aktualizace** a **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi**. Systém automaticky aktualizuje virovou databázi přes Wi-Fi a udržuje tak své schopnosti odstranění hrozeb aktuální.



E-mail


Pokyny

Spravujte e-mailové účty

Můžete přidat jeden nebo více e-mailových účtů.


Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Kontrola e-mailů: Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte na profilový obrázek nebo klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .

Synchronizace e-mailů: Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.

Hledání v e-mailech: Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.


Přidání více e-mailových účtů: Přejděte na  > **Nastavení** > , vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.


Přepínání mezi e-mailovými účty: Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepnutím na profilový obrázek účtu přepněte účet.

Konfigurace e-mailových účtů: Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Přidávejte e-mailové účty



Přidejte na telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.

Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.



Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange



Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.


Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Spravujte e-mailové kontakty VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.


Změna oznámení e-mailů pro kontakty VIP: Na domovské obrazovce e-mailu přejděte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

Kalendář


Pokyny


Zobrazte globální svátky


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.

Otevřete aplikaci **31 Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Globální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.

Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná

Importování připomenutí setkání: Otevřete **31 Kalendář**, přejděte na  > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do **Kalendář**, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.

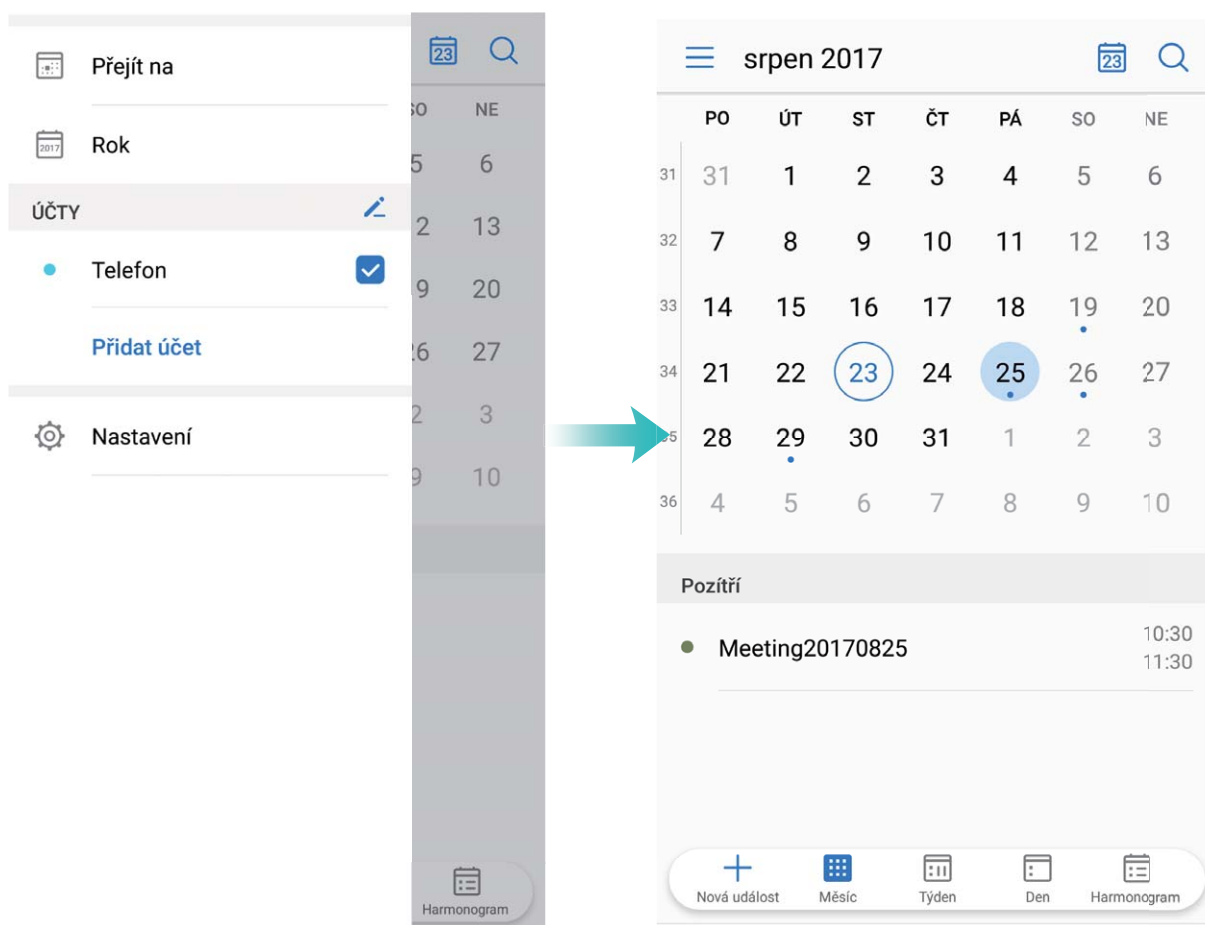

Sdílení události: Klepněte na událost v kalendáři nebo v části **Harmonogram**, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

Navigace Kalendáře

srpen 2017

	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
31	31	1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31	1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10

Včera

- Meeting 17:30 - 18:30
Q22-2-B13

Nová událost Měsíc Týden Den Harmonogram

Hledání událostí

Přechod na dnešek

Události pro den

Dnes

Aktuálně zobrazený den

Číslo týdne

Události pro aktuálně zobrazený den

Přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a rozvrhu

Přidat novou událost

Vytvořit událost: Otevřete **Kalendář**, klepněte na a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Další > Připomenout** a poté klepněte na .

Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na **> Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.




Hodiny



Pokyny


Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



Zobrazení času po celém světě: Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.

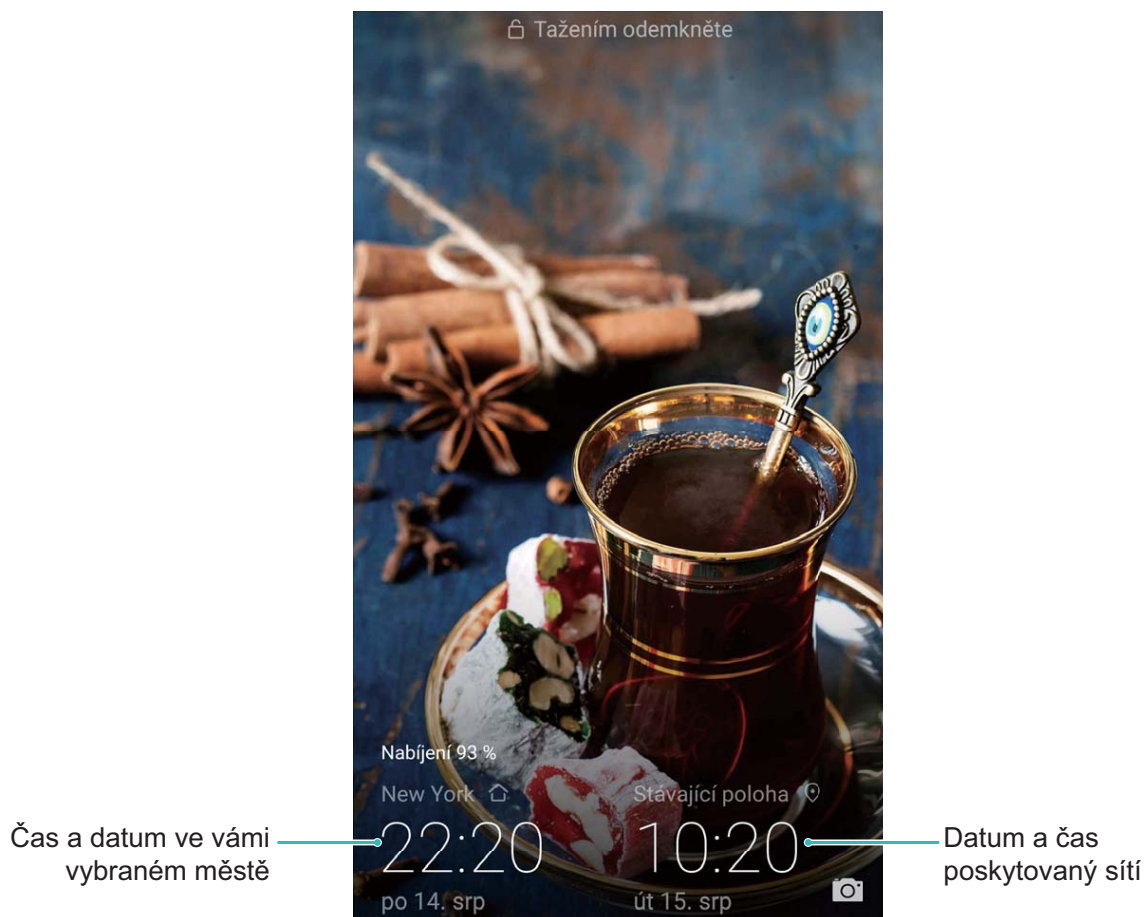

- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.


Poznámkový blok



Pokyny



Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku

Chcete sdílet důležité poznámky nebo něco přidat mezi oblíbené? Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku.



Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky o setkání kolegovi? Na stránce se seznamem



Poznámkový blok otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, poté klepněte na  pro výběr způsobu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Přidání poznámky mezi oblíbené: Chcete přidat poznámku mezi oblíbené, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  .
Případně otevřete poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené a klepněte na  .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  . Případně můžete klepnutím a přidržením poznámky zobrazit možnosti, vybrat poznámky, které chcete odstranit, a poté klepnout na  .

Hledání v poznámkách: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce se seznamem **Poznámkový blok** a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání. Případně na domovské obrazovce táhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  , zadejte položku a potom klepněte na  . Přidejte více položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Poznámkový blok** a vyberte  vlevo od dokončené položky.

Přidání značek do poznámek: Chcete snadno zobrazit kategorie vašich poznámek? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  a použijte různé barevné značky pro kategorizaci obsahu pro jasnější zobrazení poznámek.

Huawei ID a více uživatelů

Více uživatelů

Funkce produktu

Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty

Chcete někomu půjčit své zařízení, ale nechcete, aby měl přístup k vašim soukromým souborům a informacím? Přidáním více uživatelů a typů uživatelů chraňte soukromí svých informací, když své zařízení půjčíte ostatním. Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny. Na své zařízení se můžete přihlásit také pomocí dvou uživatelských účtů jako např. jednoho pro práci a jednoho pro osobní použití a rychle se mezi nimi jedním klepnutím přepínat.

Můžete vytvořit tři různé typy uživatelů:




- **Vlastník:** Toto je vlastník zařízení. Pokud používáte své zařízení, přihlaste se jako vlastník. Jako vlastník máte přístup ke všem akcím jako přidávání nebo odstraňování uživatelů a hostů, poskytování uživatelských oprávnění k uskutečnění hovorů a odesílání textových zpráv.
- **Uživatel:** Jako uživatele přidávejte členy rodiny a blízké přátele. Uživatelé mohou provádět mnoho akcí, ale nemohou provádět akce, které ovlivňují uživatele, jako např. obnovení zařízení do továrního nastavení nebo zapnutí režimu Nerušit.
- **Hosté:** Jako hosty přidávejte náhodné známé. Hosté mohou provádět pouze omezený počet akcí.



Pokyny

Přidávejte na zařízení více uživatelů

Chcete mít na zařízení více než jeden uživatelský účet a udržovat pracovní a osobní život odděleně? Na zařízení můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Uživatelé a účty** > **Uživatelé**. Zde můžete:

- **Přidat uživatele:** Klepněte na **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na **PŘIDAT**. Poté, co přidáte nového uživatele, se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.
 -  Můžete přidat maximálně tři uživatele.
- **Odstranit uživatele:** Přihlaste se pomocí účtu vlastníka a otevřete obrazovku **Uživatelé**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepnutím na možnost **Odstranit uživatele** > **ODSTRANIT** uživatele odstraňte.
 -  Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepněte na  > **Další nastavení**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit uživatele** > **ODSTRANIT**.
- **Přidat nebo odstranit hosty:** Na obrazovce **Uživatelé** klepnutím na **Přidat hosta** > **PŘIDAT** přidejte uživatele nového hosta. Chcete-li uživatele hosta odstranit, přejděte na stejnou obrazovku na **Host** > **Odstranit hosta** > **ODSTRANIT**.

- **Přepnout na jiného uživatele:** Na obrazovce **Uživatelé** klepněte na profilový obrázek uživatele, na kterého se chcete přepnout, a poté klepněte na možnost **Přepnout uživatele**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, klepněte na  a poté klepněte na profilový obrázek uživatele, na kterého se chcete přepnout. Pokud vlastník nastavil na zařízení heslo zamčené obrazovky, budete při přepínání z jiného uživatele zpět na majitele vyzváni k zadání hesla.
- **Změnit jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek:** Na obrazovce **Uživatelé** se přepněte na příslušného uživatele a klepněte na možnost . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.
- **Povolit uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů:** Přihlaste se uživatelským účtem vlastníka. Na obrazovce **Uživatelé** vyberte uživatele a poté vyberte možnost **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.

Připojení zařízení

Bluetooth

Pokyny

Připojení telefon k zařízením Bluetooth



Používejte Bluetooth pro připojení telefon k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. telefon můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k telefon nezvyšuje výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Uskutečňujte hovory
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů

MAP	Synchronizace textových zpráv
HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.

Používejte Bluetooth pro sdílení dat


Připojte telefon k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že telefon je v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a poté přejděte na **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné.), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** na oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  >

Import/Export a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Import z jiného zařízení** a vyberte **Podporuje Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté na telefon naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z telefon na druhé zařízení.

Displej multi-screen

Funkce produktu

Více obrazovek: sdílejte obsah zařízení na větší obrazovku

Telefon a televizní/streamovací box připojte na stejnou síť Wi-Fi, abyste mohli používat sdílení více obrazovek. Když se díváte na snímky, můžete je zobrazit na televizoru a sdílet šťastné vzpomínky se svými kamarády a rodinou.






Typ protokolu	Pokyny pro připojení	Metody připojení	Metoda sdílení snímků
Protokol Miracast	Zrcadlete to, co se zobrazuje na obrazovce zařízení, na oddělené zařízení podporující funkci Miracast (jako např. televizor, projektor nebo jiný displej).	Připojte přímo přes Wi-Fi a zapněte funkci sdílení obrazovky (jako např. Miracast) na externí zařízení.	Vše, co se zobrazuje na zařízení, se bude sdílet na displej externího zařízení. Pokud přehráváte hudbu a videa, zobrazí se pouze obraz a nebude se přehrávat žádný zvuk.


Pokyny

Více obrazovek: zrcadlete svou obrazovku

Výběr zobrazovacího zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk.

Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Poté, co se objeví zobrazovací zařízení, zvolte jednu z podporovaných metod připojení naznačených ikonami (). Pokud zobrazovací zařízení nepodporuje výše uvedené metody připojení, můžete si koupit set-top box Android a připojit ho k zobrazovacímu zařízení.

: Miracast je podporován. Obrazovku můžete zrcadlit na zobrazovací zařízení.

Zrcadlení obrazovky na zobrazovací zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Ze seznamu vyberte zobrazovací zařízení, které chcete používat. Pokud je to nutné, zapněte na zobrazovacím zařízení funkci Miracast. Pokyny najdete v manuálu k zařízení.


Klepnutím na  > **Odpojit** zastavte zrcadlení obrazovky.


Huawei Share

Pokyny


Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.

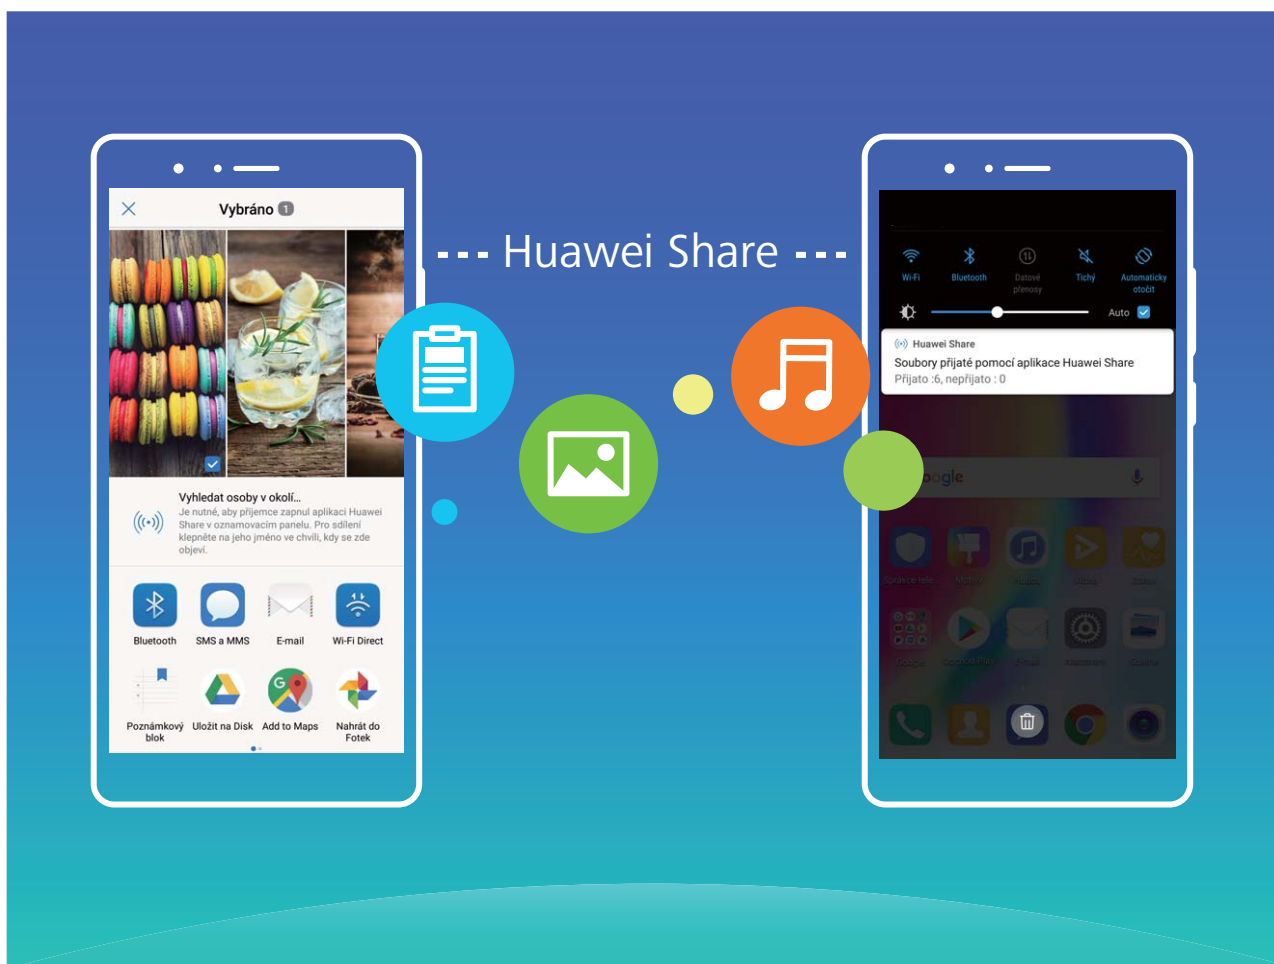

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Zabezpečení a soukromí

Otisk prstu


Funkce produktu

Rozpoznávání otisku prstů: uživejte si rychlejší navigaci a zlepšené zabezpečení

Rozpoznávání otisku prstů umožňuje nejen rychleji odemknout zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Váš otisk prstu lze použít k:


- **Odemčení obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů k odemčení obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

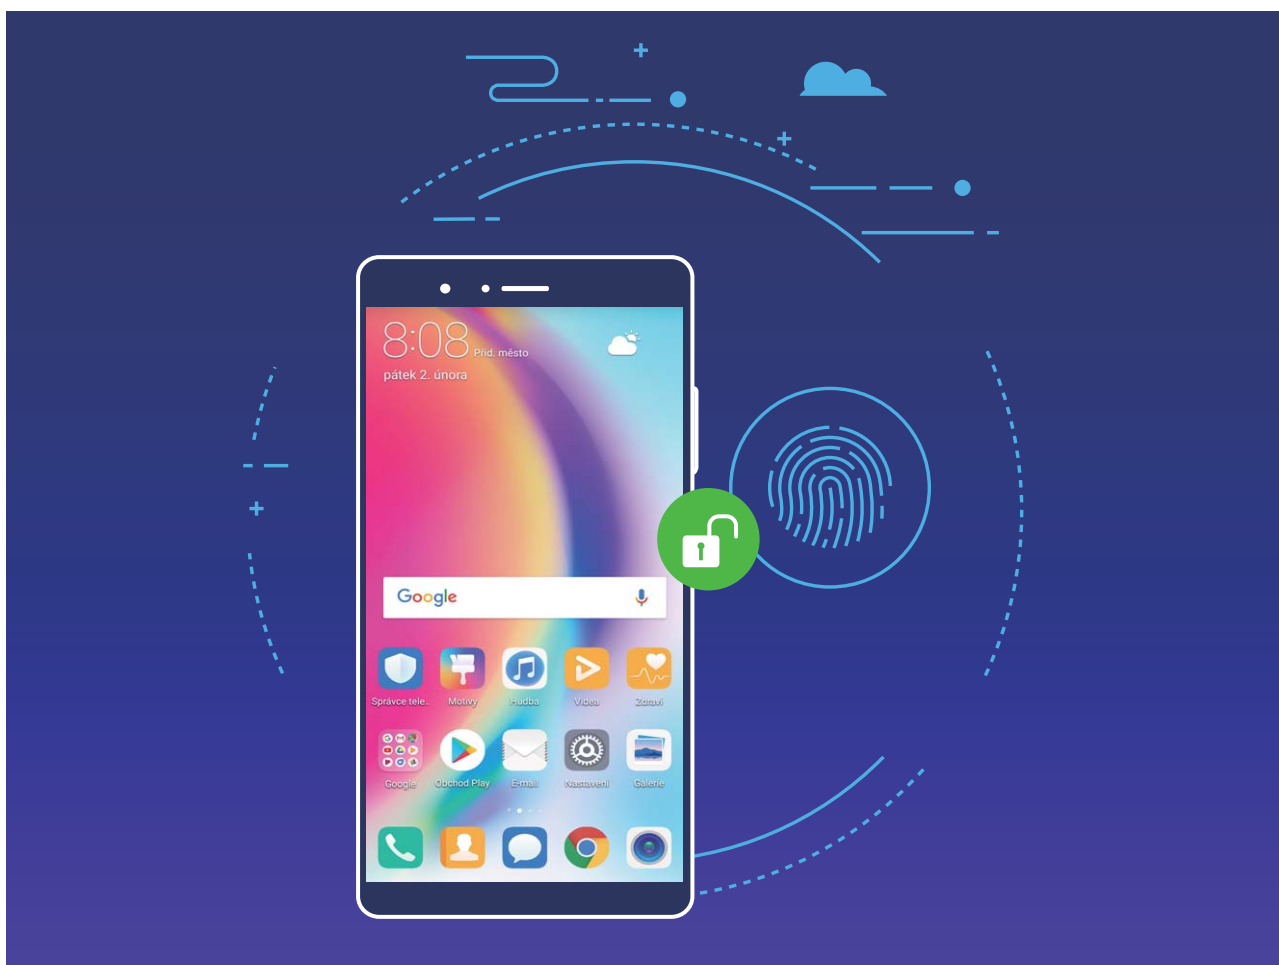


Pokyny

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.


-  • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení zařízení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla zamčené obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů**, vyberte možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3** Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4** Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5** Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů**.
- 3** Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Další**.
- 4** V sekci **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
 - Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
 - Klepnutím na tlačítko **Rozpoznávání otisků prstů** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.


Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v sejfě nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.

3 Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Zapněte **Přístupu do sejfů, Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla. Nyní můžete provádět následující:

- **Používání otisku prstu pro přístup k sejfů:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k sejfů přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

Ochrana informací o poloze

Funkce produktu


Přístup k poloze: určete polohu zařízení

Přístup k poloze sbírá a poskytuje pro aplikace založené na poloze (jako např. počasí, mapy, cestovní a nákupní aplikace) informace o poloze zařízení. Přibližná poloha zařízení je určena pomocí polohy GPS (Pokud je GPS zapnuto a služba dostupná.), dat mobilní sítě a polohy Wi-Fi (Pokud je zapnuta.). Pokud je poloha GPS vypnuta, aplikace stále mohou sbírat informace o poloze jinými způsoby.

Pokyny


Zapněte nebo vypněte zjišťování polohy

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

Vypnutí nebo zapnutí zjišťování polohy: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je zjišťování polohy zapnuto, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je zjišťování polohy vypnuto, pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. funkce Najdi mé zařízení) telefon zastaví sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout zjišťování polohy.


- **Použití Wi-Fi a mobilní sítě:** Vypočítává polohu pro telefon pomocí informací o poloze pevné vysílací stanice operátora nebo informací o poloze nejbližšího směrovače Wi-Fi. Přesnost informací o poloze závisí z velké části na informacích o poloze získaných z pevné vysílací stanice nebo sítě Wi-Fi. Přesnost je obvykle v rozsahu 100 metrů až několik kilometrů. Poloha sítě má nízkou přesnost, ale umožňuje polohu uvnitř budov a využívá méně energie baterie.
- **Použití pouze GPS:** Používá k určení polohy pouze satelity, které telefon našel pomocí GPS. Není nutné žádné síťové připojení. Poloha podle satelitu GPS je přesnější, ale také využívá více baterie. Má přesnost na desítky metrů. Nicméně, poloha uvnitř budov nemusí být přesná nebo může být určení polohy obtížné.


- **Použití GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Kombinuje výhody polohy GPS a polohy sítě pro přesnější polohu uvnitř budov i venku.
 - Značky se mohou rozlišovat ovisle o vašem poskytovateli služeb.
 - Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace nebo sbírání soukromých informací.

Nastavení asistence polohy uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > ⋮ > Nastavení vyhledávání** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

Tipy

Zakázání informací o poloze jedním dotykem

Chcete v určitých situacích úplně zakázat přístup k poloze, abyste chránili své soukromí? Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk, a poté klepněte na . Toto současně zakáže polohu GPS, polohu mobilní sítě, polohu Wi-Fi, čímž bude zařízení naprosto nevystopovatelné.

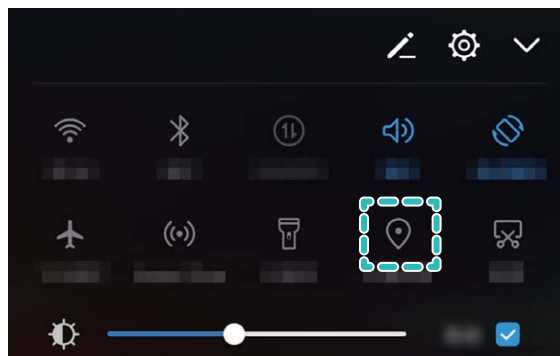


Zámek aplikace

Pokyny


Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co restartujete telefon nebo odemknete obrazovku telefonu, budete během počátečního otevření aplikace vyzváni k zadání kódu PIN pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapněte zámek aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a poté pro aplikace, které

chcete chránit, zapněte zámek aplikace. Když poprvé otevřete zamčenou aplikaci, postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo odpovězte na bezpečnostní otázku.

- Pokud jste nastavili k odemknutí telefon otisk prstu a nastavujete zámek aplikace poprvé, můžete postupováním podle pokynů na obrazovce přidružit otisk prstu, aby bylo odemknutí aplikace snazší.

Upravte kód PIN zámku aplikace: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte kód PIN zámku aplikace.

Zabezpečené klíče

Funkce produktu

Odemknutí obličejem: pohodlnější a rychlejší způsob odemknutí obrazovky


Odemknutí obličejem je funkce rozpoznávání obličeje, kterou poskytuje telefon, abyste mohli obrazovku místo pomocí hesla nebo otisku prstu odemknout obličejem. Tato operace je rychlejší a pohodlnější.

Odemknutí přímo po rozsvícení obrazovky: Zarovnáním obličeje s obrazovkou po probuzení obrazovky obrazovku odemkněte.

Odemkněte telefon zvednutím: Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí obličejem**, zapněte možnosti **Přímé odemknutí** a funkci probuzení zařízení zvednutím a poté nasměrováním obličeje na obrazovku a zvednutím telefon odemkněte.

Odemknutí potažením prstem na obrazovce: Po zapnutí funkce **Tažením odemkněte** probudte obrazovku, nasměrujte na ni obličej a poté potažením prstem na obrazovce telefon odemkněte.

Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce: Pokud zapnete možnosti **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, podrobnosti oznámení se nebudou na zamčené obrazovce zobrazovat, dokud telefon neidentifikuje rysy vašeho obličeje.


-  Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Tato funkce není dostupná pro uživatele ani hosty a není podporována v PrivateSpace.
- Odemknutí obličejem je k dispozici, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**.
- Pokud tři po sobě jdoucí dny nezadáte heslo zamčené obrazovky, systém vás vyzve k zadání hesla zamčené obrazovky, které odemkne telefon, abyste si zapamatovali své heslo zamčené obrazovky. V tomto případě nebude odemknutí obličejem k dispozici.
- Pokud zařízení restartujete, budete muset nejprve zadáním hesla zamčené obrazovky odemknout telefon. Odemknutí obličejem nebude k dispozici.
- Pokud se rozpoznávání obličeje pětkrát po sobě nezdaří, telefon bude na 30 sekund uzamčen. V tomto případě můžete počkat 30 sekund a zkusit to znovu nebo zadat heslo zamčené obrazovky.

Pokyny

Zadejte údaje o obličeji a zapněte funkci **Odemknutí obličejem**


Pokud do telefon zadáte údaje o svém obličeji, může ho používat k odemknutí obrazovky místo zadávání hesla.

- ⚠ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Tato funkce není k dispozici pro poduživatele ani hosty.
- Odemknutí obličejem je k dispozici, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**.
- Odemknutí obličejem není k dispozici, pokud se telefon restartuje, bylo na dálku uzamknuto nebo pokud tři dny po sobě nezadáte heslo zamčené obrazovky.
- Pokud se rozpoznávání obličeje pětkrát po sobě nezdaří, telefon se uzamkne na 30 sekund. V tomto případě můžete počkat 30 sekund a zkusit to znovu nebo zadat heslo zamčené obrazovky.
- Pokud používáte Odemknutí obličejem, abyste odemkli telefon, nechte oči otevřené, obličej nasměrujte přímo před telefon a udržujte vzdálenost 20 cm (7,87 palců) až 50 cm (19,69 palců). Nepokoušejte se odemknout telefon ve tmě nebo pod přímým slunečním světlem.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Odemknutí obličejem** a zadejte heslo zamčené obrazovky. Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, vyberte **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo zamčené obrazovky.
- 3 Pokud zaškrtnete možnost **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem.**, zvednutím telefon se automaticky probudí obrazovka a identifikuje vlastnosti vašeho obličeje k dokončení odemknutí. Pokud tuto funkci nepotřebujete, tuto možnost nevybírejte. Poté klepněte na tlačítko **POKRAČOVAT** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte údaje o svém obličeji.
- 4 Můžete nastavit následující režimy Odemknutí obličejem:
 - **Přímé odemknutí:** telefon se odemkne po probuzení obrazovky a identifikaci údajů o vašem obličeji.
 - **Odemknutí potažením prstem po obrazovce:** Po probuzení obrazovky a identifikaci údajů o vašem obličeji odemkněte telefon potažením prstem po obrazovce.
 - **Zobrazení oznámení chytré zamčené obrazovky:** Pokud zapnete možnost **Oznámení zamčené obrazovky**, na zamčené obrazovce se nebudou zobrazovat podrobnosti o oznámeních, dokud telefon neidentifikuje vlastnosti vašeho obličeje.

Odstraňte údaje o obličeji



Pokud již nepoužíváte funkci Odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat údaje o svém obličeji, můžete aktuální údaje o obličeji odstranit.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Odemknutí obličejem**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na možnost **Odstranit data obličeje** a postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aktuální údaje o obličeji.

Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Odemknutí obličejem**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnutí funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**. a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete telefon.

Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnutí funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**., můžete tuto funkci

nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Odemknutí obličejem**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Další nastavení zabezpečení

Funkce produktu

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení telefon? telefon Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na kartě microSD nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.

Silnější šifrování a zabezpečení: telefon Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, když jsou oddělena od telefon. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory microSD nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo uzamčení obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Svi uređaji ne podržavaju kartice mikroSD.




Pokyny

Chraňte své soukromí pomocí šifrování karty microSD

Obáváte se, že druzí mohou vidět vaše fotografie a další osobní údaje, pokud jim půjčíte kartu microSD? Můžete šifrovat soubory uložené na kartě microSD tak, aby ostatní lidé, kteří kartu používají, neměli přístup k vašim osobním údajům. Šifrované soubory lze prohlížet a používat pouze ve vašem zařízení. Jiní uživatelé mohou používat úložný prostor karty microSD, ale nemohou zobrazit obsah šifrovaných souborů.

⚠ Neodebírejte kartu microSD během procesu šifrování nebo dešifrování, protože to může vést k selhání šifrování nebo dešifrování nebo ke ztrátě dat.

Otevřete  **Nastavení**. Chcete-li šifrovat soubory, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Další**, poté klepněte na **Nastavit heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu šifrování.

Chcete-li dešifrovat soubory, klepněte na **Vymazat heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu dešifrování.

Záloha a obnovení

Záloha a obnovení

Funkce produktu

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat

Obávali jste se někdy, že by se mohla neúmyslně odstranit nebo ztratit důležitá data na vašem telefon? Zálohujte pravidelně svá data, zabraňte ztrátě dat a buďte v klidu.


Existují čtyři způsoby zálohování data na vašem telefon:


- **Karta microSD:** Pokud váš telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto je pohodlný způsob, jak zabránit ztrátě dat.
- **Interní úložiště zařízení:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Úložiště USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti vašeho telefon, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit telefon k úložišti USB a zálohovat data.
- **Zálohování na počítač:** Zálohováním důležitých dat, obrázků a velkých souborů z telefon na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti telefon.

Pokyny

Zálohujte data na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo na paměťovém zařízení telefon nebo chcete důležitá data zálohovat na externí paměťové zařízení, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit k telefon paměťovému zařízení USB a zálohovat data. Paměťová zařízení USB kompatibilní s telefon zahrnují flash disky USB, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou microSD.

-  Svi uređaji ne podrđavaju kartice microSD.
 - Vždy si pamatujte heslo nebo nastavte bezpečnostní otázku, která vám pomůže si vzpomenout. Pokud zapomenete své heslo, nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na paměťové zařízení USB, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat** > **Další způsoby** > **Úložiště USB** > **Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku.

Soubory zálohy můžete zobrazit v **Huawei\Backup** složce **Soubory** > **Místní**.

Zálohujte data na počítač

Máte na svém telefon uložena důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Zálohováním důležitých dat na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti telefon.

-  Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


Před používáním prosím nainstalujte na počítač aplikaci Huawei pro zálohování nebo obnovení souborů z telefon.


Zálohujte data na počítač: Pomocí datového kabelu USB připojte telefon k počítači. Na počítači se automaticky otevře aplikace Huawei. V aplikaci Huawei vyberte data, která chcete zálohovat, a postupováním podle pokynů na obrazovce zálohujte data na počítač.

Importujte data na telefon: Pomocí datového kabelu USB připojte telefon k počítači. Otevřete aplikaci Huawei a přejděte na stránku pro obnovení dat zkopírováním z počítače na telefon. Pokud jsou záložní data chráněna heslem, po výzvě zadejte heslo.

Zálohujte data na interní úložiště

Data na telefon můžete zálohovat na interní úložiště a zabránit tak ztrátě dat. Relativně malé soubory doporučujeme zálohovat na interní úložiště.

-  • Značky se mohou lišit ovisle o vašem poskytovateli služeb.
- Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moci obnovit soubory zálohy.


Chcete-li zálohovat data na interní úložiště, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Vnitřní úložiště > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku.

Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

Zálohujte data na kartu microSD

Obáváte se, že během aktualizací programu ztratíte data? Chcete přenést data ze starého zařízení na nový telefon? Pokud váš telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto vám poskytuje pohodlný způsob, jak se chránit před ztrátou dat.

-  • Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moci obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na kartu microSD, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Karta SD > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku.

Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Karta SD**.


Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Funkce produktu

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

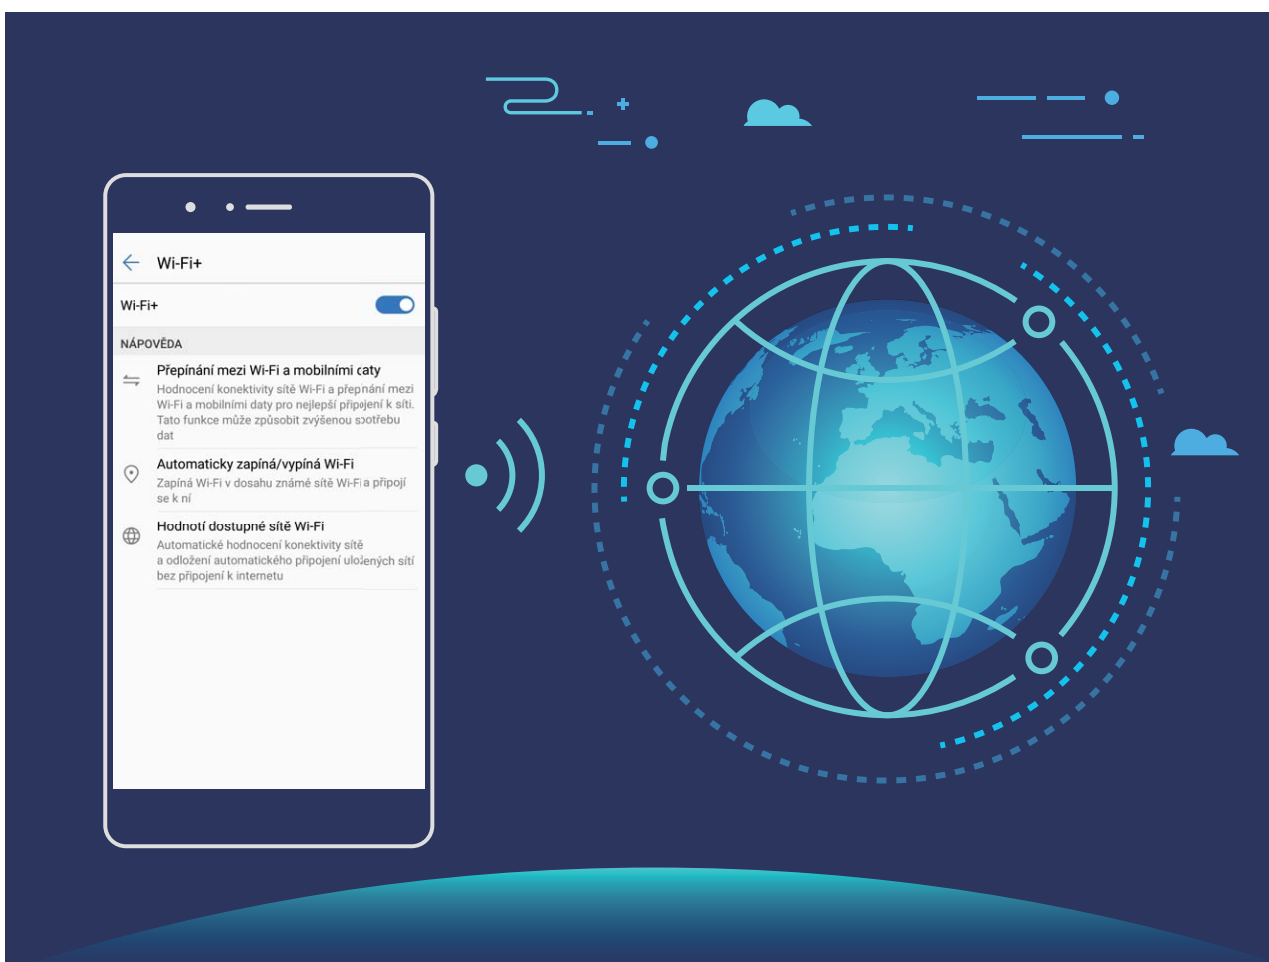

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.


Pokyny

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte možnost **Wi-Fi**. Klepnutím na  na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Zapněte Wi-Fi+ pro automatické připojení k nejlepší síti

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte možnost **Wi-Fi+**.


Pokud je zařízení na místě se slabým signálem Wi-Fi, Wi-Fi+ ho může automaticky přepnout na mobilní datovou síť. Používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může


mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.

Připojte se k Wi-Fi


Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- i Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.

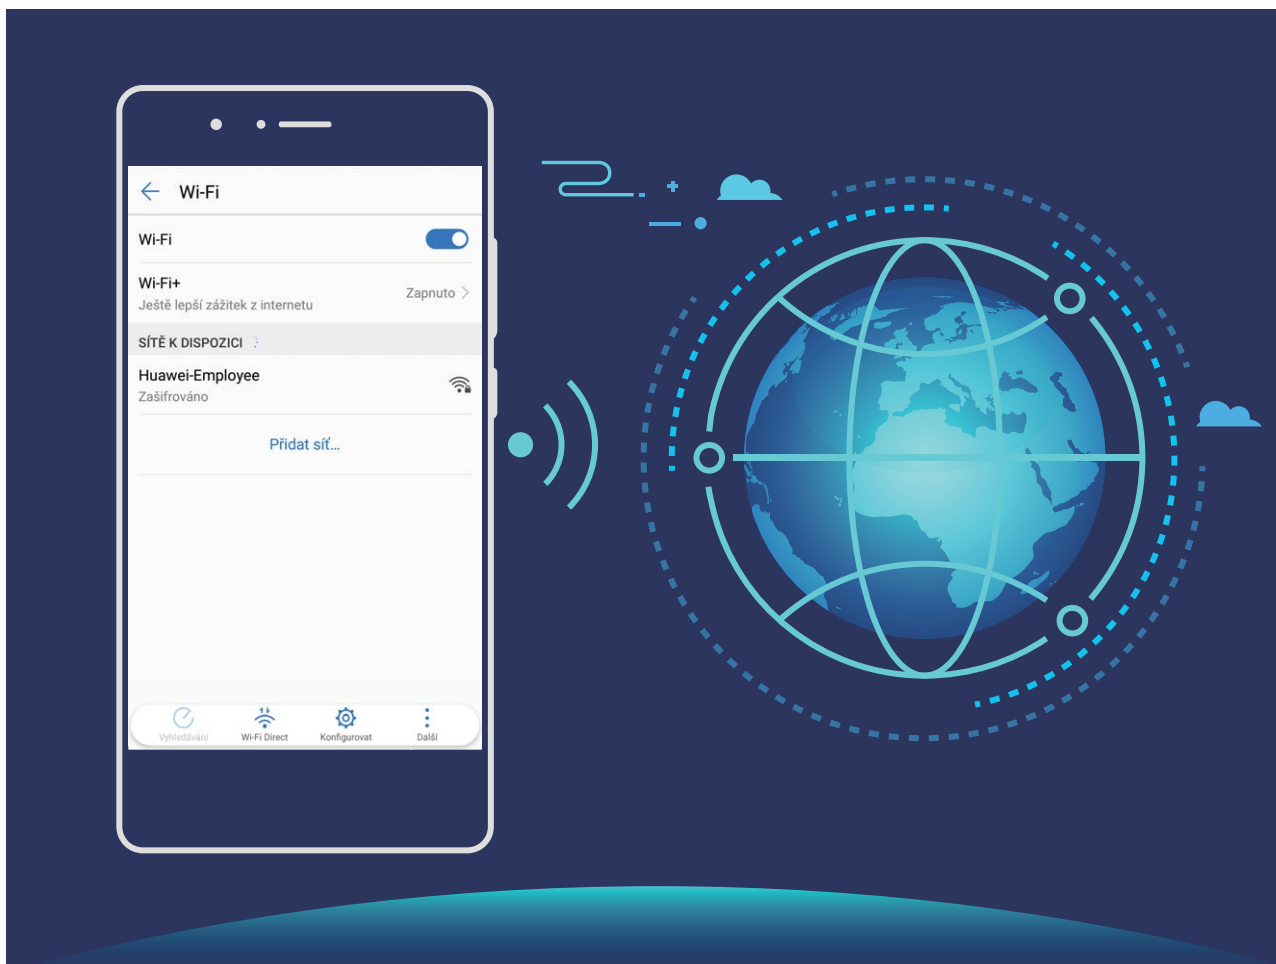

Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.

- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení. Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.


Mobilní síť

Pokyny




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućíte mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Sdílení mobilní sítě


Pokyny

Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.

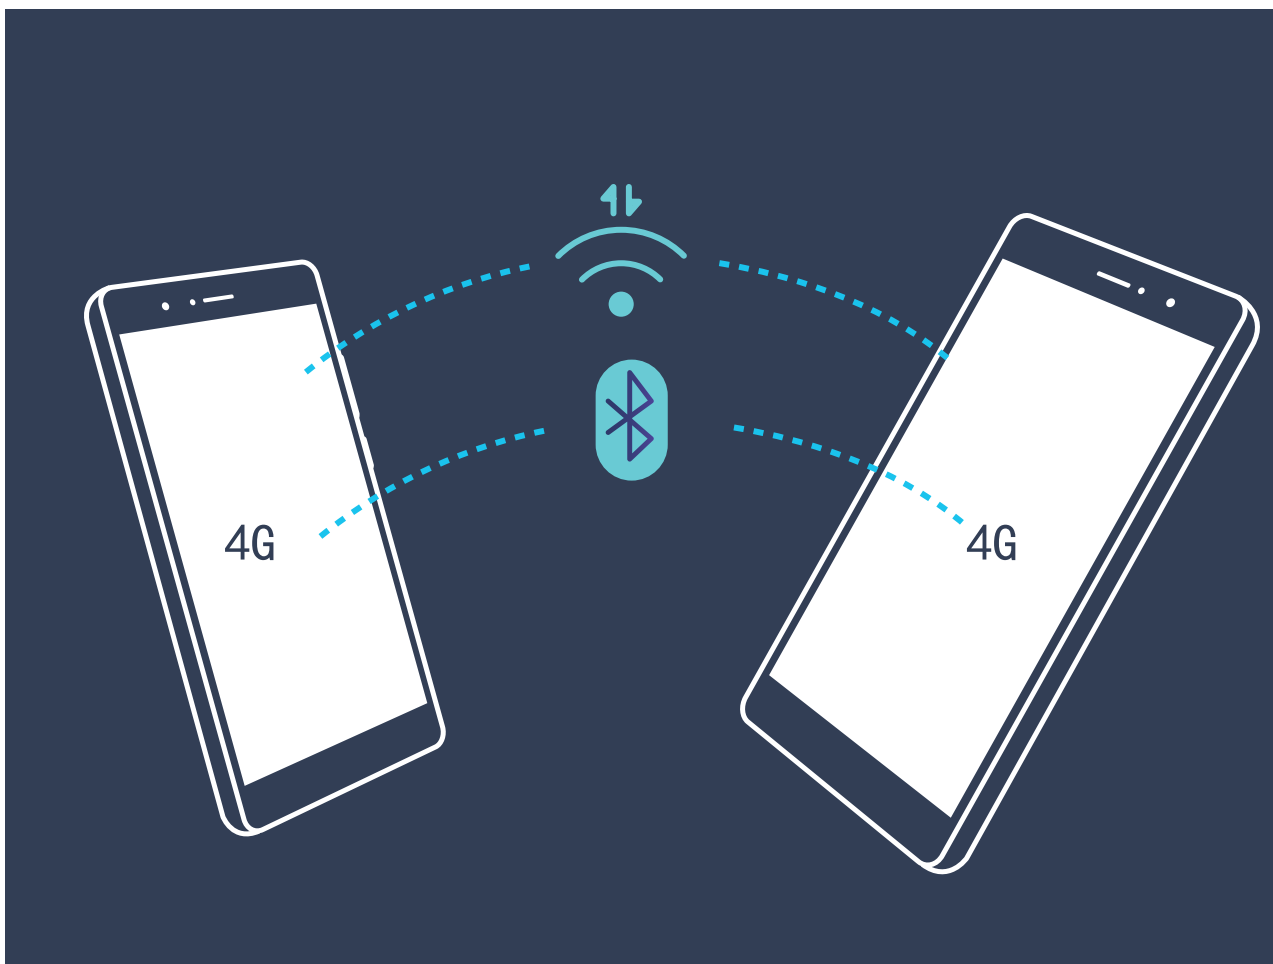



Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot, kabel USB nebo Bluetooth.


Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Nastavení Wi-Fi hotspotu**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a zapnutím hotspotu ho používejte.


 **Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?**

Na obrazovce **Nastavení** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky vypne hotspot.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Ustanovte připojení Bluetooth a před používáním Bluetooth pro sdílení mobilních dat spárujte zařízení. Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** ustanovte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.


Aplikace a upozornění


Zdvojení aplikace

Pokyny

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém telefon ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.


Zvuk a displej



Nerušit

Pokyny

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuk > Nerušit**. Přepněte **Zapnout nyní**, poté klepněte na **Režim nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
 - **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
 - **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.
-  • Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  na panelu zkratek rychle zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.
- Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.


Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.

Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Tipy

Plánovaný režim Nerušit: získejte klid, který si zasloužíte

Nebaví vás nastavovat zařízení na tichý režim a zpět vždy, když si chcete odpočinout? Plánovaný režim Nerušit dokáže během nastavených časových období blokovat příchozí hovory a zvuky oznámení. Po uplynutí nastaveného časové období se zařízení automaticky vrátí do zvukového režimu, což vám umožňuje snadno přecházet mezi odpočinkem a prací.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Zvuk > Nerušit > Čas**. Podle svých potřeb nastavte **Dny, Začátek** a **Konec**. Vraťte se na obrazovku **Nerušit** a zapněte možnost **Čas**. Během zadaného časové období vás nebudou rušit žádné zvuky oznámení.

- Přejítím na **Režim nerušit** > **Pouze budíky** povolte alarmům vyzvánět v režimu **Nerušit**.
- Klepnutím na **Přidat nové** nastavte několik časových období v závislosti na tom, kdy během dne odpočíváte a kdy v noci spíte.

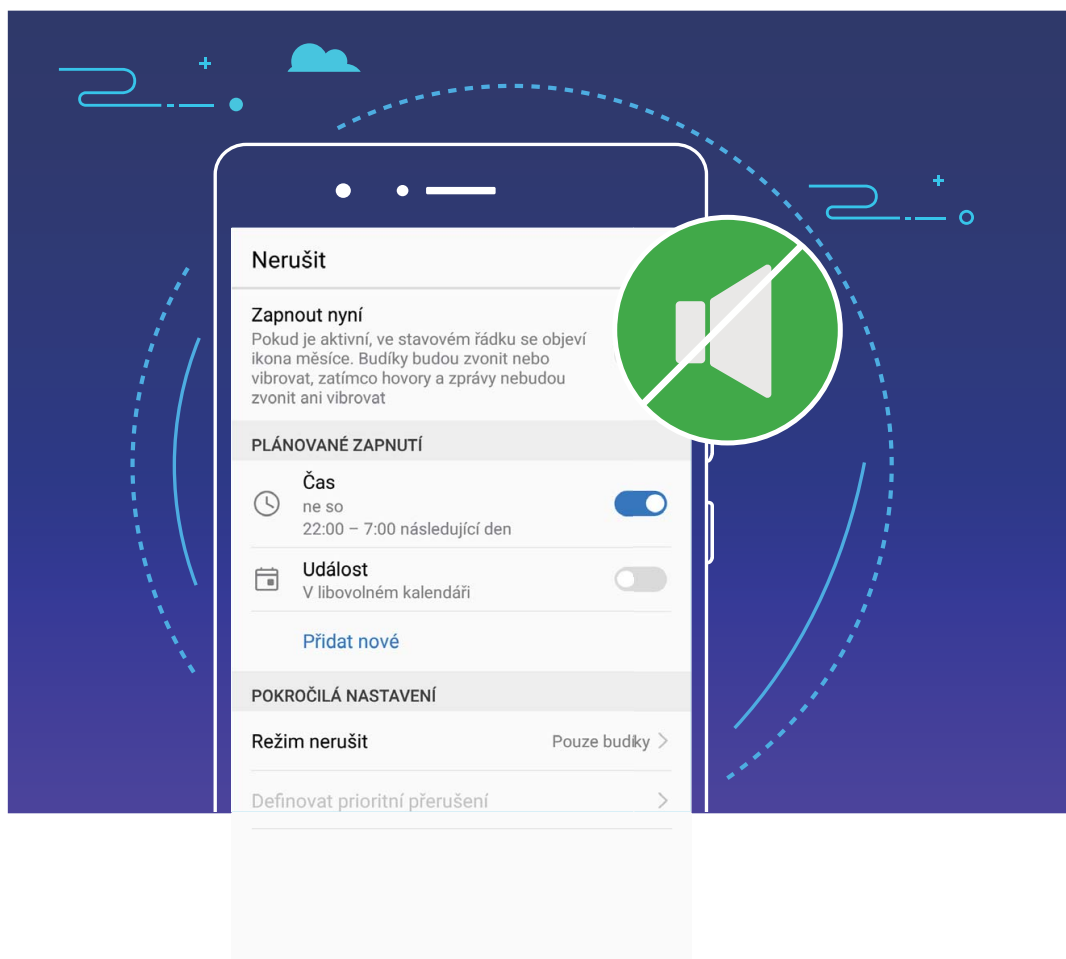



Nastavení zvuku


Pokyny


Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu nebo hovorů.

- Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuk** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

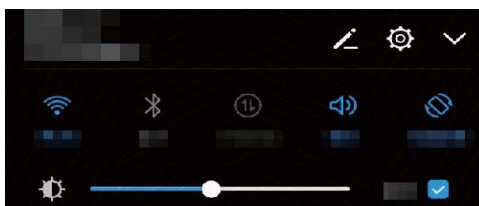

Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Zvuk > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.

Nastavte zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuk** zapněte možnost **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuk** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.


Tipy


Rychle nastavujte hlasitost systému

Chcete během schůzky rychle snížit hlasitost nebo ztlumit zařízení? Použitím tlačítka hlasitosti nebo rychlého přepínače nastavte rychle zvuk systému.

Nastavení hlasitosti: Stisknutím tlačítka hlasitosti a poté klepnutím na  nastavte hlasitost.

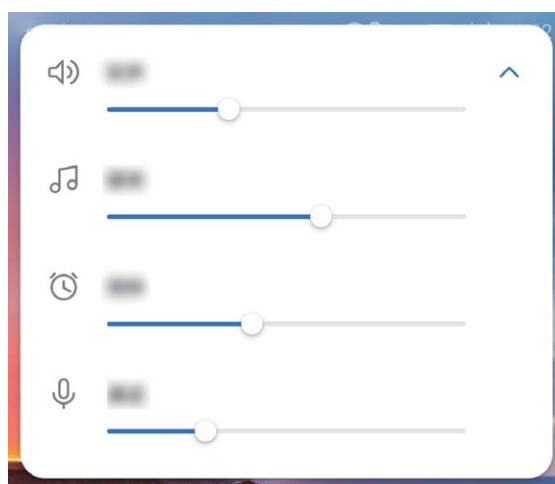

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

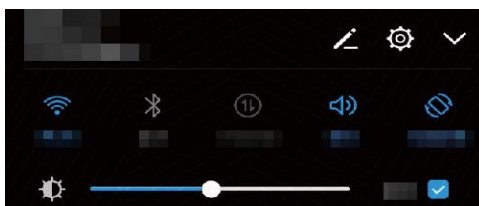





Režim komfortního čtení


Pokyny

Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí

Máte po dlouhém dívání se na telefon unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí režimu Komfortní čtení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít červené zbarvení.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel. Klepnutím na  na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte možnost .



Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech: telefon Můžete nakonfigurovat, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnut, otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Naplánovat**, poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.

Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení: Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít načervenalé zbarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli možnost **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

Tipy

Režim komfortního čtení: chraňte svůj zrak

Režim komfortního čtení odfiltrává z obrazovky zařízení modré světlo, snižuje únavu očí a poskytuje během čtení větší komfort.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu komfortního čtení .

Další nastavení displeje


Pokyny

Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a jas obrazovky.


Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete provádět následující:

- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na **Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Změna velikosti textu:** Klepněte na **Velikost textu** a vyberte požadovanou velikost.

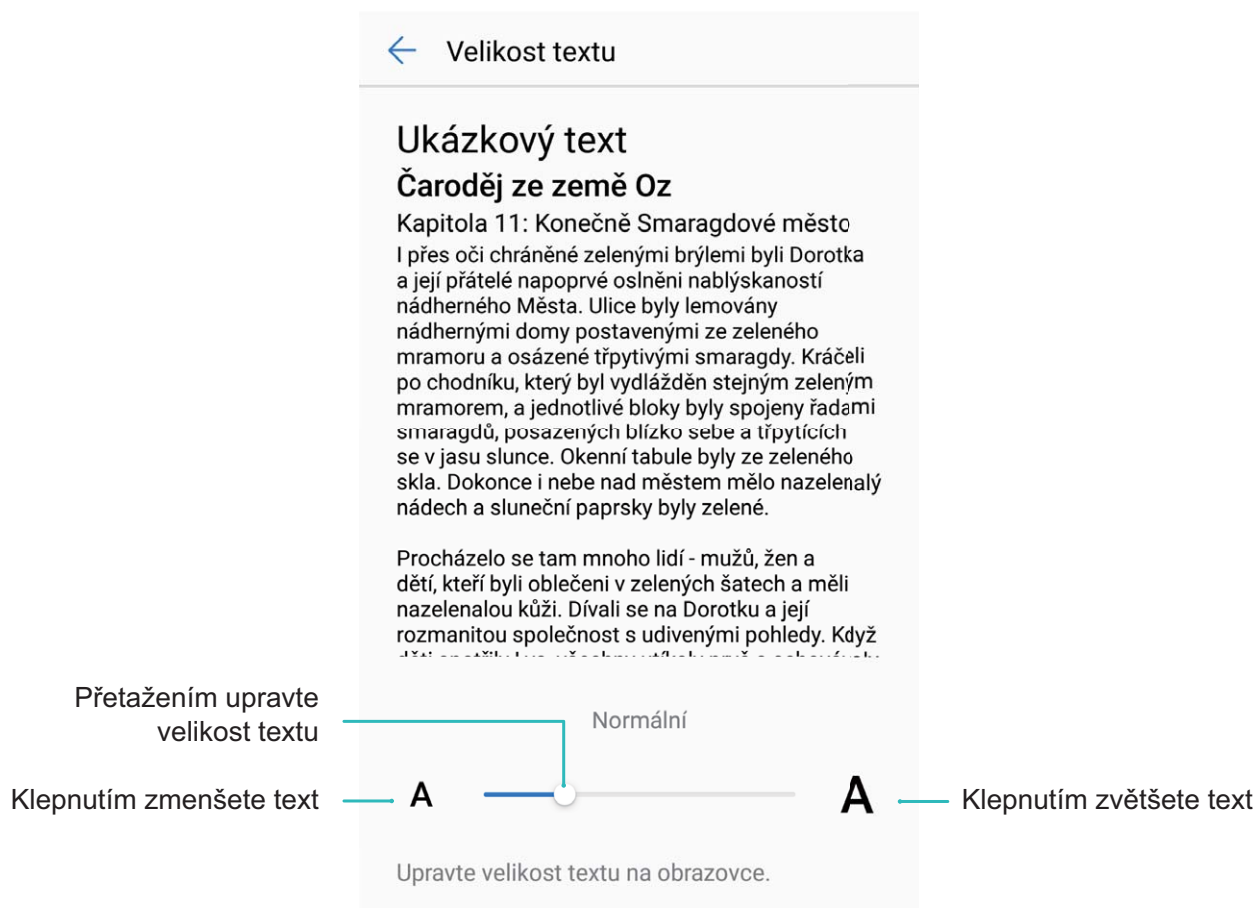

- **Nastavení jasu obrazovky:** Z obrazovky **Jas** vyberte zaškrťovací políčko vedle **Automaticky**. Pokud je tato možnost zapnuta, zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě jasu v okolí. Chcete-li nastavit jas ručně, přetáhněte posuvník jasu nebo potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a přistupte k nastavení jasu.

- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Zapněte možnost **Automatické otočení obrazovky**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté přepněte  .

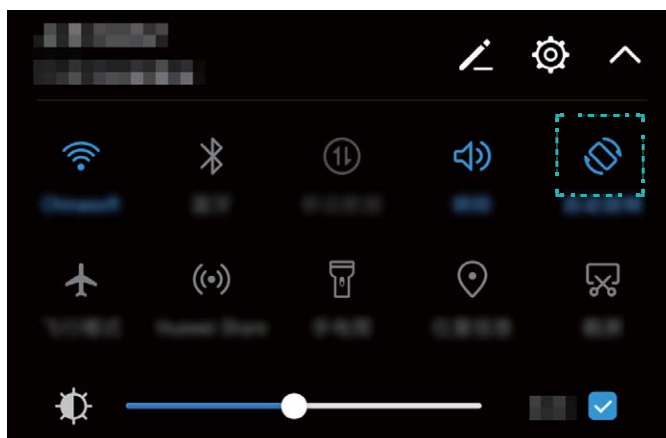


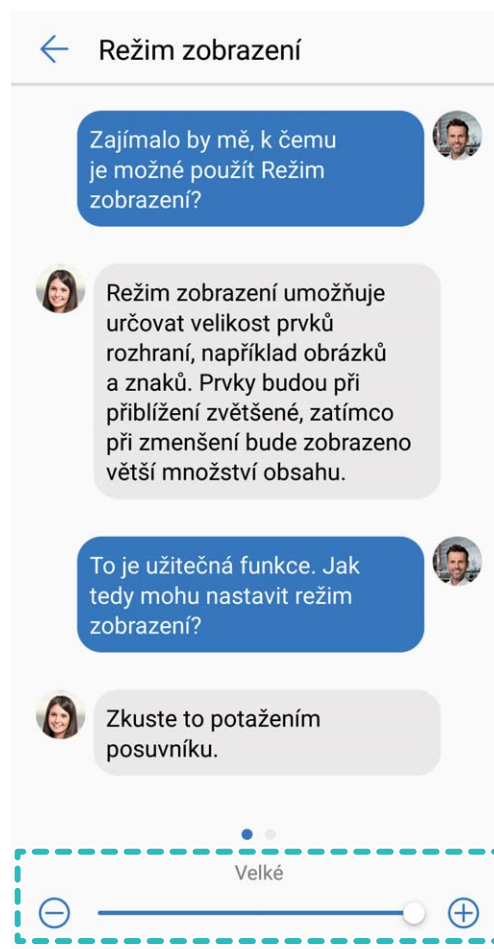
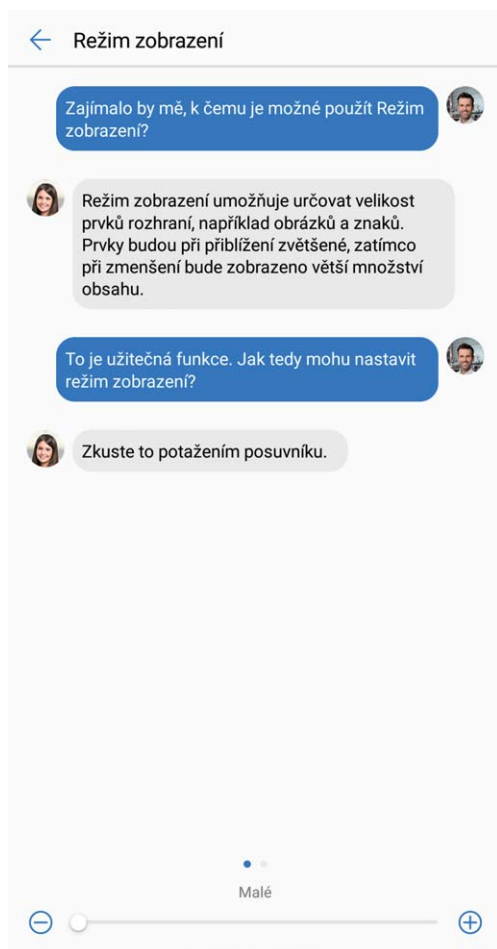
- **Nastavení teploty barev:** Klepněte na **Teplota barev**. Vyberte přednastavenou možnost (**Výchozí**, **Teplé** nebo **Studené**) a poté klepnutím na **OK** použijte nastavení. Případně klepnutím nebo přetažením posuvníku nastavte teplotu barev ručně. Teplotu barev nelze změnit, pokud je zapnuta funkce **Komfortní čtení**.
- **Automatické nastavení rozlišení obrazovky:** Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Systém bude automaticky nastavovat rozlišení obrazovky pro snížení spotřeby energie.
- **Zapnutí spořiče obrazovky:** Klepněte na **Spořič obrazovky** a zapnutím **Spořič obrazovky** nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Zařízení bude zobrazovat prezentaci fotografií, když se baterie nabíjí a zařízení vstoupí do režimu pohotovosti.

Tipy

Změňte režim zobrazení pro pohodlnější zobrazení

Změňte režim zobrazení pro nastavení velikosti textu, obrázků a ostatních položek na obrazovce.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Klepněte na **Obrazovka > Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení podle svých potřeb.



Úložiště

Čistič úložiště

Funkce produktu

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků, nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko

Funkce produktu

Navigační tlačítko: ovládejte zařízení klepnutím


Pokaždé, když chcete ukončit aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel na spodní straně zařízení. Nyní můžete k provádění stejných funkcí používat také navigační tlačítko, díky čemuž je zařízení ještě více uživatelsky přívětivé.

Používejte přednastavená gesta pro vrácení zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo přepínání mezi aplikacemi.

Pokyny

Přístupte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li rychle přistupovat k často používaným funkcím zařízení, zapněte navigační tlačítko.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Klepněte na **System > Navigace systémem > Navigační tlačítko** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferované umístění. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Přepínání mezi aplikacemi:** Klepnutím, podržením a potažením doleva nebo doprava přepínejte mezi aplikacemi.


System

Jazyk a metoda zadávání

Pokyny

Změňte metodu zadávání

Metodu zadávání můžete na telefon měnit podle potřeby.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a zapněte požadovanou metodu zadávání. Vraťte se na **Jazyk a vstup** a vyberte metodu zadávání.


Usnadnění

Pokyny

Zapněte korekce barev




Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.

-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.

Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu? Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.


Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack

Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění Výstup Převodu textu na řeč** a zapněte možnost. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládání zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tří sekund funkci TalkBack vypněte.


Navigace na obrazovce: Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujte mezi obrazovkami.

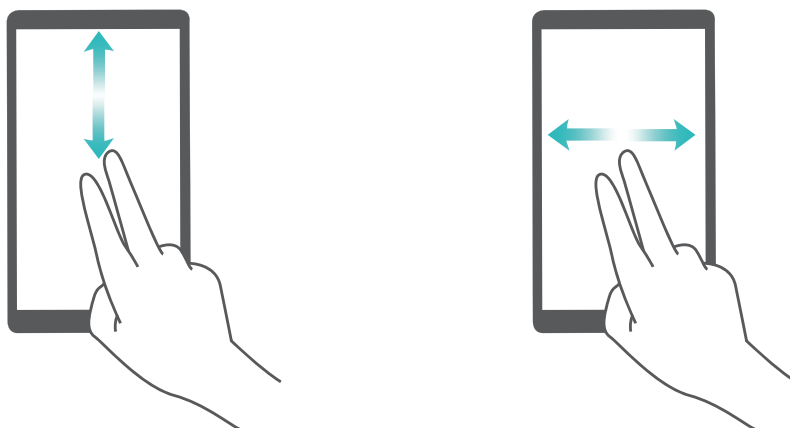

Výběr položky: Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

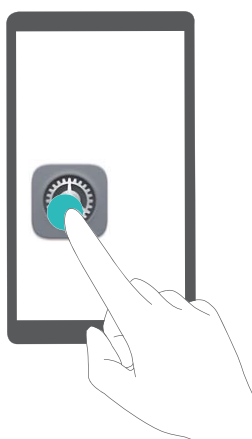

Otevření položky: Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

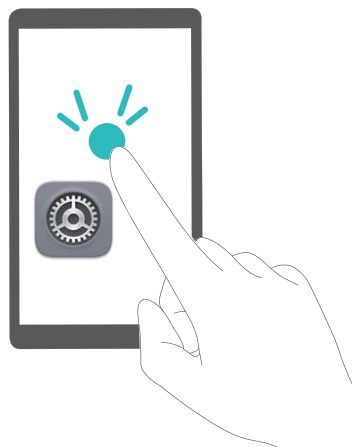


Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.

Obecná nastavení

Pokyny

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.


Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **System > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Automatický datum a čas** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatický datum a čas** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Automatické časové pásmo** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatické časové pásmo** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout

možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.

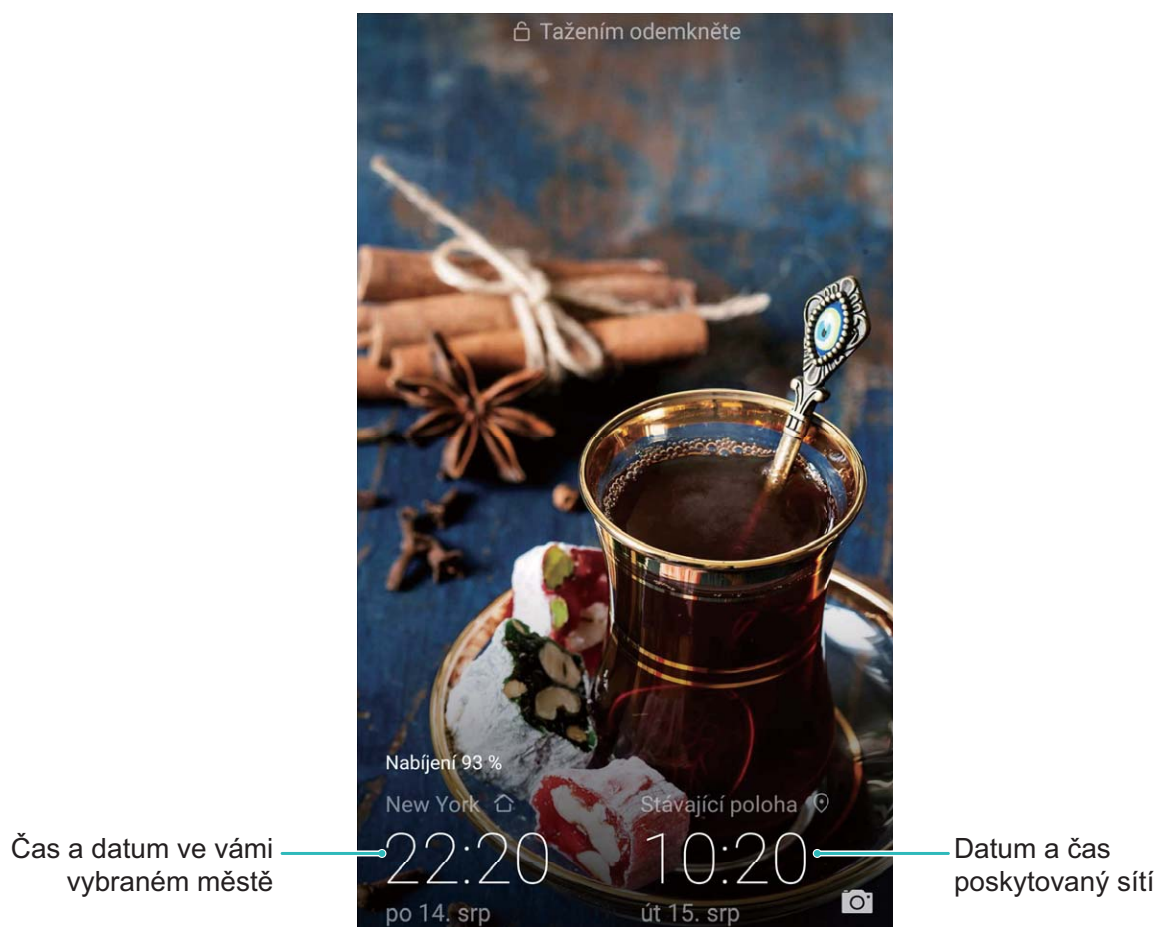

Čas a datum ve vámi vybraném městě




Datum a čas poskytovaný sítí


Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie

Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.


1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.

- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
- 2** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání nebo klepněte na **Další > Přidat tiskárnu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.
- 3** Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:
- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **DALŠÍ > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
 - **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
 - **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
 - **Tisk poznámky:** **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na  **> Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Nastavte plánovaná zapnutí/vypnutí


Chcete zařízení v určitou dobu vypnout, abyste ušetřili výdrž baterie a nikdo vás nerušil? Použitím funkce automatického zapnutí/vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a nastavte dobu zapnutí a vypnutí a také nastavte opakování. Zařízení s bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.



Chcete-li zapínání a vypínání vypnout, vypněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.


Zapněte režim Letadlo pro bezpečnější let a delší výdrž baterie


Obáváte se, že není bezpečné nechat zařízení během letu zapnuté? Chcete rychlý způsob, jak zvýšit výdrž baterie zařízení, když neplánujete uskutečňovat ani přijímat hovory? Zapnutím režimu Letadlo můžete létat bezpečně a zvýšit výdrž baterie.

-  Během letu prosím postupujte podle pokynů posádky a zařízení buď vypněte nebo zapněte režim Letadlo.

Pokud je zapnut režim Letadlo, zařízení automaticky vypne hovory, služby mobilních dat, Bluetooth a Wi-Fi. Nicméně Bluetooth a Wi-Fi můžete v režimu Letadlo zapnout ručně.


Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo pomocí rychlého přepínače: Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  na oznamovacím panelu otevřete panel zkratk a poté klepněte na .

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo v nabídce Nastavení: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Bezdrátová připojení a sítě** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Poté, co zapnete režim Letadlo, se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Zobrazujte informace o paměti a úložišti


Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete monitorovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Úložiště** zobrazte informace o paměti, interním úložišti nebo kartě microSD a můžete provádět následující:



- **Vymazat prostor úložiště:** Vybráním **Čistič úložiště** vstupte na obrazovku **Vyčištění** a jedním klepnutím vyčistíte paměť nebo uvolněte prostor úložiště.
- **Formátovat kartu microSD:** Přejítím na **Karta SD > Formátovat > Vymazat a naformátovat** vymažete na kartě microSD všechna data. Předtím zálohujte data, abyste zamezili ztrátě dat.

Používejte správu účtu pro správu a aktualizaci účtů

Chcete synchronizovat více e-mailových účtů, oznámení aplikací a záznamů z více zařízení a počítačů? Zařízení můžete používat pro správu a aktualizaci více e-mailových účtů a účtů aplikací v reálném čase na řadě dalších zařízení včetně zařízení, počítačů a jiných.

-  **Účty třetí strany** lze vytvářet, pouze pokud jsou na zařízení nainstalovány aplikace třetí strany.
- Typ informací, které lze synchronizovat, závisí na typu účtu.


Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Uživatelé a účty**. Zde můžete:


- **Přidat účet:** Klepnutím na **Přidat účet** vyberte typ účtu a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte detaily účtu a účet přidejte.
- **Odstranit účet:** Vyberte účet, který chcete odstranit, a poté postupováním podle pokynů na obrazovce účet odstraňte.
- **Synchronizovat účty:** Klepněte na , vyberte **Autom. synchronizovat data**, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na **OK**. Pokud nevyberete **Autom. synchronizovat data**, můžete účet vybrat ručně a klepnutím na  ho synchronizovat.

Zobrazujte informace o produktu pro lepší poznání zařízení

Chcete-li zařízení poznat lépe, můžete zobrazit informace o produktu zařízení jako např. číslo modelu, číslo verze, číslo IMEI, nastavení hardwaru, specifikace produktu a právní certifikace.

-  Zařízení s jednou SIM mají jedno číslo IMEI, zatímco zařízení se dvěma SIM mají čísla IMEI dvě.

Zobrazení informací o produktu: Přejděte na  **Nastavení** a klepnutím na **System > O telefonu** zobrazte informace jako např. číslo modelu, různá čísla verzí, číslo IMEI, informace o hardwaru, informace o stavu a právní certifikace pro zařízení.

Změna názvu zařízení: Otevřením  **Nastavení** a klepnutím na **System > O telefonu > Název zařízení** změňte název zařízení.

Baterie a nabíječka


Baterie a nabíječka

Funkce produktu

Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji

Mnohým lidem připadá obyčejné nabíjení příliš pomalé, ale mají obavy o bezpečnost rychlého nabíjení. Nemusíte se již obávat: Super nabíjení vás kryje. Super nabíjení ustanovuje přímé spojení mezi telefonem a nabíječkou a inteligentně koordinuje nabíjecí napětí a proud podle síly baterie telefonu, aby poskytlo chytřejší, rychlejší a bezpečnější nabití.

⚠ Během nabíjení telefonu se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel USB. Používání nabíječky nebo kabelu USB třetí strany může způsobit opakované restarty, delší nabíjení, přehřívání a v extrémních případech poškození baterie telefonu nebo dokonce explozi.

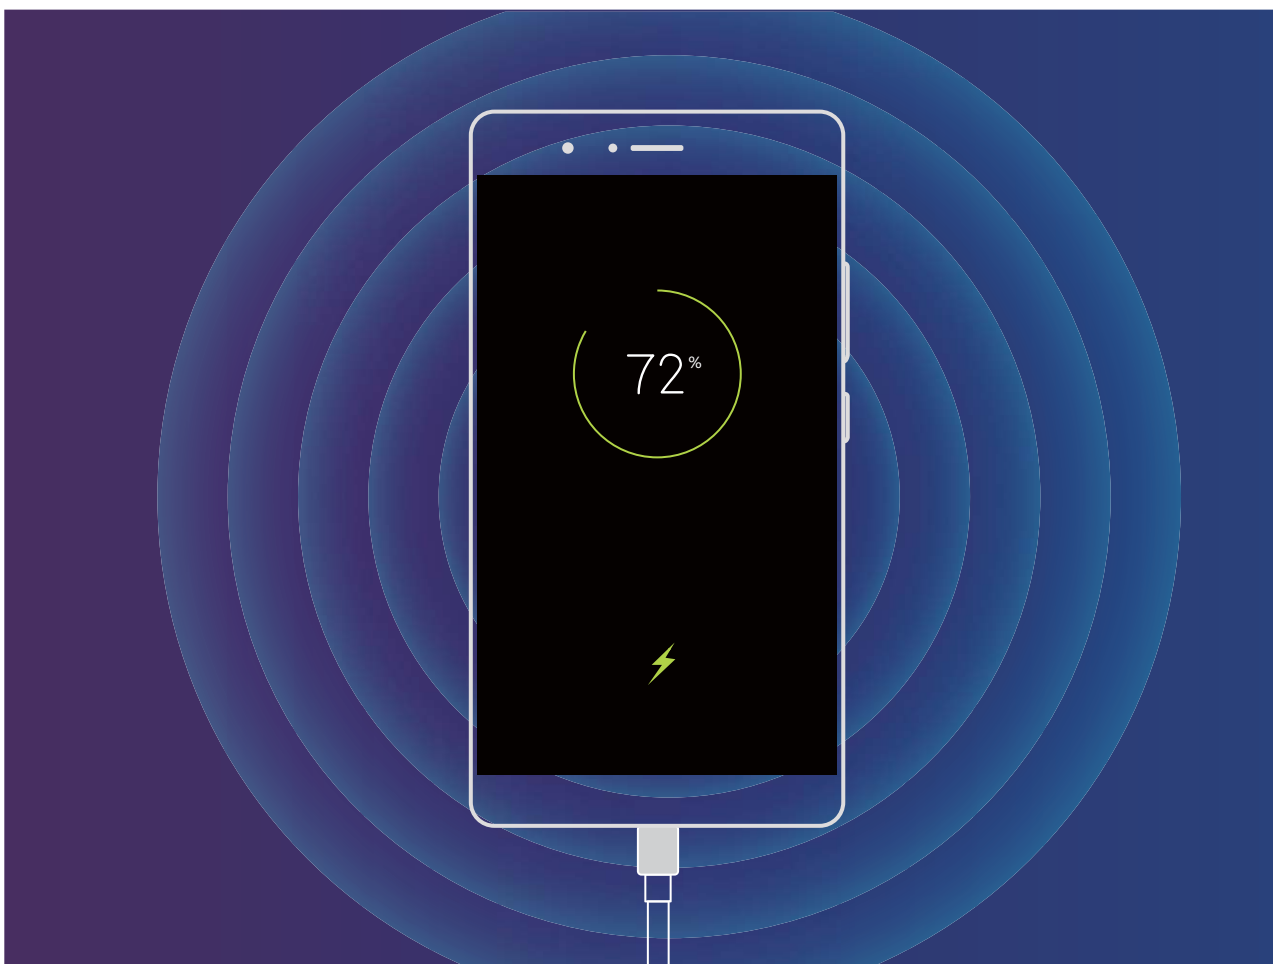

Další informace

Další informace

Funkce produktu

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™



a

Qualcomm® aptX™ HD



jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Pokyny

Obtaining help

Read the Quick Start Guide included with your phone.

Touch **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** to read the legal information.

Visit <http://consumer.huawei.com/en/> for more information.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.

Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: ANE-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 8.0_02