



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Kombinácia chladničky a mrazničky

**KGN..**

**[sk]** Návod na používanie

# Obsah

<b>1 Bezpečnosť .....</b>	<b>4</b>	<b>7 Základná obsluha .....</b>	<b>16</b>
1.1 Všeobecné upozornenia .....	4	7.1 Zapnutie spotrebiča .....	16
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	7.2 Upozornenia pre prevádzku....	17
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov .....	4	7.3 Vypnutie spotrebiča.....	17
1.4 Bezpečná preprava .....	4	7.4 Nastavenie teploty .....	17
1.5 Bezpečná inštalácia .....	5		
1.6 Bezpečné používanie .....	6		
1.7 Poškodený spotrebič.....	8		
<b>2 Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>10</b>		
<b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>10</b>	<b>8 Doplňkové funkcie .....</b>	<b>17</b>
3.1 Likvidácia obalu.....	10	8.1 Superchladenie .....	17
3.2 Šetrenie energie .....	10	8.2 Automatické Superzmrzano- vanie .....	17
<b>4 Umiestnenie a pripojenie .....</b>	<b>11</b>	8.3 Manuálne Superzmrzovanie ...	18
4.1 Obsah dodávky .....	11	8.4 Dovolenkový režim .....	18
4.2 Kritériá pre miesto inštalácie....	11	8.5 Energeticky úsporný režim.....	19
4.3 Montáž spotrebiča.....	12	8.6 Režim čerstvé .....	19
4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie .....	12	8.7 Režim Sabat .....	19
4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	12		
<b>5 Oboznámenie sa .....</b>	<b>13</b>	<b>9 Alarm .....</b>	<b>19</b>
5.1 Spotrebič .....	13	9.1 Alarm dvierok .....	19
5.2 Ovládaci panel .....	14	9.2 Teplotný alarm .....	20
<b>6 Výbava .....</b>	<b>15</b>	<b>10 Chladiaca priečka .....</b>	<b>20</b>
6.1 Odkladacia plocha .....	15	10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky.....	20
6.2 Variabilná odkladacia plocha... <td>15</td> <td>10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke .....</td> <td>20</td>	15	10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke .....	20
6.3 Odkladací priestor na fláše.....	15		
6.4 Uskladňovacia nádoba.....	15		
6.5 Zásuvka na ovocie a zeleni- nu.....	16		
6.6 Priečka na maslo a syry .....	16		
6.7 Variabilná priečka vo dvierkach.....	16		
6.8 Príslušenstvo .....	16		
		<b>11 Mraziaca priečka .....</b>	<b>21</b>
		11.1 Mraziaca kapacita .....	21
		11.2 Plné využitie objemu mraziacej priečky .....	21
		11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priečky.....	21
		11.4 Tipy na zmrazovanie čes- tvých potravín .....	21
		11.5 Trvanlivosť zmrazených po- travín pri teplote -18 °C .....	22
		11.6 Metóda rozmrazovania zmrazených potravín .....	22
		<b>12 Odmrazovanie .....</b>	<b>22</b>
		12.1 Odmrazovanie v mraziacej priečke .....	22

<b>13 Čistenie a údržba .....</b>	<b>22</b>
13.1 Príprava spotrebiča na čis- tenie.....	23
13.2 Čistenie spotrebiča.....	23
13.3 Vyberanie súčastí vybave- nia.....	23
13.4 Demontáž častí zariadenia .....	25
<b>14 Odstránenie porúch .....</b>	<b>26</b>
14.1 Výpadok elektrického prú- du .....	29
14.2 Vykonanie autotestu spotrebiča.....	29
<b>15 Skladovanie a likvidácia .....</b>	<b>29</b>
15.1 Vyradenie spotrebiča z pre- vádzky .....	29
15.2 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	30
<b>16 Zákaznícky servis.....</b>	<b>30</b>
16.1 Číslo výrobku (E-Nr.), vý- robné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	31
<b>17 Technické údaje .....</b>	<b>31</b>
17.1 Informácie k voľne dostup- nému softvéru a open sour- ce softvéru.....	31
<b>18 Vyhlásenie o zhode .....</b>	<b>32</b>

## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

### 1.4 Bezpečná preprava

#### VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívanií.

- Spotrebič nedvívajte sami.

## 1.5 Bezpečná inštalácia

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telesе spotrebiča alebo v zabudovanom telesе.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

## 1.6 Bezpečné používanie

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

V dôsledku poškodenia chladiaceho okruhu môže unikať horľavé chladivo a vybuchnúť.

- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvoľnite primrznuté potraviny tupým predmetom, napr. drevenou naberačkou.

Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.

- V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynmi.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

Spotrebič sa môže prevrátiť.

- Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Jednotlivé časti na zadnej strane spotrebiča sa môžu počas prevádzky rozpaliť.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlin!

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hneď po vybratí z mraziacej zásuvky.
- Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom boxe.

## ⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!

Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.

- Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplosť v priečkách spotrebiča.
- Priečky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.

- ▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
- ▶ Keď chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.  
Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.
- ▶ Kontaminované potraviny nekonzumujte.

## 1.7 Poškodený spotrebič

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 30  
Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznenietenia musia byť v do-  
statočnej vzdialosti od spotrebiča.
- ▶ Vyvetrajte miestnosť.
- ▶ Vypnite spotrebič. → *Strana 17*
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo  
vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 30*

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Zaseknuté kolieska zariadenia môžu pri posúvaní spotrebiča poškodiť podlahu.

- ▶ Spotrebič prepravujte pomocou prepravného vozíka (rudly).
- ▶ Pri posúvaní spotrebiča používajte ochranu podlahy a nepohybujte sa kľukatým smerom.

Používaním podstavca, výsuvných priečadiel alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadky, dvierka, ani sa o ne opierajte.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom. Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
- ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalenosť potraviny.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddeleno podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

#### Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiareniom.
- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
  - udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
  - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- Dodržiavajte malú bočnú vzdialenosť od steny.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie otvory.

#### Úspora energie pri používaní

**Poznámka:** Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyňuje spotrebu energie spotrebiča.

- Spotrebič otvorte len na krátky čas a starostlivo ho zatvorte.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie otvory.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenu vždy nechajte trocha miesta.

#### Pohotovostný režim

Keď sa spotrebič nepoužíva, displej sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

V pohotovostnom režime sa zníži jas ovládacieho panela a rozsvieti sa svetelná lišta.

Hned' ako začnete obsluhovať displej alebo otvoríte dvierka, pohotovostný režim sa deaktivuje.

Svetelnú lištu pre pohotovostný režim môžete vypnúť.

### Zapnutie svetelnej lišty

- ▶  $2^\circ + 8^\circ$  podržte stlačené 3 sekundy, kym nezaznie zvukový signál.

### Vypnutie svetelnej lišty

- ▶  $2^\circ + 8^\circ$  podržte stlačené 3 sekundy, kym nezaznie zvukový signál.

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná.

V prípade sťažností sa obráťte na vášho predajcu alebo násť zákaznícky servis → Strana 30.

Súčasti dodávky:

- Voľne stojaci spotrebič
- Výbava a príslušenstvo<sup>1</sup>
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka<sup>2</sup>
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

## 4.2 Kritériá pre miesto inštalácie

### ⚠ VAROVANIE

#### Riziko výbuchu!

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne  $1 \text{ m}^3$  na  $8 \text{ g}$  chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. **1/6**, Strana 14

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až  $120 \text{ kg}$ . Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

### Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča. Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. **1/6**, Strana 14

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	$10^\circ\text{C}$ až $32^\circ\text{C}$
N	$16^\circ\text{C}$ až $32^\circ\text{C}$
ST	$16^\circ\text{C}$ až $38^\circ\text{C}$
T	$16^\circ\text{C}$ až $43^\circ\text{C}$

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt dovolenej teploty v miestnosti. Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia  $5^\circ\text{C}$ .

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<sup>2</sup> Nie vo všetkých krajinách

## **Inštalácia nad seba a inštalácia vedľa seba**

Pri inštalácii 2 chladiacich alebo mraziacich spotrebičov nad sebou alebo vedľa seba musíte medzi spotrebičmi dodržať vzdialenosť najmenej 150 mm. Pri vybraných spotrebičoch je možná inštalácia bez minimálnej vzdialenosťi. Poradťte sa so špecializovaným predajcom alebo projektantom kuchyne.

## **4.3 Montáž spotrebiča**

- ▶ Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

## **4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie**

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásky a kartón.
3. Vyčistite prvýkrát spotrebič.  
→ Strana 23


## **4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča**

1. Zapojte konektor napájacieho kabla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.  
→ "Spotrebič", Obr. **1 / 6**,  
Strana 14
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

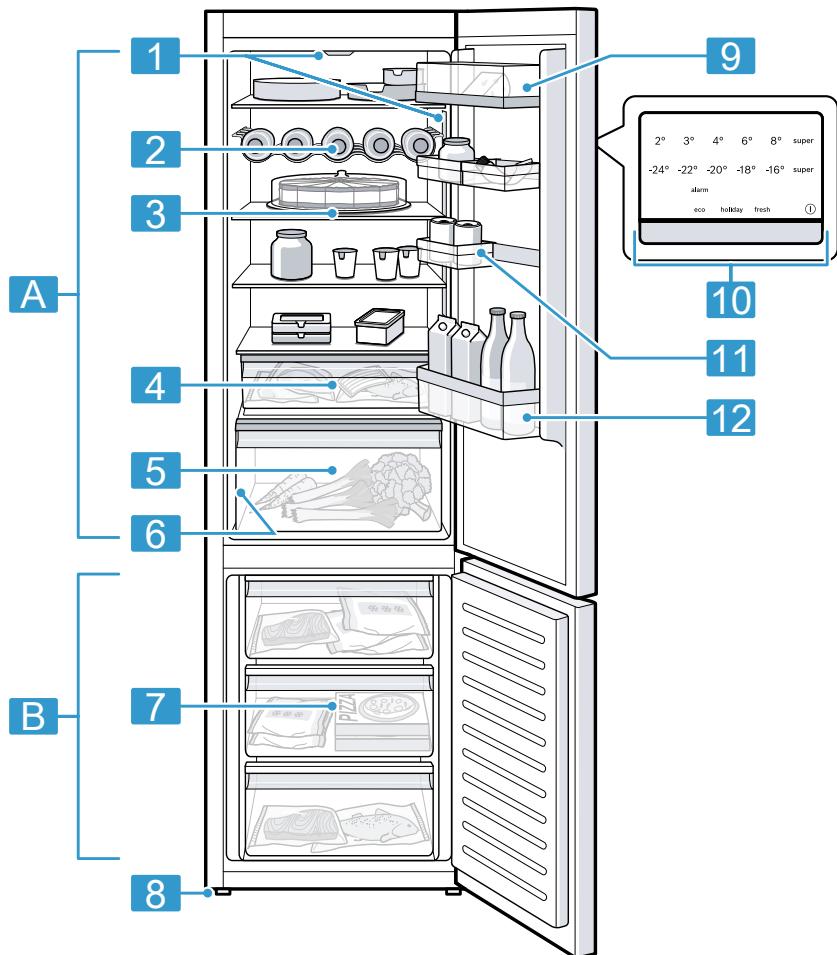

1

**A** Chladiacia priečka  
→ Strana 20

**B** Mraziaca priečka  
→ Strana 21

**1** Osvetlenie

**2** Odkladací priestor na fľaše  
→ Strana 15

## sk Oboznámenie sa


- 3** Variabilná odkladacia plocha → Strana 15
- 4** Uskladňovacia nádoba → Strana 15
- 5** Zásuvka na ovocie a zeleninu → Strana 16
- 6** Výrobný štítok → Strana 31
- 7** Zásuvka na mrazené potraviny → Strana 24
- 8** Skrutkovacia nožička

- 9** Priehradka na maslo a syry → Strana 16
- 10** Ovládací panel → Strana 14
- 11** Variabilná priehradka v dvierkach → Strana 16
- 12** Priehradka v dvierkach na veľké fľaše

**Poznámka:** Odchýlky vo vybavení a veľkosťi medzi vaším spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

## 5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

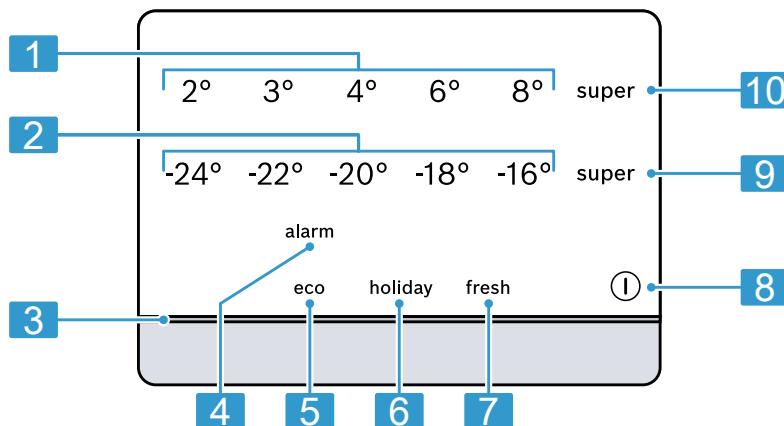

- 2**
- 1** Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priehradky v °C.
  - 2** Zobrazuje nastavenú teplotu mraziacej priehradky v °C.
  - 3** Svetelná lišta poskytuje vizuálne spätnú väzbu.
  - 4** alarm vypína varovný signál.
  - 5** eco zapína alebo vypína energeticky úsporný režim.

- 6** **holiday** zapína alebo vypína dovolenkový režim.
- 7** **fresh** zapína alebo vypína režim čerstvého chladenia.
- 8** **(I)** zapína alebo vypína spotrebič.
- 9** **super** (mraziaca priehradka) zapína alebo vypína Superzmrzovanie.

- 10** super (chladiaca priečka) zapína alebo vypína Superchlenie.


## 6 Výbava

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

### 6.1 Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 23

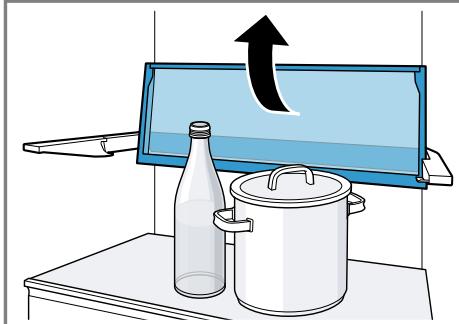

### 6.3 Odkladací priestor na fl'aše

Flaše uložte bezpečne do odkladacieho priestoru na fl'aše.


Ked' chcete odkladací priestor na fl'aše upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ho vybrať a znova vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 23

### 6.2 Variabilná odkladacia plocha

Využite variabilnú odkladaciu plochu na uloženie vysokých premetov, napr. kanvíc alebo fliaš.

Prednú časť variabilnej odkladacej plochy môžete vytiahnuť a zasunúť ju pod zadnú časť.

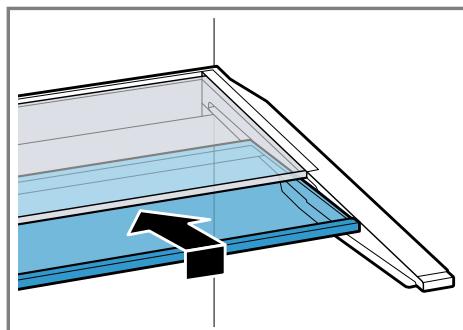

Ak potrebujete viac miesta, môžete prednú a zadnú časť variabilnej odkladacej plochy sklopíť nahor.

### 6.4 Uskladňovacia nádoba

V uskladňovacej nádobe prevládajú nižšie teploty ako v chladiacej priečke. Občas sa môžu vyskytnúť teploty nižšie ako  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Aby ste dosiahli v uskladňovacej nádobe teplotu blízko  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , nastavte teplotu chladiaceho priestoru na  $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . → Strana 17

Na skladovanie potravín, ktoré sú náročné na podmienky skladovania, napr. ryby, mäso a údeniny, používajte nižšie teploty v uskladňovacej nádobe.

## 6.5 Zásuvka na ovocie a zeleninu

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte zabalené v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Nakrájané ovocie a zeleninu skladujte zakryté alebo vzduchotesne zabalene.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát. Odstráňte kondenzát suchou handričkou.



Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovocie a zeleninu chúlostivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C, napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cuketu, papriku, paradajky a zemiaky.

## 6.6 Priezadka na maslo a syry

Maslo a tvrdé syry uskladňujte v priezadke na maslo a syry.

## 6.7 Variabilná priezadka vo dvierkach

Ked' chcete variabilnú priezadku v dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

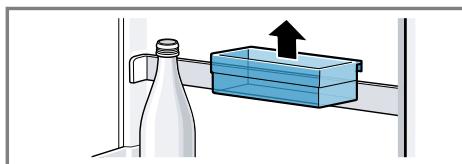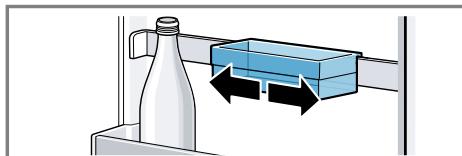

Koľajničku priezadky v dvierkach môžete vybrať a vložiť na iné miesto.  
→ "Demontáž koľajničky na priezadku vo dvierkach", Strana 25

## 6.8 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču. Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

### Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

### Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

### Výroba kociek ľadu

Na výrobu ľadových kociek používajte výhradne pitnú vodu.

1. Misku na kocky ľadu naplňte do ¾ pitnou vodou a položte do mrziacej priezadky.

Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.

2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

## 7 Základná obsluha

### 7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 12

**Poznámka:** Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, ① podržte stlačené 3 sekundy.

- ✓ Spotrebič začne chladit.

- ✓ Zaznie varovný zvuk a ukazovateľ teploty bliká, pretože mraziaca priezadka je ešte teplá.
- 2. Varovný signál vypnite pomocou alarm.
- ✓ alarm zhasne, keď je opäť dosiahnutá nastavená teplota.
- 3. Nastavte požadovanú teplotu.  
→ Strana 17

## 7.2 Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekol'kých hodinách.  
Kým nebude dosiahnutá nastavená teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Čelné strany krytu sa občas mierne vyhrievajú. Zabráňuje to oroseniu v oblasti tesnenia dvierok.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ľahko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovná.

## 7.3 Vypnutie spotrebiča

- ⓘ držte stlačené 3 sekundy.

## 7.4 Nastavenie teploty

### Nastavenie teploty chladiacej priezadky

- Stlačte požadovanú teplotu.  
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

### Nastavenie teploty mraziacej priezadky

- Stlačte požadovanú teplotu.  
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je -18 °C.

# 8 Doplnkové funkcie

## 8.1 Superchladenie

Pri voľbe Superchladenie chladí chladiaca priezadka čo možno najviac.

Pred uložením veľkých množstiev potravín stlačte Superchladenie.

**Poznámka:** Keď je zapnutá funkcia Superchladenie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

### Zapnutie Superchladenie

- Stlačte **super** (chladiaca priezadka).
- ✓ **super** (chladiaca priezadka) svieti.

**Poznámka:** Po približne 6 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Vypnutie Superchladenie

- Stlačte **super** (chladiaca priezadka).

## 8.2 Automatické Superzmrazovanie

Pri automatickom Superzmrazovanie chladí mraziaca priezadka oveľa viac ako v normálnom režime. To znamená, že potraviny sa rýchlejšie zmrazia.

Automatické Superzmrazovanie sa zapne, keď uložíte čerstvé potraviny do spodnej nádoby na mrazené potraviny, počnúc sprava.

Automatické Superzmrazovanie je aktivované z výroby. Automatické Superzmrazovanie môžete deaktivovať.

Keď je zapnuté automatické Superzmrazovanie, svieti **super** (mraziaca priezadka) a môže sa zvýšiť hlučnosť.

## sk Doplnkové funkcie

Po uplynutí automatického Superzmrazovanie sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Aktivovanie automatického Superzmrazovanie

- ▶ super (mraziaca priezadka) držte stlačené 5 sekúnd.
- ✓ Keď zaznejú 2 akustické signály, je automatické Superzmrazovanie aktivované.

### Deaktivovanie automatického Superzmrazovanie

- ▶ super (mraziaca priezadka) držte stlačené 5 sekúnd.
- ✓ Keď zaznejú 3 akustické signály, je automatické Superzmrazovanie deaktivované.

### Zrušenie automatického Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super (mraziaca priezadka).

## 8.3 Manuálne Superzmrazovanie

Pri Superzmrazovanie chladí chladiaca priezadka čo možno najviac.

Zapnite Superzmrazovanie 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg do mraziacej priezadky.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Superzmrazovanie.

→ "Predpoklady pre mraziacu kapacitu", Strana 21

**Poznámka:** Keď je zapnutá funkcia Superzmrazovanie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

### Manuálne zapnutie Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super (mraziaca priezadka).
- ✓ super (mraziaca priezadka) svieti.

**Poznámka:** Po približne 54 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Manuálne vypnutie Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super (mraziaca priezadka).

## 8.4 Dovolenkový režim

V prípade vašej dlhšej neprítomnosti môžete na spotrebič zapnúť energeticky úsporný dovolenkový režim.

### ⚠ UPOZORNENIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Keď je zapnutý dovolenkový režim, teplota v chladiacej priezadke sa zvýši. Zvýšením teploty sa môžu množiť baktérie a potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Pri zapnutom dovolenkovom režime neskladujte v chladiacej priezadke žiadne potraviny.

Spotrebič automaticky prestaví teplotu.

Chladiaca priezadka	14 °C
Mraziaca priezadka	Teplota nezmenená

### Zapnutie dovolenkového režimu

- ▶ Stlačte holiday.
- ✓ holiday svieti.

### Vypnutie dovolenkového režimu

- ▶ Stlačte holiday.

## 8.5 Energeticky úsporný režim

Pomocou energeticky úsporného režimu prepnete spotrebič do energeticky úspornej prevádzky. Spotrebič automaticky prestaví teplotu.

---

Chladiaca priebehradka	8 °C
------------------------	------

---

Mraziaca priebehradka	-16 °C
-----------------------	--------

---

### Zapnutie energeticky úsporného režimu

- ▶ Stlačte eco.
- ✓ eco svieti.

### Vypnutie energeticky úsporného režimu

- ▶ Stlačte eco.

## 8.6 Režim čerstvé

Aby ste udržali potraviny dlhšie čerstvé, môžete na spotrebiči zapnúť režim Čerstvé.

Spotrebič automaticky prestaví teplotu.

---

Chladiaca priebehradka	2 °C
------------------------	------

---

Mraziaca priebehradka	Teplota nezmenená
-----------------------	-------------------

---

### Zapnutie režimu čerstvé

- ▶ Stlačte fresh.
- ✓ fresh svieti.

### Vypnutie režimu čerstvé

- ▶ Stlačte fresh.

## 8.7 Režim Sabat

Aby ste mohli spotrebič používať aj počas režimu Sabat, Režim Sabat vypne všetky funkcie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.

Počas Režim Sabat sú vypnuté nasledujúce funkcie:

- Superchladenie
- Automaticky Superzmrazovanie a manuálne Superzmrazovanie
- Alarm
- Vnútorné osvetlenie
- Akustické signály
- Hlášenia na ovládacom paneli

**Poznámka:** Osvetlenie ovládacieho panela sa počas Režim Sabat vypne. **holiday** svieti so zníženým jasom.

### Zapnutie Režim Sabat

- ▶ **holiday** podržte stlačené 15 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.
- ✓ **holiday** svieti.

**Poznámka:** Po približne 80 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Vypnutie Režim Sabat

- ▶ **holiday** podržte stlačené 15 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm dvierok

Ked' sú dvere spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dverí.

Zaznie varovný signál, **alarm** bliká, svetelná lišta bliká a ukazovateľ teploty príslušnej priehradky bliká.

## Vypnutie alarmu dverí

- ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte **alarm**.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

## 9.2 Teplotný alarm

Ak je teplota v mraziacej priečke príliš vysoká, zapne sa teplotný alarm.

Zaznie varovný signál, nastavená teplota (mraziaca priečka), **alarm** a svetelná lišta blikajú.

### **⚠ UPOZORNENIE**

#### Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrzovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrzane potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarení alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.

Alarm teploty sa môže zapnúť v nasledujúcich prípadoch:

- Spotrebič sa uvedie do prevádzky. Potraviny uskladnite, až keď je dosiahnutá nastavená teplota.
- Vloží sa veľké množstvo čerstvých potravín. Pred uskladnením veľkého množstva potravín zapnite Superzmrazovanie.
- Dvierka chladiacej priečky sú príliš dlho otvorené. Skontrolujte, či sú mrazené potraviny zamrazené alebo rozmrazené.

## Vypnutie alarmu teploty

- ▶ Stlačte **alarm**.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

## 10 Chladiaca priečka

V chladiacej priečke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 2 °C až 8 °C.

Vďaka uskladneniu v chlade môžete na krátke až stredne dlhé časy uskladniť aj rýchlo sa kaziace potraviny.

Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

## 10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené alebo zakryté.
- Aby nebola negatívne ovplyvnená cirkulácia vzduchu a aby sa zabránilo zmrazeniu potravín, potraviny neukladajte tak, aby sa priamo dotýkali zadnej steny.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť.
- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.

## 10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečke vznikajú rôzne chladiace zóny.

### Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyznačenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

**Tip:** V najchladnejšej zóne skladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, napr. ryby, údeniny a mäso.

## Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

**Tip:** V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

## 11 Mraziaca priezadka

V mraziacej priezadke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu. Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí  $-16^{\circ}\text{C}$  až  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

### 11.1 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → "Spotrebič",

Obr. 1/6, Strana 14

### Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 24 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Superzmrazovanie.  
→ "Manuálne zapnutie Superzmrazovanie", Strana 18
2. Potraviny uložte najprv do spodnej nádoby na mrazené potraviny, počnúc sprava.

## 11.2 Plné využitie objemu mraziacej priezadky

Zistite, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacej priezadke.

1. Vyberte všetky časti vybavenia v mraziacej priezadke.  
→ Strana 23
2. Uložte potraviny priamo na odkladacie plochy a na dno mraziacej priezadky.

### 11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky

- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené.
- Zmrazované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené.
- Potraviny rozložte v nádobách na mrazené potraviny po celej ploche.
- Ak chcete rýchlo a šetrne zmraziť väčšie množstvá čerstvých potravín, uložte ich do spodnej nádoby na mrazené potraviny.
- Aby mohol vzduch bez prekážok cirkulovať, zásuvku na mrazené potraviny zasuňte až na doraz.

### 11.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Zeleninu pred zmrazením umyte, pokrýjajte na kúsky a blanšírujte.
- Ovocie pred zmrazením umyte, odkôstkujte a prípadne ošúpte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.

## sk Odmrazovanie

- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina a hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo, tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. hlávkový šalát, reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

### Zabalenie zmrazených potravín

Vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia vo veľkej miere zachovajú kvalitu výrobku a zabránia škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vyťlačte vzduch.
3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrazenia.

## 11.5 Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C

Potravina	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6 °mesiacov
Hydina, mäso	až 8 °mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12 °mesiacov

Natlačený kalendár zmrazovania udáva maximálnu lehotu uloženia v mesiacoch pri priebežnej teplote -18 °C.

## 11.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín

### ⚠ UPOZORNENIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarenie alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- Potraviny živočíšneho pôvodu, napr. ryby, mäso, syry a tvaroh, nechajte rozmraziť v chladiacej priečade.
- Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na sporáku.

## 12 Odmrazovanie

### 12.1 Odmrazovanie v mraziacej priečade

Vďaka automatickému systému NoFrost zostáva mraziaca priečadka bez námrazy. Odmrazovanie nie je potrebné.

## 13 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznícka služba. Čistenie vykonané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

## 13.1 Príprava spotrebiča na čistenie

1. Vypnite spotrebič. → Strana 17
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.  
Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Odstránenie všetkých súčastí vybavenia a príslušenstva zo spotrebiča. → Strana 23
5. Demontáž koľajničky priehradky vo dverách. → Strana 25

## 13.2 Čistenie spotrebiča

### **⚠ VAROVANIE**

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Tekutina v osvetlení, v ovládaciach prvkoch alebo vo vnútorných vetracích otvoroch môže byť nebezpečná.

- Voda na umývanie sa nesmie dostať do osvetlenia, do ovládaciých prvkov alebo do vnútorných vetracích otvorov.

### **POZOR!**

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Ked' budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfariť.


- Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.
- 1. Spotrebič pripravte na čistenie. → Strana 23
- 2. Spotrebič, súčasti vybavenia, časti príslušenstva a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
- 3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
- 4. Vložte časti vybavenia a namontujte časti spotrebiča.
- 5. Vykonalte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 12
- 6. Vložte potraviny.

## 13.3 Vyberanie súčastí vybavenia

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.

### **Vyberanie odkladacej plochy**

- Odkladaciu plochu vpredu nadvihnite ①, vytiahnite a vyberte ②.

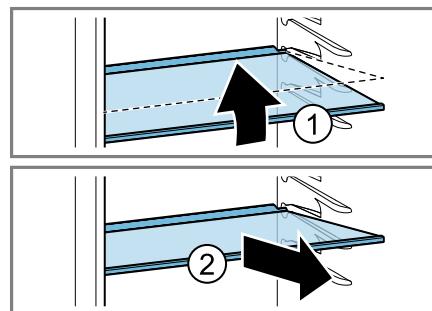


### **Vyberanie uskladňovacej nádoby**


1. Vytiahnite uskladňovaciu nádobu až na doraz.

## sk Čistenie a údržba

2. Uskladňovaciu nádobu vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.

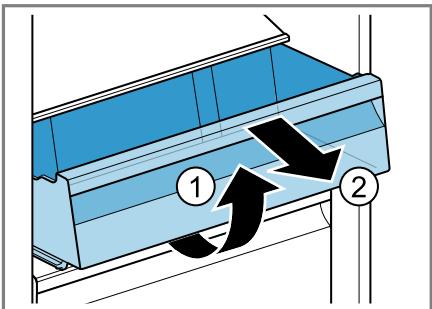


2. Zásuvku na mrazené potraviny vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.

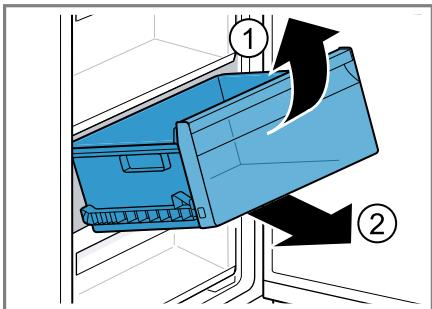

### Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu


1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Nadvihnite zásuvku na ovocie a zeleninu vpredu ① a vyberte ju ②.

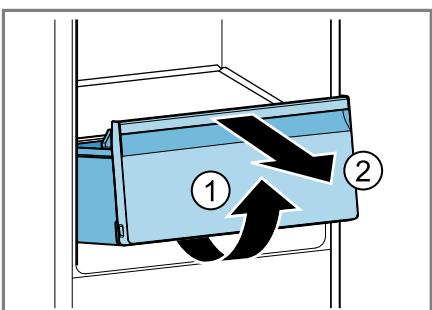

### Odoberanie prednej časti nádoby

Prednú časť zásuvky na ovocie a zeleninu a nádoby na mrazené potraviny môžete odobrať, aby ste nádoby mohli lepšie vyčistiť.

- Zatlačte bočné háčiky nádoby ① a otočným pohybom vyberte z nádoby prednú časť ②.

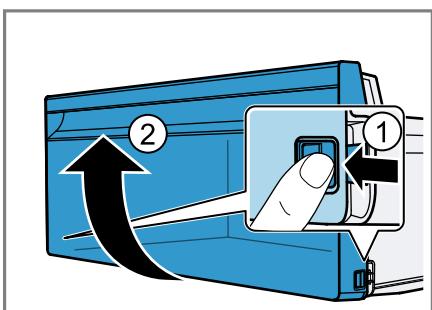

### Vyberanie zásuvky na mrazené potraviny


1. Vytiahnite zásuvku na mrazené potraviny až na doraz.

## 13.4 Demontáž častí zariadenia

Ak chcete spotrebič dôkladne vyčistiť, môžete z neho vybrať určité časti zariadenia.

### Demontáž koľajničky na priečinku vo dvierkach

- ▶ Koľajničku na priečinku v dvierkach nadvihnite smerom nahor a vyberte.

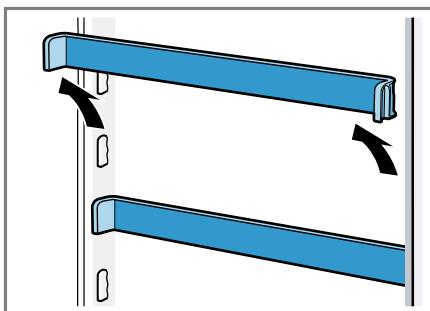

## 14 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **VAROVANIE**


#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

<b>Porucha</b>	<b>Príčina a riešenie problémov</b>
Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia.	Zapnutý je predvádzací režim. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite spotrebič. → <i>Strana 17</i></li><li>2. Počkajte 2 minúty.</li><li>3. Spotrebič znova zapnite. → <i>Strana 16</i></li><li>4. Počkajte 1 minútu a potom podržte <b>super</b> (chladiaca priečadka) stlačené, kým nezaznejú 4 akustické signály.</li><li>5. Po chvíli skontrolujte, či spotrebič chladí.</li></ol>
Osvetlenie LED nefunguje.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.
Bočné steny spotrebiča sú teplé.	Nejde o chybu. V bočných stenách sa nachádzajú rúry, ktoré sa počas chladenia zohrevajú. Nábytok, ktorý sa dotýka spotrebiča, sa v dôsledku pôsobenia tepla nepoškodí. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zaznie varovný signál, ukazovateľ teploty (chladiaca priečadka), <b>alarm</b> a svetelná lišta blikajú.	Dvierka chladiacej priečadky sú otvorené. ▶ Zavorte dvierka chladiacej priečadky.
Alarm dverí je zapnutý.	

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zaznie varovný signál, ukazovateľ teploty (mraziaca priečadka), <b>alarm</b> a svetelná lišta blikajú.	Dvierka mraziacej priečadky sú otvorené. ► Zavorte dvierka mraziacej priečadky.
Alarm dverí je zapnutý.	
Ukazovatele teploty a <b>alarm</b> svietia.	Senzor je chybný. ► Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.
Zaznie varovný signál, nastavená teplota (mraziaca priečadka) a <b>alarm</b> a svetelná lišta blikajú.	Sú možné rôzne príčiny. ► Stlačte <b>alarm</b> . ✓ Alarm sa vypne.
Alarm dverí je zapnutý.	Vonkajšie vetracie otvory sú zakryté. ► Odstráňte prekážky pred vonkajšími vetracími otvormi.
Nie je dosiahnutá nastavená teplota. Plne automatické odmrazovanie už nefunguje.	Vložili sa väčšie množstvá čerstvých potravín. ► Neprekračujte mraziacu kapacitu. → "Mraziaca kapacita", Strana 21
Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.	Dvierka chladiacej priečadky boli dlho otvorené. Výparník (výrobník ľadu) v systéme NoFrost je veľmi intenzívne zaťažený. <b>Požiadavka:</b> Zmrazené potraviny odložte dobre izolované na chladné miesto. <b>1.</b> Vypnite spotrebič. → Strana 17 <b>2.</b> Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriňi. <b>3.</b> Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.
	Sú možné rôzne príčiny. <b>1.</b> Vypnite spotrebič. → Strana 17 <b>2.</b> Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite. → Strana 16 – Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách. – Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.
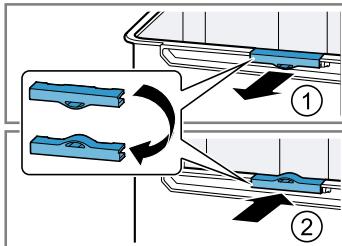
<b>Porucha</b>	<b>Príčina a riešenie problémov</b>
Na povrchu spotrebiča a odkladacích plochách v spotrebiči sa tvorí kondenzovaná voda.	Voda obsiahnutá v teplom a vlhkom vzduchu kondenzuje na chladnejších povrchoch spotrebiča. <b>1.</b> Vodu utrite mäkkou, suchou utierkou. <b>2.</b> Otvorte spotrebič na čo najkratší čas. <b>3.</b> Dbajte na to, aby bol spotrebič vždy správne zatvorený.
V zásuvke na ovocie a zeleninu sa často zhromažďuje veľa kondenzátu.	V závislosti od uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu tvorí kondenzát. <b>1.</b> Vyberte zásuvku na ovocie a zeleninu. → Strana 24 <b>2.</b> Vetracie spony vyberte ①, otočte ich a vložte ②.
	
Spotrebič hučí, buble, vrčí, klokotá, kliká, alebo praská.	Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Vykonáva sa automatické odmrazovanie. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič je hlučný.	Spotrebič nestojí rovno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyrovnejte spotrebič pomocou vodováhy a skrutkovacích nožičiek do roviny.</li></ul>
Spotrebič nestojí voľne.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Dodržte minimálne odstupy spotrebiča.</li></ul>
Súčasti vybavenia sa kývajú alebo zasekávajú.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.</li></ul>
Fľaše a nádoby sa dotýkajú.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.</li></ul>
Superzmrazovanie je zapnuté.	
Nie je potrebné žiadne opatrenie.	

## 14.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplo-  
ta v spotrebiči stúpa, čo skracuje  
dobu skladovania a kvalita mraze-  
ných potravín sa znižuje.  
Na našej internetovej stránke v časti  
o technických údajoch vášho  
spotrebiča nájdete čas skladovania  
zmrazených potravín v prípade poru-  
chy.

### Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu otvárajte spotrebič čo najmenej a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín okamžite po výpadku elektrického prúdu.
  - Mrazené potraviny, ktoré sú rozmrázané a s teplotou viac ako 5 °C, zlikvidujte.
  - Mierne rozmrázané potraviny uvarte alebo upečte a bud' skon-  
zumujte alebo opäť zamrazte.

## 14.2 Vykonanie autotestu spotrebiča

Váš spotrebič je vybavený autotes-  
tom, ktorý zobrazuje chyby, ktoré mô-  
že odstrániť zákaznícky servis.

1. Vyplňte spotrebič. → Strana 17
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnите poistku v poistkovej skriní.
3. Po 5 minútach opäť vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.  
→ Strana 12
4. Minútu po elektrickom pripojení podržte **super** (chladiaca priezra-  
ka) 3 až 5 sekúnd stlačené, kým nezaznie druhý akustický signál.

- ✓ Keď po skončení autotestu spotrebiča zaznejú 2 akustické signály a ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú teplotu, váš spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
- ✓ Ak na konci autotestu spotrebiča zaznie 5 akustických signálov a rozsvietené LED diódy ukazovače teploty majú rôzny jas, informujte zákaznícky servis. LED diódy poskytujú zákazníckemu servisu informácie o poruche.

---

## 15 Skladovanie a likvidácia

### 15.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vyplňte spotrebič. → Strana 17
  2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnите poistku v poistkovej skriní.
  3. Vyberte všetky potraviny.
  4. Spotrebič vyčistite. → Strana 23
  5. **POZOR!** Predmety privreté medzi dvierkami a pláštom spotrebiča môžu poškodiť záves dvierok.
    - Otvorte dvierka, kym nezostanú samy otvorené.
    - Medzi dvierka a plášť neprivierať žiadne predmety.
- Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

## 15.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### ⚠ VAROVANIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádobky, nebudú tak doň môct vliezť deti.
- ▶ Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

### ⚠ VAROVANIE

#### Riziko požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 16 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## 16.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14  
Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

## 17 Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14  
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Tento produkt obsahuje druhý svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pochlópkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

## 17.1 Informácie k voľné dosťupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.<sup>2</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosť vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

<sup>2</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## 18 Vyhlásenie o zhode



Týmto BSH Hausgeräte GmbH vylasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW  
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001652969** (020817)

sk