

SOS **Locator**
funkce určení polohy v mapě

ALIGATOR



SK

Návod na použitie

Aligator Watch Junior

OBSAH

Dôležité pokyny	4
Ovládacie prvky	6
Uvedenie do prevádzky	7
Vloženie karty SIM	7
Zapnutie hodínok	8
Vypnutie hodínok.....	8
Inštalácia aplikácie do smartfónu	9
Registrácia.....	10
Spárovanie aplikácie s hodinkami	11
Ovládanie hodínok	13

Tlačidlo SOS	14
Resetovanie hodín	14
Rozsah funkcií hodín	15
Havná obrazovka.....	15
Telefón	15
Kontakty.....	16
Hlas. správy	16
Fotoaparát	17
Fotoalbum.....	18
Krokomer	18
Priatelia.....	18
Nastavenia.....	19

Aplikácia a diaľkové ovládanie	20
Zistenie polohy hodínok	20
Bezpečná oblasť – geofencing	21
Odmietnutie neznámych hovorov	22
Vyhľadávanie hodínok	23
Nastavenie hodínok pomocou aplikácie	23
Vypnutie hodínok na diaľku	24
Fotografovanie na diaľku	25
Vzdialený odposluch	25
Vyhlasenie o zhode	26


Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám za zakúpenie hodiniiek ALIGATOR s funkciou lokalizácie. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie.

- Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte ho v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení bez toho, aby ste sa uistili, že rádiové emisie zo zariadenia neovplyvnia ich činnosť – môže ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných zariadení – o jeho používaní sa poraďte so svojím lekárom.

- Vždy vypnite v lietadle.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušnín.
- SAR – zariadenie spĺňa predpisy pre maximálne elektromagnetické žiarenie.
- So zariadením a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a chráňte ich pred pádom na zem, mechanickým poškodením, znečistením a extrémnymi teplotami. Nerozoberajte!
- Ďalšie informácie nájdete na adrese:
<http://www.aligator.cz>

Ovládacie prvky

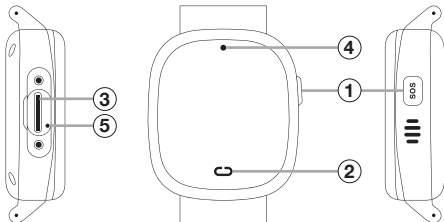

- ① Tlačidlo prepínača / SOS
- ② Dotykové tlačidlo
- ③ Zásuvka na vloženie karty SIM
- ④ Fotoaparát
- ⑤ Tlačidlo Reset

Uvedenie do prevádzky

Vloženie karty SIM

Hodinky podporujú karty Nano SIM. Pred vloženíím karty do hodínok sa uistite (napr. vloženíím do mobilného telefónu), že karta SIM má aktivované volania a dátové pripojenie a má **vypnuté zabezpečenie pomocou PIN.**

1. Pomocou priloženého skrutkovača odskrutkujte kryt na boku hodínok.
2. Kartu SIM vložte do slotu ③ pod krytom v smere znázornenom na zadnej strane hodínok.
3. Naskrutkujte uzáver späť na miesto.

Zapnutie hodíniek

Najprv nabite batériu pomocou dodaného nabíjacieho adaptéra.

Hodinky potom zapnete podržaním tlačidla ① na boku.

Vypnutie hodíniek

Z bezpečnostných dôvodov možno hodinky vypnúť pomocou aplikácie až po spárovaní s aplikáciou – bočné tlačidlo ① sa potom používa ako tlačidlo SOS alarmu.

Pred spárovaním s aplikáciou môžete hodinky vypnúť podržaním tlačidla ① na boku.

Inštalácia aplikácie do smartfónu

Nainštalujte si do smartfónu aplikáciu CarePro+, ktorú nájdete v obchode s aplikáciami.

Môžete použiť aj tento kód QR.



POZOR! Aplikácia nie je dodávaná spoločnosťou ADART COMPUTERS s.r.o., lokalizačné služby a ďalšie služby aplikácie sú poskytované úplne bez záruky, na vlastné riziko používateľa a správnosť výsledkov a dostupnosť služieb nie je zaručená dodávateľom zariadenia, prevádzkovateľom alebo poskytovateľom máp a poskytovanie služieb môže byť kedykoľvek ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ADART COMPUTERS s.r.o. nezhrmažďuje, neukladá ani nijakým spôsobom nespracúva údaje používateľov. Pokiaľ ide o získavanie a správu údajov prostredníctvom softvérovej aplikácie (napr. CarePro+), pozorne si prečítajte jej dokumentáciu pre spotrebiteľov a prípadne sa v tejto veci obráťte na poskytovateľa aplikácie.

Odporúčame vám dodržiavať všeobecné pravidlá bezpečného používania elektronickej komunikácie a pohybu v kybernetickom priestore. Osobné a citlivé informácie nezverejňujte ani nezdierajte s cudzími alebo neznámymi osobami, prístupové heslá starostlivo uchovávajte a nikomu ich neprezrádzajte. Pred vypnutím, vyradením alebo odovzdaním komunikačného zariadenia odstráňte všetky citlivé údaje.

Registrácia

Po nainštalovaní aplikácie ju spustíte a vytvoríte si užívateľské konto – budete musieť vyplniť platnú e-mailovú adresu a heslo. Po dokončení registrácie sa prihláste.

Spárovanie aplikácie s hodinkami

Po registrácii budete vyzvaní na pridanie hodínok do aplikácie – k tomu je potrebné zadať registračný kód hodínok. Registračný kód nájdete po zapnutí priamo v hodinkách v ponuke pod položkou **Stiahnutie aplikácie**.

Postupujte nasledovne:

Prejdite prstom niekoľkokrát po obrazovke sprava doľava, až sa zobrazí **Stiahnutie aplikácie**, a potom ťuknite na displej. Zobrazí sa QR kód a pod ním registračný kód.

Kód môžete opísať do aplikácie buď ručne alebo je možné naskenovať zobrazený QR kód.

POZOR!!!

Po spárovaní budú hodinky nenávratne prepojené s Vaším účtom. Preto je dôležité, aby ste si bezpečne zapísali e-mail a heslo pre registráciu. Bez neho nebudete môcť v budúcnosti pripojiť hodinky k inému telefónu.



Ovládanie hodínok

- **Krátkym stlačením bočného tlačidla ①** možno zapnúť / vypnúť displej hodínok. Zobrazí sa ciferník hodínok.
- **Posúvaním prsta po obrazovke** zľava doprava alebo naopak môžete po aktivácii obrazovky prechádzať ponukou funkcií.
- **Ťuknutím na obrazovku** aktivujete funkciu.
- **Ťuknutím na dotykové tlačidlo ②** pod obrazovkou sa vrátite o krok späť alebo na hlavnú obrazovku.

Tlačidlo SOS

Ak po spárovaní hodínok s aplikáciou stlačíte a podržíte bočné tlačidlo ①, aktivuje sa tichý SOS alarm. Do aplikácie sa odošle správa a hodinky zavolajú na prednastavené rodinné číslo SOS – pozri kapitolu **Nastavenie hodínok pomocou aplikácie**.

Resetovanie hodínok

Ak hodinky nereagujú, reset môžete vykonať pomocou kancelárskej sponky zasunutej do otvoru ⑤.

Rozsah funkcií hodínok

Posúvajte prstom po obrazovke zľava doprava alebo naopak. Hlavná obrazovka sa zobrazí, keď ťuknete na dotykové tlačidlo pod obrazovkou.

Hlavná obrazovka

Zobrazuje čas a dátum v digitálnej forme, indikátory nabitia batérie, signálu, pripojenia a prijatých srdc.

Telefón

Umožňuje telefonovať z hodínok. Na klávesnici na obrazovke môžete zadať telefónne číslo a pomocou zeleného tlačidla v spodnej časti

ho vytočiť. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú aj tlačidlá na prechod ku kontaktom a na vymazanie poslednej číslice.

Kontakt

Jednoduchý telefónny zoznam, ktorý možno vytvoriť pomocou nastavenia v ovládacej aplikácii. Jednotlivé kontakty môžete zobrazíť ťuknutím na šípky vľavo / vpravo na obrazovke.

Ak chcete vytočiť zobrazený kontakt, ťuknite na zelené tlačidlo v strede.

Hlas. správy

Umožňuje prijímať a odosielať krátke hlasové a textové správy medzi aplikáciou v telefóne a hodinkami.

Správu môžete zobrazíť alebo prehrať ťuknutím na bublinu v hornej časti obrazovky.

Ak chcete nahráť a odoslať zvukovú správu, podržte žlté tlačidlo v spodnej časti obrazovky. Správa sa bude nahrávať tak dlho, kým podržíte tlačidlo (max. 15 sekúnd).

Z aplikácie v telefóne môžete vytvoríť krátku zvukovú správu alebo poslať krátku textovú správu.

Na hodinkách je možné vytvoríť iba zvukovú správu.

Fotoaparát

Umožňuje fotografovať pomocou zabudovaného fotoaparátu nad displejom hodínok.

Fotoalbum

Umožňuje zobraziť, vymazať alebo odoslať poslednú nasnímanú fotografiu do aplikácie.

Krokomer

Zobrazuje denný počet krokov. Funkciu je potrebné najprv aktivovať v aplikácii, v časti **Zdravie → Chôdza → Aktivácia krokomeru**.

Priatelia

Umožňuje vytvoriť skupinový chat s priateľmi, ktorí majú tiež Aligator Watch Junior.

1. Najprv pomocou aplikácie pridajte telefónne číslo hodínok svojho priateľa do **Kontaktov** na svojich hodinkách.
2. Telefónne číslo svojich hodínok je potrebné pridať do **Kontaktov** v hodinkách svojho priateľa.
3. Následne na oboch hodinkách vyberte funkciu **Priatelía** a priblížte ich k sebe až na dotyk.
4. Dôjde k spárovaniu a pod funkciou **Priatelía** sa vytvorí spoločný chat – priatelía si môžu posilať hlasové správy priamo z hodínok.

Nastavenia

Umožňuje priamo na hodinkách nastaviť jas displeja, hlasitosť a spustiť stopky.

Aplikácia a diaľkové ovládanie

Zistenie polohy hodinek

V aplikácii ťuknite na časť **Mapa** a po chvíli sa na mape zobrazí aktuálna poloha hodinek, ak je k dispozícii. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí približná adresa, stav batérie hodinek a spôsob určenia polohy.

Pre aktualizáciu polohy ťuknite do spodnej časti obrazovky. Tým odošlete hodinkám pokyn pre nové zistenie a odoslanie aktuálnej polohy.

Poloha sa určuje podľa dostupnosti signálu, a to buď pomocou prijímača GPS (najpresnejšie), pomocou blízkych sietí Wi-Fi (menej presné) alebo

pomocou polohy v sieti operátora – LBS (približná poloha). Signál GPS často nie je dostupný v interiéri, kde je vhodnejšia poloha Wi-Fi.

Bezpečná oblasť – geofencing

Pomocou aplikácie môžete pre hodinky definovať až 3 bezpečné oblasti a ak ich opustíte, do aplikácie sa odošle upozornenie:

1. Ťuknite na časť **Bezpečná oblasť**,
2. ťuknite na tlačidlo + v dolnej časti obrazovky,
3. na mape ťuknite na stred bezpečnej oblasti,
4. zadajte názov oblasti do riadku pod mapou,

5. pomocou tlačidiel + a - môžete oblasť zväčšiť / zmenšiť,

6. nakoniec oblasť uložte pomocou tlačidla **Uložiť**.

Odmietnutie neznámych hovorov

Pre lepšie zabezpečenie môžete hodinky nastaviť tak, aby prijímali hovory len od kontaktov z telefónneho zoznamu – ostatné čísla budú odmietnuté a ich zoznam sa zobrazí v aplikácii.

Ak ho chcete nastaviť, ťuknite na časť **Odmietnuť neznáme hovory**. Ťuknutím na tlačidlo v spodnej časti obrazovky zapnete / vypnete funkciu.

Vyhľadávanie hodiniiek

Táto časť umožňuje diaľkovo spustiť zvukový signál na hodinkách.

Nastavenie hodiniiek pomocou aplikácie

Po spárovaní môžete pomocou aplikácie vykonať nastavenia hodiniiek. Na hlavnej obrazovke aplikácie vyberte položku **Nastavenie** a zobrazte ponuku. Okrem iného môžete nastaviť:

- **Rodinné číslo SOS** – odoslanie správy SMS po stlačení tlačidla SOS

- **Telefónny zoznam** – zoznam kontaktov, ktorý sa zobrazuje v ponuke hodín na jednoduché volanie telefonov
- **Výber časového pásma** – pre správne zobrazenie času na hodinkách
- **Výber jazyka** – nastavenie jazyka ponuky v hodinkách

Vypnutie hodín na diaľku

Ak chcete hodinky vypnúť, vyberte položku

Nastavenia → Diaľkové vypnutie.

Z bezpečnostných dôvodov je možné hodinky po pripojení k aplikácii vypnúť len týmto spôsobom.

Fotografovanie na diaľku

V tejto časti sa zobrazujú fotografie odoslané z hodínok. Po stlačení tlačidla **Vzdialená fotografia** hodinky nasnímajú fotografiu, ktorá sa po chvíli zobrazí v aplikácii.

Vzdialený odposluch

Vyberte položku **Nastavenia** → **Odposluch**, zadajte telefónne číslo do riadku a stlačte **OK**. Hodinky zapnú mikrofón a automaticky zavolajú na zadané telefónne číslo. Vďaka tomu je možné počuť, čo sa deje okolo hodínok.

Vyhlásenie o zhode

ADART COMPUTERS s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR Watch Junior TD-36 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: **www.aligator.cz**



Toto zariadenie je určené na používanie v krajinách EÚ.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ