

SAMSUNG

SM-J510FN
SM-J510FN/DS
SM-J710FN

Používateľská príručka

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 5 Obsah balenia
- 6 Popis zariadenia
- 8 Batéria
- 13 Karta SIM alebo USIM
- 18 Pamäťová karta (karta microSD)
- 19 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 20 Dotykový displej
- 23 Domovská obrazovka
- 29 Zamknutá obrazovka
- 30 Panel oznámení
- 32 Zadávanie textu
- 33 Zachytenie obsahu obrazovky
- 34 Otváranie aplikácií
- 34 Konto Samsung
- 36 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 38 Správa zariadenia a údajov
- 41 Funkcie zdieľania
- 42 Tiesňový režim

Aplikácie

- 43 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 45 Telefón
- 49 Kontakty
- 51 Správy
- 54 Internet
- 56 E-mail
- 57 Fotoaparát
- 66 Galéria
- 68 Plánovač S
- 70 S Health
- 73 Hlasový záznamník
- 74 Moje súbory
- 74 Poznámka
- 75 Hodiny
- 76 Kalkulačka
- 77 Rádio
- 78 Aplikácie Google

Nastavenia

- 80 Úvod
- 80 Wi-Fi
- 82 Bluetooth
- 83 Letový režim
- 84 Zdieľanie pripojenia
- 85 Využitie dát
- 85 Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
- 86 Mobilné siete
- 86 NFC a platba
- 89 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 90 Inteligentný správca
- 92 Aplikácie
- 92 Zvuky a vibrovanie
- 93 Oznámenia
- 93 Nerušiť
- 94 Zobrazenie
- 94 Pokročilé funkcie
- 95 Pozadie
- 95 Témy
- 95 Domovská obrazovka
- 95 Zamknutie a zabezpečenie
- 97 Súkromie a bezpečnosť
- 98 Jednoduchý režim
- 98 Zjednodušenie ovládania

- 99 Kontá
- 100 Zálohovanie a resetovanie
- 100 Jazyk a vstup
- 101 Batéria
- 101 Ukladací priestor
- 101 Príslušenstvo
- 102 Dátum a čas
- 102 Používateľská príručka
- 102 Informácie o zariadení

Príloha

- 103 Riešenie problémov

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Obsah balenia



Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



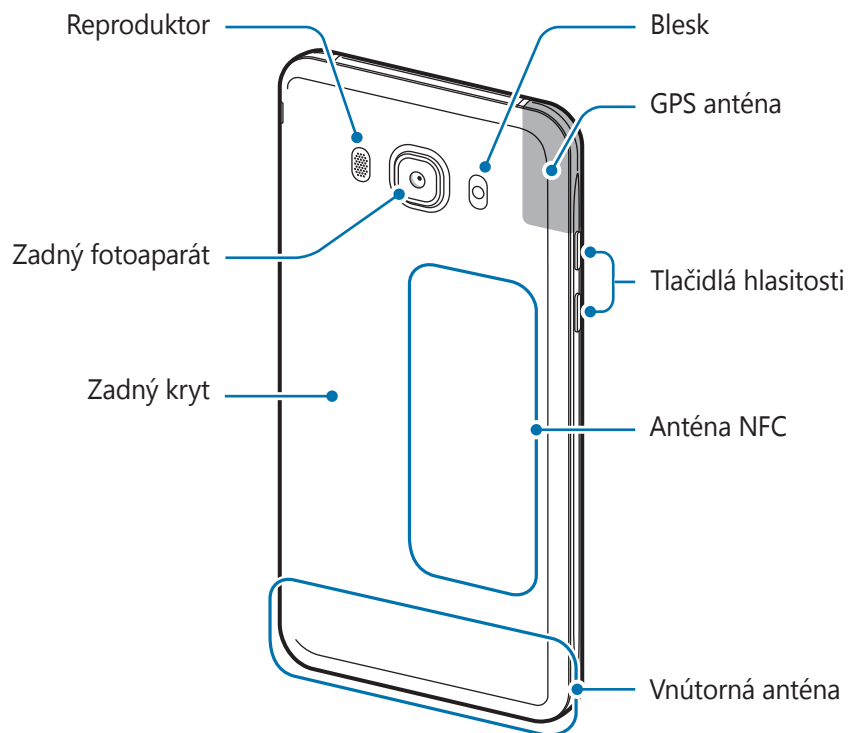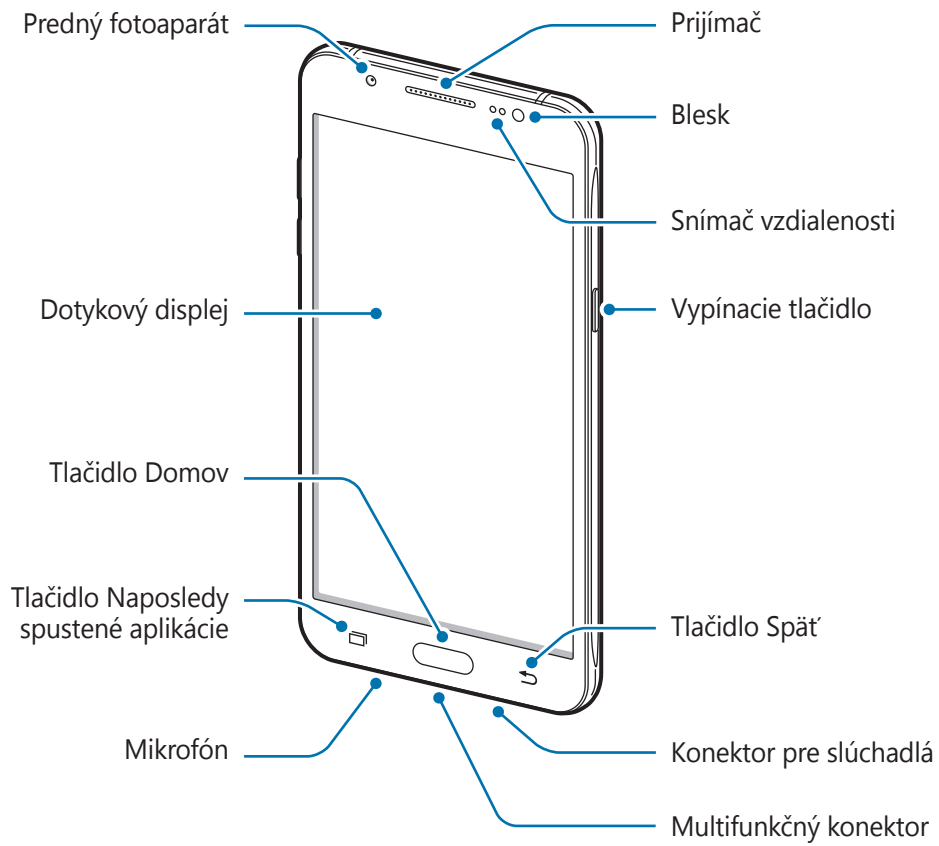


Popis zariadenia





- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.


Klávesy

Kláves	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
 Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Batéria

Inštalácia batérie

- 1 Odstráňte zadný kryt.

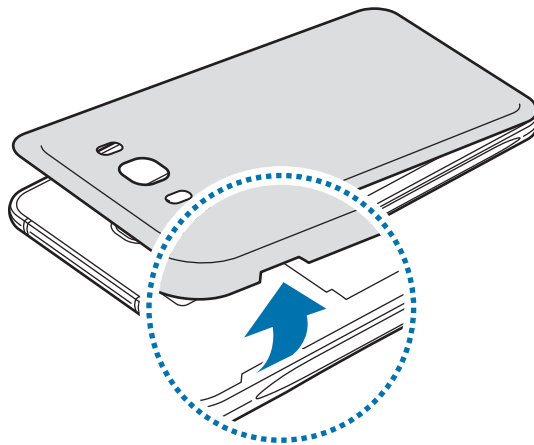


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.




Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

- 2 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi zariadenia.

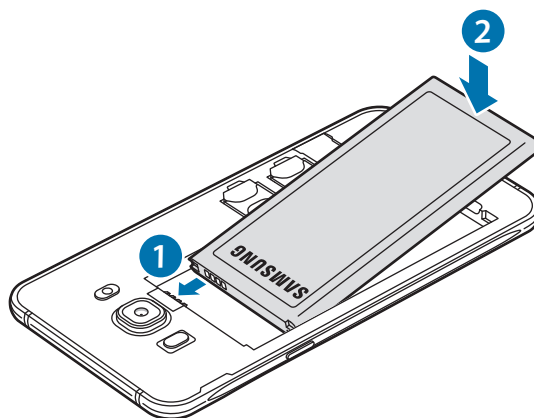


- 3 Znova nasadte zadný kryt.

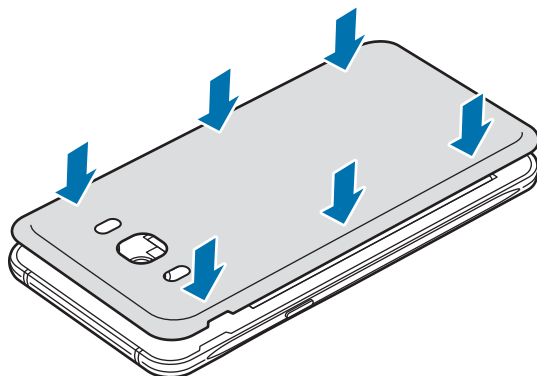

Vyberanie batérie

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vyberte batériu.

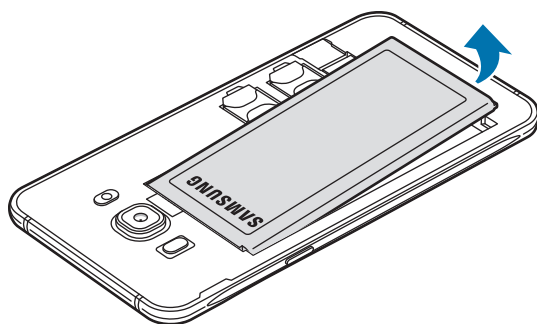


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- 1 Kábel USB zapojte do nabíjacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

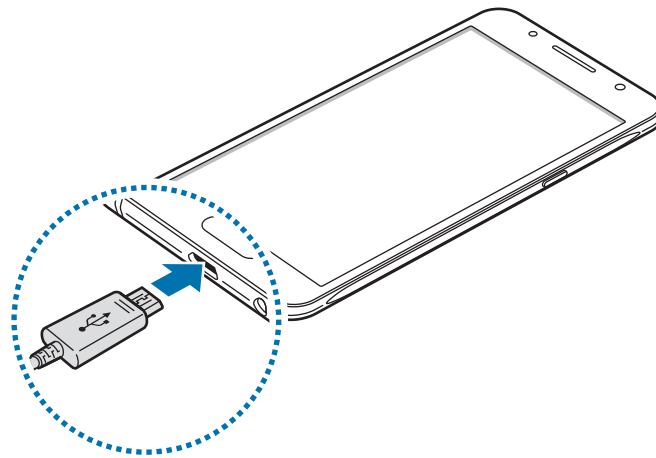

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria**.



Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobrazovať, ak zariadenia nabíjate v príliš veľkom chlade alebo teple.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-mail.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vypnúť extrémne šetrenie**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Karta SIM alebo USIM

Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.



Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.




- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- **Modely s dvoma kartami SIM:** V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.


1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 ▶ Modely s jednou kartou SIM: Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

- **Typ 1 (SM-J510FN):**

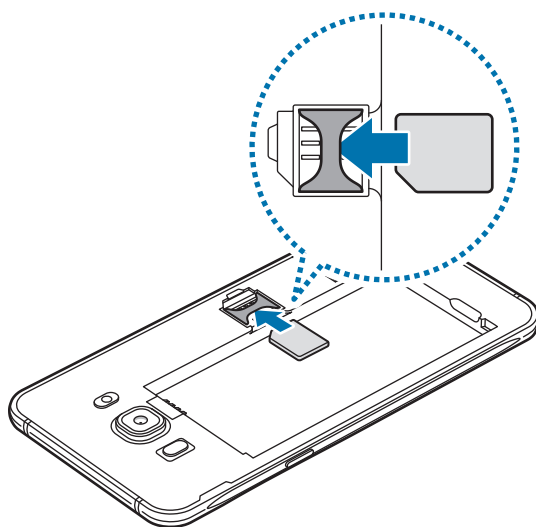


- **Typ 2 (SM-J710FN):**

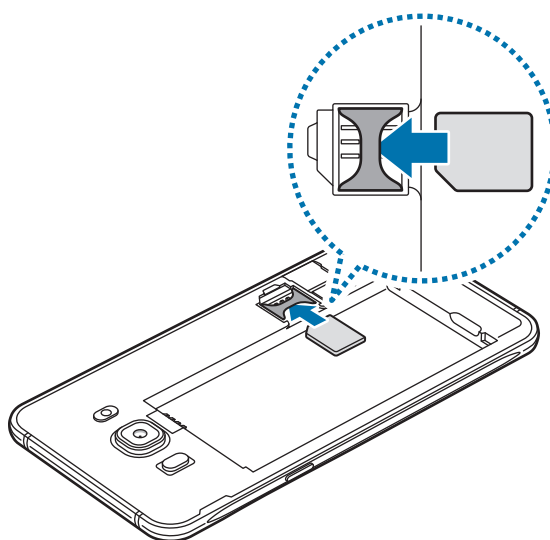

► **Modely s dvoma kartami SIM:** Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

Vložte prvú kartu SIM alebo USIM do slotu SIM karty 1 (1) a druhú kartu SIM alebo USIM do slotu SIM karty 2 (2).

- **Typ 1 (SM-J510FN/DS):**

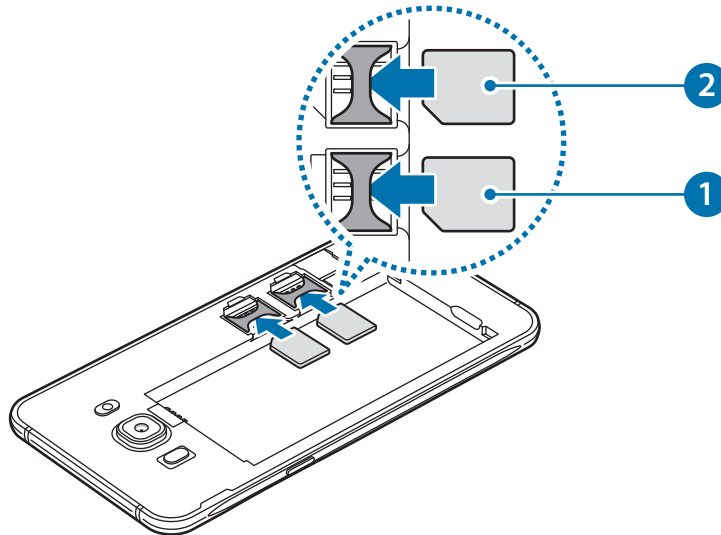

Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.


3 Znova vložte batériu a nasadíte zadný kryt.

Vybratie karty SIM alebo USIM


1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

► **Modely s jednou kartou SIM:**

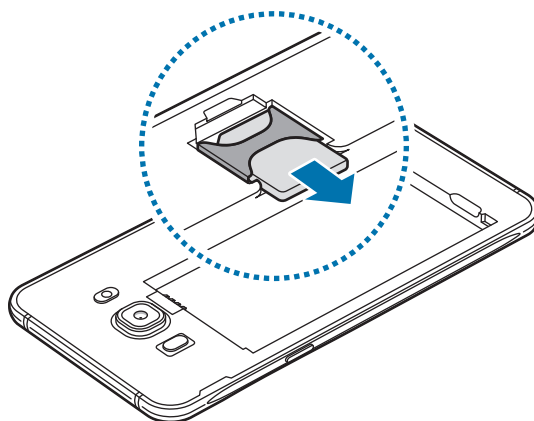

► **Modely s dvoma kartami SIM:**

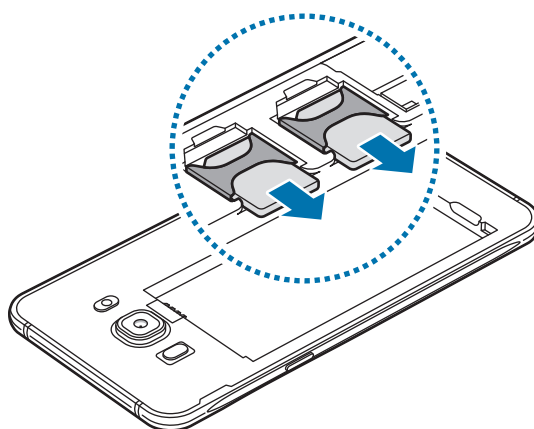

Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvoma kartami SIM)

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb.

Aktivácia kariet SIM alebo USIM

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.

Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Ikona:** Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
- **Názov:** Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.

Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM

Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť konkrétnym kartám.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Správca kariet SIM** a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti **Preferovaná karta SIM**.

Pamäťová karta (karta microSD)

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

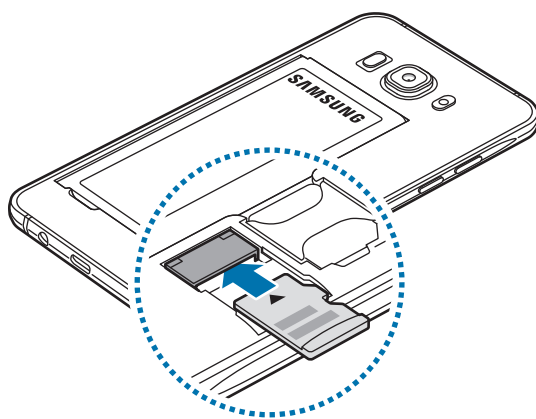


- 3 Znova nasadte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Karta SD** → **Odpojiť**.


- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Karta SD** → **Formát** → **FORMÁTOVAŤ**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.



- Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.

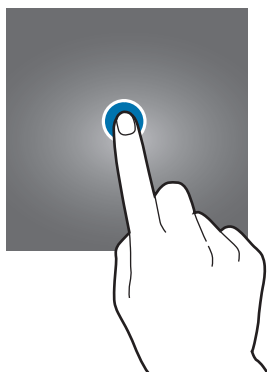


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.




Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

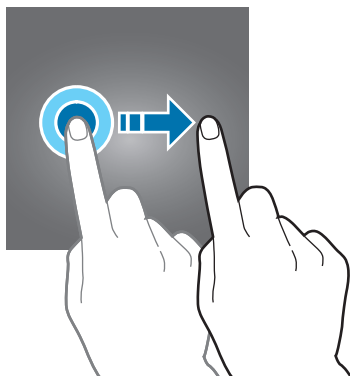


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

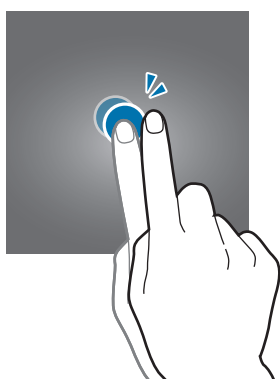



Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

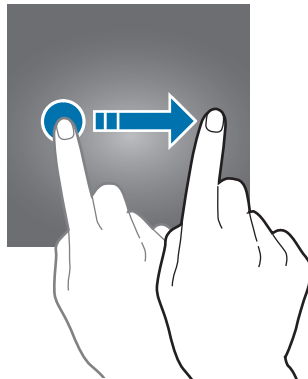

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roziahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

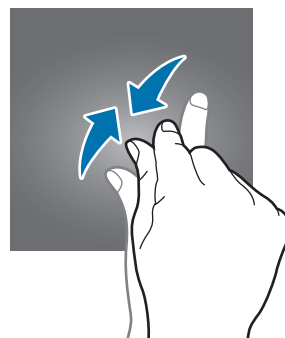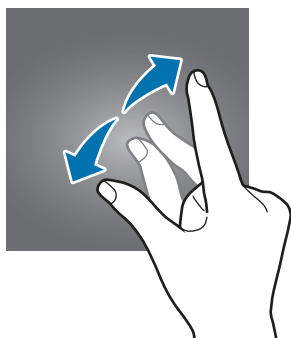

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobrazit' inak.




Možnosti domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke postupným ťuknutím na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Domovská obrazovka** zobrazte dostupné možnosti. Prípadne na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

- **Widgety:** Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizualne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety, sa menia v závislosti od vybratej témy.
- **Veľkosť mriežky:** Zmeňte veľkosť mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.

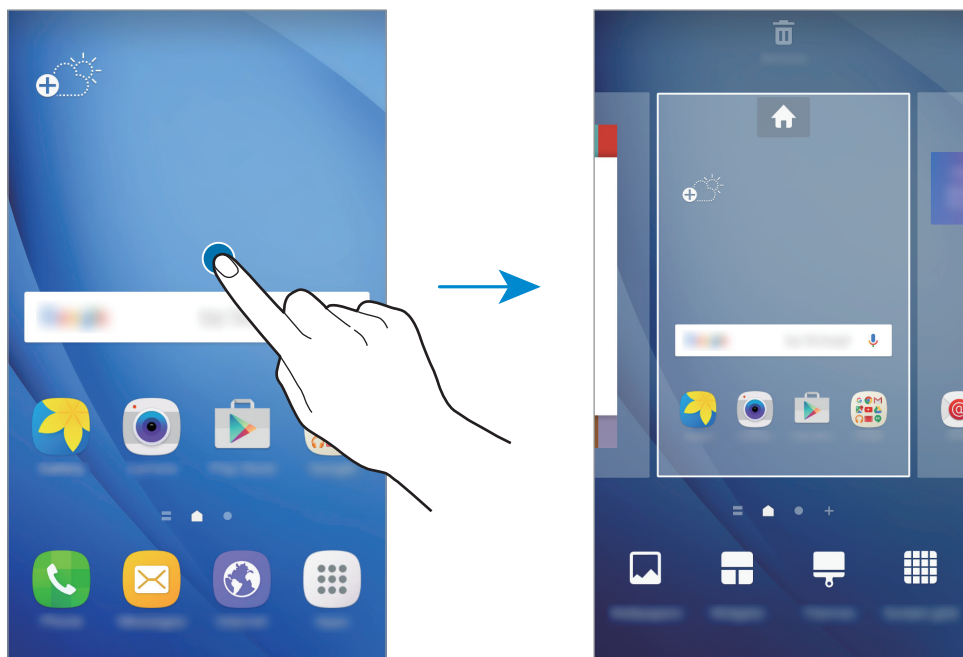

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti **Premiestniť aplikácie** v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku posuniete na nové miesto.


Odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Vytváranie priečinkov


Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

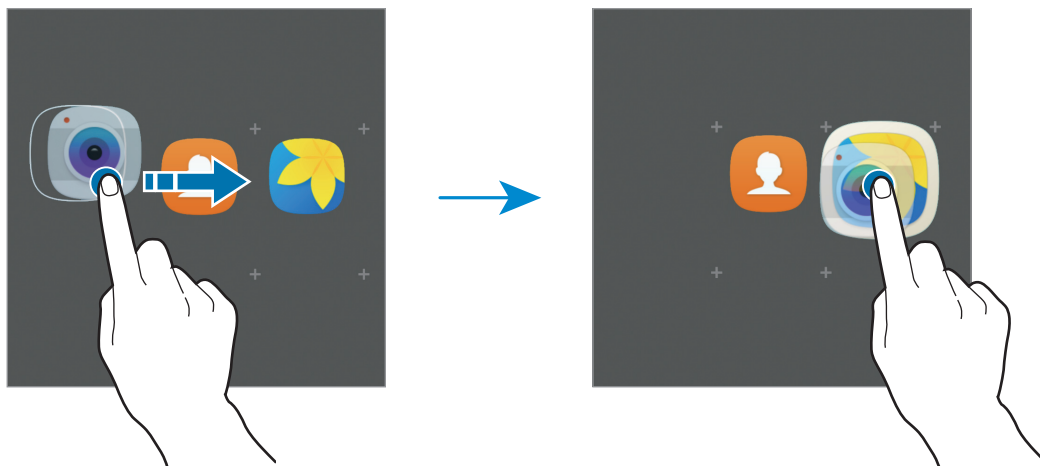

- 3 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku .

Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku , začiarknutím vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **PRIDAŤ**. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete do priečinka na domovskej obrazovke.

Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečink a potom potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.

Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečink a potom presuňte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, do časti **Odstrániť** v spodnej časti obrazovky.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku **+**.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku **🏠**.

Obrazovka aplikácie

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Menu**. Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky.

Presúvanie položiek



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.


2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.


- 3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinkok, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

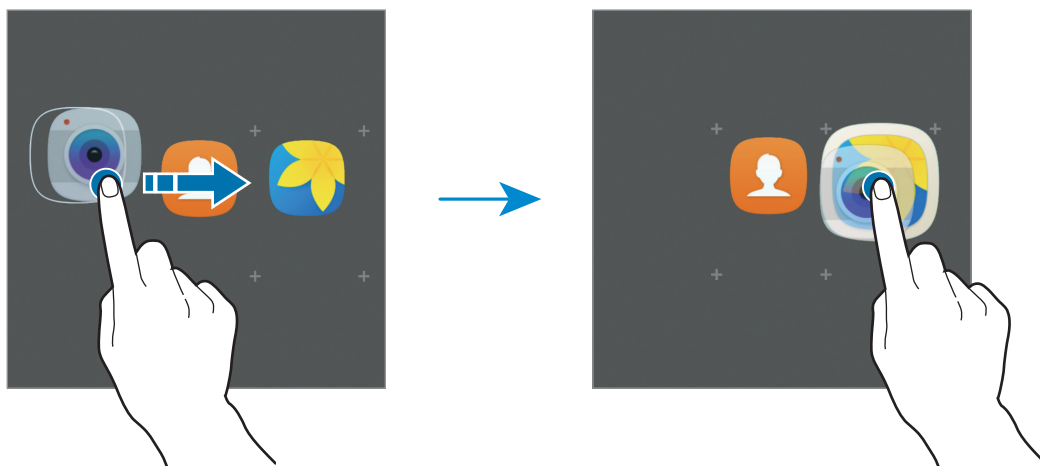

- 4 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku .

Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku , začiar knutím vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **PRIDAŤ**. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete do priečinka na obrazovke aplikácií.

Ak chcete odstrániť priečinkok, vyberte priečinkok s ikonou . Odstráni sa len daný priečinkok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Zmena usporiadania položiek

Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **A-Z** → **ULOŽIŤ**.

Vyhľadávanie položiek

Môžete vyhľadávať položky na obrazovke aplikácií.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **VYHĽADÁVANIE** a zadajte znaky. Zariadenie vyhľadá a zobrazí položky obsahujúce zadané znaky.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.


Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Práve používaná karta SIM alebo USIM (modely s dvoma kartami SIM)
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Zamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Obrazovka sa zamyká **Potiahnuť**, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.

Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite ľubovoľným smerom odomknite obrazovku.

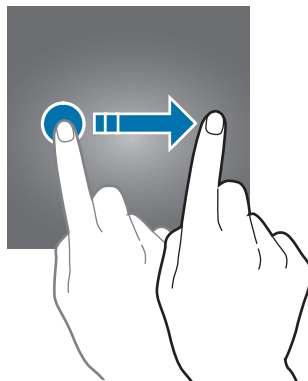

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN alebo heslo, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť**: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor**: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN**: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo**: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne**: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.




- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
- Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Nastavenia bezpečného zámku** a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** ho aktivujte.

Panel oznámení

Používání panelu oznámení


Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

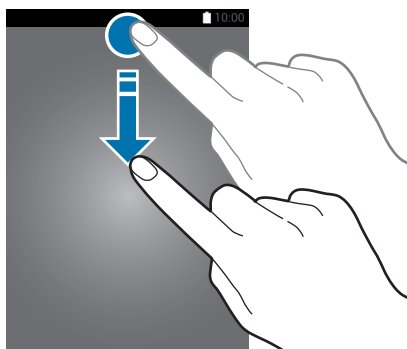


Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

► Modely s jednou kartou SIM:

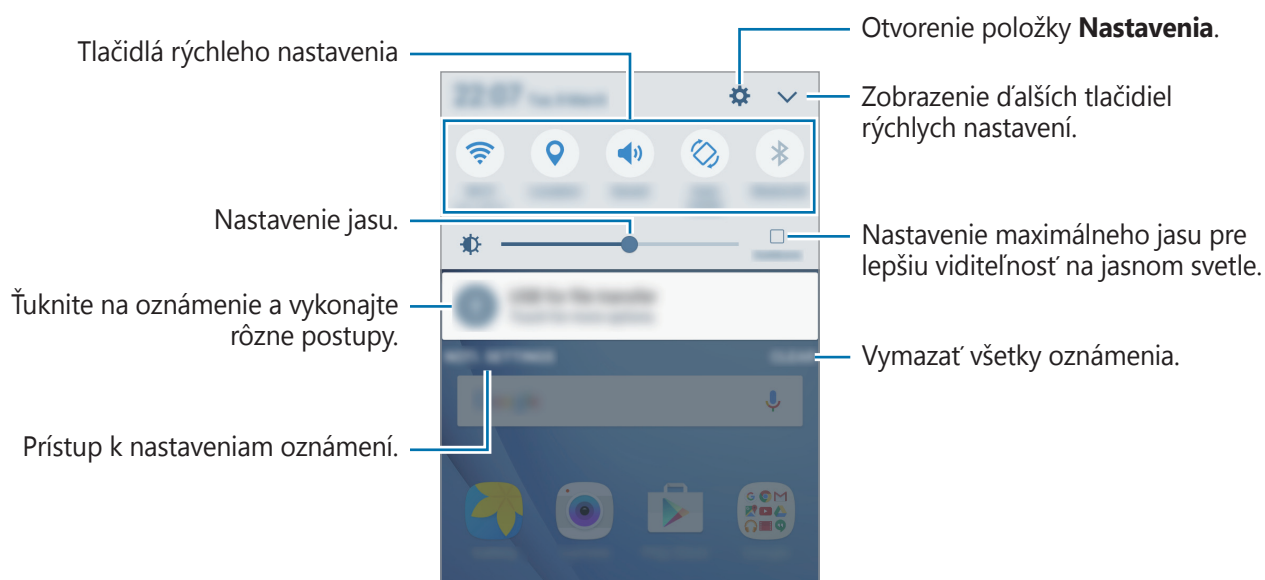

► Modely s dvoma kartami SIM:

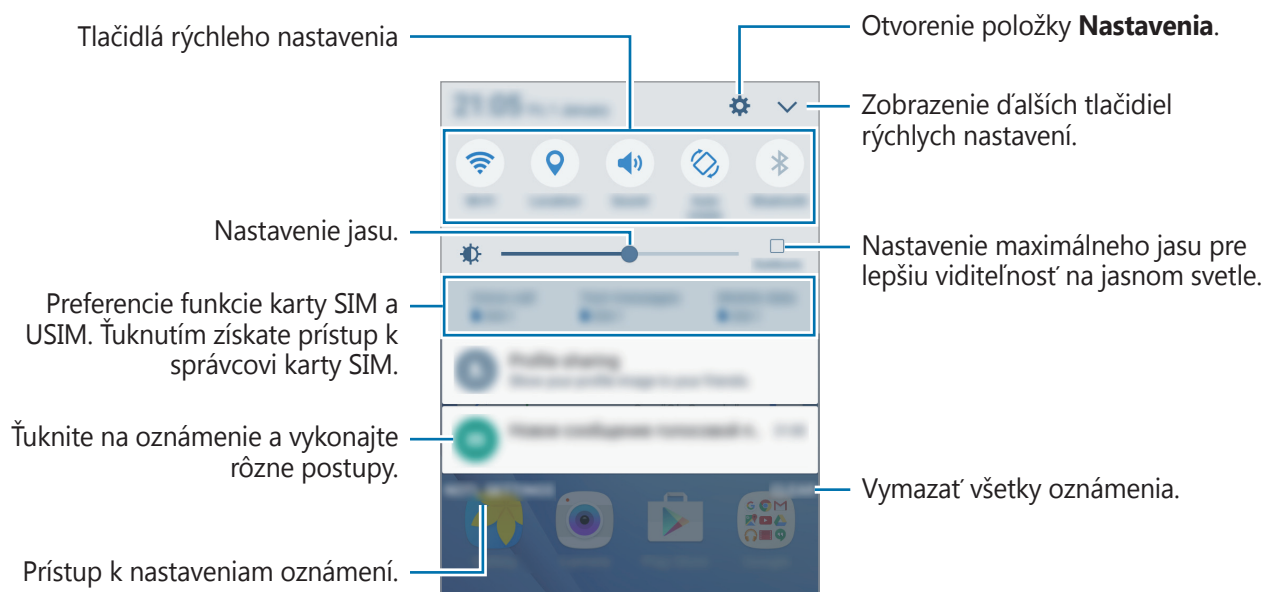

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel, prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava alebo ťuknite na položku . Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť → **UPRAVIŤ**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

S Finder

Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.

Vyhľadávanie obsahu v zariadení

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku → **S Finder**.

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku **Filter** pod poľom vyhľadávania, a potom vyberte podrobnosti filtra.

Nastavenie kategórií vyhľadávania

Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.

Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta** a vyberte kategórie.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

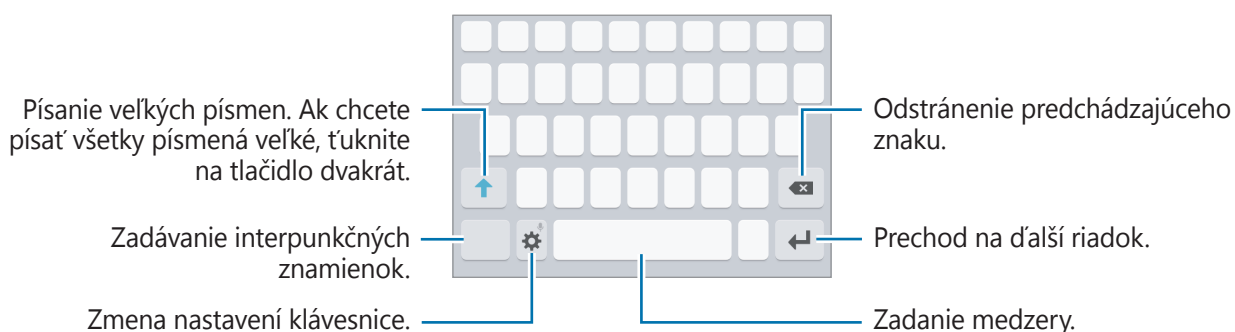

Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položku  → **Pridať vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.



Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položku , v časti **Jazyky a typy** a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má použiť.






Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Ďalšie funkcie klávesnice

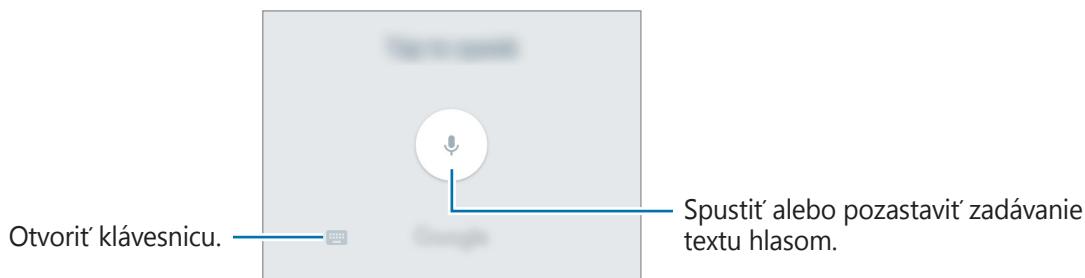

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku  a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony  môžu zobrazovať iné ikony.

-  : Zadávanie textu hlasom.



-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Zmena nastavení klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.


Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.




Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku  a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.

Konto Samsung

Úvod

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez potreby prihlasovania sa do konta.

Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Samsung konto** → **Pomocník**.

Registrácia konta Samsung

Registrácia nového konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Samsung konto** → **VYTVORIŤ KONTO**.
- 3 Dokončíte vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.

Registrácia existujúceho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Ťuknite na položku **Samsung konto**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **PRIHLÁSIŤ SA**.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku **Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?** Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného kódu zobrazených na obrazovke.

Odstránenie konta Samsung

Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**.
- 2 Ťuknite na položku **Samsung konto** a ťuknite na konto.
- 3 Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto** → **ODSTRÁNIŤ KONTO**.
- 4 Zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.
- 5 Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ KONTO**.

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do svojho zariadenia.

K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.


- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Bezdrôtový prenos údajov


Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.

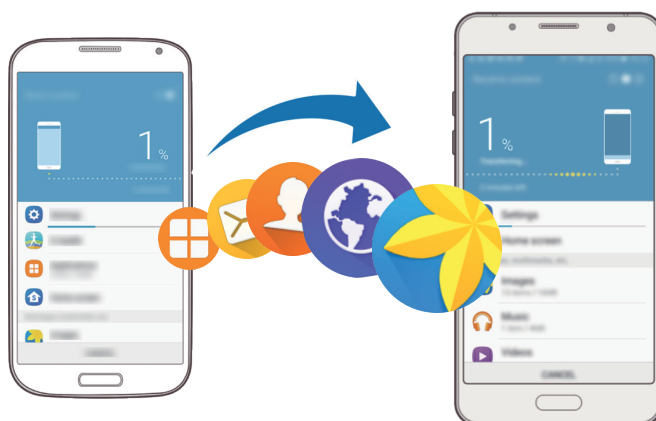


- 1 Do oboch zariadení prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.
- 2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 3 Aplikáciu **Smart Switch** spustíte v oboch zariadeniach.
- 4 Vo svojom zariadení vyberte zo zoznamu typ predchádzajúceho zariadenia a ťuknite na položku **ŠTART**.
- 5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Prenos údajov zálohy z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

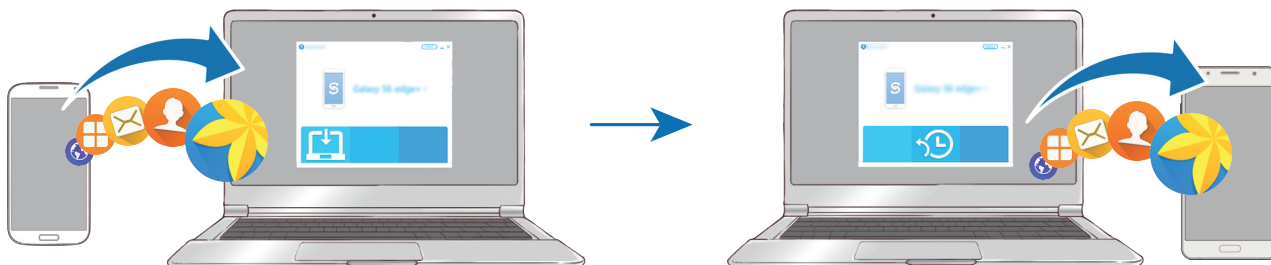

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Správa zariadenia a údajov

Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Prenos mediálnych súborov**.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku **Prenos fotografií**.
- 3 Ťuknutím na položku **POVOLIŤ** povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
- 4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Manuálne sťahovanie aktualizácií**.



Keď aktivujete položku **Automat. sťahovanie aktualizácií** ťuknutím na prepínač, aktualizácie sa stiahnu, keď sa pripojíte na sieť Wi-Fi.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 - 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
 - Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#) a [Kontá](#).

Použitie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje** pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujte.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

Použitie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje** pre konto Google, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova údajov](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Vynulovať údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Funkcie zdieľania

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať** a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:

- **Jednoduché zdieľanie:** Zdieľajte obsah so svojimi kontaktmi. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na tieto súbory. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.

- **Tlačiť:** Tlač obsahu pomocou doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení.

- 4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.


Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.

Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.

Tiesňový režim

Núdzový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V núdzovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

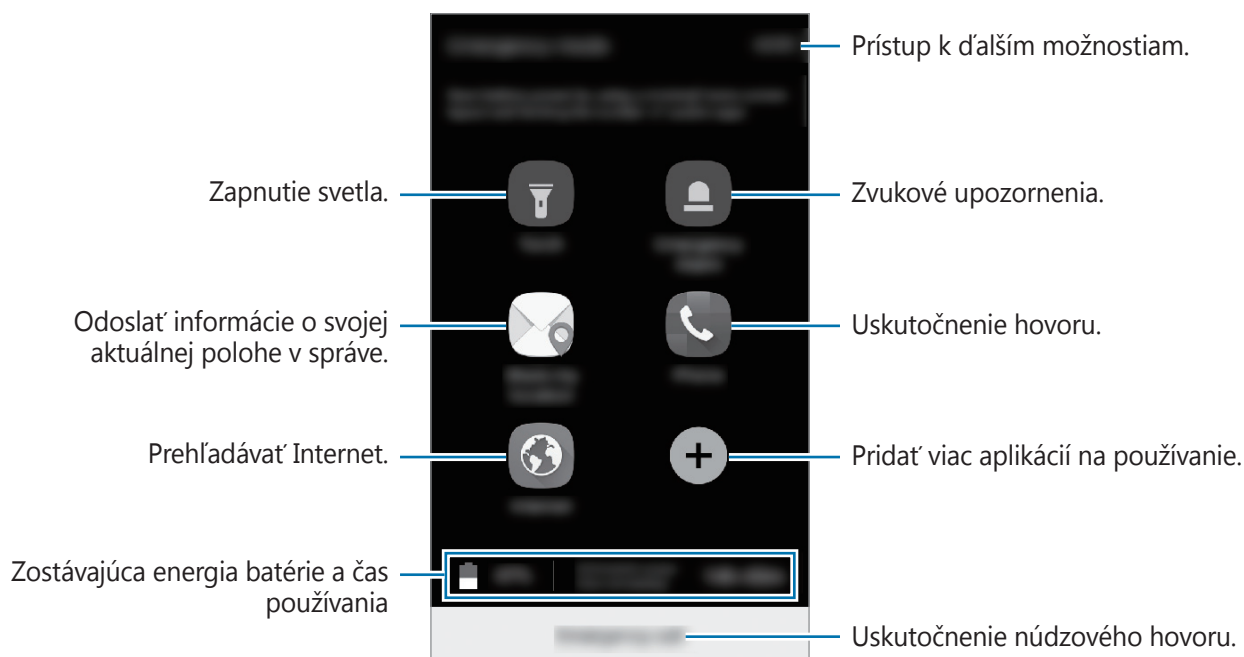

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Deaktivácia tiesňového režimu

Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vypnúť tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

Aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HĽADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.


Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **OK**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

- **VYPNÚŤ**: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **ODINŠTALOVAŤ**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií** →  → **Zakázané**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobrazit' kontextové okno so žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo **POVOLIŤ** v kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolenia webovej aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromie a bezpečnosť** → **Aplikačné povolenia**. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.






Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.


Telefón




Úvod


Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

Uskutočňovanie hovorov

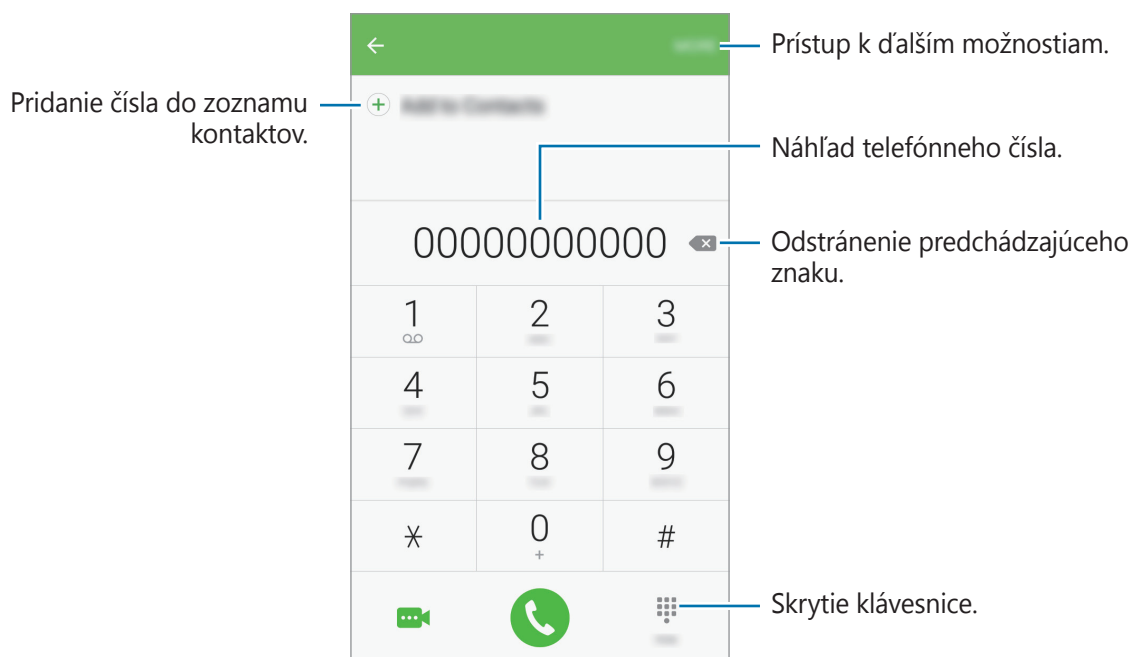- 1 Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.
- 3 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.



► **Modely s dvoma kartami SIM:** Ťuknutím na položku  alebo  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

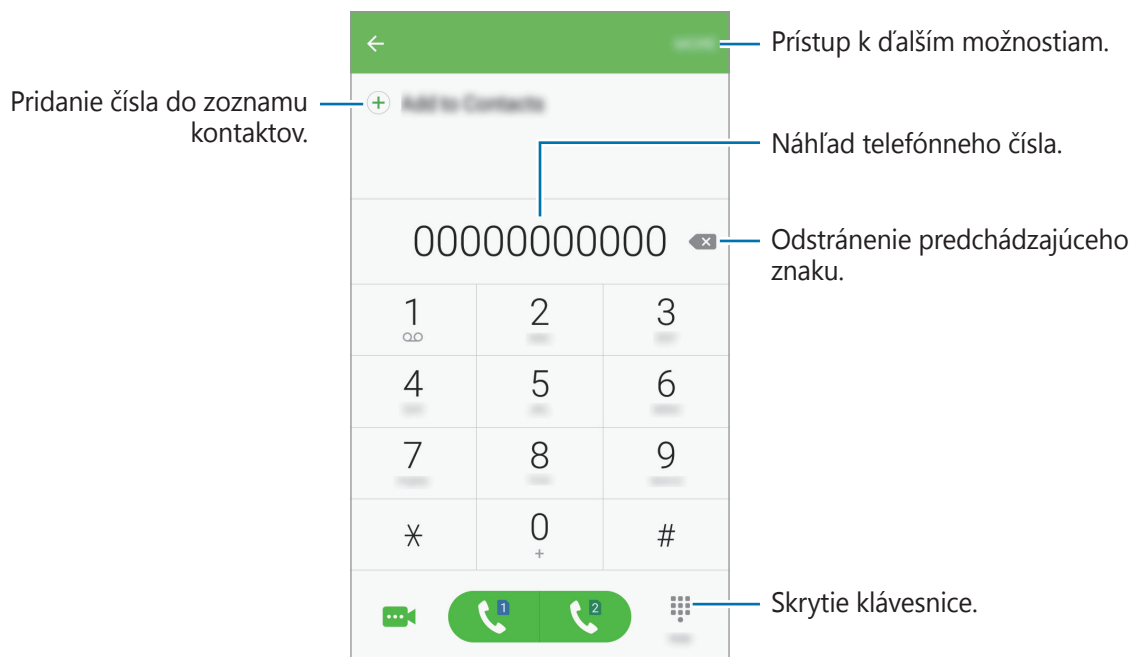

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo pre rýchlu voľbu, ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Rýchla voľba**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom vyberte kontakt.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.





Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
► **Modely s dvoma kartami SIM:** Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku  alebo .

Prijímanie hovorov


Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.


Ak chcete vytvoriť rôzne správy s odmietnutím, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovanie prichádzajúcich hovorov** → **Správy na odmietnutie hovorov**, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Telefón** → **DENNÍK** a zobrazia sa zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovanie prichádzajúcich hovorov** → **Zoznam blokovaných**.
- 2 Ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku .
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku **Zadajte telefónne číslo**. potom zadajte telefónne číslo.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.




Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ťuknutím na prepínač **Blokovať anonymné hovory** funkciu aktivujete.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru


K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **PODRŽAŤ**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra zvuk**: Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora si zariadenie nedávajte blízko uší.
- **Klávesnica / Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **E-mail**: Odoslanie e-mailu.

- **Správa:** Odoslanie správy.
- **Internet:** Prehľadávanie internetových stránok.
- **Kontakty:** Otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Plánovač S:** Otvorenie kalendára.
- **Poznámka:** Zadanie poznámky.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

- **ĎALŠIE:** Prístup k ďalším možnostiam.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.

Kontakty

Úvod




Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov


Manuálne vytváranie kontaktov

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte miesto uloženia.

3 Zadajte informácie o kontakte.

-  : Pridanie obrázka.
-  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **Telefón**. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Ak chcete z prijatých hovorov pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **DENNÍK** → kontakt → **VYTVORIŤ KONTAKT**.

Importovanie kontaktov

Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ** a vyberte možnosť importovania.






Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše fotografie a stavové hlásenia.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení aktivovanú funkciu zdieľania profilu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → váš profil → **Zdieľanie profilu** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit' informácie o aktualizovanom profile kontaktu.

Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku **Zdieľané profilové inf.** a vyberte položky.

Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku **Zdieľať s** a vyberte možnosť.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Zdieľať**.
- 3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.
- 4 Vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Úvod


Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

Odosielanie správ




Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.


2 Ťuknite na položku .

3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

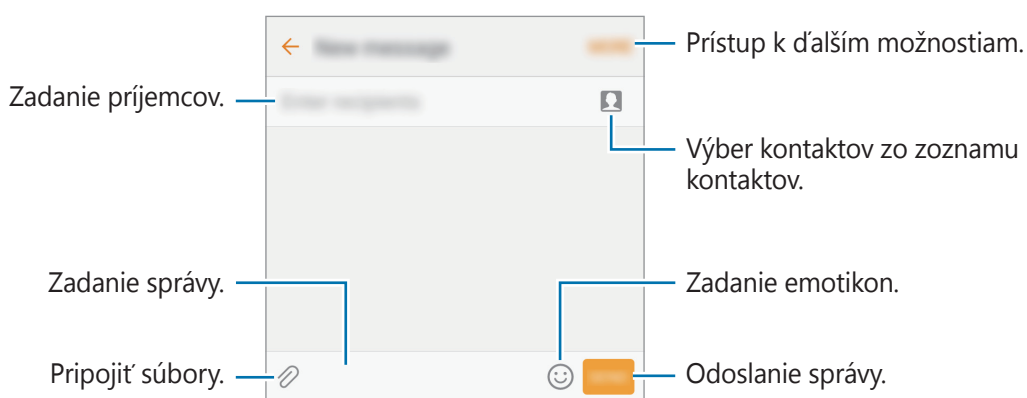

► Modely s jednou kartou SIM:

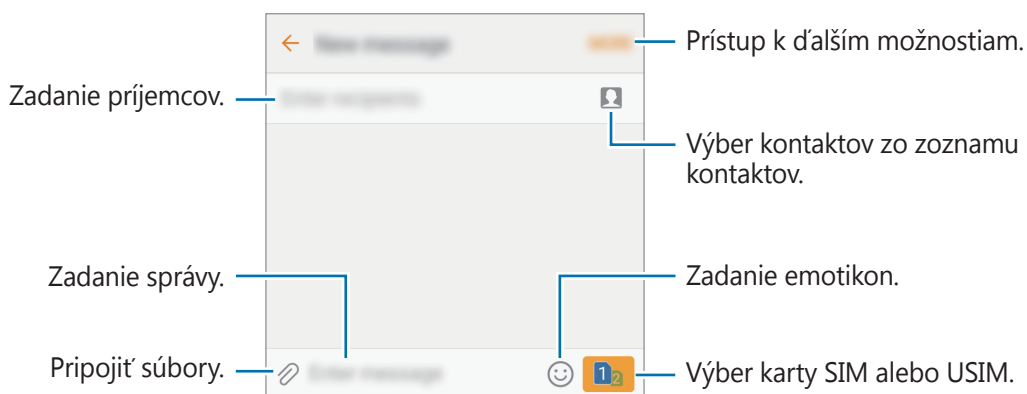

► Modely s dvoma kartami SIM:



4 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku **POŠLI**.

► **Modely s dvoma kartami SIM:** Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku  alebo .

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.




Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt.
- 3 Zobrazenie vašej konverzácie.

Blokovanie neželaných správ

Správy z konkrétnych čísel alebo správy obsahujúce výrazy pridané na zoznam blokovaných čísel môžete zablokovať.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovať správy**.
- 3 Ťuknite na položku **Zoznam blokovaných**.
Ak chcete pridať výrazy, ktoré sa majú zablokovať, ťuknite na položku **Blokovanie fráz**.
- 4 Ťuknite na položku **DORUČENÉ** alebo **TEL.ZOZ**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku .
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku **Zadajte číslo** potom zadajte telefónne číslo.

Keď dostanete správy od blokovaných čísel alebo správy s blokovanými výrazmi, oznámenia nedostanete. Ak chcete zobrazit' blokované správy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovať správy** → **Blokované správy**.

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 3 Zmeňte nastavenia oznámení.
 - **Zvuk oznámenia:** Zmena zvuku oznámení.
 - **Vibrácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
 - **Zobraz. v kontext. okne:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v kontextových oknách.
 - **Ukážka správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej obrazovke a v kontextových oknách.

Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Správy**.

Internet

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobraziť na obrazovke aplikácií.

Prezeranie webových stránok

- 1 Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Internet** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.

3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

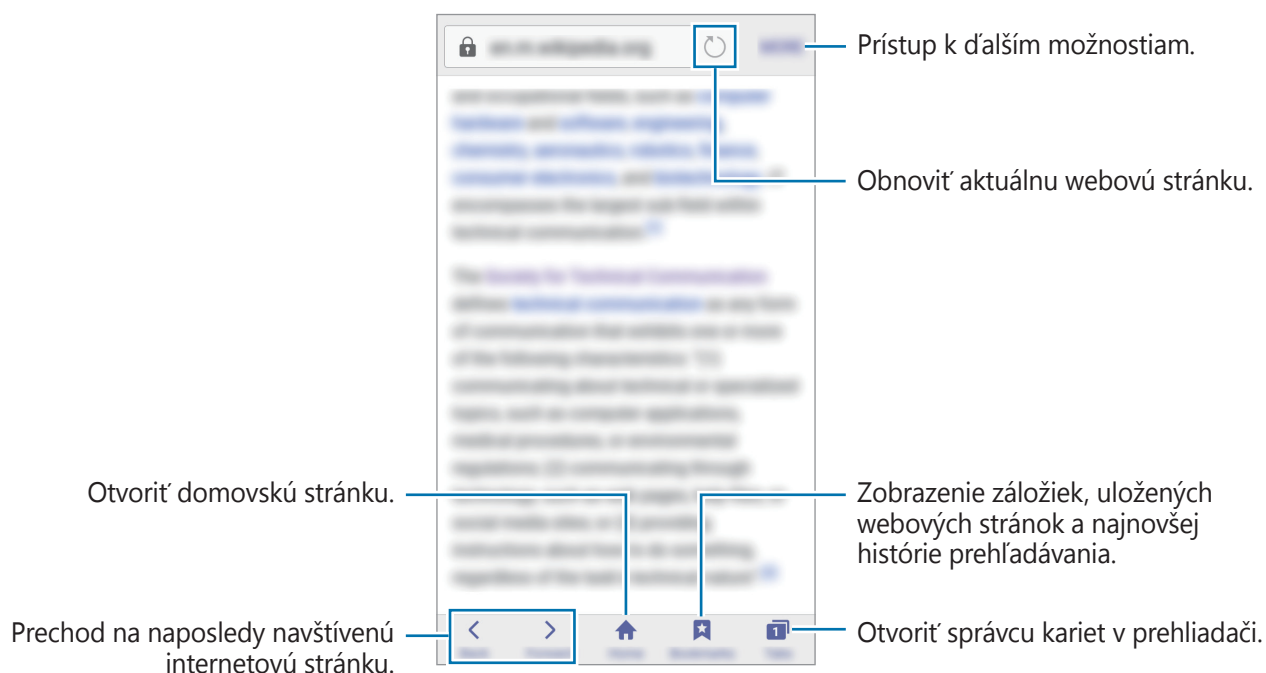

Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla.

Aktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **ZAPNÚŤ TAJNÝ**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.



- V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
- V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.

Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov** → **Tajný režim – zabezpečenie** → **Zmeniť heslo**.

Deaktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **VYPNÚŤ TAJNÝ**. Prípadne zatvorte aplikáciu Internet.

E-mail

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

- 1 Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **E-mail** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **PRIHLÁSIŤ SA**.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **ĎALŠIE** → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Základné fotografovanie




Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerať v priečinku **Galéria**.

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
 - Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa objaví nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke **+** alebo **—**.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .




Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom potiahnite doľava.



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke. Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Rýchle otvorenie aplikácie Fotoaparát

Ak chcete rýchlo otvoriť aplikáciu **Fotoaparát**, dvakrát stlačte tlačidlo Domov.



Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Uzamknutie zaostrenia a expozície

Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

Prispôbenie režimov snímania

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku **REŽIM** a vyberte režim.

Ak chcete zobrazit' informácie o jednotlivých režimoch, ťuknite na položku **INFORM**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, ťuknite na ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.


Automatický režim


Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Automatický**.

Režim Pro

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

Na obrazovke s ukázkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

- **WB**: Výber zodpovedajúceho vyváženého bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
- : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich spojením.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Panoráma**.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámciku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Sériové snímanie

Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Sériové snímanie**.


Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu  a podržte ju.

Krásna tvár

Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvármi na dosiahnutie jemnejších záberov.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Krásna tvár**.

Ozvučená snímka

Nasnímajte fotografiu so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky  v aplikácii **Galéria**.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Ozvučená snímka**.

Športy

Nasnímajte fotografiu rýchlo sa pohybujúcich objektov.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Športy**.

HDR (sýte farby)

Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **HDR (sýte farby)**.



Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.



Bez efektu



S efektom

Noc

Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.



Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Noc**.



Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.


Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobrazit' ukážku rôznych skrášľujúcich efektov.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku .
- 2 Postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku nasnímajte vlastnú fotografiu. Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dľaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do dvoch sekúnd vytvorí fotografiu.

Používanie blesku pre autoportrét

Pri snímaní autoportrétov pomocou predného fotoaparátu pri nedostatočnom osvetlení môže dotykový displej poslúžiť ako blesk.


Na obrazovke ukážky opakovane ťukajte na položku , kým sa nezobrazí možnosť **On**. Pri nasnímaní fotografie dotykový displej blikne.

Použitie efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete použiť efekt bodového svetla alebo upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.






Táto funkcia je dostupná iba v režime **Selfie**.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Výberom z nasledujúcich možností použijete skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
 - **Štíhla tvár:** Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
 - **Veľké oči:** Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
 - **Farba kože:** Odtieň pokožky: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.

Široké selfie

Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní, nasnímajte široký autoportrét.

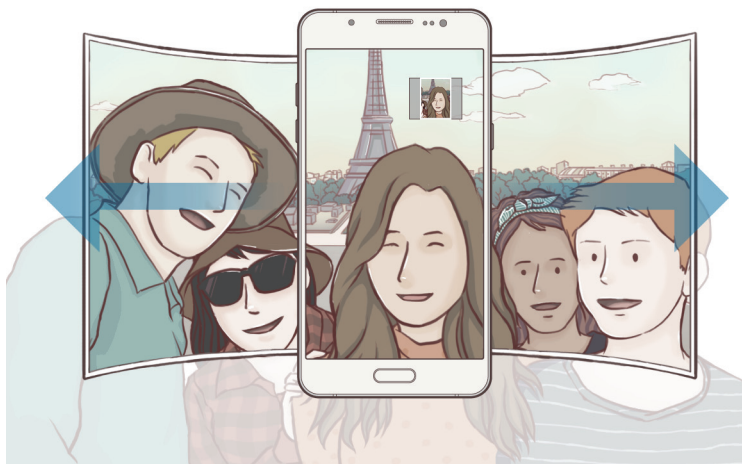


- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukázkou ťuknite na položku .
- 2 Postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Široké selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku nasnímajte vlastnú fotografiu. Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dlaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do dvoch sekúnd vytvorí fotografiu.
- 5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.



- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukázkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

Viacnásobné selfie

Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukázkou ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **REŽIM** → **Viacnásobné selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ak chcete použiť skrášľujúci efekt, ťuknite na položku  a vyberte možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Použitie efektov pre krásu](#).
- 5 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku nasnímajte vlastnú fotografiu. Zariadenie odfotí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dľaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
- 6 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukázkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

-  : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet expozície záberu používa meranie **S vyvážením na stred** svetlo v strednej časti záberu. Na výpočet expozície záberu používa meranie **Bodové** svetlo v koncentrovanej strednej časti záberu. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
-  : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.

- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.



Nepoužívajte blesk v blízkosti očí. Použitie blesku v blízkosti očí môže spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

- **4:3**: Výber rozlíšenia fotografií. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.



Na rozlíšenie fotografie môžu vplyvať podmienky osvetlenia.

- : Nastavenie zariadenia tak, aby zaznamenávalo zvuk pred alebo po nasnímaní fotografie.

Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný)**: Výber rozlíšenia videí. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Ovládanie gestami**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej môžete ovládať snímanie autoportrétov.
- **Uložiť fotogr. ako na ukážke**: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
- **Čiary mriežky**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Kontrolovať fotografie**: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zacytení.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitém stlačením tlačidla Domov.
- **Umiestnenie úložiska**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Tlačidlo hlasitosti**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo priblíženia.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.


Galéria

Úvod

Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.


Zobrazenie obrázkov


- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.

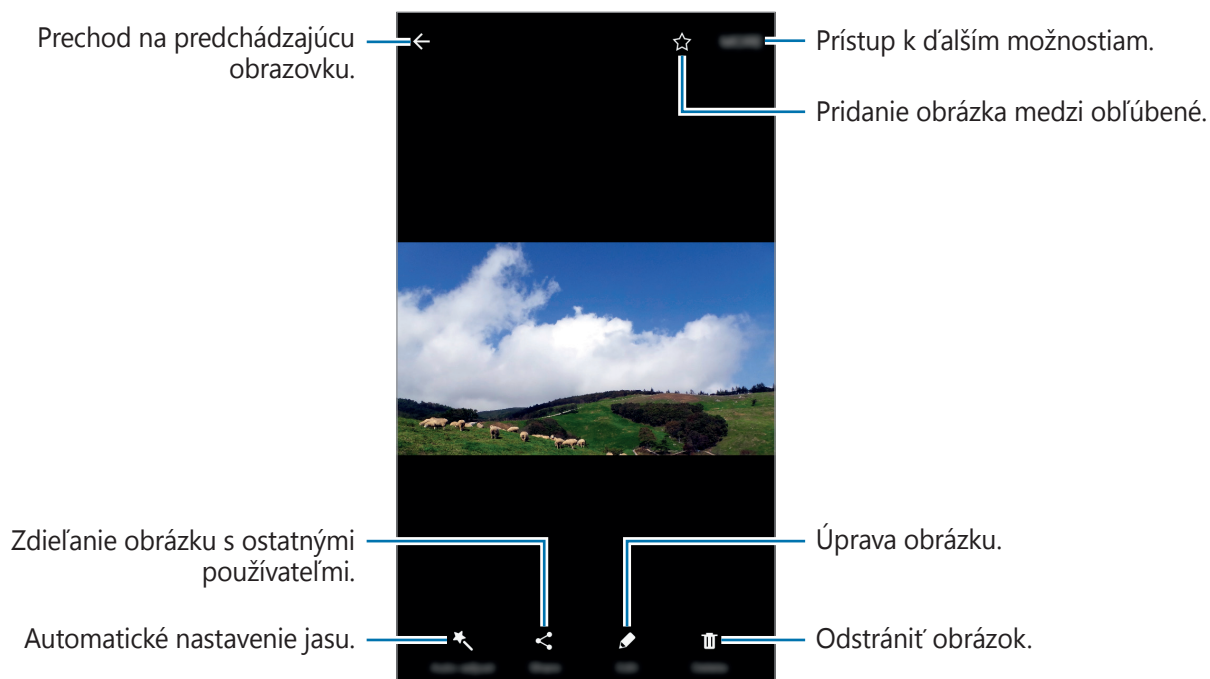

Ak chcete ponuky skryť alebo zobrazit', ťuknite na displej.

Zobrazenie videí

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona .

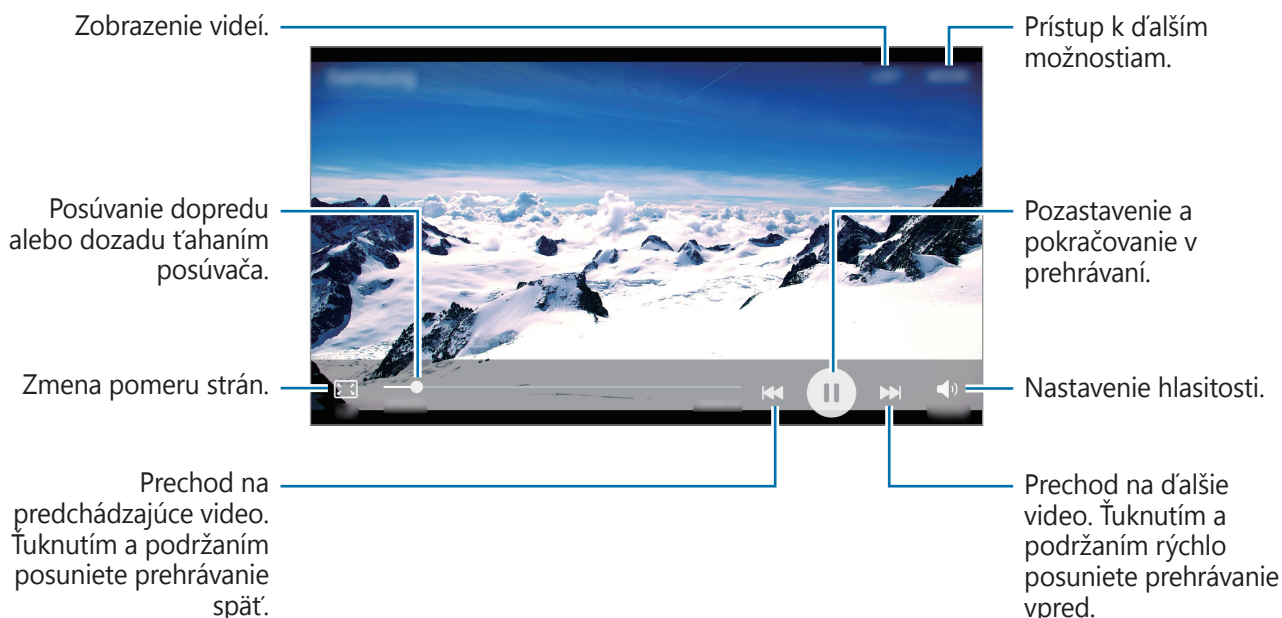

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.

Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov


Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku **Zdieľať** v spodnej časti displeja a vyberte spôsob zdieľania.

Zdieľanie albumov s udalosťami

Fotografie a videosúbory si prezerať podľa času a miesta. Albumy s udalosťami môžete zdieľať so svojimi kontaktmi.

1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite na položky ▼ → **Udalosti**.

Fotografie a videosúbory si môžete prezerať ich zoradením podľa udalostí.

Ak chcete album s udalosťami vytvoriť manuálne, ťuknite na  a vyberte fotografie alebo videosúbory, ktoré chcete pridať.

2 Vyberte album s udalosťami, ktorý chcete zdieľať.

3 Ťuknite na  a vyberte kontakty.

Ak vaše kontakty prijímajú požiadavku na zdieľanie, album s udalosťami bude zdieľaný a do albumu udalostí môžete pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.



- Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.

Plánovač S

Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.


Vytváranie udalostí

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na  alebo dvakrát ťuknite na dátum.

Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku .

3 Vstúpte do podrobností udalosti.

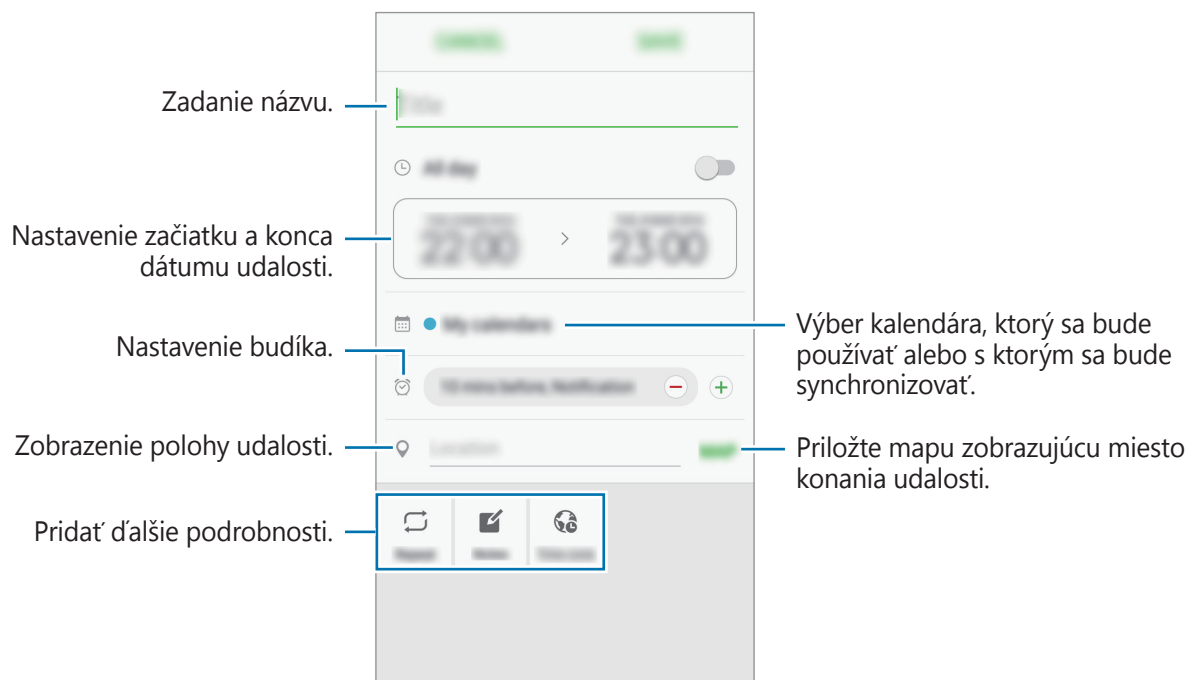

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ▼ → **Úlohy**.

3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku **DNES** alebo **ZAJTRA**.

Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku .

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** zosynchronizujte udalosti a úlohy s kontom.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým sa chcete zosynchronizovať a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.

S Health

Úvod

Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

Spustenie aplikácie S Health


Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

- 1 Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **S Health** na obrazovke aplikácií.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Používanie S Health

V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerat' hlavné informácie a monitorovat' zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.

Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **S Health** na obrazovke aplikácií.

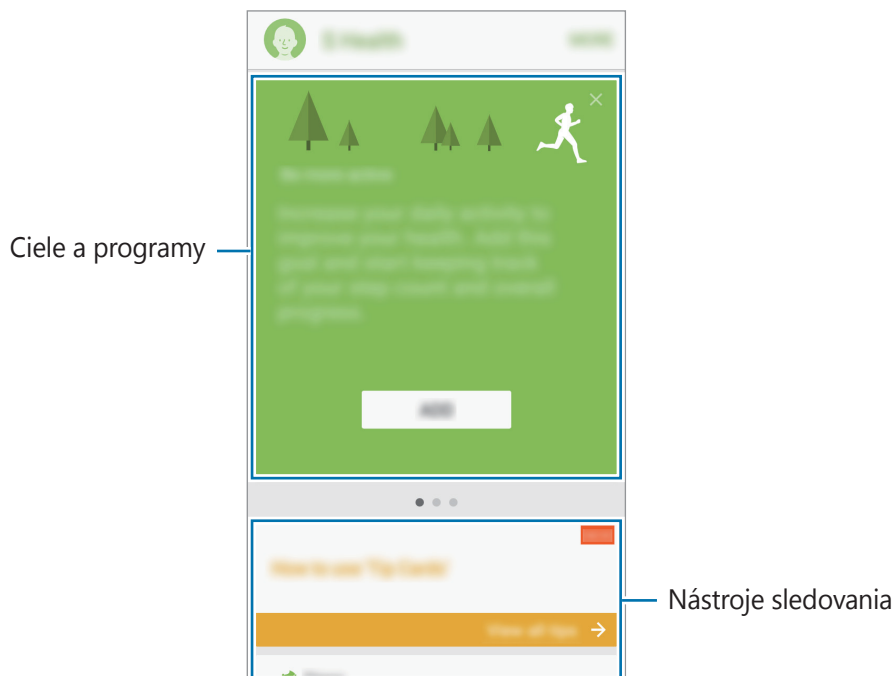

Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Spravovat' položky** a potom pod kartami **MONITORY**, **CIELE** alebo **PROGRAMY** vyberte príslušné položky.

- **CIELE:** Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
- **MONITORY:** Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.



Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pomocník**.

Ďalšie informácie



- Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S Health.


Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

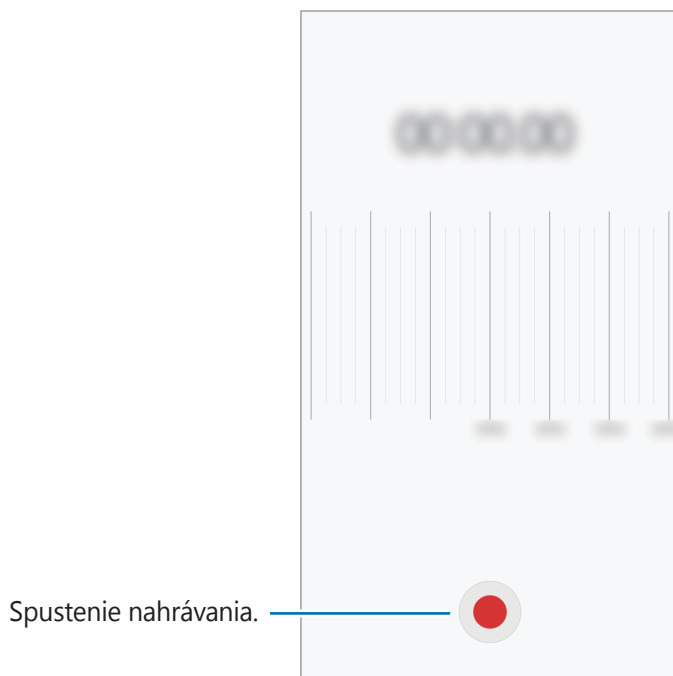

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Moje súbory

Služi na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' v priečinku **Tools**.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Moje súbory**.

Môžete zobrazit' súbory podľa kategórie alebo zobrazit' súbory uložené v zariadení.

Ak chcete skontrolovať stav využitej a dostupnej pamäte, ťuknite na položku **VYUŽITIE ÚLOŽISKA**.


Ak chcete vyhľadať súbory, ťuknite na položku **VYHLÁDÁVANIE**.

Poznámka

Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Poznámka**.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kategória:** Vytvorit' alebo nastaviť kategóriu.
- **Úlohy:** Pridanie zaškrtačiacich políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvorit' zoznam úloh.
- **Obrázok:** Vložit' obrázky.
- **Kresba:** Napísať alebo nakresliť poznámky na vloženie. Môžete vybrať hrúbku a farbu pera.
- **Hlasová:** Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.

Ak chcete poznámku uložit', ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HLÁDAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku **PRIDAŤ**, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, nastavte možnosti budenia pod poľom na zadanie času a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu ✕ na budíku.

Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **PRIDAŤ** a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu ✕.

Stopky

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.


Časovač

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobrazit' vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia **Rotácia obrazu** vypnutá, ťuknutím na položku  zobrazte vedeckú kalkulačku.

Ak si chcete pozriet' históriu počítania, ťuknite na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvorit' panel s históriou počítania, ťuknite na položku **ZADAŤ**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Rádio


Počúvanie FM rádia


Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.



- Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobrazit' na obrazovke aplikácií.

Ťuknutím na položku  zapnete FM rádio. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.

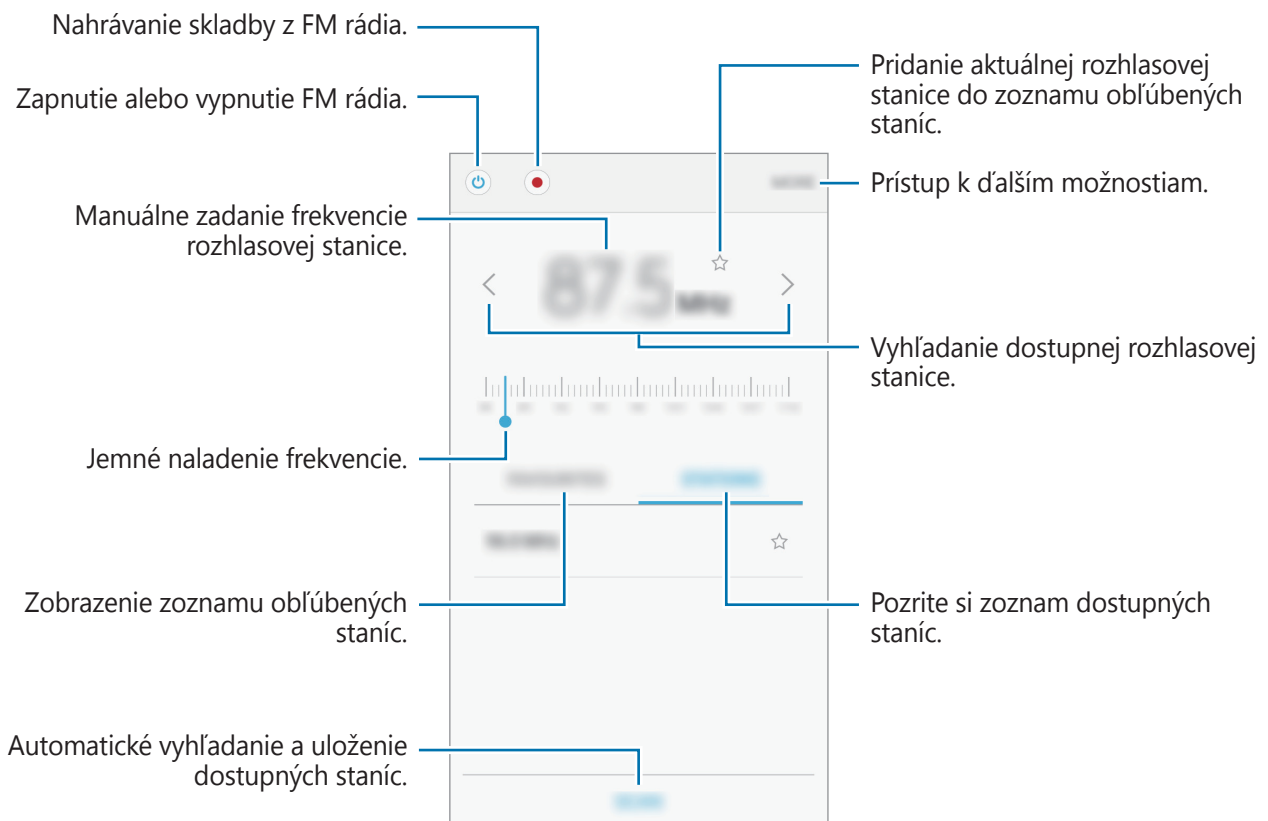

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Postupne ťuknite na položky **Samsung** → **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Postupne ťuknite na položky **STANICE** → **VYHLÁDAŤ** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontá](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v zariadení, môžete nahrat' do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.

Filmy Play

Stiahnite si videá z **Obchod Play**.

Drive

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

Ak chcete upraviť zoznam často používaných nastavení, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Potom začiarňte položky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť.

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Sieť vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
- 3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **ZDIELAŤ**.
- 4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Ťuknite na položku **Wi-Fi** na obrazovke s nastaveniami.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Úvod

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdíte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.


Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Ťuknite na položku **Bluetooth** na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Letový režim**.



Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.

Zdieľanie pripojenia

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zdieľanie pripojenia**.




Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným dátam.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na položky ▼ → **Zmeniť cyklus**.

Obmedzenie využitia dát

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Využitie dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Nastaviť limit dát**.
- 2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
- 3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu. Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.

Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)

Aktivujte svoje karty SIM alebo USIM a prispôbte nastavenie kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM \(modely s dvoma kartami SIM\)](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Správca kariet SIM**.

- **Hlasový hovor:** Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **SMS:** Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
- **Mobilné dátové pripojenie:** Výber karty SIM alebo USIM pre dátové prenosy.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM:** Nastavenie zariadenia tak, aby boli povolené prichádzajúce hovory z druhej karty SIM alebo USIM počas hovoru.



Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.

Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete** (modely s jednou kartou SIM): Výber typu siete.
Režim siete SIM 1 / Režim siete SIM 2 (modely s dvoma kartami SIM): Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby automaticky vybralo preferovanú sieť.

NFC a platba

Úvod

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

- 2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

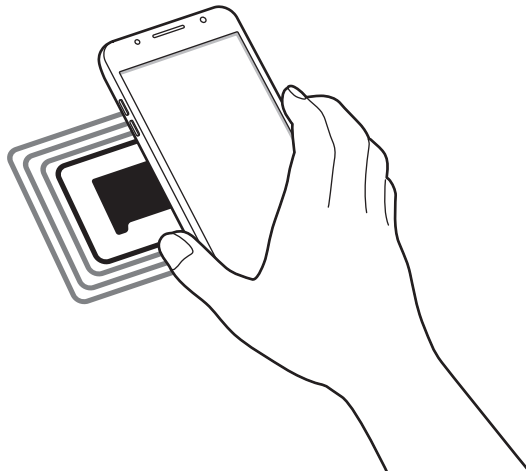

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku s nastaveniami, postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** → **PLATBA** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


Posielanie dát

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povolte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Android Beam** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

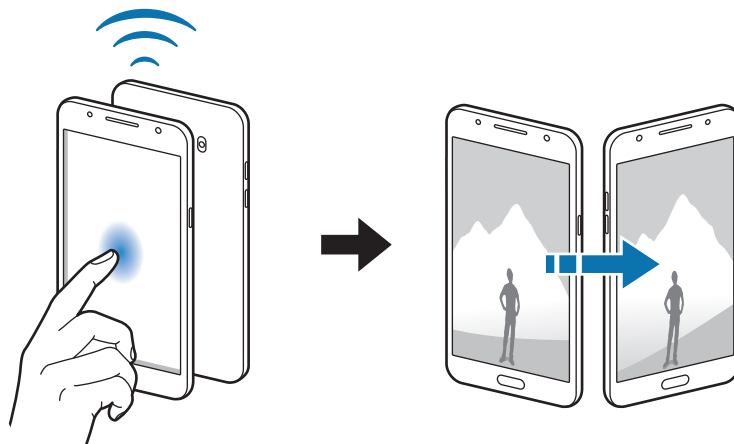

Ďalšie nastavenia pripojenia

Možnosti

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.**: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **Sieť VPN**: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.
- 4 Vyberte doplnok k tlačiarňam a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.


Obsah tlačie

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

Inteligentný správca

Úvod

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prsta.

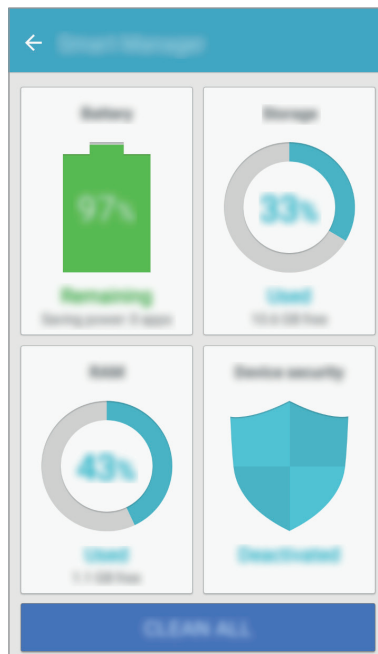

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie malvéru.

Batéria

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **Batéria**.

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.



- Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.

Spravovanie batérie

Ak chcete šetriť energiu batérie nastavením optimalizácie využívania batérie pre jednotlivé aplikácie, ťuknite na položku **DETAIL** pre úsporu napájania pomocou aplikácie a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **Úložisko**.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, ťuknite na položku **DETAIL** pre údaje používateľov a vyberte kategóriu. Potom začiaruknutím vyberte položky a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

RAM

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **RAM**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie obmedzením veľkosti využitej pamäte RAM, ťuknutím na položku **VYČISTI** zatvorte všetky aplikácie spustené na pozadí.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **Zabezpečenie**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Správca aplikácií:** Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
- **Predvolené aplikácie:** Výber predvolených nastavení pre používanie aplikácií.
- **Nastavenie aplikácií:** Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.
- **Nastavenia služieb Google:** Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Zvuky a vibrovanie

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Zvonenie** (modely s jednou kartou SIM): Zmena nastavení zvonenia.
Zvonenie (modely s dvoma kartami SIM): Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov oznámení.
- **Vzor vibrovania:** Výber spôsobu vibrovania.
- **Zvuky oznámení** (modely s jednou kartou SIM): Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre každú aplikáciu môžete tiež zmeniť nastavenia oznámení.
Zvuky oznámení (modely s dvoma kartami SIM): Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
- **Zvuk dotyku:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji zneli zvuky.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Zvuk nabíjania:** Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
- **Tóny klávesnice volby č.:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice prehrávalo zvuky.
- **Zvuk klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.

Oznámenia

Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku **ROZŠÍRENÉ** a vyberte aplikáciu.

- **Povolit' oznámenia:** Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
- **Nastaviť ako prioritné:** Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav **Nerušit'**.
- **Ukážky v kontext. oknách:** Zobrazovanie ukážok oznámení v kontextových oknách.
- **Skryť na zamknutej obraz.:** Skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je zariadenie zamknuté.
- **Skryť obsah na zamk. obraz.:** Skrytie obsahu oznámení z vybraných aplikácií, keď je zariadenie zamknuté.
- **Ďalšie nastavenia:** Prispôbenie ďalších nastavení oznámení pre vybranú aplikáciu.

Nerušit'

Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky oznámení okrem povolených výnimiek.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Nerušit'**.

- **Zapnúť teraz:** Okamžité aktivovanie režimu Nerušit'.
- **Zapnúť podľa plánu:** Aktivovanie režimu Nerušit' vo vopred nastavených časoch. Môžete vybrať dni a nastaviť časy začatia a ukončenia.
- **Povolit' výnimky:** Prispôbenie nastavení pre povolenie výnimiek.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Úprava jasú displeja.
- **Exteriérový režim:** Aktivovanie vonkajšieho režimu, pri ktorom je displej lepšie čitateľný na jasnom svetle.
- **Písmo:** Zmena veľkosti a typu písma.
- **Pozadia ikon:** Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.

Pokročilé funkcie

Aktivácia užitočných funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie.

- **Ovládanie jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
- **Rýchlo spustiť Fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitým stlačením tlačidla Domov.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení otočením displeja zariadenia nadol.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pozadie**.

Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Témy**.

Ak chcete prevziať ďalšie témy, ťuknite na položku **ĎALŠIE TÉMY**.

Domovská obrazovka

Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Možnosti domovskej obrazovky](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknutie a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Informácie a odkazy na aplikácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastavenie, či sa má alebo nemá zobrazovať obsah oznámení na uzamknutej obrazovke, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.

- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájst' môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Šifrovať zariadenie:** Šifrovanie údajov zariadenia, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia. Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa obnoví na nastavenia z výroby.



Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

- **Zabezpečené spustenie:** Údaje zariadenia sú zašifrované, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia. Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa obnoví na nastavenia z výroby.



Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

- **Šifrovať kartu SD:** Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Súkromie a bezpečnosť

Možnosti

Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Súkromie a bezpečnosť**.

- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Aplikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie povolení aplikácie](#).
- **Diagnostikovať:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Odosieľať tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odoslali správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posieľať zvukové nahrávky spolu so správou. Ďalšie informácie nájdete v časti [Odosieľať tiesňové správy](#).

Odosieľať tiesňové správy

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosieľať tiesňové správy** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.

Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami, a ťuknutím na prepínač **Priložiť zvukovú nahrávku** alebo **Priložiť fotografie** aktivujte túto funkciu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť **Priložiť fotografie** dostupná.

Pridávanie kontaktov v prípade núdze

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosieľať tiesňové správy** → **Odoslať správy príjemcovi** → **PRIDAŤ**. Ťuknite na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.



V jednoduchom režime nemusia byť niektoré funkcie aplikácií dostupné.


Prepnutie do jednoduchého režimu

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Jednoduchý režim** → **Jednoduchý režim**.
- 2 Pod položkou **Jednoduché aplikácie** vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie usporiadanie.
- 3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

Návrat na štandardný režim

Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky **Nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Štandardný režim** → **HOTOVO**.

Spravovanie klávesových skratiek

Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava, ťuknite na možnosť  a potom vyberte aplikáciu.

Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doprava a ťuknite na možnosť .

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky **UPRAVIŤ** a vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou .

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.

- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:** Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Odstránenie kont

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete premenovať, a potom ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.
- **Vynulovať nastavenia:** Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené nastavenia výrobcu bez toho, aby sa odstránili údaje.
- **Obnovenie predvolených nastavení siete:** Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na predvolené nastavenia výrobcu.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jazyk a vstup

Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk:** Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica:** Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
- **Klávesnica Samsung:** Zmena nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasové zadávanie Google:** Zmena nastavení hlasového zadávania.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa:** Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **POUŽÍVANIE BATÉRIE:** Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim šetrenia energie](#).
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Šetrenie energie v aplik.:** Šetrenie energie batérie pomocou optimalizácie využitia batérie pre každú aplikáciu.
- **Percento na stav. riadku:** Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ukladací priestor**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Príslušenstvo**.

- **Automatické odomknutie:** Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete použiť len pre niektoré spôsoby uzamknutia obrazovky.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami. Keď sa deaktivuje táto funkcia, môžete ručne nastaviť dátum, čas a časové pásmo.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o zariadení**.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatených služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrávajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladačom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie.

Autorské práva

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.