



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register


Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.



Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návide na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo Zap./Myp.⏻
2. Volič programov
3. Tlačidlo „Teplota“
4. Tlačidlo „Odstredovanie“
5. Tlačidlo „Oneskorený Start“
6. Tlačidlo „Start/Pauza“▶||
7. Tlačidlá voliteľných funkcií
8. Tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ =

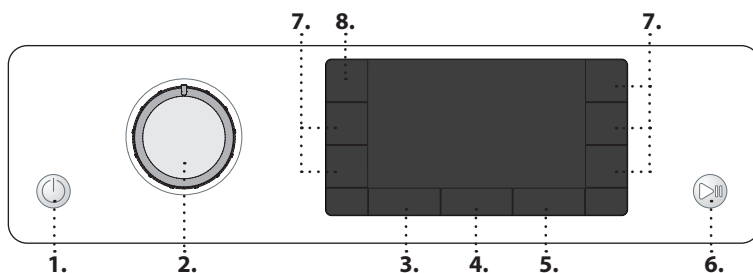

KONTROLKY NA DISPLEJI
Dvierka sa dajú otvoriť

Fáza prania
Označuje v cykle fázu prania

Chyba: Zav. Servis
Odkazuje na časť Riešenie problémov

Chyba: Upchatý vodný filter
Voda nemôže odtekať; vodný filter môže byť zanesený

Chyba: Chýba voda
Prívod vody je zastavený alebo nedostatočný.
V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

TABUĽKA PROGRAMOV

Max. náplň 9 kg Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W/v režime ponechania v zapnutom stave 8 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť (%)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l	Teplota prania °C
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý				
	Nastavenie	Rozsah											☼	
Zmieš. bielizeň	40°C	☼ - 40°C	1000	9,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Biele prádlo	60°C	☼ - 90°C	1400	9,0	2:35	●(90°)	●	○	✓	✓	54,6	1,79	89	55
Bavlna	40°C	☼ - 60°C	1400	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	9,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,88	57	33
			1351	4,5	2:50	-	●	○	✓	✓	53	0,65	50	35
			1351	2,25	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,47	44	33
Postelne prádlo	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Šport	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Prešívane prikrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Osviežiť parou	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odstredov. + vyp. vody	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plákanie + Odstredov.	-	-	1400	9,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rýchle 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9,0	1:50	-	●	○	-	✓	54,5	0,14	78	22
Hodváb	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Jemná bielizeň	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetika	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43
● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie														
Eko Bavlna	60°C	60°C	1400	9,0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,74	56	-
	40°C	40°C	1400	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	-

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistené bavlnenej bielizene.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.


Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** s teplotou 40 °C.
Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus **Syntetika** s teplotou 40 °C.

* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

OPIS SPOTREBIČA

1. Pracovná doska
2. Dávkočací prístroj
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dvierok
5. Dvierka
6. Vodný filter – za sklom
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky

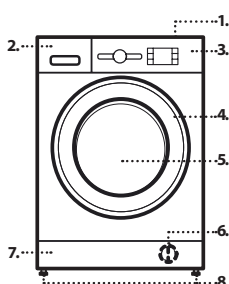

** Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.

6th Sense – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizene.

Eko Bavlna - Testovacie prací cykly v súlade s nariadením 1061/2010. Nastavte prací cyklus na teplotu 40 °C alebo 60 °C pre prístup k týmto cyklom.

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka na hlavné pranie

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvr a zmäkčovač vody. Pre správne dávkovanie sa odporúča používať na tekutý prací prostriedok vyberateľnú plastovú priehradku **A** (priložená). Ak používate prací prášok, vložte priehradku do otvoru **B**.

Priehradka na predpieranie

Prací prostriedok na predpieranie.


Priehradka na aviváž

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob.

Nevlievajte do priehradky viac avivážneho prostriedku alebo škrobu, ako určuje čiara maximálnej dávky.

Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačte, aby ste mohli vytriahnuť nádobku pri čistení.

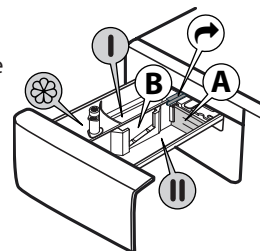

FRESH CARE+

Táto voliteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabraňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze parenia bude práčka opatrne bielizeň prevracat pomalým otáčaním bubna. Funkcia „FRESH CARE+“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Možno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom otvorte dvierka.

Parné pranie

Po zvolení tejto funkcie dôjde k zvýšeniu účinnosti prania prostredníctvom vytvárania pary, ktorá počas cyklu odstráni i prípadné baktérie, nachádzajúce sa vo vláknach a zároveň ich chráni. Vložte prádlo do bubna, zvolte vhodný program a voliteľnú funkciu „FRESH CARE+“. ! Je možné, že počas činnosti práčky budú dvierka menej priehľadné kvôli tvorbe pary.

Uľahčenie žehľ.

Zvolení tejto funkcie sa upraví cyklus prania a odstredovania, aby sa znížilo pokrčenie.

Teplota

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

Odstredovanie

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstredovania. Ak chcete rýchlosť odstredovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstredovanie“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

Režim Demo

Funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „Štart/Pauza“ a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo „Zap./Vyp.“ . Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL“, ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“). Zabraňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy.

BIELENIÉ

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „Plákanie + Odstredov.“ .

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Štart/Pauza“ , otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bieliadlo (dodržiujte odporúčené dávky uvedené na obale) do hlavnej časti, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustíte cyklus stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ . Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

RADY A TIPY

ROZDELTE BIELIZEŇ PODĽA

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddel'te farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návlčeku na zips).

Vyprázdňte všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabraňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA A ČISTENIE

Upozornenie na displeji bude používateľovi pravidelne (zhruba po každých 50 cykloch) odporúčať, aby práčku vyčistil a zbavil ju usadenín vodného kameňa a zápachov.

Na optimálnu údržbu navrhujeme použiť prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa a mastnoty WPRO podľa pokynov na obale. Tento výrobok môžete získať, ak sa obrátite na službu technickej pomoci, alebo na webovej stránke www.whirlpool.eu.

Whirlpool odmieta zodpovednosť za škody na spotrebiči spôsobené

používaním iných čistiacich prostriedkov na práčky, dostupných na trhu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky. Automaticky práčku pravidelne čistite a udržiujte (aspoň 4-krát do roka).

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak áno, znamená to, že z hadice by mohla unikáť voda a treba ju vymeniť.

Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody

Ak ste použili horúci prací program, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, na displeji bude indikované, že vodný filter môže byť upchatý.

Pomocou skrutkovača odstráňte sokel: rukou potlačte jednu stranu sokla nadol, potom vsuňte skrutkovač do medzery medzi soklom a predným panelom a vypáčte sokel. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek.

Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi 1 liter vody. Potom nasadte späť sokel.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Vyberte dávkovač tak, že zatlačíte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne budete vyťahovať dávkovač von. Vyberte vložku z dávkovača a tiež priehradku na aviváž. Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou, aby sa zmyli zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže. Jednotlivé časti vyutierajte dosucha mäkkou handričkou. Zložte dávkovač a zasuňte ho späť na svoje miesto.

PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky dodáva nasledujúce príslušenstvo.

Spojovacia súprava

Pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.


Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt. • Došlo k výpadku napájania.
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka nie sú celkom zatvorené. • Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ (⏻). • Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶). • Vodovodný ventil nie je otvorený. • Je nastavené „Oneskorený Štart“ (⌚).
Práčka sa neplní vodou (na displeji sa zobrazuje správa „CHÝBA VODA, Otvorte ventil“). Každých 5 sekúnd sa ozve pípnutie.	<ul style="list-style-type: none"> • Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu. • Hadica je ohnutá. • Vodovodný ventil nie je otvorený. • Je uzavretý hlavný prívod vody. • Nie je dostatočný tlak. • Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶).
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme. • Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody. • Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie. • Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne. • Odtoková hadica je ohnutá. • Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný. • Práčka nestojí rovno. • Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá. • Dávkovač pracieho prostriedku je upchatý. • Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.
Práčka je uzamknutá a na displeji bliká chybový kód (napr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnite práčku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite. • Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné). • Dávka bola nadmerná.
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie. • Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.



Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.whirlpool.eu

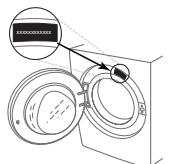

Whirlpool

400011438996