

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-N770F/DS

Czech. 01/2020. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 16 Baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 21 Paměťová karta (micro SD karta)
- 23 Zapínání a vypínání zařízení
- 25 Výchozí nastavení
- 26 Účet Samsung
- 27 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 30 Popis obrazovky
- 41 Oznamovací panel
- 43 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 45 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 48 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 50 Vyhledávač
- 50 Funkce pera S Pen
- 68 Bixby
- 72 Bixby Vision
- 75 Bixby Home
- 77 Bixby Routines
- 80 Reminder
- 84 Telefon

- 89 Kontakty
- 93 Zprávy
- 95 Internet
- 97 Fotoaparát
- 114 Galerie
- 119 AR EMOJI
- 126 AR kresba
- 127 Always On Display
- 129 Okraj Obrazovky
- 133 Více oken
- 136 Samsung Health
- 139 Samsung Members
- 139 Samsung Notes
- 146 PENUP
- 150 Galaxy Wearable
- 150 Kalendář
- 151 Rádio
- 153 Záznamník
- 154 Moje soubory
- 154 Hodiny
- 156 Kalkulačka
- 157 Game Launcher
- 158 Podpora her
- 160 Dětský režim
- 161 SmartThings
- 166 Sdílení obsahu
- 167 Samsung Global Goals
- 167 Aplikace Google

## Nastavení

- 169 Úvod
- 169 Připojení
  - 170 Wi-Fi
  - 172 Bluetooth
  - 173 NFC a platba
  - 175 Spořič dat
  - 176 Aplikace jen s mobilními daty
  - 176 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
  - 177 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
  - 178 Další nastavení připojení
- 180 Zvuky a vibrace
  - 181 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 181 Samostatný zvuk aplikace
- 182 Oznámení
- 182 Zobrazení
  - 183 Filtr modrého světla
  - 184 Tmavý režim
  - 184 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
  - 185 Spořič obrazovky
- 186 Pozadí
- 186 Motivy
- 187 Zamknout displej
  - 188 Smart Lock
- 188 Biometrika a zabezpečení
  - 189 Rozpoznání obličeje
  - 192 Rozpoznání otisků prstu
  - 195 Samsung Pass
  - 198 Zabezpečená složka
- 202 Soukromí
- 203 Umístění
- 203 Účty a zálohování
  - 204 Samsung Cloud

- 205 Google
- 206 Rozšířené funkce
  - 207 Odkaz na Windows
  - 208 Pohyby a gesta
  - 209 Dual Messenger
- 210 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
  - 210 Digitální pohoda
- 212 Péče o zařízení
  - 212 Optimalizace zařízení
  - 213 Baterie
  - 214 Úložiště
  - 214 Paměť
  - 214 Zabezpečení
- 215 Aplikace
- 215 Obecná správa
- 216 Usnadnění
- 217 Aktualizace softwaru
- 217 Tipy a uživatelská příručka
- 218 O telefonu

## Dodatek

- 219 Řešení problémů
- 225 Vyjmutí baterie

# Základy

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavením rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
  - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
  - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stav**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.

## Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

### Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

#### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

## Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů
- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### **Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:**

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## **Opatření při přehřívání zařízení**

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přerušuje se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.



## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

## Rozvržení a funkce zařízení



### Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

## Rozvržení zařízení

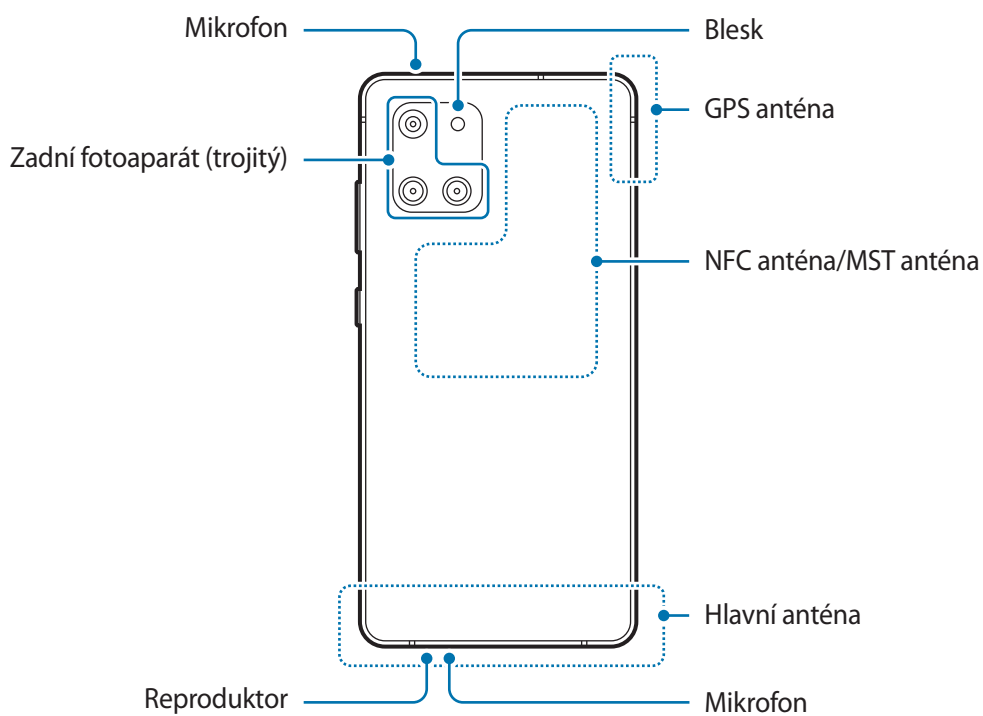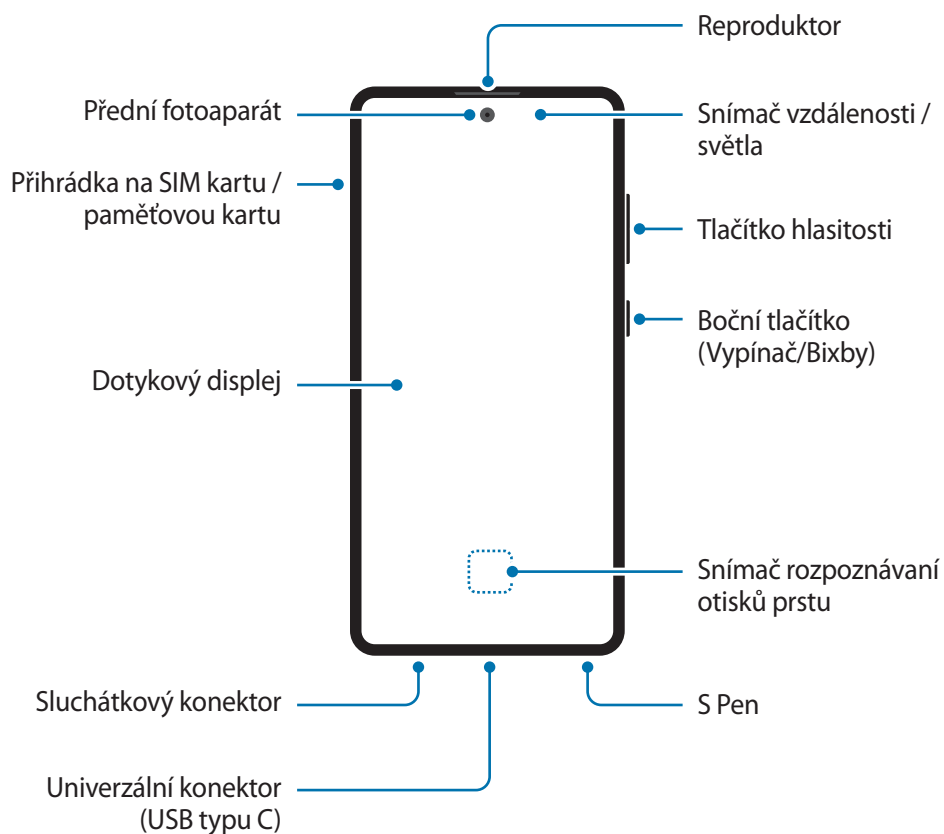




- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Barvy na okraji obrazovky mohou vypadat různě v závislosti na úhlu pohledu.

## Fyzická tlačítka

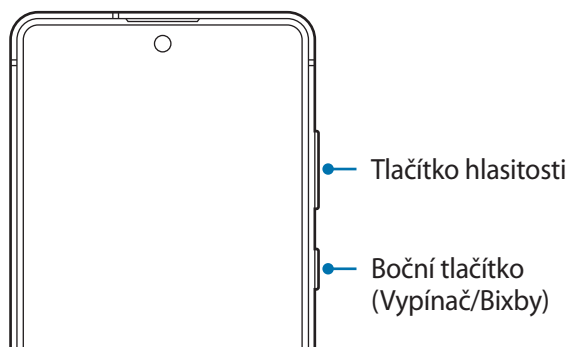


Tlačítko	Funkce
<b>Tlačítko hlasitosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>
<b>Boční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Když je zařízení vypnuté, zapnete je stisknutím a podržením.</li> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> <li>Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části <a href="#">Používání služby Bixby</a>.</li> <li>Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou aplikaci nebo funkci.</li> </ul>
<b>Boční tlačítko + tlačítko snížení hlasitosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky.</li> <li>Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.</li> </ul>

## Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.


Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

## Softwarová tlačítka

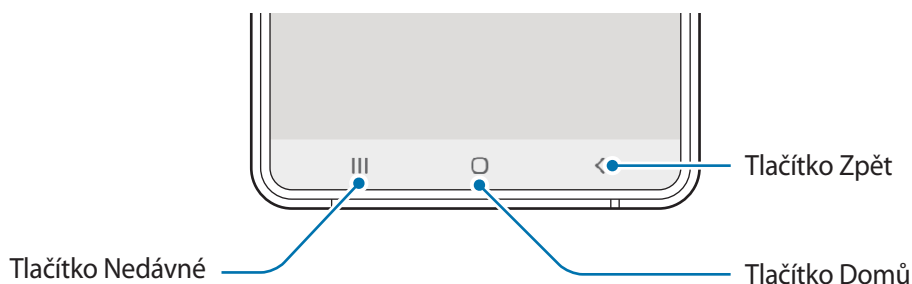

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).


## S Pen

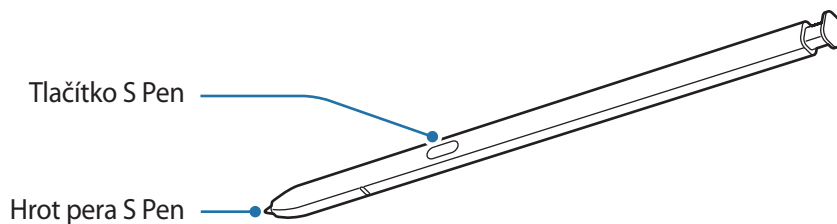

Název	Funkce
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem.</li> <li>Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například funkci bezdotykového náhledu.</li> </ul>
Tlačítko S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přednastavenou aplikaci spustíte stisknutím a podržením tlačítka S Pen. Během používání aplikací můžete stisknutím tlačítka S Pen spouštět některé funkce. Další informace naleznete v části <a href="#">Bezdotykové akce</a>.</li> <li>Přejedte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí Bezdotykové akce.</li> <li>Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.</li> </ul>

### Odpojení pera S Pen

Pero S Pen odpojte stisknutím jeho konce. Potom vysuňte pero S Pen ze zásuvky. Budete-li chtít pero S Pen uložit, znovu ho vložte do slotu a zatlačte na něj, aby zacvaklo na místo.

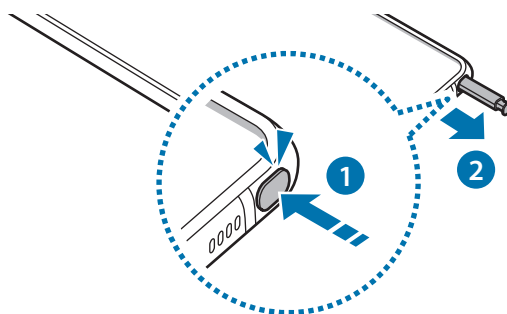

## Nabíjení pera S Pen

Pero S Pen musíte nabít, než budete moci ovládat aplikace vzdáleně pomocí tlačítka S Pen.

Když vložíte pero S Pen do zásuvky, nabíjení bude zahájeno.




- Pokud se zadní část vašeho zařízení dostane do kontaktu s magnetem, zařízení nemusí pero S Pen rozpoznat a pero S Pen se tak nenabije.
- I když bylo pero S Pen plně vybité, můžete používat ostatní funkce pera S Pen, jako je klepnutí na dotykový displej nebo funkce služby Bezdotykové akce.

## Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

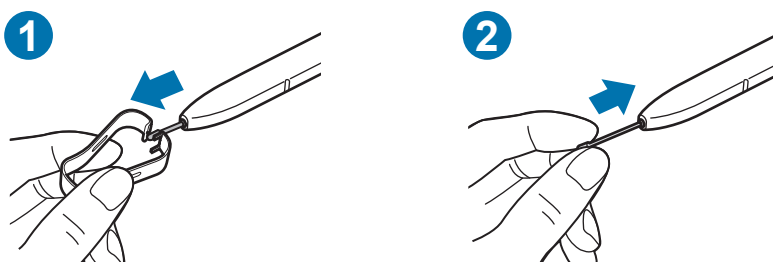

Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.



- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.
- Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Netlačte perem S Pen na displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k deformaci hrotu pera.



- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Pokud do zásuvky S Pen vnikne voda, před použitím zařízením jemně zatřeste, aby voda ze zásuvky vytekla.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

# Baterie

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

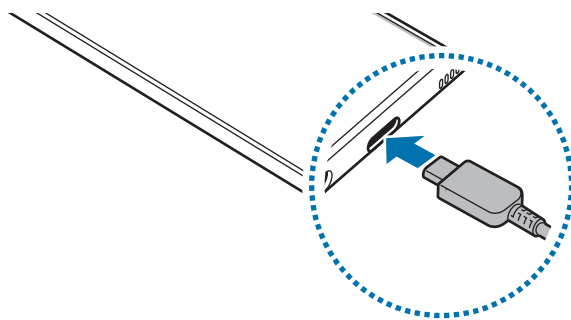

- 3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.



## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet. Jestliže k tomu dojde během bezdrátového nabíjení odpojte zařízení od nabíječky, nechte ho vychladnout a nabíjejte ho znovu později.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrá, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

## Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

### Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.



- Tuto funkci nelze aktivovat ani deaktivovat během nabíjení.
- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

## Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)

### Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

U modelů se dvěma kartami SIM můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM a mít tak dvě telefonní čísla nebo dva poskytovatele služeb pro jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.




- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.




Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.


► Modely s jednou kartou SIM:

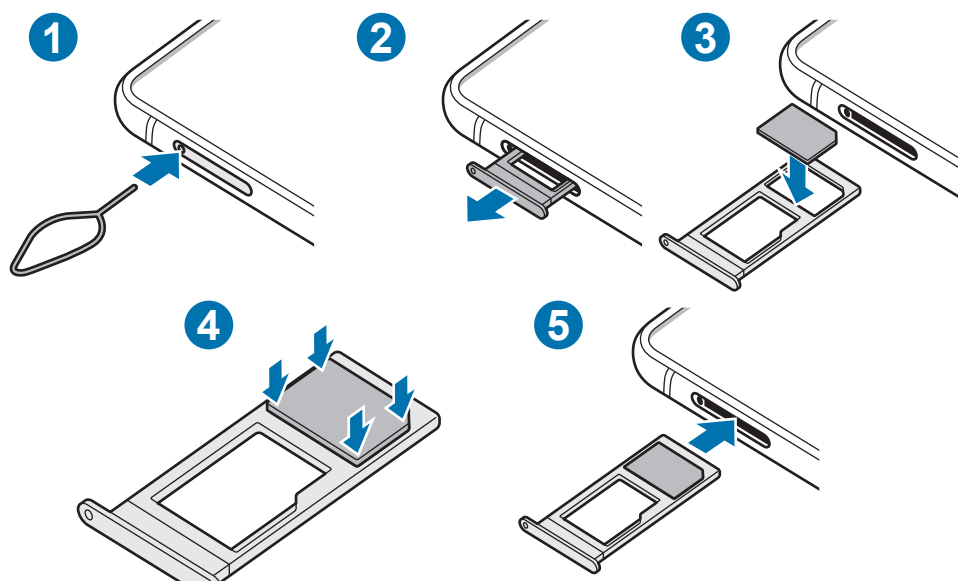

► Modely se dvěma kartami SIM:

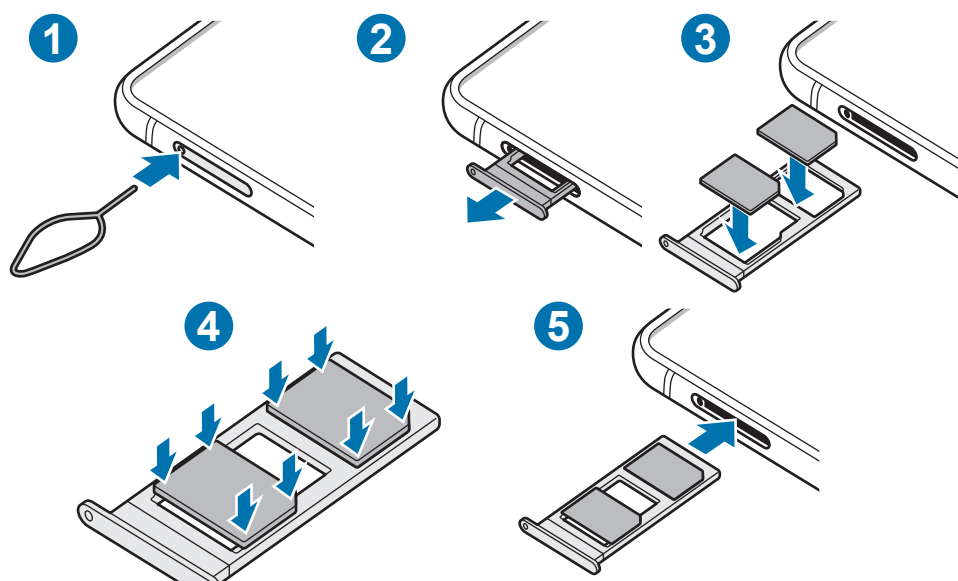


1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

 Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.


2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.


4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.


 Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

 • Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.  
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

## Správné vložení karty (modely se dvěma kartami SIM)

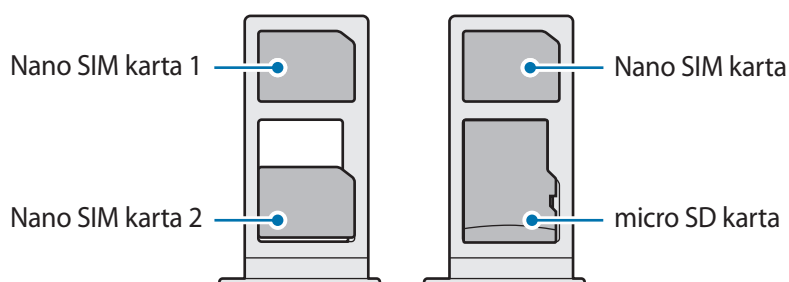

 Nemůžete vložit zároveň nano SIM kartu a micro SD kartu do stejné přihrádky.

## Používání dvou karet SIM nebo USIM (modely se dvěma kartami SIM)

Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.

### Aktivace karet SIM a USIM

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**. Vyberte kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.

## Přizpůsobení karet SIM a USIM

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a vyberte kartu SIM nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:

- **Ikona:** Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
- **Název:** Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
- **Režim sítě:** Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.

## Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM

Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové služby.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a nastavte pro své karty upřednostňované funkce v možnosti **Preferovaná SIM karta**.

## Paměťová karta (micro SD karta)

### Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

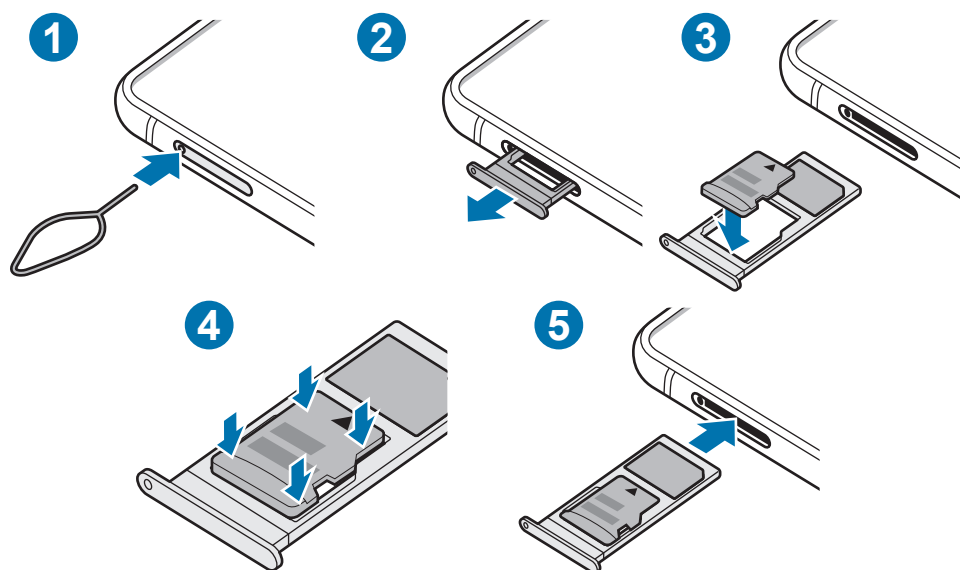

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

! Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

! Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.

3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

! Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

! • Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.  
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Odpojit**.



Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Formát**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činnostmi uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


### Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

## Vypnutí zařízení

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku .

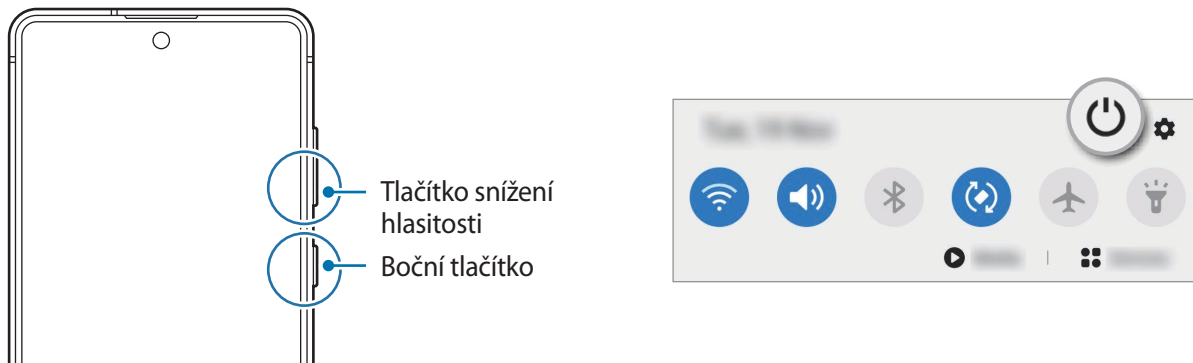

- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.




Můžete nastavit, aby se zařízení vypnulo, když stisknete a podržíte boční tlačítko. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko**, potom klepněte na položku **Menu Vypnout** v možnosti **Stisknout a držet**.

## Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

## Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku  → **Tísňový režim**.

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku  → **Vypnout Tísňový režim**.




Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.



## Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost ➔.

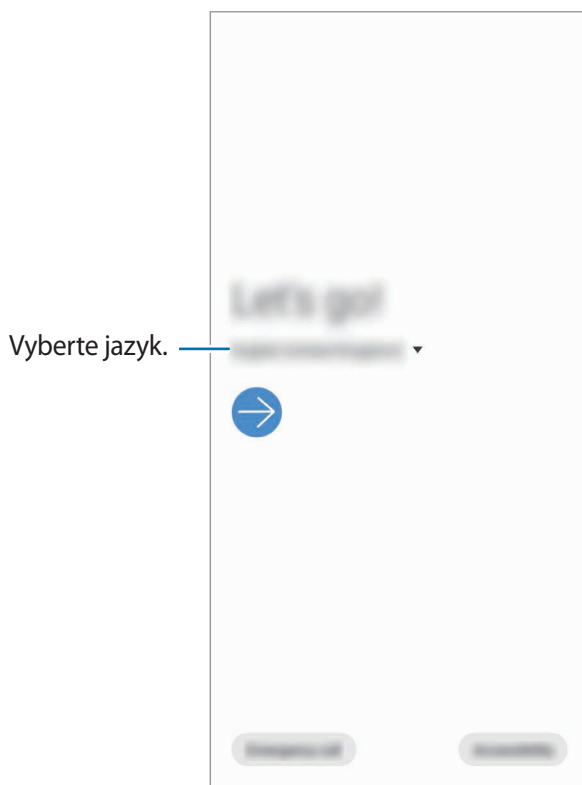


- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Zobrazí se domovská obrazovka.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.


## Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Účet Samsung account** →  → **Nápověda**.


### Vytvoření účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit. Účet Samsung můžete vytvořit pomocí vaší e-mailové adresy.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit účet**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Přihlášení k účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.
- 3 Přihlášení ke svému účtu Samsung dokončete pomocí pokynů na obrazovce.

### Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

## Odstranění účtu Samsung

Když ze zařízení odstraníte svůj účet Samsung, budou také odstraněna vaše data, například kontakty nebo události.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Osobní informace** → **⋮** → **Odebrat účet**.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

## Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.




- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Přenášení dat pomocí kabelu USB

Své předchozí zařízení můžete k tomuto připojit pomocí kabelu USB, abyste mohli snadno a rychle přenášet data.

- 1 Připojte toto zařízení k předchozímu pomocí kabelu USB tohoto zařízení.

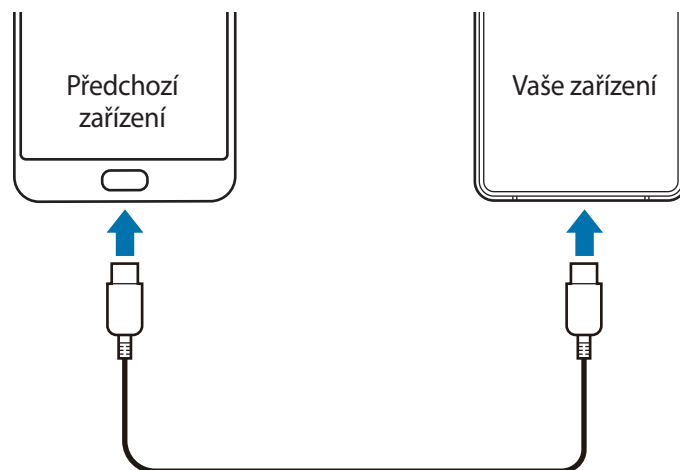

**2** Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku **Smart Switch** → **Přijmout data**.

**3** Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.

Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

Zařízení rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.

**4** Vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na položku **Přenést**.

**5** Přeneste z předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



- Konektor USB nemusí být v závislosti na předchozím zařízení zapotřebí.
- Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte se, že je zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat přerušen.

## Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

**1** Na předchozím zařízení spusťte aplikaci **Smart Switch**.

Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

**2** Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.

**3** Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.

**4** Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.


**5** Na zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést, a klepněte na položku **Přenést**.

**6** Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.

## Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
- 2 Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
- 3 Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch** →  → **Obnovit**.
- 4 Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.

## Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

- 1 Na počítači otevřete [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
  - 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
-  Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
  - 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
  - 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

## Popis obrazovky

### Ovládání dotykového displeje





- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.


#### Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

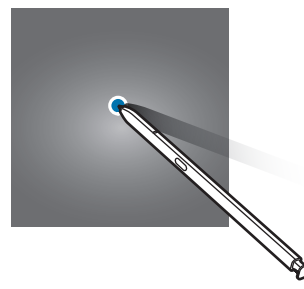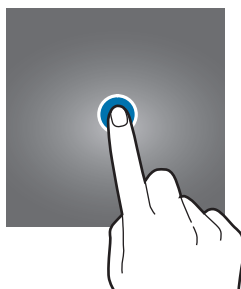



#### Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

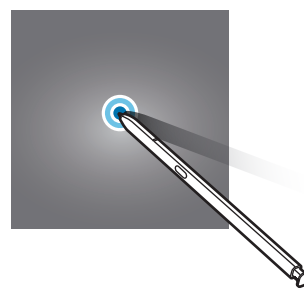


#### Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

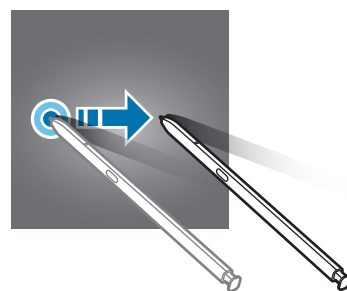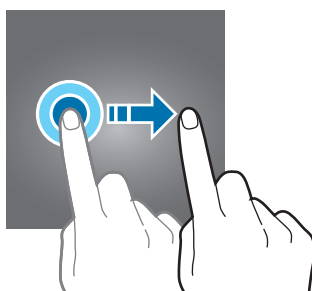



## Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

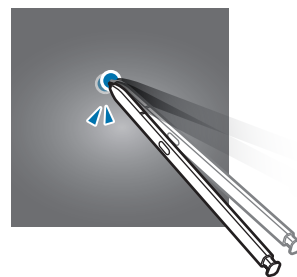



## Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

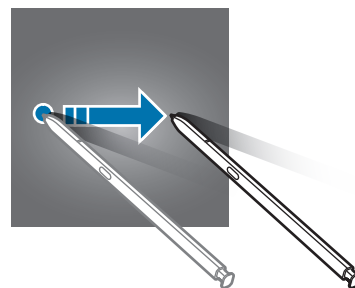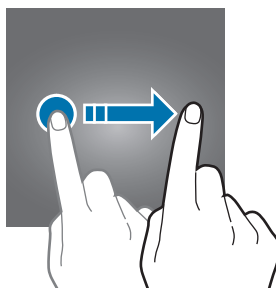


## Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

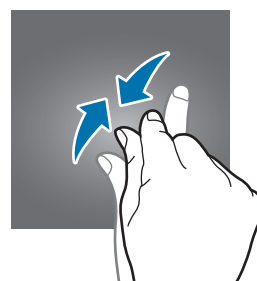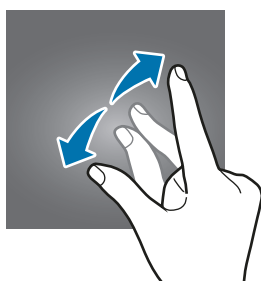

## Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

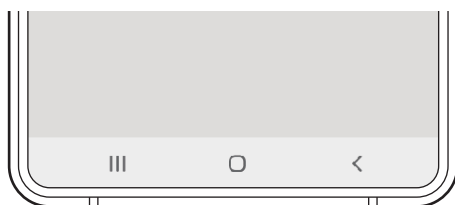


Tlačítko	Funkce
Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.</li> </ul>
○ Domů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Aplikaci <b>Google</b> spustíte klepnutím a podržením.</li> </ul>
< Zpět	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>

## Skrytí navigačního panelu


Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta na celou obrazovku** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na položku **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

- **Potáhnout zezdola:** Na místě, kde se zobrazují softwarová tlačítka, se objeví rady pro používání gest. Budete-li chtít použít softwarová tlačítka, přetáhněte radu pro používání gest požadovaného tlačítka směrem nahoru.
- **Potáhnout ze stran a zezdola:**
  - Na domovskou obrazovku přejdete tažením nahoru ze spodní části obrazovky.
  - Tažením nahoru a podržením zobrazíte seznam posledních aplikací.
  - Na předchozí obrazovku se vrátíte tažením dovnitř z jakékoliv strany obrazovky.
  - Tažením dovnitř z některého ze spodních rohů spustíte aplikaci **Google**.

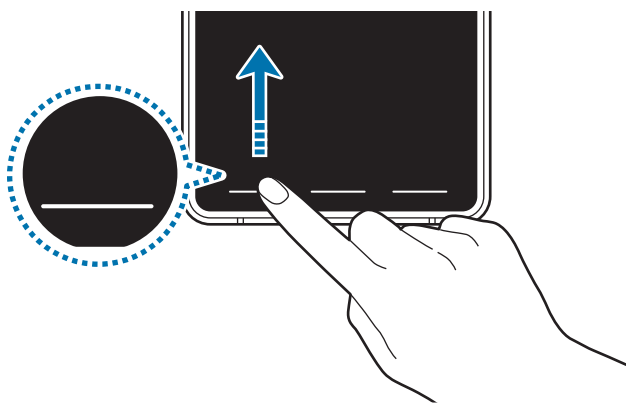

Tažení zespodu

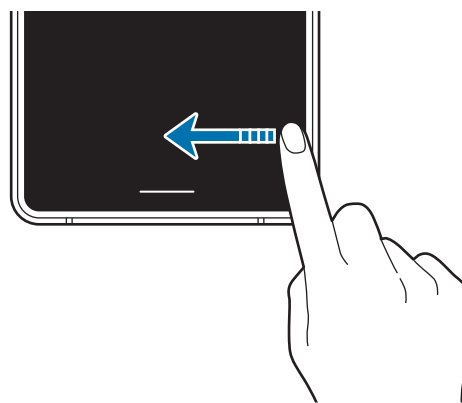

Tažení ze stran a zespodu

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tipy pro gesta**.




## Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

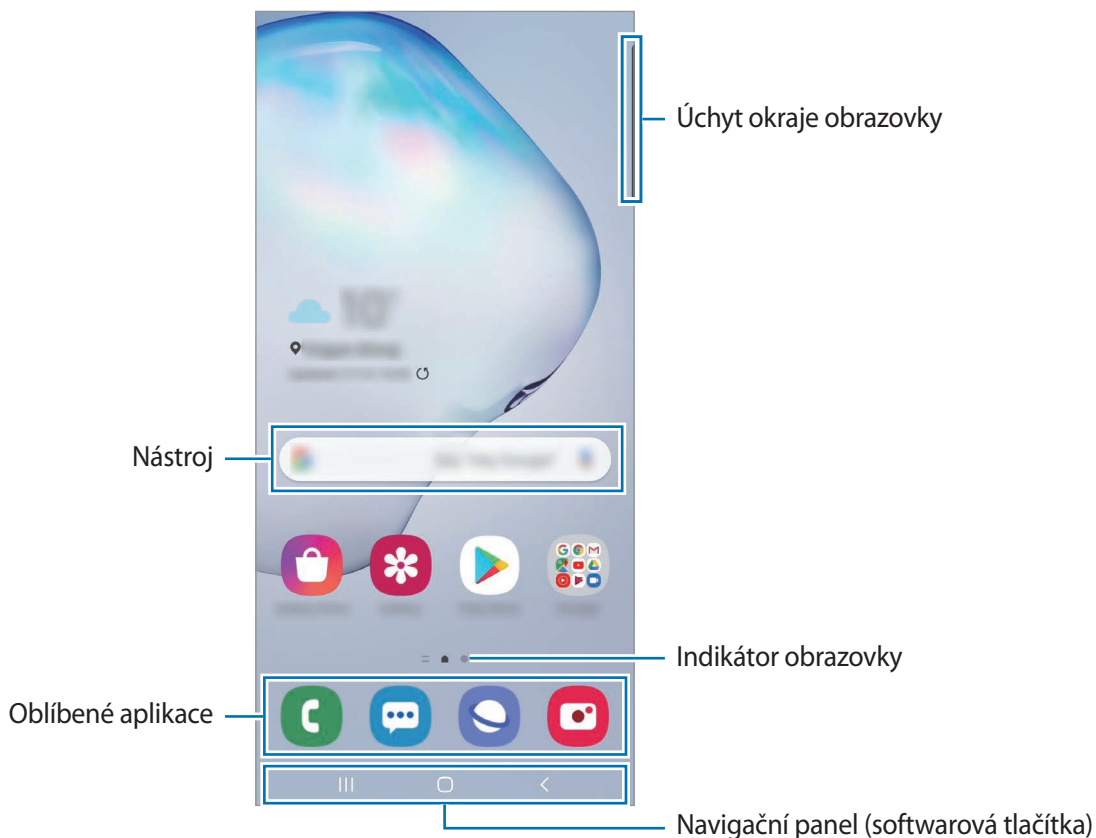

## Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.


Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.



Domovská obrazovka

Obrazovka Aplikace


Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky**, potom klepnutím aktivujte možnost **Tlačítko Aplikace**. Tlačítko Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.

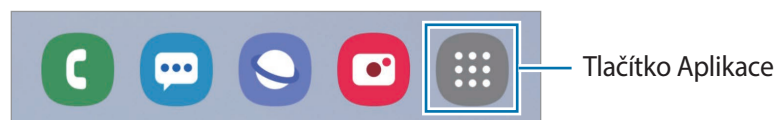

## Zobrazení obrazovky v režimu na šířku

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a klepnutím aktivujte přepínač **Otočit do režimu na šířku**.

Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.

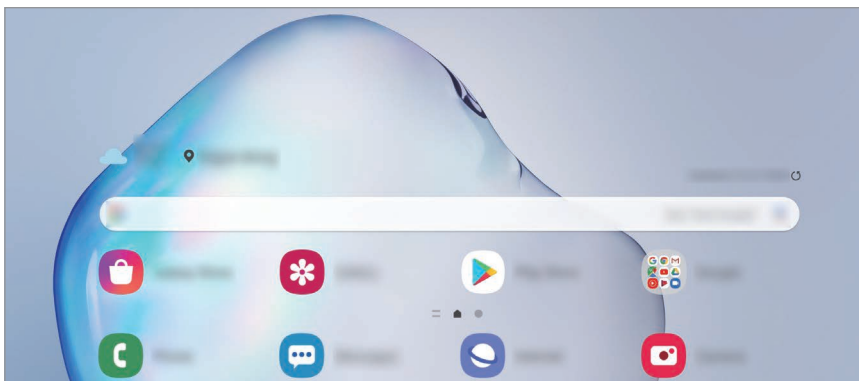

## Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.


Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

## Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

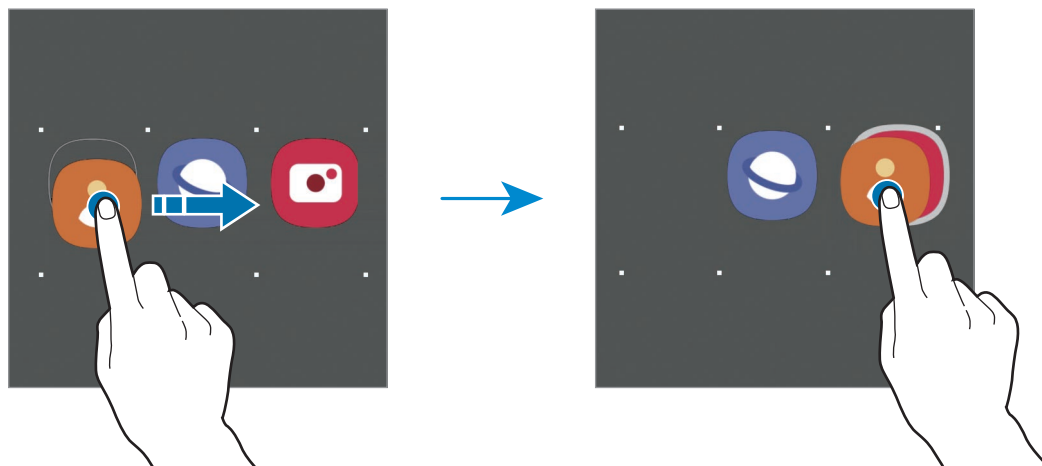

- **Přidání dalších aplikací**

Ve složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesouvání aplikací ze složky**



Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


- **Vymazání složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

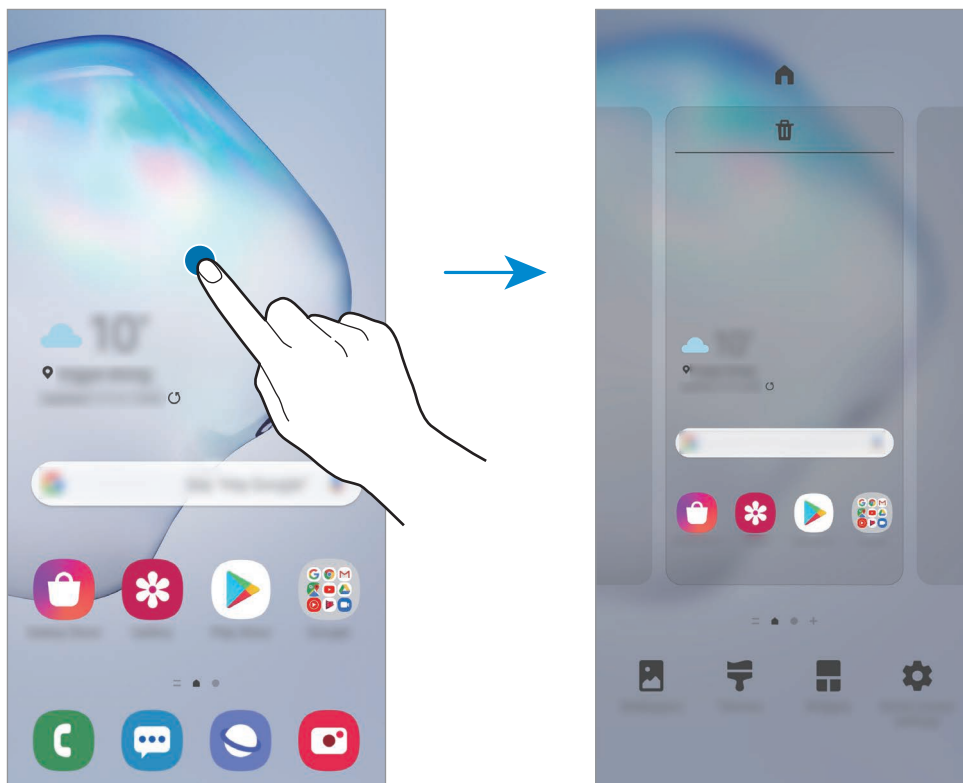

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. domovské obrazovky:** Umožňují konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.

## Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.













## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPAP
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Pero S Pen bylo připojeno
	Pero S Pen bylo odpojeno

Ikona	Definice
	Úroveň nabití baterie pera S Pen
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

## Zámek displeje

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.



Zamknutá obrazovka

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.



- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Obličej:** Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání otisků prstu](#).




Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.


## Oznamovací panel

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

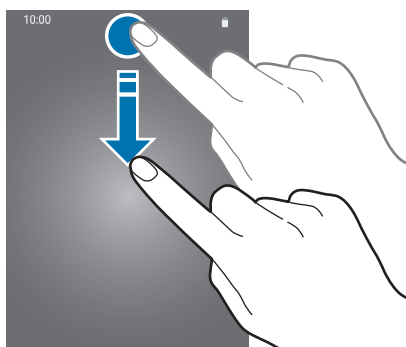


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

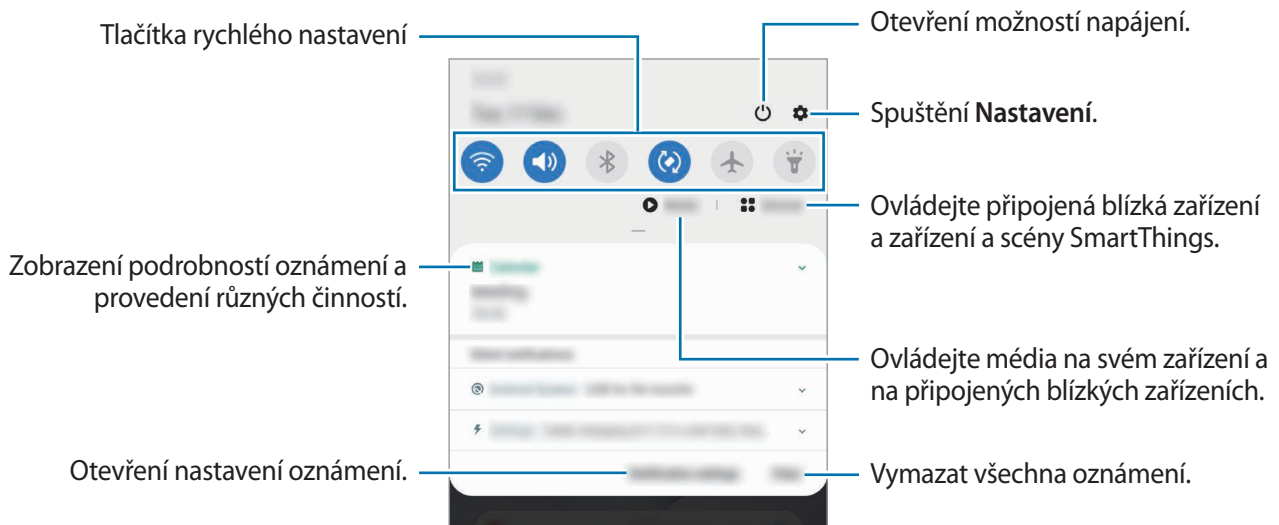


## Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

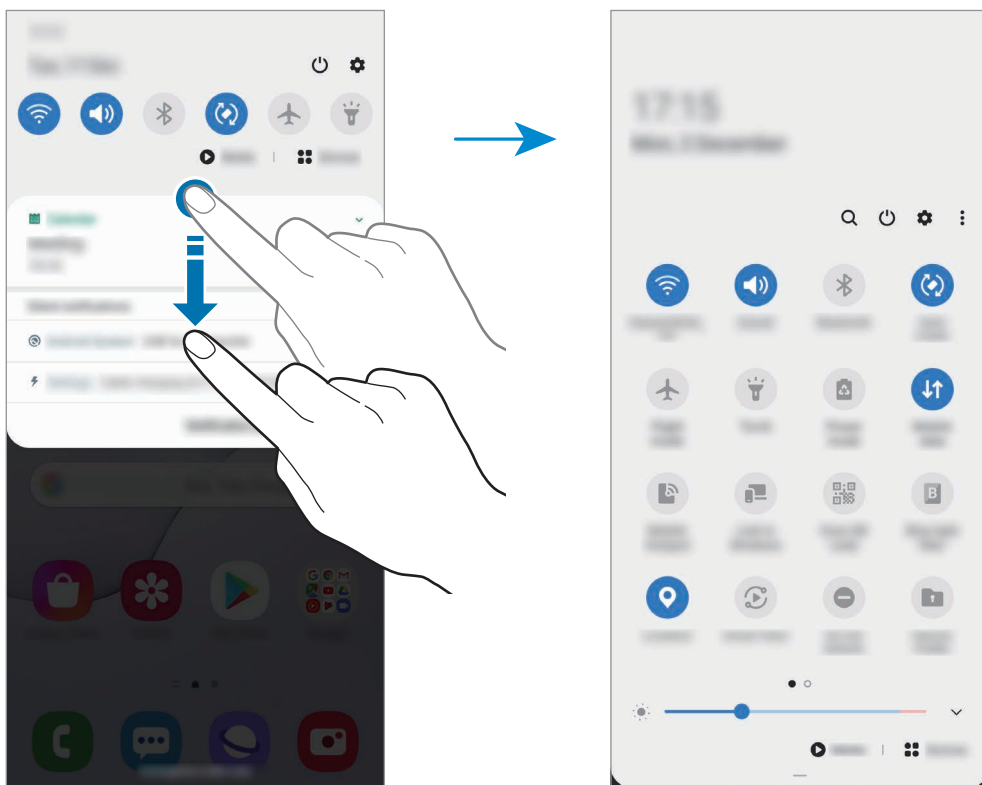

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.


Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku  → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

## Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat v přehrávání na jiném zařízení.

**1** Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Média**.

**2** Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku  a vyberte požadované zařízení.

# Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky **Galerie**.

- Zachycení obrazovky: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.
- Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.
- Zachycení pomocí funkce Bezdotykové akce: Odpojte pero S Pen ze zásuvky, aby se otevřel panel Bezdotykové akce, a potom klepněte na položku **Psaní po displeji**. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:



- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutá plocha se uloží do složky **Galerie**.
- **#**: Přidání značek do snímku obrazovky. Chcete-li vyhledávat snímky obrazovky podle značek, klepněte na položku **Hledat** v horní části obrazovky Aplikace. Zobrazí se seznam značek a vy budete moci snadno vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
- : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.



Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů kopie obrazovky**.

## Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku (**Záznam obrazovky**) aktivujte službu. Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.

- Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
- Abyste zaznamenali obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na položku .

Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku . Video bude uloženo do složky **Galerie**.



Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky** → **Nastavení záznamu obrazovky**.


## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

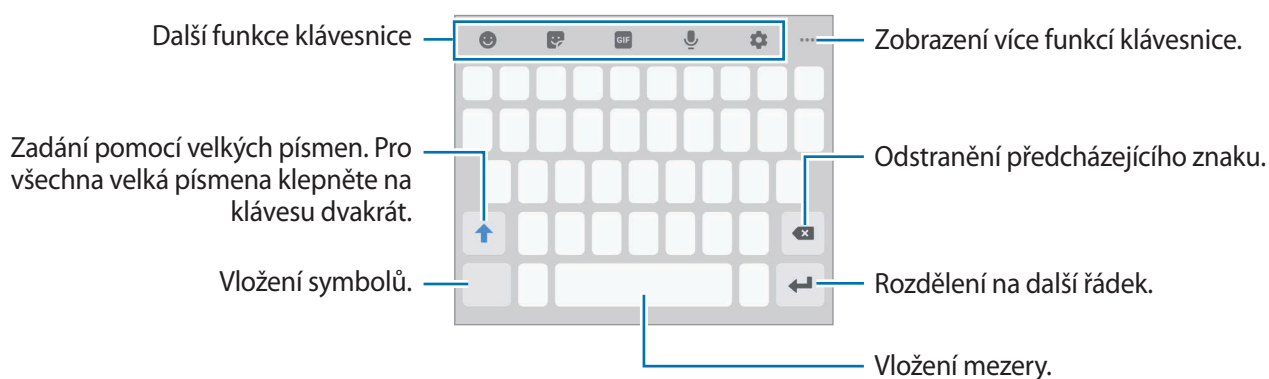



### Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že převedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.


### Změna klávesnice

Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.

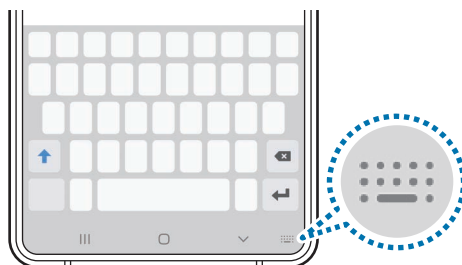

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.










- Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Obrazovková klávesnice** a klepnutím aktivujete přepínač **Zobrazit tlačítko Klávesnice**.
- Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.







## Další funkce klávesnice





Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

-  : Vložení emotikonů.
-  : Vložení nálepek. Můžete také vkládat nálepky **Moje emoji**, které vypadají jako vy. Další informace naleznete v části [Použití nálepek Moje emoji v chatech](#).
-  : Připojí animované GIFy.
-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna nastavení klávesnice.
-  →  : Přepne do režimu ručního psaní.






-  →  : Vložení položky ze schránky.
-  →  : Změna režimu nebo velikosti klávesnice.
-  →  : Otevřete panel pro editaci textu.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.  
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.  
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

## Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

- 1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
- 2 V seznamu možností klepněte na položku **Dictionary**.  
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, klepněte na položku **Move to Manage dictionaries**, klepněte na položku  vedle slovníku, potom jej stáhněte klepnutím na možnost **Instal**.
- 3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.  
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

# Aplikace a funkce

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Store**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instal**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **☰** → **⚙️** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

### Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spusťte aplikaci **Obchod Play**.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **☰** → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte požadovanou možnost.



## Správa aplikací

### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

### Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **Zapnout**.

### Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ⋮ → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.





Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

## Vyhledávač

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.

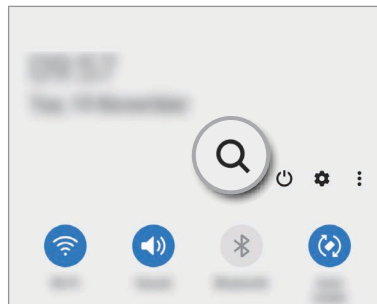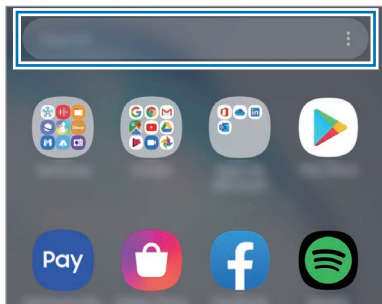

- 2 Zadejte klíčové slovo.  
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.  
Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.


## Funkce pera S Pen



### Bezdotykové akce

Můžete ovládat aplikace pomocí pera S Pen připojeného k zařízení pomocí Bluetooth Low Energy (BLE).

Stisknutím a podržením tlačítka S Pen můžete například rychle spouštět aplikace, jako je aplikace fotoaparátu. Při používání aplikace fotoaparátu můžete také pořídit fotografii jedním stisknutím tlačítka.

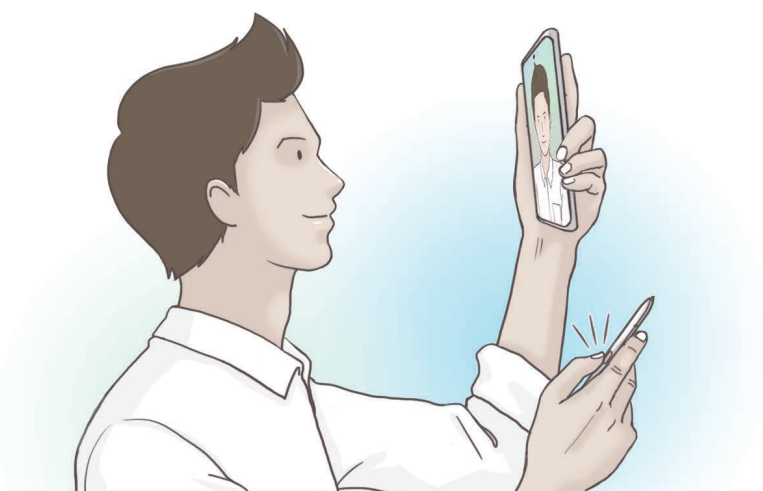Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykové akce**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.



- Než budete moci použít funkci vzdušných akcí, je třeba pero S Pen nejprve nabít. Další informace naleznete v části [Nabíjení pera S Pen](#).
- Když odpojíte pero S Pen ze zásuvky, ikona  se objeví na stavové liště. Pokud je pero S Pen vybité, pokud je od zařízení příliš vzdálené, nebo pokud jsou mezi perem S Pen a zařízením překážky nebo pokud mezi nimi dochází k externímu rušení, pero S Pen se od zařízení odpojí a ikona zešedne (). Abyste znovu použili funkci Bezdotykové akce připojte pero S Pen k zařízení opětovným vložením pera S Pen do zásuvky.

## Fotografování pomocí pera S Pen

I když pořizujete fotografie pomocí zařízení na dálku, můžete snadno pořizovat fotografie stisknutím tlačítka S Pen, aniž byste museli nastavovat časovač.

**1** Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.

**2** Jednám stisknutím tlačítka S Pen pořídíte fotografii.


- Chcete-li přepínat mezi fotoaparáty, stiskněte tlačítko S Pen dvakrát.

## Změna používaných aplikací nebo funkcí

Aplikaci, funkci nebo akce, které chcete používat s funkcí S Pen můžete změnit.


Abyste změnili aplikaci, která se bude spouštět, otevřete obrazovku nastavení vzdušných akcí, klepněte na položku **Přidržení tlačítka pera** a potom vyberte aplikaci nebo funkci.


Chcete-li měnit akce pro jednotlivé aplikace, otevřete obrazovku nastavení bezdotykových akcí, a v části **Akce aplikace** vyberte aplikaci.

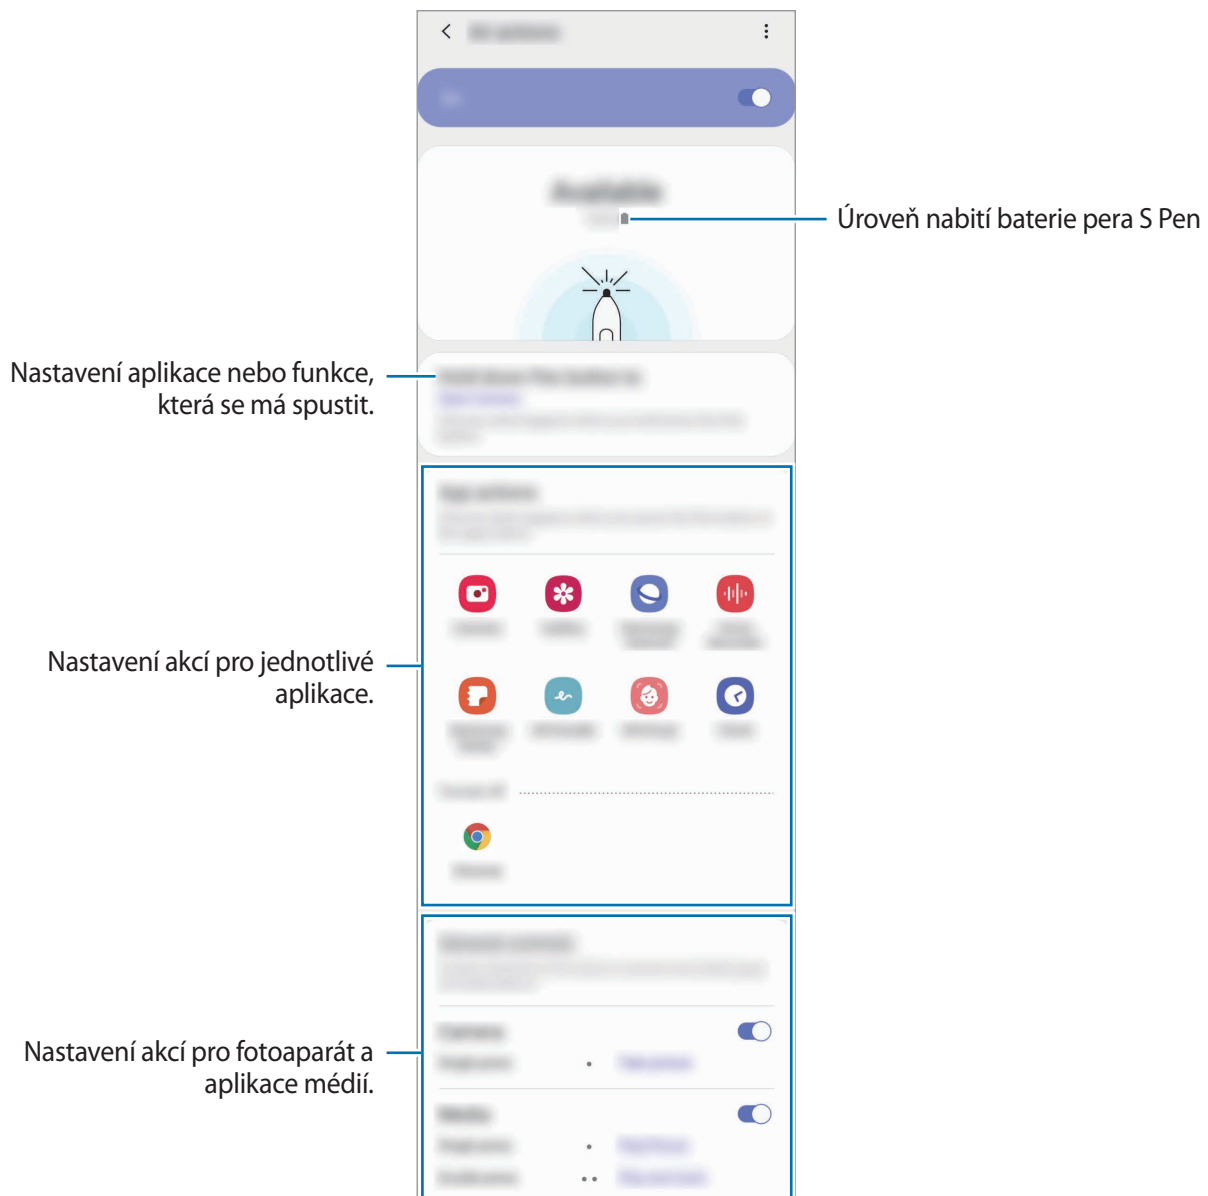

## Připojení jiného pera S Pen

Než začnete s jiným perem S Pen používat funkce pera S Pen, jako jsou vzdušné akce, musíte připojit pero S Pen ke svému zařízení.

- 1 Vložte do zásuvky další pero S Pen.
- 2 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů, klepněte na položku  (Bezd. akce pera S Pen) a klepněte na ni ještě jednou, abyste ji znovu aktivovali.

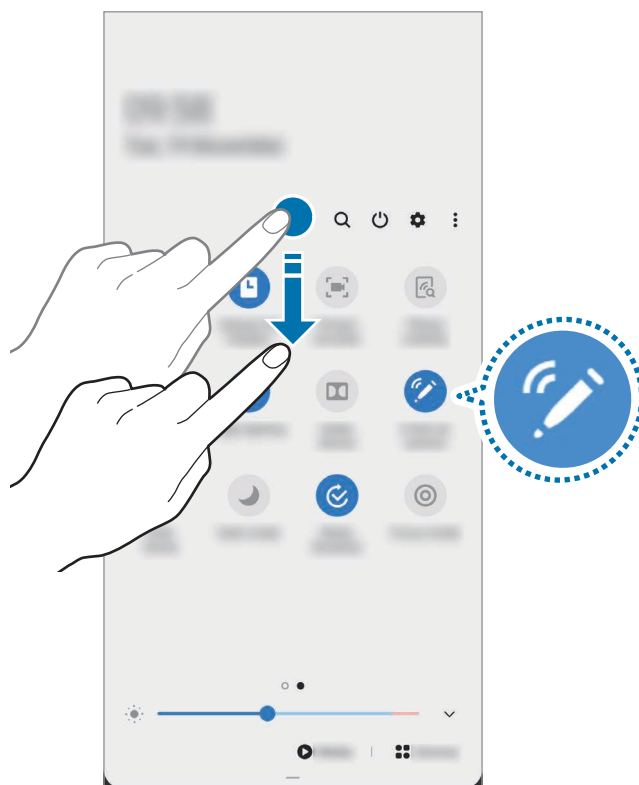

- 3 Klepněte na položku **Připojit nové pero S Pen**.


Pero S Pen bude připojeno. Dokončení připojování může chvíli trvat.



- Připojit můžete pouze pera S Pen schválená společností Samsung, která podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
- Neodpojíte pero S Pen od zařízení, když probíhá připojování. V takovém případě by došlo k přerušení procesu.
- Pokud připojování selže nebo pokud budete chtít použít předchozí pero S Pen, znovu je připojte pomocí postupu uvedeného výše.


## Resetování pera S Pen

Pokud má pero S Pen problémy s připojením nebo pokud se pero S Pen často odpojuje, resetujte pero S Pen a znovu je připojte.

Vložte pero S Pen do zásuvky. Potom otevřete obrazovku nastavení bezdotykových akcí, a klepněte na položku  → **Obnovit pero S Pen**.

## Bezdotykový příkaz


Bezdotykové akce je menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Chcete-li panel Bezdotykového příkazu otevřít, odpojte pero S Pen ze zásuvky nebo přejeďte perem S Pen nad displejem a stiskněte tlačítko S Pen. Můžete také klepnout na ikonu Bezdotykové akce () pomocí pera S Pen.

Táhněte nahoru nebo dolů po panelu Bezdotykové akce a vyberte funkci nebo aplikaci, kterou budete chtít.



Pokud je vypnutá obrazovka nebo zamknutá pomocí některé metody zámku obrazovky, není možné otevřít panel Bezdotykové akce vyjmutím pera S Pen.

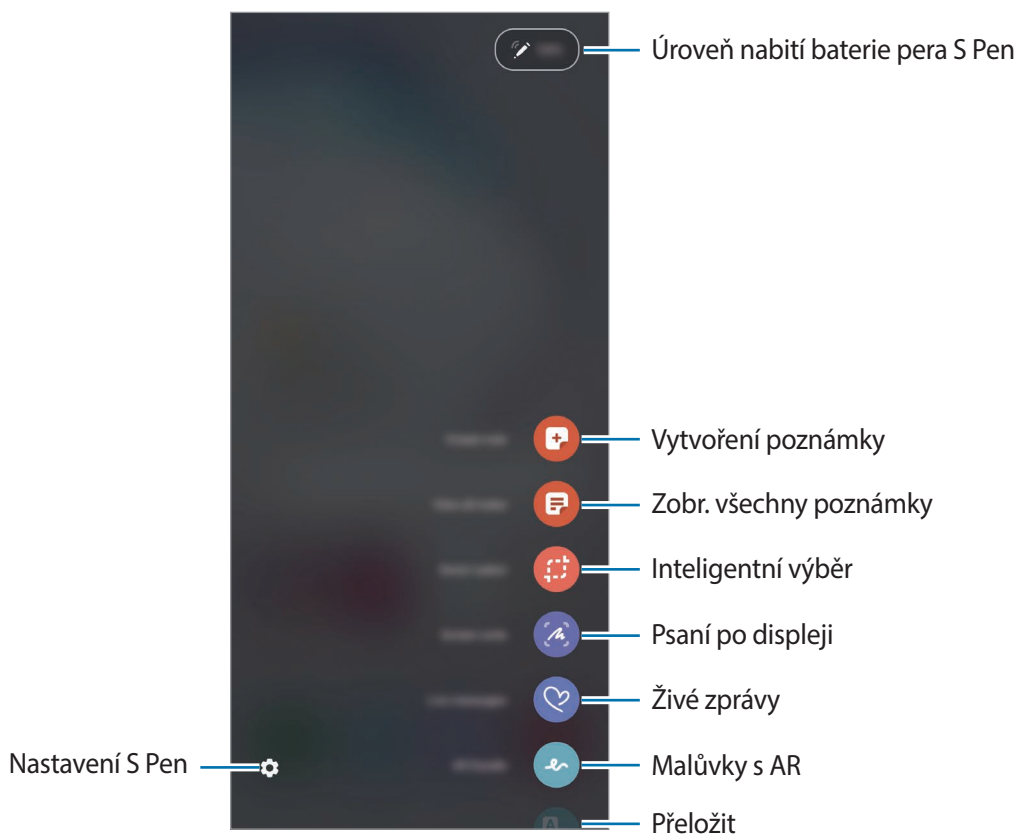

## Přidání zástupců na panel Bezdotykového příkazu

Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.

Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku **Přidat zástupce** a vyberte aplikace nebo funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.

Nebo můžete otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na položku  → **Zástupci**.

## Funkce pera S Pen

Prostřednictvím panelu Bezdotykového příkazu je možné aktivovat nejrůznější funkce pera S Pen. Zástupce, kteří se na panelu ve výchozím nastavení nezobrazí, je možné přidat pomocí funkce Přidat zástupce.

- **Vytvořit poznámku:** Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**. Další informace naleznete v části [Vytvořit poznámku](#).
- **Zobr. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace jako například sdílení a ukládání. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Okamžité zprávy:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor. Další informace naleznete v části [Okamžité zprávy](#).
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části [Přeložit](#).
- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvořky, prohlížejte si výtvořky ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení. Další informace naleznete v části [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** Pomocí služeb Bixby Vision můžete vyhledávat podobné obrázky, rozpoznávat a překládat text a provádět další funkce. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).
- **Zvětšit:** Přejeďte perem S Pen nad oblastí obrazovky, kterou chcete zvětšit. Další informace naleznete v části [Zvětšit](#).
- **Pohled:** Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku. Další informace naleznete v části [Pohled](#).
- **Omalovánky:** Přidávejte na snímky ze služby PENUP barvy pomocí pera S Pen.

- **Zapísat do kalendáře:** Spustíte aplikaci **Kalendář** a píšete nebo kreslete na obrazovku. Další informace naleznete v části [Psaní na kalendář](#).
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

### Ikona Bezdotykové akce

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Panel Bezdotykové akce můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud chcete ikonu odebrat, přetáhněte položku  na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.

Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Bezdotykové akce, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** a klepnutím aktivujete přepínač **Zobrazit plovoucí ikonu**.

Při používání aplikací, které podporují funkci vzdušných akcí, můžete dostupné akce pro jednotlivé aplikace zobrazit přejetím perem S Pen přes ikonu Bezdotykové akce.


### Vytvořit poznámku

Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**.

- 1 Otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Vytvořit poznámku**. Případně poklepejte na obrazovku při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Obrazovka poznámky se objeví ve vyskakovacím okně.

- 2 Vytvořte poznámku pomocí pera S Pen.

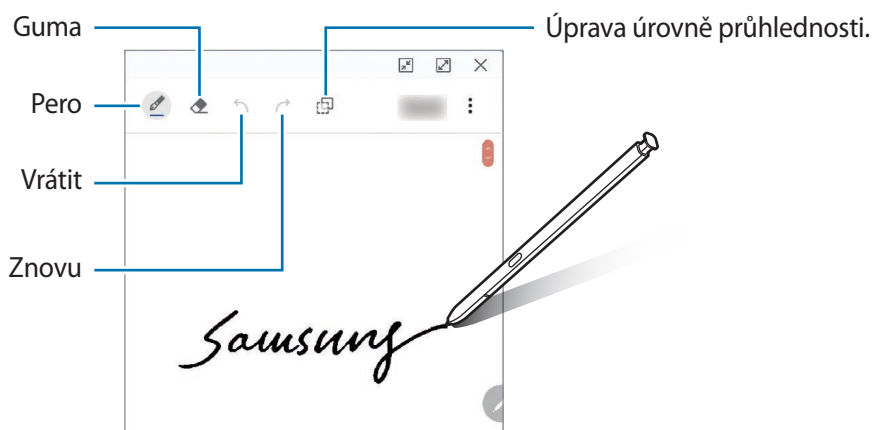

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.


Poznámka se uloží do služby **Samsung Notes**.







## Intelligentní výběr

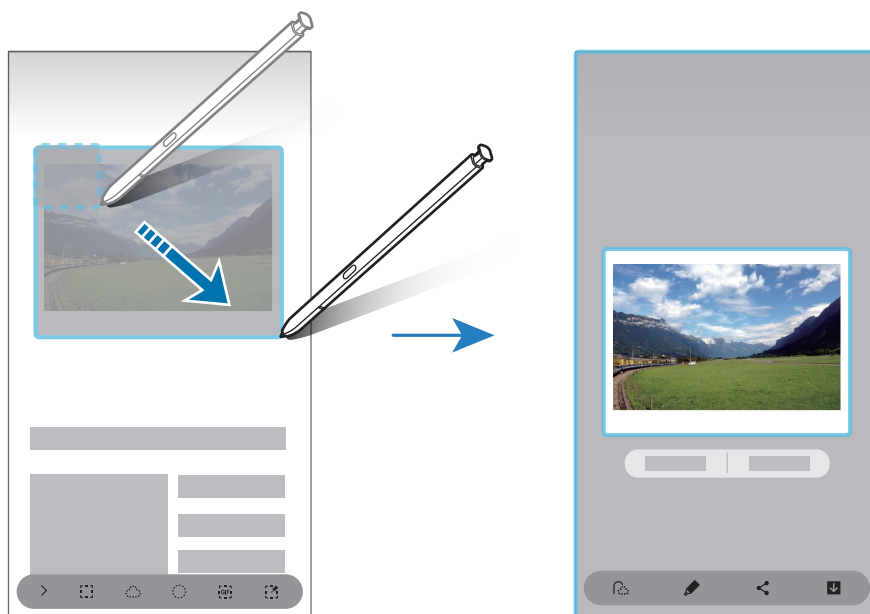Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako je sdílení nebo ukládání. Kromě toho můžete vybrat oblast ve videu a zachytit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Intelligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.




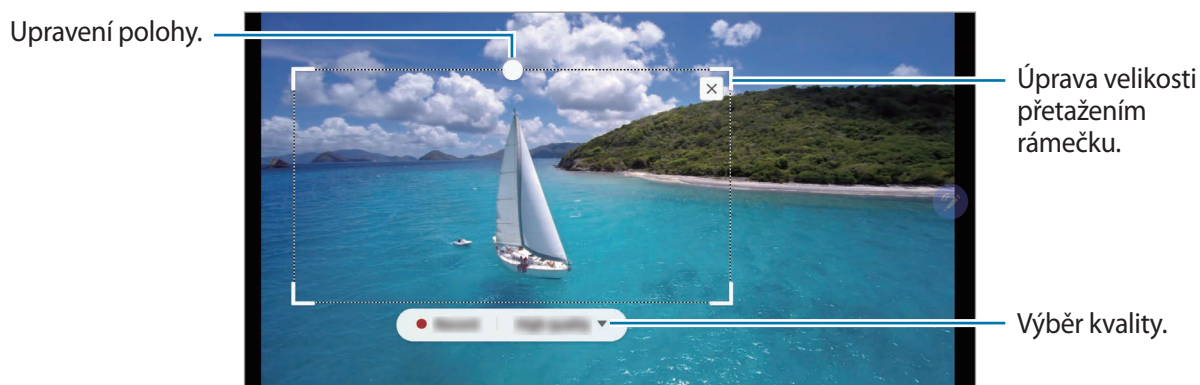
- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

- **Vytáhnout text:** Extrahuje text z vybrané oblasti.
- **Připn. na obr.:** Vybranou oblast můžete připnout na obrazovku.
- : Automaticky změní vzhled vybrané oblasti.
- : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
- : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
- : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

## Zachycení oblasti z videa

Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Na panelu nástrojů klepněte na položku .
- 3 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.







- 4 Klepnutím na položku **Nahrát** spustíte zachycení.



- Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
- Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování oblasti videa.
- Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.

- 5 Klepnutím na položku **Stop** zachycování zastavte.

- 6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

-  : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku  a ještě před uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
-  : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
-  : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

## Psaní po displeji

Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast.




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky a zobrazí se lišta úprav.

- 2 Pokud chcete zachytit obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách, zachyťte skrytý obsah klepnutím na položku **Zachycení posouvání**. Opakovaně klepejte na položku **Zachycení posouvání**, dokud nezachytíte všechny požadovaný obsah obrazovky, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

- 3 Napište poznámku na snímek obrazovky.

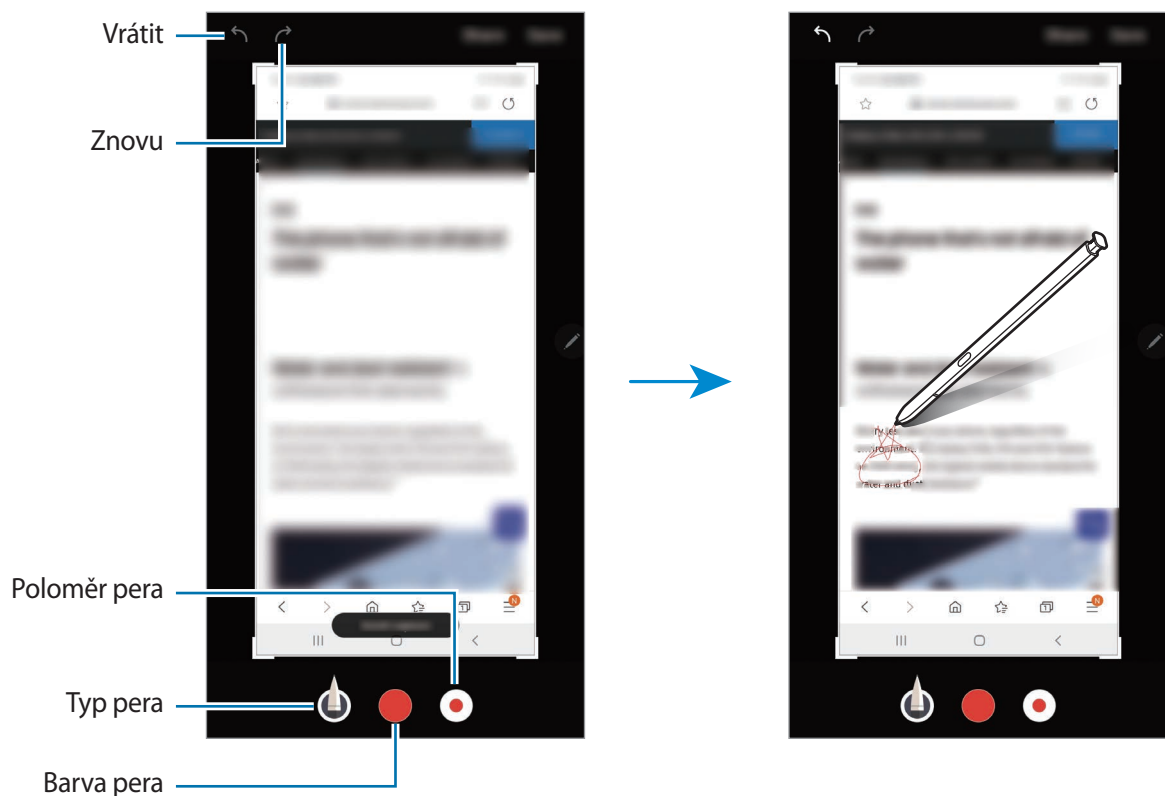

- 4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
- **Uložit:** Slouží k uložení snímku obrazovky do složky **Galerie**.

## Okamžité zprávy

Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovou živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.


1 Když chcete odeslat animovanou zprávu, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Okamžité zprávy**.

Objeví se obrazovka živé zprávy.

2 Přizpůsobte obrázek na pozadí a klepněte na položku **Hotovo** nebo **Začít kreslit**.

- **Galerie:** Nastavte jako obrázek na pozadí fotografii nebo video uložené ve složce **Galerie**.
- **Fotoaparát:** Pořídte fotografii nebo video a nastavte je jako obrázek na pozadí.
- **Barva:** Vybere barvu pozadí.

3 Pište nebo kreslete na obrazovce živé zprávy.

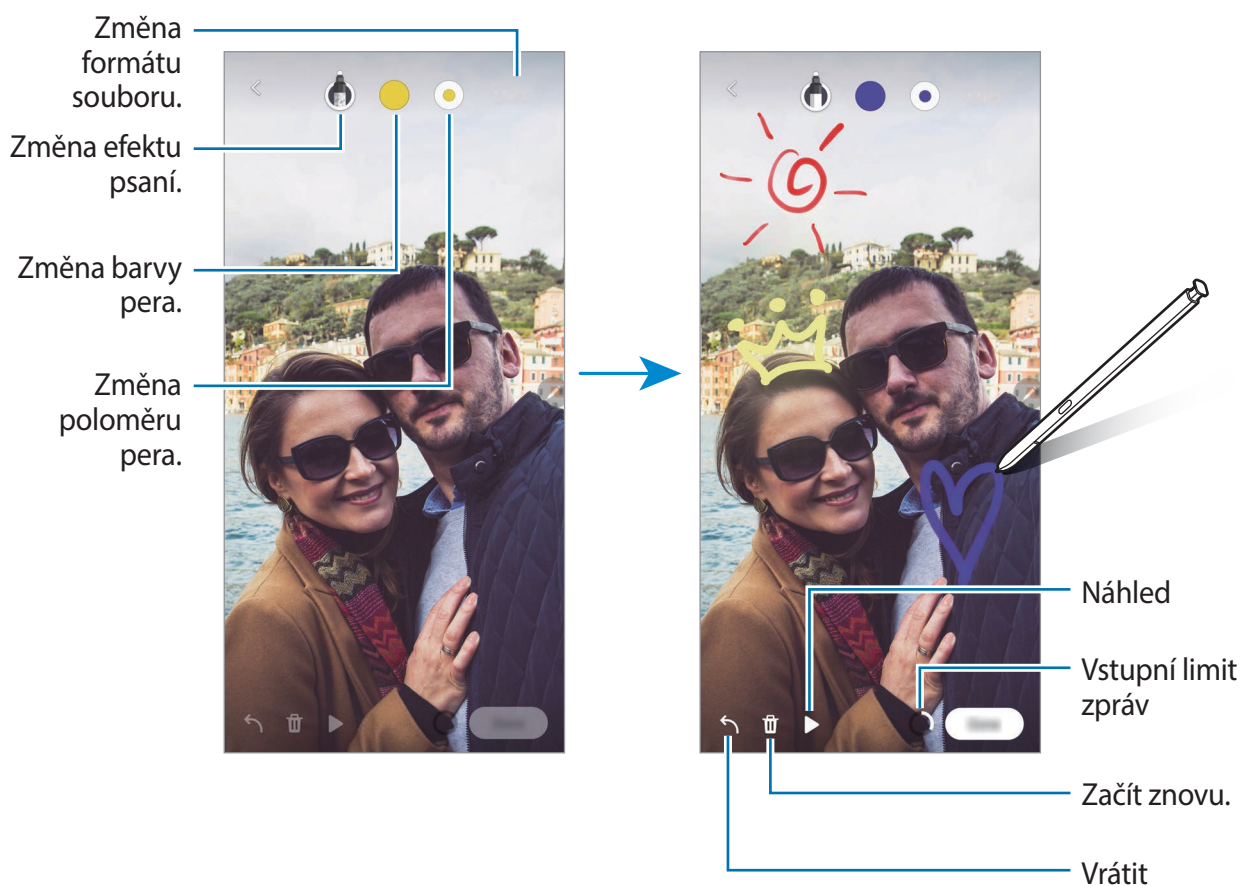

4 Klepněte na položku **Hotovo**.

Živá zpráva bude uložena do složky **Galerie** jako animovaný soubor GIF nebo video.

5 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte způsob.

## Přeložit

Přejedte perem S Pen přes text, který chcete přeložit. Jednotky obsažené v textu budou také převedeny.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je na obrazovce rozpoznatelný text.

1 Pokud jste našli text, který chcete přeložit, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Přeložit**.

2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.


Klepnutím na položky **T** nebo **≡** můžete přepínat mezi slovy a větami.

3 Přejedte perem S Pen nad textem, který chcete přeložit, nebo nad jednotkou, kterou chcete převést.

Zobrazí se přeložený text. Budete-li si chtít poslechnout výslovnost původního textu, klepněte na položku .



Ikona  se nemusí objevit v závislosti na vybraném jazyku.

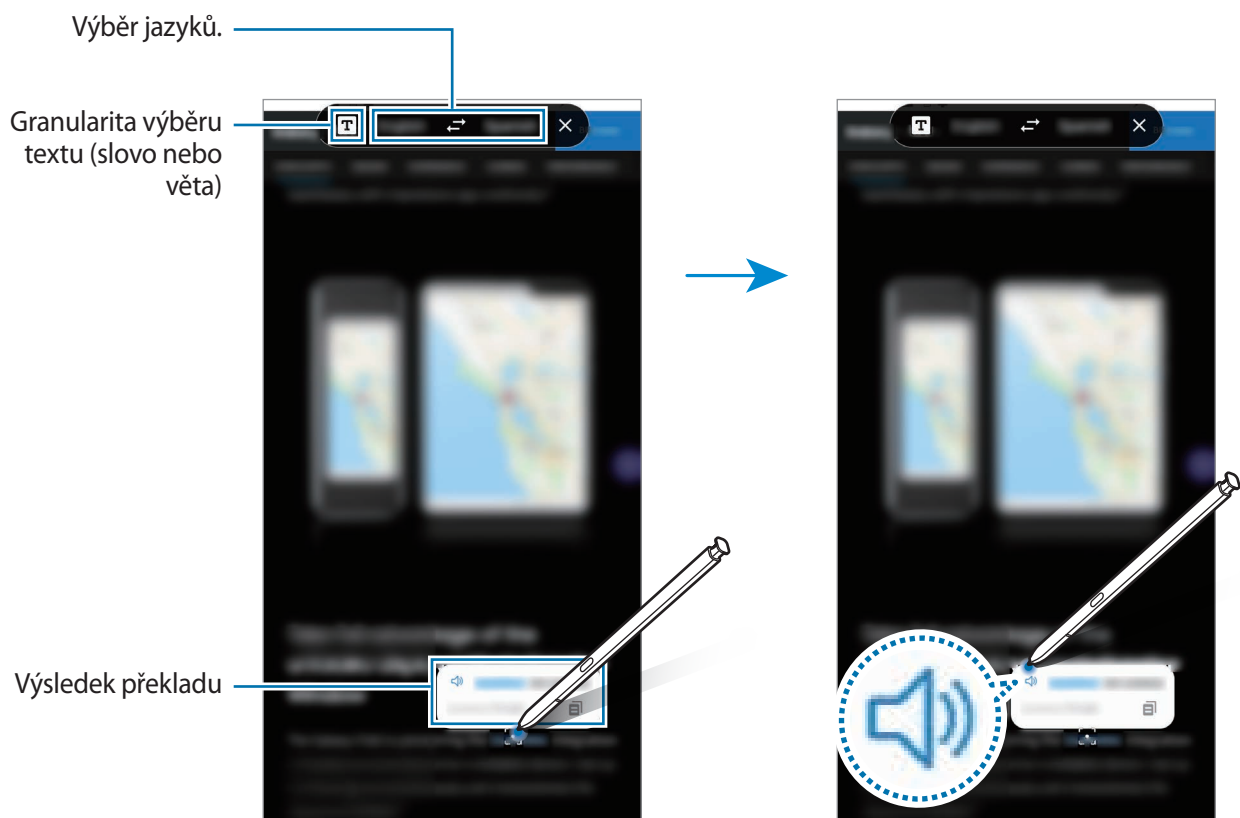


4 Překladač zavřete klepnutím na položku **X** na panelu překladače.

## Bixby Vision

Když přejetete perem S Pen nad obsahem, bude obsah rozpoznán a zobrazí se dostupné ikony hledání. Funkce můžete použít k vyhledávání podobných obrázků, rozpoznání a překládání textu a podobně. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).

- 1 Pokud máte snímek, ve kterém chcete vyhledávat relevantní informace nebo ze kterého chcete extrahovat text, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- 2 Přejetě perem S Pen přes požadovaný obsah.  
Jakmile bude obsah rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.

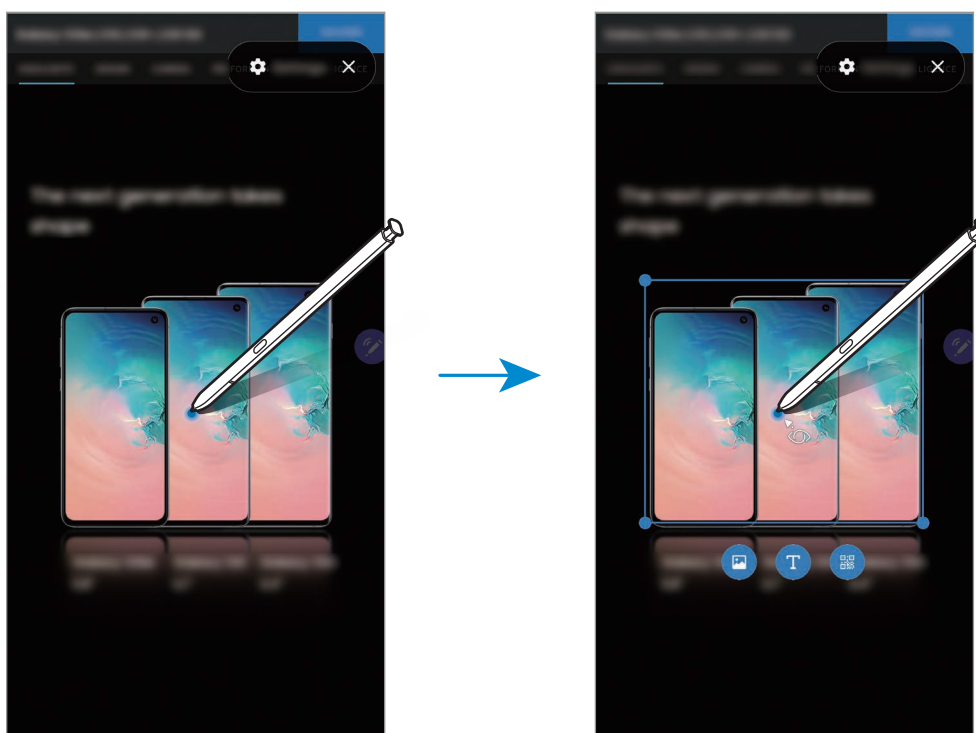


- 3 Vyberte ikonu, kterou budete chtít.
- 4 Službu Bixby Vision zavřete klepnutím na položku **X** na panelu Bixby Vision.

## Zvětšit

Přejďte perem S Pen nad oblastí obrazovky, kterou chcete zvětšit.

Otevřete panel Bezdotykové akce, klepněte na položku **Zvětšit** a přejděte perem S Pen přes oblast, kterou chcete zvětšit.

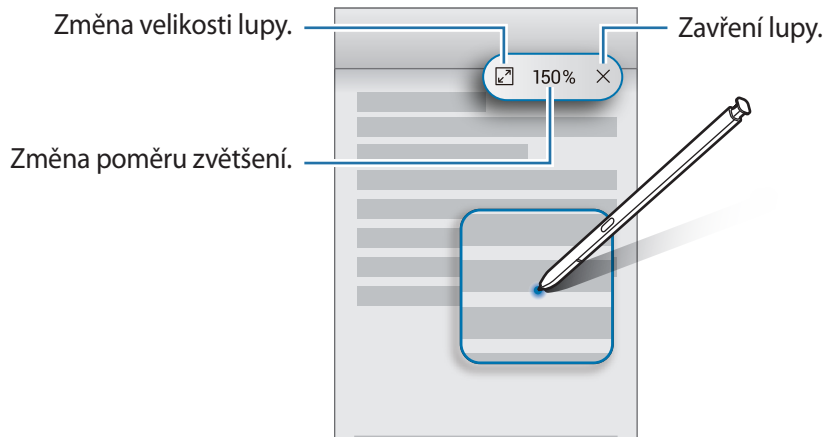

## Pohled

Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku.

Můžete například spustit aplikaci mapy, otevřít panel Bezdotykového příkazu a potom klepnout na položku **Pohled**. Aplikace bude zmenšena na miniaturu ve spodní části obrazovky. Při prohlížení webových stránek stačí přejet perem S Pen nad miniaturou. Aplikace mapy se otevře v zobrazení na celou obrazovku a vy můžete rychle vyhledat místa.






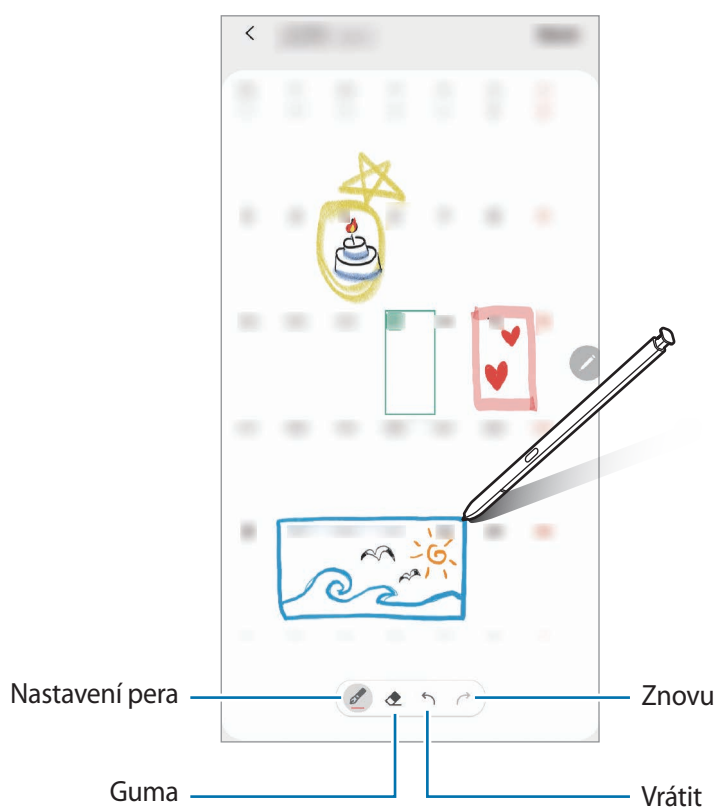
Přejetím perem S Pen směrem od obrazovky aplikaci znovu zmenšíte na miniaturu.

Pokud chcete minimalizovanou aplikaci zavřít, klepněte na miniaturu, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.

## Psaní na kalendář

Zadávejte do kalendáře své plány jednoduše tak, že na obrazovce kalendáře budete psát nebo kreslit.

Otevřete panel Bezdotykové akce, klepněte na položku **Zapisovat do kalendáře**, potom do kalendáře zadejte své plány. Po dokončení klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li provést úpravu, klepněte na položku .




Tuto funkci můžete používat pouze v kalendáři s měsíčním zobrazením.



## Bezdotykový náhled

Když perem S Pen přejedete nad položkou na obrazovce, můžete zobrazit náhled obsahu nebo se podívat na informace ve vyskakovacím okně.


V některých aplikacích se v okně náhledu zobrazí Akční tlačítka.

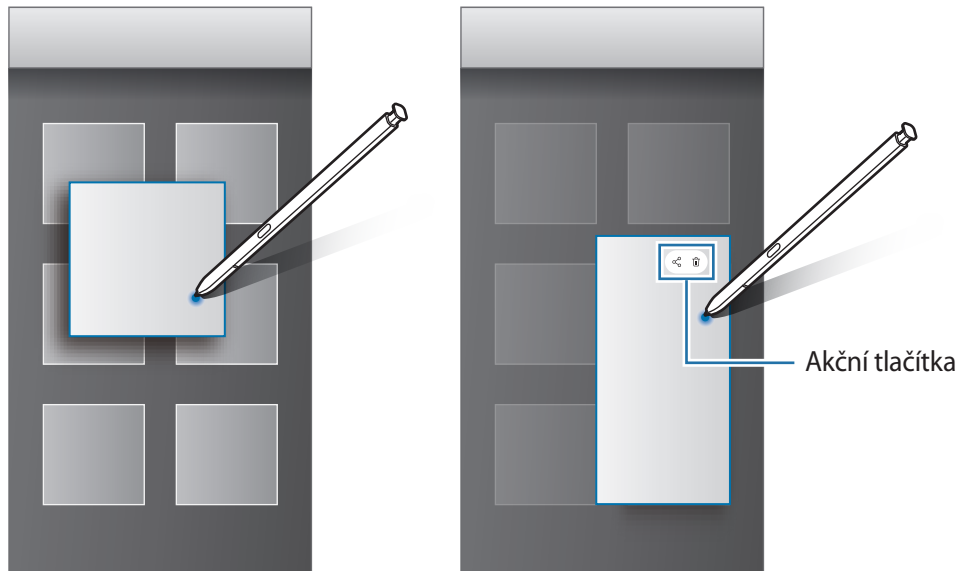

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled**.


## Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

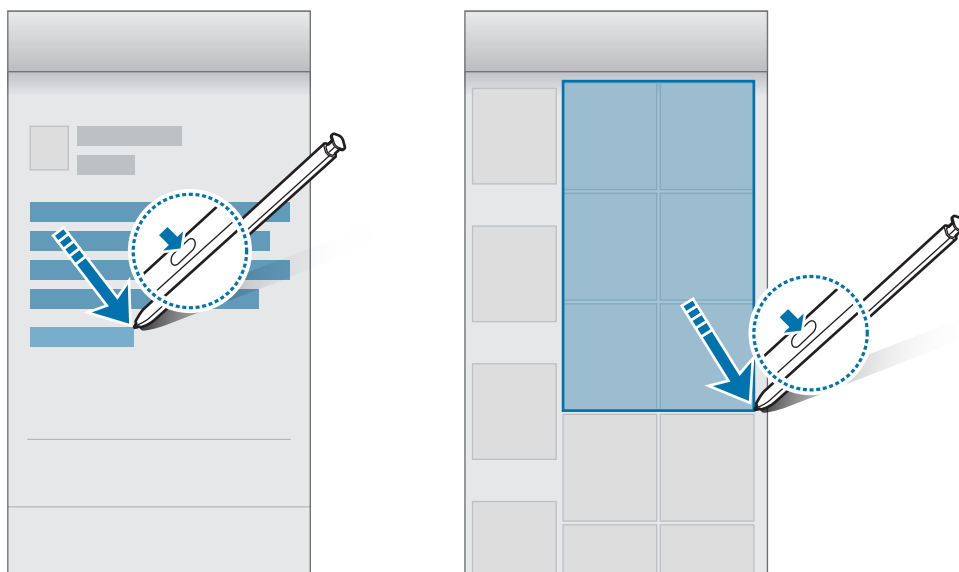

## Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku. Poznámku můžete také připnout nebo upravovat s funkcí Always On Display.

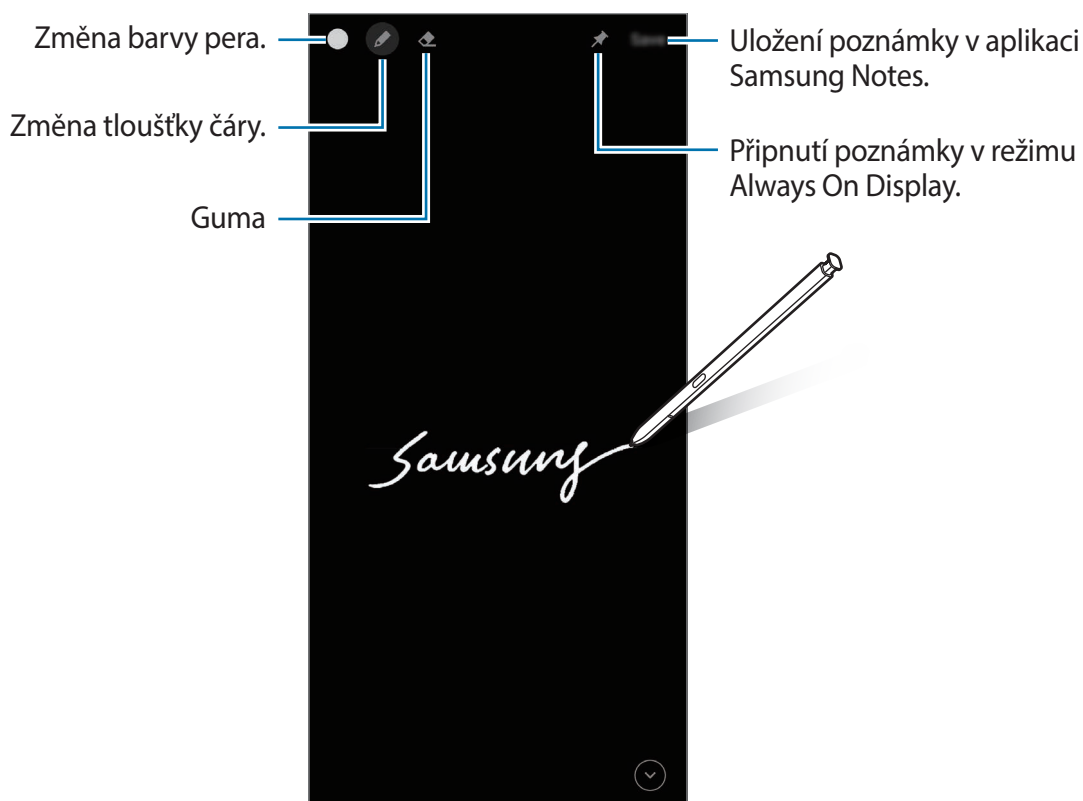

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

### Vytvoření poznámky s vypnutou obrazovkou

1 Když je obrazovka vypnutá, odpojte pero S Pen nebo přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen.

2 Napište nebo nakreslete poznámku.

Budete-li chtít stránku rozšířit, klepněte na položku (⌵).

3 Chcete-li připnout poznámku v režimu Always On Display, klepněte na položku (📌) → **Př. na Always On Display**. Připnutá poznámka ještě nebude uložena.




Budete-li chtít poznámku uložit, klepněte na položku **Uložit** nebo znovu vložte pero S Pen do zásuvky. Poznámka bude uložena do složky **Samsung Notes** → (☰) → **Poznámka na vypnutém displeji**.

## Prohlížení připnuté poznámky v režimu Always On Display

Když připnete poznámku s vypnutou obrazovkou, můžete ji zobrazovat v režimu Always On Display.


Chcete-li připnutou poznámku upravit, poklepejte na ni. Pokud znovu připnete upravenou poznámku v režimu Always On Display, bude původní poznámka uložena do složky **Samsung Notes**

→ ☰ → **Poznámka na vypnutém displeji.**

Chcete-li připnutou poznámku minimalizovat, poklepejte na položku . Poznámka bude v režimu Always On Display zobrazena jako ikona . Chcete-li poznámku znovu zobrazit, poklepejte na položku .



Pokud během určité doby po otevření poznámky neprovedete žádnou činnost, poznámka se automaticky minimalizuje.

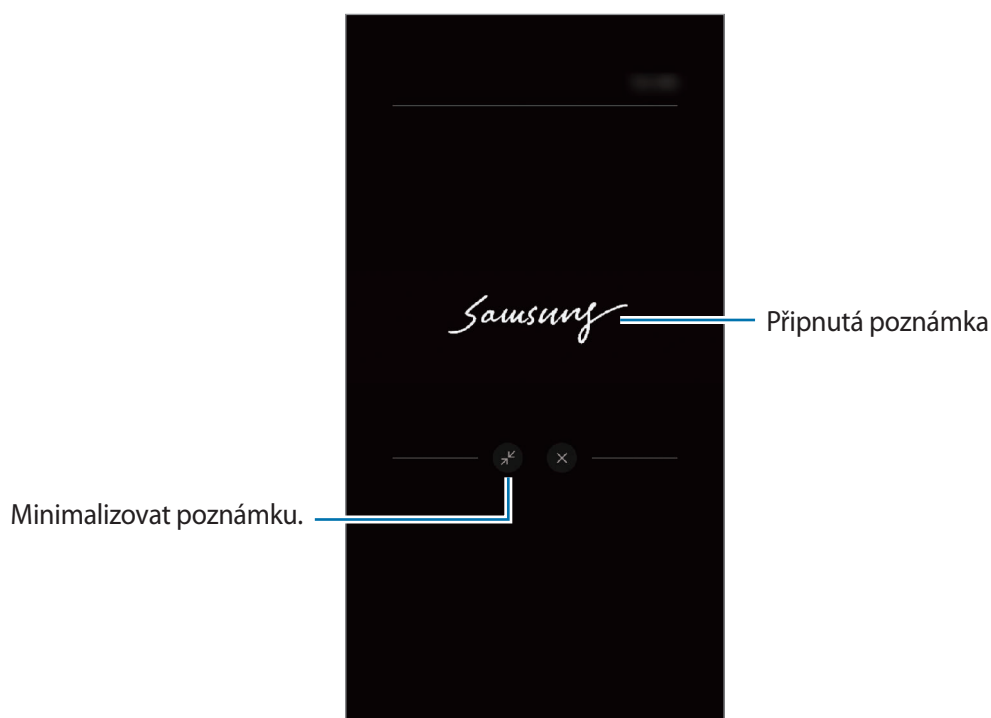

## Odemknutí obrazovky pomocí pera S Pen

Pokud je obrazovka při připojení pera S Pen zamknutá, můžete obrazovku odemknout stisknutím tlačítka S Pen.



- Funkce **Odemknutí perem S Pen** je k dispozici pouze tehdy, pokud je nastavena metoda zámku obrazovky.
- Chcete-li tuto funkci použít, musí být pero S Pen připojeno k zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Odemknutí perem S Pen**.
- 2 Klepněte na položku **Odemknout vzdáleným perem S Pen** → **OK**.  
Nyní můžete odemknout obrazovku stisknutím tlačítka S Pen.

## Bixby

### Úvod

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení.

Požadavek můžete službě Bixby říci nebo můžete napsat text. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete. Učí se také vzory a prostředí používání. Čím více toho o vás ví, tím přesněji vám bude rozumět.




- Pro použití služby Bixby musí být vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Chcete-li funkci Bixby používat, je nutné se přihlásit k účtu Samsung.
- Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a některé její funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

## Spuštění služby Bixby

Když službu Bixby spustíte poprvé, objeví se úvodní stránka Bixby. Musíte vybrat jazyk pro službu Bixby, přihlásit se ke svému účtu Samsung podle pokynů na obrazovce a souhlasit s podmínkami používání.

- 1 Stiskněte a podržte boční tlačítko. Případně spusťte aplikaci **Bixby**.

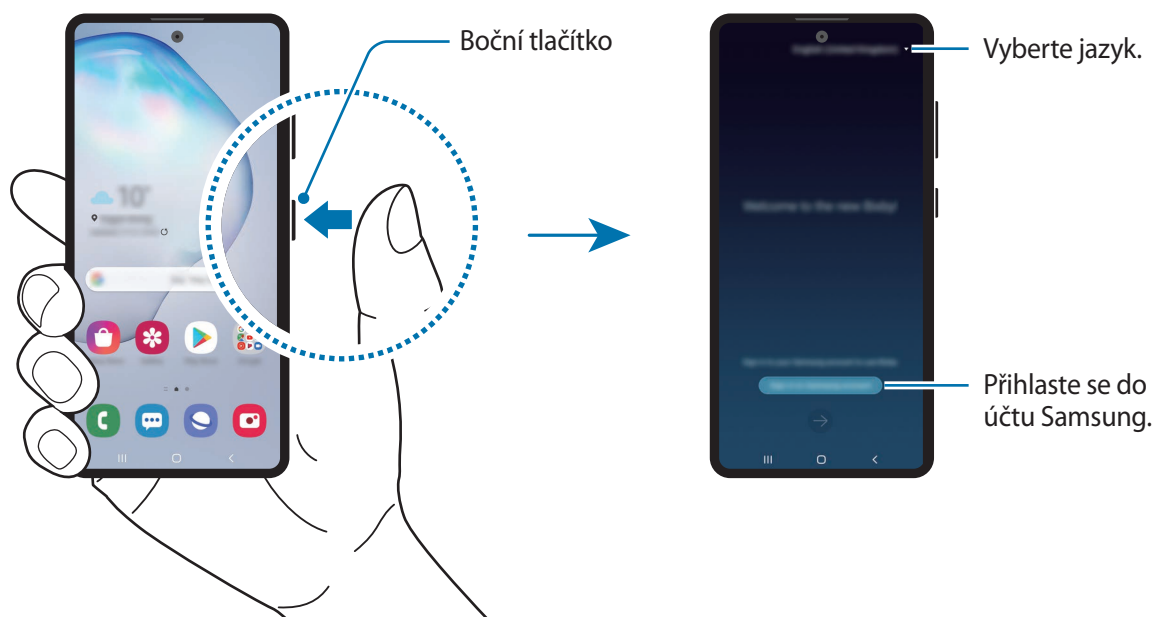

- 2 Vyberte jazyk pro používání služby Bixby.

- 3 Klepněte na položku **Sign in to Samsung account** a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.



Pokud jste již k účtu přihlášení, zobrazí se na displeji informace o účtu.

- 4 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se obrazovka Bixby.


## Používání služby Bixby

Když službě Bixby řeknete, co chcete, Bixby spustí příslušné funkce nebo zobrazí požadované informace.


Stiskněte a podržte boční tlačítko, řekněte službě Bixby, co chcete; jakmile přestanete mluvit, prst z tlačítka uvolněte. Případně můžete říci „Hi, Bixby“ a jakmile zařízení vydá zvuk, můžete říct, co chcete.

Můžete například stisknout a podržet boční tlačítko a říct: „How's the weather today?“. Na obrazovce se objeví informace o počasí.


Pokud chcete vědět, jaké má být počasí zítra, stiskněte a podržte boční tlačítko a řekněte jen „Tomorrow?“. Protože Bixby rozumí kontextu konverzace, ukáže vám předpověď počasí na zítra.

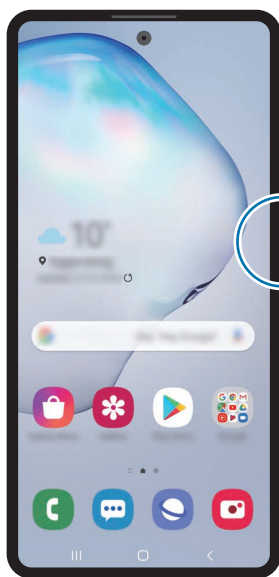


Spuštění konverzace

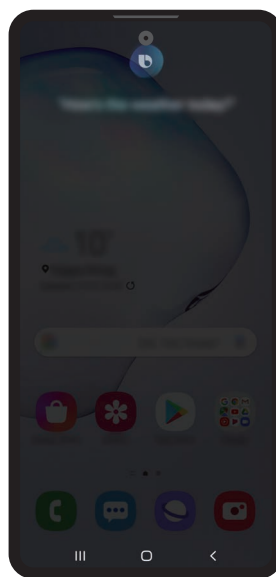


Poslech

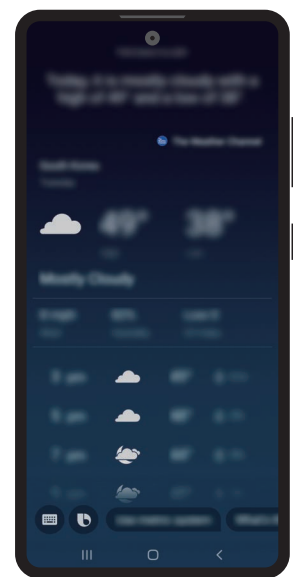

Byla spuštěna odpovídající funkce

Pokud se vás služba Bixby během konverzace na něco zeptá, zatímco držíte boční tlačítko stisknuté, odpovězte službě Bixby. Případně klepněte na položku  a poté službě Bixby odpovězte.

Pokud používáte sluchátka nebo Bluetooth audio, případně pokud zahájíte konverzaci slovy „Hi, Bixby“, budete moci v konverzaci pokračovat, aniž byste klepli na ikonu. Spusťte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

### Probuzení služby Bixby hlasem

Konverzaci se službou Bixby můžete zahájit slovy „Hi, Bixby“. Zaregistrujte svůj hlas tak, aby služba Bixby reagovala na váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.

**1** Spusťte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  → **Settings** → **Voice wake-up**.

**2** Klepnutím na přepínač **Wake with “Hi, Bixby”** funkci aktivujete.

**3** Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Nyní můžete říct „Hi, Bixby“ a zahájit konverzaci, jakmile zařízení vydá zvuk.

### Komunikování pomocí psaného textu

Pokud není hlas rozpoznán z důvodu hlasitého prostředí nebo pokud se nacházíte v situaci, kdy je mluvení obtížné, můžete se službou Bixby komunikovat pomocí textu.

Spusťte aplikaci **Bixby**, klepněte na položku , a potom napište, co chcete.

Během takové komunikace vám Bixby bude také odpovídat pomocí textu namísto hlasové zpětné vazby.


## Bixby Vision

### Úvod

Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků.

Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů nebo vaší aktuální polohy. Můžete se také seznámit s funkcí AR, která na obrazovce náhledu zobrazí virtuální obrázky.

Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.

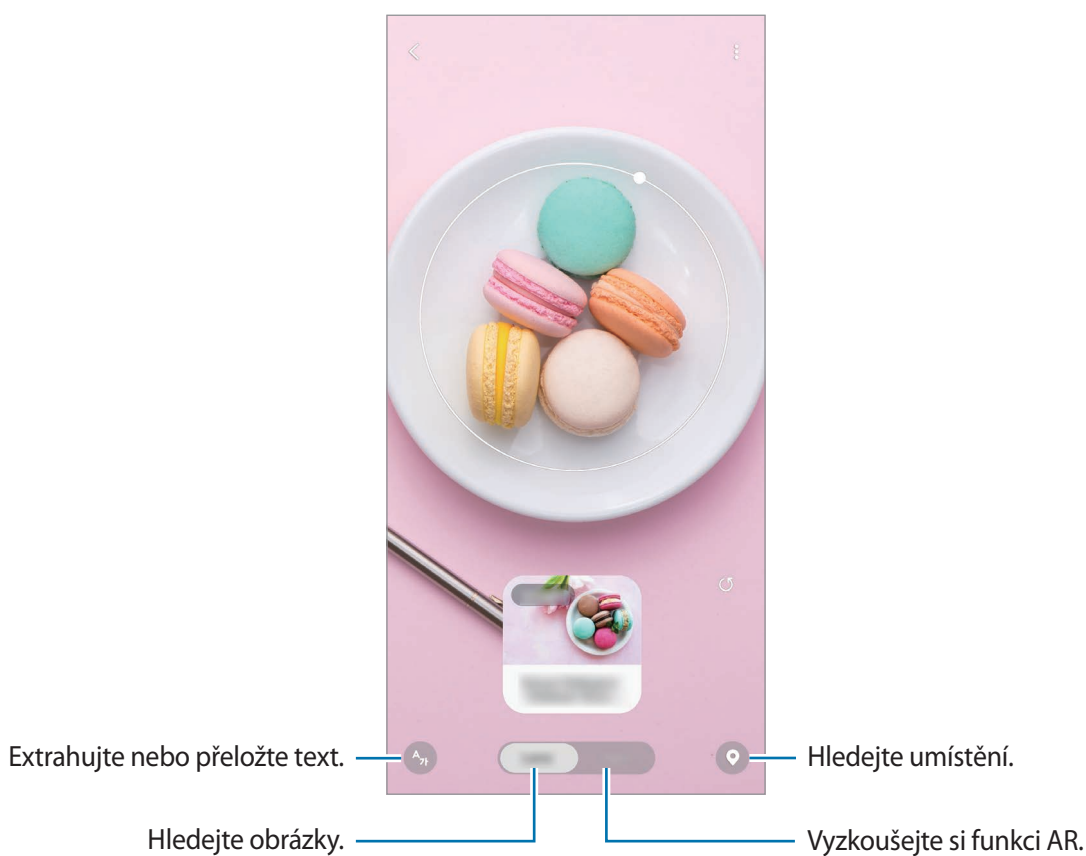


- Chcete-li tuto funkci použít, musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Pokud chcete používat funkce služby Bixby Vision, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenes odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.



## Spuštění aplikace Bixby Vision

Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spusťte aplikaci **Bixby Vision**.

## Vyhledávání podobných snímků

Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online. Můžete prohlížet různé snímky, které mají vlastnosti podobné vašemu objektu, například podobnou barvu nebo tvar.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete zjistit název fotografie nebo obrázku. Zařízení vyhledá a zobrazí související informace nebo obrázky s podobnými vlastnostmi.


- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl objekt rozpoznán, klepněte na položku **Objekt**. a udržujte objekt na obrazovce.
- 3 Vyberte výsledek hledání, který obsahuje **Obrázky**.  
Zobrazí se podobné snímky.

## Překlad nebo extrakce textu



Rozpoznejte a zobrazte přeložený text na obrazovce. Můžete také extrahovat text z dokumentu nebo obrazového souboru.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete při cestách do zahraničí vědět, co se píše na ceduli. Zařízení přeloží text v nápisu do vybraného jazyka.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.

2 Aby byl text rozpoznán, klepněte na položku  a udržujte jej na obrazovce.

Na obrazovce se zobrazí přeložený text.

- Budete-li chtít text extrahovat, klepněte na položku . Extrahovaný text můžete sdílet nebo uložit.
- Pokud chcete obrazovku s přeloženým textem uložit jako obrázek, klepněte na položku . Obrazovka se uloží do složky **Galerie**.
- Chcete-li změnit zdrojový nebo cílový jazyk, klepněte na panel nastavení jazyka v horní části obrazovky.

## Vyhledávání míst

Vyhledávejte informace o nedalekých místech tím, necháte zařízení rozpoznat svou aktuální polohu.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1 Spustte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.

2 Klepněte na položku  a namiřte fotoaparát směrem, ve kterém chcete hledat místa.

Můžete zobrazit základní informace o nedalekých místech.

- Pokud chcete hledat místa v jiném směru, namiřte fotoaparát do daného směru.
- Můžete zobrazit svoji aktuální polohu a informace o počasí. Chcete-li zobrazit svou aktuální polohu na mapě, namiřte fotoaparát k zemi. Chcete-li aktuální informace o počasí, namiřte fotoaparát k obloze.

3 Vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.

Zařízení zobrazí informace o blízkých místech.

## Seznámení s různými funkcemi AR

Řada aplikací zahrnuje funkci AR, která umožňuje zobrazování virtuálních obrázků na pozadí nebo osobě na obrazovce náhledu. Můžete si pohodlně zkusit výrobky a zobrazovat informace, aniž byste chodili do obchodů nebo je zkoušeli osobně. Vyzkoušejte si zábavnou a užitečnou funkci AR v Bixby Vision.



Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Klepněte na položku **Aplik.** a vyberte požadovanou funkci.

## Bixby Home

Na Bixby Home můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Bixby poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.



- Abyste dostávali více obsahu, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.


## Otevření Bixby Home

- 1 Na domovské obrazovce táhněte doprava.

Zobrazí se Bixby Home.

Pokud tuto funkci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

2 Pro zobrazení doporučeného obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.

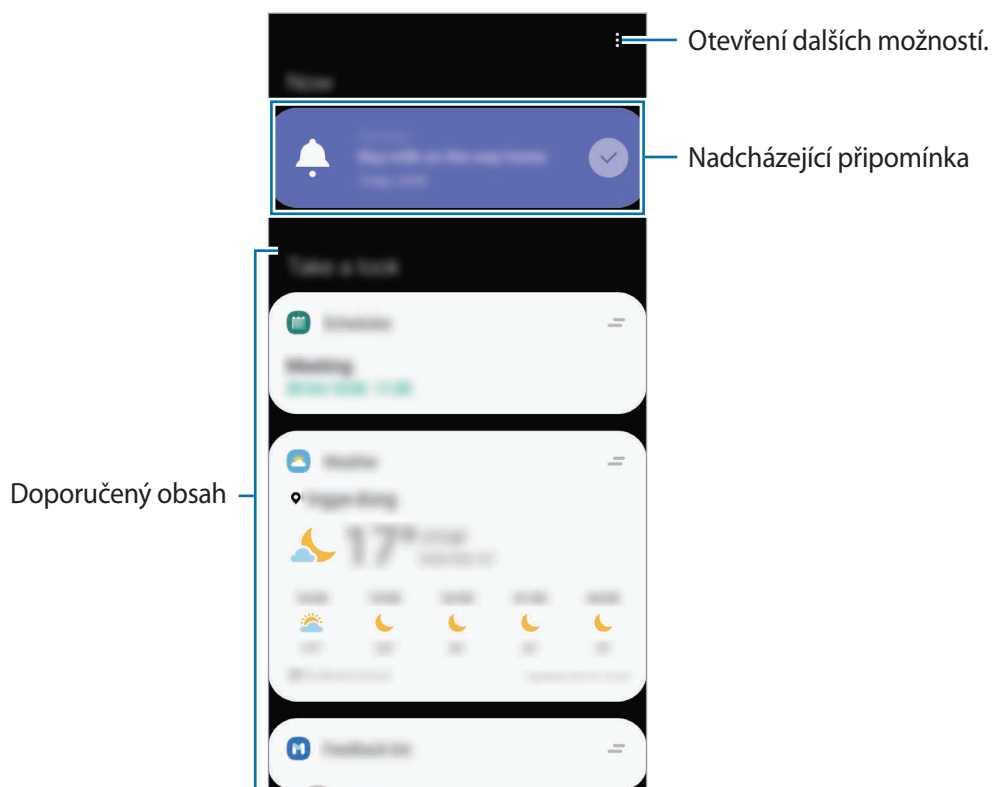

3 Bixby Home zavřete potáhnutím prstem doleva na obrazovce nebo klepnutím na tlačítko Zpět.

## Použití doporučeného obsahu na Bixby Home



Když otevřete Bixby Home, můžete obsah, který se často aktualizuje, zobrazit jako karty. Karty zobrazíte potažením prstem nahoru nebo dolů.

Například na ranní cestě do práce můžete na Bixby Home zobrazit svůj denní program a pustit si svou oblíbenou hudbu. Večer si můžete zobrazit budíky, projít denní činnost a zobrazit informační kanály přátel.




Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Karty můžete kdykoliv aktualizovat tažením dolů po obrazovce.

## Úprava seznamu karet


- Pokud chcete připnout kartu do horní části Bixby Home, klepněte na položku  → **Připnout na začátek**. Připnutí karty zrušíte klepnutím na položku  → **Odepnout**.
- Aby se v seznamu karta přestala zobrazovat, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku **Znovu nezobrazovat**.
- Abyste v seznamu kartu skryli, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku **Pro teď skrýt**.

## Výběr aplikací, které se budou zobrazovat jako karty

Na Bixby Home můžete přidávat nebo odstraňovat aplikace, které se zobrazí jako karty.

Na domovské obrazovce Bixby Home klepněte na položku  → **Karty**, vyberte aplikaci, a potom klepněte na přepínače vedle položek, které chcete přidat nebo odstranit.

## Přizpůsobení nastavení Bixby Home

Na Bixby Home klepněte na položku  → **Nastavení**.

- **Účet Samsung account:** Přihlášení do účtu Samsung.
- **Přizpůsobená služba:** Nastaví používání interaktivních a individuálních služeb Bixby pro rozšíření vašeho prožitku.
- **Poskytovatelé obsahu Bixby Home:** Přečtěte si obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů obsahu a potvrďte, že s nimi souhlasíte, případně svůj souhlas odvolejte.
- **Zásady ochrany osobních údajů:** Přečtěte si zásady ochrany soukromí.
- **O aplikaci Bixby Home:** Zobrazte verzi Bixby Home a právní informace.

## Bixby Routines

Bixby Routines je služba, která automatizuje opakovaně používaná nastavení a navrhuje vhodné funkce podle častých situací na základě zjišťování vašich způsobů použití.

Rutinní událost „před spaním“ například provede akce, jako je zapnutí tichého režimu a tmavého režimu, aby vám zařízení při používání nerušilo uši ani oči, když jdete spát.

### Přidávání rutinních úkonů

Přidávejte rutinní úkony, aby bylo použití vašeho zařízení pohodlnější. Když přidáte rutinní úkon, můžete ho nastavit tak, aby se spouštěl automaticky nebo ručně.


### Přidávání doporučených rutinních úkonů

Když zařízení zjistí vaše způsoby použití, doporučí přidávání užitečných nebo často používaných funkcí jako rutinních úkonů.

Když se objeví upozornění na doporučení, klepněte na položku **Zobrazit vše** a přidejte doporučení jako svůj vlastní rutinní úkon.

## Přidávání rutinních úkonů ze seznamu doporučení

Zobrazte užitečné funkce v seznamu a přidávejte je jako svoje vlastní rutinní úkony.

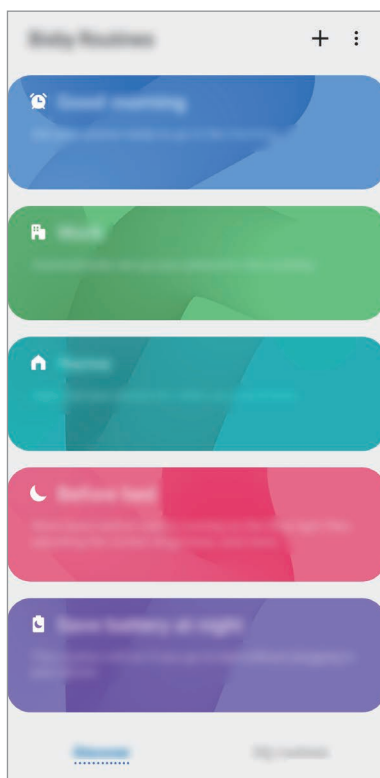

- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines**.
- 2 V seznamu **Informace** vyberte požadovaný rutinní úkon a klepněte na položku **Uložit**.
  - Chcete-li nastavit podmínky a akce rutinního úkonu, klepněte na položku **Upravit**. Případně můžete klepnout na podmínku nebo činnost, kterou chcete upravit.
  - Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Klepnutí na tlačítko Start**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění.  
Ručně spouštěné rutinní úkony můžete přidávat na domovskou obrazovku jako nástroje s rychlým přístupem. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**.

## Přidávání vlastních rutinních úkonů

Přidejte funkce, které chcete používat jako rutinní úkony.

- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Klepněte na položku **+**, nastavte podmínky a klepněte na položku **Další**.  
Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Klepnutí na tlačítko Start**.

3 Klepněte na položku **+**, nastavte akce a klepněte na položku **Hotovo**.

4 Zadejte název rutinního úkonu a klepněte na položku **Hotovo**.

Ručně spouštěné rutinní úkony můžete přidávat na domovskou obrazovku jako nástroje s rychlým přístupem. Až se zobrazí vyskakovací okna, klepněte na položku **Přidat**.


## Použití rutinních úkonů

### Spouštění automatických rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.

### Spouštění ručních rutinních úkonů

Ruční rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Klepnutí na tlačítko Start**, můžete spustit kdykoli klepnutím na toto tlačítko.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a klepněte na položku  vedle rutinního úkonu, který chcete spustit. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.

### Zobrazení spuštěných rutinních úkonů

Aktuálně spuštěné rutinní úkony se objeví na panelu oznámení. Podrobnosti rutinního úkonu zobrazíte klepnutím na oznámení.

### Zastavování spuštěných rutinních úkonů


Spuštěné rutinní úkony lze rychle zastavit. Na panelu oznámení vyberte rutinní úkon a klepněte na položku **Zastavit**.

## Správa rutinních úkonů

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Objeví se všechny vaše rutinní úkony.

Chcete-li deaktivovat rutinní úkon, klepněte na jeho přepínač nebo na položku .

Chcete-li rutinní úkon upravit, vyberte ho a klepněte na položku **Upravit**. Případně můžete klepnout na podmínku nebo činnost, kterou chcete upravit.

Rutinní úkony odstraníte tak, že klepnete na položku  → **Odstranit**, zaškrtnete požadované rutinní úkony a klepnete na položku **Odstr.**

## Reminder

Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na daném místě dostávat oznámení.



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.

### Spuštění aplikace Reminder


#### Spuštění aplikace Reminder ze stránky Bixby Home

1 Na domovské obrazovce táhněte doprava.

Zobrazí se Bixby Home.

2 Na kartě **Začínáme** klepněte na položku **Reminder**.

Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Reminder** (🔔).

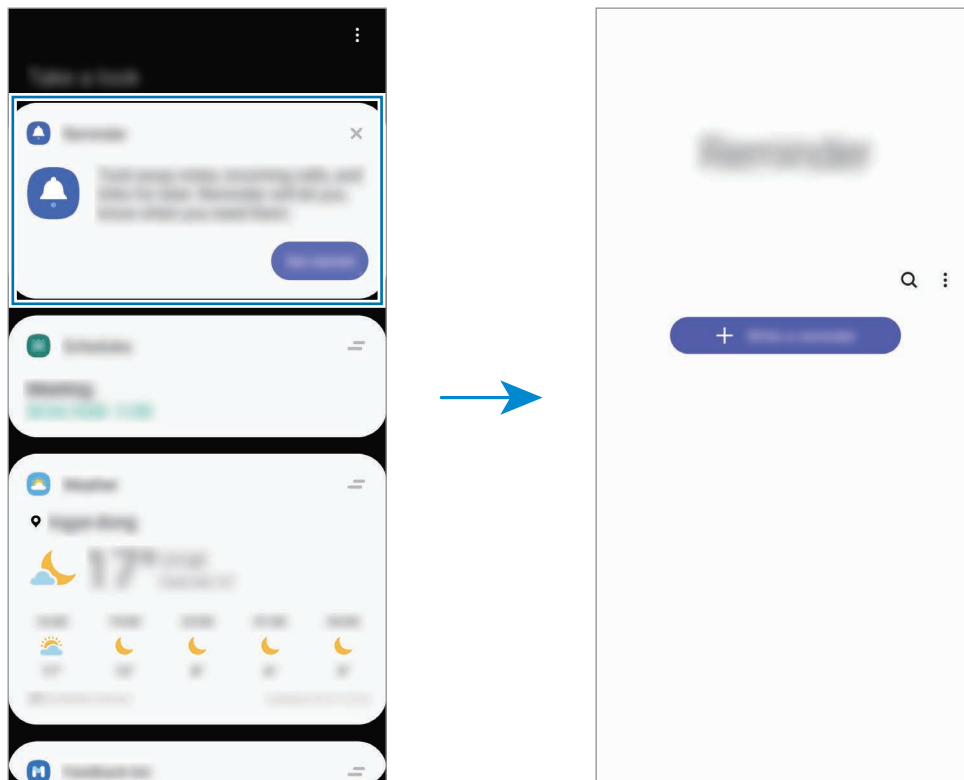



## Spuštění aplikace Reminder z Kalendáře


Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku ☰ → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Reminder** (🔔).

## Vytváření upomínek

Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.

Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.


- 1 Spusťte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na položku **Napište připomenutí** nebo + a zadejte „Zalít kytky“.
- 3 Klepněte na položku **Místo** → **Vybrat místo** a nastavte polohu na domov.
- 4 Klepněte na položku **Když přijedu do** → **Hotovo**.

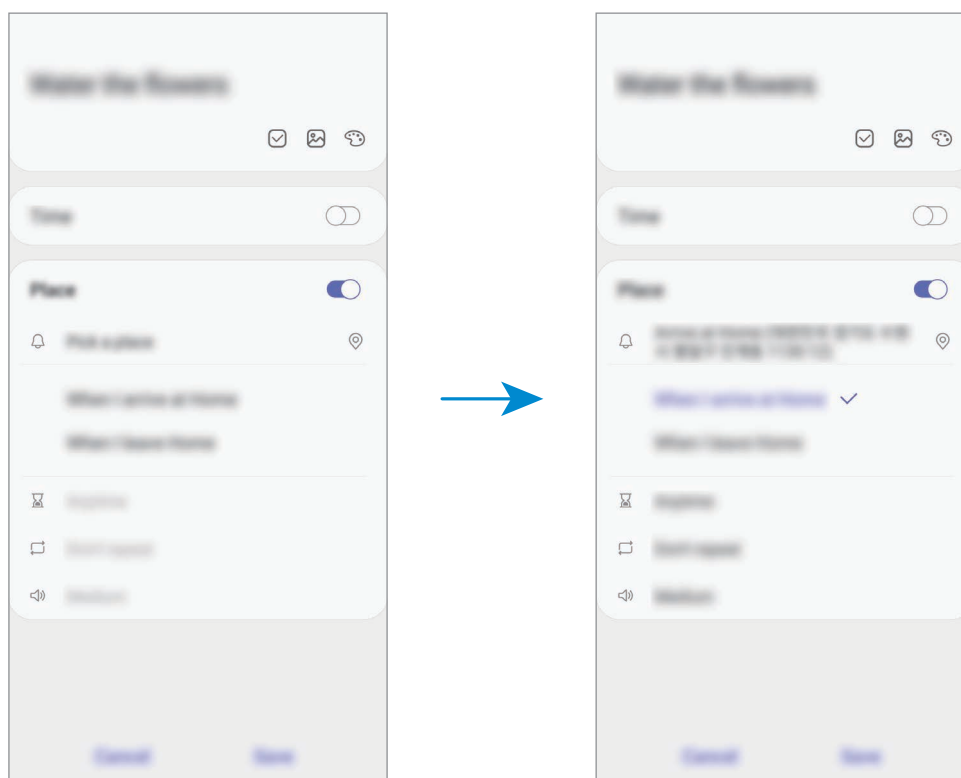

- 5 Uložte upomínku klepnutím na položku **Uložit**.  
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.

## Kontrola oznámení upomínek

V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno s upozorněním. Klepněte na položku **Dokončit** nebo **Posunout budík**.

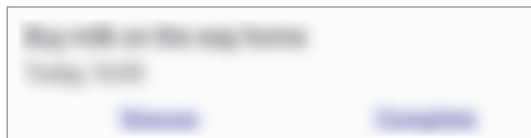

## Prohlížení seznamu upomínek


Abyste zobrazili seznam připomínek, spusťte aplikaci **Reminder**. Výběrem připomínky zobrazíte její podrobnosti.

### Úprava podrobností upomínky

Můžete přidávat nebo upravovat podrobnosti upomínky, jako je četnost zobrazování, datum a čas nebo místo.

**1** V seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Upravit**.

**2** Upravte podmínky a klepněte na položku **Uložit**.

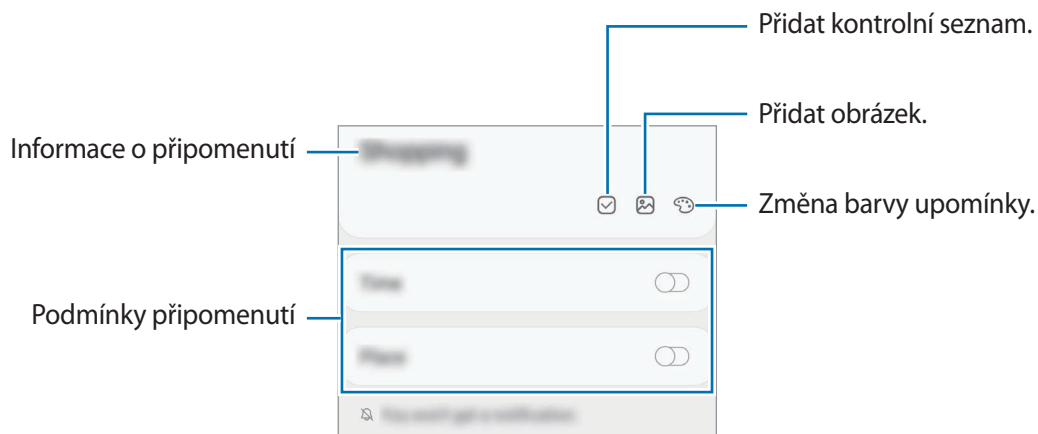


## Dokončení upomínek

Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

## Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

**1** V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno** → **Upravit**.

**2** Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem nastavených časech.

## Odstraňování upomínek



Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.


# Telefon

## Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

## Volat

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

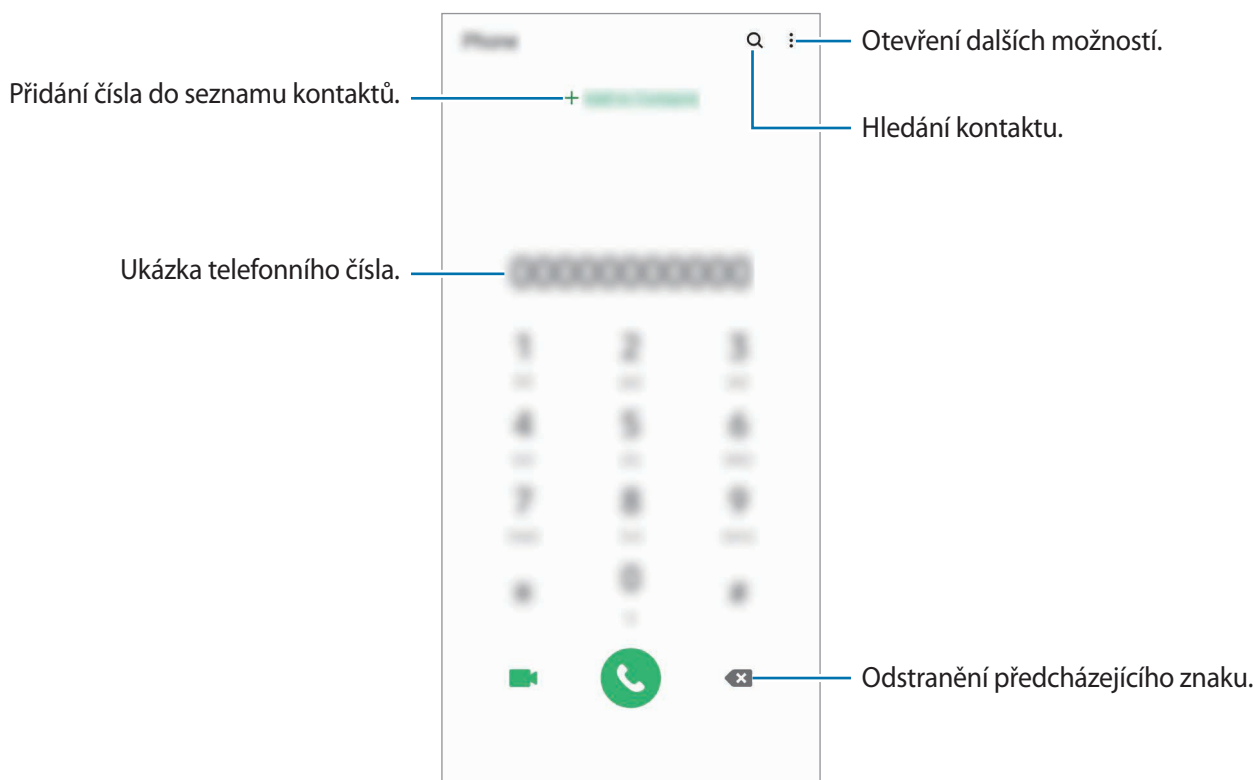


## Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.

## Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.


Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

## Volání ze zamčené obrazovky


Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.

## Mezinárodní volání


- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Přijímání hovorů



### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání. Pokud je aktivován přepínač **Přidat připomenutí**, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.



Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

### Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **Poslední**.

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.





Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

## Možnosti během hovorů



### Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Otevřít další možnosti.
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru. Klepněte na položku **Obnovit hovor**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skrýt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
- : Ukončí aktuální hovor.

### Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- : Otevřít další možnosti.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.

## Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice


- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 4 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt** nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na obrázek volajícího, a potom klepněte na položku **Přidat**, nebo klepněte na telefonní číslo, a potom klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt** nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

## Přidání značky k telefonnímu číslu

Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na telefonní číslo → .
- 3 Klepněte na položku **Přidat poznámku**, zadejte značku, a pak klepněte na položku **Přidat**. Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.




# Kontakty


## Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

## Přidávání kontaktů

### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku .
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte informace kontaktu.

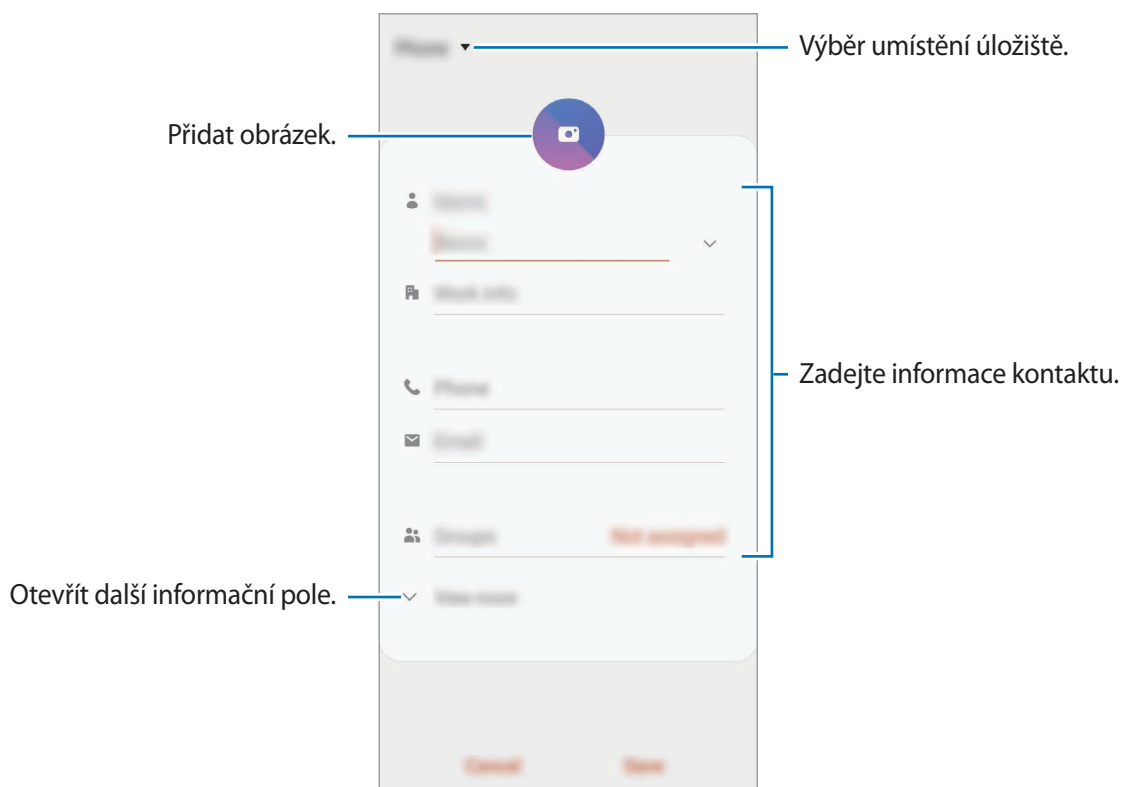


V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

- 4 Klepněte na položku **Uložit**.


## Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import nebo export kontaktů** → **Import**.
- 2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **Hot**.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **Import**.

## Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.  
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kontakty**.

## Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:


- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

- ☆ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- 💬 : Vytvořit zprávu.
- ✉ : Napsat e-mail.

## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spustte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Sdílet**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.

## Uložení a sdílení profilu

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.




- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Spustte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Klepnutím sem budete sdílet svůj profil**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
  - Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.
  - Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku **Vyberte, co se sdílí**, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.



## Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Zadejte název skupiny.  
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku **Vyz. tón skupiny** a vyberte vyzváněcí tón.
- 3 Klepněte na položku **Přidat člena**, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom klepněte na položku **Hot**.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.


## Odeslání skupinové zprávy

Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.


Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  → **Skupiny**, vyberte skupinu, potom klepněte na položku  → **Odeslat zprávu**.


## Sloučení duplicitních kontaktů

Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Odstranit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstranit po jenom, otevřete seznam kontaktů a klepněte na kontakt. Pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

# Zprávy

## Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


## Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .

2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.

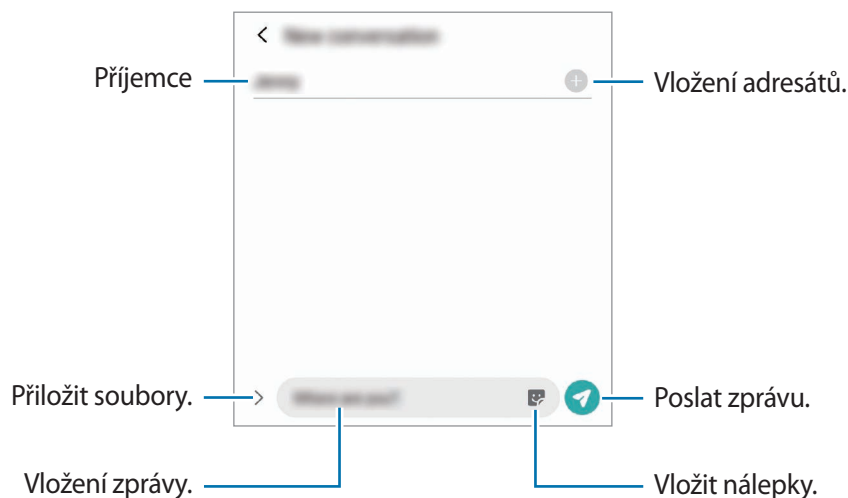


3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

## Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.





Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
  - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
  - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

## Blokování nežádoucích zpráv


Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla a zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Konverzace** a vyberte kontakt nebo telefonní číslo. Nebo klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakty, a potom klepněte na položku **Hot**.

Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v možnosti **Zadejte telefonní číslo**, a potom klepněte na položku .

## Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Změna nastavení upozornění.

## Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

## Mazání zpráv

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
- 3 Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.  
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na položku **Odstranit**.

## Internet

### Úvod


Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

### Procházení webových stránek

- 1 Spusťte aplikaci **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.


Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.

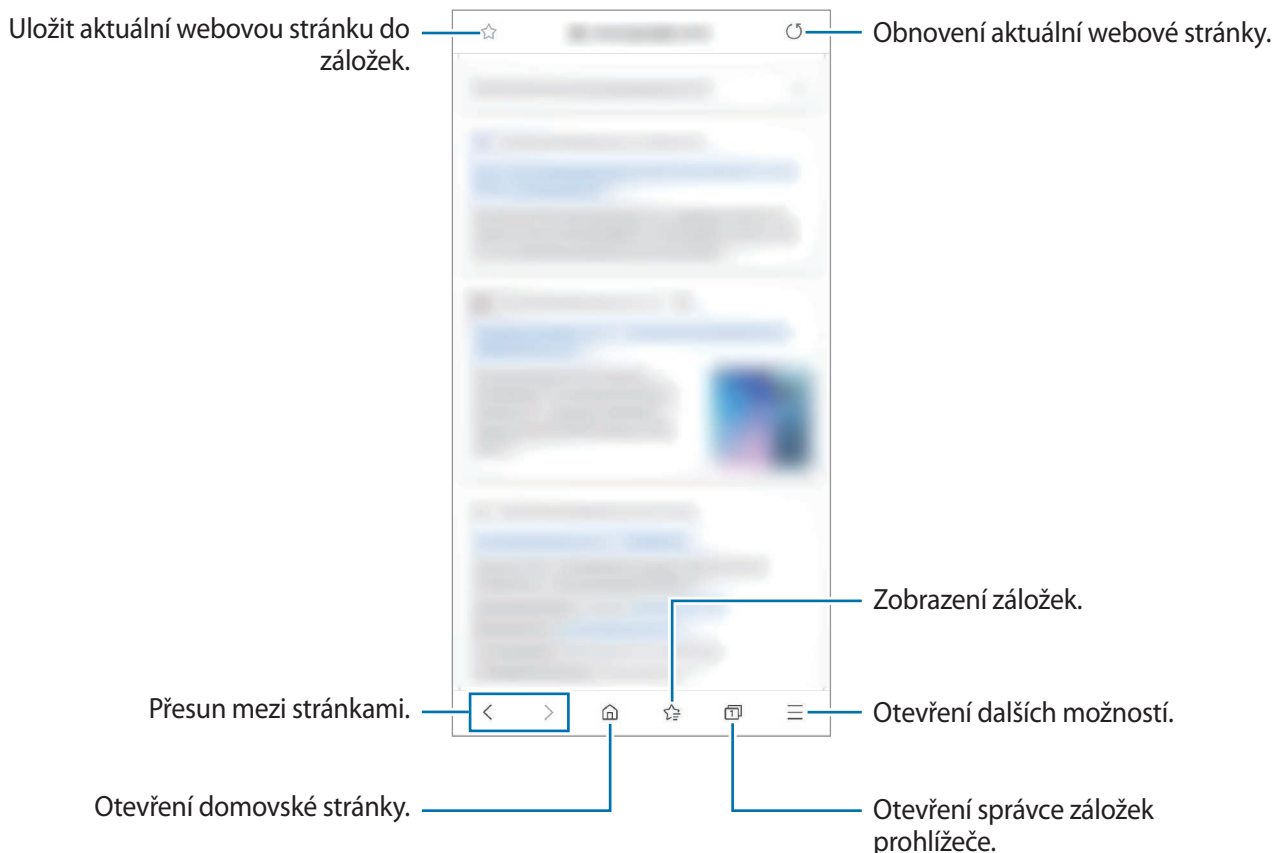

## Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a biometrických údajů.

### Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení.** Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.




V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.



## Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** → **Nastavení režimu utajení** → **Změnit heslo**. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem používat registrované biometrické údaje, klepnutím aktivujete přepínač možností v části **Biometrický**.

## Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

# Fotoaparát

## Úvod


Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

## Spouštění fotoaparátu

**Fotoaparát** můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- Dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.
- Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.




- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.

## Pořizování fotografií

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte. Místo toho můžete přetáhnout ikonu výběru objektivu doleva nebo doprava. Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
- Chcete-li upravit jas fotografií, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.

2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

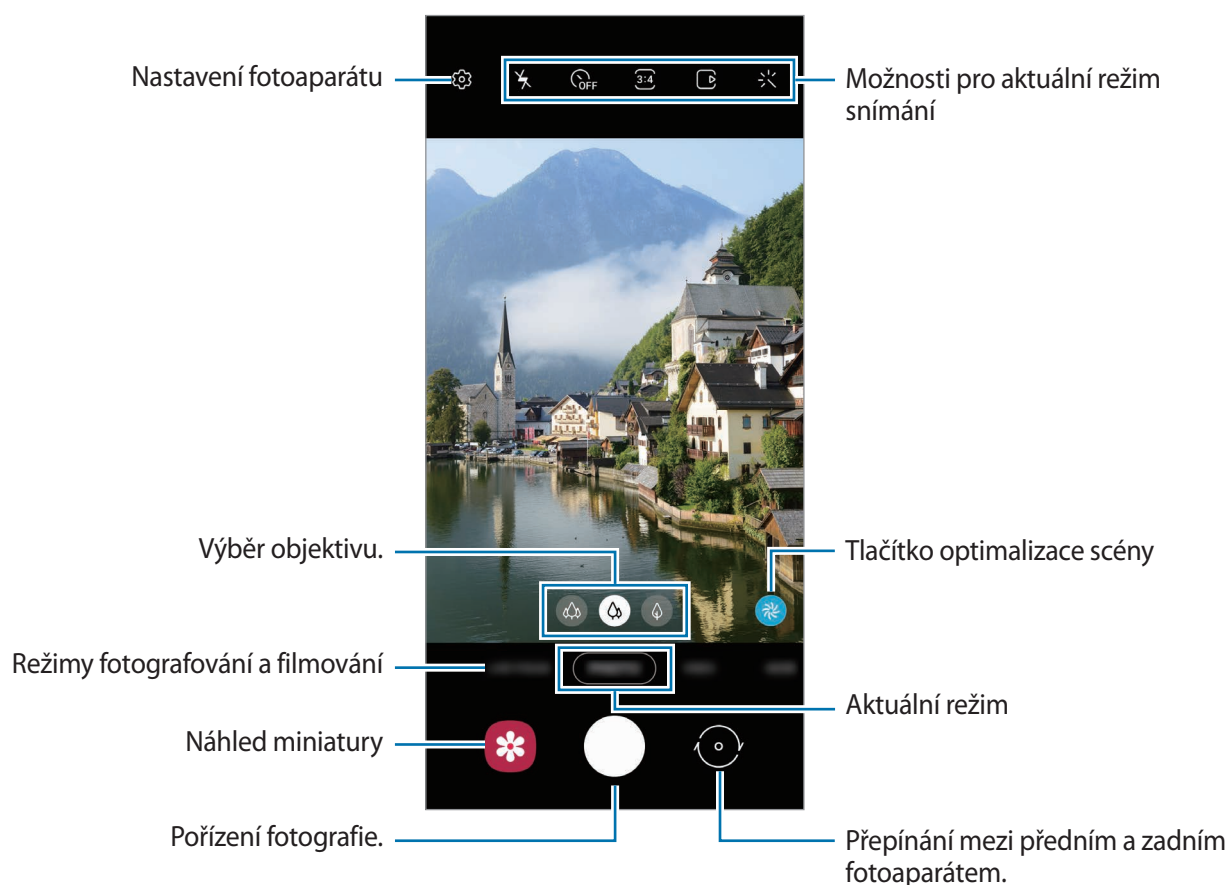





- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.

## Výběr objektivu pro snímání

Na obrazovce náhledu vyberte požadovaný objektiv a pořídte fotografii nebo nahrajte video.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

-  : Ultraširokoúhlý objektiv umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo videí, která vypadají přesně jako skutečný pohled. Tuto funkci použijte při fotografování krajiny. Chcete-li opravit zkreslení na fotografiích pořízených ultraširokoúhlým objektivem, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Uložit možnosti** a klepnutím aktivujte přepínač **Oprava ultra širok. objektivu**.
-  : Širokoúhlý objektiv umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.
-  : Teleobjektiv (s 2násobným optickým zoomem) umožňuje pořizování fotografií nebo natáčení videí se zvětšením objektu.




 Ultraširokoúhlé snímání



 Základní fotografování a filmování



 Snímání s 2násobným optickým zoomem

## Používání režimů snímání

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

Vyberte požadovaný režim snímání.



## Režim fotografie (inteligentní fotoaparát)

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování. Funkce inteligentního fotoaparátu automaticky rozpozná objekt a optimalizuje barvy a efekty.



V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídte snímek.


## Optimalizátor scény

Fotoaparát na základě rozpoznání objektu automaticky upraví nastavení barev a použije optimalizovaný efekt.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**. Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.



- Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku  na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.
- Pokud chcete používat další funkce, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Optimalizátor scény** a potom klepněte na přepínače vedle požadovaných funkcí.
- Pokud tuto funkci nechcete použít, klepněte na tlačítko optimalizace scény na obrazovce náhledu.

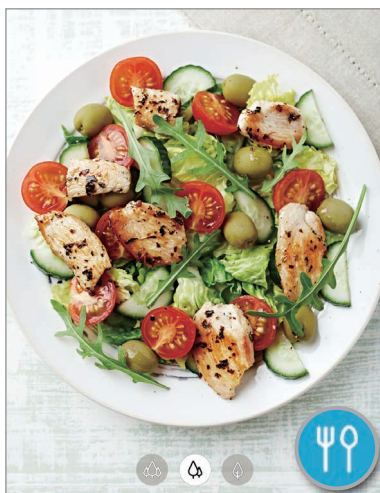

## Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a klepnutím aktivujte přepínač **Návrhy snímku**.

**1** V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.


Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.

**2** Umístěte průvodce na objekt.

Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.

3 Upravte polohu a úhel fotoaparátu, aby odpovídaly kompozici.  
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.


4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

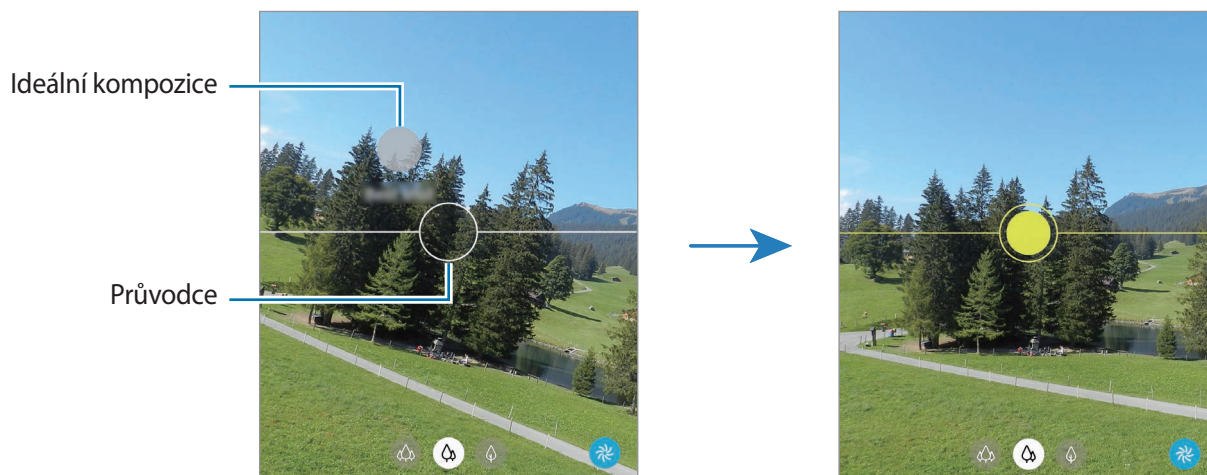


## Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.

2 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.

3 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.


Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na položku .

4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .



## Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a pořídte fotografii.




## Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.

## Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO**.
- 2 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
  - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li použít režim automatického ostření, klepnutím na položku **AF** zrušte zaostření nastavené ručně.
- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .



- Pokud budete po dlouhou dobu během nahrávání videa používat funkci video zoomu, může dojít ke zhoršení kvality videa, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- 2 násobný optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.

## Režim živého ostření

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.



Rozmazání



Roztočení



Lupa



Barevný bod



- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Objekt je tenký nebo průhledný.
  - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
  - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.

### Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **ŽIVÉ ZAOSTŘ.**
- 2 Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň rozmazání.



3 Až se na obrazovce náhledu zobrazí **Připravený**, klepnutím na položku  pořídte fotografii.






## Úprava pozadí fotografií s funkcí Živé ostření

Můžete také upravit efekt pozadí a intenzitu efektu pozadí u fotografie pořízené s funkcí Živé ostření.

1 Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku **Změnit efekt pozadí**.

2 Vyberte požadovaný efekt pozadí.

- Chcete-li upravit intenzitu efektu pozadí, přetáhněte posuvník nastavení doleva nebo doprava.
- Když se v rozostřených místech objeví světla na pozadí, zobrazí se v seznamu efektů ikona  (**Umělecké**). Chcete-li změnit tvar rozostření pozadí, klepněte na položku  a vyberte požadovaný tvar.

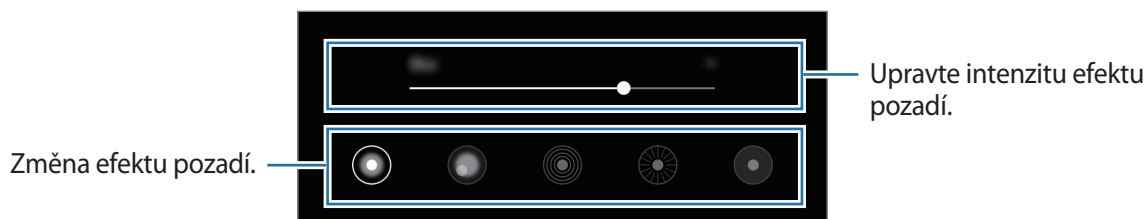

3 Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Použít**.

## Režim Super zpomalený záběr

Super zpomalený záběr je funkce, která zaznamená rychle probíhající okamžiky zpomaleně, abyste si je mohli vychutnat později. Po nahrání videa bude automaticky přidána hudba na pozadí.



- Některé funkce super zpomaleného záběru se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením. Pokud nahráváte video v místnosti s nedostatečným nebo slabým osvětlením, mohou nastat některé z následujících situací:
  - Obrazovka se může jevit tmavá z důvodu nedostatku světla.
  - Obrazovka může za určitých světelných podmínek, například na místech osvětlených zářivkami, blikat.
  - Může se vyskytnout šum.

## Nahrávání videí se super zpomalenými záběry


Nahrajte video zachycením jediného okamžiku, kdy se objekt pohybuje.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **SUPERPOMALÝ**.

Nastavení fotoaparátu



Spuštění nahrávání videa.

- 2 Klepněte na položku .

Zařízení zachytí pohyb v režimu super zpomaleného záběru a uloží ho jako video.

## Přehrávání videí se super zpomalenými záběry

Vyberte video se super zpomalenými záběry a klepněte na položku **Přehrát extra superpom. video**.

Během přehrávání bude video automaticky doprovázeno náhodnou hudbou na pozadí.


Chcete-li pořídit snímek při přehrávání videa, klepněte na položku .

## Upravování videí se super zpomalenými záběry

Na obrazovce přehrávání můžete video upravit a uložit ho jako jiný soubor nebo ho sdílet.



Pokud chcete vyjmout požadovanou část videa, přetažením počáteční závorky a koncové závorky do požadovaných bodů vyberte část, kterou chcete zachovat.

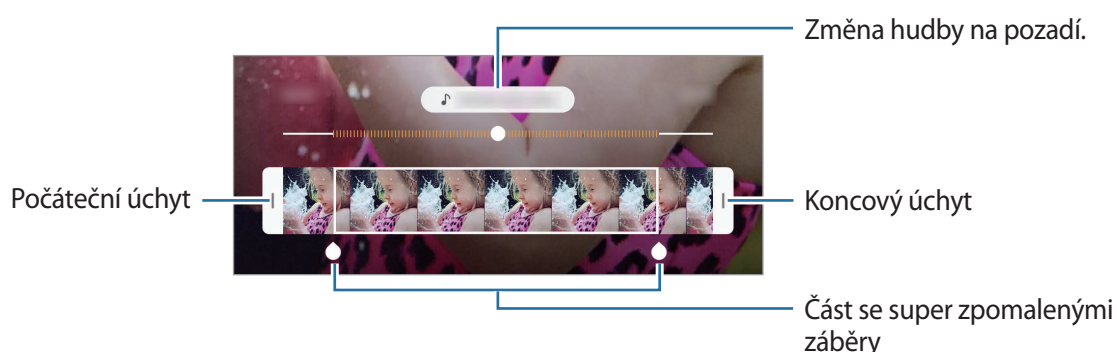Chcete-li upravit část se super zpomalenými záběry, přetáhněte  doleva nebo doprava.



## Režim zpomaleného pohybu


Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být přehrávány zpomaleně.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **POMALÝ POHYB**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
- 4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.

## 5 Klepněte na položku **Přehrát zpomalené video**.

Nejrychlejší část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto videu se vytvoří až dvě zpomalené části.

Chcete-li upravit oddíl zpomaleného videa, přetáhněte položku  doleva nebo doprava.

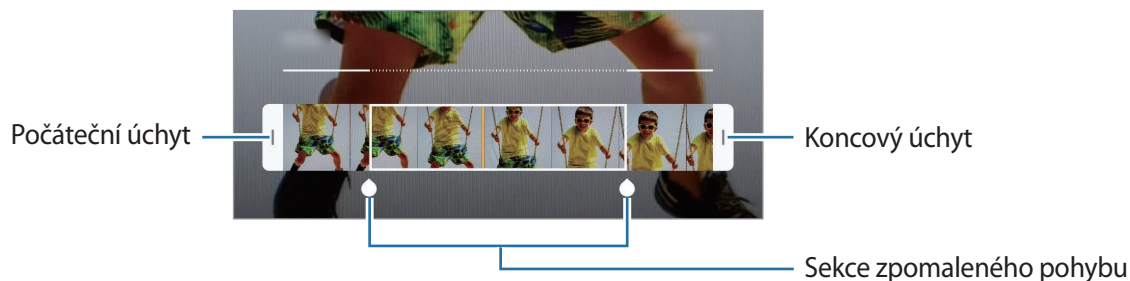



## Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže. Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.



- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídít fotografii, klepněte na položku .

## Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**.

## Panoramatický režim

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.

2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.


3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.

## Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.








V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

### Dostupné možnosti

-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.



Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit nastavení ISO na **AUTO**.

-  : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na fotografie pořizované v noci. Vysoká rychlost závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na fotografování rychle se pohybujících objektů.
-  : Upravte barevný odstín.
-  : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k  nebo , abyste ručně upravili ostření. Chcete-li přepnout na režim automatického ostření, klepněte na položku **MANUAL**.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.



Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice. Hodnota expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.

## Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti




Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.



## Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.  
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku **Přehrát hyperčas** zobrazte video.










## Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

### Možnosti pro aktuální režim snímání








Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.

-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
-  : Vyberte poměr stran pro fotografie.
-  : Nastaví zařízení, aby několik sekund před klepnutím na položku  zaznamenalo videoklip.
-  : Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci.
-  : Stabilizujte video.
-  : Vyberte poměr stran pro videa.



- : Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v středním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
- : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
- : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.

## Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

### Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény**: Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Návrhy snímku**: Nastaví zařízení tak, aby podle rozpoznané polohy a úhlu objektu navrhlo ideální kompozici snímku.
- **Skenovat QR kódy**: Aktivuje nebo deaktivuje čtečku QR kódů.

### Obrázky

- **Přidržení tlačítka Spoušť**: Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko Fotoaparátu a podržíte je.
- **Uložit možnosti**: Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.

Pokud chcete zařízení nastavit tak, aby v profesionálním režimu ukládalo fotografie jako nekomprimované soubory RAW (formát souborů DNG), klepněte na přepínač **Uložit kopie RAW**. Soubory RAW obsahují veškerá data fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu, zabírají ale více místa v paměti.




Při použití funkce **Uložit kopie RAW** bude každá fotografie uložena ve dvou formátech, DNG a JPG.



## Videa

- **Velikost zadního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost předního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Vysoce efektivní video:** Nahrávejte videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

## Užitečné funkce

- **HDR (sytý tón):** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Sledování autom. zaostření:** Nastaví zařízení, aby sledovalo vybraný objekt a automaticky na něj zaostřovalo. Pokud na obrazovce náhledu vyberete objekt, zařízení na něj bude ostřit, i když se bude objekt pohybovat nebo když změníte polohu fotoaparátu.
- **Obrázky jako v náhledu:** Nastavte zařízení, aby ukládalo fotografie tak, jak se zobrazují na obrazovce náhledu, když je pořizujete předním fotoaparátem, aniž byste jimi listovali.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
  -  Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Vodoznak:** Při pořizování fotografií přidává do levého dolního rohu vodoznak.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.


# Galerie



## Úvod

Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.


## Zobrazení snímků

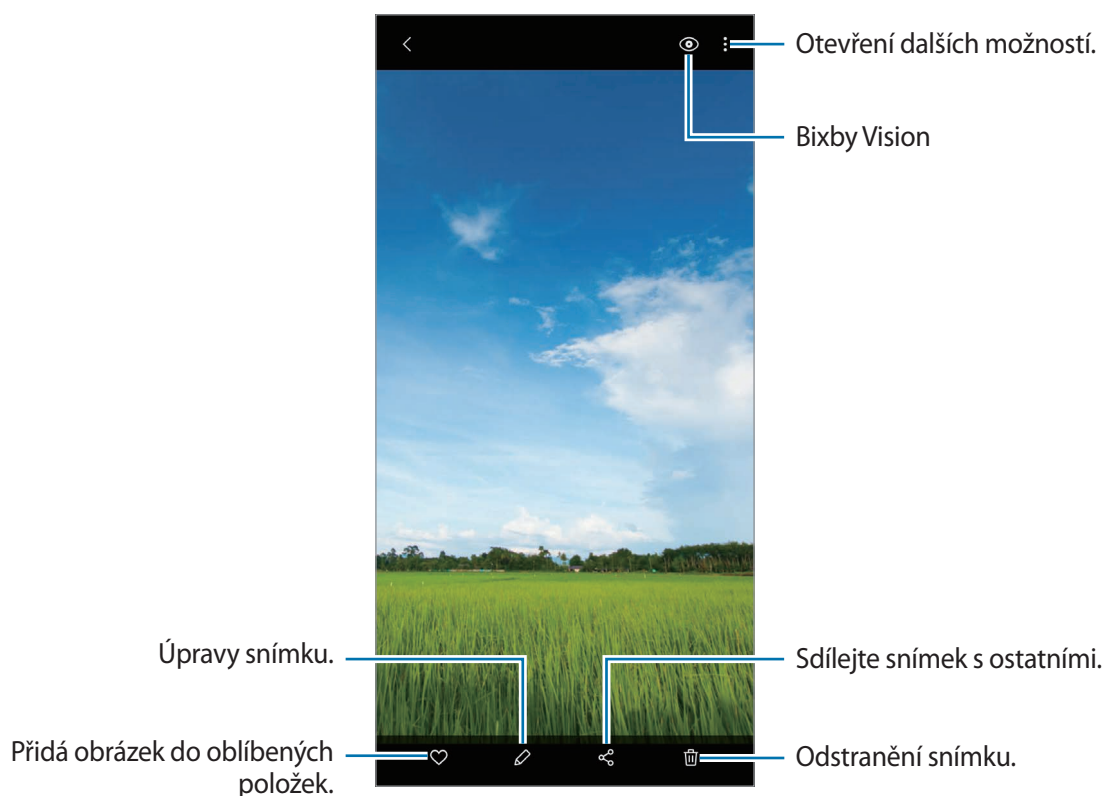- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte snímek.



Z více snímků můžete vytvořit film, animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na položku  nebo klepněte na položku  → **Vytvořit GIF** nebo **Vytvořit koláž**, potom vyberte snímky.


## Hledání snímků

Spusťte aplikaci **Galerie** a klepnutím na položku  zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako je typ nebo poloha.

Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

## Prohlížení videí

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na položku **Přehrát video** přehrajete video.

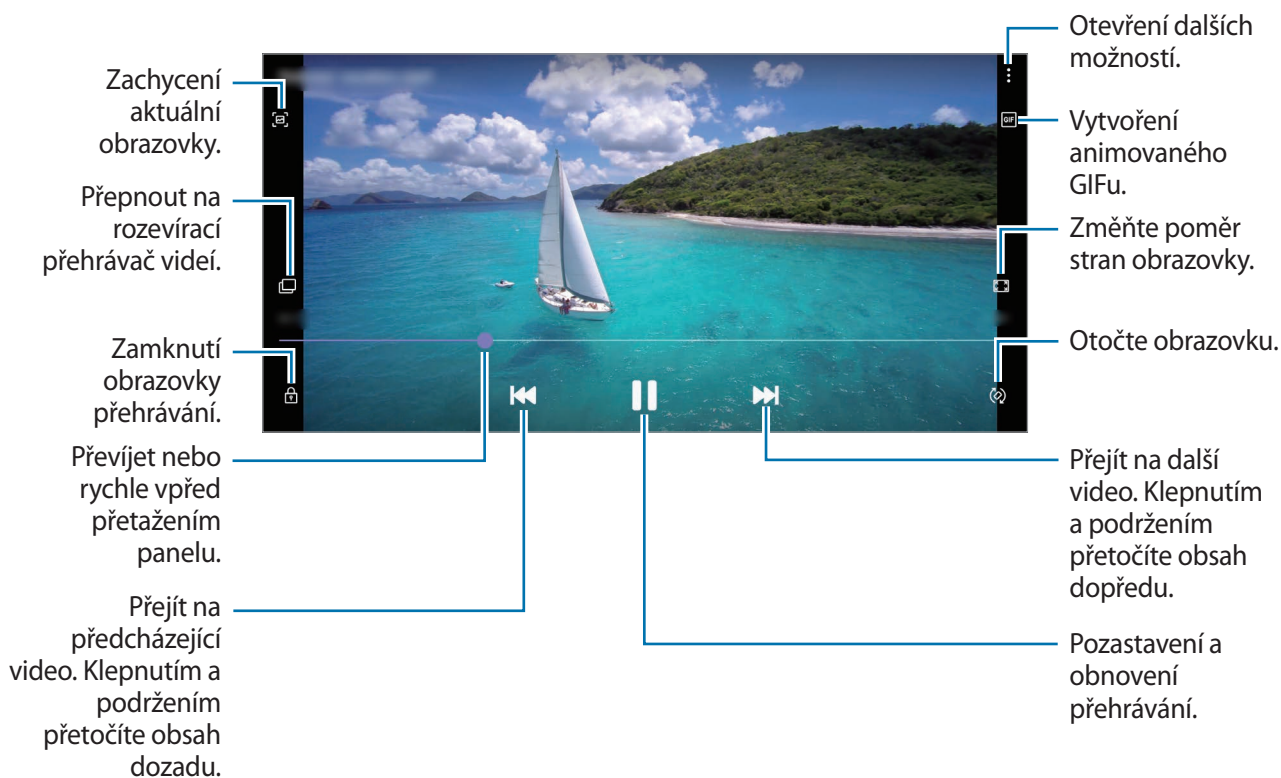


Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Zobrazování podrobností o snímcích a videích

Při prohlížení snímku nebo videa na obrazovce náhledu táhněte prsty nahoru po obrazovce. Objeví se podrobnosti o souboru.

Související obsah můžete také zobrazit klepnutím na informace na obrazovce.

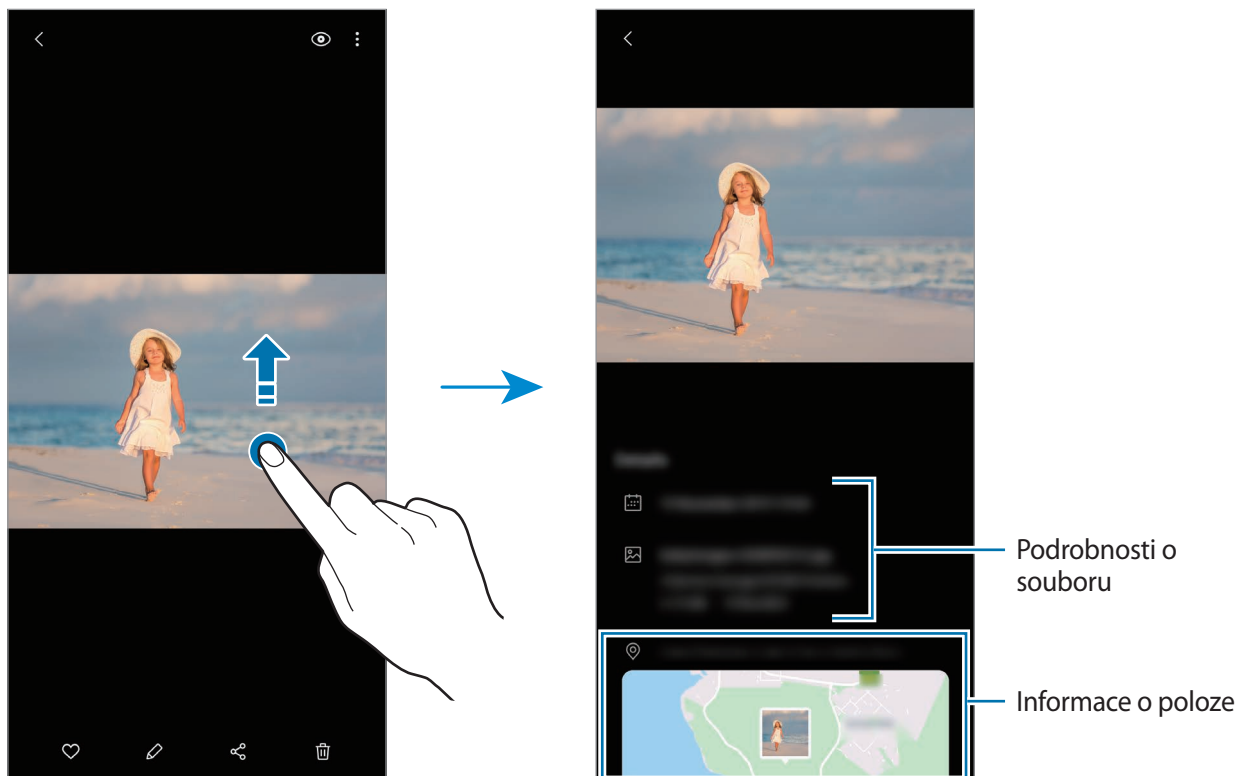

## Zobrazování fotografií nebo videí podle kategorií

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle kategorií.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Obrázky** nebo **Alba**, potáhněte seznam dolů a vyberte kategorii.

- **Videa:** Zobrazujte videa uložená ve vašem zařízení.
- **Oblíbené:** Zobrazujte oblíbené fotografie a videa.
- **Poslední:** Zobrazí nedávno pořízené fotografie a videa.
- **Doporučené:** Zobrazujte doporučený obsah.

## Prohlížení alb


Obrázky a videa můžete zobrazovat rozříděná podle složek nebo alb. Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** a vyberte album.

## Skrývání alb

Alba můžete skrývat.



Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba **Fotoaparát** a **Kopie displeje**.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na položku  → **Skrýt nebo zobrazit alba**.
- 3 Pro skrytí klepněte na přepínač alba.


## Zobrazení příběhů


Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa rozřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.


Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

## Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **Vytv**.
- 4 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku  → **Přidat**.

Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat z příběhu**.

## Odstranění příběhů


- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **Odstr.**

## Synchronizace snímků a videí

Když synchronizujete aplikaci **Galerie** se službou Samsung Cloud, budou se pořizované fotografie a videa ukládat také do služby Samsung Cloud. Snímky a videa uložená ve službě Samsung Cloud můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.


Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Synchronizovat Cloud**. Aplikace **Galerie** a Samsung Cloud se synchronizují.

## Mazání snímků nebo videí

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek nebo video, které chcete odstranit.  
Chcete-li odstranit více souborů, klepněte v seznamu na soubor, který chcete odstranit, podržte jej a zaškrtněte více souborů určených k odstranění.
- 3 Klepněte na položku  nebo **Odstr.**

## Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.


Chcete-li zobrazit soubory v koši, spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

## AR EMOJI


### Úvod

Vytvořte si obrázek Moje emoji, který vypadá přesně jako vy, a fotografujte a natáčejte videa s použitím obrázků Moje emoji, emoji povahy nebo nálepek.


Můžete si přizpůsobit rysy obrázku Moje emoji, jako je tvar obličeje nebo účes, a obrázek Moje emoji ozdobit různými doplňky. Během konverzace se také můžete vyjadřovat zábavně pomocí nálepek Moje emoji.

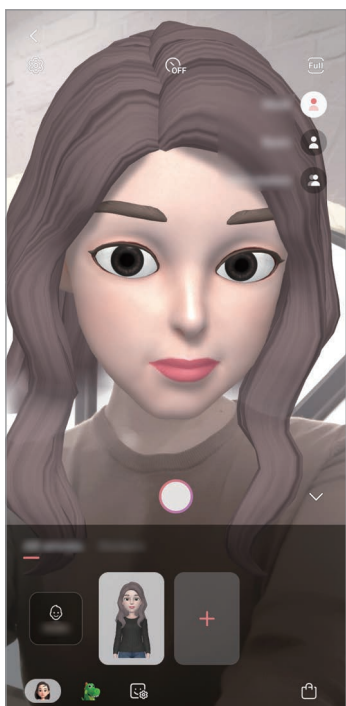

Obrázky Moje emoji

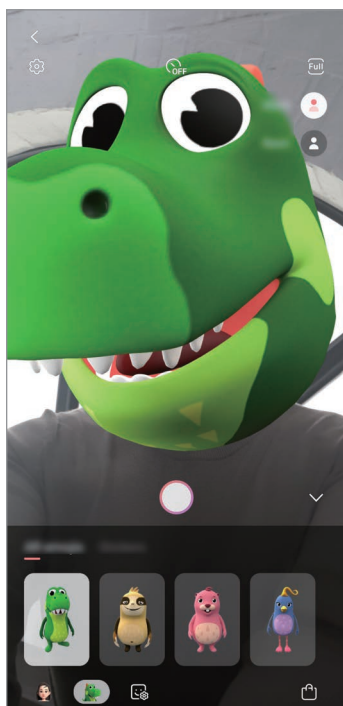

Emoji povahy

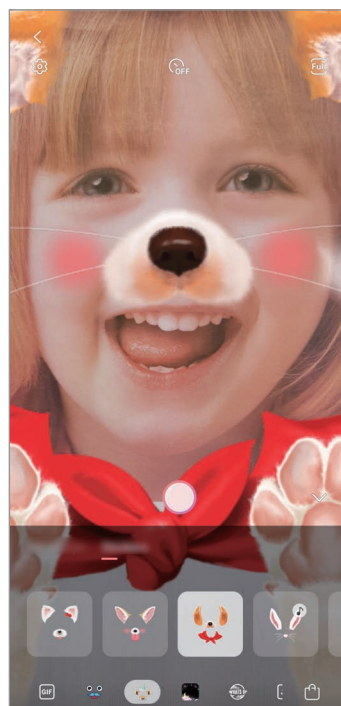


Nálepky




## Jak vytvořit Moje emoji

Vytvořte si Moje emoji, které vypadají jako vy. Nálepky Moje emoji s různými výrazy tváře budou vytvořeny automaticky.


- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a potom klepněte na položku **AR EMOJI** → **Vyt. Moje emoji**.
- 2 Zarovnejte svůj obličej na obrazovce a poříďte fotografii klepnutím na položku .
- 3 Vyberte pohlaví a rozsah věku obrázku Moje emoji a klepněte na položku **Další**.
- 4 Ozdobte obrázek Moje emoji a klepněte na položku **Další**.
- 5 Klepněte na položku **Hotovo**.

Nyní je vytvořen obrázek Moje emoji a nálepky Moje emoji. Nálepky Moje emoji můžete vidět ve službě Studio Moje emoji. Další informace naleznete v části [Nálepky Moje emoji](#).

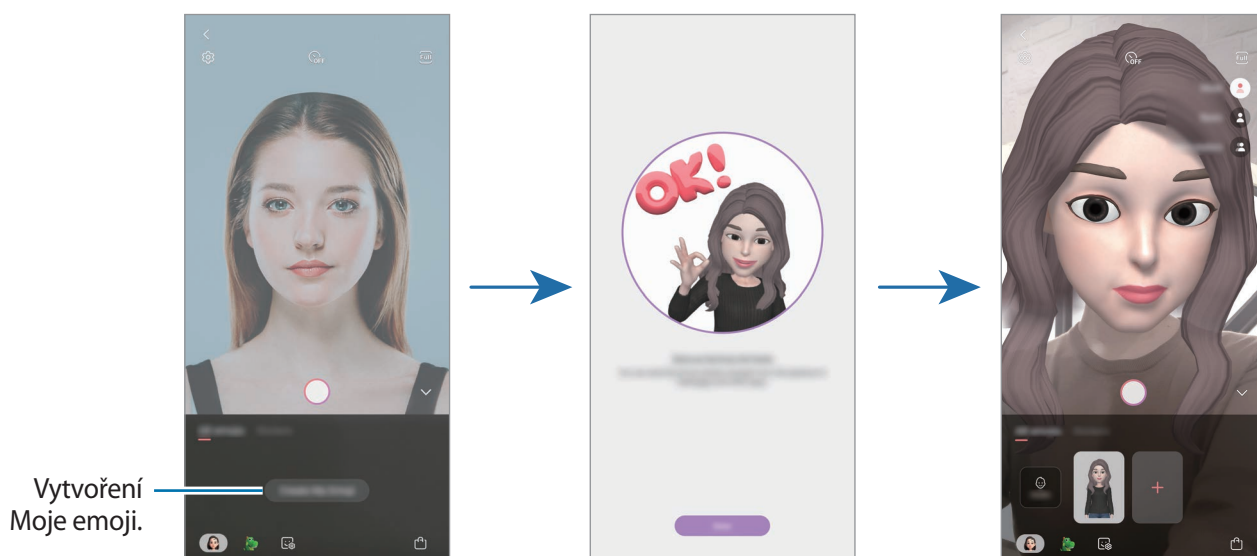

Funkci **AR EMOJI** můžete použít s předním i zadním fotoaparátem. Pokud používáte zadní fotoaparát, automaticky se přepne na přední fotoaparát. Fotoaparáty můžete přepínat tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem nahoru nebo dolů.

## Odstranění obrázku Moje emoji

Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **AR EMOJI**. Klepněte na Moje emoji, které chcete odstranit, podržte je a klepněte na položku . Obrázek Moje emoji a nálepky Moje emoji se odstraní.



## Prizpůsobení obrázku Moje emoji


Ve službě Studio Moje emoji můžete Moje emoji upravit nebo ozdobit. Můžete také vytvářet své vlastní nálepky Moje emoji.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Studio Moje emoji

Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **AR EMOJI** → **Studio**. Objeví se nálepky Studio Moje emoji.

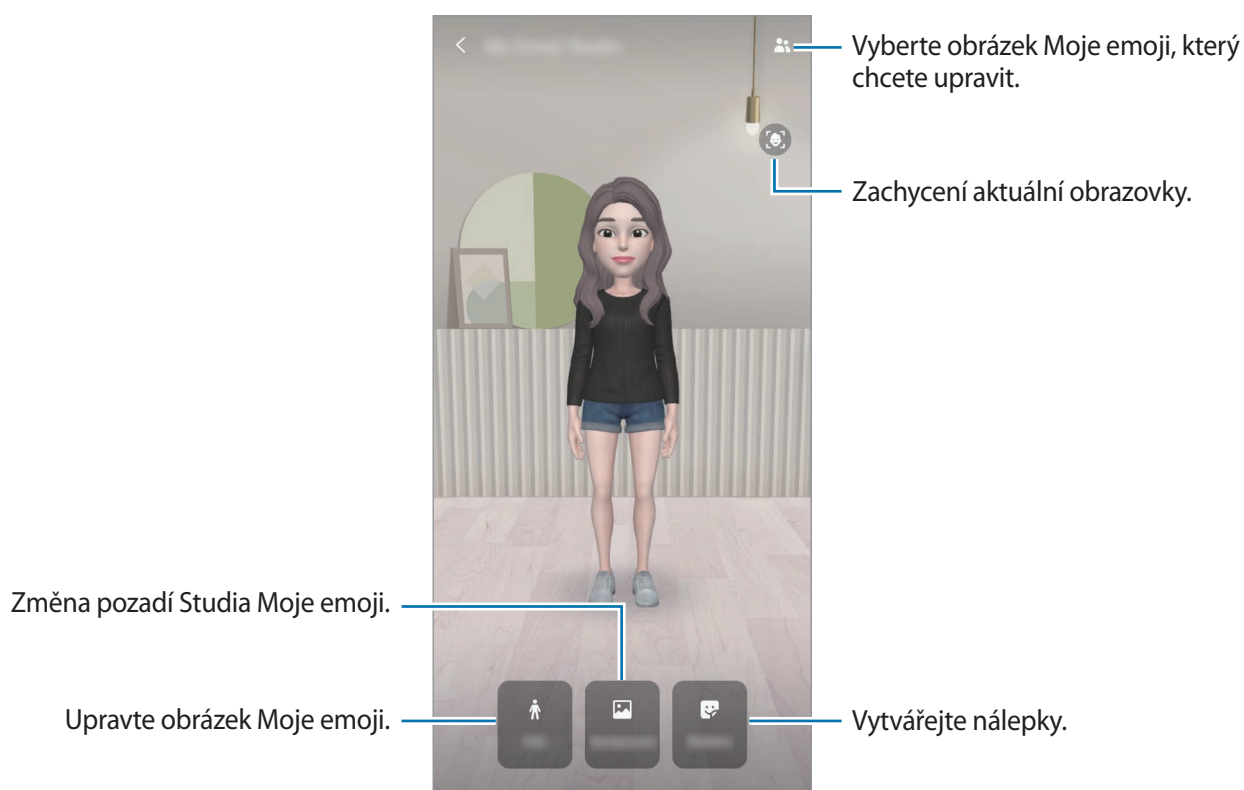


## Nálepky Moje emoji

Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků Moje emoji. Nálepky Moje emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

### Zobrazování nálepek Moje emoji

Ve službě Studio Moje emoji klepněte na položku **Nálepky**. Pak si můžete nálepky Moje emoji prohlížet.

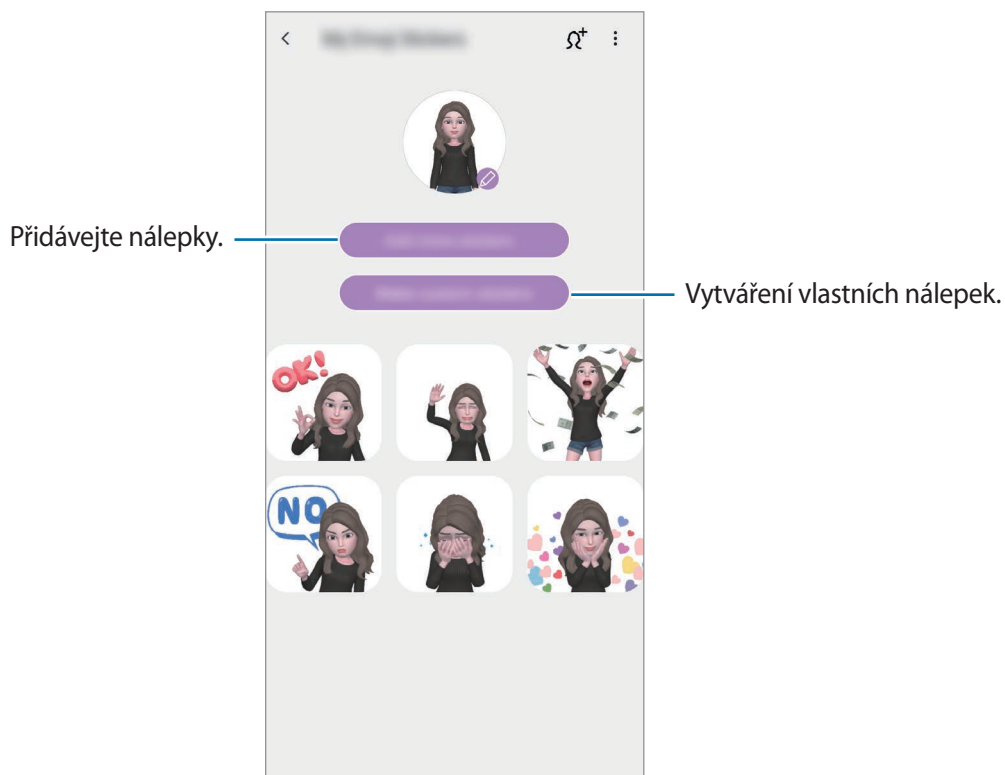


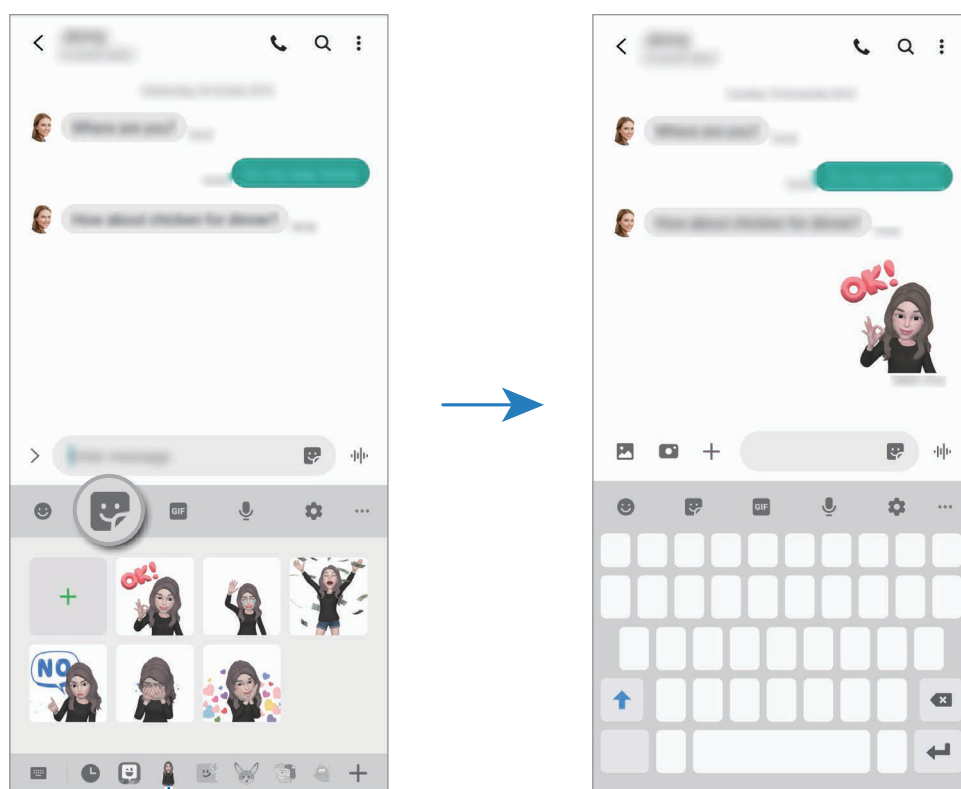
### Vytváření vlastních nálepek

- 1 Ve službě Studio Moje emoji klepněte na položku **Nálepky** → **Vytvořit vl. nálepky**.
- 2 Nálepky můžete libovolně upravovat.
  - 🗨️ : Přidávejte nálepky.
  - 🖼️ : Vyberte pozadí nálepek.
  - 😊 : Vyberte výraz.
  - 🙌 : Vybere akci.
  - T : Zadejte text.
  - 🎨 : Na nálepky něco napište nebo nakreslete.
- 3 Klepněte na položku **Uložit**.

## Použití nálepek Moje emoji v chatech

Nálepky Moje emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek Moje emoji v aplikaci **Zprávy**.

- 1 Při psaní zprávy v aplikaci **Zprávy** klepněte na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Klepněte na ikonu Moje emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepek Moje emoji.  
Vloží se nálepka Moje emoji.



Ikona Moje emoji

## Odstraňování nálepek Moje emoji


Na klávesnici Samsung klepněte na položku , a pak klepněte na tlačítko  ve spodní části klávesnice. Vyberte nálepky Moje emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

## Pořizování fotografií nebo videí s obrázkem Moje emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázkem Moje emoji v různých režimech snímání.



Maska

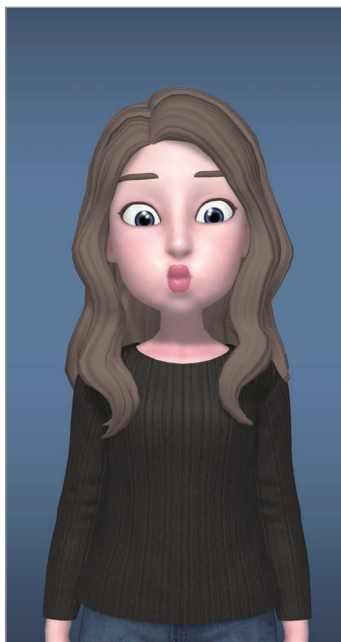

Základy






Miniaturní pohyb

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **AR EMOJI**.
- 2 Vyberte obrázek Moje emoji, který chcete používat.



### 3 Vyberte režim, který chcete používat.

-  (**Maska**): Obličej z obrázku Moje emoji se objeví na vaší tváři, takže vypadáte, jako byste měli masku.
-  (**Základní**): Moje emoji napodobuje výrazy vašeho obličeje.
-  (**Miniaturní pohyb**): Moje emoji napodobuje pohyby vašeho těla.

### 4 Klepnutím na položku pořídíte fotografii nebo na obrazovce náhledu potáhněte doleva a klepnutím na položku nahrajte video.


Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.

## Pořizování fotografií nebo nahrávání videí s emoji nebo nálepkami postavy

Emoji povahy napodobují výrazy vašeho obličeje. Můžete také používat efekty nálepek, které kopírují váš obličej.

### 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **AR EMOJI**.

### 2 Vyberte emoji povahy nebo klepněte na položku **Nálepky** a vyberte nálepku, kterou chcete použít.

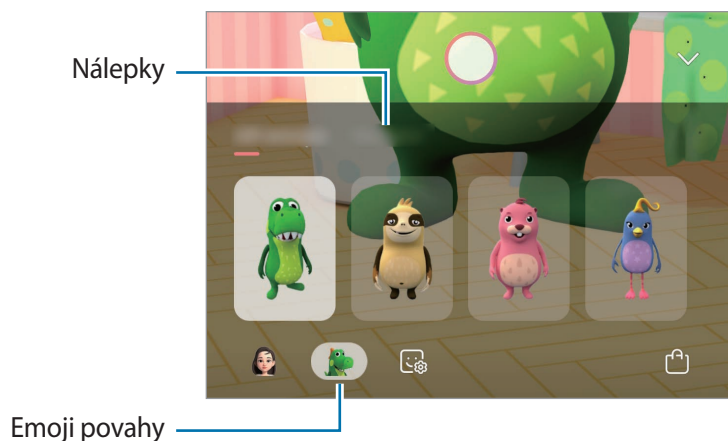


### 3 Klepnutím na položku pořídíte fotografii nebo na obrazovce náhledu potáhněte doleva a klepnutím na položku nahrajte video.

Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.

## AR kresba

Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličej sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.

**1** Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a v seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO**.


**2** Klepněte na položku  a vyberte požadovaný režim.


Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.

- **Obličej:** Vytvářejte malůvky na obličej.
- **Všude:** Vytvářejte malůvky všude jinde.

**3** Pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

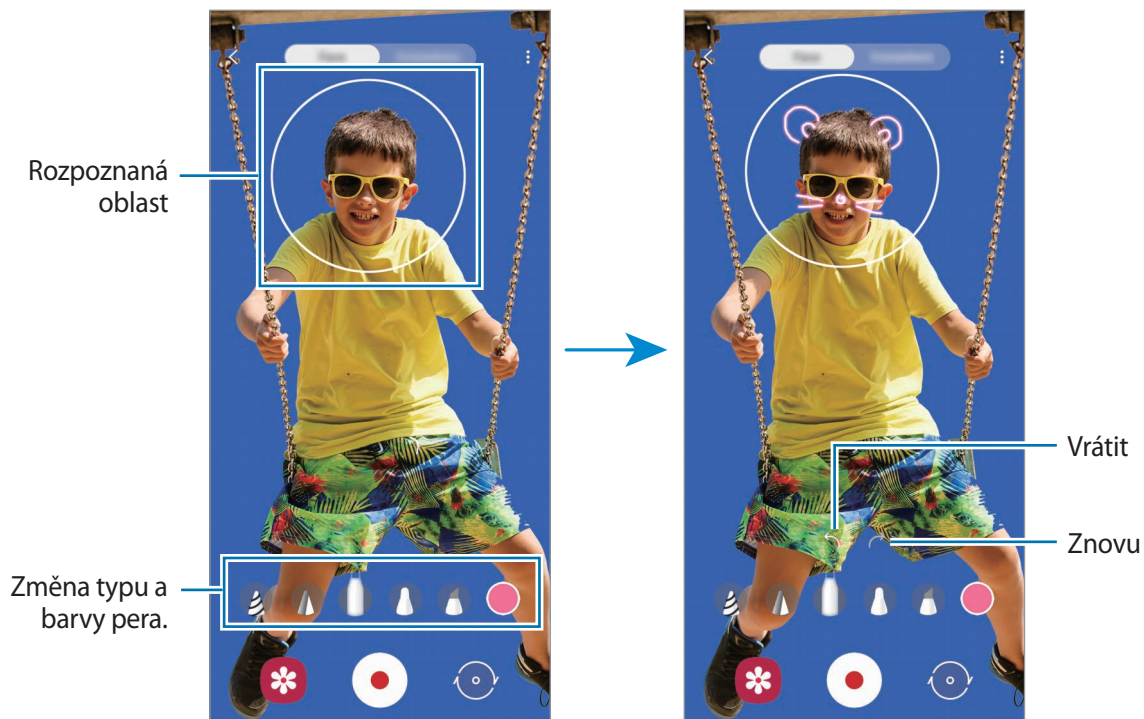

**4** Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .

**5** Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.

## Always On Display

Na vypnutém displeji můžete zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně ovládat přehrávání hudby.

Můžete zde také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.



Jas funkce Always On Display se může automaticky měnit v závislosti na okolním osvětlení.

### Nastavení zobrazení funkce Always On Display



Můžete vybrat, jak se bude funkce Always On Display zobrazovat. Můžete zobrazit, aby se funkce Always On Display zobrazovala neustále, nebo aby se objevila, pouze když klepnete na vypnutou obrazovku. Můžete také nastavit čas, kdy se bude funkce Always On Display zobrazovat.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Always On Display**, a potom vyberte požadovaný režim.

- **Klepnutím zobrazíte:** Když klepnete na obrazovku, na 10 sekund se zobrazí upozornění Always On Display.
- **Vždy zobrazit:** Funkce Always On Display se zobrazuje nepřetržitě.
- **Zobrazit podle plánu:** Funkce Always On Display se zobrazuje v nastaveném čase. Klepněte na položku **Nastavit plán** a nastavte počáteční a koncový čas.

### Otevírání oznámení ve funkci Always On Display

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On Display ikony oznámení. Oznámení zobrazíte tak, že poklepáte na ikonu oznámení.

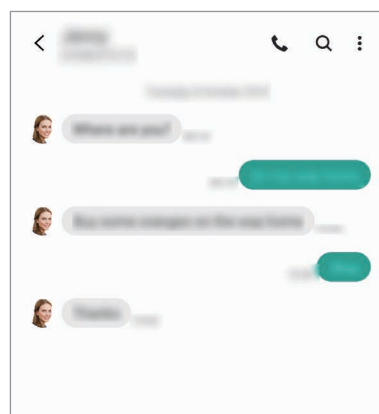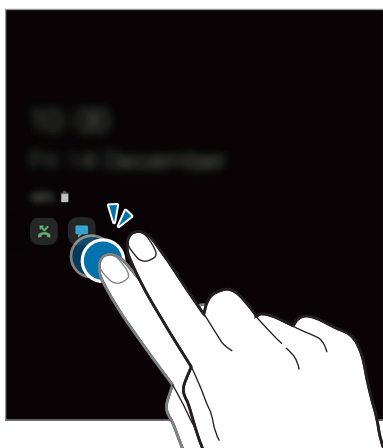

Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.



## Ovládání přehrávání hudby ve funkci Always On Display

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **FaceWidgets** a klepnutím aktivujete přepínač **Hudba**.
- 2 Budete-li chtít ovládat přehrávání hudby pomocí funkce Always On Display, poklepejte na hodiny.
- 3 Táhnutím doleva nebo doprava na hodinách přejděte na ovladač hudby.
- 4 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony.

## Zobrazení snímku ve funkci Always On Display

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Styl hodin** → **Always On Display**.
- 2 Přetáhněte seznam typů doleva nebo doprava a vyberte typ s obrázkem.
- 3 Klepněte na položku **+** a vyberte snímek.  
Chcete-li vložit animovaný GIF, klepněte na položku **GIF** a vyberte soubor.
- 4 Klepněte na položku **Hotovo**.

## Deaktivace funkce Always On Display

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej**, potom klepnutím deaktivujete přepínač **Always On Display**.



## Okraj Obrazovky


### Úvod

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

### Používání panelů na okraji obrazovky



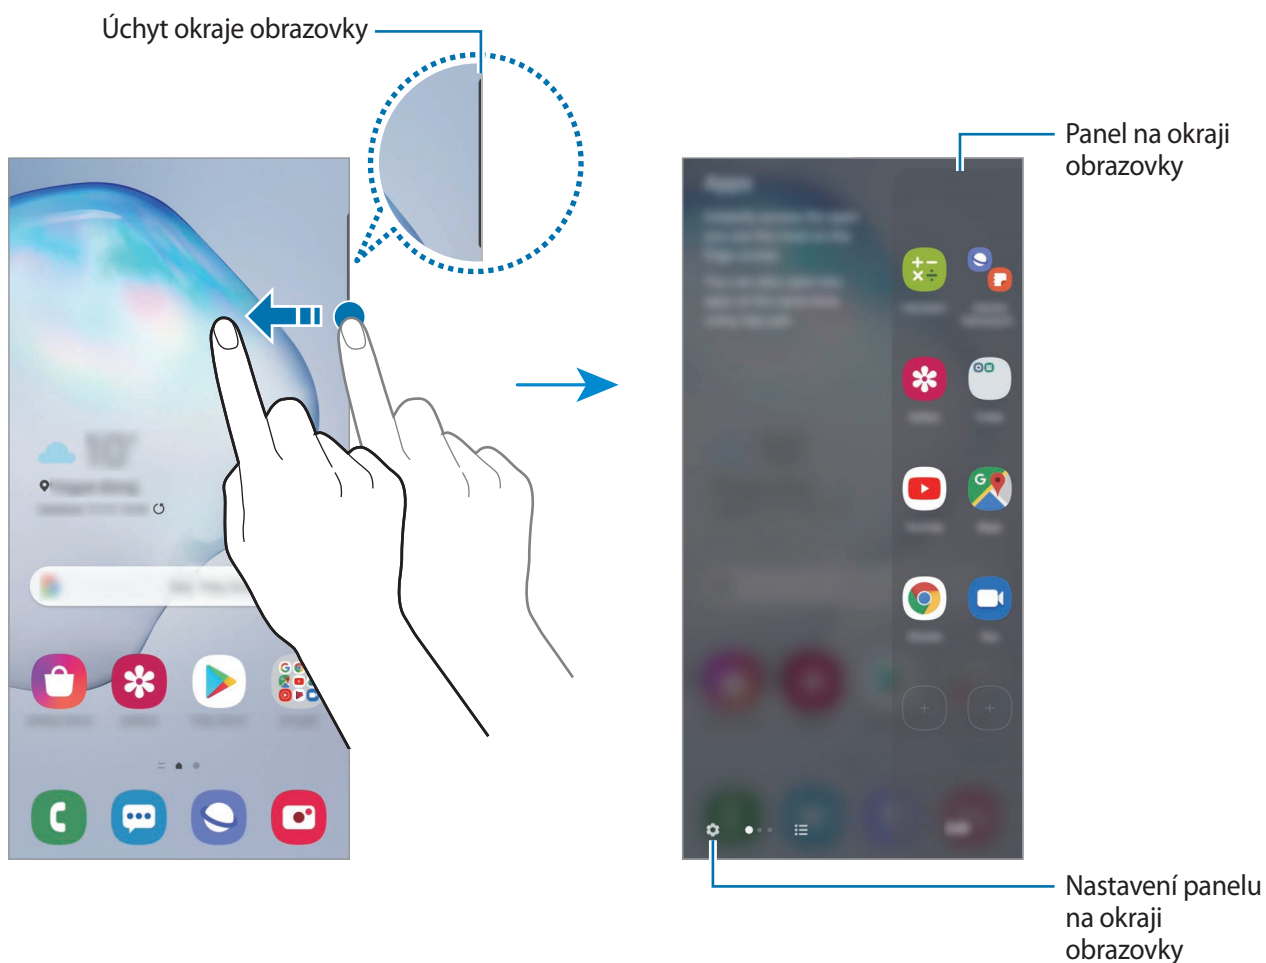

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Okraj Obrazovky** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panely na okraji**.





## Upravování panelů na okraji obrazovky

Můžete zvolit panely, které chcete zobrazovat na okraji obrazovky, nebo je můžete upravovat.

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepnutím na položku  otevřete obrazovku nastavení panelu na okraji obrazovky.
- 3 Zaškrtněte panely na okraji obrazovky, které chcete zobrazit.
  - Chcete-li panel upravit, klepněte na položku **Upravit**.
  - Chcete-li stáhnout další panely, klepněte na položku **Galaxy Store**.
  - Chcete-li změnit uspořádání panelů, klepněte na položku  → **Změnit uspořádání** a přetáhněte položku   do jiného umístění.

## Nastavení úchyty panelu na okraji obrazovky

Můžete upravit nastavení umístění, velikost, průhlednost nebo vibrování úchyty.



Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky. Potom klepněte na položku  →  → **Nastavení úchyty**.

## Aplikace na okraji

Můžete rychle spouštět často používané aplikace.

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Na panelu Aplikace na okraji vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

## Úprava panelu Aplikace na okraji


- Chcete-li přidat aplikaci, klepněte na položku  na panelu, potom klepněte na aplikaci v seznamu aplikací.
- Chcete-li vytvořit složku na panelu, klepněte na položku  na panelu, klepněte na aplikaci v seznamu aplikací, podržte ji a potom ji přetáhněte přes jinou aplikaci na panelu Aplikace na okraji.
- Chcete-li odstranit aplikaci, klepněte na aplikaci na panelu, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku **Odebrat** v horní části panelu.
- Chcete-li změnit pořadí aplikací, klepněte na aplikaci, podržte ji a přetáhněte na jiné místo.



Můžete také upravit panel Aplikace na okraji klepnutím na položku **Upravit**.

## Přidávání dvojic aplikací

Přidejte na panel Aplikace na okraji dvě často používané aplikace, například přehrávač videa a aplikaci zpráv, abyste je mohli spouštět zároveň ve zobrazení rozdělené obrazovky jediným klepnutím. Více informací o zobrazení rozdělené obrazovky naleznete v části [Zobrazení s rozdělenou obrazovkou](#).

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Na panelu Aplikace na okraji klepněte na položku  → **Vytv. Pár aplikací**.
- 3 Vyberte ze seznamu dvě aplikace.  
První aplikace se při otevření v zobrazení rozdělené obrazovky objeví nahoře a druhá aplikace se objeví dole.
- 4 Klepněte na položku **Hotovo**.

## Osvětlení okraje

Můžete zařízení nastavit, aby se okraje obrazovky rozsvítily a aby se zobrazila vyskakovací zpráva, když obdržíte upozornění, například nové zprávy.

Když se při používání aplikace objeví vyskakovací okno, můžete rychle zobrazit obsah a provést dostupné akce tak, že toto okno přetáhnete dolů.

## Správa oznámení, která se budou zobrazovat jako rozsvícení okraje

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Okraj Obrazovky** → **Osvětlení okraje** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Chcete-li přijímat oznámení ve formě osvětlení okraje, klepněte na položku **Zvolte aplikace** a potom klepněte na přepínače vedle aplikací.




V závislosti na typech upozornění se okraj u některých typů upozornění nemusí rozsvítit.

## Zobrazování oznámení v místním okně

Když obdržíte oznámení s osvětlením okrajů, můžete rychle zobrazit jeho obsah otevřením místního okna a provést dostupné akce. Pokud například obdržíte zprávu při sledování videa nebo hraní hry, můžete zprávu zobrazit a odpovědět na ni, aniž byste museli přepínat obrazovku.

Když obdržíte oznámení s osvětlením okrajů a právě používáte některou aplikaci, přetáhněte oznámení dolů.

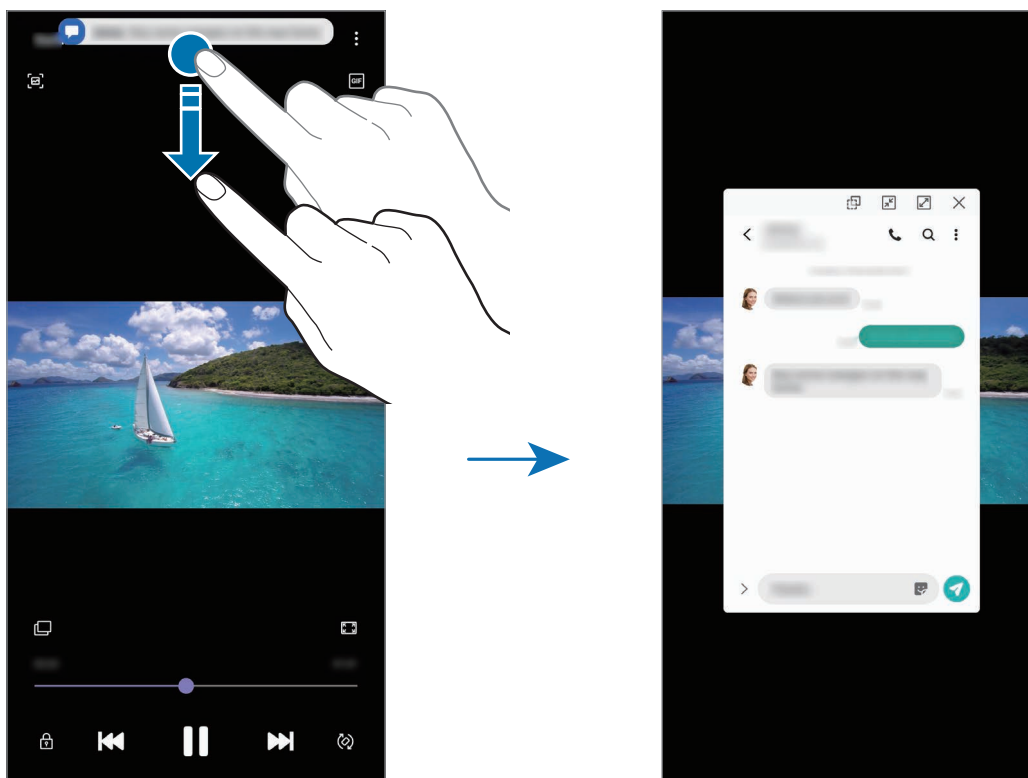

Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkce více oken a osvětlení okraje. Chcete-li zobrazit podporované aplikace, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Okraj Obrazovky** → **Osvětlení okraje** → **Zvolte aplikace**.


## Více oken

### Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

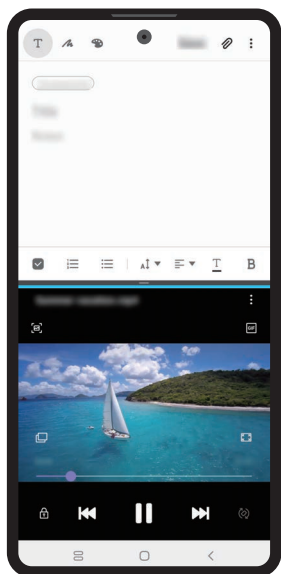


Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

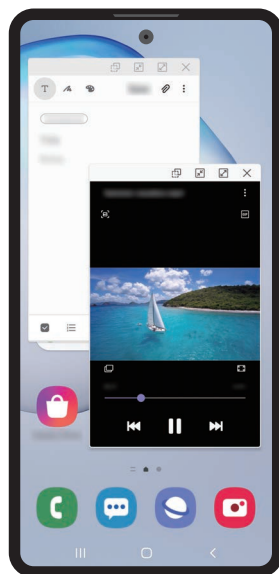

Zobrazení v novém okně

## Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.  
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
- 3 Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit. Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.

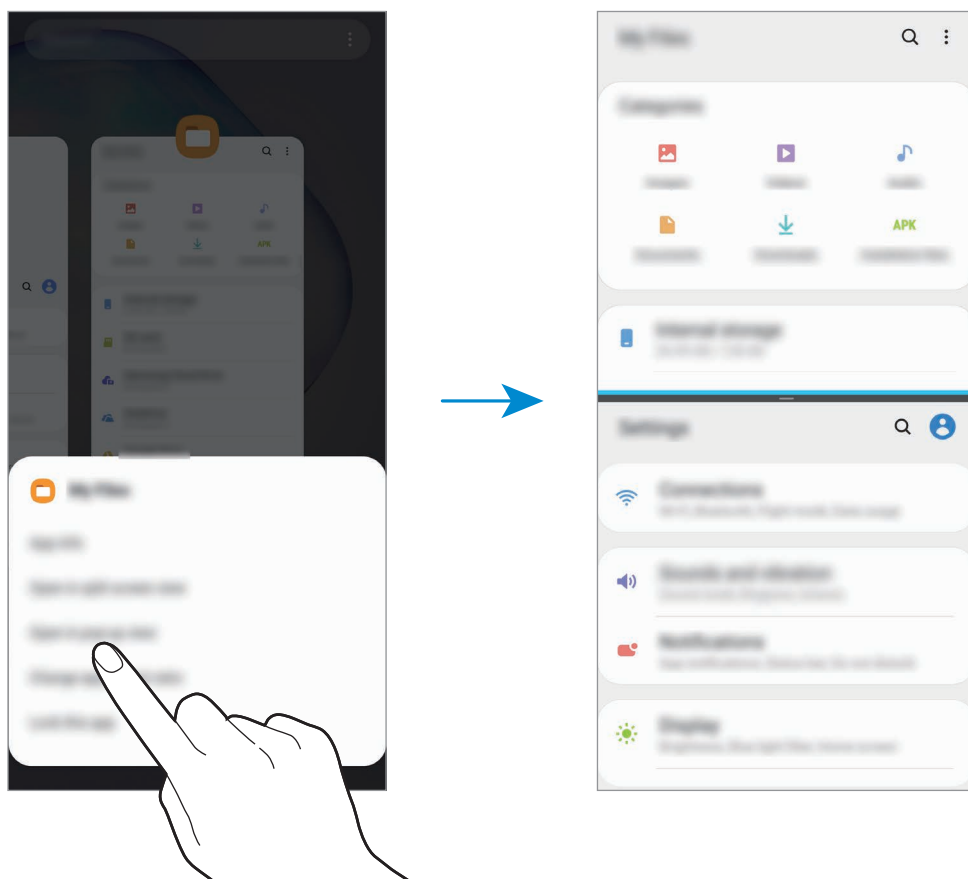

## Nastavení velikosti okna


Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

## Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

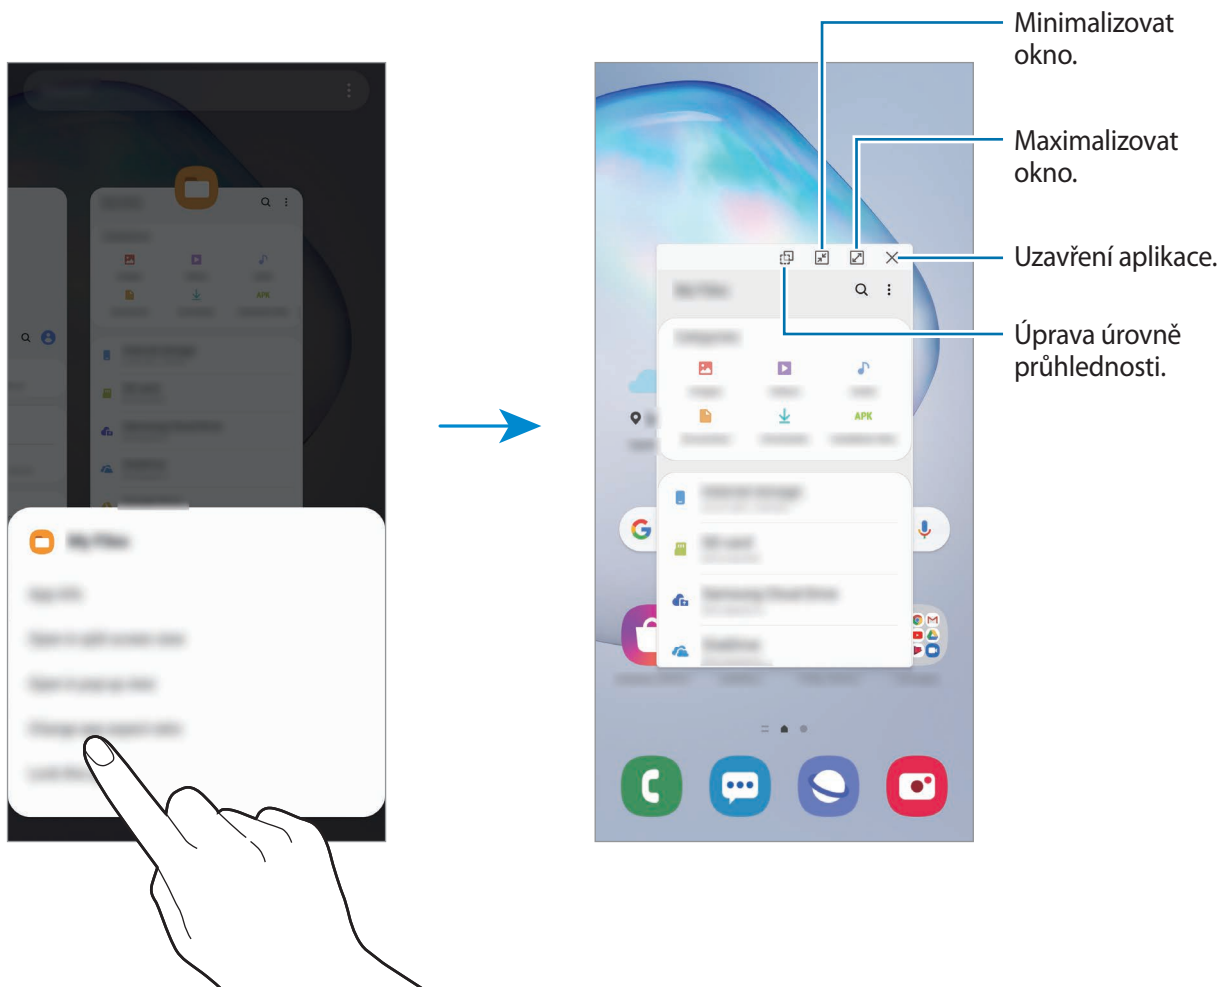

## Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

# Samsung Health

## Úvod


Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy týkající se zdraví.


## Používání aplikace Samsung Health

Spusťte aplikaci **Samsung Health**. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.

Chcete-li přidat položky na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku **Správa položek** ve spodní části seznamu nástrojů pro sledování a potom klepněte na tlačítko  u položek, které chcete přidat.

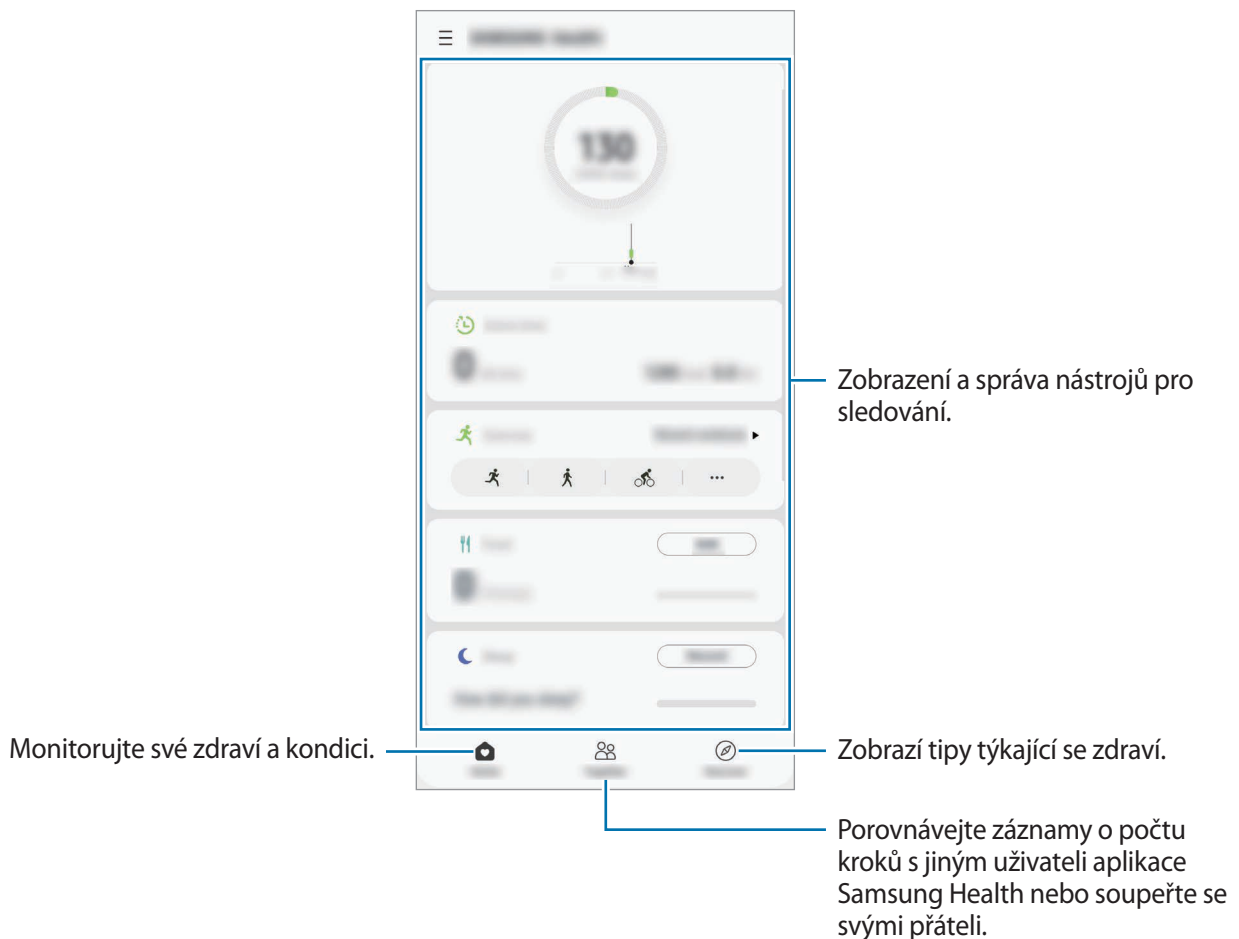



## Together


Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své hodnocení.

Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na položku **Together**.

## Kroky

Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.

Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.

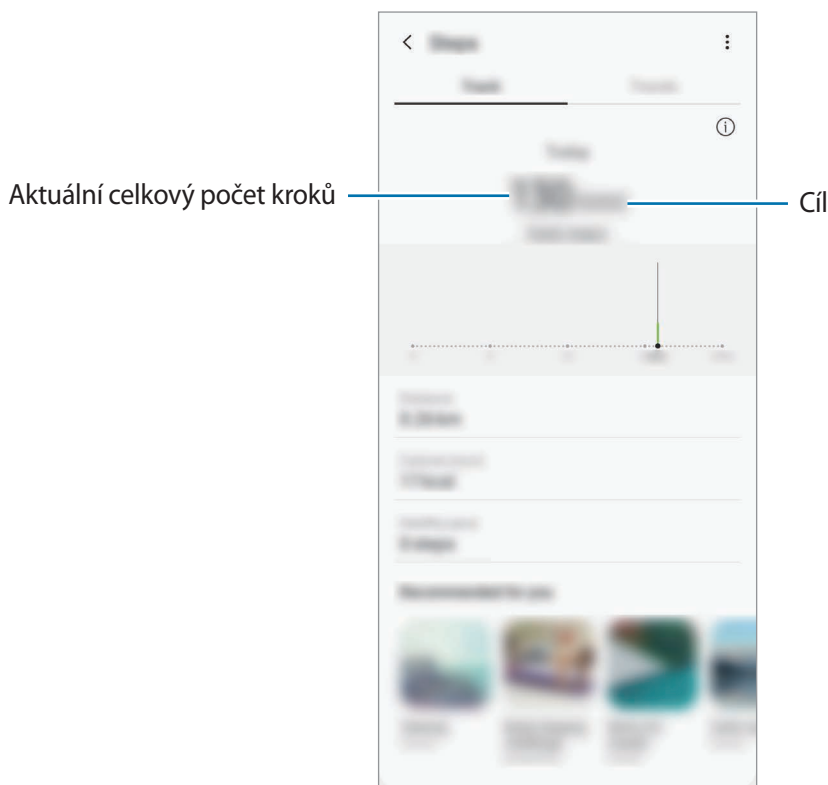

- Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno naznačí, že váš cíl byl dosažen.
- Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.
- Na panelu oznámení můžete zkontrolovat aktuální kroky. Pokud chcete vypnout oznámení, přejděte na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku **☰** → **⚙️** → **Oznámení** a potom tuto funkci deaktivujte klepnutím na přepínač **Kroky** v nabídce **Kategorie**.

Případně můžete otevřít panel oznámení, klepnout na oznámení, podržet je a deaktivovat funkci klepnutím na přepínač.

## Další informace

- Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
- Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo ukončeny.
- Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve službě Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Vymazat osobní údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo se službami třetích stran, stejně jako s jakýmkoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany soukromých údajů.

## Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.




Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).


## Samsung Notes

### Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.


### Vytváření poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na položku .
- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.

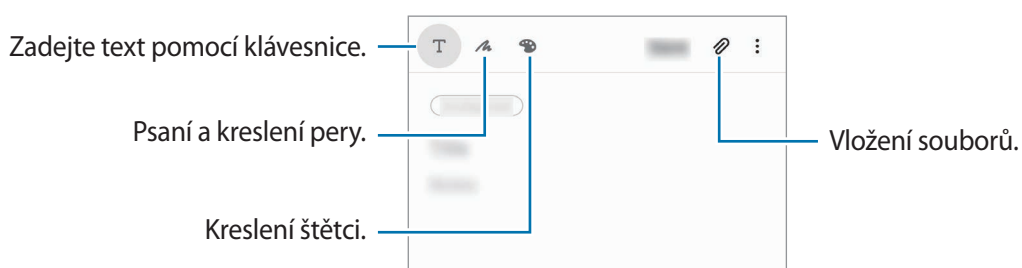

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.


## Vytváření ručně psaných poznámek


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  a budete moci psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

Ruční psaní si usnadníte, pokud obrazovku zvětšíte tak, že na ní roztáhnete dva prsty od sebe.




## Úprava oblíbených per

Přidávejte do oblíbených položek různé styly per, které tak budete moci vybírat a rychleji používat. Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku .

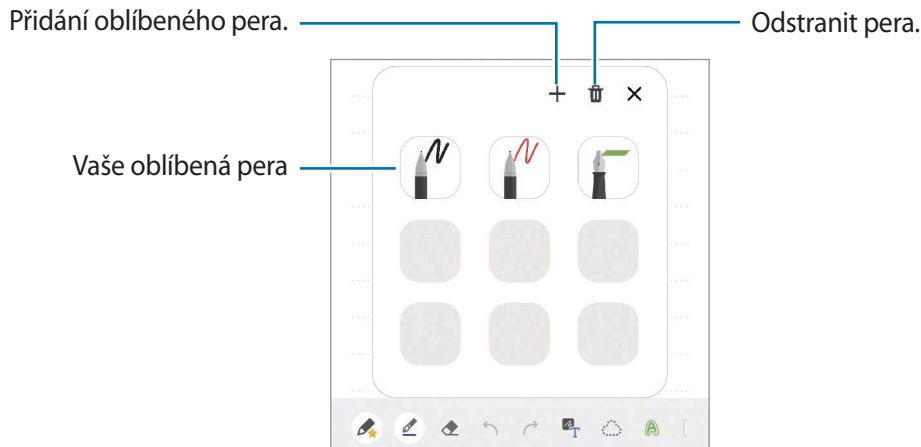


## Změna nastavení pera

Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku  a změnit typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

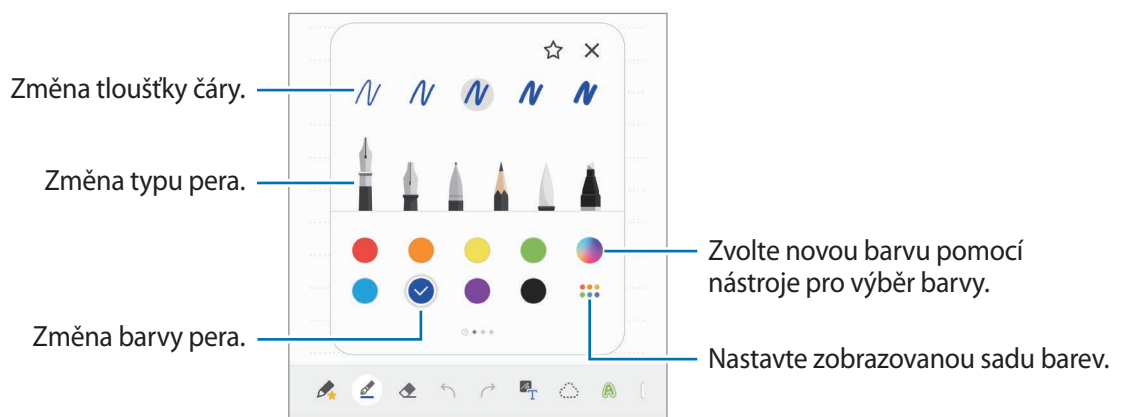

## Používání nástroje gumy

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat. Případně vyberte oblast při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Chcete-li změnit typ gumy, znovu klepněte na položku .

- **Mazat po řádcích:** Vymaže se řádek, který vyberete.

- **Mazat po oblastech:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost gumy můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- **Vymazat vše:** Vymaže poznámku.






I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.


## Používání podložky pro jednoduché psaní

Pomocí podložky pro jednoduché psaní můžete snáze psát v ruce.

Když budete psát nebo kreslit na podložku pro jednoduché psaní, bude ruční zápis automaticky upraven a zadán mezi řádky vstupního pole.



- 1 Na hlavní obrazovce Samsung Notes klepněte na položku  →  → **Doplňky** a klepnutím aktivujte přepínač **Destička pro snadné psaní**.
- 2 Na obrazovce vytváření poznámek táhněte doleva po panelu nástrojů ve spodní části obrazovky a klepněte na položku .

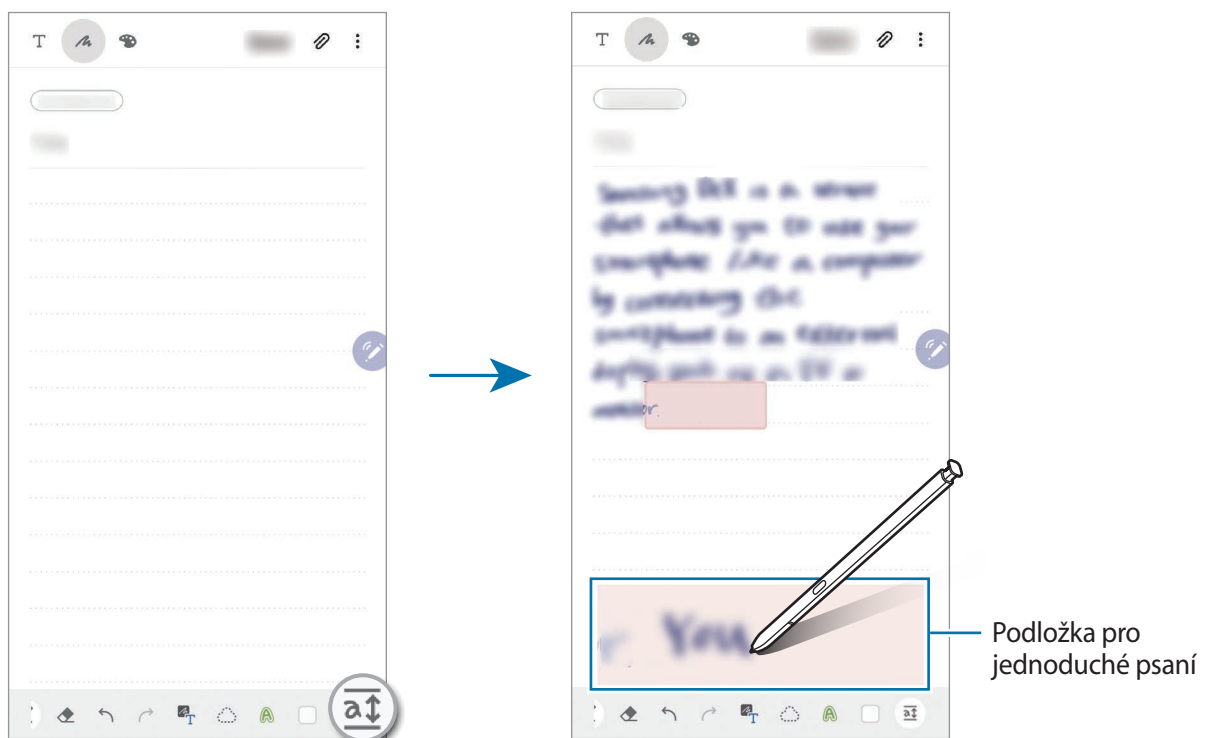Vstupní pole se zvětší a zobrazí se jako panel pro jednoduché psaní.




## Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.




- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku . Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .

- 2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.

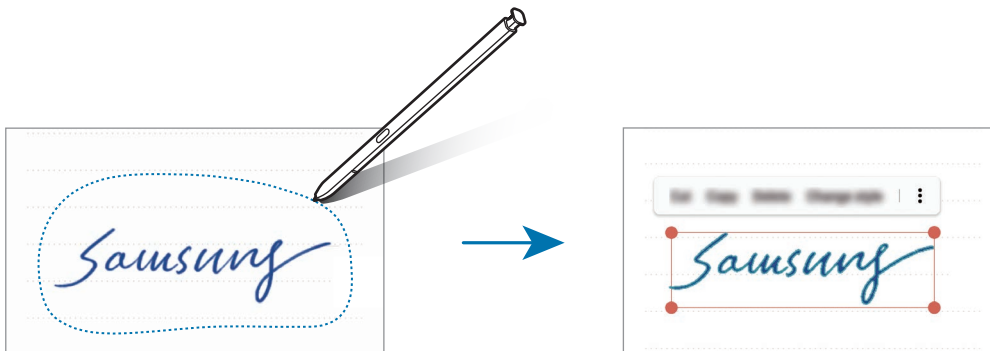- Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
- Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.






- 3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.

- **Vyjmout:** Vyjmutí vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Kopírovat:** Zkopíruje vstup. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Odstr.:** Odstraní vstup.
- **Změnit styl:** Umožní změnu stylů. Vyberte barvu nebo tloušťku čáry a klepněte na položku **Hotovo**.
-  → **Extrah. text:** Extrahuje text z vybrané oblasti. Chcete-li vložit nebo kopírovat text do poznámky, klepněte na položku **Vložit** nebo **Kopírovat**.
-  → **Dopředu:** Odeslání vstupu dopředu.
-  → **Dozadu:** Odeslání vstupu dozadu.


## Změna stylů


Můžete měnit styl psaní rukou a kreslení.

- 1 Poté, co dokončíte psaní nebo kreslení na obrazovku, klepněte dvakrát na položku .
- 2 Vyberte požadovanou barvu nebo tloušťku čáry.
- 3 Namiřte perem S Pen na místo, kde chcete styl použít.  
Zobrazí se ikona .
- 4 Klepněte na místo, kde chcete změnit styl.

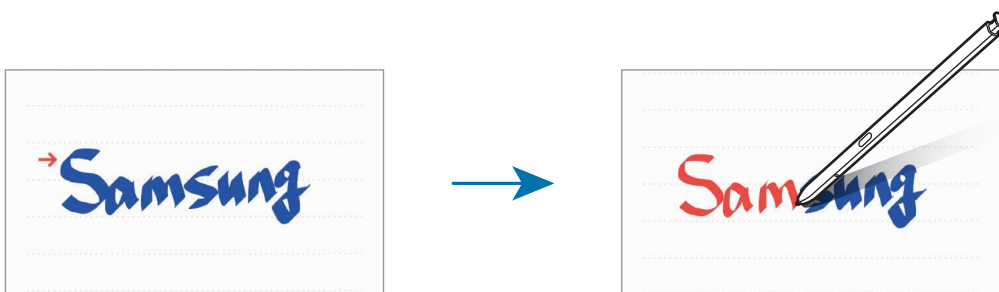


## Převádění ručně psaného textu na text

Jakmile dokončíte psaní na obrazovku, klepněte na ni prstem. Chcete-li vybrat veškeré ruční nápisy na aktuální stránce, klepněte na položku . V okně náhledu se objeví možnosti. Chcete-li nápis psaný rukou nahradit textem, klepněte na položku **Převést**.

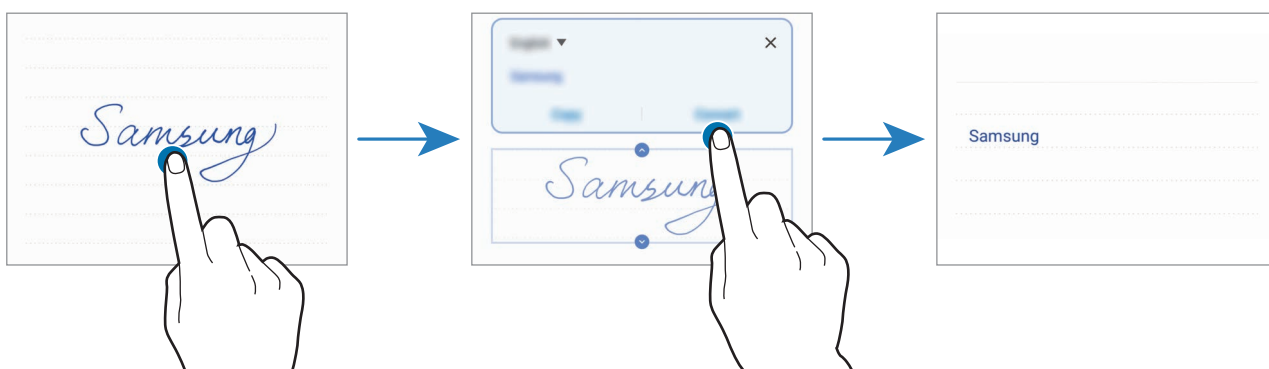




## Malování štětci


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  a můžete začít malovat různými štětci. Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku **Hotovo**.

Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PENUP a sdílet ji s ostatními.

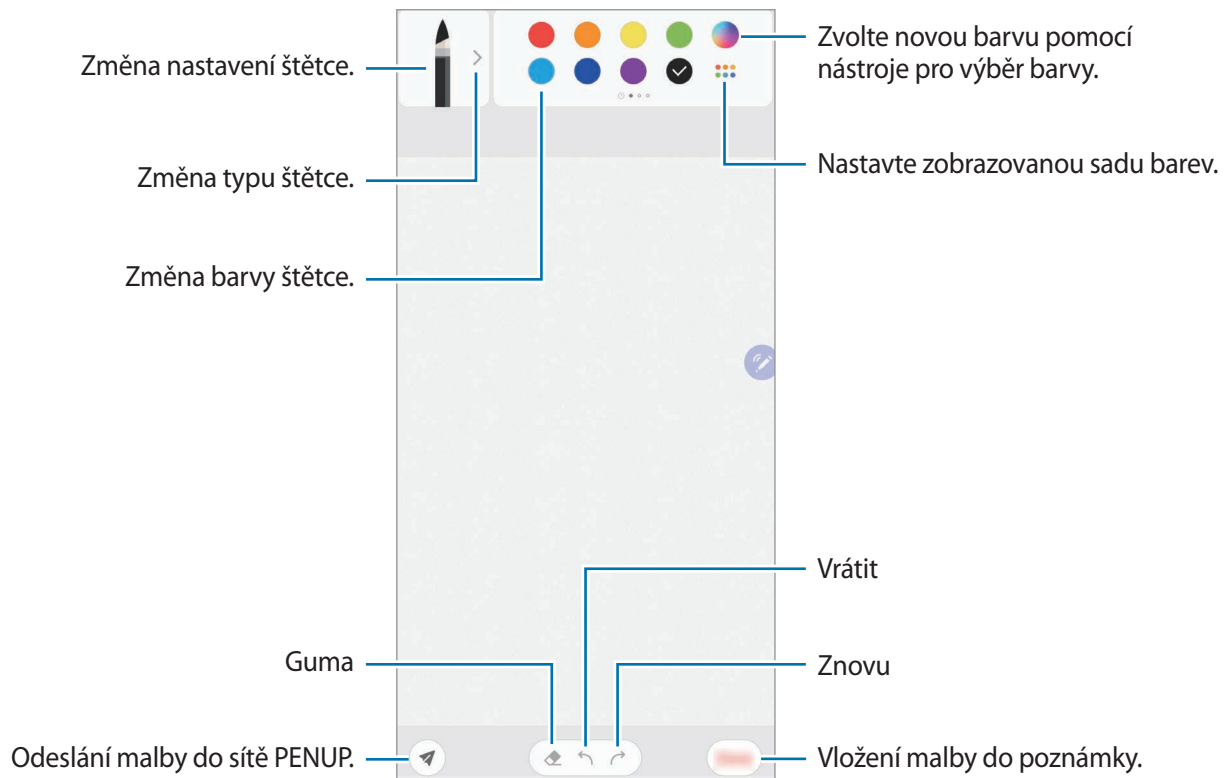


## Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Spustěte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Připnout na domovskou obrazovku**.  
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

## Uložení poznámky jako připomenutí

Poznámku můžete uložit jako připomenutí, abyste mohli poznámku zobrazit později.

- 1 Spustěte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Odeslat do Reminder**.  
Poznámka se automaticky uloží jako připomenutí.


## Odstranění poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.  
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na položku **Odstranit**.

## PENUP


### Úvod

PENUP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

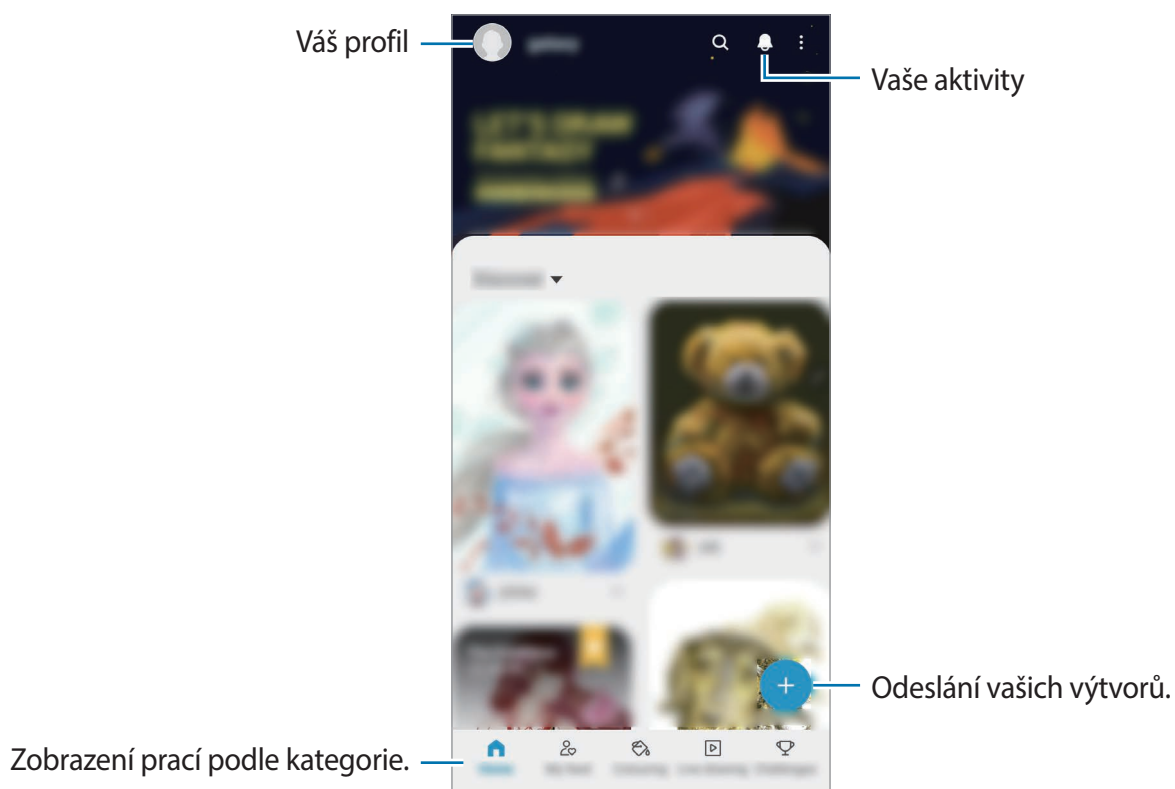

K síti PENUP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung nebo jiných účtů SNS.

## Odesílání svých výtvorů

- 1 Spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnost.
  - Klepněte na položku **Koncepty**, vyberte výtvor a potom klepněte na položku **Hot**.
  - Klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte výtvor, který chcete poslat, a pak klepněte na položku **Hotovo**.
  - Klepněte na položku **Kreslení do fotografií**, vyberte možnost, zda chcete fotografii pořídit nebo vybrat, potom klepněte na položku **Hot**.
  - Klepněte na položku **Kreslení**, vyberte výtvor a potom klepněte na položku **Hot**.
- 3 Klepněte na položku **Uložit a vystavit**.


Pokud chcete na svůj výtvor použít filtr, klepněte na položku **Zvolte filtr**, vyberte požadovaný filtr, a potom klepněte na položku **Další**.



Tato možnost se neobjeví, když vyberete položku **Z Galerie**.

- 4 Zadejte název, popis a hashtag.
- 5 Klepněte na položku **Vystavit**.

## Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací

Chcete-li zveřejnit výtvary z **Galerie** nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a klepněte na položku  → **PENUP**.


## Vybarvování obrázků

Pomocí různých barev vytvářejte své vlastní umělecká díla.

- 1 Spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku **Omalovánky**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Začít vybarvovat**.
- 4 Po dokončení operace klepněte na položku **Hot**.

## Živá kresba


Kreslete při sledování videa s živým kreslením, které zobrazuje proces kreslení obrázku. Můžete tak snadno nakreslit hezký obrázek.

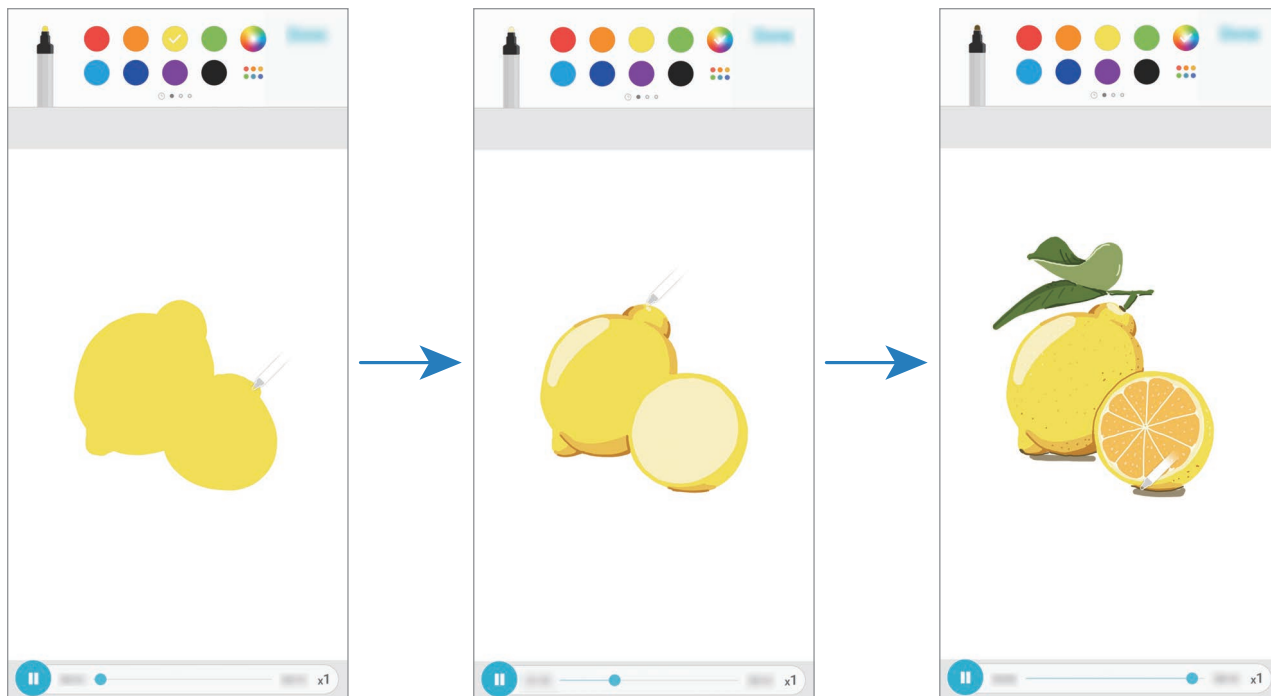



- 1 Spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku **Živá kresba**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Naučte se kreslit**.
- 4 Abyste nakreslili obrázek, pozastavte přehrávání klepnutím na položku **⏸**.  
Rychlost přehrávání můžete změnit klepnutím na položku **x1**.
- 5 Po dokončení operace klepněte na položku **👁**.  
Původní obrázek se skryje a vy uvidíte obrázek, který jste nakreslili.

## Kreslení podle fotografie

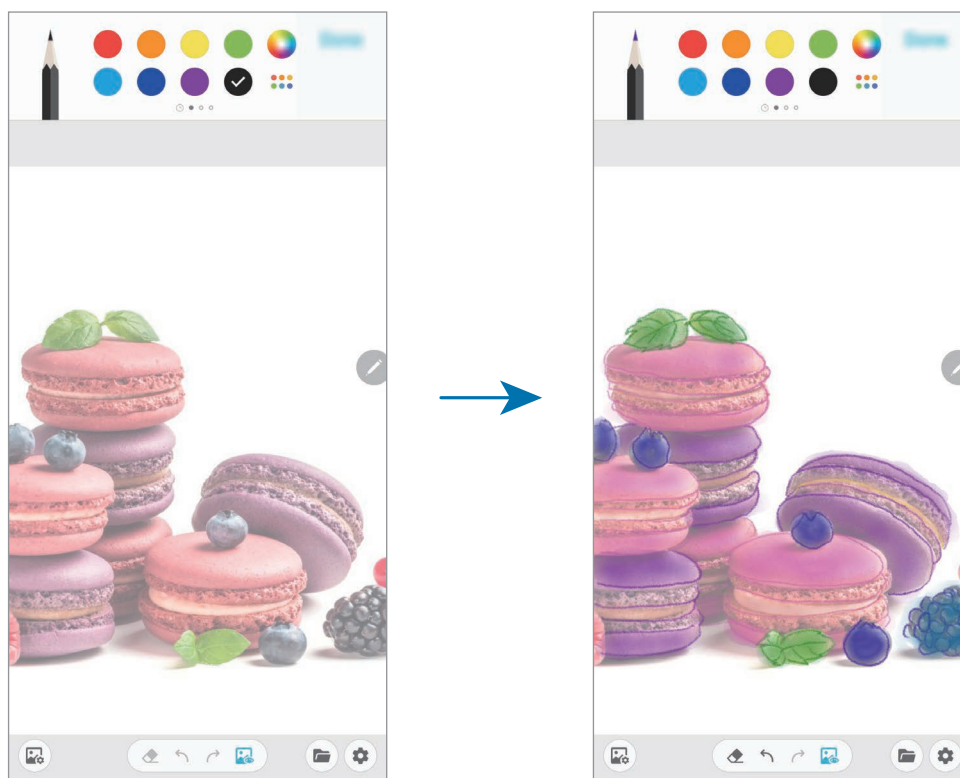Můžete kreslit obrázky na své fotografie a uchovat si je jako své vlastní výtvary. Vyberte fotografii z **Galerie** nebo fotografii pořídte a potom na fotografii něco nakreslete. Jakmile bude s kreslením hotovi, můžete zobrazit obrázek, který jste nakreslili, tak, že fotografii skryjete.



- 1 Spustíte aplikaci **PENUP**.
- 2 Klepněte na položku  → **Kreslení do fotografií**.
- 3 Klepněte na položku **Fotografovat**, pořídte fotografii a potom klepněte na položku **OK**.  
Střídavě klepněte na položku **Vybrat z Galerie** a vyberte fotografii.
- 4 Vyberte oblast, kde budete kreslit, upravte úroveň průhlednosti nebo použijte filtr skici, a potom klepněte na položku **Hot**.  
Vybraná oblast bude přidána jako pozadí.
- 5 Kreslete na fotografii.
- 6 Po dokončení operace klepněte na položku .  
Fotografie se skryje a vy uvidíte obrázek, který jste nakreslili.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikace, která vám umožní spravovat nositelná zařízení. Když své zařízení připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.

Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**.


Klepněte na položku **Začít**, abyste své zařízení připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

## Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí nebo upomínek do plánovače.


### Vytváření událostí

- 1 Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **+** nebo poklepejte na datum.  
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na **+**.
- 2 Zadejte podrobnosti události.

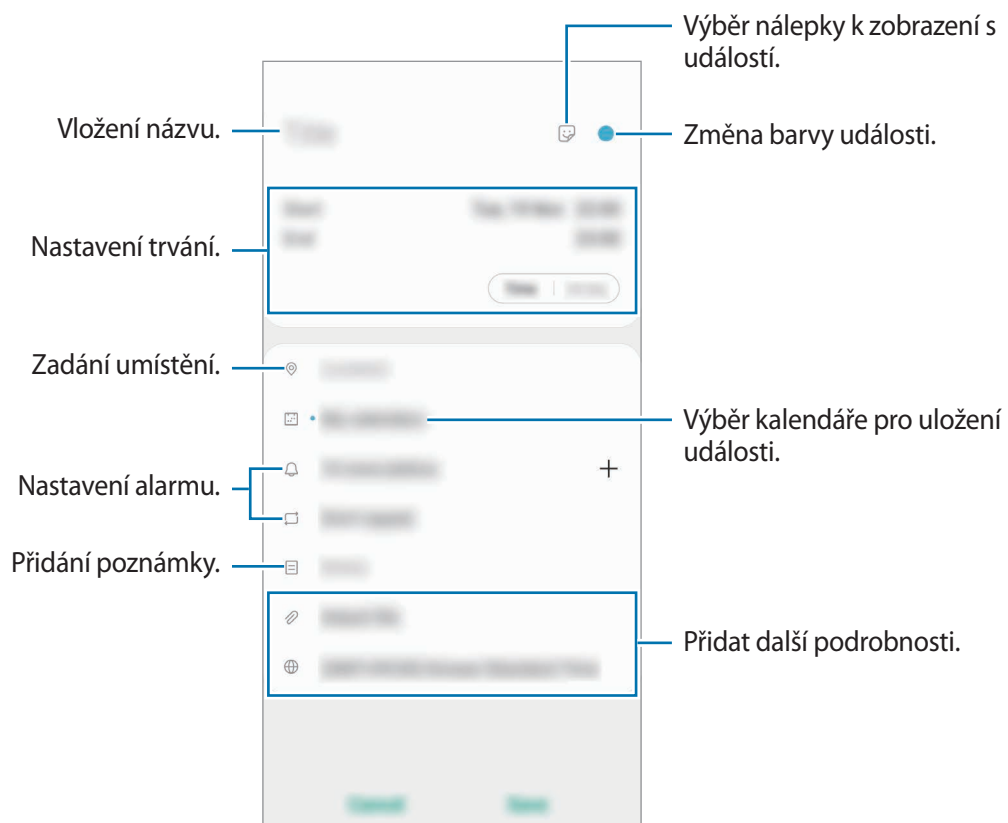

**3** Uložte událost klepnutím na položku **Uložit**.


## Vytváření upomínek



Úlohy můžete vytvářet jako upomínky a pro každou upomínku dostanete oznámení v předem nastavenou dobu nebo na určeném místě. Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Spustí se aplikace **Reminder**. Další informace naleznete v části [Reminder](#).

## Synchronizace událostí s vašimi účty

**1** Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a potom vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.

**2** Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.

Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Přidat nový účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.

# Rádio

## Poslech FM rádia


Spusťte aplikaci **Rádio**.

Před použitím této aplikace je nutné připojit sluchátko, které slouží jako rádiová anténa.



FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.

Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu stanic.

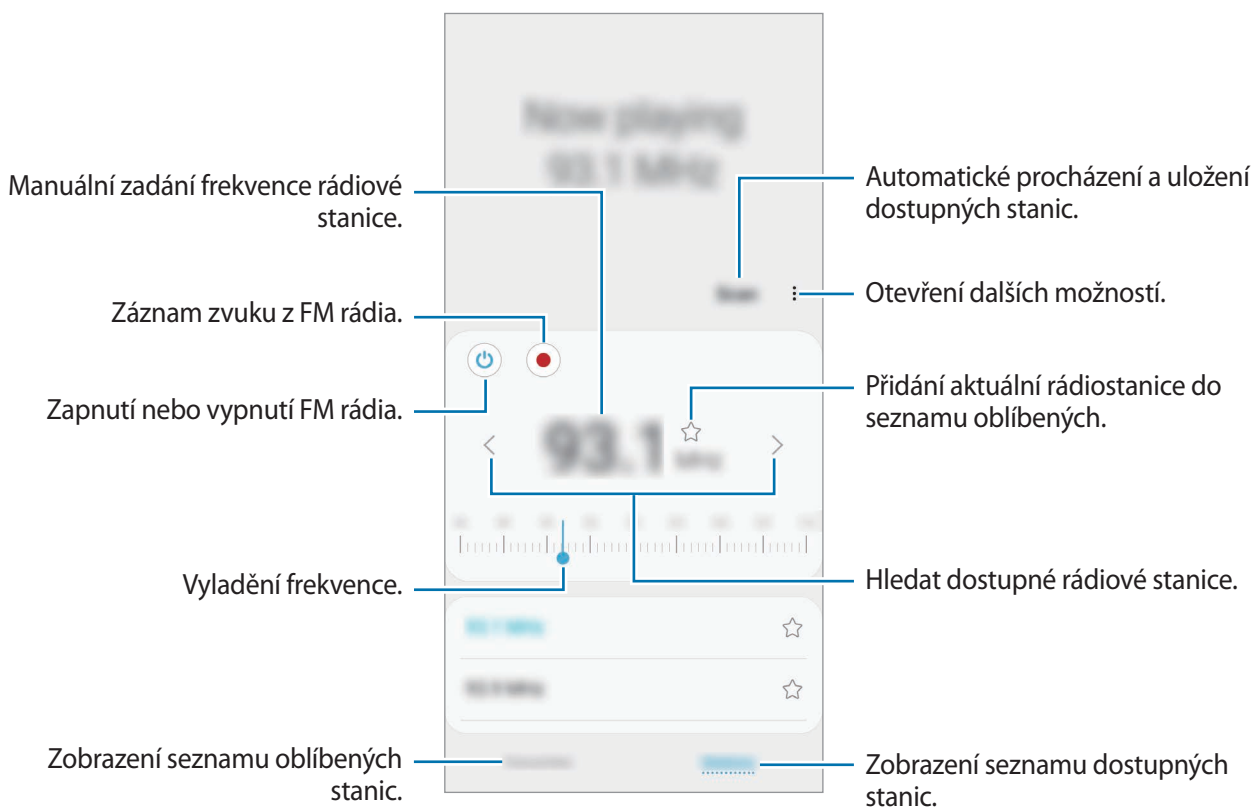

## Přehrávání prostřednictvím reproduktoru

Rádio můžete poslouchat z reproduktoru a nikoli z připojeného sluchátka.

Klepněte na položku  → Přehrát přes reproduktor.

## Skenování rádiových stanic

Spusťte aplikaci **Rádio**.

Klepněte na položku **Načíst**. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu stanic.






# Záznamník


## Úvod

Můžete používat různé režimy záznamu pro různé situace.

## Provádění záznamu hlasu

- 1 Spusťte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.
  - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
  - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

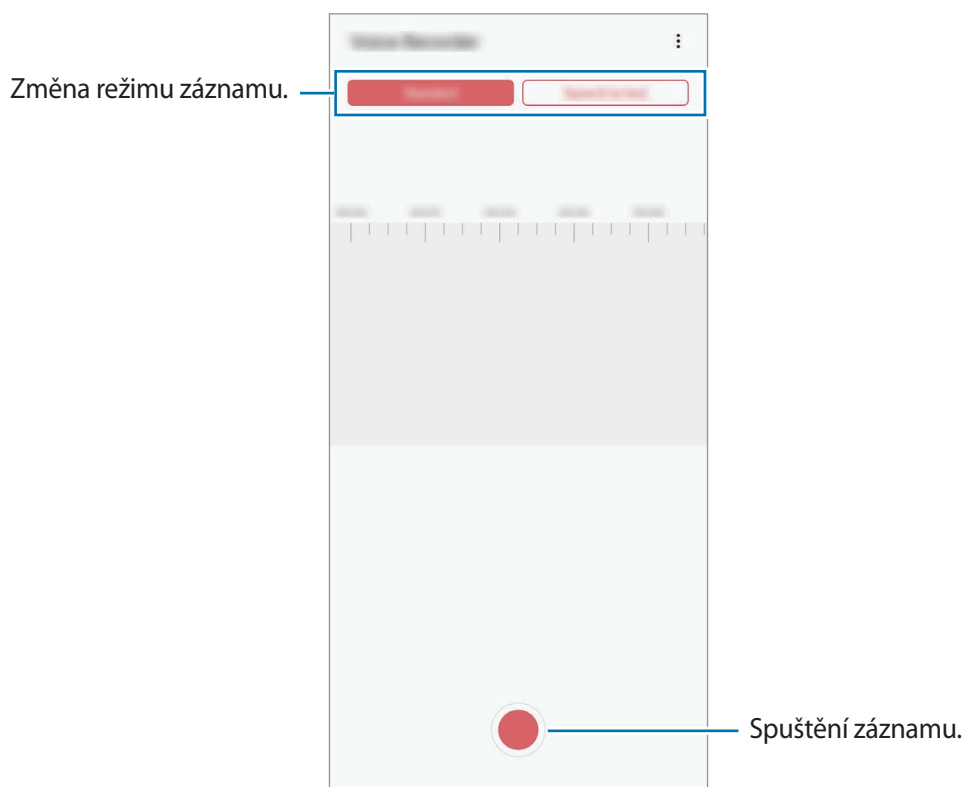

- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

## Změna režimu záznamu

Spusťte aplikaci **Záznamník**.

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.

- **Standardní:** Toto je normální režim nahrávání.
- **Řeč na text:** Zařízení nahraje váš hlas a zároveň jej převede na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.



Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

## Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

## Hodiny

### Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

### Upozornění

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Upozornění**.

### Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

## Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **Zrušit** alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **Posunout budík** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

## Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Světové hodiny

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Světové hodiny**.

## Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+**, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku **⋮** → **Převodník časového pásma**.

## Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Stopky

- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Stopky**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**.  
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **Kolo**.
- 3 Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.
  - Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **Pokračovat**.
  - Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Obnovit**.





## Časovač

- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Časovač**.  
Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku **+**, nastavte dobu trvání a název, potom klepněte na položku **Přidat**.
- 2 Nastavte dobu trvání a klepněte na položku **Start**.  
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku **Zrušit**.

## Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.


Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

-  : Zobrazí historii výpočtů. Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku .
-  : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
-  : Zobrazí vědeckou kalkulačku.

# Game Launcher

## Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

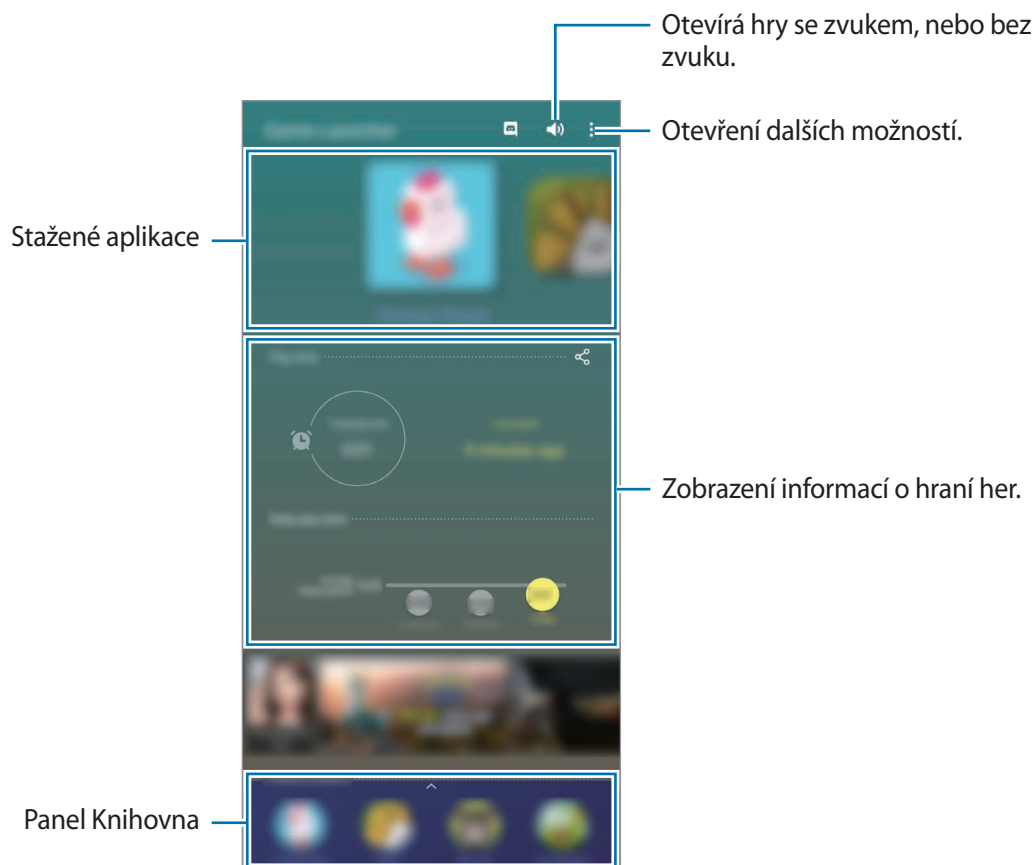

## Používání aplikace Spouštění her

1 Spustíte aplikaci **Game Launcher**.



Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Game Launcher**.

2 Přetáhněte panel Knihovna nahoru a klepněte na hru.




Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Spouštění her. Pokud hry nevidíte, přetáhněte panel Knihovna nahoru a klepněte na položku **→ Přidat aplikace**.

## Odstranění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku **Odebrat z Game Launcher**.

## Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spusťte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku  → **Herní výkon** → **Herní výkon** a potom vyberte požadovaný režim.

- **Důraz na úsp. energie:** Toto nastavení šetří při hraní her energii.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Důraz na výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.




Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

## Podpora her

### Úvod


Služba Podpora her vám umožňuje hrát hry v lepším prostředí, můžete také využívat užitečné možnosti prostřednictvím panelu Podpora her.



### Používání služby Podpora her

Panel Podpora her otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

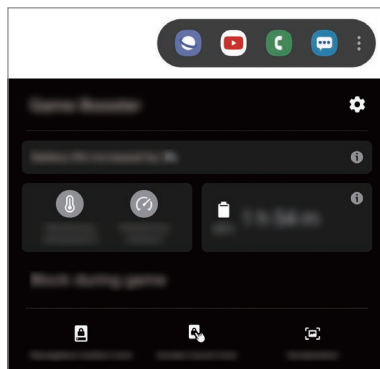

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.



-  : Konfigurace nastavení služby Podpora her.
- **Monitorování teploty/Monitorování paměti:** Umožňuje automatické úpravy nastavení, aby se zařízení nepřehřívalo a aby ukončováním aplikací spuštěných na pozadí přispívalo k lepší správě paměti.
- **Blokovat během hry:** Zamknutí některých funkcí během hraní her.
- **Zámek navigačního tl.:** Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.
- **Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí dotykového displeje po dobu hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- **Kopie obrazovky:** Zachytí snímky obrazovky.

## Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her

Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.


Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na položku .

## Dětský režim

### Úvod

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

### Používání služby Kids Home

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Dětský režim**) aktivujte službu. Zobrazí se domovská obrazovka Kids Home. Pokud funkci Kids Home spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Na obrazovce Kids Home vyberte aplikaci, kterou chcete použít.




Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Kids Home.




## Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Kids Home a sledovat historii používání.

Na obrazovce Kids Home klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

- **Jméno dítěte:** Zde můžete spravovat profil vašeho dítěte.
- **Nastavit denní dobu hraní:** Zde můžete omezit dobu používání služby Kids Home.
- **Denní využití:** Zobrazte dobu denního používání služby Kids Home.
- **Aktivita:** Zobrazte historii aktivity služby Kids Home.
- **Často kontaktované:** Zobrazte často používané kontakty v rámci služby Kids Home.
- **Výtvary mého dítěte:** Zobrazte výtvary vytvořené v aplikacích v rámci služby Kids Home.
- **Povolený obsah:** Zkontrolujte aplikace nebo obsah podporovaný službou Kids Home a přidejte je.
- **Zobrazit str. s obsahem:** Slouží k nastavení zařízení, aby na obrazovce Kids Home zobrazovalo stránky s obsahem partnerů společnosti Samsung.

## Zavření služby Kids Home

Chcete-li službu Kids Home zavřít, klepněte na tlačítko Zpět nebo na položku  → **Zavřít Dětský režim** a zadejte kód pro odemčení.

## SmartThings

### Úvod

Pomocí chytrého telefonu také můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

- **Připojení k blízkým zařízením:** Rychle a snadno se připojte k blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo nositelná zařízení.
- **Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT:** Zaregistrujte si inteligentní chladničky, myčky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající internet věcí (IoT) v chytrém telefonu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje chytrého telefonu.

- **Příjem oznámení:** Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.



- Abyste mohli používat aplikaci SmartThings, musí být váš chytrý telefon a ostatní zařízení připojeny k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Chcete-li SmartThings používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

## Připojování k blízkým zařízením

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.




Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

- 1 Spustíte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Přidat zařízení**.
- 3 Klepněte na položku **Hledat**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

## Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT

Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji chytrého telefonu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a pohodlné ovládání.

### Připojování zařízení

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Přidat zařízení**.
- 3 Vyberte typ zařízení.  
Případně klepněte na položku **Hledat** nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte zařízení.  
Můžete také klepnout na  a připojit zařízení naskenováním QR kódu.
- 4 Připojení zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.

### Prohlížení a ovládání připojených zařízení




Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo upravit hlasitost televizoru.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.  
Objeví se seznam připojených zařízení.
- 2 Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.  
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným zařízením, budete moci zařízení ovládat.

### Přidání zařízení a scén podle umístění





Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.

## Přidání umístění

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings** a klepněte na položku  →  → **Přidat místo**.
- 2 Zadejte název umístění.
  - Chcete-li nastavit umístění, klepněte na položku **Informace o zeměpisné poloze**, vyberte umístění na mapě a klepněte na položku **Hotovo**.
  - Chcete-li do umístění přidat místnosti, klepněte na položku **Místnosti**, zaškrtněte místnosti, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Hotovo**.  
Umístění bude přidáno.  
Chcete-li do umístění přidat zařízení, klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku  → **Přidat zařízení** a podle pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.

## Přidání scén






Přidejte scénu a zaregistrujte do ní zařízení, abyste mohli současně ovládat několik zařízení.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku  →  a vyberte umístění.
- 3 Klepněte na položku  → **Scény** → **Přidat scénu**.
- 4 Zadejte název scény.
- 5 Klepněte na položku  v části **Akce** a přidejte akce, které chcete provést.
- 6 Klepněte na položku **Uložit**.

## Přidání automatických pravidel



Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické ovládání zařízení v závislosti na předem nastavené době nebo stavu zařízení a podobně.

Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul zvuk.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku  →  a vyberte umístění.
- 3 Klepněte na položku  → **Automatizace** → **Přidat automatizaci**.
- 4 Klepněte na položku  v části **Pokud** a nastavte podmínky aktivace automatického pravidla, potom klepněte na položku **Další**.
- 5 Klepněte na položku  v části **Potom**, nastavte akce a klepněte na položku **Hotovo**.
- 6 Zadejte název automatického pravidla a klepněte na položku **OK**.

## Příjem oznámení

Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.


Chcete-li nastavit zařízení, aby přijímala oznámení, spustte aplikaci **SmartThings**, klepněte na položku  →  → **Oznámení** a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných zařízení.


## Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.

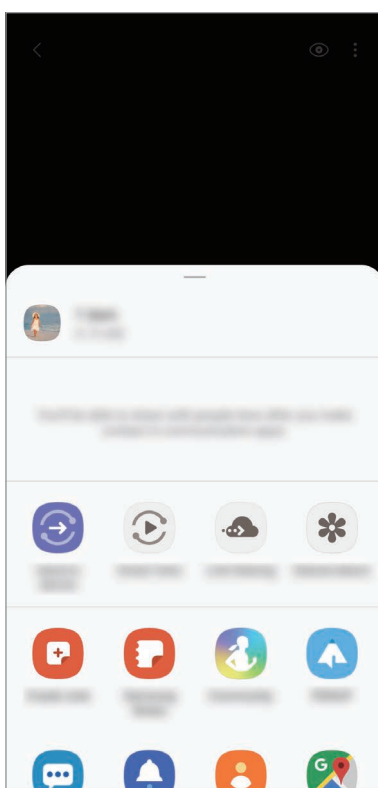

Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

## Používání dalších funkcí

- **Odeslat do zařízení:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings.
- **Smart View:** Prohlížejte zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.
- **Sdílení odkazů:** Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory do úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Sdílení album:** Vytvoří společné album pro sdílení fotografií nebo videí s ostatními, ze kterého můžete kdykoli stahovat svoje soubory. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.

## Samsung Global Goals

Globální cíle, které byly stanoveny Valným shromážděním OSN v roce 2015, sestávají z cílů, jejichž cílem je vytvořit udržitelnou společnost. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

### Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

## Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

## YT Music

Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.

## Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

## Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

## Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## Duo

Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.



# Nastavení

## Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

## Připojení

### Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Viditelnost telefonu:** Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
- **NFC a platba:** Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a platba](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.

- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.  
Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).
- **Správce SIM karet** (modely se dvěma kartami SIM): Aktivuje své karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Správce SIM karet \(modely se dvěma kartami SIM\)](#).
- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a Sdílení přip.](#)
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).


## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

### Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.  
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **Připojit**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li automatickému připojování zařízení k síti zabránit, klepněte na položku  vedle sítě a potom klepněte na položku **Odpojit**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.  
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

## Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

## Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.  
Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.




Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.


- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

### Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

### Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.  
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

### NFC a platba

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.




Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC anténu nepoškodili.

## Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.  
Zobrazí se informace ze značky.

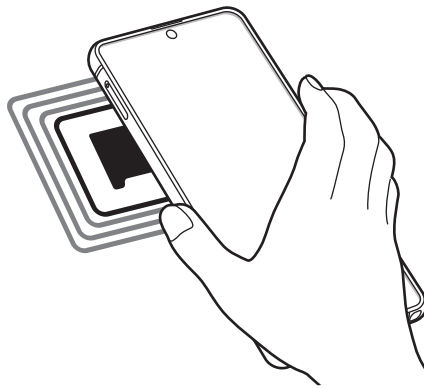

Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

## Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** → **Klepnout a zaplatit** → **PLATBA** a poté vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

## Odesílání dat pomocí funkce NFC

Přenášejte data, jako jsou obrázky nebo kontakty, do jiných zařízení dotykem NFC antény vašeho zařízení s NFC anténou druhého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Aktivujte funkci **Android Beam** klepnutím na přepínač.
- 3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.




Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

## Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Povolit aplik. při Spořiči dat** a vyberte aplikace.

## Aplikace jen s mobilními daty

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

## Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)

Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Používání dvou karet SIM nebo USIM \(modely se dvěma kartami SIM\)](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**.

- **Hovory:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
- **SMS:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro zprávy.
- **Mobilní data:** Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
- **Potvrdit SIM kartu pro hovory:** Nastaví zařízení tak, aby se dotazovalo, kterou kartu SIM nebo USIM má použít pro příští hovor, když voláte bez použití upřednostňované karty SIM nebo USIM pro volání.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM nebo USIM během hovoru.



Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



## Mobilní hotspot a Sdílení přip.

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.


### Používání mobilní hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.


**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot.**

**2** Klepnutím aktivujte přepínač.


Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit.**

**3** Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li se připojit, aniž byste museli zadávat heslo, klepněte na položku  a načtete QR kód pomocí druhého zařízení.



Pokud nebude mobilní hotspot nalezen, na zařízení klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot**, zrušte zaškrtnutí možnosti **Skrýt mé zařízení** a vyberte možnost **2,4 GHz** v seznamu možností frekvenčních pásem.

**4** V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

### Automatický hotspot

Mobilní datové připojení zařízení můžete sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung, aniž byste museli zadávat heslo.

Klepnutím na přepínač **Automatický hotspot** tuto funkci aktivujete.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **MirrorLink:** Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části [MirrorLink](#).
- **VPN:** Nastavte na svém zařízení virtuální privátní síť (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo firemní soukromé síti.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.  
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **⋮** → **Přidat tiskárnu**.

### Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → **▼** → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## MirrorLink

Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.

Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **MirrorLink**.



Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.

### Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink

Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.

**1** Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).

**2** Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.

Když bude připojení navázáno, použijte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

### Ukončení připojení MirrorLink

Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.

## Zvuky a vibrace

### Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastaví zařízení, aby po určité době používalo tichý režim.
- **Zvonění:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Systémový zvuk a vibrace:** Nastavuje zařízení, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydávalo zvuk nebo vibrovalo.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Dolby Atmos \(prostorový zvuk\)](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavuje zařízení, aby zvuk médií z určité aplikace přehrávalo samostatně na jiném zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).

## Dolby Atmos (prostorový zvuk)

Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.



Před použitím této funkce musíte připojit sluchátka.

## Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

## Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Návrh akcí a odpovědí:** Nastavuje zařízení tak, aby navrhovalo akce a odpovědi na oznámení.
- **Zobrazit možnost odložení:** Určuje, zda se bude zobrazovat možnost odložení.
- **Odznaky ikony aplikace:** Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací.
- **Stavový panel:** Zde se nastavuje zobrazení ikon upozornění. Na stavové liště se také může zobrazovat zbývajících úroveň nabití baterie v procentech.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo všechny zvuky kromě povolených výjimek.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku **Zobrazit vše** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.

## Zobrazení

### Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).
- **Tmavý režim:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Další informace naleznete v části [Tmavý režim](#).
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Další informace naleznete v části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).

- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.
- **Zvětšení obrazovky:** Změní nastavení přiblížení obrazovky.
- **Aplikace na celou obrazovku:** Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé obrazovky. Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Domovská obrazovka:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Okraj Obrazovky:** Změna nastavení okrajů obrazovky. Další informace naleznete v části [Okraj Obrazovky](#).
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastaví zařízení, aby při vypnuté obrazovce zobrazovalo zbývající úroveň nabití baterie v procentech a odhadovanou dobu do plného nabití.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další informace naleznete v části [Spořič obrazovky](#).

## Filtr modrého světla

Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.



Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR videí, filtr modrého světla se nemusí použít.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Filtr modrého světla** a klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout nyní**.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.


**3** Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** tuto funkce aktivujete a vyberte možnost.

- **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte zařízení tak, aby v noci používalo filtr modrého světla a ráno jej vypínalo podle vaší aktuální polohy.
- **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

## Tmavý režim

Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě.



- Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- Tmavý režim můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat na panelu oznámení. Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Tmavý režim**).

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Tmavý režim** a klepnutím aktivujete přepínač **Zapnout nyní**.

**2** Chcete-li naplánovat použití tmavého režimu na obrazovce, klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout podle plánu** a vyberte některou možnost.

- **Od soumraku do úsvitu:** Nastaví zařízení, aby tmavý režim v noci zapnulo a ráno vypnulo podle vaší aktuální polohy.
- **Vlastní plán:** Umožňuje nastavení konkrétního času zapnutí a vypnutí tmavého režimu.

## Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

### Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.



- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.
- Režim obrazovky nemůžete změnit, pokud právě používáte filtr modrého světla.




## Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

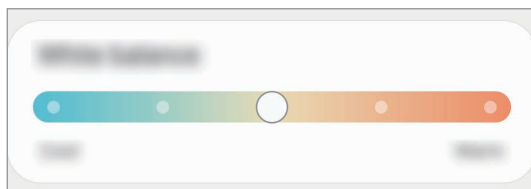

## Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev


Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá). Dojde k úpravě odstínu obrazovky.

## Spořič obrazovky

Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Spořič obrazovky**.
- 2 Vyberte možnost.  
Pokud vyberete možnost **Rámeček fotografie** nebo **Fotky**, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost **Tabulka fotografií**, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.

3 Klepněte na položku  a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.

4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.

Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku **Náhled**.



Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.

## Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

## Motivy

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**.

- **Motivy:** Změna motivu zařízení.
- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Ikony:** Změní styl ikon.
- **AOD:** Vybere obraz, který se zobrazí s funkcí Always On Display.

# Zamknout displej

## Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Nastaví, aby zařízení zobrazovalo informace, když je obrazovka vypnutá. Další informace naleznete v části [Always On Display](#).
- **Služby pozadí:** Nastaví zařízení tak, aby používalo tapetové služby, jako je obrazovka Dynamický zámek.
- **Styl hodin:** Změní typ a barvu hodin na zamčené obrazovce.
- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčené obrazovce zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **FaceWidgets:** Změní nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastaví zařízení tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovalo kontaktní informace, například vaši e-mailovou adresu.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupci.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.

## Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknou obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

## Biometrika a zabezpečení

### Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení**.

- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání otisků prstu](#).
- **Předvolby biometriky:** Změní nastavení biometrických údajů.
- **Oprava zabezpečení biometriky:** Zobrazí verzi opravy biometrického zabezpečení a zkontroluje aktualizace.
- **Google Play Protect:** Nastaví zařízení, aby kontrolovalo škodlivé aplikace a chování a varovalo před potenciálními škodami a aby tyto aplikace odstraňovalo.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find My Mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.

- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazí verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Aktualizace systému Google Play:** Zde můžete zobrazit verzi systému Google Play a kontrolovat aktualizace.
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a bezpečně pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zabezpečené Wi-Fi:** Nastavuje zařízení, aby chránilo vaše data během používání nezabezpečených sítí Wi-Fi.



Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Zašifrovat nebo dešifrovat SD kartu:** Nastavuje zařízení, aby šifrovalo soubory na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

## Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.



### Bezpečnostní opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

## Pro lepší rozpoznávání obličeje


Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

## Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.

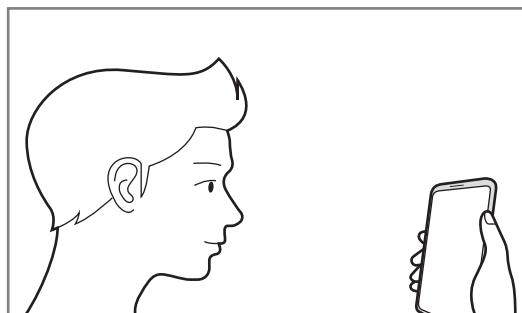

- 6 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.  
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidat alternativní vzhled** a přidejte alternativní vzhled.

## Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.  
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

## Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.



- Pokud chcete zařízení nastavit, aby odemykalo obrazovku po rozpoznání vašeho obličeje bez tažení prstu po zamčené obrazovce, klepnutím deaktivujte přepínač **Zůstat na Zamykací obrazovce**.
- Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích, klepnutím deaktivujte přepínač **Rychlejší rozpoznávání**. Může tak dojít ke snížení rychlosti rozpoznání obličejů.
- Pokud chcete zvýšit schopnost rozpoznávání na tmavém místě, klepnutím aktivujte přepínač **Zesvětlit obrazovku**.

- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

## Rozpoznání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Bezpečná složka



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud používáte chránič obrazovky, ujistěte se, že umožňuje použití snímače otisků prstu na obrazovce.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změňte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.

### Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:


- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.



- Zařízení má ve spodní části obrazovky uprostřed vestavěný snímač rozpoznávání otisků prstu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození ochrany displeje nebo dotykového displeje v oblasti snímače rozpoznávání otisku prstů nebo k jeho poškození předměty, jako jsou mince, klíče, pera a náhrdelníky.
- Ověřte, že oblast snímače rozpoznávání otisků prstu a vaše prsty jsou čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Stiskněte obrazovku, aby špička vašeho prstu pokryla širokou plochu oblasti rozpoznávání otisku prstu.

### Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Přečtěte si pokyny pro kryty a ochranné fólie na obrazovku a klepněte na položku **OK**.
- 5 Položte prst na snímač rozpoznávání otisků prstu v dolní části obrazovky. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na snímač rozpoznávání otisků prstů.  
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

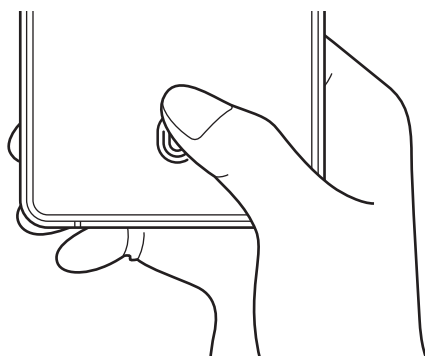

- 6 Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **Hotovo**.

## Kontrola registrovaných otisků prstů

Registraci vašeho otisku prstu můžete ověřit přiložením prstu ke snímači rozpoznávání otisků prstu.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Zkontrolovat přidané otisky prstů**.
- 4 Umístěte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů.  
Zobrazí se výsledek rozpoznávání.

## Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

## Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů a načtěte otisk prstu.

## Samsung Pass

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a snadno ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).
- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
- Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.

### Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Ověření hesla do účtu Samsung

Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické údaje, například když kupujete obsah z webu **Galaxy Store**.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Účet a synchronizace** a klepnutím na přepínač **Ověřit pomocí Samsung Pass** funkci aktivujte.

### Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
- 2 Zadejte své ID a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
- 3 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na možnost **Zapamat**.

## Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
- 2 Zadejte své ID a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení dané aplikace.
- 3 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.


## Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Přihlášení** a vyberte webové stránky nebo aplikaci ze seznamu.
- 2 Klepněte na položku **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace. Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku **Odstranit**.

## Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku  → **Partneři**. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost **Partneři** se nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.

## Automatické zadávání osobní údajů

Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat svou e-mailovou adresu nebo údaje o platební kartě v aplikacích, které podporují automatické vyplňování osobních údajů.

**1** Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Auto. vyplnění form.** a vyberte možnost **Přidat adresu** nebo **Přidat kartu**.

**2** Zadejte údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

## Odstranění dat služby Samsung Pass

Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass můžete odstranit.



- Váš souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
- Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung nebudou odstraněna.


**1** Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **☰** → **Nastavení** → **Odstranit data**.

**2** Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.

## Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

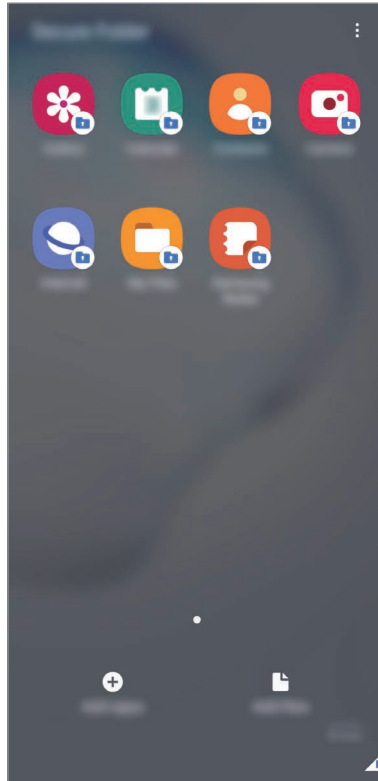

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.





Chcete-li funkci Zabezpečená složka používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

### Nastavení zabezpečené složky

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Potvrďte svůj souhlas s obchodními podmínkami služby Zabezpečená složka.

- 3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.
- 4 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro bezpečnou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka **Bezpečná složka** a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Bezpečná složka** ()


Chcete-li změnit název nebo barvu ikony bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.




- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

## Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.
- 2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

## Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.

### 3 Klepněte na položku **Přesunout**.

Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku **→ Přesunout z Zabezpečená složka**.  
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

## Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.  
Chcete-li instalovat aplikace ze služby **Obchod Play** nebo **Galaxy Store**, klepněte na položku **Stáhnout z Play Store** nebo **Stáhnout z Galaxy Store**.


## Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.




## Přidávání účtů


Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci deaktivujte.



## Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

### Zálohování dat


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat účet** a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.  
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

### Obnovení dat

- 1 Spustte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit**.
- 3 Klepnutím na položku  vyberte zařízení pro obnovu dat.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.  
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

### Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**.  
Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spustte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

## Soukromí

Umožňuje změnu nastavení soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Správce oprávnění:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Odeslat diagnostická data:** Nastavte zařízení tak, aby společnost Samsung automaticky odesílala diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Přijímat marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Upřesnit:** Konfigurace pokročilých nastavení soukromí.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazí aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.

## Účty a zálohování

### Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud.

Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.


- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení ve svém zařízení v bezpečí. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečeně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

## Samsung Cloud

Data uložená ve vašem zařízení, jako jsou obrázky a videa, můžete synchronizovat se službou Samsung Cloud a data, která jste uložili do služby Samsung Cloud, můžete zobrazovat ve vašem zařízení. Ve službě Samsung Cloud můžete také zálohovat a později obnovit data z vašeho zařízení.

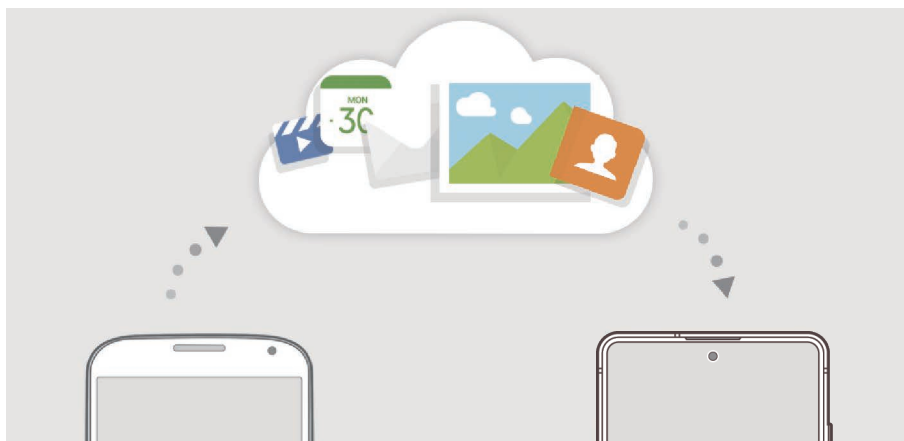

Chcete-li funkci Samsung Cloud používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

### Synchronizace dat

Data uložená v zařízení, například obrázky, videa a události, můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit tak přístup k nim z jiných zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **☰** → **Nastavení** → **Nast. synch. a autom. záloh.** → **Synchronizace**.
- 3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.



Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku **Galerie**, **Jiná synchronizovaná data** nebo **Samsung Cloud Drive**.

## Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.
- 3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data se budou zálohovat, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.

## Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

## Rozšířené funkce

### Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

- **S Pen:** Změna nastavení pro používání pera S Pen. V části [Funkce pera S Pen](#) naleznete další informace o funkcích **Bezdotykové akce**, **Bezdotykový příkaz**, **Bezdotykový náhled** a **Pozn. na vyp. d.**
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Bixby Routines:** Přidávejte rutinní úkony, abyste automatizovali nastavení, která používáte opakovaně. Zařízení také navrhuje užitečné rutinní úkony podle vašich častých situací. Další informace naleznete v části [Bixby Routines](#).
- **Volání a zprávy na dal. zař.:** Umožňuje použití funkcí vašeho zařízení pro hovory a zprávy na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Odkaz na Windows:** Získejte okamžitý přístup k datům uloženým v zařízení na počítači. Další informace naleznete v části [Odkaz na Windows](#).
- **Chytré zobrazení v novém okně:** Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce.



Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.

- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

- **Redukce animací:** Nastaví zařízení, aby omezilo efekty obrazovky při určitých akcích, jako je otevírání nebo zavírání aplikací.
- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Game Launcher:** Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).
- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete boční tlačítko.

## Odkaz na Windows

Získejte okamžitý přístup k datům uloženým v zařízení, jako jsou fotografie a zprávy, na počítači využitím stejného účtu Microsoft na počítači i na zařízení.



Tato funkce je k dispozici pouze v systému Windows 10 verze 1803 nebo novější a doporučuje se používat verzi 1903 nebo novější.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Odkaz na Windows**.
- 2 Klepněte na položku **Přihlásit se účtem Microsoft**, přihlaste se ke svému účtu Microsoft, potom klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepněte na položku **Ukažte mi to**, aby se zobrazily postupy nastavení počítače, podle pokynů na obrazovce se přihlaste k počítači a stáhněte si aplikaci **Váš telefon**.
- 4 Aby jste dokončili nastavení, klepněte na položku **Pokračovat**.

## Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Probudit zvednutím:** Nastaví zařízení, aby se jeho zvednutím zapnula obrazovka.
- **Poklepáním probudit:** Nastaví zařízení, aby se vypnutá obrazovka zapnula poklepáním na libovolné místo na jejím povrchu.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastavení zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud na kontaktu nebo telefonním čísle potáhnete doleva nebo doprava v aplikaci **Telefon** nebo **Kontakty**.





## Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.  
Objeví se pokročilé aplikace.

**2** Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.

Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odlišný od oznámení první aplikace.



- V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

## Odinstalování druhé aplikace

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.

**2** Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, potom klepněte na položku **Vypnout** nebo **Odinstalovat**.

Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.



Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

# Digitální pohoda a rodičovská kontrola

## Možnosti

Můžete zobrazit historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitální pohoda:** Zobrazuje historii denního používání zařízení. Další informace naleznete v části [Digitální pohoda](#).
- **Rodičovská kontrola:** Řídí používání digitálního zařízení dětmi.

## Digitální pohoda

Zobrazujte historii denního používání zařízení. Můžete také omezit dobu použití nebo změnit nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Digitální pohoda**.

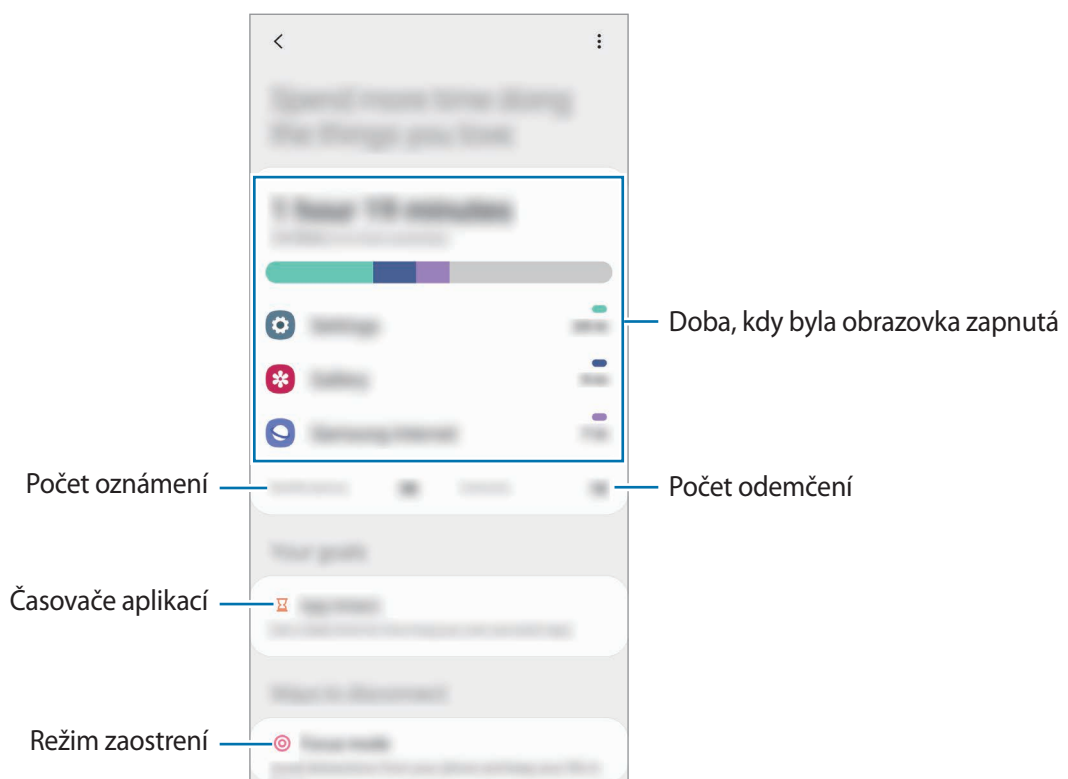

## Nastavení časovačů pro aplikace

Nastavením časovačů můžete omezit denní dobu použití jednotlivých aplikací. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikací**.
- 2 Klepněte na položku **Žádný časovač** vedle požadované aplikace a nastavte čas.

## Používání režimu soustředění

Můžete aktivovat režim soustředění, aby vás zařízení nerozptylovalo a vy jste se mohli soustředit na požadovanou činnost. Když je zapnutý režim soustředění, můžete používat jenom výchozí aplikace a povolené výjimky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**. Potom klepněte na režim, který chcete aktivovat, v části **Režim Soustředění** a klepněte na položku **Start**.

## Aktivace režimu zeslabení


Režim zeslabení můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Večerka**.
- 2 Chcete-li nastavit plán aktivace režimu zeslabení, klepněte na položku **Nastavit plán**, klepnutím aktivujte přepínač a nastavte dny a čas.

## Péče o zařízení

### Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

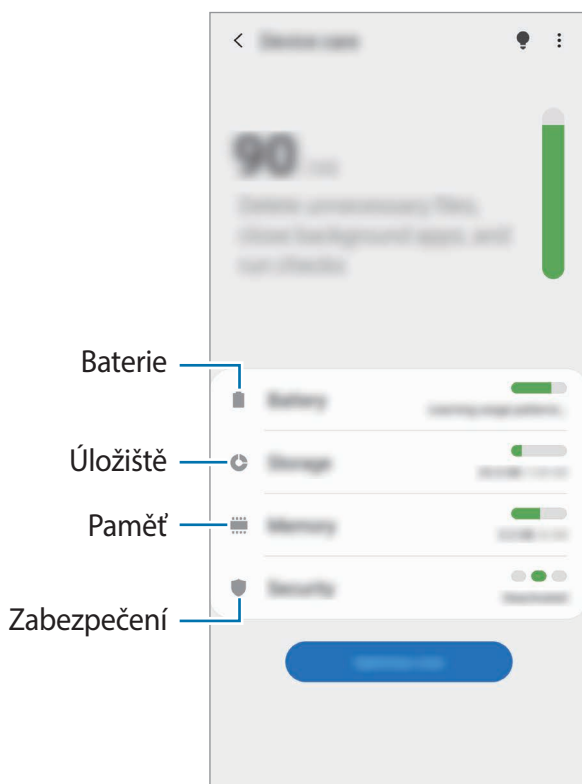


### Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

## Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Pokročilý** → **Automatická optimalizace** a klepnutím aktivujte přepínač. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie**.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

## Režim napájení

Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.

Klepněte na položku **Režim napájení** a vyberte možnost.

- **Optimalizováno:** Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
- **Střední úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Max. úsporný režim:** V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem** pro aktivaci této funkce.

## Adaptivní úsporný režim

Zařízení můžete nastavit tak, aby režim úspory energie aktivovalo automaticky podle vašich způsobů použití a zbývající kapacity baterie.

Klepněte na položku **Režim napájení** a klepnutím aktivujte přepínač **Adaptivní úsporný režim**.

Zařízení bude aktivovat režim úspory energie podle situace, aby prodloužilo dobu použití baterie.

## Správa využívání baterie pro jednotlivé aplikace

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Klepněte na položku **Využití baterie**, vyberte aplikace ze seznamu aplikací a klepnutím na přepínač **Přepnout do r. spánku** funkci aktivujte.

## Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

## Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory, například z mezipaměti, klepněte na položku **Smazat**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **Odstranit**.

## Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

## Zabezpečení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Zabezpečení** → **Zkontrolovat telefon**.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

## Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

## Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.

Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → **Všechny jazyky**.

- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

**3** Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Čtečka displeje:** Aktivuje Voice Assistant, který poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace náповědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Kurz**.
- **Zlepšení viditelnosti:** Umožňuje úpravu nastavení pro zrakově postižené uživatele.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
- **Interakce a obratnost:** Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživateli se sníženou obratností.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení přímého přístupu a funkcí upozornění.
- **Instalované služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zobrazí verzi a právní omezení funkce Usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.



## Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, když je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.

### Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Web podporuje pouze některé jazyky.

## Tipy a uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Tipy a uživatelská příručka**.

## O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stav:** Zobrazí nejruznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Zařízení se nezapne**

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavými rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.


## V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

## Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

## Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasů obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  → **Rozložení Panelu rychlého spuštění** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit jas nahore**.



## Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společnostmi Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.