

Uživatelská příručka

Digitální hudební přehrávač



MP330

Transcend
Exceeding Your Expectations

Úvod.....	4
Obsah balení.....	4
Základní popis a vlastnosti.....	5
Systémové požadavky.....	5
Bezpečnostní opatření.....	6
Obecné.....	6
Záloha dat.....	6
Varování – riziko zhoršení (poškození) sluchu.....	6
Připomenutí.....	7
Ovládací prvky.....	8
Obrazovka přehrávače.....	9
Základní obsluha.....	10
Nabíjení baterie.....	10
Zapnutí.....	10
Vypnutí.....	10
Přehrávání.....	11
Pozastavení přehrávání (pauza).....	11
Následující stopa.....	11
Předcházející stopa.....	11
Rychlý posun vpřed.....	11
Rychlý posun zpět.....	11
Zvýšení hlasitosti.....	11
Snížení hlasitosti.....	11
Hlavní nabídka (Main Menu).....	11
A-B Repeat: Opakování označené části stopy.....	11
Uzamčení (Hold).....	11
Reset zařízení.....	11
Režim Hudba (MUSIC).....	12
Přehrávání audio souborů.....	12
Režim navigace soubory (File Navigator).....	12
Smazání hudebního souboru.....	13
Playlist.....	13
Přidání souboru do Playlistu.....	13
Odstranění souboru z Playlistu.....	14
Režim Rádio.....	15
Poslech rádia.....	15
Výběr rozhlasové stanice.....	15
Uložení naladěné stanice.....	15
Vyvolání uložené stanice.....	16
Nahrávání z rádia.....	16
Režim nahrávání.....	17
Nahrávání pomocí vestavěného mikrofону.....	17
Line-In nahrávání.....	18
Nahrávání z FM rádia.....	18
Nastavení (Settings).....	19
Menu Nastavení.....	19
Ekvalizér (EQ).....	19
Uživatelské nastavení Ekvalizéru.....	19
Režim opakování.....	20
Rychlost přehrávání.....	20
Nastavení nahrávání.....	20
Zdroj nahrávání.....	20

Kvalita záznamu	21
Aktivace pomocí detekce hlasu (VAD).....	21
Kontrast	22
Spořič obrazovky (ScreenSaver)	22
Texty skladeb (Sync. Lyrics).....	23
Sleep timer (režim uspaní zařízení).....	24
Nastavení data a času	24
FM pásmo.....	24
Znovu nastavení FM rádia (Reset FM)	25
Jazyk.....	25
MTP (Music Transfer Protocol).....	25
O produktu (Player Info)	26
Instalace ovladačů	27
Instalace ovladačů pro Windows® 2000, XP a Vista	27
Instalace ovladačů pro Mac™ OS 10 nebo novější	27
Instalace ovladačů pro Linux® Kernel 2.4 nebo novější	27
Připojení k počítači.....	28
Přenos souborů do MP330	28
Odpojení od počítače.....	30
Odebrání MP330 z Windows® 2000, XP a Vista.....	30
Odebrání MP330 z Mac™ OS 10.0 nebo novějšího	30
Odebrání MP330 z Linux™ Kernel 2.4 nebo novějšího.....	30
Řešení problémů.....	31
Specifikace	33
Dodávané modely.....	33

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili Transcend **MP330**, MP3 přehrávač nové generace, který kombinuje všechny výhody lehkého MP3 přehrávače s přednostmi USB flash disku a obsahuje i mnoho dalších extra funkcí, jako je FM rádio, digitální hlasový záznamník, přímé Line-In nahrávání, Karaoke zobrazení textu, A-B Repeat a přehrávání nastavenou rychlostí. Váš MP330 je vybaven vysokorychlostním USB 2.0 rozhraním pro rychlejší a velmi snadnou výměnu dat a hudebních souborů s počítačem. Použitím funkce A-B Repeat a přehrávání nastavenou rychlostí Vám umožní nepřetržité přehrávání určené části stopy nižší/vyšší rychlostí; to dělá z MP330 ideální nástroj pro výuku jazyků a opakované přehrávání důležitých nahrávek či částí písní. Navíc můžete nahrávat zvukový záznam (jako schůzky, osobní poznámky či vyučovací lekce) pomocí digitálního záznamníku s vestavěným mikrofonom. Elegantní MP330 navždy změní Váš pohled na digitální hudbu.

Obsah balení

Balení **MP330** obsahuje následující položky:

- MP330



- Sportovní klip



- Sluchátka



- Line-In nahrávací kabel



Základní popis a vlastnosti

- MP3 přehrávač s podporou hudebních formátů MP3, WMA, FLAC a WMA-DRM10 (předplacená hudba) a WAV
- OLED displej jasně zobrazující text pod libovolným úhlem při jakémkoliv osvětlení
- FM rádio (nahrávání z FM rádia a možnost přednastavení 20 FM rádio stanic)
- Vestavěný mikrofon a přímé Line-In nahrávání (pro CD přehrávače a jiná zařízení)
- Digitální hlasový záznamník (diktafon)
- Vytváření playlistů
- Karaoke synchronizované zobrazení textu
- VAD (Detekce aktivace hlasem) pro vysoce kvalitní audio nahrávky bez zbytečných mezer
- Funkce A-B Repeat umožňující nepřetržité přehrávání označené části stopy
- Přehrávání stopy nastavenou rychlostí
- Podpora 14 uživatelských jazyků, zahrnující menu, zobrazení jména písně/interpreta, ...
- Schopnost pracovat jako USB flashdisk pro přenos dat nebo jejich ukládání
- Nastavitelný časovač pro vypnutí (sleep timer)
- Spořiče obrazovky a funkce automatického vypnutí pro prodloužení životnosti baterie
- 7 nastavení ekvalizéru, včetně uživatelského USER EQ nastavení
- Napájení interní Li-polymer baterií umožní nepřetržité přehrávání hudby po dobu více než 12 hodin*
- Vestavěný vysokorychlostní USB 2.0 konektor pro snadné připojení k počítači a rychlý přenos dat
- Zobrazení času a datumu

*Maximálního času přehrávání se dosáhne se spořičem nastaveným na „10-sec/Blank“ a zakázaným „Lyric Sync“.

Systémové požadavky

- Stolní počítač nebo notebook s funkčním USB konektorem.
- Jeden z následujících operačních systémů (OS):
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac® OS 10.0 nebo pozdější
 - Linux® Kernel 2.4 nebo pozdější

Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny pro zacházení a bezpečnost jsou **DŮLEŽITÉ!** Přečtěte si je prosím pozorně a řiďte se jimi.

Obecné

- Opatrně vybalte obsah balíčku.
- Ujistěte se před připojením, že USB konektory mají stejný rozměr a tvar – nikdy neužívejte násilí.
- Vždy používejte napájecí adaptér a kabel dodaný výrobcem. Používání nekompatibilních kabelů může způsobit trvalé poškození Vašeho MP330.
- Nikdy nepřipojujte MP330 přes USB hub. Připojení přes USB hub, kam je připojeno více zařízení může přinášet nedostatečné nebo nestabilní napájení. **To může způsobit poškození Vašeho hudebního přehrávače.** Známými problémy způsobenými připojením přehrávače přes USB hub zahrnují zkrácení doby přehrávání, náhodné resetování a v nejhorším případě i trvalé poškození firmware přehrávače.
- Zamezte styku přístroje s vlhkostí, vodou, či jinou kapalinou.
- K očištění vnějšku přístroje nikdy nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík
- Nepoužívejte ani neskladujte Váš MP330 v žádném z následujících prostředí:
 - Přímé slunce
 - V blízkosti klimatizace, elektrického topení či jiných zdrojů tepla
 - V uzavřeném automobilu, který je vystaven přímému slunečnímu záření
- Vždy přehrávač odpojte, jakmile je plně nabitý. Nikdy přehrávač nenabíjejte déle než 12 hodin.
- Nenabíjejte přehrávač ve velmi teplém prostředí ani nebo vystavený přímému slunečnímu záření.
- Pro udržení co nejdelší životnosti baterie uskutečňte alespoň jeden napájecí cyklus měsíčně.

Záloha dat


- **Transcend nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat, či jejich poškození během činnosti.** Pokud se rozhodnete uložit Vaše data na MP330, doporučujeme Vám je pravidelně zálohovat do počítače nebo na jiné záznamové médium.
- Pro zajištění rychlého přenosu dat přes vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 při používání MP330 se prosím ujistěte, zda Váš počítač má nainstalovaný příslušný USB 2.0 port a ovladače. Pokud si nejste jisti, kontaktujte dodavatele počítače či základní desky.

Varování – riziko zhoršení (poškození) sluchu


- Opakované nebo pravidelné používání sluchátek s hlasitostí nastavenou nad 80dB může způsobit klamný dojem, že hladina hlasitosti zvuku je nedostatečná. Uživatelé se proto mohou pokoušet postupně zvyšovat hlasitost, čímž riskují hladinu zvuku již nebezpečnou pro jejich sluchové ústrojí.
- Abyste ochránili Vaše zdraví a sluch, udržujte hlasitost Vašeho MP3 přehrávače pod úrovní 80dB a nepoužívejte ho po příliš dlouhou dobu. Přerušete poslech, pokud se dostaví příznaky jako bolest hlavy, nevolnost nebo porucha poslechu.
- Váš MP3 přehrávač má maximální hlasitost 100dB.
- MP3 přehrávač i přiložená sluchátka vyhovují Francouzské normě vztahující se k hudebním Walkmanům (směrnice z 24. července 1998).

- Před použitím jiných sluchátek se vždy ujistěte, zda jejich technická specifikace je kompatibilní s originálními.

Připomenutí

- Ujistěte se, že přepínač  není v pozici povoleno předtím, než se pokusíte přístroj zapnout.
- Pokud necháte MP3 přehrávač zapojený v notebooku pracujícím na baterie, přehrávač bude postupně odebírat energii z baterie notebooku.
- Řiďte se procedurou „Bezpečně odebrat hardware“, pokud budete chtít odpojit zařízení od počítače.
- Před prvním použitím přístroje doporučujeme aktualizovat firmware zařízení. Poslední verzi firmware naleznete na www.transcendusa.com.tw.

Ovládací prvky

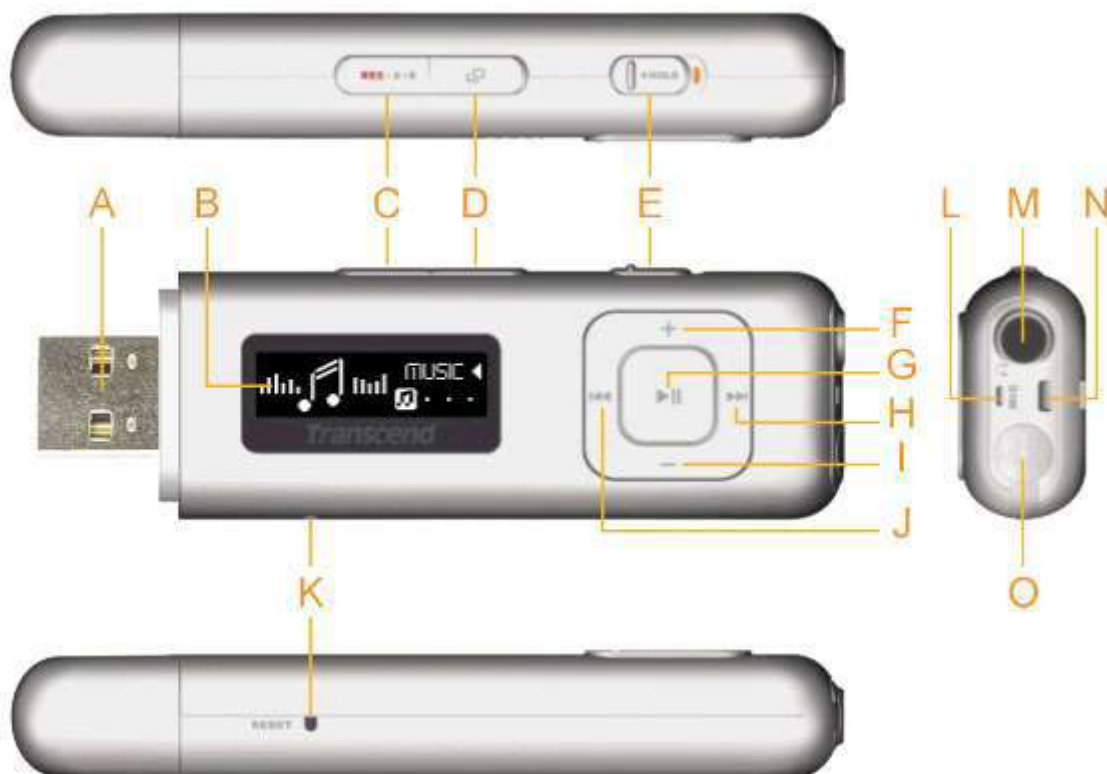

A	Konektor USB 2.0 Hi-Speed
B	Monochromatický OLED displej
C	REC / A · B Ovladač A-B Repeat
D	 Ovladač pro vstup do Menu
E	 Přepínač HOLD
F	 Zvýšení hlasitosti
G	 Ovladač Přehrávání/Pauza/Vypnutí
H	 Následující / Rychlý posun vpřed
I	 Snížení hlasitosti
J	 Předcházející / Rychlý posun vzad
K	Tlačítko Reset
L	 Mikrofon
M	 Konektor pro sluchátka
N	Otvor pro šňůrku
O	Konektor Line-In

Obrazovka přehrávače



	Ikona	Údaj
A	Zdroj nahrávání	Vestavěný mikrofon, FM rádio nebo Line-In
B	VAD	Zobrazuje povolení Voice Aktivivity Detection
C	Kvalita nahrávání	Zobrazuje kvalitu nahrávání nízká; střední; vysoká
D	Režim opakování	Normální, Opakovat jednu, vše, náhodně, normální v adresáři, opakovat v adresáři, náhodně v adresáři, A-B Repeat
E	Režim ekvalizéru	Normální, Pop, Rock, Klasika, Jazz, Bass, Uživaelský
F	Rychlost přehrávání	Aktuální rychlost přehrávání
G	Režim uspání	Povolení režimu uspání (Sleep)
H	Automatické OFF	Zobrazuje stav zapnutí funkce automatického vypnutí
I	Uzamčení	Zobrazuje stav přepínače Hold (ovládací tlačítka uzamčena)
J	Baterie	Zobrazuje stav nabití baterie
K	Album/Umělec/Text	Zobrazuje název alba, umělce, skladby, souboru nebo text
L	Délka skladby	Zobrazuje celkovou délku (čas přehrávání) souboru
M	Číslo stopy	Zobrazuje číslo stopy a celkový počet dostupných skladeb
N	Stav přehrávání	Přehrávání, Pausa, Rychlý posun, Zastavení nebo Nahrávání


Základní obsluha

Nabíjení baterie


Sejměte ochranný kryt USB konektoru **MP330** a připojte ho přímo do volného USB portu Vašeho počítače. Interní baterie přehrávače se začne ihned nabíjet. Zobrazí se indikátor napájení baterie v pravém horním rohu obrazovky přehrávače. Přehrávač nechte takto připojený, dokud se indikátor napájení baterie nezastaví.

NIKDY nepřipojujte MP330 přes USB hub nebo externí USB port umístěný např. na klávesnici, monitoru nebo na jiné periférii. To by mohlo vést k trvalému zničení Vašeho digitálního hudebního přehrávače.

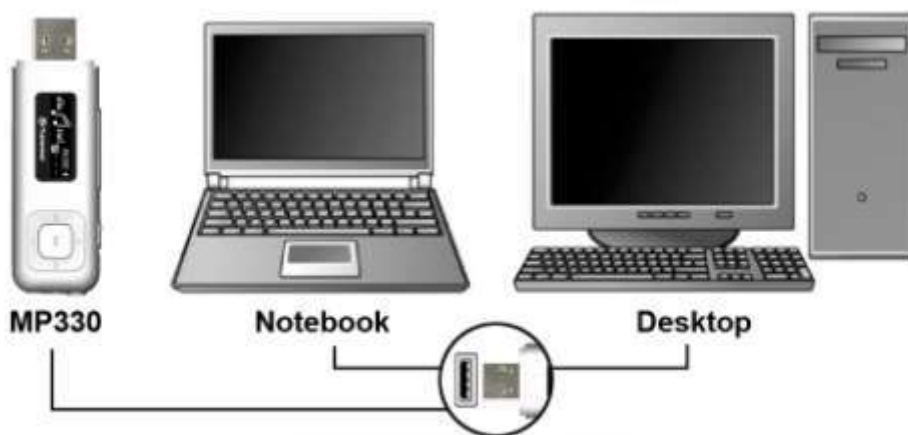

Při nabíjení baterie připojte MP330 přímo do vestavěného USB portu Vašeho počítače nebo použijte Transcend USB napájecí adaptér (volitelně).




Zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko . Na displeji přístroje se zobrazí animované logo následované informací o stavu přehrávače. Po úvodní obrazovce se přístroj sám přepne do standardního režimu a zobrazí se Hlavní nabídka. Nyní je MP330 připraven k používání.



- Zapnutí přístroje trvá několik sekund.
- Pokud se při zapínání zařízení zobrazí na displeji ikona , znamená to, že klávesy zařízení jsou uzamčeny. Přepněte přepínač  do polohy Vypnuto (OFF).


Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko . Na displeji přístroje se zobrazí animované logo. Po závěrečné obrazovce se na displeji zobrazí stav vypnuto. Nyní je zařízení vypnuto.




- Vypnutí přístroje trvá několik sekund.


Přehrávání

- Stiskněte tlačítko  k přehrávání vybrané hudby nebo nahraného souboru.


Pozastavení přehrávání (pausa)

- Stiskněte tlačítko  k pozastavení a opětovnému spuštění právě přehrávaného souboru.

Následující stopa

- Stiskněte tlačítko  pro přechod na další píseň (stopu).

Předcházející stopa

- Stiskněte tlačítko  pro návrat na předcházející píseň (stopu).

Rychlý posun vpřed

- Stiskněte a držte tlačítko .


Rychlý posun zpět

- Stiskněte a držte tlačítko .


Zvýšení hlasitosti

- Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač zvýšení hlasitosti , dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.




Snížení hlasitosti

- Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač snížení hlasitosti , dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.


Hlavní nabídka (Main Menu)

- Stiskněte tlačítko  v jakémkoliv režimu. Hlavní nabídka (Main Menu) Vám umožní přístup do režimů **Hudba**, **Rádio**, **Nahrávání** a do nabídky **nastavení (Settings)**.

A-B Repeat: Opakování označené části stopy

1. Při poslechu hudby nebo nahrávání v režimu **Hudba** nebo **Nahrávání** stiskněte jednou tlačítko , čímž označíte začátek úseku, který chcete opakovat.
2. Stiskněte tlačítko  znovu a tím označíte konec úseku, který chcete opakovat.
3. Označený úsek je přehráván jako nekonečná smyčka.
4. Stiskněte poťretí tlačítko  a přehrávání tím zastavíte a ukončíte tento režim.

Uzamčení (Hold)

Pokud je přepínač  v pozici „Zapnuto“ (ON) všechny ovládací prvky MP330 jsou uzamčeny proti náhodnému stisknutí.

Reset zařízení






Resetovat zařízení můžete stisknutím a přidržetím tlačítka RESET po dobu 3 až 5 vteřin.

Režim Hudba (MUSIC)






Před zakoupením hudby DRM (Digital Rights Management) buďte obeznámeni se skutečností, že MP330 podporuje pouze soubory WMA-DRM10.


Přehrávání audio souborů


1. Stiskněte a držte tlačítko  a zapněte jím zařízení. Zobrazí se Hlavní nabídka.
 - ❖ Pokud je MP330 již zapnutý, stiskněte pro vstup do Hlavní nabídky tlačítko .
2. Použijte ovládací prvky  a  k zvolení „MUSIC“ a stiskněte tlačítko . Přehrávač automaticky najde dostupné hudební soubory.



3. Pomocí tlačítek  a  zvolte píseň, kterou chcete poslouchat nebo použijte Navigátor souborů (File Navigator).



4. Pro přehrání hudebního souboru stiskněte tlačítko .
 - ❖ V kapitole Specifikace najdete seznam všech podporovaných hudebních formátů.
 - ❖ Pokud přehrávač nemůže najít žádné kompatibilní soubory, zobrazí se na displeji zpráva „No Music Files“.





Režim navigace soubory (File Navigator)







Souborový navigátor je rychlá a pohodlná cesta pohybování se mezi stopami, soubory a adresáři.

1. Pro vstup do navigátoru stiskněte a držte v režimu Hudba (Music) tlačítko , poté zvýrazněte File Navigator a stiskněte .




2. Na displeji se objeví seznam souborů nebo adresářů.
3. Pro pohyb mezi nimi použijte tlačítka  a .



4. Zvýrazněte soubor, který chcete přehrát a stiskněte .
5. Pro vstup do adresáře nebo podadresáře ho zvýrazněte a stiskněte buď  nebo .
6. Stisknutím tlačítka  nebo označením ikony  a stisknutím tlačítka  se dostanete o adresář výše.



Smazání hudebního souboru


1. V režimu Hudba (Music) stiskněte a držte tlačítko . Vstoupíte do Souborového Navigátoru.



2. Pomocí tlačítek  /  a  /  se dostaňte až k souboru, který chcete smazat.
3. Označený soubor smažete stisknutím tlačítka . Potvrďte zvolením „Delete“.





4. Použijte tlačítko  pro označení volby „yes“ a stisknutím  soubor trvale smažete.




Playlist





Pro rychlé a snadné přehrávání Vašich oblíbených skladeb podporuje MP330 M3U, PLA a WPL formáty playlistů a také zahrnuje Váš vlastní uživatelsky citovatelný playlist (My Playlist).

1. V režimu Hudba (Music) stiskněte a držte tlačítko , poté zvýrazněte „Playlist“ a stiskněte .





2. Zvolte „My Playlist“ nebo importujte soubor s playlistem (pokud je dostupný) a stiskněte .



3. Pomocí tlačítek  /  se pohybujte nahoru a dolů seznamem dostupných skladeb. Stiskněte  nebo  pro přehrávání vybrané skladby. Po přehrávání této skladby se přehraje zbytek skladeb z playlistu.
4. Playlist opustíte jednoduše vybráním nového hudebního souboru prostřednictvím Souborového Navigátoru.


Přidání souboru do Playlistu

1. V režimu Hudba (Music) stiskněte a držte tlačítko , poté zvýrazněte „Playlist“ a stiskněte .





2. Pomocí tlačítek  /  a  /  se dostaňte až k souboru, který chcete přidat.

01 My Heart Will Go
02 Show Me So Low


3. Označený soubor přidáte do playlistu stisknutím tlačítka . Potvrďte zvolením „Add to My Playlist“.

Add to My Playlist
Delete






Odstranění souboru z Playlistu

1. V režimu Hudba (Music) stiskněte a držte tlačítko , poté zvýrazněte „Playlist“ a stiskněte .




File Navigator
My Heart Will Go on
Playlists

2. Označte „My Playlist“ a stiskněte .


My Playlist
07 Because You lo
12 - Dance With Me

3. Pomocí tlačítek  /  a  /  se dostaňte až k souboru, který chcete odstranit.
4. Jakmile máte označený požadovaný soubor, stiskněte tlačítko  a zvolte „Remove from My Playlist“.

Remove From My Playl
Delete

5. Pomocí tlačítek  a  zvýrazněte „Yes“ a stiskněte  pro odstranění souboru z My Playlist nebo zvýrazněte „No“, čímž zabráníte změně v playlistu. (**poznámka:** tato akce pouze vymaže vybranou skladbu z aktuálního playlistu a nesmaže skutečně soubor z interní paměti).






Remove ?
Yes No

6. Pro odstranění všech souborů, zvýrazněte „My Playlist“ a stiskněte tlačítko , poté zvolte „Yes“ pro potvrzení.

Clear My Playlist ?
Yes No


Režim Rádio

Poslech rádia

1. Připojte sluchátka . (Sluchátka musí být pro poslech rádia zapojena do přístroje).
2. Stiskněte tlačítko  a vstoupíte do Hlavní nabídky.
3. Použijte ovládací prvky  a  k označení „RADIO“ a stiskněte tlačítko .







4. Na displeji se zobrazí aktuální FM rádio frekvence.



- ❖ Při prvním spuštění Rádía bude automaticky naladěno a uloženo do paměti 20 stanic s nejsilnějším signálem. Tato funkce bude znovu aktivována po provedení „**FM Resetu**“ v nabídce **Nastavení** (Menu **Setting**).

Výběr rozhlasové stanice

K manuálnímu nastavení stanice použijte ovládací prvky  a  (frekvence se bude měnit po 0.1MHz), dokud nenaladíte požadovanou frekvenci (stanici). Eventuelně můžete stisknout a držet ovládací prvek  nebo  pro rychlé automatické vyhledání následující dostupné stanice.




Uložení naladěné stanice



Do paměti přehrávače **MP330** můžete uložit až 20 stanic (CH01 až CH20). Postupujte následovně:

1. Označte pomocí tlačítek  nebo  stanici (FM frekvenci), kterou si přejete uložit.



2. Stiskněte (nedržte) tlačítko  a zobrazí se volič přednastavených kanálů.




3. Označte pomocí tlačítek  a  číslo kanálu (CH 01 – CH 20), na který chcete naladěnou stanici uložit.



4. Stiskněte (nedržte) znovu tlačítko  a dojde k uložení do nastaveného čísla paměti.



Vyvolání uložené stanice

1. V režimu **RADIO** stiskněte (nedržte) tlačítko . Zobrazí se nabídky uložených stanic (CH1 až CH20).



2. Označte pomocí tlačítek  a  číslo stanice (kanálu), který chcete poslouchat.




3. Poté k poslechu vybrané stanice stiskněte tlačítko .




Nahrávání z rádia

1. Vyberte stanici (FM frekvenci), kterou chcete nahrávat.




2. Stiskněte a držte tlačítko  po dobu delší než 2 vteřiny a započne nahrávání zvolené stanice.
3. Automaticky vygenerované jméno nahrávaného souboru se zobrazí na displeji.



4. Stisknutím tlačítka  nahrávání pozastavíte a jeho opětovným stisknutím opět nahrávání spustíte.



5. Pro ukončení nahrávání stiskněte a držte tlačítko . Zobrazí se základní obrazovka režimu Rádio.
- Soubory nahrávané z rádia jsou pojmenovány a číslovány v následujícím formátu: [MěsícDenF###.WAV], např. 0101F012.WAV by byla 12 FM nahrávka z prvního ledna.
 - Nahrávky z Rádia jsou ukládány do adresáře **/FMIN.DIR**. Nahrávky jsou přístupné např. prostřednictvím souborového Navigátoru.
 - Pro nastavení vzorkovacího kmitočtu pro nahrávání se podívejte do sekce Nastavení nahrávání (Rekord Settings).

Režim nahrávání

Existují dva způsoby použití funkce nahrávání přehrávače:

- Stisknutím tlačítka  otevřete Hlavní nabídku a zvolte RECORD.




- Stisknutím a přidržením tlačítka  v libovolném režimu po dobu delší než 2 vteřiny.





MP330 podporuje tři různé typy nahrávání:

- Hlasové nahrávání
 - Line-In nahrávání
 - FM rádio nahrávání
- Všechny nahrávky jsou přístupné prostřednictvím Souborového Navigátoru v režimu MUSIC.

Nahrávání pomocí vestavěného mikrofону

1. Stiskněte a držte tlačítko  po dobu delší než 2 vteřiny v jakémkoliv režimu (mimo režimu Rádio) nebo zvolte RECORD v Hlavním Menu. Tím aktivujete vestavěný mikrofón MP330 a začne hlasové nahrávání.
2. Automaticky generované jméno souboru se zobrazí na displeji.



3. Stisknutím tlačítka  se nahrávání pozastaví. Opětovné stisknutí nahrávání znovu zahájí.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte a držte tlačítko . Přehrávač se vrátí zpět do Hlavní Nabídky.
 - Nahrané soubory jsou pojmenovány podle konvence [MěsícDenM####.WAV] např. 0113M012.WAV by byla 12 hlasová nahrávka z 13. ledna.
 - Hlasové nahrávky jsou ukládány do adresáře /MICIN.DIR. Pro nalezení a přehrání hlasové nahrávky použijte Souborový Navigátor v režimu MUSIC.




- Pro nastavení vzorkovacího kmitočtu při nahrávání se podívejte do sekce Nastavení nahrávání (Rekord Settings).

- Pro nejlepší výsledek nahrávání se pokuste umístit mikrofonu MP330 co nejbližší zdroj nahrávaného zvuku.




Line-In nahrávání


Přednastavený zdroj nahrávání je vestavěný mikrofon. Pro povolení Line-In nahrávání se podívejte do „Nastavení / REC Setting / Record Source“

1. Stiskněte a držte tlačítko  po dobu delší než 2 vteřiny v jakémkoliv režimu (mimo režimu Rádio) nebo zvolte RECORD v Hlavním Menu. Tím aktivujete Line-In nahrávání.
2. Automaticky generované jméno souboru se zobrazí na displeji.



3. Stisknutím tlačítka  se nahrávání pozastaví. Opětovné stisknutí nahrávání znovu zahájí.



4. Pro ukončení nahrávání stiskněte a držte tlačítko . Přehrávač se vrátí zpět do Hlavní Nabídky.
 - Nahrané soubory jsou pojmenovány podle konvence [MěsícDenM###.WAV] např. 0113M012.WAV by byla 12 hlasová nahrávka z 13. ledna.
 - Line-In nahrávky jsou ukládány do adresáře /LINEIN.DIR. Pro nalezení a přehrání nahrávky použijte Souborový Navigátor v režimu MUSIC.







- Pro nastavení vzorkovacího kmitočtu při nahrávání se podívejte do sekce Nastavení nahrávání (Rekord Settings).

Nahrávání z FM rádia

Podívejte se do kapitoly „Nahrávání z rádia“ v režimu RADIO.

Nastavení (Settings)

Menu Nastavení




1. Vstupte do Hlavního menu stiskem tlačítka .
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení ikony „Settings“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.





3. Pro opuštění nabídky Setting stiskněte tlačítko .

Ekvalizér (EQ)

Můžete si vybrat ze sedmi módů ekvalizéru: Normal, Pop, Rock, Klasika, Jazz, Bass a uživatelské nastavení.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  a  k označení ikony „EQ“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  a  pro výběr módu ekvalizéru. Pokud právě přehráváte hudbu, uslyšíte změnu okamžitě ve Vašich sluchátkách.






3. Stisknutím tlačítko  potvrďte nové nastavení EQ.

Uživatelské nastavení Ekvalizéru



Uživatelské nastavení Vám umožňuje nastavit 5stupňový ekvalizér dle Vašich osobních preferencí.

1. Použijte tlačítka  a  k označení ikony „EQ“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.





2. V Nabídce EQ použijte tlačítka  a  pro vybrání volby „User EQ“ a potvrďte stisknutím tlačítka .




3. Použijte tlačítka  a  k přepínání mezi 5 úrovněmi: 80Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz a 12kHz. Volba „ALL“ pohybuje všemi 5 úrovněmi najednou.






4. Stisknutím tlačítek  /  zvyšujete / snižujete úroveň každého frekvenčního rozsahu.






5. Stisknutím tlačítka  uložíte nové nastavení a vrátíte se do Menu Nastavení (Settings).

Režim opakování

Existuje sedm režimů **Opakování** ze kterých si můžete vybrat: Normální, Opakuj jednu, Opakuj všechny, Náhodné přehrávání a Normální/Opakuj/Náhodné přehrávání všech souborů v adresáři.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Opakovat (Repeat)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte dále tlačítka  /  pro zvolení požadovaného módu opakování a potvrďte stisknutím tlačítka .







Rychlost přehrávání

Rychlost, kterou chcete poslouchat audio soubory, je možné zvyšovat i snižovat. Rychlost může být nastavena na 0.5x, 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x, 1.75x a 2.0x.




1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Rychlost přehrávání (Play Speed)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  /  pro vybrání jedné ze 7 možných přehrávacích rychlostí a potvrďte stisknutím tlačítka .






Nastavení nahrávání

V nabídce SETTINGS (nastavení) použijte tlačítka  /  k označení ikony „REC Setting“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






Zdroj nahrávání

Vybrat si můžete mezi **MIC** (vestavěný mikrofon) nebo **LINE-IN** (CD přehrávač nebo jiný zdroj) jako metodu nahrávání Audia za použití MP330.

1. V nabídce Nastavení nahrávání (REC Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Zdroj nahrávání (Reord Source)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  /  pro vybrání MIC nebo Line-In a potvrďte stisknutím tlačítka .






Kvalita záznamu

Kvalita audio nahrávky může být nastavena na **nízkou (Low)**, **střední (Medium)** nebo **vysokou (High)**. Avšak čím vyšší kvalitu záznamu zvolíte, tím více místa v paměti bude potřeba pro uložení výsledného souboru WAV.

1. V nabídce Nastavení nahrávání (REC Settings) použijte tlačítka  /  pro k označení ikony Kvalita Nahrávání (Record Quality) a potvrďte stisknutím tlačítka .



2. Použijte tlačítka  /  pro přepínání mezi „Low“, „Medium“ nebo „High“ a potvrďte stisknutím tlačítka .



Maximální čas nahrávání / tabulka kvality

	Record Quality	2GB	4GB	8GB
FM / Line-In Recording	Low (32 Kbps)	128 hrs	256 hrs	512 hrs
	Med (48 Kbps)	85 hrs	170 hrs	340 hrs
	High (64 Kbps)	64 hrs	128 hrs	256 hrs

	Record Quality	2GB	4GB	8GB
MIC Recording	Low (32 Kbps)	128 hrs	256 hrs	512 hrs
	Med (48 Kbps)	85 hrs	170 hrs	340 hrs
	High (64 Kbps)	64 hrs	128 hrs	256 hrs

Nahrávací časy uvedené výše nemusí odpovídat, pokud je prostor omezen nebo baterie není dostatečně nabitá.

Aktivace pomocí detekce hlasu (VAD)


VAD umožňuje vytvářet nahrávky bez prázdných „hluchých“ míst. To znamená, že zařízení začne nahrávat, jakmile detekuje zdroj zvuku. Pokud zdroj zvuku udělá pauzu nebo přestane

„mluvit“, **MP330** automaticky přestane nahrávat, dokud opět nedetekuje zdroj zvuku. To Vám umožňuje jednoduchý a snadný poslech nahrávky a menší velikost nahrávku - šetří prostor.

1. V nabídce Nastavení nahrávání (REC Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „VAD“  a stisknutím tlačítka  potvrďte.



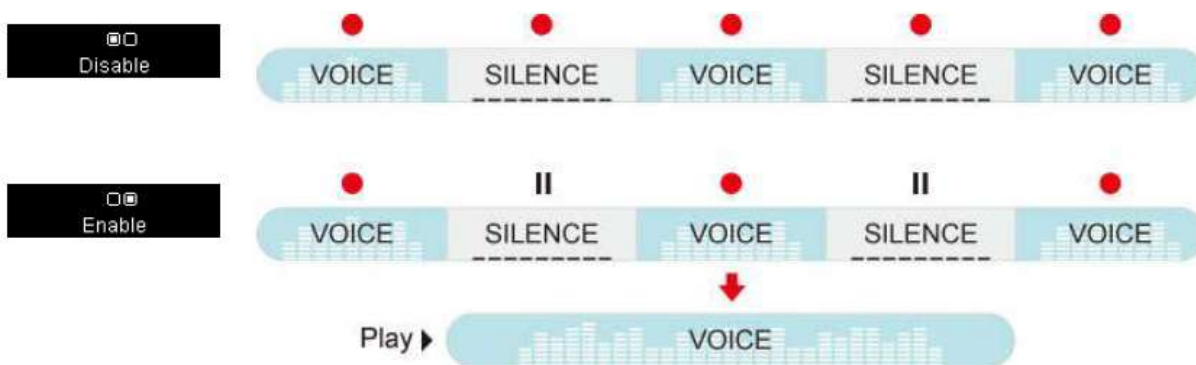


2. Použijte tlačítka  /  pro přepínání mezi „Enable“ (Povolit) a „Disable“ (Zakázat) a potvrďte stisknutím tlačítka .



Kontrast

Kontrast OLED displeje je možné nastavit pro světlejší nebo tmavší zobrazení textu. Nastavení vyšší hladiny kontrastu má za následek rychlejší vybíjení baterie, zatímco nižší kontrast znamená delší životnost baterie.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  a  k označení ikony „Kontrast“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  a  pro zvýšení nebo snížení kontrastu na požadovanou úroveň a potvrďte stisknutím tlačítka .







Spořič obrazovky (ScreenSaver)




Tato funkce povoluje/zakazuje spořič obrazovky, můžete zde vybrat typ spořiče a nastavuje čas, po kterém se funkce automaticky aktivuje. Dostupné spořiče obrazovky jsou:

Blank (čistý) – zobrazuje pouze černou obrazovku pro maximální úsporu baterií




Clock (hodiny) – zobrazuje aktuální čas


1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Spořič obrazovky (Screen Saver)“  a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  /  a vyberte zpoždění Screen Saver a potvrďte stisknutím tlačítka . Spořič obrazovky se po uplynutí nastaveného času, pokud není stisknut žádný ovládací prvek, sám spustí. Dostupné časy jsou: **Zakázáno (Disable), 10 vteřin, 20 vteřin a 30 vteřin.**



3. Po nastavení času pro spuštění Spořiče obrazovky, se zobrazí seznam dostupných typů spořiče.
4. Použijte tlačítka  /  a vyberte typ Spořiče obrazovky a potvrďte stisknutím tlačítka .

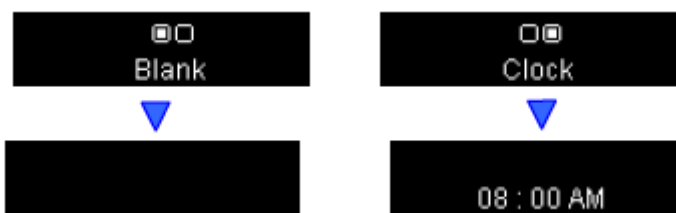




Texty skladeb (Sync. Lyrics)




Tato funkce zobrazuje texty písní (pokud jsou dostupné) souběžně s přehráváním hudby.


Poznámka: Aby zobrazování textu fungovalo, musí být do přehrávače nahrán soubor typu „LRC“ stejného jména jako je požadovaná „MP3“ skladba a umístěn ve stejném adresáři.

Příklad: Pokud má MP3 soubor název „GM-Last_Christmas.mp3“, musí mít LRC soubor s textem název „GM-Last_Christmas.lrc“

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Texty skladeb (Lyrics Sync)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  /  pro přepínání mezi „Enable“ (Povolit) a „Disable“ (Zakázat) a potvrďte stisknutím tlačítka . Pokud je volba zakázána, budou se během přehrávání skladby zobrazovat informace o albu, umělci a názvu skladby.






Sleep timer (režim uspání zařízení)

Tato funkce nastaví časové zpoždění, po kterém se **MP330** automaticky vypne nezávisle na stavu přehrávání .

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  a  k označení ikony „Sleep Timer“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.







2. Použijte tlačítka  /  a vyberte Sleep delay time a potvrďte stisknutím tlačítka . Přehrávač se po uplynutí nastaveného času, automaticky vypne. Dostupné časy jsou: **Zakázáno (Disable), 15 minut, 30 minut a 60 minut**. Jakmile je nastavený čas dosažen, přehrávač se automaticky vypne.





Nastavení data a času


Toto nastavení Vám umožňuje nastavit místní datum a čas.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Nastavení Data a Času (Date/Time Setting)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.




2. Pomocí tlačítek  /  se pohybujte mezi volbami 12/24Hr, Rok (Year), Měsíc (Month), Den (Day), Hodina (Hour), Minuta (Minute), Sekunda (Second) a AM/PM.

Volba „12Hr“ zobrazí čas pomocí AM a PM, volba „24Hr“ zobrazí čas ve formátu 00:00-24:00.



3. Použijte tlačítka  /  pro nastavení hodnot v každém poli.



4. Po nastavení všech hodnot je potvrďte stisknutím tlačítka .

Tip: Stisknutím tlačítka  v Hlavní Nabídce můžete zobrazit hodiny přes celý displej přehrávače.

FM pásma

MP330 umožňuje na výběr ze dvou frekvenčních rozsahů. **World FM** (87.5MHz-108.0MHz) nebo **Japan FM** (76.0MHz-90MHz).

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „FM Band“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „World FM Band“ nebo „Japan FM Band“ a potvrďte výběr stisknutím tlačítka .






Znovu nastavení FM rádia (Reset FM)

Vymaže všechny uložené stanice tak, že při příštím vstupu do režimu **Rádio MP330** automaticky projde a uloží 20 nejsilnějších stanic.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „FM Reset“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  /  a zvolte „Yes“ (Ano) pro vymazání uložených stanic nebo „No“ (Ne) k jejich uchování. Stisknutím tlačítka  Vaši volbu potvrďte.






Jazyk

Přehrávač podporuje 14 jazyků, z kterých si můžete vybrat.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Jazyk (Language)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  /  k označení vybraného jazyka. Stisknutím tlačítka  Vaši volbu potvrďte.






MTP (Music Transfer Protocol)


Pokud máte hudební soubory WMA-DRM10 nebo pokud chcete používat Windows Media Player (verze 10.0 a vyšší) pro synchronizaci hudby mezi Vaším počítačem a MP330, musíte povolit MTP.




Toto nastavení Vám umožní přepínat mezi MTB nebo USB režimy přenosů.

USB – tento režim použijte pro běžný přenos souborů, nebo pokud používáte Mac™ nebo Linux™.

MTP – tento režim použijte pro přenos WMA-DRM10 hudebních souborů za pomoci Windows Media Playeru.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „MTP“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  /  k přepínání mezi „MTP“ nebo „USB“. Stisknutím tlačítka  Vaši volbu potvrdíte.



V MTP režimu budou všechny budou všechny soubory ukládány v adresáři „Music“.

O produktu (Player Info)

Zobrazuje informace o verzi firmware a kapacitě paměti přehrávače MP330.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  k označení ikony „O produktu (Player Info)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Pokračujte stiskem libovolného tlačítka. Navrátíte se do nabídky Nastavení (Settings).


Instalace ovladačů

Instalace ovladačů pro Windows® 2000, XP a Vista

Žádné ovladače nejsou pro tyto OS potřeba. OS Windows® již mají vlastní ovladače pro podporu **MP330**. Připojte zařízení do volného USB portu a Windows® sami nainstalují potřebné soubory. Nový **výměnný disk** s nově přiřazeným písmenem se objeví v okně **Tento počítač (Počítač)**.

Instalace ovladačů pro Mac™ OS 10 nebo novější

Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a počítač zařízení automaticky detekuje.

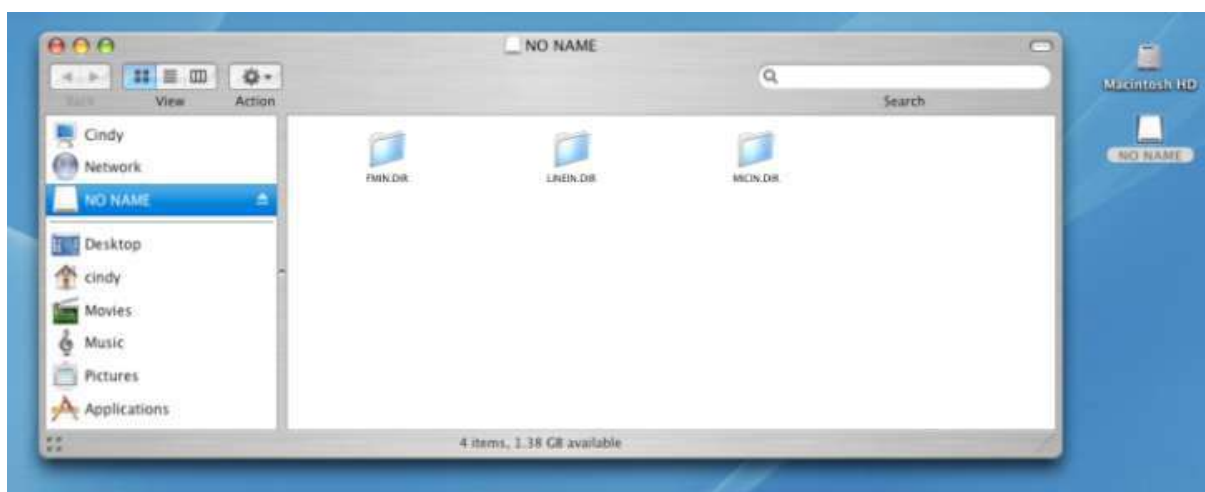

Instalace ovladačů pro Linux® Kernel 2.4 nebo novější

Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a nainstalujte.

1. Nejprve vytvořte adresář pro **MP330**.
Příklad: **mkdir/mnt/MP330**
2. Nainstalujte zařízení
Příklad: **mount -a -t msdos/dev/sda1/mnt/MP330**



Nikdy neformátujte MP330 ve Windows.

Připojení k počítači




Pokud používáte Windows Media Player 10 a přehrávat WMA-DRM10 hudební soubory, musíte vybrat MTP Music transfere mode pro přenos a synchronizaci hudebních souborů mezi počítačem a přehrávačem.

Přenos souborů do MP330

Pokud chcete používat MP330 k poslechu jiné hudby než z rádia, musíte do přehrávače přenést MP3, WMA nebo WMA-DRM10 hudební soubory. Když je MP330 připojen k počítači, je uzamčený pouze pro přenos souborů. Nebude možné v tuto dobu přehrávat nebo nahrávat žádnou hudbu. Když budete chtít přehrávat hudbu, odpojte MP330 od počítače.

1. Sejměte z konektoru USB Vašeho MP330 ochrannou krytku a zasuňte USB konektor přímo do volného USB portu Vašeho počítače. Jakmile je zařízení spojeno s počítačem, započne nabíjení baterie a **MP330** může být používán pouze k přenosu souborů.

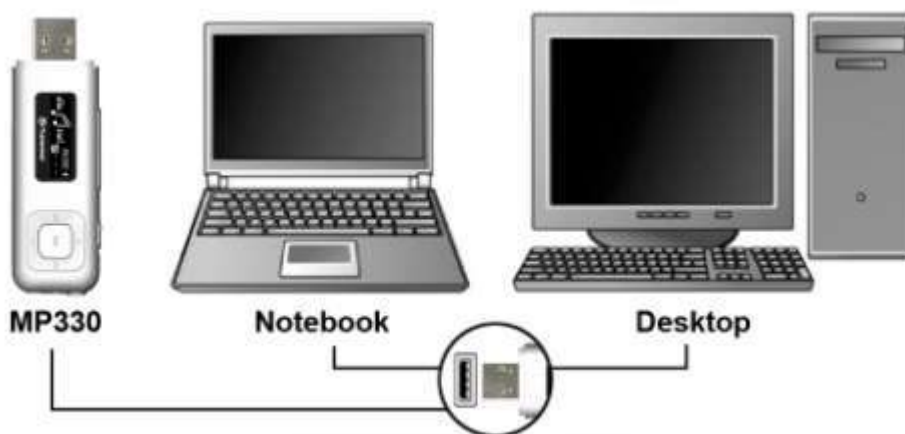

2. Na displeji přístroje se po připojení zobrazí zpráva „READY (Připraven)“. V tuto chvíli mohou být přenášeny soubory do přehrávače.



- **Pokud je MP330 připojen k počítači, není možné přehrávat nebo nahrávat žádnou hudbu.**
3. Pokud používáte OS Windows®, zobrazí se v okně Počítač nový Výměnný disk, kterému je přiřazeno další písmeno v pořadí.



4. Pro přenos standardních **MP3**, **FLAC** a nechráněných **WMA** souborů do MP330 musí být nastaven režim MTP na volbu „USB“. Přenášení souborů je možné jejich pouhým

přetažením na ikonu „Výměnného disku“. Můžete si vytvořit vlastní adresář v MP330 a kopírovat soubory do něj.

5. Pro přenos **WMA-DRM10** souborů nastavte režim MTP na volbu „MTP (for DRM)“. V MTP režimu použijte pro přenos a synchronizaci WMA-DRM10 souborů s MP330 Windows Media Player 10.
6. Vždy odpojujte MP330 od počítače pomocí ikony z nástrojové lišty Windows umístěné v pravém dolním rohu „**Bezpečně odebrat hardware**“.



7. Po dobu přenášení souborů do přehrávače je na displeji zobrazena zpráva „WRITING (Zapisuji)“. Po úspěšném přenosu všech souborů se opět zobrazí zpráva „CONNECTED (Připojen)“.



8. Pokud budete kopírovat soubory či adresáře do počítače, na displeji přehrávače se zobrazí zpráva „READING (načítání)“, která signalizuje přenos souborů do počítače. Jakmile se na displeji přehrávače opět zobrazí zpráva „CONNECTED (Připojen)“, jsou soubory úspěšně přeneseny.



NIKDY neodpojujte T.sonic během přenášení souborů. Odpojujte ho pouze, pokud Vás Windows informují o tom, že je to bezpečné (viz. následující kapitola) a na displeji svítí zpráva „CONNECTED (Připojen)“.

Odpojení od počítače



Před odpojením MP330 od počítače se vždy přesvědčte, že na displeji přehrávače není zobrazena žádná z následujících zpráv: **READING** nebo **WRITING**. Jinak by mohlo dojít k poškození souborů.

Odebrání MP330 z Windows® 2000, XP a Vista


1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikonku  v nástrojové liště.
2. Zobrazí se vyskakovací okno se zprávou **Bezpečně odebrat velkokapacitní zařízení**. Dalším kliknutím potvrďte tuto možnost.



3. Po chvíli se objeví okno s nápisem „Nyní lze hardware bezpečně odebrat“.



4. Odpojte MP330 z USB portu.

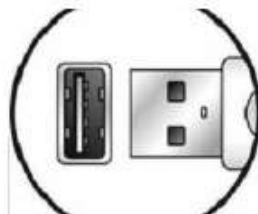

Odebrání MP330 z Mac™ OS 10.0 nebo novějšího

1. Drag and drop ikonu disku přiřazenou MP330 do koše.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.

Odebrání MP330 z Linux™ Kernel 2.4 nebo novějšího

1. Spusťte **umount/mnt/MP330** pro odpojení zařízení.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.

Řešení problémů

Pokud máte s Vaším přehrávačem **MP330** nějaký problém, podívejte se nejprve do níže uvedených případů. Pokud zde nenaleznete pomoc při řešení Vašeho problému, kontaktujte prosím Vašeho prodejce, případně využijte našich [www stránek](#) (FAQ, Support and services).

Operační systém nedetekuje MP330

Prověřte následující:

1. Je **MP330** správně připojen do USB portu? Pokud ne, odpojte ho a znovu připojte.
2. Je **MP330** připojen k MAC klávesnici? Pokud ano, odpojte ho a připojte do volného USB portu Vašeho MACu.
3. Je USB port povolen? Pokud ne, podívejte se do příručky k Vašemu počítači či základní desce, jak ho povolit.

Potíže se zapnutím

Prověřte následující:

1. Je **MP330** připojen k počítači? Pokud ano, odpojte ho.
2. Není přepínač pro uzamčení kláves přepnut do pozice **LOCK**? Pokud ano, přepněte ho do pozice **OFF**.
3. Není vybitá baterie? Pokud ano, dobijte baterii přehrávače.

Nemohu nahrát MP3, WMA, WMA-DRM10 nebo WAV soubor do MP330

Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač. Pokud toto nepomůže, zkuste **Reset** zařízení a když ani poté nejdou soubory nahrát, podívejte se do kapitoly **Obnovení továrního nastavení**.

Ovládací tlačítka nefungují

Není přepínač pro uzamčení kláves přepnut do pozice **LOCK**? Pokud ano, přepněte ho do pozice **OFF**.

Není slyšet přehrávaná stopa

1. Nahráli jste do **MP330** nějaké hudební soubory? Pokud ne, musíte tak nejprve udělat z počítače nebo Internetu. (Podporuje pouze MPEG I Layer 3 a WMA soubory 32Kbps až 320Kbps).
2. Jsou sluchátka správně připojeny do konektoru? Pokud ne, zapojte je.
3. Je hlasitost přehrávání dostatečná? Pokud ne, zvyšujte hlasitost, dokud není dostatečná.

Jméno stopy se na displeji nezobrazuje správně

1. Standardně je jako jazyk **MP330** nastavena angličtina. Můžete si nastavit i některý z dalších jazyků.
2. ID3 tag má při zobrazování na displeji **MP330** prioritu. ID3 tag můžete změnit ve Windows Media Playeru nebo Winampu.
3. Pokud je ID3 tag stopy prázdný, zobrazí se na displeji pouze jméno souboru.

Nemohu se dostat do režimu Nahrávání (Rekord)

Pro zamezení ztráty nahrávaného souboru jsou implementovány dva bezpečnostní mechanismy.

1. Pokud je zbývající kapacita baterie nižší než 10%, není možné spustit režim **Nahrávání**.
2. Pokud během nahrávání klesne kapacita baterie pod 10%, **MP330** automaticky nahrávku uloží

Přehrávaná stopa zní přerušovaně

Znovu vložte sluchátka do konektoru a ujistěte se, že jsou dobře připojena.

MP330 se vypíná sám (automaticky)

MP330 má režim **Slep módu**, který se chová jako **Power Save**. Váš **MP330** můžete přednastavit pro automatické vypnutí po 15, 30 nebo 60 minutách. Pro podrobnosti se prosím podívejte do kapitoly **Nastavení (Settings), Sleep**.

MP330 nepracuje správně

Pokud Váš přehrávač přestane správně fungovat nebo se zasekává, zkuste ho několikrát vypnout a znovu zapnout. Pokud tento postup nevyřeší problém, můžete ho resetovat přidržením tlačítka **Reset** po dobu 3-5 vteřin. Když ani toto nepomůže, můžete obnovit Tovární nastavení pomocí funkce **Recovery**.

Nemohu najít soubor právě zkopírovaný do MP330

Zkopírujte soubor znovu a podívejte se do kapitoly **Odpojení od počítače a správně přehrávač po zkopírování souboru odpojte**.

Právě smazaný soubor se stále zobrazuje

Smažte soubor znovu a podívejte se do kapitoly **Odpojení od počítače a správně přehrávač po zkopírování souboru odpojte**.

MP330 přestal fungovat po zformátování pod Windows®

Zformátováním **MP330** pomocí funkce **Windows®** „Rychlé formátování“ nebo „Formátování úplně“ se vymaže jeho standardní formát. Pro obnovení správného formátu musíte na www.transcendusa.com stáhnout aktualizaci firmwaru pro Váš **MP330**.

Jak zjistím, jakou verzi Windows Media Playeru používám?

1. Spustíte program **Windows Media Player**.
2. Klikněte v **Menu** na **Nápověda** a zde vyberte volbu **O programu Windows Media Player**.
3. Verze programu se zobrazí na obrazovce.

Nemohu přehrávat DRM soubory

1. **MP330** podporuje pouze hudební formát **WMA-DRM10**. Přesvědčte se, že se snažíte přehrát právě tento typ souboru.
2. Použili jste pro přenos hudby do **MP330** **Music Transfer Protocol**?

Sync Lyrics: Proč se mi nezobrazují slova skladby, kterou přehrávám?

Pro podrobnosti o tomto tématu jděte na <http://www.transcendusa.com/Support/FAQ>, kde se dozvíte více.

Na displeji se zobrazuje zpráva „Insufficient Power“

Znamená to, že zařízení dodávající **USB** napájení pro **MP330** nedodává dostatečný nebo stabilní napětí. Tato zpráva neznámá problémy s přehrávačem. Připojením přehrávače přímo do **USB** portu by tyto problémy měly zmizet.

Specifikace

• Rozměry (D x Š x V)	83mm x 25.5mm x 11.5mm
• Váha	25g (včetně Li-Ion baterie)
• Hudební formáty	MP3, WMA a WMA-DRM10, FLAC a WAV
• Nahrávací formát	IMA_ADPCM (WAV)
• Životnost baterie	až 12 hodin přehrávání hudby (plně nabitá baterie)
• Poměr komprese	32Kbps až 320 Kbps
• Uchování dat	až 10 let
• Počet mazacích cyklů	>= 100.000
• Odstup přeslechu	>= 90dB
• Certifikáty	CE, FCC, BSMI, C-tick
• Záruka	2 roky

❖ Specifikace výše uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Dodávané modely

<i>Popis produktu</i>	<i>Velikost paměti</i>	<i>Transcend P/N</i>
MP330	2GB	TS2GMP330
MP330	4GB	TS4GMP330
MP330	8GB	TS8GMP330

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

www.transcendusa.com

Logo Transcend je registrovaná ochranná známka společnosti Transcend Information, Inc. Všechna loga a značky jsou ochranné známky příslušných společností.