



Chladnička

Používateľská príručka

RB3*T*/RL3*T*

SECZ

Volne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch	3
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:	5
Dôležité bezpečnostné opatrenia	6
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie	10
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie	10
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	15
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania	15
Upozornenia týkajúce sa používania	20
Upozornenia týkajúce sa čistenia	24
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie	25
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania	27
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)	28
Inštalácia	29
Prehľad súčastí chladničky	29
Podrobný postup inštalácie	30
Používanie	36
Ovládací panel	36
Špeciálne funkcie	38
Osvedčené postupy skladovania	42
Údržba	45
Obrátenie polohy rúčok dverí (pri modeloch s lištovými rúčkami)	45
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)	46
Manipulácia a starostlivosť	60
Čistenie	62
Výmena dielov	62
Riešenie problémov	63
Všeobecné informácie	63
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?	65

Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

Bezpečnostné informácie

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
 - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
 - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
 - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
 - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
 - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
 - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.

- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu** na majetku, **vážne zranenie** alebo **smrť**.

POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie** alebo **škodu** na majetku.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Bezpečnostné informácie

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné opatrenia



Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Naplňajte iba pitnou vodou.
- Pripájajte výlučne k prívodu pitnej vody.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priedušné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
 - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
 - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
 - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.

Bezpečnostné informácie

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
 - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
 - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
 - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
 - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
 - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
 - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
 - Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
 - V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dost priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.

-
- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
 - Odporúčame, aby ste dodržali nasledovný priestor:
 - Vpravo, vľavo a vzadu: viac než 50 mm
 - Hore: viac než 100 mm

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Bezpečnostné informácie

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
 - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
 - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.

- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
 - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájajúcu zástrčku.
 - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Bezpečnostné informácie

- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
 - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
 - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
 - Ak si dieťa natiadne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.

- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
 - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
 - Ak dieťa prehltnie poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.



Bezpečnostné informácie

- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
 - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.





Upozornenia týkajúce sa inštalácie

POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
 - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
 - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



Bezpečnostné informácie

- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútroňých stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
 - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
 - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
 - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
 - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
 - Prsty nekladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otvraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
 - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítíte zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
 - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
 - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
 - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.

Bezpečnostné informácie

- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priechinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
 - Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie chladničky.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
 - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.

- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
 - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
 - Nepoužívajte ventilátor.
 - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo ocelovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Bezpečnostné informácie

- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarneho rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vyťahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Upozornenia týkajúce sa používania

POZOR

- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte.
 - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
 - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
 - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.

- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
 - Nádobu môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
 - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
 - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovat cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
 - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
 - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.

Bezpečnostné informácie

- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
 - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
 - Ak sú vetracie otvory blokové, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
 - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a plesneň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.

- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vyťahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
 - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu, priechinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
 - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
 - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa čistenia

POZOR

- Vodu nestríekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
 - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestríekajte priamo na displej.
 - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
 - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestríekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
 - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

- Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, solné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bieliadlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
 - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.



Bezpečnostné informácie

- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
 - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
 - Ak si dieťa natiahne vrečko na hlavu, môže sa udusiť.





Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
 - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
 - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabalte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrázujte ich znovu.



Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Inštalácia

V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.


⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.


Prehľad súčastí chladničky

Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Bežný typ

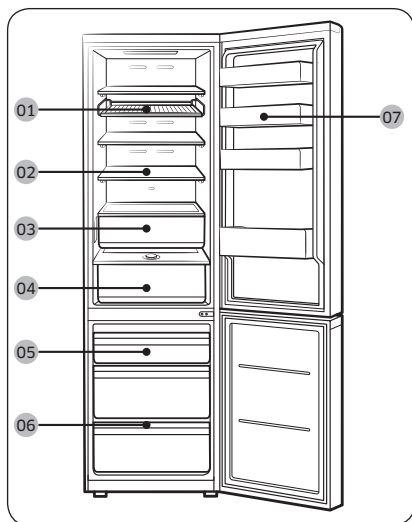

Typ s dávkovačom

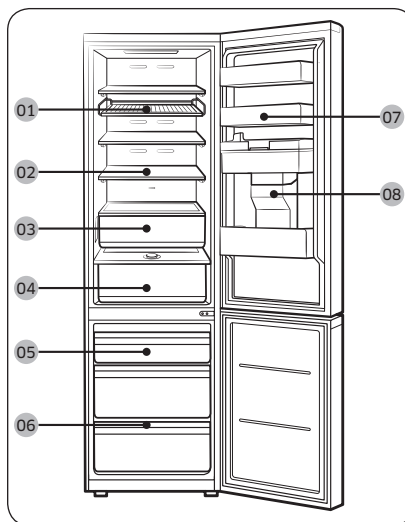

01 Rošt a polička*

02 Polička v chladničke /
Skladacia polica *

03 Optimal Fresh+ *

04 Humidity Fresh* /
Humidity Fresh+ *

05 Mraziaci box

06 Polička pre mrazničku *

07 Dverová priehradka chladničky

08 Nádrž na vodu **

* iba príslušné modely

** len modely s dávkovačom

Inštalácia

POZNÁMKA

- V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.
- Ak potrebujete viac priestoru, môžete všetky zásuvky vybrať a „poličku pre mrazničku“ (len príslušné modely) umiestniť na spodnú zásuvku v mrazničke, keďže to neovplyvní tepelné a mechanické vlastnosti. Deklarovaný skladovací objem časti na zmrazené potraviny je vypočítaný s týmito zásuvkami odobratými.

Podrobný postup inštalácie

KROK 1 Výber miesta

Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,
- rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.


Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplyvať teplota okolitého prostredia, častota otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Odstupy

Informácie týkajúce sa priestorových nárokov na inštaláciu nájdete uvedené v nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch.

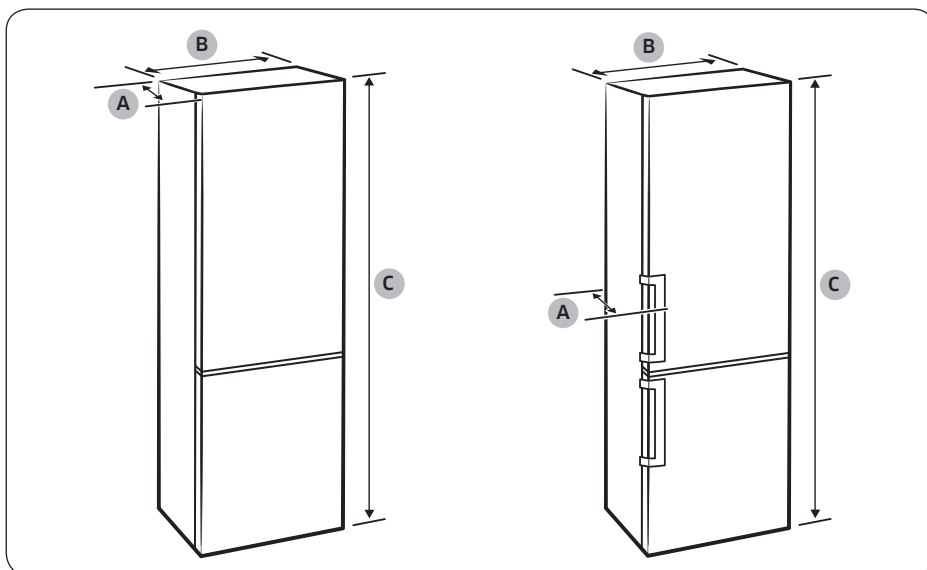


Model	Typ zapustenej rúčky			Typ lištovej rúčky		
	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*
Hĺbka „A“	658			720		
Šírka „B“	595			595		
Celková výška „C“	1853	1935	2030	1853	1935	2030

(jednotka: mm)

Inštalácia

Inštalácia

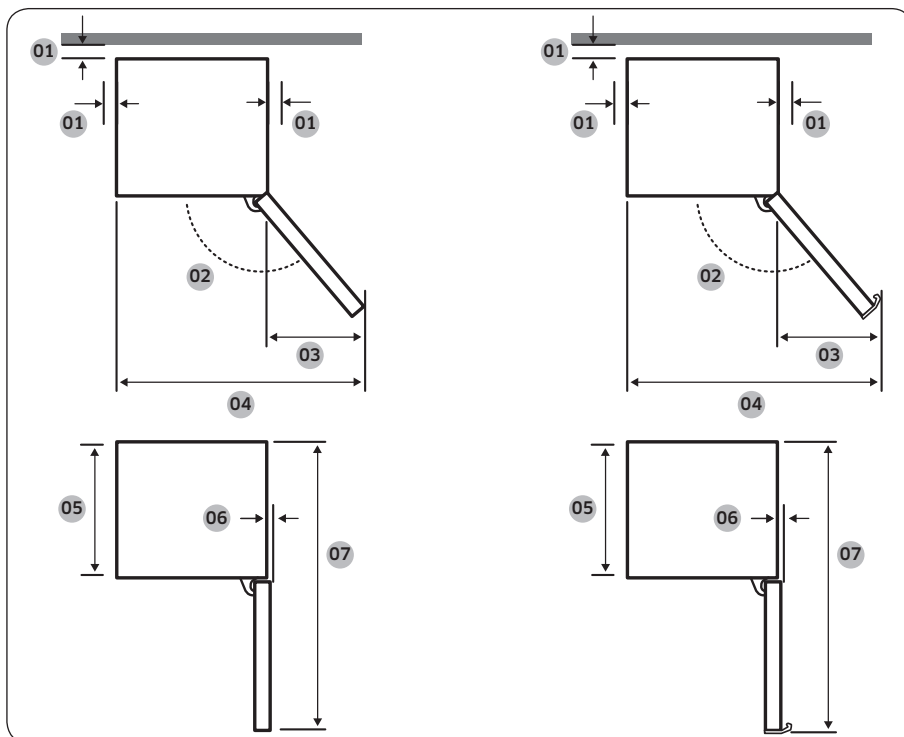

Inštalácia

Model	Typ zapustenej rúčky	Typ lištovej rúčky
01	odporúča sa viac než 50 mm	odporúča sa viac než 50 mm
02	135°	135°
03	404	433
04	999	1028
05	595	595
06	6	6
07	1210	1217,5


(jednotka: mm)

POZNÁMKA

Rozmery v uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.




KROK 2 Rozpery (iba príslušné modely)

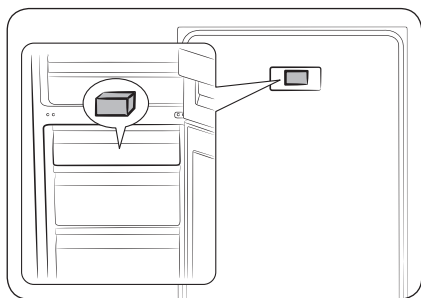

1. Otvorte dverka a pripravte si dodanú rozperu (sivý kváder).
2. Rozbalte rozperu a pripevnite ju k zadnej strane chladničky podľa obrázka. Umožňujú odvetrávanie vzduchu na zadnú stenu, vďaka čomu sa znižuje spotreba energie.

KROK 3 Podlaha

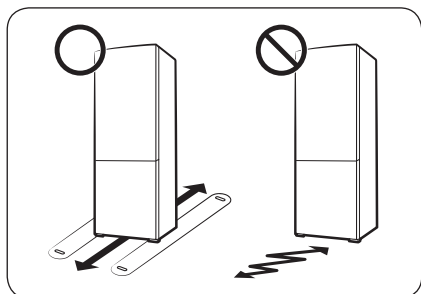

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.

KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek


⚠ POZOR

- Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladnička sa dá vyrovať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.




Inštalácia

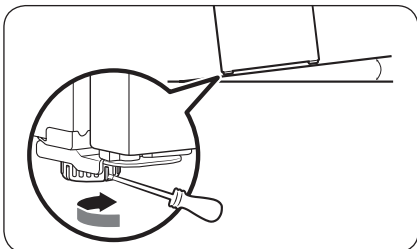

Nastavenie výšky ľavej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie, doľava na spúšťanie spotrebiča.

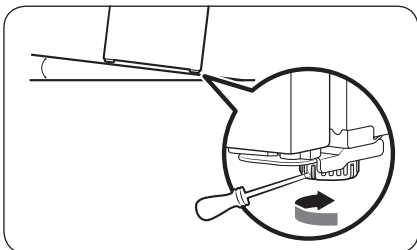

Nastavenie výšky pravej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie, doľava na spúšťanie spotrebiča.

KROK 5 Počiatočné nastavenia


Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas prepravy.
2. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
3. Otvorte dverka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
4. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Chladnička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
5. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

POZNÁMKA

Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Na vypnutie zvukovej signalizácie ťknite na symbol <, 0 alebo >.

KROK 6 Signalizácia vysokej teploty (iba príslušné modely)

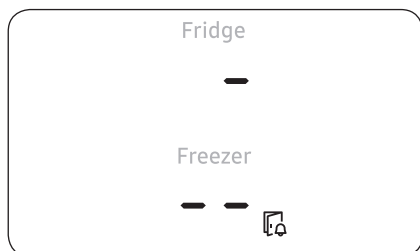

- Ak je teplota v mrazničke príliš vysoká v dôsledku prerušenia napájania, bude displej blikať tak, ako je znázornené na obrázku.
 - Po ťuknutí na ktorékoľvek tlačidlo (<, 0 alebo >) bude na displeji 5 sekúnd blikať „najvyššia dosiahnutá teplota“ v chladničke alebo mrazničke.
- Táto výstraha sa môže objaviť v nasledujúcich prípadoch:
 - Po prvom zapnutí spotrebiča po jeho inštalácii.
 - V prípade, ak je priestor mrazničky príliš teplý v dôsledku prerušeného napájania.


KROK 7 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:

- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať - po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Používanie

Ovládací panel

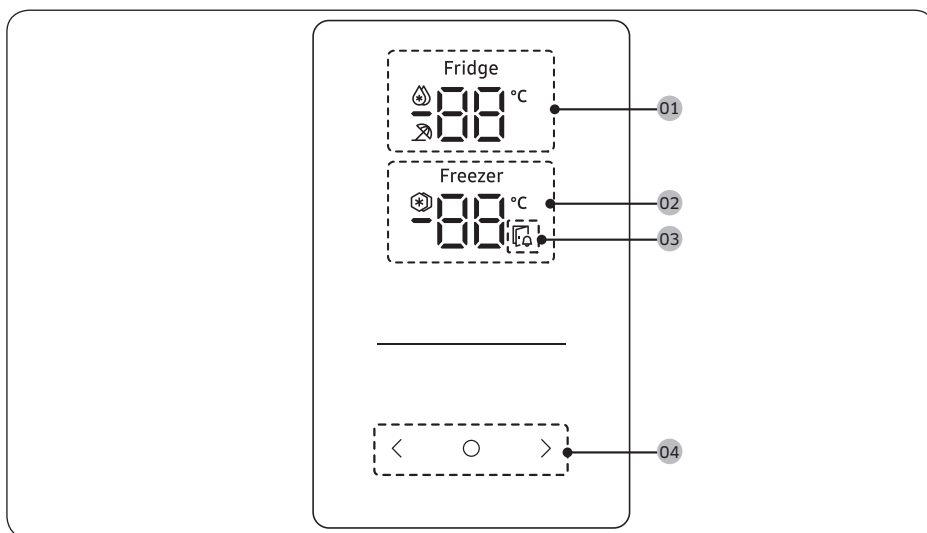

01 Indikátor chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje aktuálne alebo požadované nastavenie teploty chladničky.• označuje, že funkcia Intenzívne chladenie je aktívna.• označuje, že funkcia Dovoľka je aktívna.
02 Indikátor mrazničky	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje aktuálne alebo požadované nastavenie teploty mrazničky.• označuje, že funkcia Intenzívne mrazenie je aktívna.
03 Indikátor otvorenia dvierok	Tento indikátor bude blikať v spojení so zvukovou signalizáciou v prípade, ak dvierka ponecháte otvorené na viac než 2 minúty.
04 Tlačidlá	<ul style="list-style-type: none">• Ak displej nesvieti, prebudíte ho ťuknutím na ktorúkoľvek tlačidlo.• Použite možnosť 0 na výber medzi chladničkou a mrazničkou. Možnosť < alebo > použite na výber požadovanej teploty či funkcie vybratej časti.

POZNÁMKA

- Ovládací panel je navrhnutý tak, aby v prípade, že sa nepoužíva, nesvietil. Aktivuje a rozsvieti sa až v prípade, keď otvoríte dvierka alebo ťuknete na tlačidlá.
- Ak dvierka ponecháte otvorené na 5 minút, vnútorné osvetlenie bude 5 minút blikať a potom zhasne. Táto funkcia slúži na to, aby upozornila sluchovo postihnutých ľudí na otvorené dvierka. Upozorňujeme, že ide o bežnú funkciu.

Nastavenie požadovanej teploty alebo funkcie

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (<, 0 alebo >) rozsvietite obrazovku.
 - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťuknutím na možnosť 0 si vyberte medzi chladničkou a mrazničkou.
 - Rozbliká sa indikátor vybratej časti.
 - Symbol stupňov Celzia (°C) nebude blikať.
3. Ťuknutím na možnosť < alebo > si zvolte požadovanú teplotu alebo funkciu.
 - Prečítajte si tabuľku možností pre každú z častí.

Fridge (Chladnička)	<ul style="list-style-type: none">• Možnosti: (Intenzívne chladenie) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Dovolenka)• Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.• Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať chladničku dlhší čas, použite funkciu Dovolenka. Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod 17 °C, mraznička však zostane aktívna v súlade s predchádzajúcim nastavením.
Freezer (Mraznička)	<ul style="list-style-type: none">• Možnosti: (Intenzívne mrazenie) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C• Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky. <p> POZNÁMKA</p> <p>Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenia teploty.</p>

4. Na potvrdenie výberu počkajte 5 sekúnd.
 - Indikátor vybratej časti prestane blikať.

POZNÁMKA

Použitie funkcie Intenzívne chladenie alebo Intenzívne mrazenie vedie k zvýšeniu spotreby energie.

Používanie

Špeciálne funkcie




Skutočný vzhľad a špeciálne funkcie vašej chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Dávkovač vody (iba príslušné modely)

Dávkovač vody umožňuje dávkovať vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dverka chladničky. Nádrž na vodu treba pred použitím naplniť pitnou vodou.

Postup pri plnení nádrže na vodu pitnou vodou

Otvorte dverka a nájdite nádrž na vodu, ktorá sa nachádza v priestore poličky dveriek.

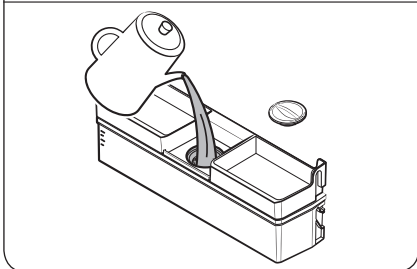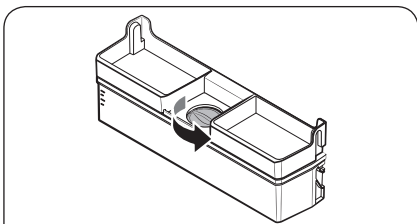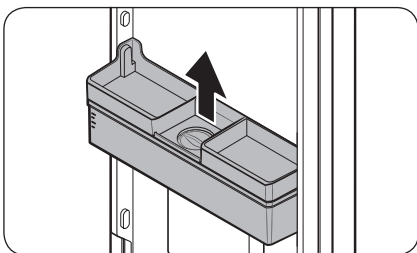

1. Uchopte rukoväti na oboch stranách nádrže na vodu, nádrž zdvihnite a vyberte von.


2. Do nádrže na vodu nalejte nanajvýš 3,5 l pitnej vody (MAX). Môžete odstrániť horné veko alebo horný kryt a naliať vodu.

⚠ POZOR


- Dávkovač vody je navrhnutý na dávkovanie pitnej vody. Nádrž na vodu plňte iba pitnou vodou. Neplňte inými tekutinami.
- Nádrž na vodu neprepĺňajte, aby nedošlo k pretečeniu.

📖 POZNÁMKA

Pred prvým použitím vyčistite vnútro nádrže na vodu.

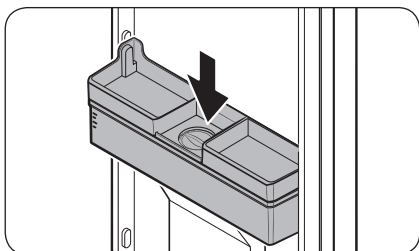

3. Nádrž na vodu znova zasuňte dovnútra a zavrite dvierka. Uistite sa, že výpusť vody nádrže na vodu je otočený dopredu.

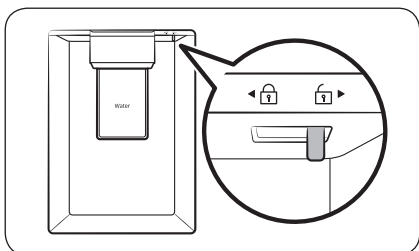

4. Pri dávkovaní vody postupujte takto: pod výpusť vody dávkovača položte pohár na vodu a jemne zatlačte na páčku dávkovača. Uistite sa, že dávkovač vody je odistený.

⚠ POZOR


- Neukladajte predmety na veko nádrže na vodu.
- Nesnažte sa plniť nádrž na vodu bez toho, aby ste ju vybrali z dvierok.
- Uistite sa, že nádrž na vodu správne dosadla na svoje miesto.
- Chladničku nepoužívajte bez nádrže na vodu. Môže to viesť k zníženiu výkonu a účinnosti.
- Uistite sa, že pohár je v rovine s páčkou dávkovača, aby voda nevyšplechla von.

📖 POZNÁMKA

Ak potrebujete viac miesta, potraviny môžete skladovať aj v nádrži na vodu. V tom prípade odstráňte veko nádrže.


Používanie

Optimal Fresh+ (len príslušné modely)

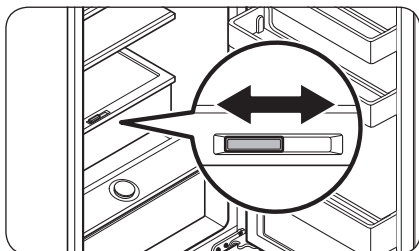

Zásuvka Optimal Fresh+ umožňuje rozdelenie oblastí na dve samostatné zóny pomocou rozdeľovača Flex Divider.


Na ľavej strane Optimal Fresh+ si uskladnite mäso a ryby, kým na tej pravej odložte ovocie a zeleninu.

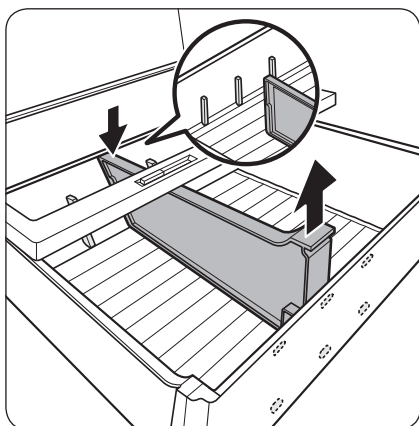

Vybratie rozdeľovača Flex Divider




Tlačte na zadnú stranu a zároveň ťahajte prednú stranu smerom nahor.

Humidity Fresh+ (len príslušné modely)

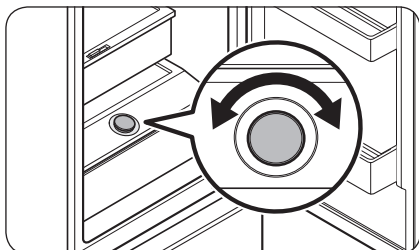

Humidity Fresh+ umožňuje nastavenie vlhkosti. Otáčaním voliča doľava alebo doprava môžete ľubovoľne upravovať vlhkosť.

Používanie poličky pre mrazničku (len príslušné modely)

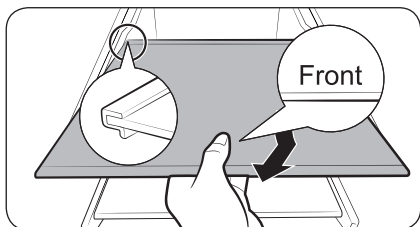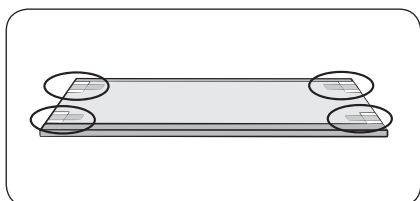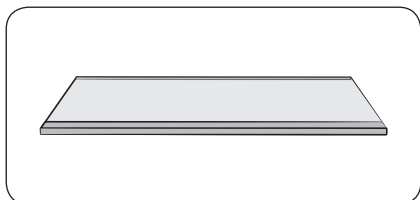

Ak potrebujete viac priestoru, môžete všetky zásuvky vybrať a „poličku pre mrazničku“ umiestniť na spodnú zásuvku, keďže to neovplyvní tepelné ani mechanické vlastnosti.

Deklarovaný skladovací objem časti na zmrazené potraviny je vypočítaný s týmito zásuvkami odobratými.

1. Odstráňte pásku prilepenú k poličke.
2. Vyberte všetky zásuvky, aby ste mohli založiť poličku.
3. Poličku pre mrazničku vložte tak, aby značka „Front“ (predná časť) smerovala nahor. Ak značku „Front“ (predná časť) nedokážete identifikovať, ako prvú zasunúť vyčnievajúcu časť poličky podľa znázornenia na obrázku.

POZOR

- Poličku nevkladajte otočenú naruby, ani v opačnom smere.
- Ak poličku pre mrazničku nepoužívajte, odložte si ju na neskoršie použitie.

POZNÁMKA

Pri skladovaní sklenenej nádoby na tvrdennej polici môže dôjsť k poškrabaniu spôsobenému trením po polici.

Používanie

Osvedčené postupy skladovania

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police

Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.

Špecializovaná priehradka

Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu.

Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu.

Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možnosti). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.

Uložené na dvierkach

Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke.

Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajú čo najviac uzatvorené.

Mraznička

Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Chladnička: +2 °C
- Mraznička: -18 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potravy vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené typy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, steaky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Hydina / Vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Používanie

Ryby / Morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dni	9 až 12 mesiacov

Zelenina





Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dni	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, redkovky	2 týždne	-

Údržba

Obrátenie polohy rúčok dverí (pri modeloch s lištovými rúčkami)

POZNÁMKA

Tento postup platí pre priestory chladničky aj mrazničky.

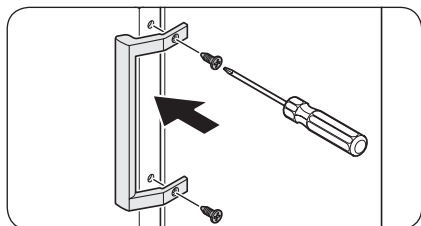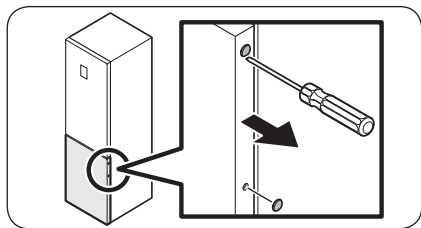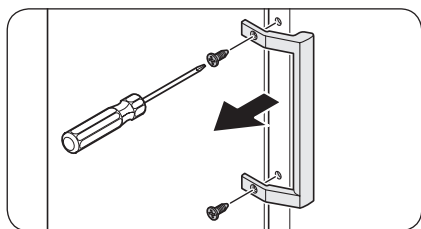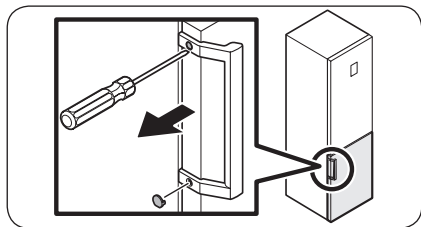

1. Na odstránenie krytiiek skrutiek použite skrutkovač s plochou hlavou.
 - Po demontáži rúčky na skrutkované otvory znova založte kryty skrutiek.

2. Na odskrutkovanie skrutiek a demontáž rúčky použite krížový skrutkovač.


POZNÁMKA

Pomocou týchto skrutiek upevnite rúčku na opačnú stranu.

3. Na opačnej strane dvierok pomocou skrutkovača s plochou hlavou demontujte kryty skrutiek.

4. Umiestnite rúčku na opačnú stranu dverí a pomocou krížového skrutkovača namontujte rúčku a skrutky.

Údržba

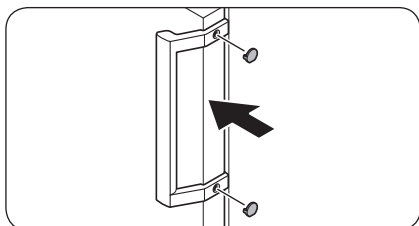


5. Založte kryty skrutiek.

Zmena smeru otvárania dverok (iba príslušné modely)


⚠ VÝSTRAHA

- Pri náklone/pokladaní chladničky je potrebná využiť silu minimálne 2 ľudí.
- Pred zmenou smeru otáčania dverok odpojte napájací kábel.

Potrebné nástroje (nedodávajú sa)




Krížový skrutkovač




Plochý skrutkovač



11 mm kľúč



10 mm nástrčkový kľúč




8 mm nástrčkový kľúč




10 mm kľúč

Príslušenstvo



Kryt ľavého horného pántu



Pravý horný dvierkový kryt

⚠ POZOR

- Dbajte na to, aby ste počas tejto činnosti nepoškodili vodiče a konektory.
- Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte malé časti chladničky (skrutky, krytky a pod.) počas celého vykonávania zmeny smeru otvárania dvierok mimo dosahu detí.
- Pri zmene smeru otvárania dvierok dbajte na to, aby ste všetky skrutky a demontované súčasti ukladali na bezpečné miesto.


📖 POZNÁMKA

- Spoločnosť Samsung odporúča, aby zmenu smeru otvárania dverí vykonávali poskytovatelia služieb so schválením spoločnosti Samsung. Tento úkon býva spoplatnený a hradí si ho zákazník.
- Pred zmenou smeru otvárania dvierok položte na podlahu ochranný materiál (napr. kartón), kde budete môcť bezpečne ukladať demontované súčasti. Predídete tak poškodeniam počas montáže dvierok.

Zmena smeru otvárania dvierok


📖 POZNÁMKA

Pri modeloch s rúčkami najprv obráťte polohu rúčok. (Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti „Obrátenie polohy rúčok dverí (pri modeloch s lištovými rúčkami)“.)

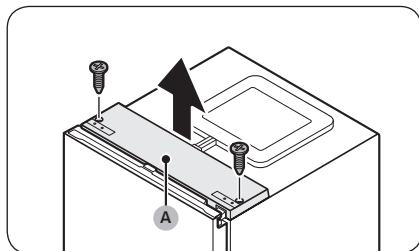


1. Pri zatvorených dvierkach chladničky odskrutkujte krížovým skrutkovačom skrutky zachytávajúce horný kryt (A).

Údržba

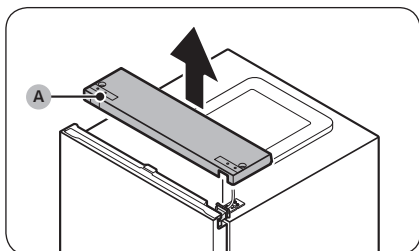

2. Opatrne **horný kryt (A)** nadvihnite a položte ho na chladničku.

- Pri zdvíhaní **horného krytu (A)** postupujte opatrne. Nájdete pod ním káblové pripojenie.

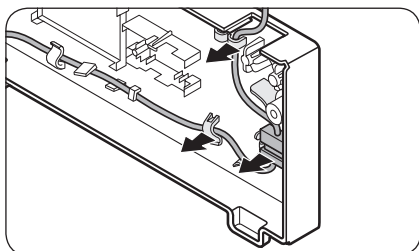


3. Demontujte kábel a káblový konektor umiestnený v držiaku pod horným krytom.

- Nemusí to platiť pre všetky modely.


⚠ POZOR

Za konektory netahajte príliš silno.

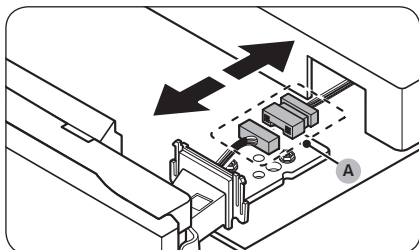

4. Odpojte káblový konektor (A).

- Nemusí to platiť pre všetky modely.

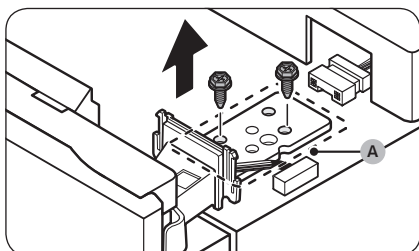


5. Na odskrutkovanie skrutiek, ktoré pridržiavajú horný pánt (A), použite nástrčkový kľúč (8 mm).

⚠ POZOR

Aby sa predišlo pádu dvierok chladničky, nezabudnite ich počas odskrutkovania skrutiek pridržiavať.

📖 POZNÁMKA


Na odskrutkovanie skrutiek môžete tiež použiť krížový skrutkovač.

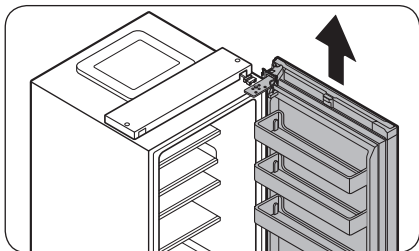

6. Otvorte dverka chladničky a následne ich nadvihnutím zložte zo stredného pántu. Dvierka odložte na bezpečnom mieste.

⚠ POZOR


Dvierka sú ťažké. Pri ich vyberaní postupujte opatrne. Predídete tak poškodeniu alebo úrazu.

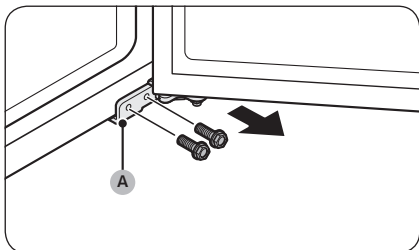

7. Otvorte dverka mrazničky a pomocou krížového skrutkovača Phillips odstráňte skrutky zachytávajúce **spodný pánt (A)**.

📖 POZNÁMKA

Na odskrutkovanie skrutiek môžete tiež použiť nástrčkový kľúč (8 mm).

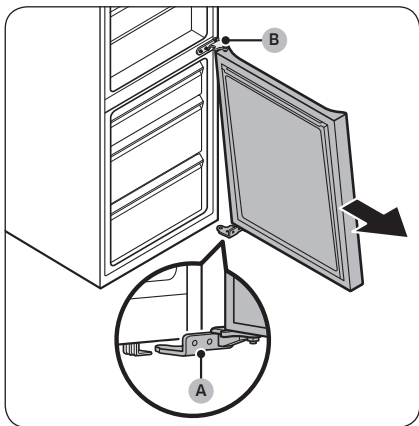


8. Keď budú dverka mrazničky spočívať na **spodnom pánte (A)**, pomaly potiahnite za **spodný pánt (A)**, čím ho vyberiete z držiaka v spodnej časti chladničky. Po vybratí **spodného pántu (A)** z držiaka ho vyberte z dveriek mrazničky. Následne potiahnutím dveriek mrazničky smerom nadol ich zložte zo **stredného pántu (B)**.


⚠ POZOR

Aby sa predišlo pádu dveriek mrazničky, nezabúdajte ich pevne držať, až pokým ich bezpečne nezložíte zo **stredného pántu (B)**.


Údržba

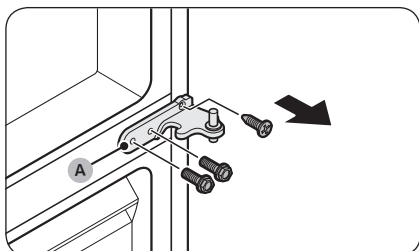


9. Na odskrutkovanie skrutiek, ktoré pridržiavajú **stredný pánt (A)**, použite križový skrutkovač a nástrčkový kľúč (10 mm).

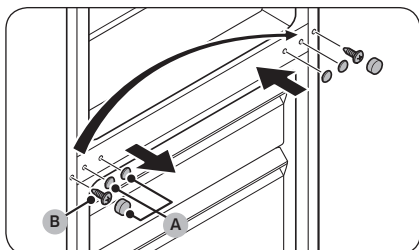


10. Demontujte kryty skrutiek stredného pántu (A) a následne pomocou križového skrutkovača odskrutkujte skrutku (B).
11. Na opačnej strane použite križový skrutkovač na utiahnutie skrutky (B). Následne založte kryty skrutiek stredného pántu (A).

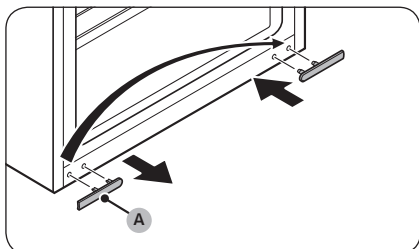


12. Demontujte kryt skrutiek spodného pántu (A) a založte ho na opačnú stranu.

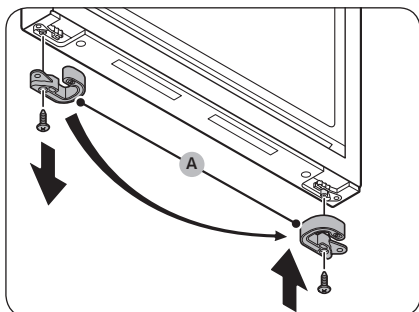


13. Na spodnej strane dvierok mrazničky demontujte **zarážku dverí (A)** a založte ju na opačnú stranu dvierok.
- Použitím križového skrutkovača odskrutkujte a následne utiahnite skrutku upínajúcu **zarážku dverí (A)**.
 - Pred umiestnením **zarážky dverí (A)** na opačnej strane ju najprv otočte.

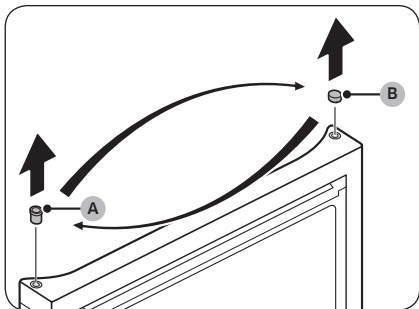

14. V hornej časti dveriek mrazničky zmerajte umiestnenie **priechodky (A)** a **krytu priechodky (B)**.

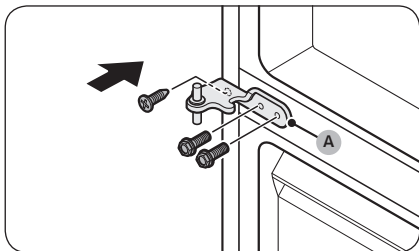

15. Upevnite **stredný pánt (A)** na náprotivnú stranu, z ktorej bol zložený.
- Na utiahnutie skrutiek použite križový skrutkovač a nástrčkový kľúč (10 mm).

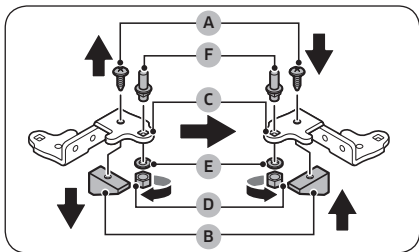


16. Demontujte **spodný pánt (A)** a všetky jeho diely namontujte na opačnú stranu.
- a. Pomocou križového skrutkovača odskrutkujte **skrutku (A)** zachytávajúcu **upevňovací prvok (B)** k **spodnému pántu (C)**.
 - b. Pomocou kľúča (10 mm) demontujte **maticu (D)** a **podložku (E)**, ktoré upínajú **valček (F)**.
 - c. Zmeňte polohu **spodného pántu (C)** a potom založte **valček (F)** spolu s **podložkou (E)** a **maticou (D)**.
 - d. **Upevňovací prvok (B)** utiahnite pomocou skrutky (A).


⚠ POZOR

- Pri odstraňovaní alebo montáži **valčeka (F)** dbajte na to, aby vám **valček (F)** nespadol alebo aby ste si neporanili prsty.
- Dbajte na to, aby bola **podložka (E)** na správnom mieste. Ak dôjde k upevneniu valčeka bez použitia **podložky (E)**, môžu dverka mrazničky spadnúť a niekoho zraniť.

Údržba

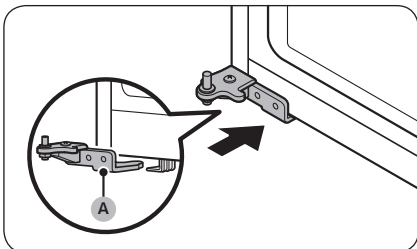

17. Otočte vyrovnávaciu nožičku na opačnej strane než na tej, kde došlo k demontáži **spodného pántu (A)**. Následne založte do držiaka **spodný pánt (A)**.

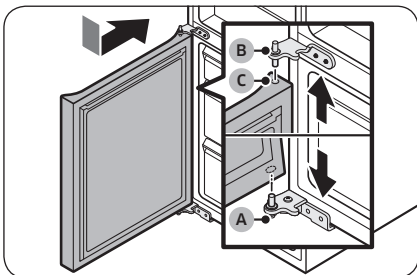

18. Upevnite dvierka mrazničky.
- Založte dvierka mrazničky na **spodný pánt (A)**. Dvierka umiestňujte kolmo na hlavnú časť chladničky.
 - Zatlačte dvierka mrazničky nadol, čím sa **stredný pánt (B)** zasunie do **priečodky (C)** v hornej časti dvierok mrazničky.


⚠ POZOR




Na dvierka netlačte prílišnou silou. Presvedčte sa, že **spodný pánt (A)** počas celého tohto kroku zostal v držiaku na spodku chladničky.

📖 POZNÁMKA

Po osadení dvierok mrazničky nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby bola chladnička vyrovnaná. (Podrobné pokyny si prečítajte v kapitole „KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek“ na strane 33.)

19. Pomocou nástrčkového kľúča a skrutiek utiahnite **spodný pánt (A)**. Následne zatvorte dvierka mrazničky.

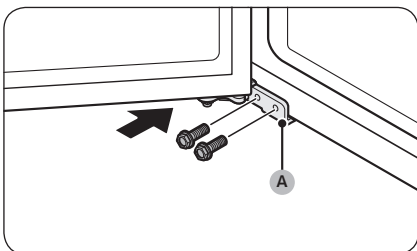

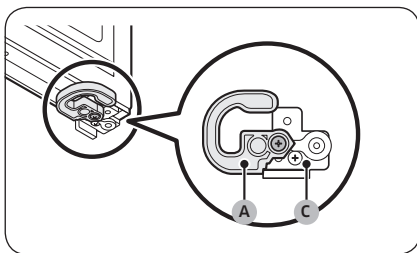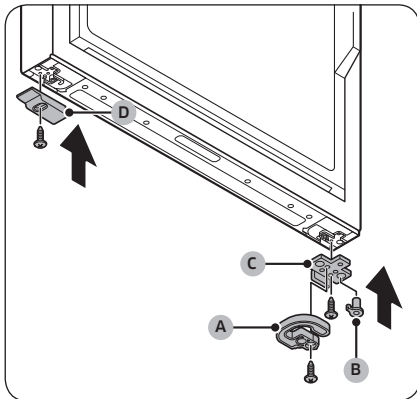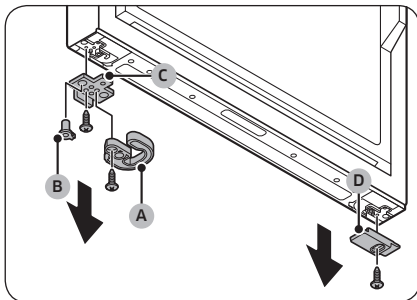


20. V spodnej časti dvierok chladničky demontujte všetky diely na ľavej aj pravej strane.
- Na odskrutkovanie skrutiek použite krížový skrutkovač.
 - Na jednej strane zložte páčku automatického zatvárania (A), priechodku (B) a zarážku dverí (C). Na opačnej strane demontujte spodný kryt dvierok chladničky (D).

21. Prehodte strany všetkých demontovaných súčastí.
- Zarážku dverí (C), priechodku (B) a páčku automatického zatvárania (A) umiestnite na opačnú stranu, než z ktorej boli demontované.
 - Pomocou krížového skrutkovača a skrutiek utiahnite zarážku dverí (C) a páčku automatického zatvárania (A).
 - Založte spodný kryt dvierok chladničky (D) na opačnú stranu, než z ktorej bol demontovaný.
 - Pomocou krížového skrutkovača a skrutiek utiahnite spodný kryt dvierok chladničky (D).

⚠ POZOR


Skrutky zarážky dverí (C) a páčky automatického zatvárania (A) musíte upevňovať správnym spôsobom podľa znázornenia na obrázku. V prípade nesprávneho utiahnutia skrutiek dôjde k poškodeniu pántu dvierok.

Údržba

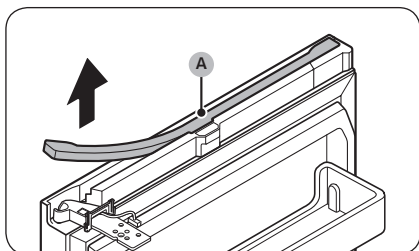

22. Vo vrchnej časti dvierok chladničky demontujte kryt kabeláže (A).


- Opatrne nadvihnite niektorú zo strán krytu kabeláže (A) a potiahnutím ho zložte z dvierok.

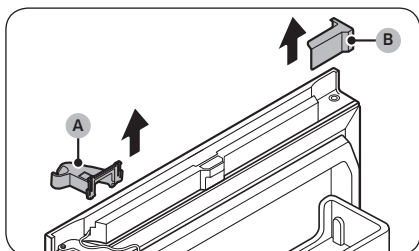


23. Demontujte kryt pravého horného pántu (A) a ľavý horný dvierkový kryt (B).

POZNÁMKA


Demontované súčasti uložte na bezpečné miesto, aby ich bolo možné použiť neskôr.

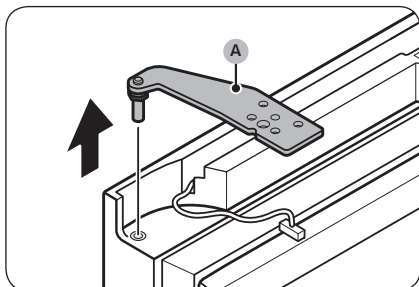

24. Demontujte horný pánt (A) z dvierok chladničky.

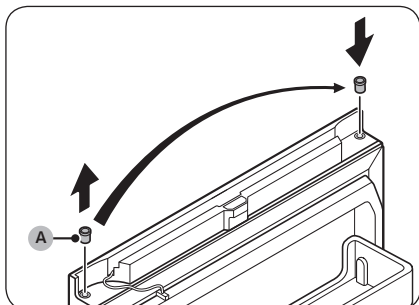

25. Demontujte priechodku (A) a založte ju na opačnú stranu.

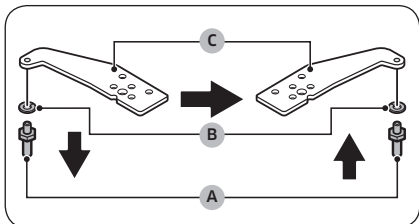


26. Otočte horný pánt.

- a. Pomocou kľúča (11 mm) demontujte valček (A) a podložku (B).
- b. Otočte horný pánt (C) a následne znova založte podložku (B) a valček (A).

POZOR


- Pri odstraňovaní alebo montáži valčeka (A) dbajte na to, aby vám valček (A) nespadol alebo aby ste si neporanili prsty.
- Dbajte na to, aby bola podložka (B) na správnom mieste. Ak dôjde k upevneniu valčeka bez použitia podložky (B), môžu dvierka mrazničky spadnúť a spôsobiť zranenie.

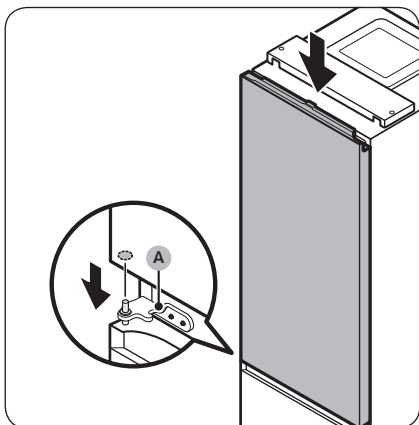

27. Založte dvierka chladničky na stredný pánt (A).


POZOR

Pridržiavajte dvierka chladničky až do upevnenia horného pántu, aby sa predišlo ich pádu.

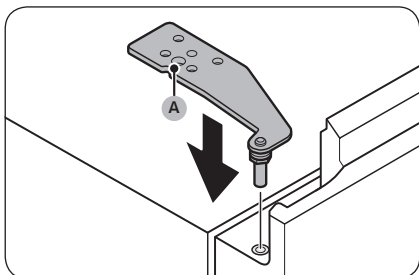


28. Založte horný pánt (A) na náprotivnú stranu, z ktorej bol zložený.


Údržba

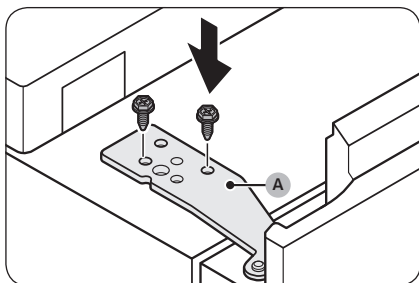


29. Uťahnite horný pánt (A) pomocou skrutiek a nástrčkového kľúča (10 mm).

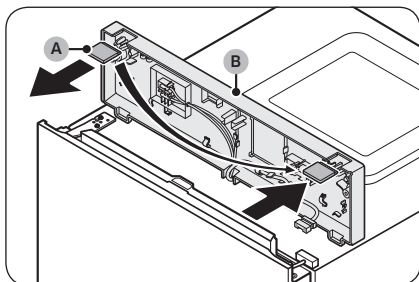


30. Zložte kryt medzery (A) z horného krytu (B) a následne ho založte na opačnú stranu.

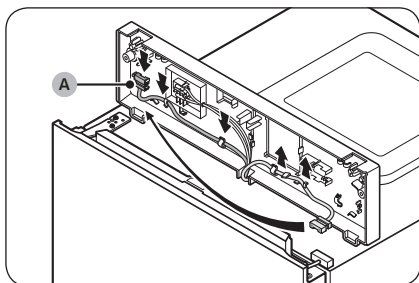

31. Pod horným krytom vyťahnite káblový konektor (A) z držiakov a presuňte ho do držiakov na opačnej strane.
- Nemusi to platiť pre všetky modely.

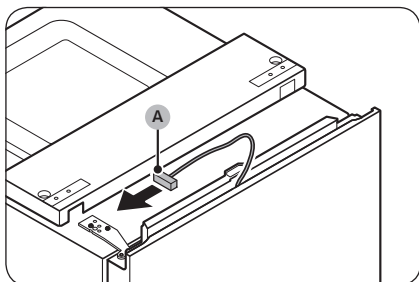


32. Presuňte káblový konektor (A) na dverkách chladničky na opačnú stranu.
- Nemusi to platiť pre všetky modely.

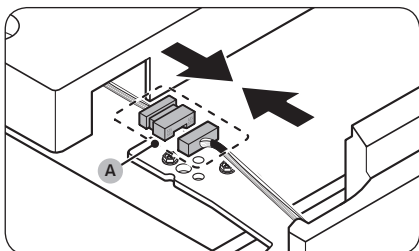


- 33.** Znova pripojte káblový konektor (A).
- Nemusí to platiť pre všetky modely.

⚠ POZOR


Ubezpečte sa, že sú káblové konektory správne pripojené. V opačnom prípade nebude fungovať displej.

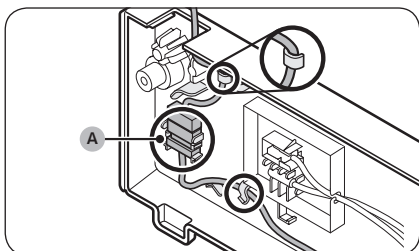

- 34.** Vložte kábel a káblový konektor (A) do držáka pod horným krytom.
- Nemusí to platiť pre všetky modely.

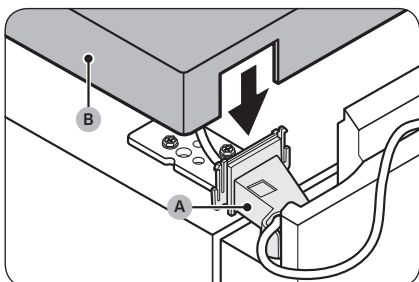

- 35.** Upevnite priložený kryt ľavého horného pántu (A) k hornému pántu a založte horný kryt (B).
- Umiestnite vodiče a konektory do krytu ľavého horného pántu (A) a horného krytu (B). (Niektoré modely nemusia disponovať kabelážou na dverkách chladničky, a preto sa tento krok pri nich môže vynechať.)

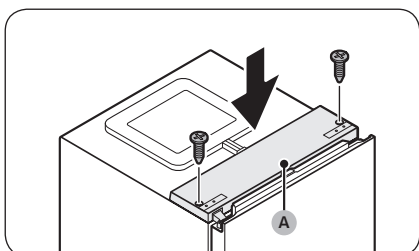


- 36.** Pri zatvorených dverkách chladničky znova založte horný kryt (A) a upevnite ho pomocou skrutiek a krížového skrutkovača.


⚠ POZOR

Pri upevňovaní horného krytu (A) dbajte na to, aby ste nepoškodili vodiče.


Údržba

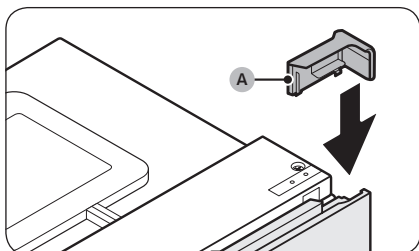


37. Zložte priložený pravý horný dvierkový kryt (A) na opačnú stranu dvierového pántu.

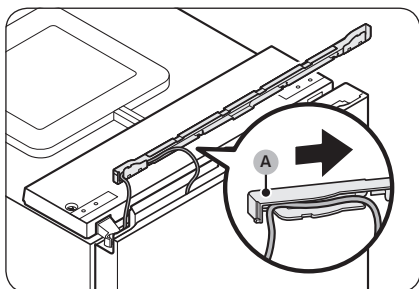

38. Zložte kabeláž z dvierok chladničky do priestoru pod krytom kabeláže (A).
- Nemusí to platiť pre všetky modely.

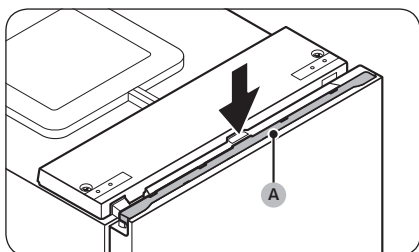

39. Vráťte kryt kabeláže (A) späť na dvierka chladničky.
40. Niekoľkokrát dvierka zatvorte a otvorte, aby ste odhalili prípadné problémy.

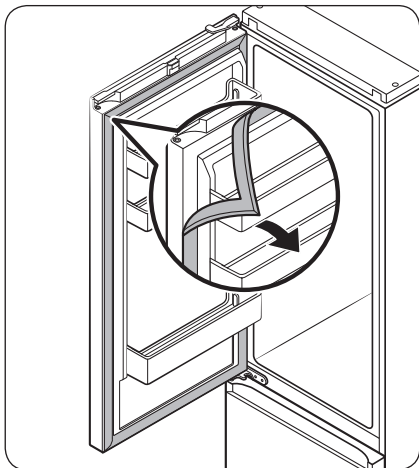

41. Demontujte dverové tesnenia chladničky a mrazničky, otočte ich o 180°, a následne ich znova namontujte.

⚠ POZOR

Ubezpečte sa, že sú dverové tesnenia správne pripevnené. Ak nie sú, môže vznikáť hluk alebo rosenie, ktoré ovplyvní fungovanie spotrebiča.


📖 POZNÁMKA

- Po zmene smeru otvárania dvierok nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby bola chladnička vyrovnaná. (Podrobné pokyny si prečítajte v kapitole „KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek“ na strane 33.)
- Ak chcete dvierka vrátiť do pôvodnej polohy, znova vykonajte uvedené kroky. Upozorňujeme, že dvierka, pánty a ďalšie súčasti sa budú v porovnaní s tu uvedenými krokmi nachádzať na opačnej strane.


Údržba

Manipulácia a starostlivosť

Poličky/rošt a polička (len príslušné modely)



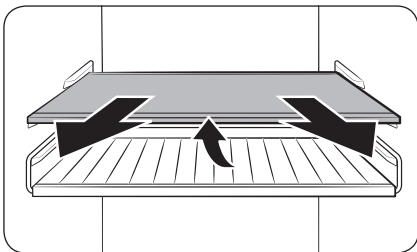


1. Mierne povytiahnite poličku (alebo rošt a poličku). Následne nakloňte zadnú stranu a vytiahnite ju von.

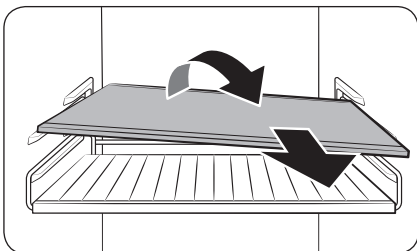

2. Poličku (alebo rošt a poličku) diagonálne otočte a vyberte.

Skladacia polica (len príslušné modely)

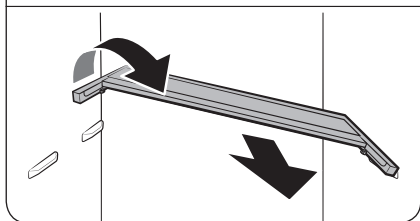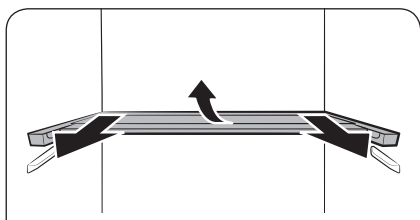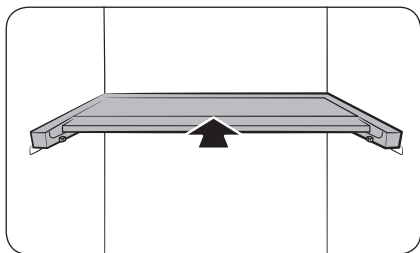

1. Zasuňte prednú polovicu police.

2. Policu mierne povytiahnite. Následne nakloňte zadnú stranu a vyťahnite ju von.

3. Poličku diagonálne otočte a vyberte.

⚠ POZOR

- Pred oblasť Optimal Fresh+ nekladte žiadne potraviny ani predmety. Dvierka sa nemusia dať správne zatvoriť, pričom by potraviny mohli spadnúť na zem.
- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak.
- Pri opätovnom vkladaní poličky dbajte na to, aby ste ju zatlačili úplne dozadu, až pokým nezapadne.
- Sklenené nádoby môžu poškriabať povrch sklenených poličiek.

Údržba

Čistenie

Vnútorne a vonkajšie časti


⚠ VÝSTRAHA

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chlčky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Zadný panel

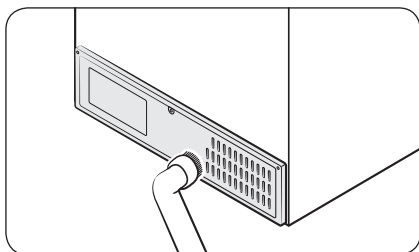

Aby sa na kábloch a nekrytých častiach zadného panelu neusádzal prach, raz alebo dvakrát ročne zadný panel vysajte.

⚠ POZOR

Zadný kryt panelu nedemontujte. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ VÝSTRAHA


- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota

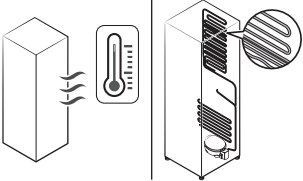Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/mrazničke je vysoká.	<ul style="list-style-type: none">Napájací kábel nie je správne zapojený.	<ul style="list-style-type: none">Správne zapojte napájací kábel.
	<ul style="list-style-type: none">Teplota nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	<ul style="list-style-type: none">Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	<ul style="list-style-type: none">Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	<ul style="list-style-type: none">Okolo chladničky nie je dostatok priestoru.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby okolo chladničky po stranách a vzadu bola medzera aspoň 5 cm.
	<ul style="list-style-type: none">Funkcia Dovoľenka je aktivovaná.	<ul style="list-style-type: none">Deaktivujte funkciu Dovoľenka.
	<ul style="list-style-type: none">Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	<ul style="list-style-type: none">Chladničku nepreplňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička/mraznička príliš chladí.	<ul style="list-style-type: none">Teplota nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútorňá stena je horúca.	<ul style="list-style-type: none">V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	<ul style="list-style-type: none">Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Riešenie problémov

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	<ul style="list-style-type: none">Pokazené potraviny.	<ul style="list-style-type: none">Chladničku vyčistíte a odstránite pokazené potraviny.
	<ul style="list-style-type: none">Potraviny s výraznou arómou.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	<ul style="list-style-type: none">Potraviny blokujú vetracie otvory.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	<ul style="list-style-type: none">Dvere sa riadne nezatvárajú.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistíte tesnenie dverí.

Zrážanie vlhkosti


Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	<ul style="list-style-type: none">Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	<ul style="list-style-type: none">Utrite vlhkosť. Dvere chladničky nenechávajte príliš dlho otvorené.
	<ul style="list-style-type: none">Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

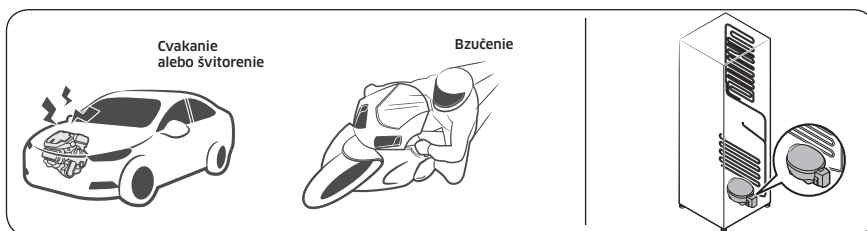

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

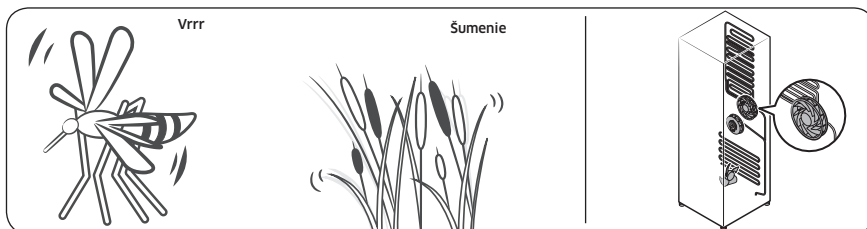


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

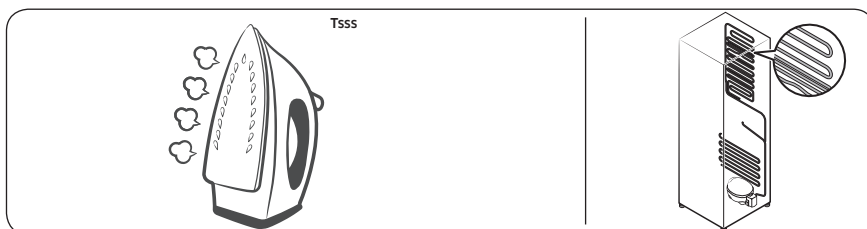


Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

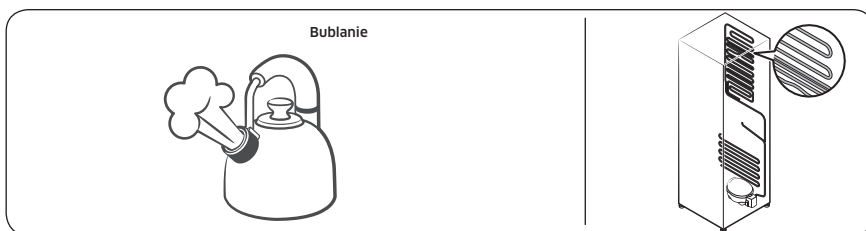

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopľavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

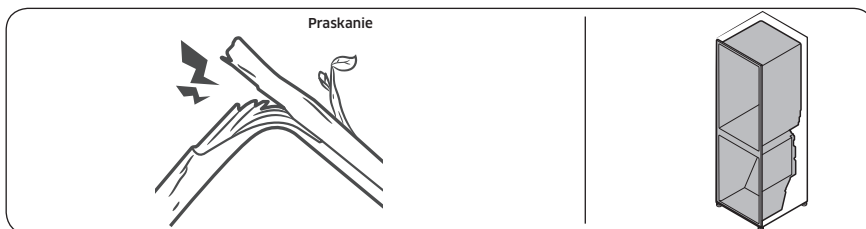

- Modely vybavené výrobnikom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobnik ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

Poznámky

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support



DA68-04111J-00