



První použití systému PlayStation®Vita

Vítá vás přenosný zábavní systém PlayStation®Vita.
K použití systému PS Vita potřebujete následující typy paměťových karet:

Paměťová karta pro systém PlayStation®Vita

Na tuto kartu se ukládají aplikace stažené z obchodu PlayStation®Store, uložená data her a další obsah, včetně fotografií a hudby.

Karta PlayStation®Vita

Tato karta obsahuje software ve formátu PlayStation®Vita. U některých her se na kartu PlayStation®Vita ukládají také uložená data a další obsah.

3G Řada PCH-1104

Karta SIM

Potřebujete kompatibilní kartu SIM, která umožňuje přístup k mobilní síti.

Poznámky

- Některé modely systému PS Vita se dodávají již s kartovými médii. Podrobnosti o obsahu naleznete v balení.
- Některé hry mohou vyžadovat paměťovou kartu PS Vita. Podrobnosti naleznete na obalu hry nebo v poznámkách o kompatibilitě online.
- Před vložením nebo odebráním paměťové karty nebo karty SIM zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto. Zabráníte tím poškození nebo ztrátě dat.

1 Vložte paměťovou kartu.

Kryt slotu paměťové karty
Paměťová karta (zepředu)

Tlačítko napájení

3G Řada PCH-1104

Po provedení kroku 1 vložte kartu SIM.

Kryt slotu karty SIM
Karta SIM
Držák karty SIM

2 Zapněte systém PS Vita.

Při prvním spuštění systému stiskněte a podržte tlačítko (C) (napájení) po dobu pěti sekund. Když se systém spustí, tlačítko (PS) se jednou modře rozsvítí. Potřebujete-li systém nabít, podívejte se do části „Nabíjení“ na konci této příručky.

3 Začněte nastavovat systém PS Vita.

Chcete-li zadat počáteční nastavení, sloupněte obrazovku z pravého horního rohu směrem do levého dolního rohu, jak je znázorněno na obrázku.

Gesta na dotykové obrazovce

- Přetažení**
Posuňte prst, zatímco se dotýkáte obrazovky.
- Ťuknutí**
Lehce se dotkněte obrazovky a pak prst zase zvedněte.
- Listování**
Lehce přejděte prstem po obrazovce.

4 Zvolte jazyk, časové pásmo, datum a čas.

Přetažením posouváte seznamy položek a vyhledejte v nich požadované volby. Ťuknutím vyberte požadovanou položku a pak ťukněte na možnost [Next] (Další). Chcete-li se v seznamu položek posouvat rychleji, můžete jím listovat.

3G Řada PCH-1104

Po provedení kroku 4 nastavte systém PS Vita na použití určité mobilní sítě.

S nainstalovanou kartou SIM pak podle pokynů na obrazovce nastavte systém PS Vita na použití mobilní sítě. Zobrazí-li se více nastavení APN nebo je-li k odemknutí karty SIM třeba zadat kód PIN, prostudujte si příručku ke kartě SIM.

Chcete-li toto nastavení provést později, po dokončení počátečního nastavení, ťukněte na domovské obrazovce na položku (Network Operator) (Mobilní operátor).

5 Propojte systém PS Vita se svým účtem PlayStation®Network*.

Pokud již účet máte
K propojení účtu PlayStation®Network se systémem PS Vita potřebujete připojení k Internetu. Najděte si místo, kde se můžete připojit k přístupovému bodu Wi-Fi. Pokud se nemůžete připojit k Internetu, nastavte svůj účet podle pokynů v části „Pokud nemáte účet“.

3G Řada PCH-1104

Připojení k Internetu pomocí mobilní sítě

Nemůžete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi, obrazovku s nastavením sítě Wi-Fi zavřete. Pokud karta SIM umožňuje přístup k Internetu bez dalších kroků, systém se automaticky připojí k Internetu prostřednictvím mobilní sítě. Podrobnosti najdete v příručce v balení karty SIM.

Nalezené přístupové body

- Ťukněte na možnosti [Yes, I do] (Ano), [Use] (Použít) a poté [Next] (Další).
- Výběrem přístupového bodu na obrazovce nastavení sítě Wi-Fi se připojíte k Internetu.
- Zadejte informace o svém účtu PlayStation®Network. Ťukněte na pole pro zadání textu a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text.

Připojení k Internetu
Když je třeba připojit se k Internetu, váš systém automaticky vyhledá přístupové body Wi-Fi a poté se zobrazí obrazovka nastavení sítě Wi-Fi. Podrobnosti o připojení k přístupovému bodu Wi-Fi naleznete v dokumentaci k přístupovému bodu nebo si je vyžádejte u poskytovatele služeb či od osoby, která přístupový bod nainstalovala.

Pokud nemáte účet
Nastavte systém PS Vita na zkušební použití služeb PlayStation®Network. Chcete-li plně využít funkce služeb PlayStation®Network, zaregistrujte se a vytvořte si účet PlayStation®Network.

- Ťukněte na položky [No, I don't] (Ne) a poté [Next] (Další). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

6 Dokončete počáteční nastavení.

Počáteční nastavení systému PS Vita dokončíte ťuknutím na položku [OK]. Přejhraje se úvodní video. Pokud jste v kroku 5 zadali informace o účtu PlayStation®Network, zobrazí se po přehrávání úvodního videa obrazovka pro přihlášení ke službě PlayStation®Network. Při přihlašování postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení můžete později změnit v části (Settings) (Nastavení) na domovské obrazovce.

Z domovské obrazovky lze získat přístup k aplikacím pro systém PS Vita.

Hraní her a výukové programy v aplikaci Welcome Park

V aplikaci Welcome Park se můžete bavit hraním her a zároveň se seznamovat se základními funkcemi systému PS Vita.

- Digit Dash**
V této číselné hře si můžete prověřit, jak to umíte s dotykovou obrazovkou.
- Pic-Saw**
Vytvářejte si skládky z fotografií a poté je řešte.

PlayStation®Network

Služba PlayStation®Network nabízí skvělé funkce online, například nakupování v obchodě PlayStation®Store a komunikaci s přáteli.

Tyto aplikace můžete používat vždy, když jste připojeni ke službě PlayStation®Network.

- PS Store**
Vyhledejte a stáhněte si nejnovější hry a videa. Přístup do obchodu PlayStation®Store je podmíněn dostupností sítě.
- near**
Vrhňte se se systémem PS Vita do dobrodružství. Vaše stopy představují mapu k pokladu. Mohou platit omezení spojená s věkem.
- Party**
Povídejte si s přáteli na celém světě, kdykoli se vám zachce.

* Služba PlayStation®Network a obchod PlayStation®Store podléhají podmínkám použití a nejsou k dispozici ve všech zemích a jazycích. Podrobnosti naleznete na adrese eu.playstation.com/legal. Je zapotřebí bezdrátové nebo mobilní připojení k Internetu. Za úhradu poplatků za připojení k Internetu nesou odpovědnost uživatelé. Uživatelé musí mít nejméně 7 let, přičemž uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Některé druhy obsahu a služby jsou zpoplatněny. Pokud nastavujete systém PS Vita pro dítě, použijte podúčty a funkce rodičovské kontroly.

„PS VITA“, „LIVEAREA“ a „△○×□“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. „SONY“ a „near“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace o funkcích systému a obrázky uvedené v tomto dokumentu se mohou od vašeho konkrétního systému PS Vita lišit, v závislosti na použité verzi systémového softwaru. Od skutečného produktu se mohou lišit i ilustrace a snímky obrazovky uvedené v této příručce.


Použití obrazovky

Hry a další aplikace lze spouštět z domovské obrazovky. Můžete spustit více her a aplikací současně.



Informační řádek


Na informačním řádku si můžete ověřit stav systému PS Vita.

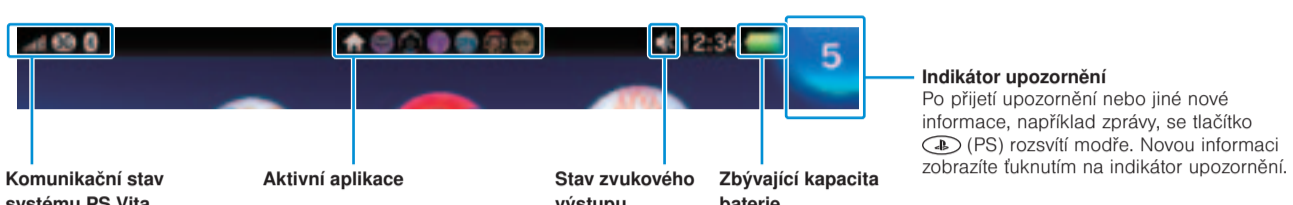

Po ůknutí na ikonu některé aplikace na domovské obrazovce se otevře obrazovka LiveArea™ dané aplikace. Na obrazovce LiveArea™ spustíte aplikaci ůknutím na bránu.



Hraní her

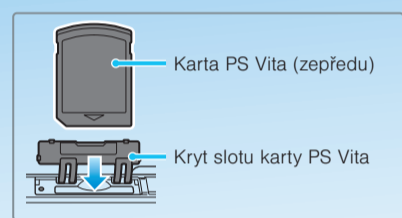

1 Vložte kartu PlayStation®Vita.

Karta PS Vita obsahuje software formátu PlayStation®Vita. Po vložení karty PS Vita se na domovské obrazovce zobrazí ikona dané hry.

Hraní některých her může vyžadovat paměťovou kartu PS Vita. Před hraním her vložte paměťovou kartu.


Stahování (nákup) her z obchodu PlayStation®Store*

V obchodě PlayStation®Store je k dispozici mnoho druhů obsahu, který nikde jinde nekoupíte, například hry, včetně bezplatných zkušebních verzí nejnovějších her, a herní doplňky, díky nimž budou vaše stávající hry ještě zábavnější. Chcete-li používat obchod PlayStation®Store, potřebujete účet PlayStation®Network, připojení k Internetu a paměťovou kartu.



2 Spusťte hru.

Na domovské obrazovce ůkněte na ikonu dané hry. Otevře se obrazovka LiveArea™ dané hry. Jste-li připojeni k Internetu, na obrazovce LiveArea™ se zobrazí různé podrobnosti, například nejnovější informace o hře.

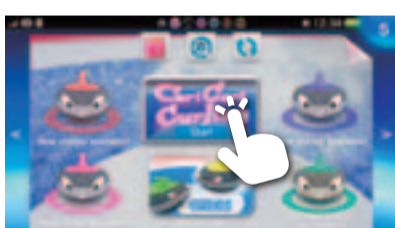

3 Začněte hrát hru.

ůkněte na položku [Start] (Spustit) na bráně na obrazovce LiveArea™.

Uložení dat hry

Způsob uložení dat závisí na konkrétní hře. Podrobnosti naleznete v pokynech pro danou hru.

Použijete-li data, která jste uložili na paměťovou kartu nebo kartu PS Vita v jiném systému PS Vita, nemusí být možné získávat trofeje nebo data znovu uložit. Podrobnosti o uložených datech a trofejích naleznete v uživatelské příručce.

Pozastavení hry



Chcete-li hru pozastavit a vrátit se na obrazovku LiveArea™, stiskněte tlačítko (PS). Chcete-li hraní hry obnovit, na obrazovce LiveArea™ ůkněte na možnost [Continue] (Pokračovat).

Ukončení hry



Stisknutím tlačítka (PS) se vraťte na obrazovku LiveArea™ a pak obrazovku sloupněte.

Odebrání karty PS Vita



Zatlačením na kartu PS Vita ji uvolněte a poté ji odeberte. Neodebírejte kartu PS Vita ve chvíli, kdy bliká kontrolka přístupu.

Pohotovostní režim a úplné vypnutí



Zapojte tak, aby bylo logo obráceno nahoru.

Vypnutí obrazovky při zachování aktivity aplikace (pohotovostní režim)

Stiskněte tlačítko (napájení). Stisknutím tlačítka (PS) přejdete do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko (napájení) nebo stiskněte tlačítko (PS).

Úplné vypnutí

Stiskněte tlačítko (napájení) a po dobu dvou sekund je držte. Pak ůkněte na možnost [Power Off] (Vypnout). Při příštím zapnutí systému stiskněte tlačítko (napájení) a dvě sekundy je držte.

Nabíjení

Chcete-li systém PS Vita nabít, připojte jej ke zdroji napájení, jak je znázorněno v diagramu vlevo. Při nabíjení systému se tlačítko (PS) rozsvítí oranžově. Podrobnosti o přibližné době nabíjení naleznete v uživatelské příručce.

Podpurná dokumentace k systému PS Vita

Bezpečnostní příručka

Obsahuje pokyny pro bezpečné použití systému PS Vita, technické parametry systému a informace o servisu. Před použitím tohoto produktu si bezpečnostní příručku pozorně přečtěte a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Uživatelská příručka

Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku, ůkněte na možnost [User's Guide] (Uživatelská příručka) v části (Settings) (Nastavení) na obrazovce LiveArea™. K zobrazení uživatelské příručky je nutné připojení k Internetu. Uživatelskou příručku si můžete přečíst i v počítači na následujícím webu:

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Web podpory

eu.playstation.com/psvita/support/

Na webu podpory najdete další informace o použití systému PS Vita a odpovědi na dotazy technického rázu.

Web aktualizace systému

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Na webu aktualizace systému naleznete informace o softwarových aktualizacích systému PS Vita.