


Asus VE247/VE248/VE249 Series LED Monitor


QUICK START GUIDE

- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE • SCHNELLSTARTHILFE • GUIDA RAPIDA • GUIA DE INICIO RÁPIDO • КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО С НЕЛСТАРТІДС • GUIA DE CONSULTA RÁPIDA • HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU • QUICK-START VEJLEDNING • ΠΙΚΑΚΑΥΝΝΙΣΤΥΣΟΡΑΣ • HURTTSTART • SNABBSTARTGUIDE • INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI • STRUČNÁ PŘÍRUČKA • BEŰZEMELESÍ ÚTMUTATÓ • GHID DE PORNIRE RAPIDA • VODIČ ZA BRZO KORISĆENJE • ΟΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΧΗΣ • РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ • RYCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE • دليل التشغيل السريع • 快速用戶指南 • 快速使用指南 • 快速スタートガイド • 빠른 시작 안내 설명서 • 快速入门指南 • ПАНДУАН РІНКАС • GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS • ISAS PAMĄCIBAS ROKASGRAMATA • LÜHIJUHEND • ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

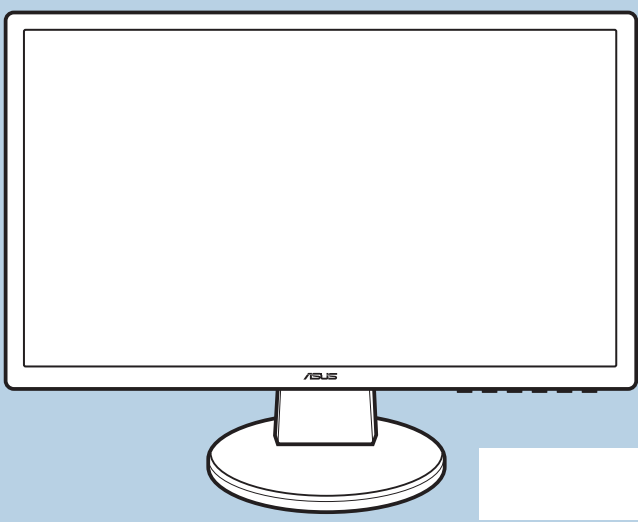

OS925
Forth Edition
January 2014
P/N: 4J.1B601.005

- MONITOR INTRODUCTION • Présentation du moniteur • Einführung zum Monitor • Introduzione al monitor • Introduction al monitor • Общие сведения о мониторе • Kennisnaken met de monitor • Apresentação do monitor • Monitor tanımı • Introduction à l'installation de l'écran • Näytön esittely • Introduksjon til monitoren • Monitorintroduction • Omwiening elementen van de monitor • Popis monitoru • A monitor bemutatása • Prezentarea monitorului • Upraznovanje sa monitorom • Προσδιορισμός οθόνης • Введение • Pendahuluan tentang monitor • تقديم حول الشاشة • 显示器简介 • 顯示器介紹 • 各部的說明 • 모니터 소개 • 显示器介绍 • Predstavlenie monitora • Monitorius aprašymas • Instrukcija par monitoru • Monitori tutvustus • Ознакомлення з монітором

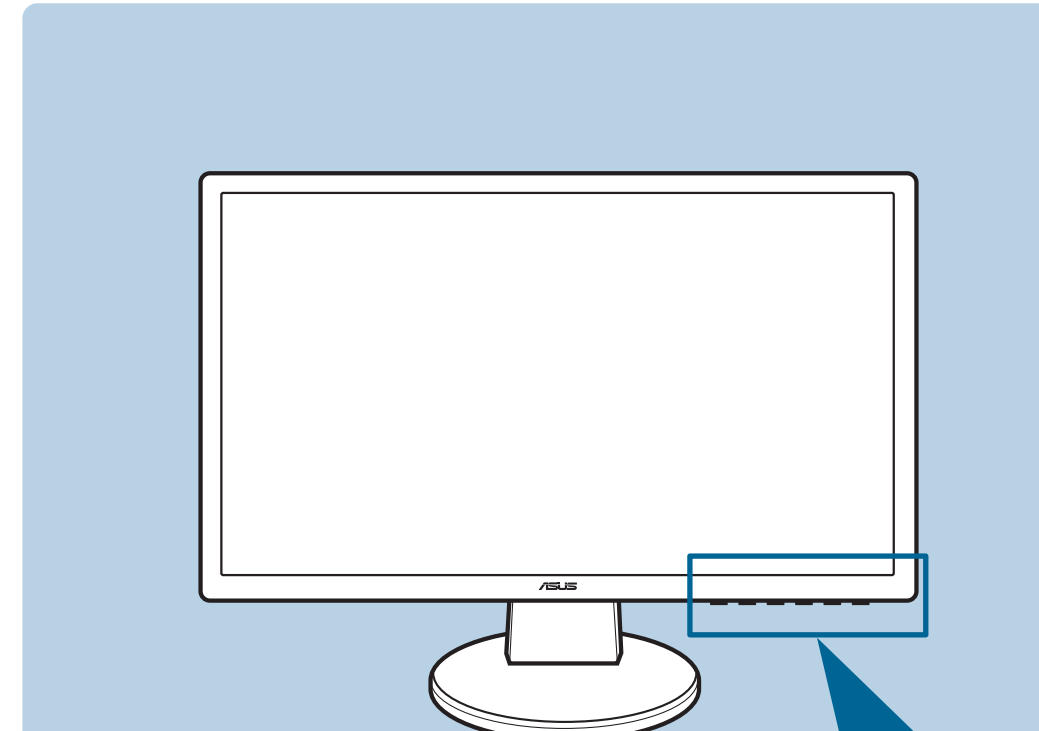

Copyright © 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTEK COMPUTER INC. (ASUS). Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing. ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT. SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT. Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

VE247H/ VE248H/ VE249H	S/A	Volume/Down	MENU	Brightness/Up	Input Select	Power Key
VE247T/ VE248T/ VE248S	S	Volume/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key
VE247N/ VE248N/ VE248D	S	Contrast/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key

ASUS CONTACT INFORMATION		
ASUSTek Computer Inc. Address 15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan Telephone +886-2-2984-3447 Fax +886-2-2984-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com/tw/	ASUS Computer International (America) Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA Telephone +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/
Technical Support Telephone +86-21-38429911	Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

- Selects a desired video preset mode.
 - Exists the OSD menu or goes back to the previous menu.
 - Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).
- Decreases value or moves your selection left/down.
 - Volume hotkey
 - Contrast hotkey
- Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.
- Increases values or moves your selection right/up.
 - Brightness hotkey
- Selects an available input source.
- Power button/Power indicator

Press (Input Select button) to display the HDMI signal after you connect an HDMI cable to your monitor.

- Sélectionne le mode vidéo pré-réglé désiré.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajuste automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/les bas.
 - Touche de raccourci Volume
 - Raccourci de contraste.
- MENU
 - Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.
- Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/les haut.
 - Raccourci de luminosité
- Sélectionne une source d'entrée disponible.
- Bouton et Témoin d'alimentation

Appuyez sur (Bouton de sélection de l'entrée) pour afficher le signal HDMI après avoir branché le câble HDMI sur votre moniteur.

- Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus.
 - Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückkehren zum vorherigen Menü.
 - Wenn Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Drücken Sie auf (Eingabewahlwahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

- Selezione una modalità video desiderata preimpostata.
 - Quando il menu OSD è attivo, la uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente.
 - Premento questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sul valore ottimale.
- Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
 - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra
 - Tasto di scelta rapida volume.
 - Tasto di scelta rapida Contrasto.
- MENU
 - Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
- Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/alto.
 - Tasto di scelta rapida Luminosità
- Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.
- Tasto d'alimentazione/Indicatore d'alimentazione

Premere (pulsante selezione input) per visualizzare il segnale HDMI una volta connesso un cavo HDMI al monitor.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Drük op (knop Invoerselece) om het HDMI-sigtaal weer te geven nadat u een HDMI-kabel op uw monitor hebt aangesloten.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Drücken Sie auf (Eingabewahlwahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

- Väljer önskat förinställt videoläge.
 - Avslutar OSD-menyen eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv.
 - Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klock och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).
- Ökar värdet eller flyttar ditt val till vänster/ner.
 - Snabbknapp för volym (K/↓)
 - Snabbknapp kontrast (O/↓)
- MENU
 - Öppnar OSD-menyen. Visar den valda posten på OSD-menyen.
- Ökar värdet eller flyttar ditt val till höger/upp.
 - Snabbknapp för ljusstyrka.
- Väljer en tillgänglig ingångskälla.
 - Strömknapp och strömindikator

Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signalen efter att du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.

- Umożliwia wybór zadanego trybu wyświetlania ustawień obrazu.
 - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne.
 - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Зыскис скротоу ясности.
 - Прзчыск скротоу регуляції контрасту.
- MENU
 - Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Зыскис скротоу ясности.
- Взбер доступного источника сигнала.
 - Выбор зашиания/Всказнік зашиания

Naciśnij (knapp wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia sygnału HDMI (przycisk wywołania menu) na monitorze.

- Umożliwia wybranie zadanego trybu wyświetlania ustawień obrazu.
 - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne.
 - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Рычлык скротоу контрасту.
- MENU
 - Služi ke zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Рычлык скротоу контрасту.
- Služi k výběru dostupného vstupního zdroje.
 - Vypínač/Indikátor napájení

Slisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.

- Väljasza ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
 - Kilépít az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
 - Automatikus optimalis helyzetbe, órajárás és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Быстрый доступ к контрасту.
 - Быстрый доступ к яркости.
- MENU
 - Beválaszolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
- Növeli az értéket, vagy jobbra/felébe mozgatja a kiválasztott sort.
 - Fényerősítő gomb.
- A beműnd jelforrás kiválasztására használható.
 - Űzemkapszó/Beválasztó jelző lámpa

Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelnek megjelenéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.

- Seleccionez un mod video predefinido.
 - Include menu OSD when the menu is present and menu OSD is active.
 - Se reglează automat imaginea la poziția sa optimizată, ceasul și faza atunci când butonul este apăsat timp de 2-4 secunde (numai pentru modulul VGA).
- Reduce valoirle sau depășează selecția la stânga sau în jos.
 - Tastă rapidă volum
 - Tastă rapidă contrast.
- MENU
 - Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
- Mărește valoirle sau depășează selecția la dreapta sau în sus.
 - Tastă rapidă luminizitate.
- Selecționează o sursă de intrare disponibilă.
- Buton de alimentare/Indicador de alimentare

Apasli (buton Seleccie intrare) pentru a afisa semnalul HDMI după conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Primá (botón de selección de la entrada) para visualizar el sinal HDMI después de ligar o cabo HDMI al monitor.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Primá (botón de selección de la entrada) para visualizar el sinal HDMI después de ligar o cabo HDMI al monitor.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Drücken Sie auf (Eingabewahlwahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

- Väljer önskat förinställt videoläge.
 - Avslutar OSD-menyen eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv.
 - Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klock och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).
- Ökar värdet eller flyttar ditt val till vänster/ner.
 - Snabbknapp för volym (K/↓)
 - Snabbknapp kontrast (O/↓)
- MENU
 - Öppnar OSD-menyen. Visar den valda posten på OSD-menyen.
- Ökar värdet eller flyttar ditt val till höger/upp.
 - Snabbknapp för ljusstyrka.
- Väljer en tillgänglig ingångskälla.
 - Strömknapp och strömindikator

Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signalen efter att du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.

- Umożliwia wybór zadanego trybu wyświetlania ustawień obrazu.
 - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne.
 - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Зыскис скротоу контрасту.
 - Прзчыск скротоу регуляції контрасту.
- MENU
 - Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Зыскис скротоу ясности.
- Взбер доступного источника сигнала.
 - Выбор зашиания/Всказнік зашиания

Naciśnij (knapp wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia sygnału HDMI (przycisk wywołania menu) na monitorze.

- Umożliwia wybranie zadanego trybu wyświetlania ustawień obrazu.
 - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne.
 - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Рычлык скротоу контрасту.
- MENU
 - Služi ke zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Рычлык скротоу контрасту.
- Služi k výběru dostupného vstupního zdroje.
 - Vypínač/Indikátor napájení

Slisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.

- Väljasza ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
 - Kilépít az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
 - Automatikus optimalis helyzetbe, órajárás és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - Увеличивает значение или перемещает выбранный параметр вправо/вверх.
 - Быстрый доступ к контрасту.
 - Быстрый доступ к яркости.
- MENU
 - Beválaszolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
- Növeli az értéket, vagy jobbra/felébe mozgatja a kiválasztott sort.
 - Fényerősítő gomb.
- A beműnd jelforrás kiválasztására használható.
 - Űzemkapszó/Beválasztó jelző lámpa

Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelnek megjelenéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.

- Seleccionez un mod video predefinido.
 - Include menu OSD when the menu is present and menu OSD is active.
 - Se reglează automat imaginea la poziția sa optimizată, ceasul și faza atunci când butonul este apăsat timp de 2-4 secunde (numai pentru modulul VGA).
- Reduce valoirle sau depășează selecția la stânga sau în jos.
 - Tastă rapidă volum
 - Tastă rapidă contrast.
- MENU
 - Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
- Mărește valoirle sau depășează selecția la dreapta sau în sus.
 - Tastă rapidă luminizitate.
- Selecționează o sursă de intrare disponibilă.
- Buton de alimentare/Indicador de alimentare

Apasli (buton Seleccie intrare) pentru a afisa semnalul HDMI după conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Primá (botón de selección de la entrada) para visualizar el sinal HDMI después de ligar o cabo HDMI al monitor.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Primá (botón de selección de la entrada) para visualizar el sinal HDMI después de ligar o cabo HDMI al monitor.

- Selección un modo de vídeo predefinido.
 - L'ziet on OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva.
 - Ajusta automatiquement l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
- Uменьшает значение или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
 - «Горячая» клавиша яркости
 - «Горячая» клавиша контрастности.
- MENU
 - Permite activar el menú OSD. Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
- Augmenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la derecha/los arriba.
 - Tecia de acceso rápido a Brillo
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
- Botón de encendido/Indicador de alimentación

Drücken Sie auf (Eingabewahlwahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

Drücken Sie auf (Eingabewahlwahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.