

Lenovo[™]

Lenovo VIBE C

Uživatelská příručka V1.0

Lenovo A2020a40



Základní informace

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- [Příloha](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Lenovo Companion

Hledáte nápovědu? Aplikace Lenovo Companion poskytuje podporu s přímým přístupem k asistenci a fórům na webu společnosti Lenovo*, k často kladeným dotazům*, aktualizacím systému*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, žádostem o servis** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje připojení k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci můžete získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte aplikaci ve službě Google Play a stáhněte ji.



- Naskenujte tento kód QR zařízením Lenovo se systémem Android.



Technické údaje

V této sekci jsou uvedeny technické údaje pouze pro bezdrátovou komunikaci. Kompletní technické údaje telefonu můžete nalézt na adrese <http://support.lenovo.com>.

Data	LTE\WCDMA\GSM Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Pro informaci, zda váš chytrý telefon funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podporováno
GLONASS	Podporováno

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.





Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.


Správa domovských obrazovek

Pomocí Náhledu můžete přidat nebo odstranit domovskou obrazovku.

1. Stiskněte tlačítko multitaskingu a poté stiskněte tlačítko  a nastavte obrazovku nebo stiskněte libovolnou obrazovku a nastavte ji.

Tip: Správce obrazovky zobrazuje náhledy domovských obrazovek. Výchozí domovská obrazovka má v náhledu symbol , zatímco ostatní domovské obrazovky mají v náhledech symbol .

2. Můžete provést následující:

- Domovskou obrazovku nastavíte jako výchozí klepnutím na symbol  na náhledu obrazovky.
- Chcete-li přidat domovskou obrazovku, přesuňte widget nebo aplikaci k pravému okraji poslední obrazovky.
- Chcete-li odstranit domovskou obrazovku, odeberte z ní aplikace a widgety.

Používání režimu úprav


V režimu úprav můžete přidat nebo přesunout widget nebo aplikaci, vytvořit složky aplikací a odinstalovat aplikace.

1. Stiskněte tlačítko multitaskingu a poté klepněte na položku Widgety.

Režim úprav můžete také rychle aktivovat stisknutím a podržením libovolného místa na domovské obrazovce.



2. Můžete provést následující:

- Pokud chcete přidat widget na domovskou obrazovku, posuňte widgety doleva nebo doprava, stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.
- Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
- Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.

- Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte aplikaci, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté upustěte aplikaci nad ikonou .





Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat.

Změna tapety

1. Stiskněte tlačítko multitaskingu a poté klepněte na položku **Tapety**.
2. Můžete provést následující:
 - Pokud chcete nastavit fotografii jako tapetu, klepněte na možnost **Galerie**, vyberte a ořízněte fotografii a poté klepněte na možnost .
 - Chcete-li nějakou tapetu použít, klepněte na náhled tapety a poté na možnost .

Tlačítka na obrazovce

Na telefonu jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko multitaskingu**: Stisknutím a podržením tlačítka  zobrazíte spuštěné aplikace. Klepnutím na tlačítko multitaskingu zobrazíte možnosti nabídky. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Posunutím dolů můžete spuštěnou aplikaci uzamknout.
 - Posunutím nahoru můžete spuštěnou aplikaci ukončit.
 - Klepnutím na ikonu  ukončit všechny spuštěné aplikace kromě uzamčených.
- **Tlačítko Domů**: Klepnutím na možnost  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Zpět**: Klepnutím na možnost  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.


Uzamknutí obrazovky

Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete ručně obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.


Poznámka: Tah je výchozí způsob zamknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovky naleznete v části „Nastavení zámku obrazovky“ v sekci [Nastavení](#).

Oznámení a rychlá nastavení

Panel oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení (viz Obrázek 2: Rychlá nastavení) slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.

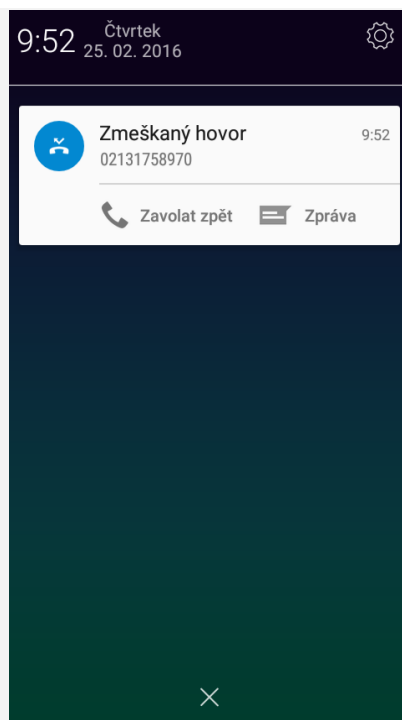

Obrázek 1: Oznámení

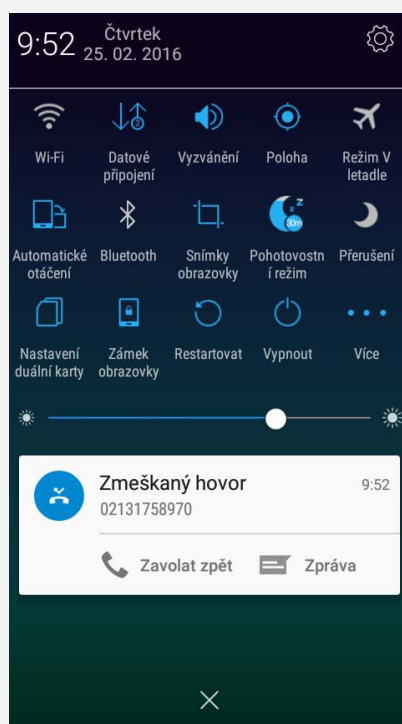

Obrázek 2: Rychlá nastavení

Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete jedním prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete jedním prstem nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost **X** v dolní části panelu Oznámení.
- Chcete-li otevřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte dolů z horního okraje stránky dvakrát jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.
- Chcete-li zavřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte nahoru z dolního okraje stránky dvakrát jedním prstem nebo dvakrát dvěma prsty.

Připojení přes USB


Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení, např. „Připojení USB k počítači“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Nabíjení:** Umožňuje pouze nabíjet zařízení.
- **Ladění USB:** Tento režim vyberte, chcete-li povolit ladění. Data telefonu můžete spravovat například pomocí nástroje Idea Tool.



Volání

Ruční vytočení čísla

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Na panelu **Číselník** můžete v případě potřeby klepnutím na **Číselník** zobrazit klávesnici.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost .

Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Klepněte na kartu **Hovory**.
3. Podívejte se na zmeškané, odchozí a příchozí hovory a klepněte na číslo, na které chcete volat.



Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Klepněte na kartu **Lidé**.
3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.

Příjem hovorů

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor přijmete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete.


Ztišení příchozího hovoru

Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.

Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **Přidat:** zobrazí obrazovku pro vytáčení, abyste mohli zavolat další osobě.
- **Podržet:** podrží aktuální hovor nebo vyvolá podržený hovor.
- **Ztlumit:** zapne nebo vypne mikrofon.
- **Nahrávání:** zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **Vytáčecí klávesnice:** zobrazí nebo skryje klávesnici.
- **Handsfree:** zapne nebo vypne reproduktor.
- : ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje záznamy o zmeškaných, odchozích a příchozích hovorech.




Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.


Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Můžete provést následující:
 - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.
Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskóčíte na příslušnou sekci.
 - Klepněte na políčko hledání a zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.

Úprava kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Vyhledejte a klepněte na kontakt, který chcete upravit.
3. Klepněte na možnost **** a upravte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

Odstranění kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Vyhledejte a klepněte na kontakt, který chcete smazat.
3. Klepněte na ikonu **** a poté na možnost **Smazat**.

Import kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Klepněte na možnost **...** a poté na možnost **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Importovat z úložiště**, vyberte alespoň jeden soubor a poté klepněte na možnost **OK**.

Export kontaktů


1. Otevřete aplikaci **Kontakt**.
2. Klepněte na možnost **...** a poté na možnost **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Exportovat do úložiště**, vyberte alespoň jeden kontakt a poté klepněte na možnost **OK**.





Zasílání zpráv

Odeslání zprávy


Pomocí aplikace **SMS a MMS** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt.
Nebo přidejte další příjemce klepnutím na symbol .
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.



Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepnutím na možnost  vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videoklipy, a poté připojte požadovaná média ke zprávě.

5. Klepněte na možnost .

Vyhledání zprávy

1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. Klepněte na možnost  a poté zadejte do políčka pro hledání celé jméno kontaktu, telefonní číslo nebo jejich část.


Mazání zpráv







1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno konverzace klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte a podržte zprávu, dokud nebude označena, poté klepněte na ikonu , vyberte několik zpráv, které chcete označit, a klepněte na ikonu .

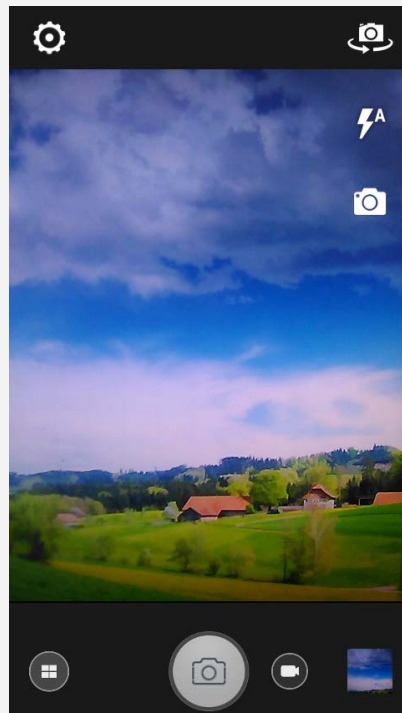Fotoaparát

Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.



- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Galerie**. Další informace naleznete v části [Galerie](#).
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotografování.
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  nastavíte ostatní funkce fotoaparátu.

Pořízení snímku obrazovky




Snímek obrazovky můžete pořídít současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu. Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:

- Spusťte aplikaci **Galerie** a vyhledejte album **Snímky obrazovky**.
- Spusťte aplikaci **Správce soub...** a přejděte do složky **Interní MMC > Pictures > Screenshots**.




Prohlížení fotografií a videí

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Klepněte na album.
Fotografie a videa jsou ve výchozím nastavení seskupeny společně podle alba. Pokud chcete fotografie nebo videa seskupit podle času, klepněte na ikonu  a vyberte položku **Časy**. Pokud chcete seskupit fotografie nebo videa podle umístění, klepněte na položku  a poté vyberte možnost **Lokality**.
3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
4. Můžete provést následující:
 - Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
 - Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
 - Video můžete přehrát klepnutím na položku .


Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet vybráním možnosti Sdílet a vybráním požadovaného kanálu, jako je například aplikace **SMS a MMS** nebo funkce **Bluetooth**.


Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:


1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Při prohlížení skupiny fotek nebo videí stiskněte a podržte fotku nebo video, které chcete sdílet, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na možnost .
4. Vyberte možnost **Sdílet** a poté vyberte kanál pro sdílení.

Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete smazat klepnutím na symbol , vybráním možnosti Smazat a klepnutím na tlačítko OK.

Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Při prohlížení skupiny fotek nebo videí stiskněte a podržte fotku nebo video, které chcete odstranit, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na možnost .
5. Klepněte na možnost OK.

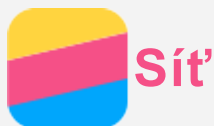

Připojení Wi-Fi

1. Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Klepnutím na přepínač **Wi-Fi** zapnete bezdrátové připojení.
3. V případě potřeby můžete vyhledat dostupné sítě WLAN klepnutím na položku **⋮ > Aktualizovat**.

Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné hotspoty WLAN, ke kterým se lze připojit.

4. Pro připojení k Internetu vyberte síť WLAN ze seznamu hotspotů.

Poznámka: Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

Datové připojení

1. Přejděte na položku **Nastavení > Připojení k mobilním datům**.
2. Klepnutím na přepínač **Připojení k mobilním datům** funkci zapněte.

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud nemáte kartu SIM, kontaktujte svého poskytovatele.

Nastavení hotspotu

Pomocí funkce **Hotspot Wi-Fi** můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.

1. Přejděte na položku **Nastavení > Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Zapněte ho klepnutím na přepínač **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Poznámka: Sít' můžete sdílet také přes Bluetooth nebo USB.


3. Pokud zapínáte hotspot Wi-Fi poprvé, klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**, abyste se mohli podívat na konfiguraci bezdrátové sítě a změnit ji.

Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli připojit k vaší síti.





Pokud je telefon připojen k síti WLAN nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti WLAN nebo mobilní síti naleznete v části [Síť](#).



Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na řádek adresy, zadejte adresu webové stránky nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .

Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky <http://www.lenovo.com>, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost **Jít.**

3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
 - Stiskněte tlačítko multitaskingu a poté aktuální stránku obnovte pomocí možnosti .
 - Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí webovou stránku.
 - Stisknutím multifunkčního tlačítka a následným klepnutím na možnost  přejdete vpřed na dříve zobrazenou webovou stránku.
 - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

Přidání záložky

Když je zobrazena webová stránka, kterou chcete přidat do záložek, stiskněte tlačítko multitaskingu, klepněte na ikonu , upravte údaje záložky a poté klepněte na možnost **Uložit**. Při příštím otevření aplikace **Chrome** klepněte na možnost  a poté klepněte na záložku pro rychlý přístup k webové stránce.

Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Stiskněte tlačítko multitaskingu a poté klepněte na položku **Historie**.
3. Klepněte na možnost **VYMAZAT ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ...**



Nastavení

Nastavení data a času

1. Přejděte do části **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
 - Pokud chcete použít datum a čas poskytovaný sítí, zaškrtněte přepínač **Automatické datum a čas**.
 - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, zrušte zaškrtnutí přepínače **Automatické datum a čas** a klepněte na možnosti **Nastavení data** a **Nastavení času**.
 - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zaškrtněte přepínač **Automatické čas. pásmo**.
 - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, zrušte zaškrtnutí přepínače **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
 - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí přepínače **Použít 24hodinový formát**.

Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Zaškrtněte přepínač **Neznámé zdroje**.

Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory, zprávy a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte na položku **Nastavení > Zvuk a oznámení**.

Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Záloha a obnova dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **Resetovat telefon**.

Příloha

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

Důležité bezpečnostní informace

Manipulace

S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společnostmi Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky. Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Nabíjení

Pro bezpečné dobítí vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob dobíjení	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Napájecí adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.

Poznámky:

Displej zapnutý: Zařízení zapnuté

Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete nabíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila

nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.

Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Nebezpečí udušení

Udržujte telefon Lenovo a příslušenství mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části a může představovat pro malé děti riziko udušení. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Výbušné prostředí

Nenabíjejte ani nepoužívejte telefon Lenovo v žádném místě s potenciálně výbušným prostředím, jako je místo čerpání paliva, ani v místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částičky (jako zrnka, prach nebo kovové piliny). Dodržujte všechny značky a pokyny.

Rušení na rádiové frekvenci

Dodržujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Vypněte telefon Lenovo nebo použijte režim Letadlo pro vypnutí bezdrátových vysílačů Lenovo, když je jejich použití zakázáno, např. při cestě letadlem nebo na žádost úřadů.

Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

Důležité informace k manipulaci

Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například jakákoli nečistota, inkoust, make-up nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná

tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě -10 °C až 35 °C. Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumísťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.