




Referenčná príručka

Stručné vysvetlenie bežných činností

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

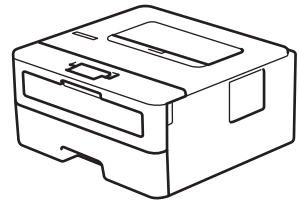

Brother doporučuje odložiť si túto príručku vedľa zariadenia Brother, pre rýchlu orientáciu.



Online Príručka používateľa

Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals



Kde možno nájsť Príručky používateľa

Ktorá príručka?	Čo v nej nájdem?	Kde ju nájdem?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najskôr si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si najprv prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Podrobnosti o obchodných známkach a zákonných obmedzeniach sú uvedené v tejto príručke.	Vytlačené / v balení
Stručný návod na obsluhu	Postupujte podľa pokynov na nastavenie zariadenia a inštaláciu balíka Full Driver & Software Package (Ovládačov a Softvéru) pre operačný systém a typ použitého pripojenia.	Vytlačené / v balení
Referenčná príručka	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách a o základnej údržbe zariadenia. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Vytlačené alebo na inštalačnom disku Brother/súčasť balenia
Online Príručka používateľa	Okrem informácií o operáciách tlače, funkciách mobilných zariadení, o riešení problémov a ďalších informácií tu nájdete aj užitočné informácie o používaní zariadenia v sieti.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Online Príručka používateľa vám pomôže naplno využívať vaše zariadenie

Dúfame, že pre vás bude táto príručka užitočná. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách zariadenia, pozrite si *Online Príručku používateľa*. Príručka ponúka:

Rýchlejšia navigácia!

- ✓ Vyhľadávacie pole
- ✓ Navigačný register na samostatnom paneli

Komplexný formát!

- ✓ Všetky témy v jednej príručke

Prehľadnejšie usporiadanie

- ✓ Pokyny krok za krokom
- ✓ Prehľad funkcie v hornej časti stránky



1. Vyhľadávacie pole
2. Navigácia
3. Prehľad
4. Pokyny krok za krokom

Prezeranie Online Príručky používateľa

Ak si chcete prezerat' *Online Príručku používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Prístup k príručкам k zariadeniu získate aj prostredníctvom nástroja Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je súčasťou štandardnej inštalácie a po inštalácii ho nájdete ako skratku na pracovnej ploche alebo prostredníctvom ponuky Štart systému Windows® **Štart**.

Máte otázky alebo ťažkosti? Pozrite si najčastejšie kladené otázky, riešenia a videá online.

Prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- **Poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania**
- **Uvádza súvisiace otázky s ďalšími informáciami**
- **Prijíma pravidelné aktualizácie na základe spätnej väzby zákazníkov**



©2018 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Prehľad ovládacieho panela

HL-L2312D



1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .

2. Kontrolka LED Toner

Kontrolka LED **Toner** signalizuje nízku hladinu tonera.

3. Kontrolka LED Drum (Valec)

Kontrolka LED **Drum (Valec)** signalizuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť jednotku valca.

4. Kontrolka LED Paper (Papier)

Kontrolka LED **Paper (Papier)** signalizuje, že nastala chyba v spojitosti s podávaním papiera.


5. Kontrolka LED Ready (Pripravené)

Kontrolka LED **Ready (Pripravené)** blikaním signalizuje stav zariadenia.

6. Tlačidlo Go (Prejsť)

- Ak chcete odstrániť určité chyby, stlačte tlačidlo **Go (Prejsť)**.
- Stlačením **Go (Prejsť)** vytlačíte údaje zostávajúce v pamäti zariadenia.
- Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu, stlačte a podržte tlačidlo **Go (Prejsť)** približne na dve sekundy.

Ovládací panel sa líši v závislosti od používaného modelu.

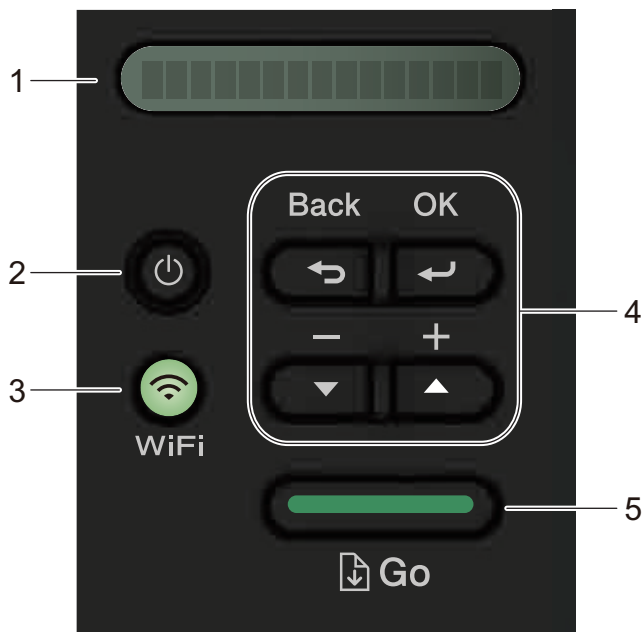

1. LCD (displej z tekutých kryštálov)



Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Bezdrôtové modely:

Štvorúrovňový indikátor zobrazuje silu bezdrôtového signálu (ak používate bezdrôtové pripojenie).



2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na LCD sa zobrazí [Vypinam] na niekoľko sekúnd pred vypnutím.

3. Sieťové tlačidlá

- Káblové modely:

Network (Siet)

Stlačením **Network (Siet)** nastavíte pripojenie ku káblovej sieti.

- Modely s bezdrôtovou funkciou:

WiFi

Stlačte tlačidlo **WiFi** a spustíte bezdrôtový inštalátor v počítači. Podľa pokynov na displeji nakonfigurujte bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou.

Keď svieti kontrolka **WiFi**, zariadenie Brother je pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu. Keď bliká kontrolka **WiFi**, bezdrôtové pripojenie nefunguje alebo prebieha pripájanie zariadenia k prístupovému bodu.

4. Tlačidlá ponuky

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti na predchádzajúcu úroveň ponuky.

Back (Spät)

- Stlačením tlačidla sa vrátite o krok späť v ponuke.
- Stlačením vyberiete predchádzajúcu číslicu pri nastavovaní čísel.

▲ alebo ▼ (+ alebo -)



- Stlačením sa posuniete medzi ponukami a možnosťami.
- Stlačením môžete zadať číslo, prípadne zvýšiť alebo znížiť číslo. Stlačením a podržaním ▲ alebo ▼ sa môžete presúvať rýchlejšie. Keď sa zobrazí požadované číslo, stlačte **OK**.

5. Tlačidlo Go (Prejsť)

- Stlačením odstránite určité chybové hlásenia. Všetky ďalšie chyby odstráňte podľa pokynov na ovládacom paneli.
- Stlačením vytlačíte údaje zostávajúce v pamäti zariadenia.
- Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti do režimu Pripravené.
- Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu, stlačte a podržte tlačidlo **Go (Prejsť)** približne na dve sekundy.

Vkladanie papiera do zásobníka na papier



Zásobník na papier používajte pri tlači na nasledujúce médiá:
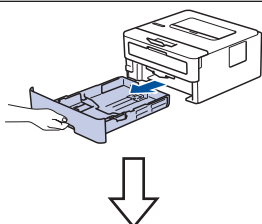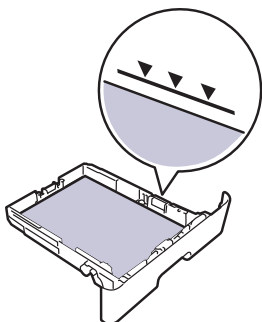
<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Hrubý papier</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Prevetrajte stoh papiera • Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad túto značku 
---	--

Viaceroj podrobných informácií >> *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera do zásobníka na papier*

Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania

Používanie otvoru manuálneho podávania pri tlači na nasledujúce médiá:
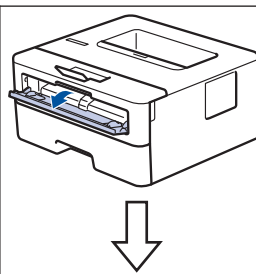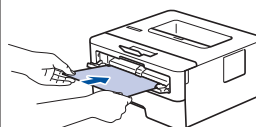
<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Kancelársky papier Hrubý papier Štítky ¹ Obálky ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera • Pokračujte v zasúvaní papiera medzi valčeky približne dve sekundy, alebo kým zariadenie neuchopí papier a nevtiahne ho ďalej dovnútra 
--	--

¹ Pred tlačou otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.

Viaceroj podrobných informácií >> *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera a tlač cez otvor manuálneho podávania*


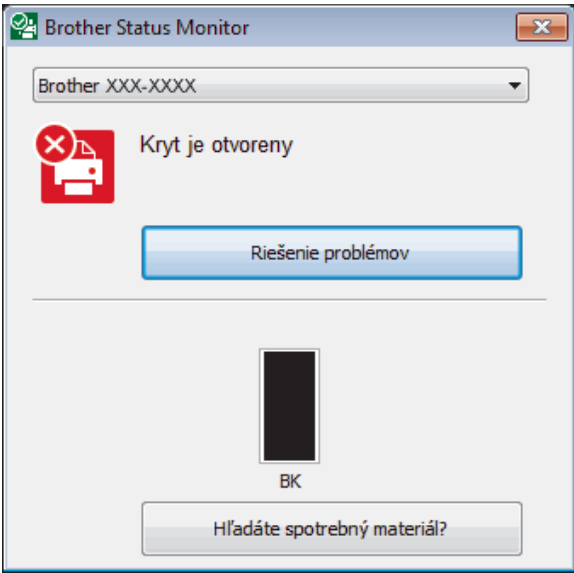




Táto časť obsahuje popis riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother.



Identifikácia problému

Aj keď sa, zdá, že sa vyskytol problém so zariadením, väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky oranžové ochranné časti zariadenia.
- (Pre modely so sieťovými funkciami) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhraní sú bezpečne pripojené k zariadeniu a počítaču.
- Skontrolujte stav zariadenia na zariadení alebo v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie programu Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ak začiarknete možnosť Pri spustení načítať Status Monitor, program Status Monitor sa spustí automaticky pri každom spustení počítača. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu.  • Žltá ikona značí varovanie.  • Červená ikona upozorňuje na výskyt chyby.  • Sivá ikona indikuje, že zariadenie je offline.  • Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov prejdete na webovú lokalitu Brother s informáciami o riešení problémov.

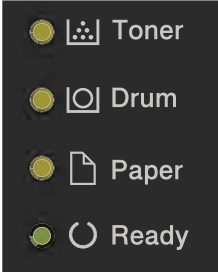Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
Používanie indikátorov LED 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte indikácie indikátorov LED. 2. Ak chybu nie je možné odstrániť, pozrite si nasledujúce časti: <i>Online Príručka používateľa: Správy o chybách a správy údržby</i> stránka FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) na adrese support.brother.com
Používanie displeja LCD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD. 2. Ak chybu nie je možné odstrániť, pozrite si nasledujúce časti: <i>Online Príručka používateľa: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> stránka FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) na adrese support.brother.com

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe


Tabuľku bežných príznakov tlačiarne LED nájdete v *Stručný návod na obsluhu*.

Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby nájdete v *Online Príručke používateľa*.

Ak si chcete prezerat' *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Zaseknutie papiera

Chybové hlásenie indikuje, v ktorom mieste v zariadení je zaseknutý papier.

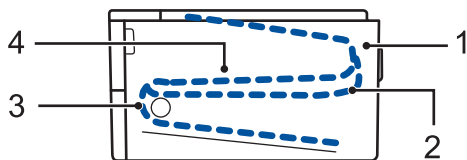

Chybové hlásenia:

1. Zaseknutý papier vzadu
2. Zaseknutie papiera pri obojstrannej tlači
3. Zaseknutie papiera v zásobníku
4. Zaseknutie papiera vnútri

Pozrite si hlásenia v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Riešenia pre bezdrôtové pripojenie

Ak zariadenie Brother nie je možné pripojiť k bezdrôtovej sieti, pozrite si nasledujúce dokumenty:

- *Online Príručka používateľa: Tlač správy o sieti WLAN*
- *Stručný návod na obsluhu: Alternatívne bezdrôtové nastavenie*

Ak si chcete prezerat' *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.


Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.



- Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Tonerová kazeta

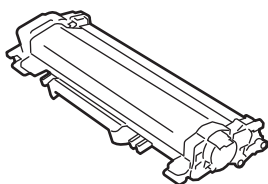

Štandardný toner:		
Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
TN-2411	Približne 1 200 strán ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.


² strany formátu A4/letter jednostranne

Toner s vysokou výtlačnosťou:		
Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
TN-2421	Približne 3 000 strán ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.

² strany formátu A4/letter jednostranne


Jednotka valca

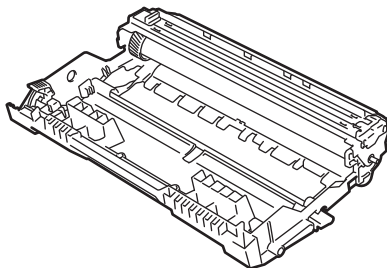

Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
DR-2401	Približne 12 000 strán ¹	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Približne 12 000 strán pri predpoklade 1 strany na úlohu [formát A4/letter jednostranne]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.



Ak používate systém Windows[®], dvojitým kliknutím na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovnej ploche prejdite na našu **BEZPLATNÚ** webovú lokalitu poskytujúcu zdroje na jednoduché vytváranie a tlač vlastných materiálov na domáce aj firemné použitie s fotografiami, textami a kreatívnym nádychom.

Používatelia počítačov Mac môžu navštíviť lokalitu Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese:

www.brother.com/creativecenter

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



SVK
Verzia A