

Nastavenie výšče

(Všetky nastaviteľné hlavy PGJ majú od výroby štandardne nastavenú výšče približne 40°.)

1. Výsuvník s tryskou otočte v protismere hodinových ručičiek úplne doľava.
2. Výsuvník s tryskou teraz otočte v smere hodinových ručičiek úplne doprava. Táto strana je pri úprave výšče nastavená napevno. Pri akomkoľvek nastavení výšče je potrebné výsuvník s tryskou držať v tejto pozícii.

Zväčšenie výšče:

1. Koniec kľúča Hunter zasunúť do otvoru na nastavenie výšče v hornej časti postrekovača.
2. Výsuvník s tryskou držte v pozícii úplne vpravo a kľúčom otáčajte v smere hodinových ručičiek.
3. Kľúč sa prestane otáčať pri nastavení maximálnej výšče (360°). Nepokračujte ďalej násilím.
4. Nastavte výšče v rozsahu od 40° do 360°.

Zmenšenie výšče:

1. Koniec kľúča Hunter zasunúť do otvoru na nastavenie výšče.
2. Výsuvník s tryskou držte v pozícii úplne vpravo a kľúčom otáčajte v protismere hodinových ručičiek.
3. Kľúč sa prestane otáčať pri nastavení minimálnej výšče (40°). Nepokračujte ďalej násilím.
4. Nastavte výšče v rozsahu od 40° do 360°.

Nastavenie dostreku

Skrátenie dostreku:

1. Pomocou šesťhranného konca nástroja Hunter alebo plochého skrutkovača otáčajte pridržovačom trysky/skrutkou na nastavenie dostreku v smere hodinových ručičiek. Takýmto spôsobom môžete znížiť dostrek až o 25 %.
2. Ak požadujete ešte kratší dostrek, nainštalujte menšiu trysku. Dôjde tým k ovplyvneniu zrážkovej výšky.

Predĺženie dostreku:

1. Pomocou šesťhranného konca nástroja Hunter alebo plochého skrutkovača otáčajte pridržovačom trysky/skrutkou na nastavenie dostreku v protismere hodinových ručičiek.
2. Ak požadujete dlhší dostrek, nainštalujte väčšiu trysku. Dôjde tým k ovplyvneniu zrážkovej výšky.

Úprava zrážkovej výšky

Zväčšenie zrážkovej výšky:

1. Vytiahnite existujúcu trysku.
2. Nahraďte ju väčšou tryskou.
3. Upravte výšče.

Zmenšenie zrážkovej výšky:


1. Vytiahnite existujúcu trysku.
2. Nahraďte ju menšou tryskou.
3. Upravte výšče.

Poznámka: Nepoškodené trysky sa dajú znova použiť.


Inštalácia trysky

1. Plastový koniec kľúča Hunter zasunúť do vyťahovacieho otvoru postrekovača a otočte ho o 90°. Potiahnutím postrekovača smerom hore získate prístup k otvoru na trysku.
2. Pomocou šesťhranného konca kľúča Hunter otáčajte skrutkou na nastavenie dostreku v protismere hodinových ručičiek tak, aby ste mali istotu, že neblokuje otvor na trysku. Ak je tryska už nainštalovaná, môžete ju odstrániť odťahnutím skrutky na nastavenie a zapnutím prívodu vody alebo vypáčením trysky odspodu.
3. Do otvoru na trysku nasuňte požadovanú trysku. Otvor je pod uhlom 25°, aby sa skrutka na nastavenie dostreku zasúvala priamo dole. Následne zatiahnite skrutku na nastavenie dostreku. Šípka na gumenom kryte vždy informuje o umiestnení trysky a smerovaní prúdu vody, keď je postrekovač zasunutý.

Vytiahnutie filtračného sitka kvôli čisteniu

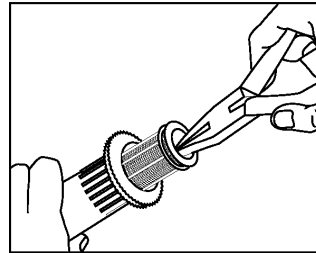

Správna inštalácia výška

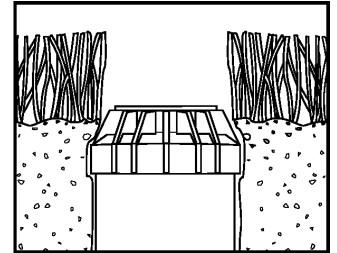

Charakteristika trysiek PGJ

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zrážk. výška (mm/h)	
	Bary	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
.75	2,1	206	4,6	0,15	2,4	14	16
	2,8	275	4,9	0,17	2,8	14	17
	3,4	344	5,2	0,19	3,2	14	17
1.0	2,1	206	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,8	275	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,4	344	5,8	0,25	4,2	15	17
1.5	2,1	206	6,4	0,30	4,9	14	17
	2,8	275	6,7	0,34	5,7	15	18
	3,4	344	6,7	0,39	6,4	17	20
2.0	2,1	206	7,3	0,39	6,4	14	17
	2,8	275	7,6	0,45	7,6	16	18
	3,4	344	7,6	0,52	8,7	18	21
2.5	2,1	206	8,2	0,50	8,3	15	17
	2,8	275	8,5	0,57	9,5	16	18
	3,4	344	8,5	0,64	10,6	18	20
3.0	2,1	206	9,1	0,57	9,5	14	16
	2,8	275	9,4	0,68	11,4	15	18
	3,4	344	9,4	0,77	12,9	17	20
4.0	2,1	206	10,1	0,84	14,0	17	19
	2,8	275	10,4	0,91	15,1	17	20
	3,4	344	10,4	0,98	16,3	18	21
5.0	2,1	206	11,0	1,07	17,8	18	21
	2,8	275	11,3	1,14	18,9	18	21
	3,4	344	11,3	1,20	20,1	19	22

Poznámka: Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšče 180°. Pre postrekovače s výščeou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Údaje vychádzajú z testov pri nulovej rýchlosti vetra. Vykonajte úpravy v závislosti od miestnych podmienok. Dostrek je možné pomocou skrutky na nastavenie dostreku znížiť až o 25 % (môže dôjsť k zmene uniformity zavlažovanej plochy).

Optimálny výkon je v tabuľke zvýraznený hrubým písmom.

Záručné informácie o postrekovačoch Hunter sa dozviete od predajcu.