

**Canon**

# SELPHY CP1300

KOMPAKTNÍ FOTOTISKÁRNA

## Příručka Začínáme

**ČESKY**

- Stáhněte si příručku ve formátu PDF a ovladač tiskárny (📖2)
- Zaregistrujte svůj produkt online (📖18)
- Před použitím tiskárny si přečtěte tento návod, včetně oddílu „Bezpečnostní instrukce“ (📖3).
- Přečtení tohoto návodu vám pomůže, abyste se tiskárnu naučili používat správně.
- Tento návod si uložte na bezpečné místo, abyste ho mohli v budoucnosti používat.

CEL-SX1PA2H0

## Obsah balení

- Tiskárna SELPHY
- Kompaktní napájecí adaptér CA-CP200 B
- Napájecí kabel
- Zásobník papíru PCP-CP400
- Přiloženy jsou rovněž tištěné materiály.

## Příručka ve formátu PDF a ovladače tiskárny

Tento návod obsahuje jednoduché pokyny k tisku na tiskárně SELPHY. Kompletní příručku ve formátu PDF a ovladače tiskárny pro systém Windows si můžete stáhnout z následující adresy URL.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Z počítače s připojením k internetu přejděte na uvedenou adresu URL.
- Zvolte web odpovídající vaší zemi nebo oblasti.
- Pro prohlížení příručky PDF je nutný Adobe Reader.
- Poskytovatel služeb internetu vám může účtovat poplatky za připojení a přístupový bod.

## Inkoust a papír (prodává se zvlášť)

Před použitím zakupte sadu barevného inkoustu a papíru.

Sada barevného inkoustu a papíru	Velikost papíru (Počet možných výtisků)
Sada barevného inkoustu a papíru RP-108 (fotografický papír) *1	Pohlednice (108)
Sada barevného inkoustu a papíru RP-1080V (fotografický papír) *1	Pohlednice (1080)
Sada barevného inkoustu a papíru KP-36IP (pohlednice) *1	Pohlednice (36)
Sada barevného inkoustu a papíru KP-108IN (fotografický papír) *1	Pohlednice (108)
Sada barevného inkoustu a papíru KC-36IP *2	Formát vizitky (36)
Sada barevného inkoustu a papíru KC-18IF (celostránkový štítek) *2	Formát vizitky (18)
Sada barevného inkoustu a papíru KC-18IL (8 štítků na stránku) *2	Formát vizitky (18)
Sada barevného inkoustu a papíru KC-18IS (čtvercové štítky) *2	Formát vizitky (18)

\*1 Používá zásobník papíru PCP-CP400 (součástí balení tiskárny SELPHY).

\*2 Vyžaduje zásobník papíru PCC-CP400 (prodává se zvlášť).

## Bezpečnostní instrukce

- Tyto pokyny si přečtěte kvůli bezpečnému používání přístroje.
- Řiďte se těmito pokyny, aby nedošlo ke zranění obsluhy přístroje nebo dalších osob.



### VAROVÁNÍ

Označuje riziko vážného zranění nebo smrtelného úrazu.

- Používejte pouze zdroje napájení, které jsou v tomto návodu k použití uvedené jako vhodné pro tento přístroj.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Přístroj nevystavujte silným otřesům ani vibracím.
- Pokud jsou odkryté některé vnitřní součásti, nedotýkejte se jich.
- Pokud si všimnete něčeho nezvyklého, například kouře nebo podivného zápachu, přestaňte přístroj používat.
- K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla barev.
- Přístroj nenamáčejte. Zamezte vniknutí kapalin a cizích předmětů do přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Během bouře s blesky se přístroje nedotýkejte, pokud je zapojený do elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Suchým hadříkem pravidelně stírejte prach nahromaděný na napájecí zástrčce a elektrické zásuvce.
  - Přístroj nezapojujte ani neodpojujte mokřima rukama.
  - Přístroj nepoužívejte, pokud napájecí zástrčka není zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
  - Napájecí zástrčku ani zdičky nevystavujte nečistotám a zamezte jejich kontaktu s kovovými kolíky nebo jinými kovovými předměty.
  - Během bouře s blesky se nedotýkejte nabíječky baterií ani napájecího adaptéru AC, pokud jsou zapojené do elektrické zásuvky.
  - Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte, nelamte ani neupravujte napájecí šňůru.
  - Během nebo krátce po použití, když je přístroj ještě teplý, nebalte přístroj do látky nebo jiného materiálu.
  - Neponechávejte přístroj delší dobu připojený ke zdroji napájení.
  - Baterie nebo akumulátory nenabíjejte při teplotách mimo rozsah 5–40 °C.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Na místech, kde je použití přístroje zakázáno, přístroj vypněte podle pokynů. Jinak by účinky elektromagnetických vln mohly narušit funkci jiných zařízení, a mohlo by dokonce dojít k nehodám.



## UPOZORNĚNÍ

Označuje riziko úrazu.

- **Nedotýkejte se součástí uvnitř přístroje.**

Mohlo by to způsobit zranění.

- **Výrobek nepoužívejte, neumísťujte ani neukládejte na následujících místech:**

- Místa vystavená přímému slunečnímu záření
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C
- Místa s vysokou vlhkostí nebo prašností
- Místa vystavená silným vibracím

Mohlo by totiž dojít k přehřátí nebo k poškození tiskárny nebo adaptéru, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám či jinému zranění nebo požáru. Vysoké teploty mohou způsobit deformaci adaptéru nebo výrobku.

## UPOZORNĚNÍ

Označuje možnost poškození majetku.

- **Pokud výrobek nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.**

- **Při používání nepokládejte na horní část přístroje žádné předměty, např. kus látky.**

Ponechání přístroje zapojeného po dlouhou dobu může vést k přehřátí a deformaci a způsobit požár.

- **Nikdy nepoužívejte papír pro tisk opakovaně, i když je větší část papíru nepotříštěna.**

Opétné použití papíru pro tisk může poškodit tiskárnu, pokud se papír zasekne nebo pokud se inkoustový arch přilepí k papíru.

- **Během tisku neodpojujte napájecí zástrčku.**

Pokud jste tiskárnu během tisku nechtěně vypnuli, znovu ji zapněte a počkejte, až se vysune papír. Pokud se papír zasekne a nelze jej vyjmout, kontaktujte prodejce nebo středisko zákaznické podpory. Zaseknutý papír se nesnažte vytáhnout silou. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

- **Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti motorů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole, blízko televizorů nebo rádii ani na prašných místech.**

To může tiskárnu poškodit nebo způsobit nesprávnou funkci.

- **Monitor nezvedejte příliš vysoko.**

Obrazovku lze zvednout pouze na přibližně 45°. Pokud ji zvednete více, může se poškodit.

## Před použitím





- Snímky vytisknuté tímto výrobkem jsou určeny pro soukromé použití. Je zakázáno neoprávněně tisknout materiály, na které se vztahují autorská práva.
- Podrobnosti o záruce na tuto tiskárnu nebo o středisku zákaznické podpory najdete v informacích o záruce, které dostanete společně se sadou uživatelské příručky k tiskárně.
- I když je monitor vyrobený v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené body. To ale nemá vliv na tištěný snímek a nepředstavuje to žádnou závadu.
- Monitor může být potažen tenkou plastovou fólií na ochranu proti poškrábání při přepravě. Pokud na něm fólie je, před použitím tiskárny ji odstraňte.

# Počáteční příprava

Připravte si inkoust a zásobníky papíru podle toho, jak budete tisknout.

## Vložení inkoustové kazety

Označení velikosti

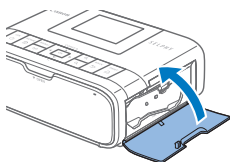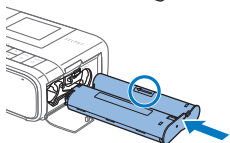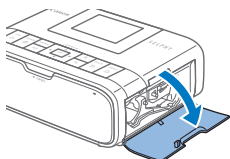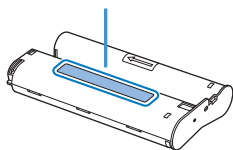

### 1 Zkontrolujte velikost inkoustové kazety.

- Velikost inkoustové kazety musí odpovídat velikosti papíru, který použijete.

### 2 Otevřete kryt prostoru inkoustové kazety.

### 3 Vložte inkoustovou kazetu.


- Vložte inkoustovou kazetu do tiskárny ve směru šipky vyznačené na kazetě, dokud kazeta nezacvakne.
- Zavřete kryt prostoru inkoustové kazety.




- Nedotýkejte se inkoustových archů.
- Zamezte vniknutí prachu na inkoustový arch.
- Inkoustové kazety nepoužívejte opakovaně.



- Je-li inkoustový arch volný, opatrně otočte ozubeným kolečkem a utáhněte ho.
- V případě inkoustové kazety, která má ve spodní části zámek, při otáčení ozubeného kolečka pro utažení archu stiskněte zámek (jak ukazuje obrázek) pro uvolnění.

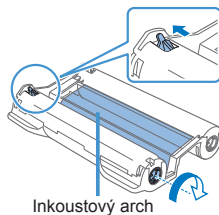


## Vložení zásobníku papíru

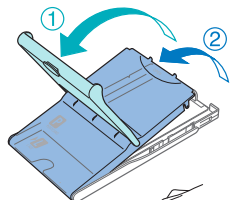



### 1 Otevřete kryty.

- Kryty mají dvě vrstvy. Nejdříve otevřete vnější kryt (1), a potom vnitřní kryt (2).

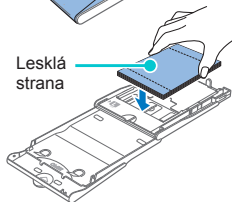


### 2 Vložte papír.

- Zásobník papíru vyjměte z obalu, odstraňte případné ochranné listy a veškerý papír (18 listů) vložte do zásobníku papíru.
- Pokud jich vložíte 19 a více, může dojít k poškození tiskárny nebo k její nesprávné funkci.
- Papír držte tak, jak je vidět na obrázku, lesklou stranou nahoru.
- Když tisknete v pohlednicovém formátu, kde je část archu vyhrazena pro razítko, vložte papír do zásobníku tak, aby část s razítkem byla v místě znázorněném na obrázku.

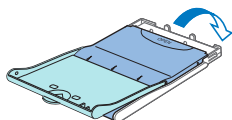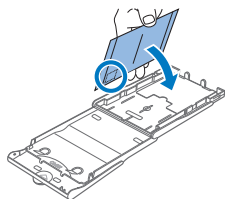


### 3 Zavřete vnitřní kryt.

- Vnitřní kryt zavřete pevně, abyste slyšeli cvaknutí.
- Během tisku nechte vnější kryt otevřený.

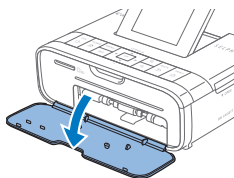

### 4 Otevřete kryt prostoru zásobníku papíru.

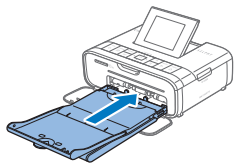


### 5 Vložte zásobník na papír.

- Ujistěte se, že vnější kryt je otevřený, a zásobník papíru vsuňte celý do příslušného oddílu. (Lze ho zasunout asi 2 cm dovnitř.)




- Nikdy neprovádějte následující úkony, které mohou poškodit tiskárnu nebo způsobit nesprávnou funkci tiskárny.
  - Nevkládejte papír obráceně, tedy s převrácenou lesklou a zadní stranou.
  - Před tiskem neohýbejte ani neoddělujte papír v místě perforace.
  - Nepoužívejte štítky, které se začaly odlupovat nebo které mají už nějakou část odloupenou.
  - Před tiskem na archy nepište.
  - Netiskněte na papír znovu, například tisknutím na prázdná místa.
- Nedotýkejte se per v zásobníku papíru. Náhodné ohnutí per může zabránit účinnému podávání papíru.
- Upozorňujeme, že jedno pero je upevněno ve středu na horní části kazet pro formát vizitky.
- Nedotýkejte se lesklé strany, což je potiskovaná strana papíru, ani ji nepoškrábejte. Nemanipulujte s papírem mokřými rukama a dbejte na to, aby se na něj nedostal prach. Nečistoty a kapky vody mohou na fotografiích způsobit čáry, mohou ovlivnit kvalitu tisku nebo poškodit tiskárnu.

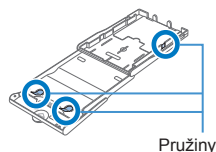


## Zapnutí tiskárny

**1 Do tiskárny SELPHY zasuňte kabel adaptéru.**


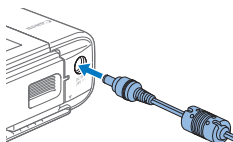


**2 Připojte napájecí kabel.**

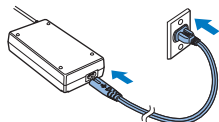

**3 Zapněte tiskárnu SELPHY.**


- Podržte tlačítko <⏻>, dokud se nezobrazí nápis „Canon“, a pak tlačítko <⏻> uvolněte.
- Zobrazí se obrazovka „Domů“.

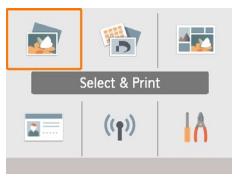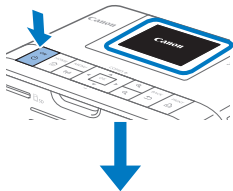

- Chcete-li tiskárnu SELPHY vypnout, znovu podržte tlačítko <⏻>, dokud se obrazovka nezmění.

## Nabídky obrazovky Domů

Stisknutím tlačítka  zobrazíte obrazovku Domů.

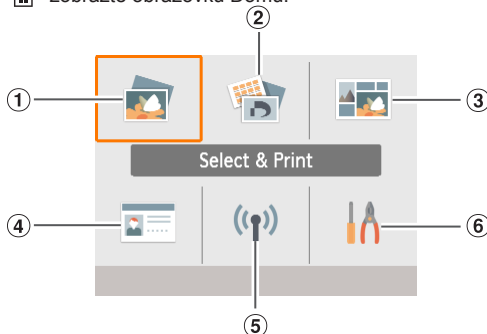

①	Select & Print/ Výběr a tisk	Vyberte snímky, zadejte počet výtisků a vytiskněte je.
②	More print options/ Další možnosti tisku	Můžete tisknout různými způsoby, například vytisknout index nebo dříve vytisknuté snímky.
③	Shuffle print/ Náhodný tisk	Můžete vytisknout snímky z paměťové karty nebo chytrého telefonu v automaticky zvolených velikostech.
④	ID Photo/ID foto	Můžete tisknout fotografie osob na pasy nebo jiné dokumenty.
⑤	Wi-Fi settings/ Nastavení sítě Wi-Fi	Vytvořte připojení k síti Wi-Fi.
⑥	Setup/Nastavení	Nastavte tisk nebo jiné operace tiskárny.

Pomocí tlačítek <▲><▼><◀><▶> zvolte nabídku a potom stiskněte tlačítko <OK>.




• Podrobnosti o nabídce najdete v příručce ve formátu PDF.




# Jazyk na displeji

Změňte jazyk nabídek a zpráv.

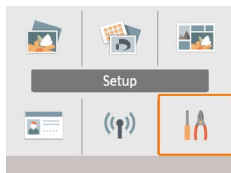


## 1 Vyberte možnost [Setup/Nastavení] a stiskněte tlačítko <OK>.

- Na obrazovce Domů stisknutím tlačítek <▲><▼><◀><▶> vyberte [Setup/Nastavení] a potom stiskněte tlačítko <OK>.

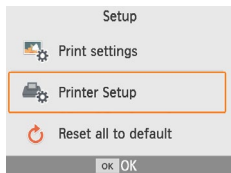

## 2 Vyberte možnost [Printer Setup/Nastavení tiskárny] a potom stiskněte tlačítko <OK>.

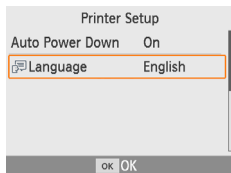

## 3 Vyberte možnost [Language/Jazyk] a potom stiskněte tlačítko <OK>.

## 4 Vyberte jazyk.

- Vyberte jazyk a potom stiskněte tlačítko <OK>.
- Chcete-li se vrátit na obrazovku Domů, stiskněte tlačítko <Home>.

# Podporované paměťové karty

Jsou podporovány následující paměťové karty.

- Paměťová karta SD
- Paměťová karta SDHC
- Paměťová karta SDXC
- Paměťová karta miniSD\*
- Paměťová karta miniSDHC\* 
- Paměťová karta microSD\*
- Paměťová karta microSDHC\*
- Paměťová karta microSDXC\*


\* Vyžaduje volitelný odpovídající adaptér.




- V případě paměťových karet, které vyžadují adaptér, vždy vložte nejprve kartu do adaptéru a teprve potom tento adaptér vložte do příslušné zdičky. Pokud do zdičky na kartu omylem vložíte paměťovou kartu bez adaptéru, možná se vám nepodaří kartu vyjmout z tiskárny.
- Používejte paměťové karty, které jsou naformátovány v zařízení, na kterém pořizujete snímky. Snímky na kartě, která byla naformátována v počítači, nemusí tiskárna rozeznat.

# Výběr a tisk snímků (základní tisk)

Vybírejte snímky na paměťové kartě a následujícím způsobem je vytiskněte.

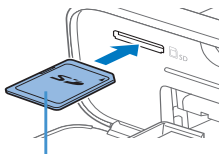

Strana s nálepkou

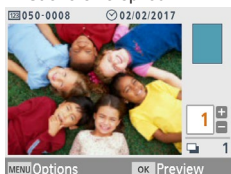

## 1 Do zdičky vložte paměťovou kartu.


- Paměťovou kartu vložte vyobrazeným směrem, až zacvakne do příslušné polohy.
- Pro vyjmutí kartu zatlačte tak, aby zacvakla, a potom ji pomalu uvolněte.
- Ukáže se obrazovka [Select & Print/Výběr a tisk].

## 2 Zvolte snímek.

- Pomocí tlačítek <◀><▶> zvolte snímek, který chcete vytisknout.

## 3 Zvolte počet výtisků.

- Pomocí tlačítek <▲><▼> specifikujte počet výtisků.
- Pokud chcete zároveň tisknout jiný obrázek, opakujte kroky 2 – 3.

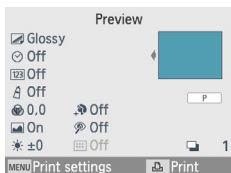

- Stiskněte tlačítko <OK>. Otevře se obrazovka [Preview/Náhled]. Chcete-li upravit zobrazená nastavení, stiskněte tlačítko <MENU> a změňte nastavení na obrazovce [Print settings/Nastavení tisku].

## 4 Zahajte tisk.



- Pro zahájení tisku stiskněte tlačítko <▶>.
- Během tisku papír několikrát projde do tiskárny SELPHY a ze zadu se z ní vysune. Papíru se nedotýkejte, dokud se tisk nedokončí a dokud vytisknuté snímky nevyjedou do zásobníku na papír.
- Ve výstupní části zásobníku na papír by se nemělo nashromáždit 19 a více kopií.

## 5 Vložte víc papíru, než je zapotřebí.

- Když se na displeji zobrazí hlášení, že chybí papír, vyjměte zásobník na papír, aniž byste vypínali napájení.
- Do zásobníku přidejte další papír a zásobník znovu vložte do tiskárny SELPHY.

## 6 V případě potřeby vyměňte inkoustovou kazetu.

- Když se na displeji zobrazí hlášení, že došel inkoust, otevřete kryt pro oblast inkoustové kazety, aniž byste vypínali napájení.
- Pro vyjmutí inkoustové kazety posuňte zámek tak, jak je ukázáno na obrázku. Vložte novou inkoustovou kazetu.

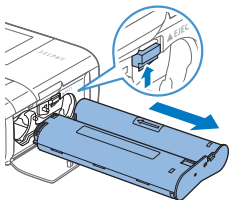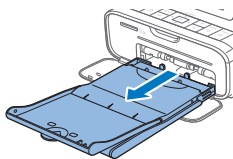

- Pokud tiskárna tiskne nebo pokud slyšíte, že tiskárna ihned po zapnutí pracuje, nikdy z ní nevytahujte zásobník na papír, neotvírejte kryt prostoru pro inkoustovou kazetu ani nevytahujte paměťovou kartu. To by mohlo tiskárnu poškodit.
- Pro zrušení probíhajícího tisku vždy stiskněte tlačítko <▶>. Tisk nelze zrušit stisknutím tlačítka <▶>, a pokud byste odpojili napájení, mohla by se tiskárna poškodit.

## Opatření pro používání Wi-Fi (Wireless LAN)

- Tento přístroj zahrnuje integrované bezdrátové zařízení. Číslo modelu je CD1144 (zahrnuje modul WLAN model WM320).
- Země a regiony, které povolují používání WLAN
  - Používání WLAN je v některých zemích a regionech omezeno a nezákoně používání může být na základě vnitrostátních a místních nařízení trestáno. Chcete-li se vyhnout porušení předpisů týkajících se WLAN, navštivte internetové stránky společnosti Canon a ověřte si, kde je používání WLAN povoleno. Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže nést odpovědnost za problémy vzniklé v souvislosti s používáním WLAN v jiných zemích a regionech.
- Prováděním některé z následujících činností si můžete přivodit zákonný trest:
  - Rozebírání nebo upravování výrobku
  - Odstraňování certifikačních štítků z výrobku
- V souladu s nařízeními upravujícími devizové transakce a zahraniční obchod je nutné získat od japonské vlády povolení k vývozu pro vývoz strategických zdrojů nebo služeb (k nimž patří tento výrobek) mimo Japonsko.
- Vzhledem k tomu, že tento výrobek obsahuje americký šifrovací software, vztahuje se na něj nařízení U.S. Export Administration Regulations, a nemůže být exportován ani dovážen do země, která je pod americkým obchodním embargem.
- Nezapomeňte si udělat poznámky k nastavení bezdrátové sítě LAN, kterou používáte. Nastavení bezdrátové sítě LAN uložená v tomto výrobku se mohou změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného provozu výrobku, působením radiových vln nebo statické elektřiny, nebo v důsledku nehody či nesprávné funkce. Nezapomeňte si poznamenat nastavení bezdrátové sítě LAN jako bezpečnostní opatření. Upozorňujeme, že společnost Canon nepřijímá odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody nebo ztrátu zisku vzniklé z narušení nebo ztráty obsahu.
- Při převádění tohoto výrobku na jinou osobu, při jeho likvidaci nebo zaslání k opravě se ujistěte, že jste si poznamenali nastavení sítě LAN, a v případě potřeby výrobek určitě nastavte na jeho výchozí nastavení (vymažte nastavení).
- Společnost Canon nebude poskytovat odškodné za škody vzniklé ztrátou či zcizením výrobku. Společnost Canon nepřebírá odpovědnost za škody či ztráty způsobené neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení zaregistrovaných v tomto výrobku kvůli ztrátě nebo zcizení výrobku.
- V každém případě výrobek používejte způsobem uvedeným v tomto návodu. Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto výrobku určitě používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost Canon nepřebírá odpovědnost za škody či ztráty, pokud jsou funkce a výrobek používány jinými způsoby, než je popsáno v tomto návodu.
- Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto výrobku nepoužívejte v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického vybavení. Používání funkcí bezdrátové sítě LAN v blízkosti lékařského zařízení může ovlivnit provoz těchto zařízení.

## Opatření při rušení radiových vln

Tento výrobek může přijímat rušení z jiných zařízení, která emitují radiové vlny.

Pro zabránění rušení používejte výrobek co nejdále od takových přístrojů, nebo tyto přístroje nepoužívejte zároveň s výrobnem.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specifikace bezdrátové sítě LAN

Frekvenční pásmo: 2401 MHz – 2473 MHz

Maximální radiofrekvenční energie: 10,9 dBm

**CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

## Bezpečnostní opatření

Vzhledem k tomu, že Wi-Fi využívá k přenosu signálu radiové vlny, je nutné přijmout přísnější bezpečnostní opatření než v případě používání kabelu LAN.

Při používání Wi-Fi mějte na paměti následující body.

- Používejte pouze síť, k jejichž používání máte oprávnění.

Tento výrobek vyhledává Wi-Fi síť v okolí a výsledky zobrazuje na obrazovce.

Mohou se zobrazovat i sítě, k jejichž používání nejste oprávněni (neznámé sítě). Pokus o připojení k těmto sítím nebo jejich používání by mohlo být považováno za neoprávněný přístup. Ujistěte se, že používáte pouze síť, k níž máte oprávnění, a nepokoušejte se připojit k jiným neznámým sítím.

Pokud nebyla řádně provedena nastavení zabezpečení, mohou se vyskytnout následující problémy.

- Monitorování přenosu

Třetí strany se zlým úmyslem mohou monitorovat přenosy Wi-Fi a mohou se pokusit získat data, která odesíláte.

- Neoprávněný přístup do sítě

Třetí strany se zlým úmyslem se mohou neoprávněně dostat do sítě, kterou používáte, aby informace ukradly, upravily nebo zničily.

Mimoto se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, například vydáváním se za někoho jiného (kdy někdo předstírá určitou identitu s cílem získat neoprávněný přístup k informacím) nebo napadení springboardu (kde někdo získá neoprávněný přístup do vaší sítě jako odrazový můstek pro zakrytí své stopy při infiltraci do jiných systémů).

Těmto problémům můžete zabránit důkladným zabezpečením Wi-Fi sítě.

Funkci Wi-Fi u tohoto výrobku používejte pouze v případě, že dobře chápete otázku zabezpečení a zhodnotíte rizika a výhody při nastavení zabezpečení.

## Během tisku

Před dokončením tisku neodpojujte tiskárnu od dalších zařízení; mohlo by to způsobit nedokončený tisk nebo nesprávný tisk.

# Bezdrátový tisk z chytrých telefonů a fotoaparátů

Snímky můžete přes síť Wi-Fi odeslat z chytrého telefonu nebo fotoaparátu a vytisknout. Na místech bez přístupového bodu lze pomocí funkce [Direct Connection/Přímé připojení] používat SELPHY jako zjednodušený přístupový bod k bezdrátovému připojení a tisku z chytrého telefonu nebo fotoaparátu.

- Vysuňte vložené paměťové karty či jednotky USB flash.
- Do tiskárny SELPHY zasuňte naplněný zásobník na papír a inkoustovou kazetu.




- Můžete tisknout také z počítače, když ho k SELPHY připojíte přes bezdrátový bod. (Informace najdete v příručce ve formátu PDF.)

## Nastavení Wi-Fi na tiskárně SELPHY

Chcete-li z chytrého telefonu nebo fotoaparátu tisknout přes Wi-Fi, nastavte na tiskárně SELPHY funkci Wi-Fi.



- 1 Vyberte možnost [Wi-Fi settings/Nastavení sítě Wi-Fi] a potom stiskněte tlačítko <OK>.**
- 2 Vyberte možnost [Connection Method/Způsob připojení] a potom stiskněte tlačítko <OK>.**
- 3 Vyberte možnost [Direct Connection/Přímé připojení] a potom stiskněte tlačítko <OK>.**
- 4 Vyberte možnost [On/Zapnuto] a potom stiskněte tlačítko <OK>.**
- 5 Změňte heslo.**
  - Zobrazí se aktuální heslo. Heslo podle potřeby změňte a potom stiskněte tlačítko <OK>.
  - Stisknutím tlačítka <MENU> zobrazíte obrazovku nabídky pro vstup.

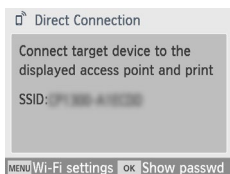

- Zobrazí se obrazovka vlevo.
- Až dokončíte nastavení přímého připojení, mohou se používat při budoucím připojování.



- Tiskárnu SELPHY můžete také připojit k chytrému telefonu nebo fotoaparátu přes přístupový bod (informace najdete v příručce ve formátu PDF).

## Tisk z chytrého telefonu



Z chytrého telefonu můžete tisknout pomocí speciální aplikace. Lze tisknout také přes službu AirPrint nebo Mopria.

### Tisk ze speciální aplikace



#### 1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

- Na zařízení iPhone nebo iPad si aplikaci stáhněte z obchodu App Store, na chytrých telefonech se systémem Android ze služby Google Play.





#### 2 Připojte se z chytrého telefonu k tiskárně SELPHY.

- V nastaveních Wi-Fi na chytrém telefonu vyberte SSID (název sítě) zobrazený na tiskárně SELPHY a zadejte heslo.



#### 3 Tisk.

- Spustěte Canon PRINT Inkjet/SELPHY, vyberte snímky a tiskněte.
- Po zahájení tisku se zobrazí nápis [Busy/Moment prosím].
- Když je tato obrazovka zobrazena, zařízení neodpojujte ani nezavírejte aplikaci. Může se stát, že se snímky nevytisknou správně nebo tisk není úplný.

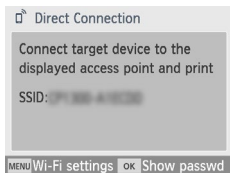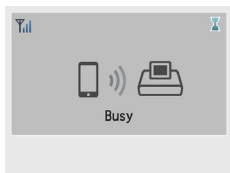


- Po dokončení tisku se zobrazí obrazovka Domů nebo obrazovka vlevo.

## Tisk přes AirPrint (iOS)

Tisknout můžete i ze zařízení iPhone nebo iPad pomocí služby AirPrint. Ujistěte se, že systém iOS je aktualizovaný.



### 1 Zvolte [Print/Tisk].

- V aplikaci (například určené k prohlížení fotografií) na zařízení iPhone nebo iPad vyberte snímek, který chcete vytisknout, klepněte na možnost [  ] a v zobrazených možnostech nabídky klepněte na možnost [Print/Tisk].



### 2 Nakonfigurujte možnosti tisku.

- V části [Printer/Tiskárna] zvolte možnost [Canon SELPHY CP1300].
- Specifikujte počet výtisků.

### 3 Tisk.

- Pro tisk klepněte na [Print/Tisk].



- V kroku 2 se možná nezobrazí [Printer Options/Možnosti tiskárny] v závislosti na kompatibilitě aplikace s AirPrint. Pokud možnosti tiskárny nejsou dostupné, tisk z aplikace není možný.



- Chcete-li během tisku provést další operaci, stiskněte na zařízení iPhone nebo iPad dvakrát tlačítko Domů. V nedávno použitých aplikacích se zobrazí ikona [Print Center/Centrum tisku].
  - Pro kontrolu stavu: Klepněte na ikonu [Print Center/Centrum tisku].
  - Pro zrušení tisku: Klepněte na ikonu [Print Center/Centrum tisku] a potom klepněte na možnost [Cancel Printing/Zrušit tisk].

## Tisk pomocí služby Mopria (Android)

Ze zařízení se systémem Android můžete tisknout pomocí služby Mopria Print Service.



### 1 Stáhněte si a nainstalujte službu Mopria Print Service.



### 2 Nastavte službu Mopria Print Service na Zapnuto.

### 3 Otevřete nabídku pro tisk.

- V aplikaci (například určené k prohlížení fotografií) na zařízení se systémem Android vyberte snímek, který chcete vytisknout, a potom otevřete nabídku pro tisk.



### 4 Nastavte tisk.



- Jako tiskárnu vyberte [Canon SELPHY CP1300].
- Zadejte počet kopií, velikost papíru a další údaje.

### 5 Tisk.

## Tisk z fotoaparátu



Připojením tiskárny k fotoaparátu kompatibilnímu s DPS přes IP, se standardem PictBridge pro připojení Wi-Fi můžete tisknout následujícím způsobem.

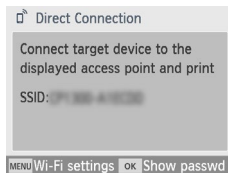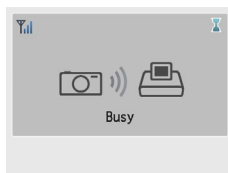


- Nastavení data či rozvržení provedené ve fotoaparátu mají přednost před nastavením tisku na tiskárně SELPHY.

## Následný tisk

Až nastavíte tiskárnu SELPHY pro přímé připojení, vpravo dole na obrazovce Domů se zobrazí identifikátor SSID. Až budete chtít tisknout po prvním připojení, vyberte na chytrém telefonu nebo fotoaparátu tento identifikátor SSID.

Následujícím způsobem zkontrolujte heslo.

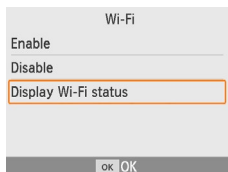

### 1 Připojte se z fotoaparátu k tiskárně SELPHY.

- V nastaveních Wi-Fi na fotoaparátu vyberte SSID (název sítě) zobrazený na tiskárně SELPHY a zadejte heslo.


### 2 Zahajte tisk.

- Pomocí fotoaparátu vyberte snímky a tiskněte.
- Po zahájení tisku se zobrazí nápis [Busy/Moment prosím].
- Když je tato obrazovka zobrazena, zařízení neodpojujte. Může se stát, že se snímky nevytisknou správně nebo tisk není úplný.
- Pokud už fotoaparát není připojen, zobrazí se obrazovka Domů nebo obrazovka vlevo.

### 1 Stiskněte tlačítko <(?)>.

### 2 Vyberte možnost [Display Wi-Fi status/Zobrazit stav sítě Wi-Fi] a potom stiskněte tlačítko <OK>.



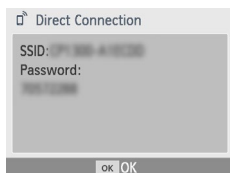

### 3 Zkontrolujte heslo.

- Stisknutím tlačítka <OK> zobrazte heslo.

## Doporučujeme používat originální příslušenství a spotřební materiál Canon.

Tento výrobek je zkonstruován pro dosažení vynikajících výkonů při použití s originálním příslušenstvím a spotřebním materiálem Canon.

Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch akumulátoru). Obchodní záruka společnosti Canon (v případě, že je nabízena) se nevztahuje na škody způsobené používáním příslušenství nebo spotřebního materiálu od jiných výrobců.

### UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.  
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

### Připojení k počítači

Chcete-li se připojit k tiskárně SELPHY z počítače, připojte kabel USB (prodává se zvlášť, maximální délka 2,5 m), který má na konci určeném pro tiskárnu SELPHY konektor Mini-B.

### Grafické symboly umístěné na zařízení



Zařízení třídy ochrany II




Stejnoseměrný proud

## Ochranné známky a licence

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a v jiných zemích.
- App Store, iPhone, iPad a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
- Toto zařízení používá technologii exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
- Části kódu použité ve firmware se částečně opírají o práci Independent JPEG Group.
- Na základě XySSL: Autorská práva (C) 2006-2008 Christophe Devine Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl\_maintainer at polarssl dot org> Všechna práva vyhrazena.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

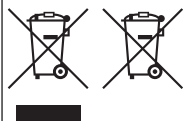

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### Online registrace produktu

Zaregistrujte svůj produkt online na <http://www.canon-europe.com/manual-register>. Trvá to jen pár minut a získáte tyto výhody:

- **Vlastní bezpečný účet Canon a přihlašovací údaje**  
S přístupem do služeb Canon, jako je iRista a Gallery.
- **Nejnovější informace o výrobku a propagačních akcích přímo do vaší schránky**  
Přihlaste si odběr našich e-mailů, abyste jako první dostávali zprávy o výrobku, událostech a propagačních akcích a také praktické rady, doporučení, tipy a výukové materiály.
- **Informace přizpůsobené vašim potřebám**  
Řekněte nám něco o sobě a svých výrobcích Canon, abychom zasílané informace mohli přizpůsobit vašim potřebám.