



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**  
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**




Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návide na inštaláciu.

## OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo Zap./Myp. (power button)
2. Volič programov (program selector)
3. Tlačidlo „Teplota“ (temperature button)
4. Tlačidlo „Odstredovanie“ (spin button)
5. Tlačidlo „Oneskorený Start“ (delay start button)
6. Tlačidlo „Start/Pauza“ (start/pause button)
7. Tlačidlá voliteľných funkcií (optional function buttons)
8. Tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ (lock button)

**KONTROLKY NA DISPLEJI**  
Dvierka sa dajú otvoriť (door lock icon)

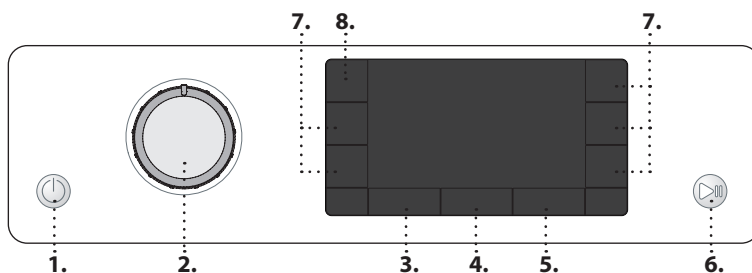

**Fáza prania** (wash phase icon)  
Označuje v cykle fázu prania (indicates the wash phase in the cycle)

**Chyba: Zav. Servis** (error icon)  
Odkazuje na časť Riešenie problémov (points to the Troubleshooting section)

**Chyba: Upchatý vodný filter** (error icon)  
Voda nemôže odtekať; vodný filter môže byť zanesený (water cannot drain; the water filter may be clogged)

**Chyba: Chýba voda** (error icon)  
Prívod vody je zastavený alebo nedostatočný. V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“ (water supply is stopped or insufficient. In case of any fault, see the „TROUBLESHOOTING“ section)

## TABUĽKA PROGRAMOV

Max. náplň 7 kg Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W/v režime ponechania v zapnutom stave 8 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť (%)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l	Teplota prania °C
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpie- ranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý				
	Nastave- nie	Rozsah									Prášok	Tekutý		
Zmieš. bielizeň	40°C	☼ - 40°C	1000	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Biele prádlo	60°C	☼ - 90°C	1200	7,0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55
Bavlna	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1151	7,0	3:28	-	●	○	✓	✓	53	0,92	50	37
			1151	3,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,60	42	33
			1151	1,75	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,45	41	30
Postelné prádlo	60°C	☼ - 60°C	1200	7,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Šport	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Prešívane prikrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Osviežiť parou	-	-	-	1,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odstredov. + vyp. vody	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plákanie + Odstredov.	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rýchle 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,19	31	27
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1200	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,16	64	22
Hodváb	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Jemná bielizeň	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetika	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43
● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie														
Eko Bavlna	60 °C	60 °C	1200	7,0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,9	49	-
	40 °C	40 °C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	-

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

**Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne.** Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

**Poznámka:** hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.


### Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** s teplotou 40 °C.  
Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus **Syntetika** s teplotou 40 °C.

\* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

## OPIS SPOTREBIČA

1. Pracovná doska
2. Dávkočac pracieho prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dvierok
5. Dvierka
6. Vodný filter – za sklom
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

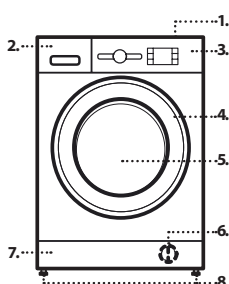

\*\* Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.

**6th Sense** – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

**Eko Bavlna** - Testovacie prací cykly v súlade s nariadením 1061/2010. Nastavte "Eko" prací cyklus na teplotu 40 °C alebo 60 °C pre prístup k týmto cyklom.

## DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

### Priehradka na hlavné pranie

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvr a zmäkčovač vody. Pre správne dávkovanie sa odporúča používať na tekutý prací prostriedok vyberateľnú plastovú priehradku **A** (priložená). Ak používate prací prášok, vložte priehradku do otvoru **B**.

### Priehradka na predpiekanie

Prací prostriedok na predpiekanie.


### Priehradka na aviváž

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob.

**Nevlievajte do priehradky viac avivážneho prostriedku alebo škrobu, ako určuje čiara maximálnej dávky.**

### Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačte, aby ste mohli vytriahnuť nádobku pri čistení.

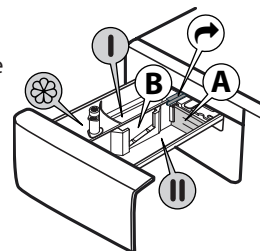

## PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na pranie odevov.



### Zmieš. bielizeň

Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

### Biele prádlo

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a postelnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

### Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

### Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

### Postelne prádlo

Tento program používajte na pranie postelnej bielizne a uterákov v jedinom cykle. Optimalizuje výsledok použitia aviváže a pomáha vám ušetriť čas a energiu. Odporúčame používať na pranie prášok.

### Šport

Na mierne znečistené športové odevy (teplákové súpravy, šortky a pod.). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak neprekročíte maximálnu náplň uvedenú v TABULKE PROGRAMOV. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné na polovičnú náplň.

### Prešivané prikrývky

Určený na pranie prikrývok s výplňou, ako sú paplóny na jednu posteľ alebo dvojposteľ, vankúše a vetrovky. Odporúča sa vkladať takéto kusy do bubna s okrajmi založenými dovnútra a neprekročiť 3/4 objemu bubna. Na optimálne vypratíe odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

### Osviežiť parou

Tento program umožňuje osviežiť prádlo odstránením nepríjemných zápachov a uvoľnením vlákien (1,5 kg, približne 3 kusy prádla). Vkladajte len suché prádlo (nezašpinené) a zvolte program „Osviežiť parou“. Na konci cyklu budú šaty mierne vlhké a môžu byť pripravené na obliečenie po niekoľkých minútach. Program „Osviežiť parou“ uľahčuje proces žehlenia.

! Neodporúča sa pre prádlo z vlny alebo hodvábu.

! Neprikladajte aviváž ani prací prostriedok.

### Odstredov. + vyp. vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vylúčite odstredovanie, práčka iba vypustí vodu

### Plákanie + Odstredov.

Opláchnie a potom odstredí. Na odolné odevy.

### Rýchle 30'

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

### 20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

### Hodváb

Tento cyklus používajte na pranie všetkých hodvábných odevov. Odporúčame používať na pranie prostriedok špeciálne určený na jemné odevy.

### Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.

### Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

### Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

### Eko Bavlna

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.

## PRVÉ POUŽITIE

Po prvom zapnutí vás spotrebič vyzve, aby ste vybrali jazyk, a na displeji sa automaticky zobrazí ponuka jazykov. Ak chcete zvoliť želaný jazyk, stlačte tlačidlo „Teplota“ °C alebo tlačidlo „Oneskorený štart“ . Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla „Odstredovanie“

Ak chcete jazyk zmeniť, vypnite práčku a do 30 sekúnd naraz stlačte tlačidlá „Blokované tlačidlá“ a „Intenz. plákanie“ , kým sa neozve alarm: znovu sa zobrazí ponuka jazykov.

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 60 °C. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracího prášku (maximálne 1/3 množstva pracího prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez pridania bielizne**.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň do práčky, zatvorte dverka, otvorte vodovodný kohútik a stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ práčku zapnete, blíkajú tlačidlo „Štart/Pauza“ . Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Teplotu a rýchlosť odstredovania zobrazenú na displeji možno zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ °C alebo tlačidla „Odstredovanie“ . Vytiahnite dávkovač pracího prostriedku a teraz pridajte prací prostriedok (a prídavné prostriedky/aviváž). Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracího prostriedku. Potom zatvorte dávkovač pracího prostriedku a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Tlačidlo „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dverka sa zamknú.

## POZASTAVENIE BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracího cyklu znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ; kontrolka bude blikať. Ak svieti symbol , dverka možno otvoriť. Opätovným stlačením tlačidla sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený.

## OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADOV POTREBY

Pred spustením programu a po jeho skončení sa rozsvieti kontrolka „Otvoriť dverka“ , čo znamená, že dverka sa dajú otvoriť. Pokiaľ beží prací program, dverka zostávajú zamknuté. Ak chcete otvoriť dverka, kým prebieha program, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , čím program pozastavíte. Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/nie sú príliš vysoké, kontrolka „Otvoriť dverka“ sa rozsvieti a môžete dverka otvoriť. Napríklad ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň. Znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

## KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Otvoriť dverka“ sa rozsvieti a na displeji sa zobrazia „Koniec cyklu“. Po skončení programu práčku vypnete stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ , kontrolky zhasnú. Ak nestlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dverka a vyložte bielizeň. Nechajte dverka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

## VOLITELNÉ FUNKCIE

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak (3 pípnutia) a na displeji sa zobrazí upozornenie „Nepoužiteľný“.

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým zvolenou voliteľnou funkciou, na displeji sa zobrazí upozornenie „Nepoužiteľný“ a funkcia sa neaktivuje.

### Čistenie+

Čistenie+ je voliteľná funkcia, ktorá pracuje na 3 rôznych úrovniach (Intenzívne, Denné a Rýchly), ktoré sú špeciálne určené na nastavenie správnej činnosti práčky podľa potrieb:

**Intenzívne pranie**: táto funkcia je určená na veľmi znečistenú bielizeň, odstraňovanie najodolnejších škvŕn.

**Denné prádlo**: táto funkcia je určená na odstraňovanie bežných škvŕn.

**Rýchly cyklus**: táto funkcia je určená na odstraňovanie slabých škvŕn.

### Intenz. plákanie

Zvolením tejto funkcie sa zvýši účinnosť plákania a je zaručené optimálne odstránenie pracího prostriedku. Je zvlášť užitočná na citlivú pokožku. Stlačte tlačidlo, raz, dva razy alebo tri razy, čím pridáte 1, 2 alebo 3 dodatočné plákania po štandardnom cykle plákania a odstránite všetky stopy pracího prostriedku. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, vrátite sa k normálnemu typu plákania.

### Oneskorený štart

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla nastavte želaný čas odkladu. Keď je táto funkcia aktivovaná na displeji sa zobrazí „Čakanie...“ alebo „Štart o“. Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, až kým sa na displeji nezobrazí hodnota „-:-“.

**FreshCare+**

Táto voľiteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabráňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze parenia bude práčka opatrne bielizeň prevracáť pomalým otáčaním bubna. Funkcia „FreshCare+“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Môžno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom otvorte dvierka.

**Parné pranie**

Po zvolení tejto funkcie dôjde k zvýšeniu účinnosti prania prostredníctvom vytvárania pary, ktorá počas cyklu odstráni i prípadné baktérie, nachádzajúce sa vo vláknoch a zároveň ich chráni. Vložte prádlo do bubna, zvolte vhodný program a voľiteľnú funkciu „Parné pranie“. ! Je možné, že počas činnosti práčky budú dvierka menej priehľadné kvôli tvorbe pary.

**Uľahčenie žehľ.**

Zvolením tejto funkcie sa upraví cyklus prania a odstreďovania, aby sa znížilo pokrčenie.

**Teplota**

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

**Odstreďovanie**

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstreďovania. Ak chcete rýchlosť odstreďovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstreďovanie“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

**Režim Demo**

Funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „Štart/Pauza“ a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo „Zap./Vyp.“ . Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

**BLOKOVANIE TLAČIDIEL**

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL“, ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“ ). Zabráňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy.

**BIELENIÉ**

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „Plákanie + Odstreďov.“ .

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Štart/Pauza“ , otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bielizlo (dodržiujte odporúčané dávky uvedené na obale) do hlavnej časti, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustíte cyklus stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ . Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

**RADY A TIPY****ROZDELTE BIELIZEŇ PODĽA**

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návlčeku na zips).

**Vyprázdňte všetky vrecká**

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

**Dodržievajte odporúčané dávkovanie/aditíva**

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

**Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie**

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

**Sledujte veľkosť náplne**

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

**Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti**

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

**ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA A ČISTENIE**

Upozornenie na displeji bude používateľovi pravidelne (zhruba po každých 50 cykloch) odporúčať, aby práčku vyčistil a zbavil ju usadenín vodného kameňa a zápachov.

Na optimálnu údržbu navrhujeme použiť prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa a mastnoty WPRO podľa pokynov na obale. Tento výrobok môžete získať, ak sa obrátite na službu technickej pomoci, alebo na webovej stránke [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool odmieta zodpovednosť za škody na spotrebiči spôsobené používaním iných čistiacich prostriedkov na práčky, dostupných na trhu.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

*Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky. Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).*

**Čistenie vonkajšieho povrchu práčky**

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

**Kontrola prívodnej hadice**

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak áno, znamená to, že z hadice by mohla unikáť voda a treba ju vymeniť.

**Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody**

*Ak ste použili horúci prací program, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, na displeji bude indikované, že vodný filter môže byť upchatý.*

Pomocou skrutkovača odstráňte sokel: rukou potlačte jednu stranu sokla nadol, potom vsuňte skrutkovač do medzery medzi soklom a predným panelom a vypäčte sokel. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek.

Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi 1 liter vody. Potom nasadíte späť sokel.

**Čistenie dávkovača pracieho prostriedku**

Vyberte dávkovač tak, že zatlačíte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne budete vyťahovať dávkovač von. Vyberte vložku z dávkovača a tiež priehradku na aviváž. Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou, aby sa zmyli zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže. Jednotlivé časti vyutierajte dosucha mäkkou handričkou. Zložte dávkovač a zasuňte ho späť na svoje miesto.

**PRÍSLUŠENSTVO**

*Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky dodáva nasledujúce príslušenstvo.*

**Spojovacia súprava**

Pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

**PREPRAVA A MANIPULÁCIA**

*Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.*

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadí a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt.</li><li>• Došlo k výpadku napájania.</li></ul>
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dvierka nie sú celkom zatvorené.</li><li>• Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ (⏻).</li><li>• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶  ).</li><li>• Vodovodný ventil nie je otvorený.</li><li>• Je nastavené „Oneskorený Štart“ (⌚).</li></ul>
Práčka sa neplní vodou (na displeji sa zobrazuje správa „CHÝBA VODA, Otvorte ventil“). Každých 5 sekúnd sa ozve pípnutie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu.</li><li>• Hadica je ohnutá.</li><li>• Vodovodný ventil nie je otvorený.</li><li>• Je uzavretý hlavný prívod vody.</li><li>• Nie je dostatočný tlak.</li><li>• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶  ).</li></ul>
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme.</li><li>• Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody.</li><li>• Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie.</li><li>• Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.</li></ul>
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne.</li><li>• Odtoková hadica je ohnutá.</li><li>• Odtokové potrubie je upchaté.</li></ul>
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný.</li><li>• Práčka nestojí rovno.</li><li>• Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.</li></ul>
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá.</li><li>• Dávkovač pracieho prostriedku je upchatý.</li><li>• Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.</li></ul>
Práčka je uzamknutá a na displeji blíkajú chybové kódy (napr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnite práčku, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite.</li><li>• Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.</li></ul>
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné).</li><li>• Dávka bola nadmerná.</li></ul>
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie.</li><li>• Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.</li></ul>



### Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informácie o modeli možno získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku.

Štítok tiež obsahuje identifikátor modelu, ktorý možno použiť na vstup do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

