

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-P610
SM-P615

Slovak. 04/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 15 Batéria
- 18 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM) (SM-P615)
- 19 Pamäťová karta (microSD karta)
- 21 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 23 Úvodné nastavenie
- 24 Konto Samsung
- 25 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 27 Informácie o displeji
- 39 Panel oznamení
- 41 Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

- 46 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 48 Vyhľadávač
- 49 Funkcie pera S Pen
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision

- 68 Aplikácia Samsung Daily
- 69 Bixby Routines
- 72 Telefón
- 78 Kontakty
- 82 Správy
- 85 Internet
- 87 Fotoaparát
- 100 Galéria
- 105 Zóna AR
- 108 Viac okien
- 112 Samsung Members
- 112 Samsung Notes
- 120 PENUP
- 124 Kalendár
- 125 Reminder
- 127 Samsung Flow
- 129 Hlasový záznamník
- 130 Moje súbory
- 130 Hodiny
- 132 Kalkulačka
- 133 Samsung Kids
- 134 SmartThings
- 138 Zdieľanie obsahu
- 139 Denná tabuľa
- 142 Aplikácie Google

Nastavenia

144	Úvod	168	Kontá a zálohovanie
144	Pripojenia	169	Používatelia
145	Wi-Fi	171	Samsung Cloud
147	Bluetooth	172	Google
149	Šetrič dát (SM-P615)	173	Pokročilé funkcie
149	Aplikácie použ. iba mobil. prip. (SM-P615)	174	Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
150	Mobilný bod a zdieľanie pripoj. (SM-P615)	175	Digitálna starostlivosť
151	Ďalšie nastavenia pripojenia	176	Starostlivosť o zariadenie
153	Zvuk	176	Optimalizácia zariadenia
153	Dolby Atmos (priestorový zvuk)	177	Batéria
154	Oddelený zvuk aplikácie	178	Úložisko
154	Oznámenia	178	Pamäť
155	Displej	178	Zabezpečenie
156	Nastavenia tmavého režimu	179	Aplikácie
156	Šetrič obrazovky	179	Všeobecné spravovanie
157	Pozadie	180	Zjednodušenie ovládania
157	Zamknutá obrazovka	181	Aktualizácia softvéru
158	Smart Lock	182	Informácie o tablete
158	Biometrické údaje a zabezpečenie		
159	Rozpoznávanie tváre		
162	Zabezpečený priečinok		
167	Súkromie		
167	GPS		
		183	Riešenie problémov
		189	Vyberanie batérie

Príloha

183	Riešenie problémov
189	Vyberanie batérie

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže lísiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských правach. Používateelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi. (SM-P615)
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viest' dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Displej → Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasu na základe okolitého prostredia, spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Displej** a potom aktivujte prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID, spusťte **Nastavenia** aplikácie a tuknite na položku **Informácie o tablete → Stav**. Ak zariadenie nemá identifikátor FCC, znamená to, že nebolo autorizované na predaj v USA alebo na jeho územiach a môže sa do USA dovážať iba na osobné použitie.

Ikony s pokynmi



Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestáť nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zavorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Ked' sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriat kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zavorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov

- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cíti teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak v dôsledku prehriatia zariadenia začnete pocíťovať nepohodlie, prestaňte s používaním zariadenia.

Ked' sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehreje a dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniam pokožky a vytoceniu batérie. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platiť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa v dôsledku ďalšieho zvyšovania teploty zariadenia zobrazí druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota neklesne pod stanovenú úroveň. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným vypnutím.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

Usporiadanie a funkcie zariadenia


Obsah balenia

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

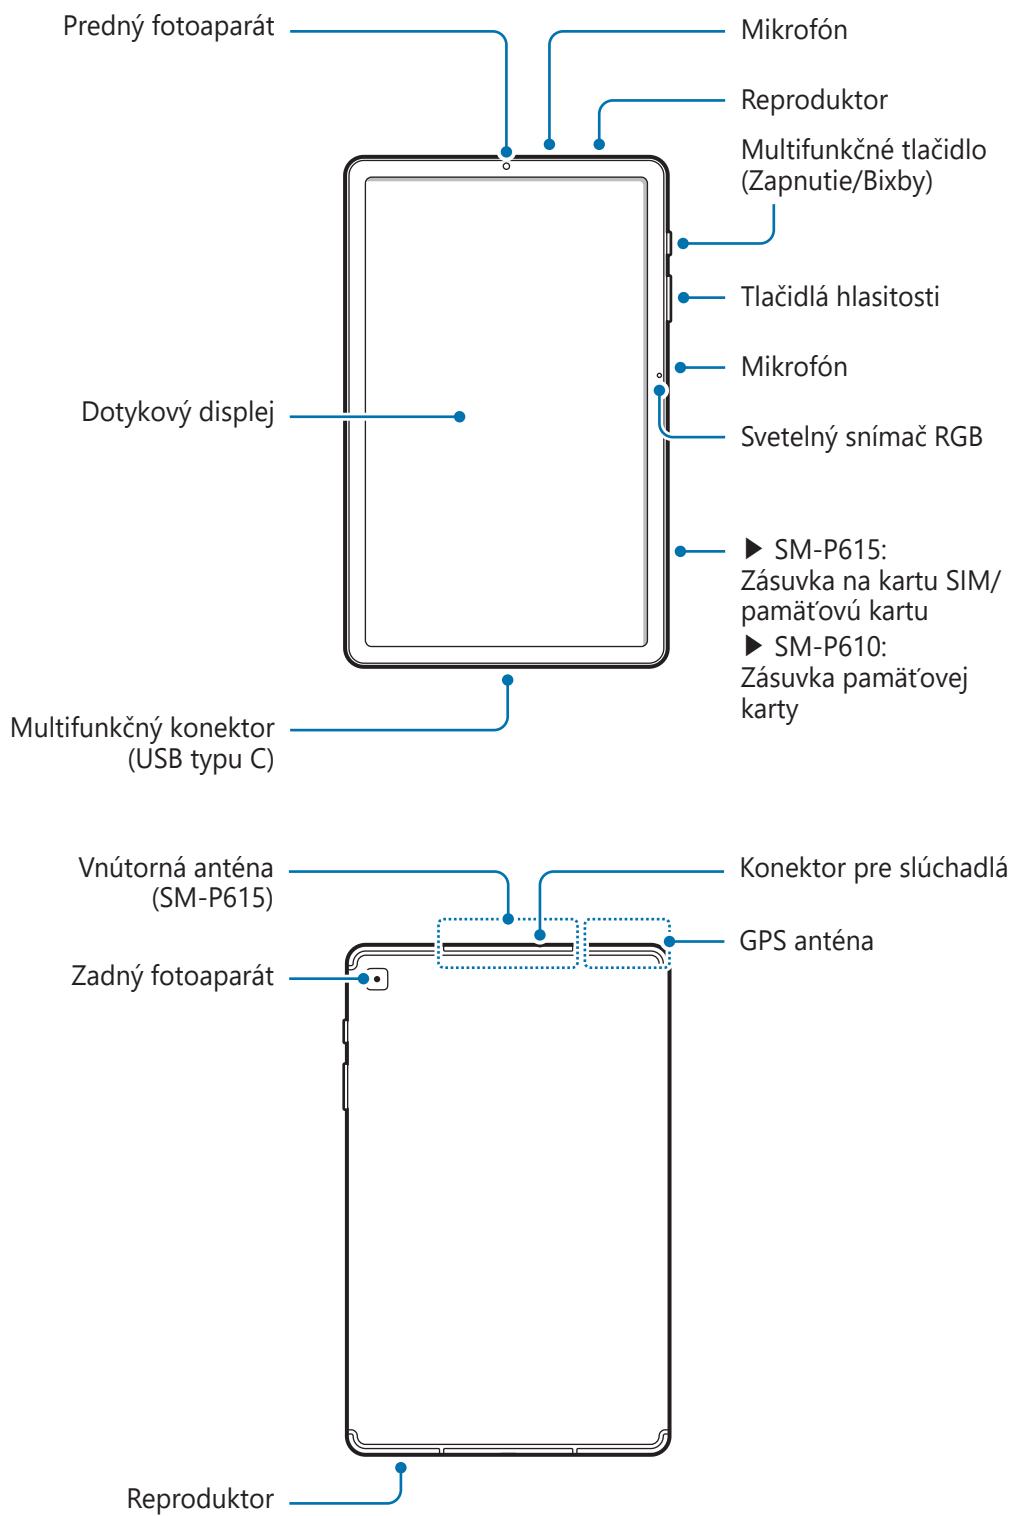


 Zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) obsahujú magnety. Organizácie Americká asociácia pre srdcové ochorenia (American Heart Association, USA) a Regulačný orgán pre lieky a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Spojené kráľovstvo) upozorňujú, že magnety môžu ovplyvňovať činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov, inzulínových púmp a iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne uvádzaných pod názvom „zdravotnícka pomôcka“) do vzdialenosťi 15 cm (6 palcov). Ak používate akúkoľvek z týchto zdravotníckych pomôcok, **NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE ANI NIEKTORÉ POLOŽKY PRÍSLUŠENSTVA (PREDÁVAJÚ SA SAMOSTATNE) BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S LEKÁROM.**

- 
- Zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) neukladajte v blízkosti magnetických polí. Magnetické polia môžu poškodiť karty s magnetickým prúžkom vrátane kreditných kariet, telefónnych kariet, lístkov a palubných vstupeniek.
 - Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
 - Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvurny.
 - Ak používate zariadenie s prasknutým skлом alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
 - Ak sa do mikrofónu, reproduktora alebo prijímača dostane prach alebo cudzie materiály, zvuk zariadenia sa môže stísiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsite odstrániť ostrým predmetom, zariadenie sa môže poškodiť a môže sa narušiť jeho vzhľad.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblast' antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripojíte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblast' antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia (SM-P615)
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblast' svetelného snímača RGB príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými fóliami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Hardvérové tlačidlá

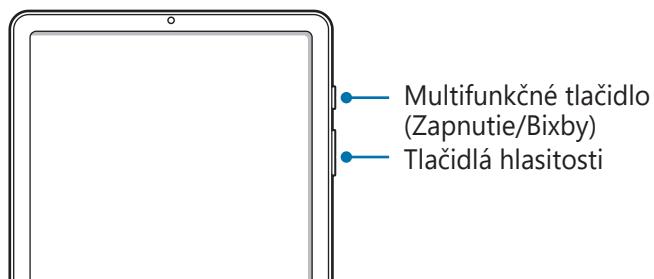


Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlá hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Multifunkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Ked' je zariadenie vypnuté, zapnite ho podržaním tohto tlačidla. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamkniete obrazovku. • Stlačením a podržaním začnite rozhovor s Bixby. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby. • Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete spustiť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.
Multifunkčné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. • Súčasným podržaním vypnete zariadenie.

Nastavenie multifunkčného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúšťať dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla alebo podržaním stlačeného multifunkčného tlačidla.


Spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

Softvérové tlačidlá

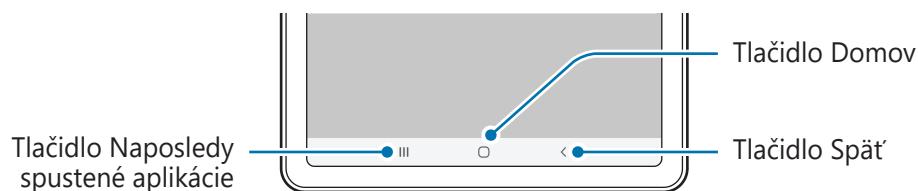

Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

Pero S Pen

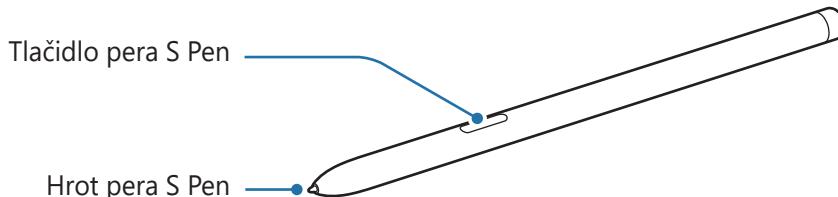


Názov	Funkcie
Hrot pero S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií dotyku. Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup k ďalším funkciám pero S Pen, napríklad k funkcií Bezdotykové zobrazenie.
Tlačidlo pero S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo pero S Pen. Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pero S Pen a perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.

Výmena hrotu pera S Pen

Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.

1 Hrot pevne držte kliešťikmi a vytiahnite ho.

2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.

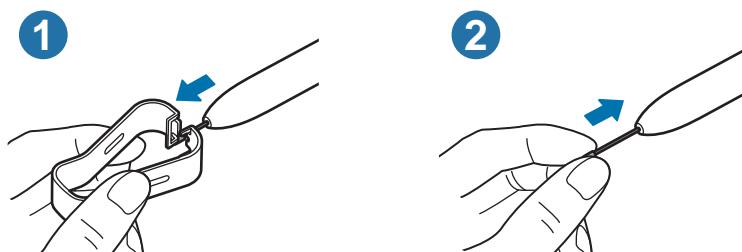

Dávajte si pozor, aby ste si kliešťikmi nestlačili prsty.



- Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
- Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
- Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera S Pen alebo zariadenia.
- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen môžete poškodiť alebo zdeformovať hrot.
- Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.
- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.



Batéria

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabit.

 Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- 
- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
 - Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

 Ked' sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínačie tlačidlo, takže ked' sa nepoužíva a nechcete zbytočne plynovať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
- 2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

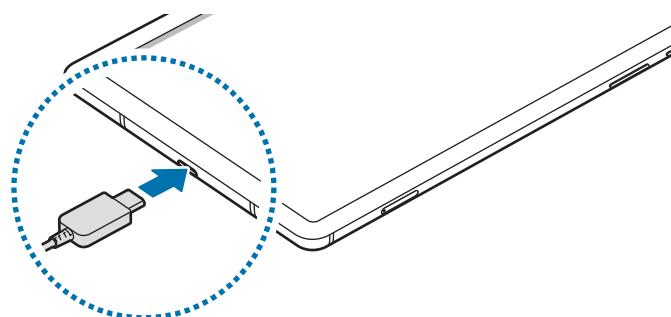

- 3** Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
- 4** Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetríť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Ked' zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením multifunkčného tlačidla.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Ked' zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Ked' je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sietové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.

- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať. V prípade, že k tomu dôjde počas bezdrôtového nabíjania, odpojte zariadenie z nabíjačky, čím ho necháte vychladnúť. Následne neskôr zariadenie znova nabite.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabit rýchlejšie.

Zvýšenie rýchlosťi nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie → Batéria → Nabíjanie** a tuknutím na prepínač **Rýchle nabíjanie** túto funkciu aktivujte.



- Počas nabíjania túto funkciu nemožno aktivovať.
- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebude moct použiť.
- Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM) (SM-P615)


Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

- Použite len nano-SIM kartu.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.



Niektoré služby, ktoré vyžadujú sietové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.

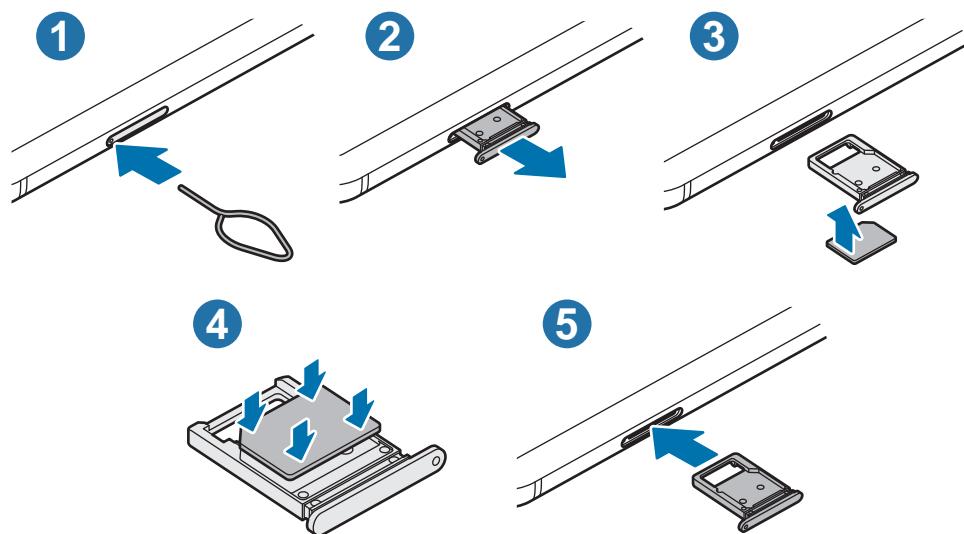

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.

- Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

- 3** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nahor.
- 4** Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
 Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
- 5** Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.


 - Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
 - Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Pamäťová karta (microSD karta)

Vloženie pamäťovej karty

Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže lísiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.

- 
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
 - Pri vkladaní pamäťovej karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnu stranou podľa popisu nižšie.
 -  • Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
 - Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
 - Ked' do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory → Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

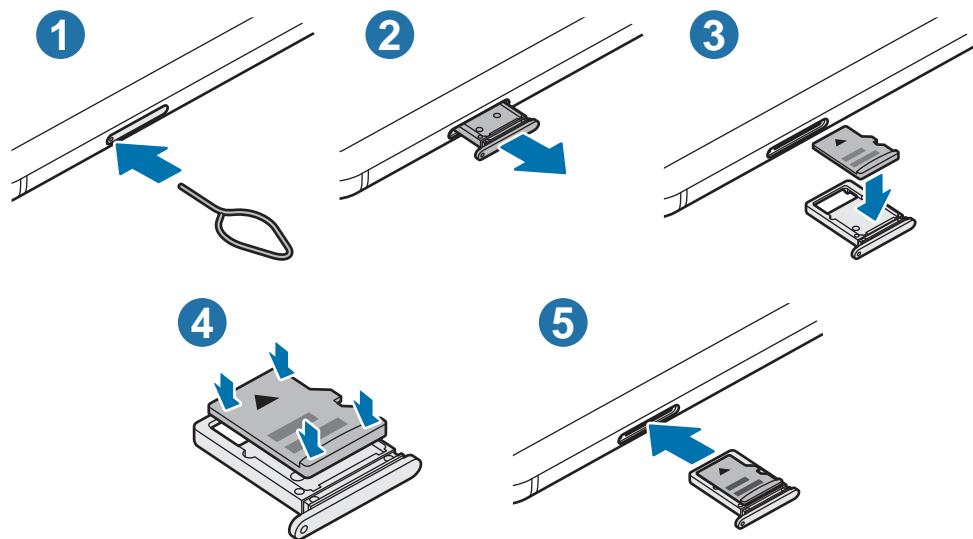

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

! Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje. (SM-P615)

3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

! Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

- !** Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Vybranie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najsíkôr ju odpojte.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Odpojiť**.

 Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratíť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Formát**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

 Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Případne otvorte panel s oznámeniami a tuknite na položku 



- 2 Ťuknite na možnosť **Vypnúť zariadenie**.

Na reštartovanie zariadenia tuknite na možnosť **Reštartovať**.

-  Môžete nastaviť, aby po podržaní multifunkčného tlačidla došlo k vypnutiu zariadenia. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo**, a potom tuknite na **Menu vypnutia napájania**, keď vykonáte **Stlačenie a podržanie**.


Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

- 1** Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.
- 2** Vyberte požadovaný jazyk zariadenia a vyberte →.

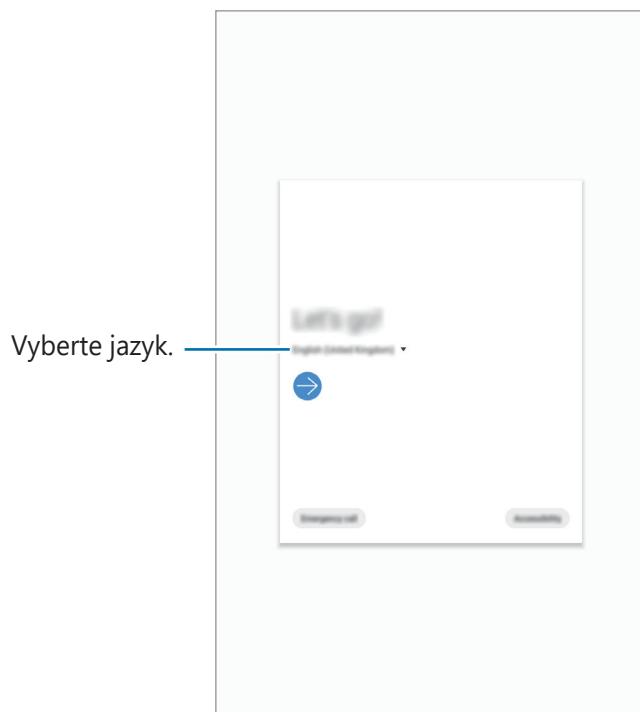

- 3** Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Zobrazí sa domovská obrazovka.

-  Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

Konto Samsung

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung account** →  → **Pomocník**.

Vytvorenie konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.
Prípadne spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku **Vytvoriť konto**.
- 3 Dokončite vytváranie konta podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie sa do svojho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, prihláste sa.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.
Prípadne spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku .
- 2 Zadajte ID a heslo konta Samsung a tuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite prihlásenie sa k svojmu kontu Samsung.

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, tuknite na možnosť **Nájsť identifikátor** alebo **resetovať heslo** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odstránenie konta Samsung

Ak konto Samsung odstráňte zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá**.
- 2 Tuknite na položky **Konto Samsung account** → **Osobné údaje** →  → **Odstrániť konto**.
- 3 Tuknite na tlačidlo **Odstrániť**, zadajte heslo konta Samsung a tuknite na položku **OK**.

Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia môžete použiť nástroj Smart Switch.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.



- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Bezdrôtový prenos údajov

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

- 1 V predchádzajúcim zariadení spustite aplikáciu **Smart Switch**.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.

- 3** Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4** V predchádzajúcim zariadení postupne tuknite na položky **Odoslať údaje** → **Bezdrôtové**.
- 5** Na zriadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a tuknite na položku **Preniesť**.
- 6** Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Po skončení prenosu údajov si môžete zobraziť zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.

Zálohovanie a obnovenie údajov pomocou externého úložiska

Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.

- 1** Zálohujte si údaje svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
- 2** Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
- 3** Vo svojom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch** →  → **Obnoviť**.
- 4** Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.

Prenos údajov zálohy z počítača

Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

- 1** Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2** Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.

- 3** Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
- 4** Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5** Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6** Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.



Informácie o displeji

Ovládanie dotykového displeja

-  • Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej netúkajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viest' k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.
-  • Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.



Ťuknutie

Ťuknite na displej.

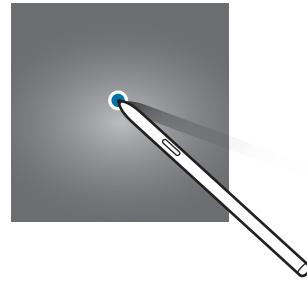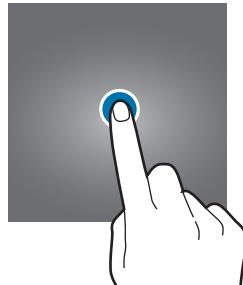



Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

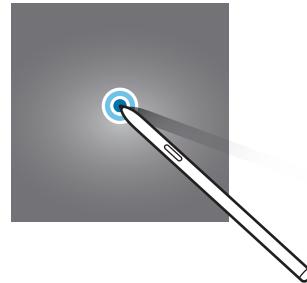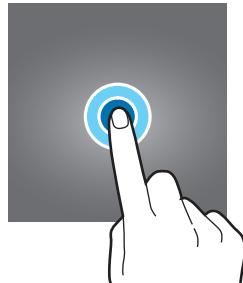



Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

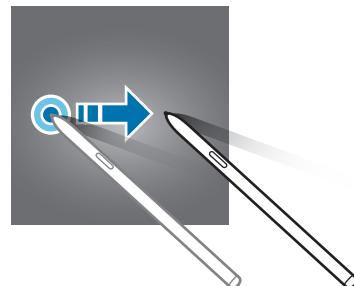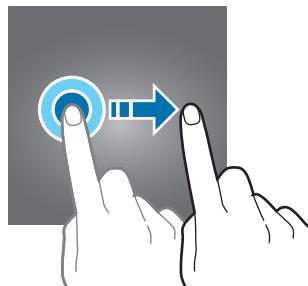



Dvojité t'uknutie

Dvakrát t'uknite na displej.

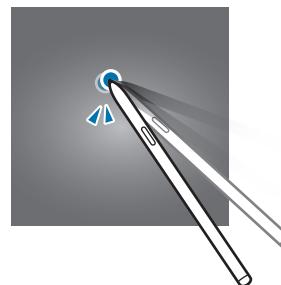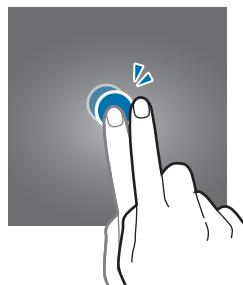



Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

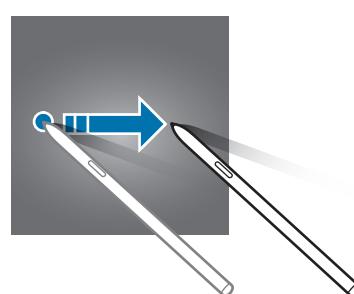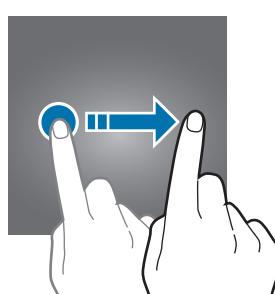


Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji roztahnite alebo stiahnite dva prsty.

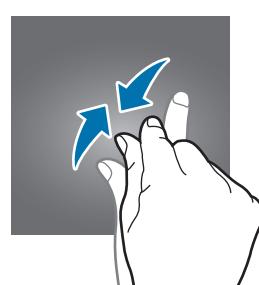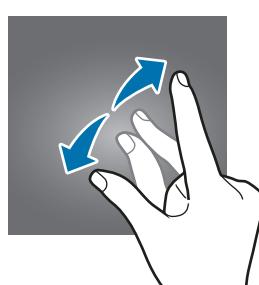

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

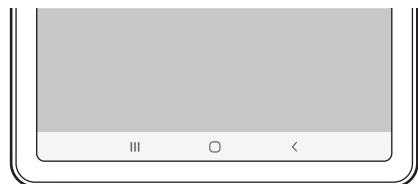


Tlačidlo	Funkcia
☰ Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
⌂ Domov	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
< Späť	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie navaigačného panela


Ak skryjete navaigačný panel, budete môcť zobrazovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Displej** → **Navaigačný panel** a potom tuknite na položku **Gestá na celej obrazovke** pod položkou **Typ navigácie**. Navaigačný panel sa skryje a zobrazia sa tipy gest. Tuknite na položku **Ďalšie možnosti** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Potiahnutie prstom zdola:** Tipy gest sa zobrazia tam, kde sa nachádzajú softvérové tlačidlá. Ak chcete používať softvérové tlačidlá, potiahnite tip gesta požadovaného tlačidla nahor.
- **Potiahnutie prstom zo strán a zdola:**
 - Potiahnutím prsta z spodu obrazovky nahor prejdete na domovskú obrazovku.
 - Potiahnutím prsta nahor a podržaním zobrazíte zoznam naposledy použitých aplikácií.
 - Potiahnutím prsta z jednej zo strán obrazovky smerom do jej stredu sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 - Potiahnutím prsta z jedného zo spodných rohov obrazovky smerom do jej stredu spustíte aplikáciu **Google**.

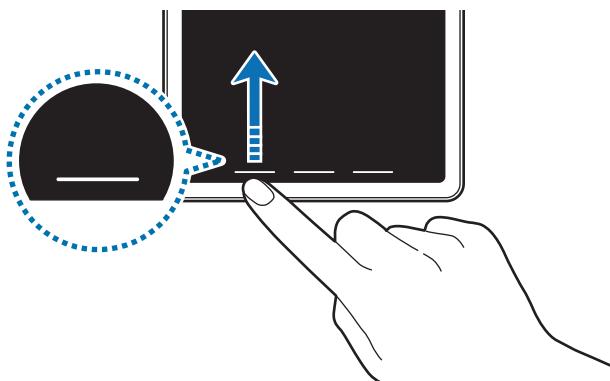

Potiahnutie prsta z spodu

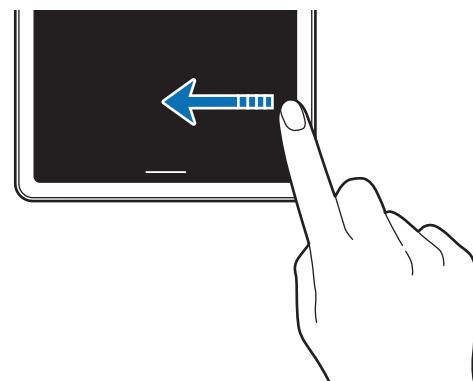

Potiahnutie prsta zo strán a z spodu

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, tuknutím na prepínač **Tipy na gestá** túto funkciu deaktivujte.

Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazovať inak.




Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne tuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.

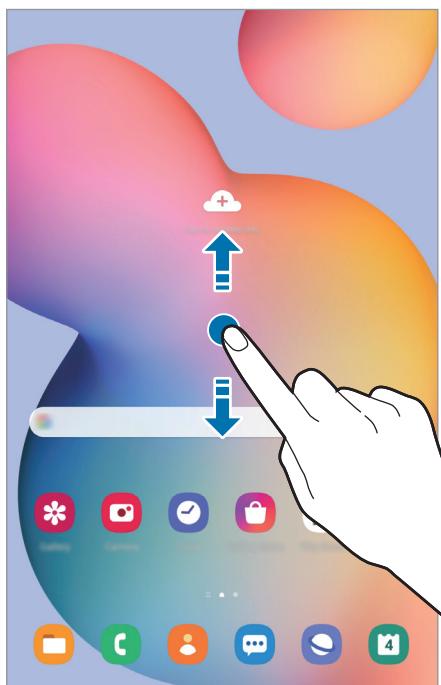

Domovská obrazovka

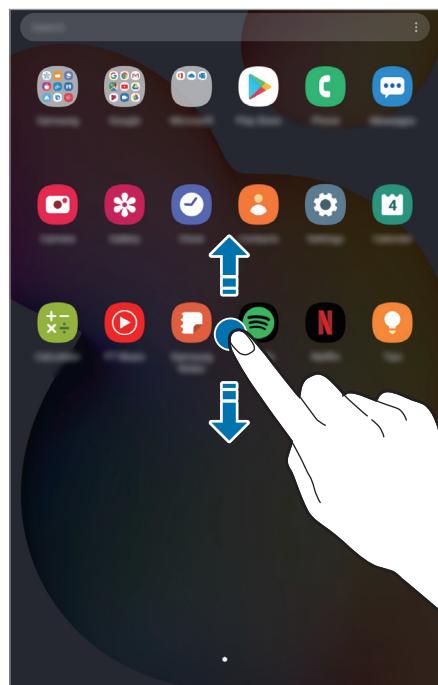


Obrazovka aplikácií

Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, tuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke tuknite a podržte prázdnú plochu, tuknite na položku **Nast. domovskej obraz.** a potom tuknutím na prepínač **Tlačidlo aplikácií** túto funkciu aktivujte. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.



Zobrazenie obrazovky na šírku

Otáčajte zariadenie, až kým nebude vodorovne, aby sa obrazovka zobrazila na šírku.

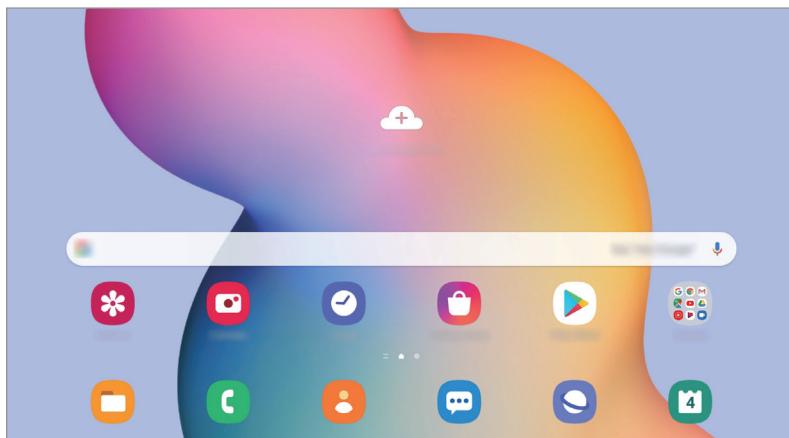

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií tuknite na požadovanú položku, podržte ju a tuknite na **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií tuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Tuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

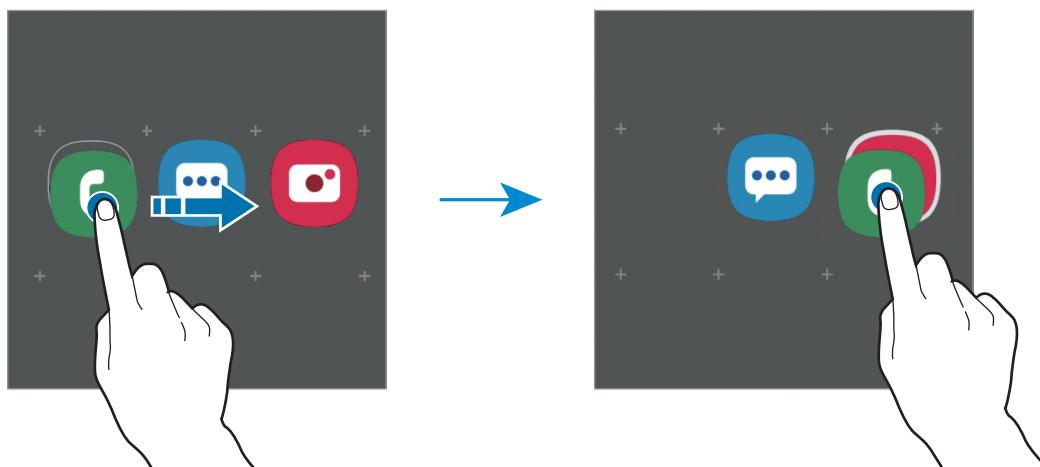

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na položku **+** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a tuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Presúvanie aplikácií z priečinka**

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**

Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom tuknite na položku **Odstrániť priečinok**. Odstráni sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a tuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Tuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Tuknite na položku  na paneli.

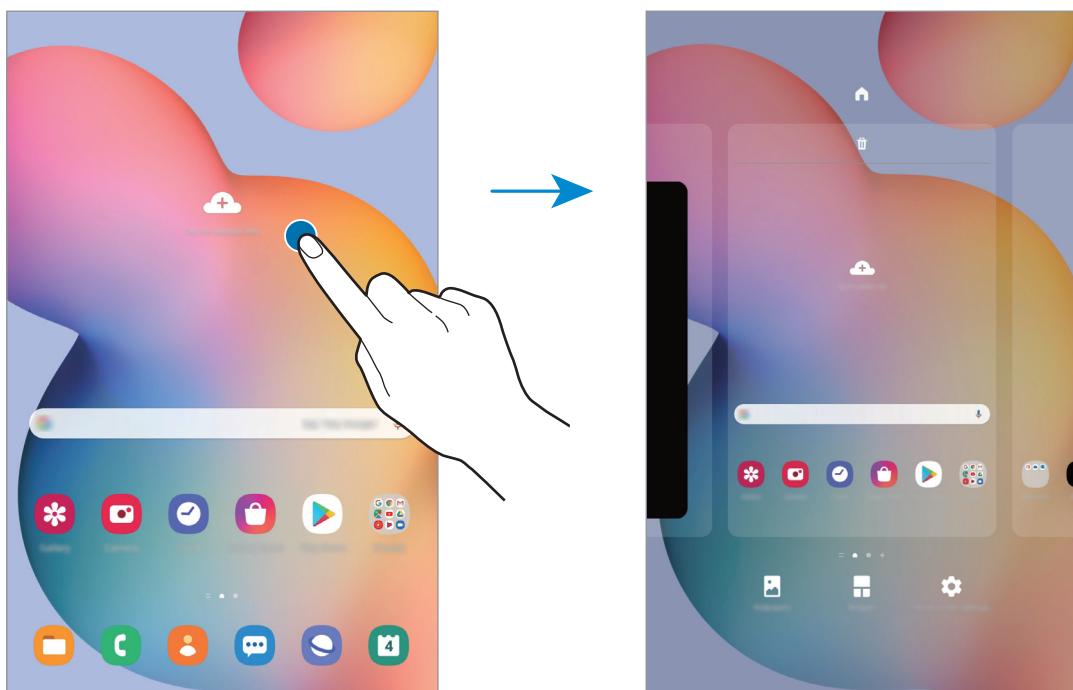

- **Pozadie:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétné funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Tuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obraz.:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblasť, podržte ju a potom postupne tuknite na položky **Nast. domovskej obraz. → Rozloženie domovskej obrazovky → Iba domovská obrazovka → Použiť**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazíť nemusí. Ak chcete zobrazíť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim


Ikona	Význam
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

Uzamknutá obrazovka

Stlačením multifunkčného tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením multifunkčného tlačidla obrazovku zapnite.

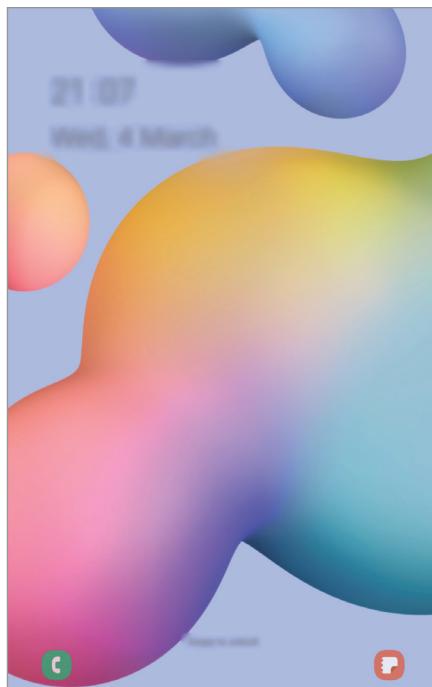

Uzamknutá obrazovka

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnut:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadáním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadáním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).




Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenske nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom tuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.


Panel oznámení

Ked' dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

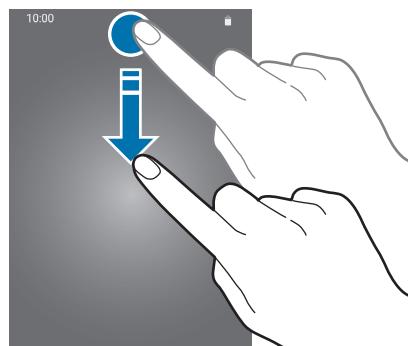


Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

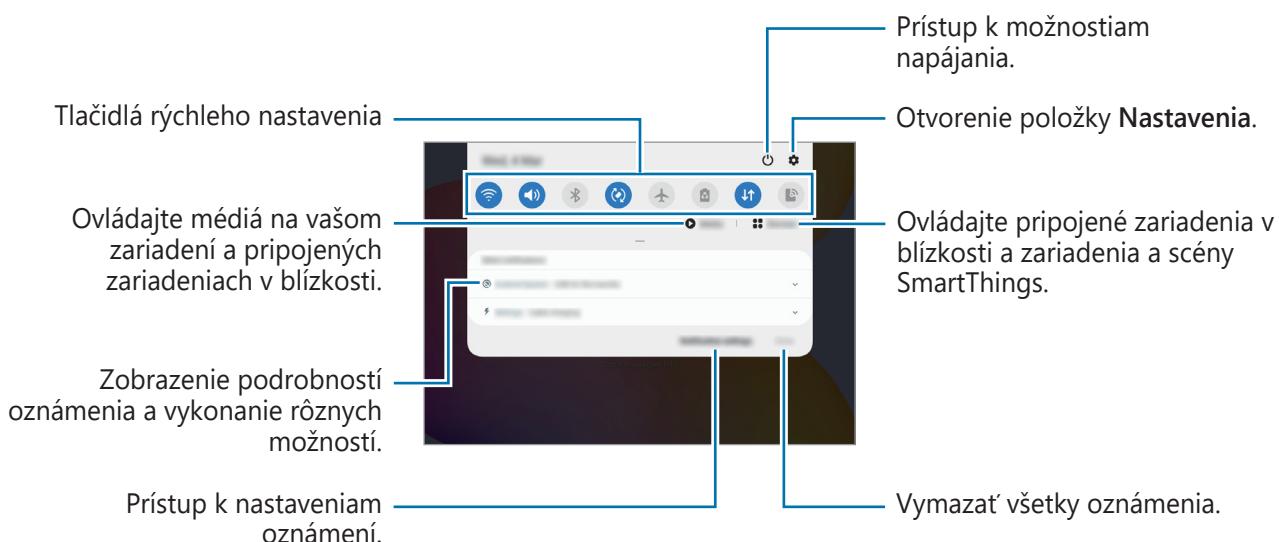

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

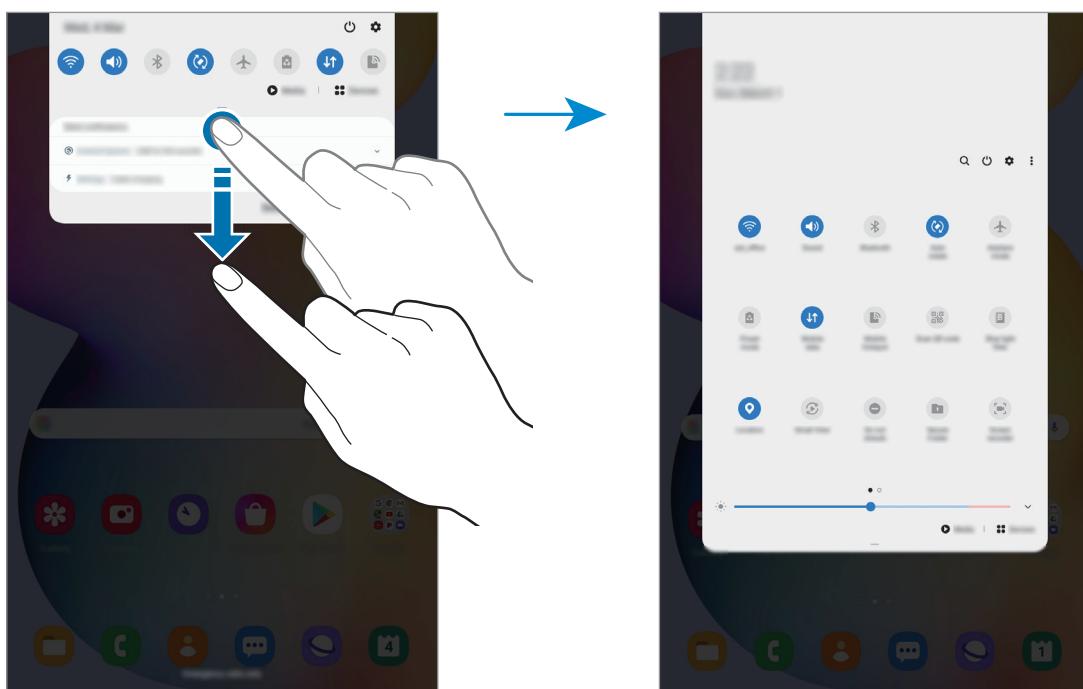

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, tuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak tuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne tuknite na položky → **Poradie tlačidiel**, tuknite na tlačidlo, podržte ho a potiahnite ho na iné miesto.

Ovládania prehrávania médií

Ovládajte prehrávanie hudby či videa jednoducho pomocou funkcie Médiá. V prehrávaní môžete pokračovať aj na inom zariadení.

- 1** Otvorte panel s oznámeniami a tuknite na **Médiá**.
- 2** Prehrávanie ovládajte tuknutím na ikony na ovládači.

Na pokračovanie v prehrávaní na inom zariadení tuknite na možnosť a zvoľte si požadované zariadenie.

Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky sa uložia do priečinka **Galéria**.

- Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.
- Snímanie pomocou funkcie bezdotykového zadávania príkazov: Pero S Pen posúvajte ponad obrazovku, stlačením tlačidla pera S Pen otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a následne tuknite na ikonu **Písanie na obrazovku**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:



- : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Keď tuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. Do priečinka **Galéria** sa uloží len orezaná oblasť.
- : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.



Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** a potom tuknutím aktivujte spínač **Panel s nástrojmi snímok obraz**.

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (Záznam. obraz.) túto funkciu aktivujte. Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.

- Ak chcete na obrazovku písť či kresliť, tuknite na možnosť .

Po skončení záznamu videa tuknite na položku . Video sa uloží do aplikácie **Galéria**.



Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** → **Nastavenia záznamníka obrazovky**.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-mailových správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

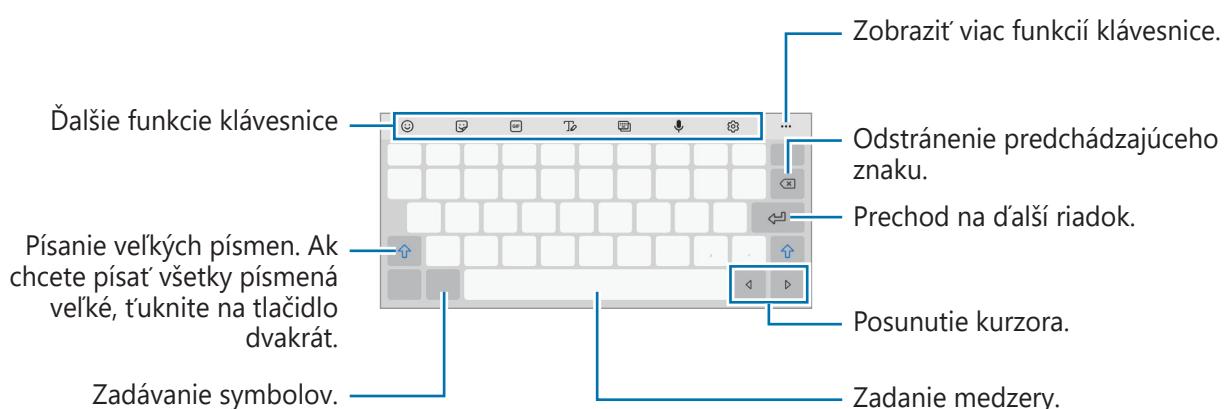

Zmena vstupného jazyka

Postupne tuknite na položky → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.

Prepnutie klávesnice

Na naviacačnom paneli tuknite na , čím zmeníte klávesnicu.



Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne tuknite na položky → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvoľte požadovaný typ klávesnice.

Ak sa na naviacačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice , spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Klávesnica na obrazovke** a potom tuknutím na prepínač **Zobraziť tlačidlo Klávesnica** funkciu aktivujte.


Ďalšie funkcie klávesnice



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

- : Zadanie Emoži.
- : Zadávanie Emoži.
- : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF. (SM-P615)

- : Prepnutie na režimu rukopisu.

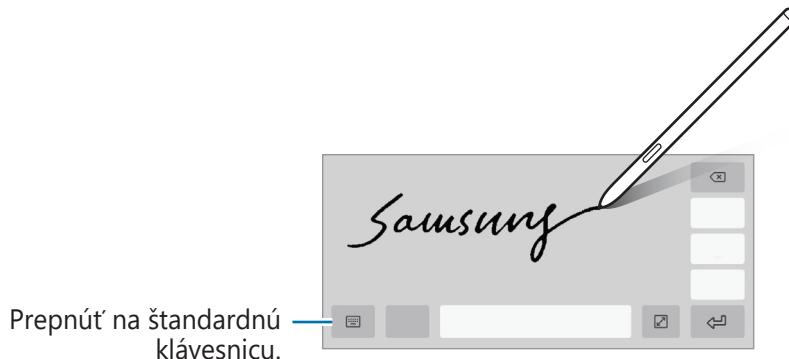

- : Zmena režimu klávesnice.
- : Zadávanie textu hlasom.
- : Zmena nastavení klávesnice.
- → : Rýchle vyhľadávanie a zadávanie obsahu prostredníctvom zariadenia.
- → : Preklad a zadanie textu.
- → : Pridanie položky zo schránky.
- → : Otvorenie panelu na úpravu textu.
- → : Zmena veľkosti klávesnice.
- → / : Zadávanie Emoži.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky alebo vyberte požadovaný text alebo tuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom tuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, tuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Tuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
- 2 V zozname možností tuknite na položku **Dictionary**.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, tuknite na položku **Move to Manage dictionaries**, tuknite na  vedľa slovníka a potom tuknutím na položku **Inštalovať** ho prevezmite.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, tuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte tuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení tuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, tuknite na položku **Search Web**.

Aplikácie a funkcie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustite aplikáciu **Galaxy Store**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete tuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, tuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, tuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne tuknite na položky **≡ → ⚙ → Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustite aplikáciu **Obchod Play**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, tuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, tuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Tuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Odinštalovať**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.

 Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Aplikácie** → ▼ → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Aplikácie** → **⋮** → **Správca povolení**. Vyberte položku a potom aplikáciu.




Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Vyhľadávač

Rýchlo vyhľadávajte obsah v zariadení.

- 1 Na obrazovke aplikácií tuknite na položku **Vyhľadávanie**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a tuknite na položku **Q**.

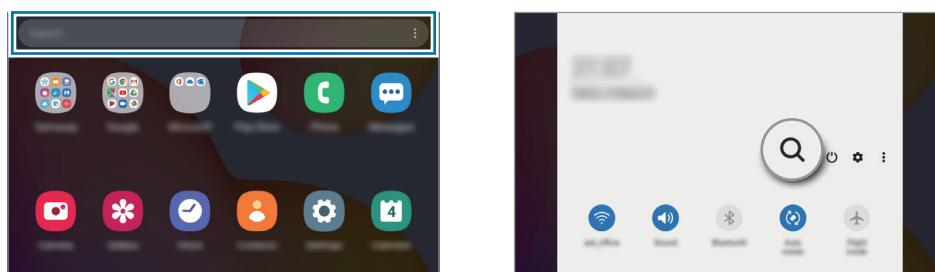

- 2 Zadajte kľúčové slovo.

Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.

Ak na klávesnici tuknete na možnosť **Q**, budete si môcť vyhľadať viac obsahu.


Funkcie pera S Pen

Bezdotykový príkaz

Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou rýchleho prístupu k často používaným aplikáciám.

Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, podržte pero S Pen nad obrazovkou a stlačte tlačidlo pero S Pen. Môžete tiež tuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (ปาก) pomocou pera S Pen.

Posúvajte sa smerom nahor alebo nadol po paneli na bezdotykové zadávanie príkazov a zvoľte si požadovanú funkciu alebo aplikáciu.

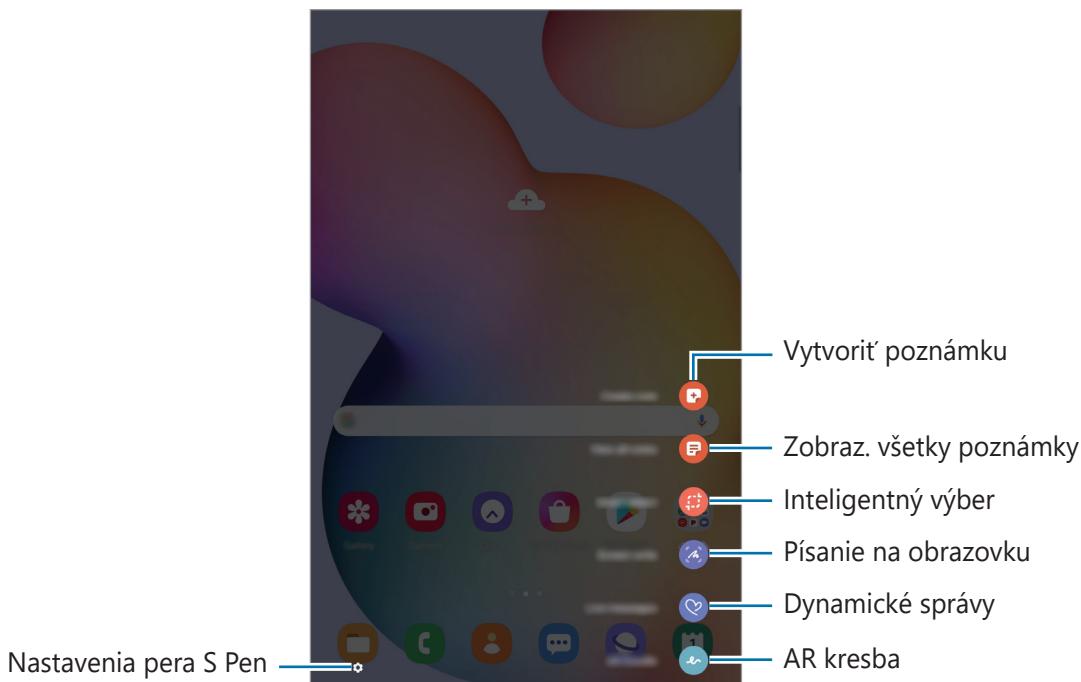

Pridávanie skratiek na panel na bezdotykové zadávanie príkazov

Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridať skratky na najčastejšie používané aplikácie alebo funkcie.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, tuknite na položku **Pridať odkazy** a vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.

Prípadne, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne tuknite na položky **⚙️ → Odkazy**.

Funkcie pera S Pen

Aktivujte rôzne funkcie pera S Pen z panela na bezdotykové zadávanie príkazov. Skratky, ktoré sa nezobrazujú na paneli predvolene, možno pridať použitím funkcie Pridať skratky.

- **Vytvoriť poznámku:** Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vytvoriť poznámku](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Zobrazenie všetkých poznámok v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Inteligentný výber:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Inteligentný výber](#).
- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Dynamické správy:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor. Ďalšie informácie nájdete v časti [Dynamické správy](#).
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Ďalšie informácie nájdete v časti [AR kresba](#).
- **PENUP:** Odosielajte svoje umělecké diela, prezerajte si umělecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy. Ďalšie informácie nájdete v časti [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** Použitie funkcií aplikácie Bixby Vision na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a ďalšie možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Vision](#).
- **Náhľad:** Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru. Ďalšie informácie nájdete v časti [Náhľad](#).
- **Maľovanka:** Pridajte obrázkom farby vďaka službe PENUP pomocou pera S Pen .
- **Písat' na kalendár:** Spustite aplikáciu **Kalendár** a zapisujte alebo kreslite na obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písat' na kalendár](#).
- **Pridať odkazy:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov

Ked' sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť tuknutím na ikonu pomocou pera S Pen.

Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku  a presuňte ju tahom prsta.

Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov nezobrazí na obrazovke, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie → Pero S Pen** a potom tuknite na prepínač **Zobrazit plávajúcu ikonu** a aktivujte ju.


Vytvoriť poznámku

Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**.

1 Otvorte panel bezdotykových príkazov a tuknite na **Vytvoriť poznámku**. Prípadne stlačte tlačidlo pera S Pen a dvakrát tuknite na obrazovku.

V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka s aplikáciami.

2 Vytvorte poznámku pomocou pera S Pen.

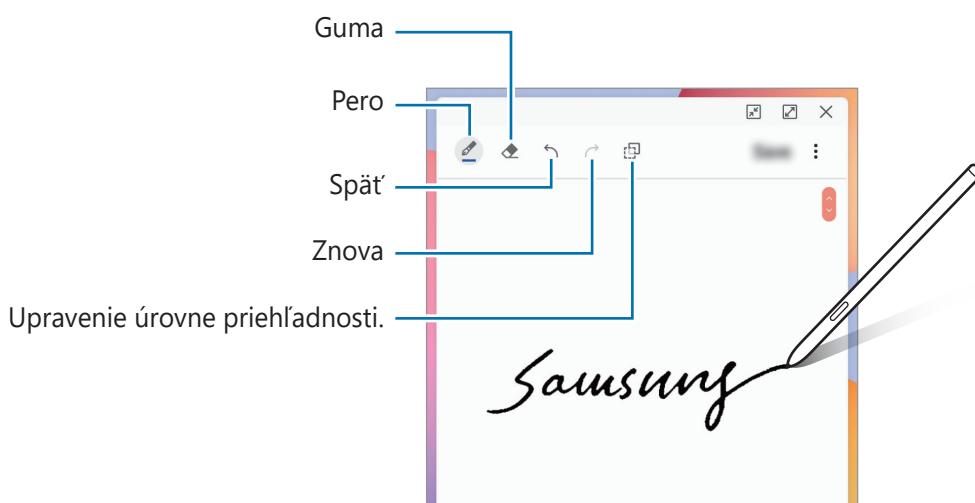


3 Po skončení vytvárania poznámky tuknite na položku **Uložiť**.

Poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.

Inteligentný výber

Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Môžete takisto vybrať časť videa a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.
Ak chcete pripnúť označenú oblasť v hornej časti obrazovky, tuknite na položku , vyberte oblasť a potom tuknite na položku **Pripnúť na obr.**

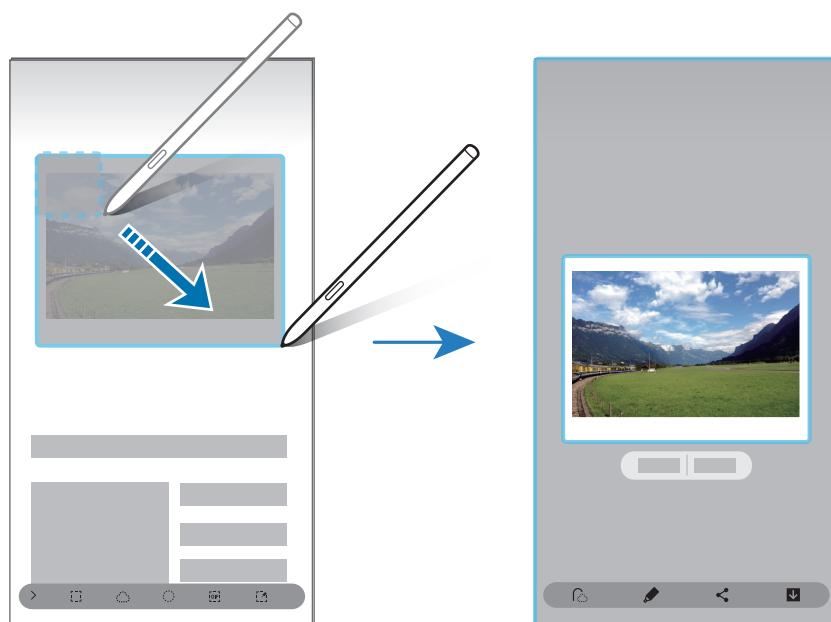


- 3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybranou oblasťou.
 - **Extrahovať text:** Extrahovanie textu z vybranej oblasti.
 - **Pripnúť na obr.:** Pripnite vybratú oblasť k obrazovke.
 - Automaticky zmení vzhľad vybratej oblasti.
 - Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
 - Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
 - Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

Zachytenie oblasti z videa

Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať počas prehrávania videa, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi tuknite na položku .
- 3 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.

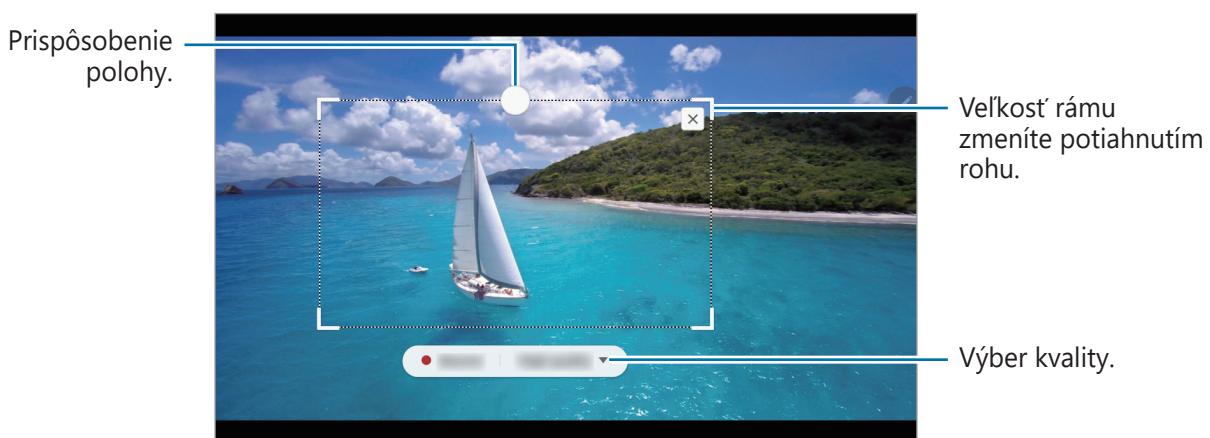

- 4 Ťuknutím na položku **Nahráť** spustite snímanie.



- Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
- Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
- Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.

- 5 Ťuknutím na položku **Zastaviť** snímanie zastavíte.

- 6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku  zobrazíte výsledok pred uložením súboru.
-  : Zdieľanie vybranej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.


Písanie na obrazovku

Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Písanie na obrazovku**.
Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.
- 2 Pri zachytávaní obsahu na dlhšej strane, akou je napríklad webstránka, tuknutím na možnosť **Zachytenie posúvania** zachytíte skrytý obsah. Opakovane tukajte na položku **Zachytenie posúvania**, kým sa snímanie obrazovky nedokončí, a potom tuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.

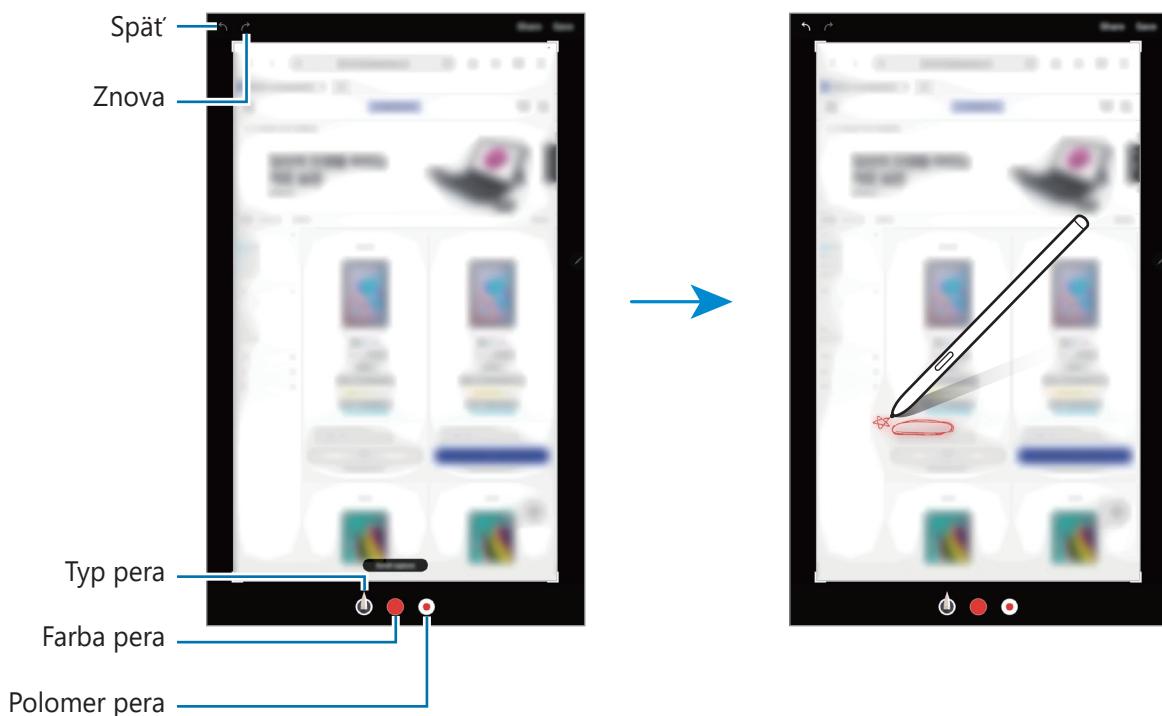

- 4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
 - **Zdieľať**: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
 - **Uložiť**: Uloženie snímky obrazovky do priečinka **Galéria**.

Dynamické správy

Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.


- 1 Ak chcete odoslať animovanú správ, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Dynamické správy**.

Zobrazí sa obrazovka živej správy.

- 2 Prispôsobte obrázok pozadia a tuknite na možnosť **Hotovo** alebo **Začať kresliť**.

- **Galéria:** Nastavte fotografiu alebo video uložené v Galérii ako obrázok pozadia.
- **Fotoaparát:** Zhotovte fotografiu alebo video a nastavte ju ako obrázok pozadia.
- **Farba:** Vyberte si farbu pozadia.

- 3 Píšte alebo kreslite na obrazovke živých správ.

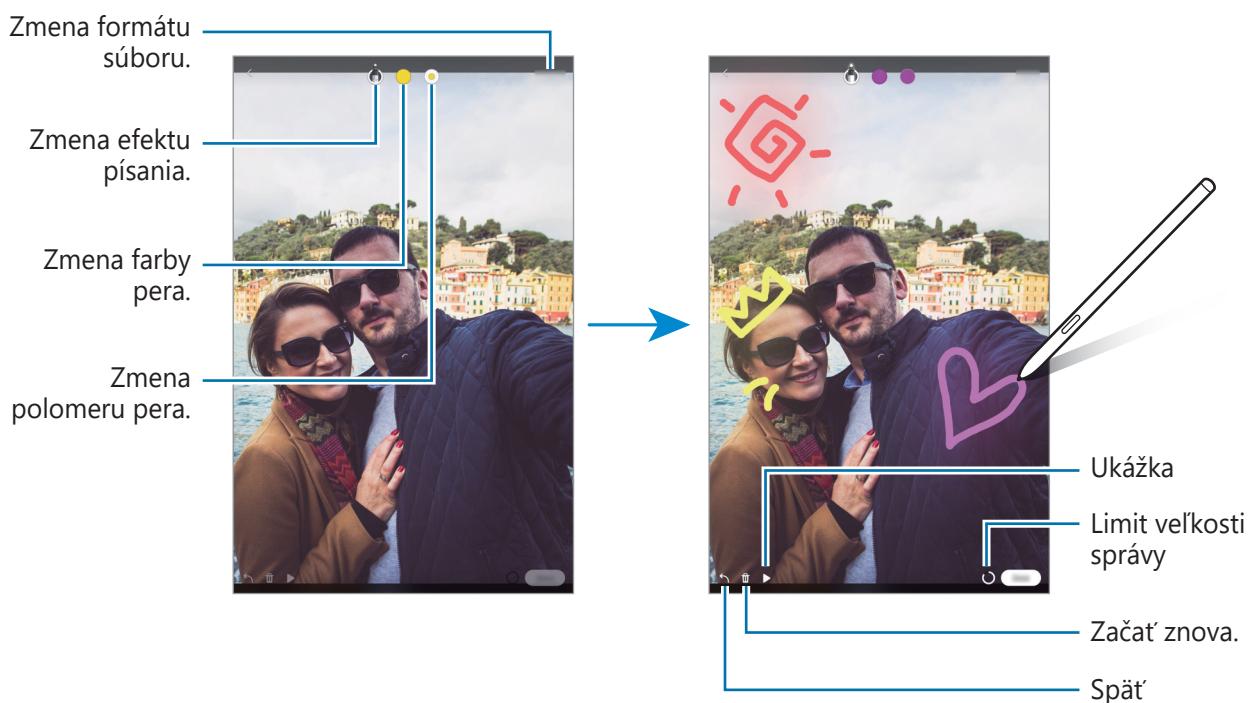

- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Živá správa sa uloží do aplikácie **Galéria** v podobe animovaného súboru GIF alebo videa.


- 5 Ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte si spôsob.

Bixby Vision

Ked' prejdete perom S Pen nad obsahom, ten sa rozpozná a zobrazia sa dostupné ikony vyhľadávania. Použite tieto funkcie na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a iné činnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Vision](#).

- 1 Ak chcete vyhľadávať príslušné informácie o obrázku alebo z obrázka extrahovať text, otvorite panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Bixby Vision**.
- 2 Prejdite perom S Pen ponad požadovaný obsah.

Po rozpoznaní obsahu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.

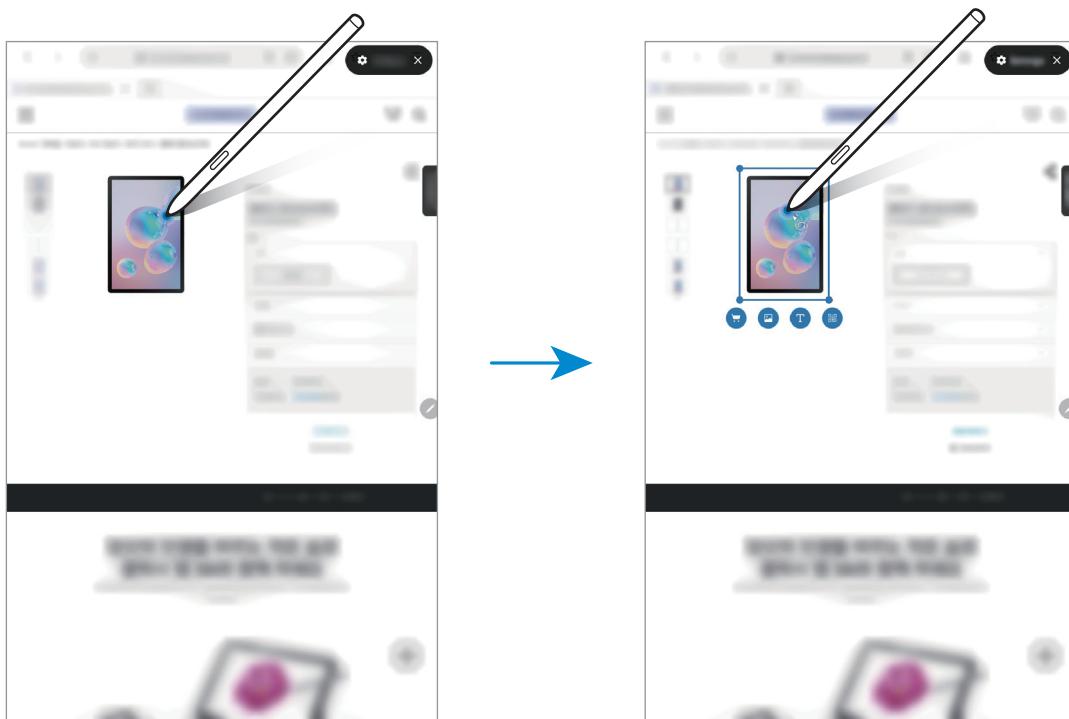

- 3 Vyberte požadovanú ikonu.
- 4 Ak chcete aplikáciu Bixby Vision zatvoriť, tuknite na položku **X** na paneli Bixby Vision.

Náhľad

Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru.

Spustite napríklad aplikáciu máp, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom tuknite na položku **Náhľad**. Aplikácia sa zmenší na miniatúru v spodnej časti obrazovky. Počas prehľadávania webových stránok môžete potiahnutím perom S Pen ponad miniatúru otvoriť aplikáciu máp v režime celej obrazovky a rýchlo vyhľadávať miesta.




Aplikáciu znova zmenšíte na miniatúru potiahnutím pera S Pen mimo obrazovky.

Ak chcete zatvoriť minimalizovanú aplikáciu, tuknite na miniatúru, podržte ju a potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Písať na kalendár

Svoje plány si vyplňte rýchlo a jednoducho zapísaním alebo kreslením na obrazovke kalendára. Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, tuknite na **Písať na kalendár** a potom vyplňte svoje plány v kalendári. Po skončení tuknite na položku **Uložiť**. Na úpravu tuknite na možnosť .

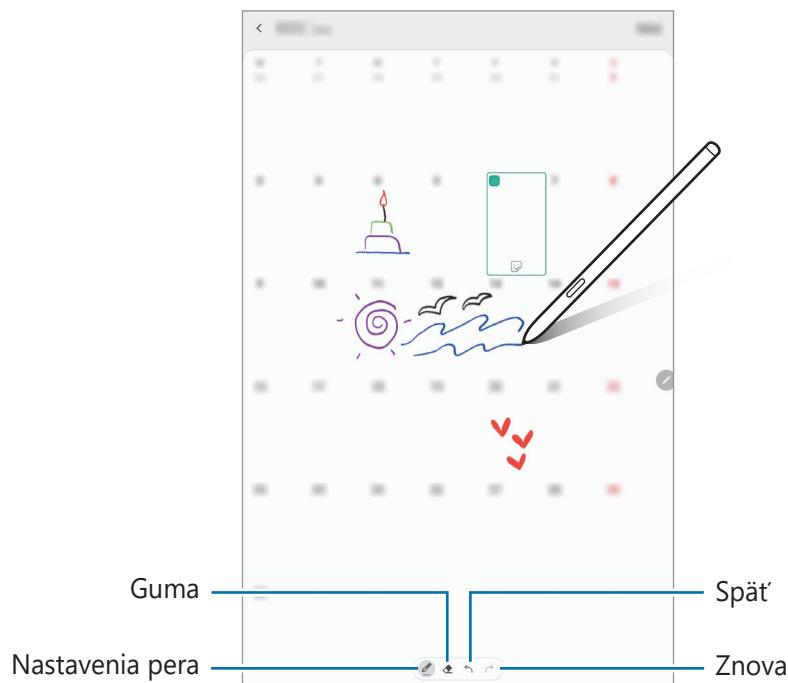


Túto funkciu možno využívať výhradne na kalendári v mesačnom zobrazení.

Bezdotyk. zobrazenie

Ak chcete zobrazíť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen ponad položku.


V niektorých aplikáciách sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.

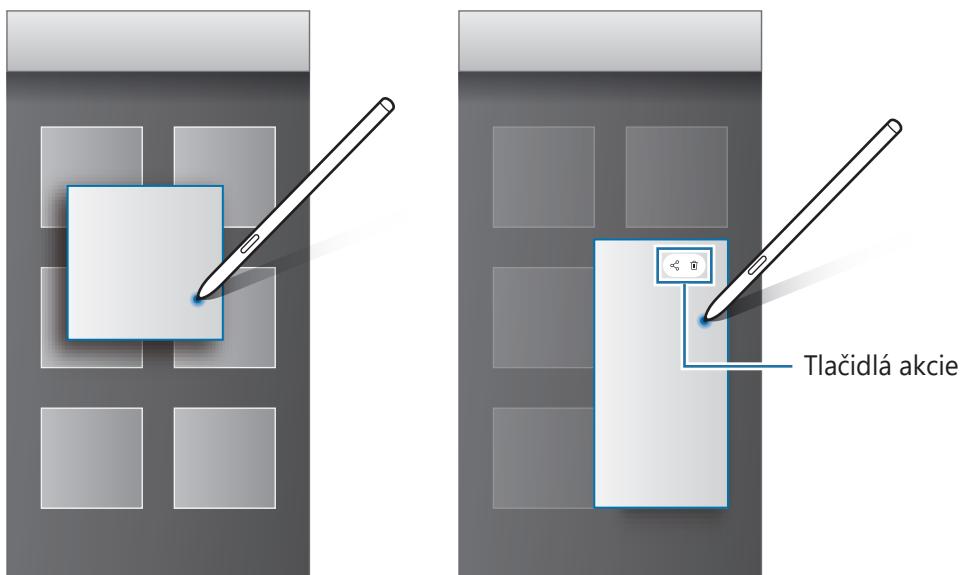

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pero S Pen** a potom tuknutím na prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** túto funkciu aktivujte.


Výber pera

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

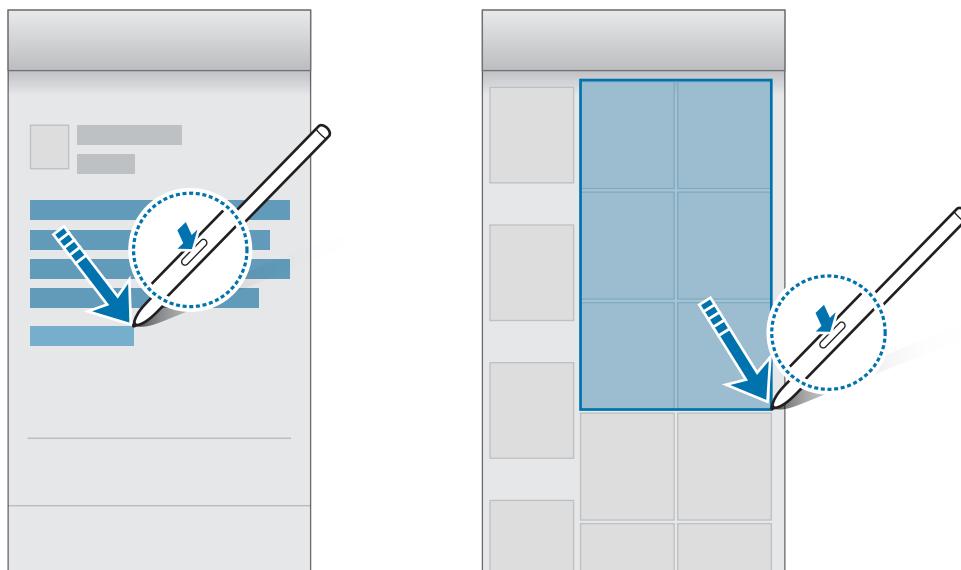

Pripom. vyp. obraz.

Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.

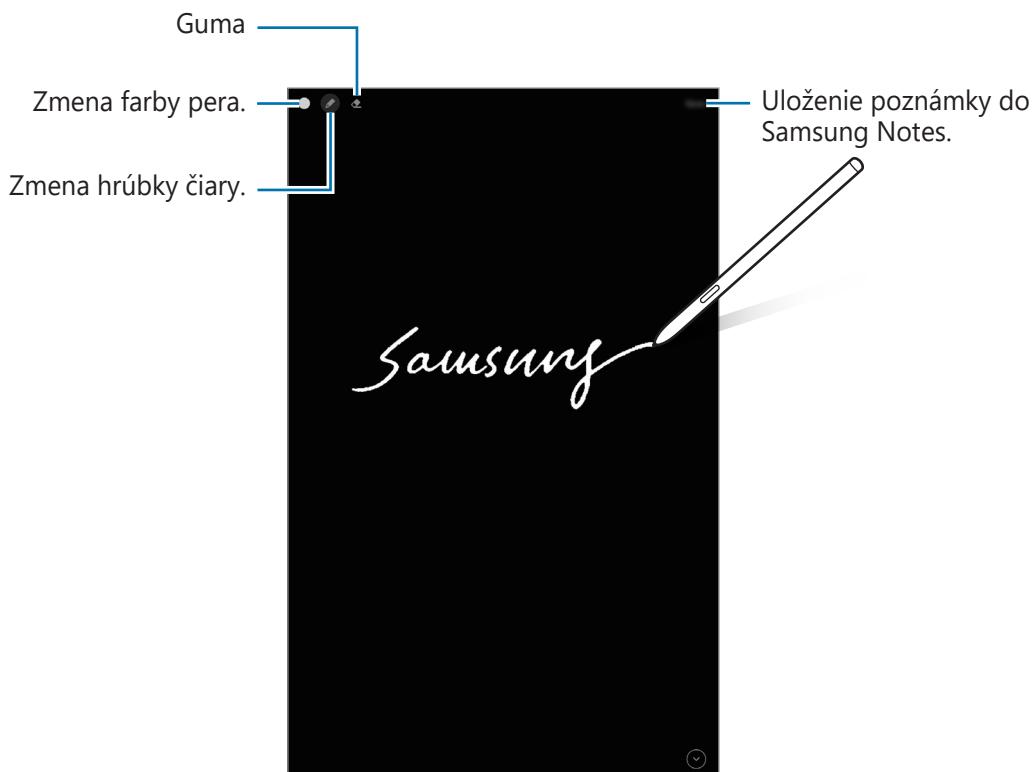

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom tuknutím na prepínač **Pripom. vyp. obraz.** túto funkciu aktivujte.

Vytvorenie poznámky pri vypnutom displeji

- 1 Ked' je obrazovka vypnuta, podržte pero S Pen nad obrazovkou a stlačte tlačidlo pera S Pen.
 - 2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.
Ak chcete predížiť stranu, tuknite na položku .
- Ak chcete poznámku uložiť, tuknite na položku **Uložit'**. Poznámka sa uloží v aplikácii **Samsung Notes** →  → **Pripomienka z vypnutej obrazovky**.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom. S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Tiež sa učí vaše vzory používania a prostredia. Čím viac sa o vás dozvie, tým presnejšie vás bude chápať.



- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Aplikáciu Bixby môžete používať po prihlásení do konta Samsung.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte si vybrať jazyk, ktorý budete v Bixby používať. Prihláste sa do svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a následne odsúhlaste podmienky používania.

- 1 Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo. Prípadne spustite aplikáciu **Bixby**.



- 2** Zvoľte si jazyk, ktorý sa bude používať v Bixby.
- 3** Ťuknite na položku **Sign in to Samsung account** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.



Ak už ste prihlásený, informácie o vašom účte sa zobrazia na obrazovke.

- 4** Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Zobrazí sa obrazovka Bixby.


Používanie aplikácie Bixby

Po vyslovení príkazu Bixby spustí Bixby príslušné funkcie alebo zobrazí požadované informácie.

Pri podržanom multifunkčnom tlačidle povedzte nástroju Bixby, čo chcete a po skončení hovorenia uvoľnite prst. Prípadne môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vydávať zvuk, povedzte, čo chcete.

Ak napríklad stlačíte a držíte multifunkčné tlačidlo, opýtajte sa „How's the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.

Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo a opýtajte sa „Tomorrow?“ Pretože aplikácia Bixby dokáže porozumieť kontextu konverzácie, zobrazí vám zajtrajšie počasie.

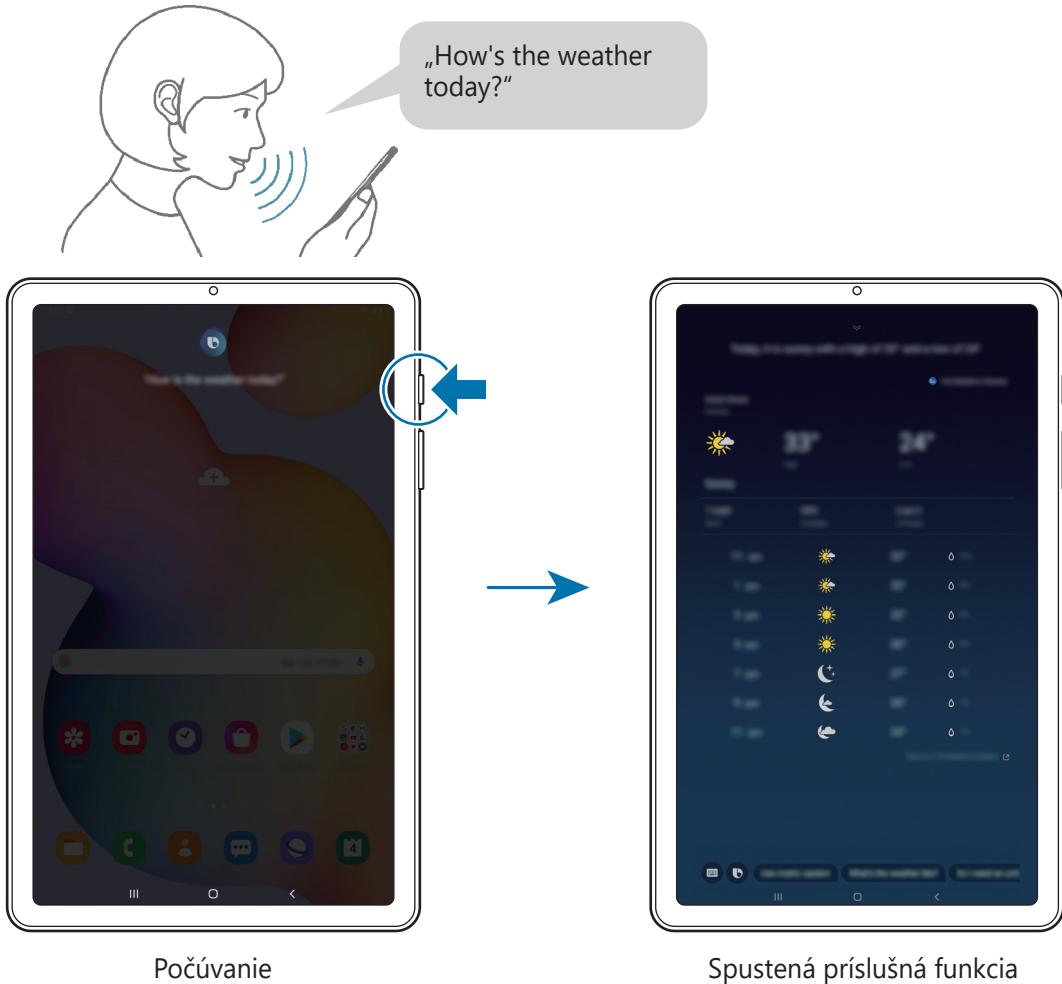

Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním multifunkčného tlačidla. Alebo tuknite na a odpovedzte.

Ak používate slúchadlá alebo Bluetooth audio alebo začnete konverzáciu typu „Hi, Bixby“, môžete v konverzáции pokračovať bez toho, aby ste museli tuknúť na ikonu. Spusťte aplikáciu **Bixby** a tuknite na položky → → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že poviete „Hi, Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať, keď poviete „Hi, Bixby“.

- 1 Spustite aplikáciu **Bixby** a postupne tuknite na položky  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Wake with “Hi, Bixby”** zapnete túto funkciu.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Teraz môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vysielat zvuk, začnite hovoriť.

Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre veľmi hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Spustite aplikáciu **Bixby**, tuknite na položku  a napíšte požadovaný text.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.

Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na rýchle vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov. Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustite pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** tuknite na položku **ĎALŠIE** v zozname režimov snímania a potom tuknite na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a tuknite na položku 
- V aplikácii **Internet**, tuknite na obrázok, podržte ho a tuknite na položku **Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na obrazovku aplikácií, spustite aplikáciu **Bixby Vision**.

Preklad alebo extrahovanie textu

Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z dokumentu alebo obrazového súboru.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát** tuknite na položku **ĎALŠIE** v zozname režimov snímania a potom tuknite na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte text v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Preložený text sa zobrazí na obrazovke.
 - Ak chcete text extrahovať, tuknite na položku  . Ak tuknete na položku , môžete použiť doplnkové funkcie extrahovania textu, napríklad jeho zdieľanie alebo uloženie.
 - Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, tuknite na panel nastavení jazyka v spodnej časti obrazovky.

Vyhľadanie podobných obrázkov a súvisiacich informácií

Môžete vyhľadávať obrázky podobné rozpoznanému objektu a súvisiace informácie online.

Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar, a zobraziť aj súvisiace informácie.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie informácií o budove. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát** tuknite na položku **ĎALŠIE** v zozname režimov snímania a potom tuknite na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.
Zobrazia sa podobné obrázky a súvisiace informácie.

Vyhľadanie nákupných informácií

Informácie o produkте môžete vyhľadať pomocou produktu, aj keď názov produktu nepoznáte. Keď si chcete napríklad vyhľadať informácie o produkte online, použite funkcie aplikácie Bixby Vision, pomocou ktorých zariadenie informácie vyhľadá a zobrazí výsledky.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát** tuknite na položku **ĎALŠIE** v zozname režimov snímania a potom tuknite na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.
Zobrazia sa informácie o produkte.

Čítanie kódov QR

Rozpoznanie kódov QR a zobrazenie rôznych informácií, napríklad webových lokalít, fotografií, videí, máp a vizitiek.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát** tuknite na položku **ĎALŠIE** v zozname režimov snímania a potom tuknite na položku **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte QR kód v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Zobrazia sa informácie pripojené ku QR kódu.

Aplikácia Samsung Daily

Prezerajte si najnovšie správy a rôzny obsah, napríklad videá či hry.




- Ak chcete používať aplikáciu Samsung Daily, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Samsung Daily.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po vykonaní obnovenia dát, postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

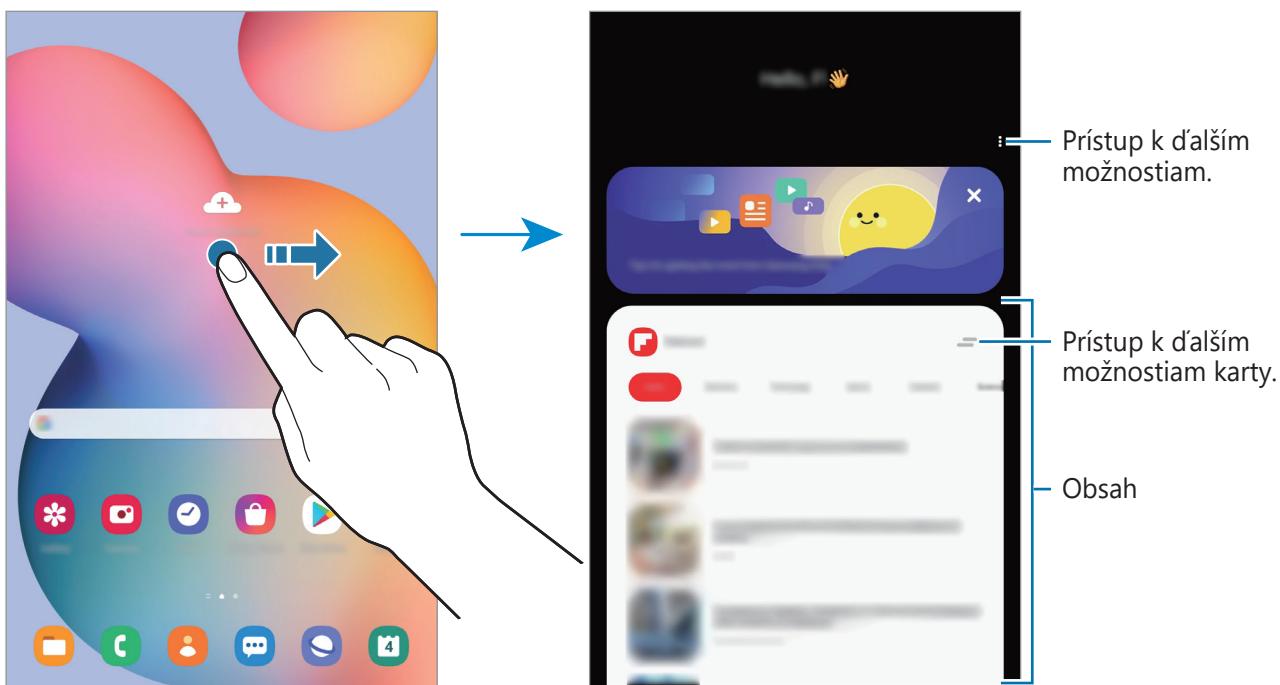

- Ak chcete, aby sa karta prestala v zozname zobrazovať, tuknite na položku vo vrchnej časti karty a následne na možnosť **Už nezobrazovať**.
- Ak chcete pridať alebo odstrániť obsah, ktorý sa má zobrazovať ako karty, tuknite na položku → **Karty** a následne tuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.
- Ak chcete zmeniť poradie kariet, tuknite na položky → **Karty** → **Zmeniť poradie** a potiahnite položku na iné miesto.

- 2** Ak chcete zobrazíť obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.
-  V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizuje obsah kariet. Karty môžete aktualizovať kedykoľvek potiahnutím prstov po obrazovke smerom nadol.
- 3** Aplikáciu Samsung Daily zatvoríte potiahnutím prstom po obrazovke smerom doľava alebo tuknutím na tlačidlo Späť.

Bixby Routines

Bixby Routines predstavuje službu, ktorá automatizuje často používané nastavenia a navrhuje užitočné funkcie podľa vašich častých situácií tak, že rozpozná váš spôsob používania zariadenia.

Napríklad rutina „pred spaním“ vykoná akcie, ako je zapnutie tichého režimu a tmavého režimu, aby zariadenie nepôsobilo rušivo na váš zrak a sluch keď ho používate pred spaním.

Pridávanie rutín

Pridajte si rutiny, aby bolo používanie vášho zariadenia pohodlnejšie. Po pridaní rutiny si môžete nastaviť jej podmienku spustenia na automatické alebo manuálne.

Pridávanie odporúčaných rutín

Ked' sa vaše zariadenie naučí vzory používania, odporučí vám pridanie užitočných alebo často používaných funkcií v podobe rutín.

Po zobrazení oznamenia o odporúčaní tuknite na možnosť **Zobrazit' všetky** a pridajte ju ako vlastnú rutinu.

Pridávanie rutín zo zoznamu odporúčaných

Zobrazte si zoznam užitočných funkcií a pridajte ich ako jednu zo svojich rutín.



- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines**.
- 2 V zozname **Informácie** vyberte rutinu, ktorú chcete pridať, a tuknite na položku **Uložiť**.
 - Ak chcete nastaviť podmienky a akcie rutiny, tuknite na položku **Upravit**. Prípadne tuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, tuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia.Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacieho okna tuknite na **Pridať**.

Pridávanie vlastných rutín

Pridajte funkcie, ktoré chcete použiť ako každodenné rutiny.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → .
- 2 Tuknite na položku , nastavte podmienky a potom tuknite na položku **Ďalej**.
Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, tuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**.
- 3 Tuknite na položku , nastavte akcie a potom tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Zadajte názov rutiny a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridať k domovskej obrazovke ako miniaturopiekne aplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacích okien tuknite na **Pridať**.

Používanie rutín

Spúšťanie automatických rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok.

Spúšťanie manuálnych rutín

Pri manuálnych rutinách, kde nastavíte podmienku spúšťania ako **Ťuknutie na tlačidlo Štart**, ich môžete spúštať manuálne tuknutím na tlačidlo vždy, keď chcete.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a potom tuknite na položku  vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne tuknite na miniaturopieknu rutiny na domovskej obrazovke.

Zobrazenie spustených rutín

Aktuálne spustené rutiny sa zobrazia na paneli oznámení. Na zobrazenie podrobností rutiny, tuknite na oznámenie.

Zastavenie spustených rutín

Spustené rutiny môžete v rýchlosťi zastaviť. Na paneli oznámení si vyberte rutinu a tuknite na možnosť **Stop**.

Správa rutín

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Zobrazia sa vaše rutiny.

Ak chcete rutinu vypnúť, tuknite na prepínač rutiny alebo na položku .

Ak chcete rutinu upraviť, vyberte ho a tuknite na položku **Upravit**. Prípadne tuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.

Ak chcete rutinu odstrániť, tuknite na položky  → **Odstrániť**, začiarknite rutiny, ktoré chcete odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Telefón

Úvod


Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.



- Ak chcete uskutočniť hovor a odoslať textovú správu, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** a potom tuknutím na prepínač **Hovory a správy cez iné zariadenia** funkciu aktivujte. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung vo vašom zariadení aj v druhom zariadení. Niektoré funkcie na volanie alebo posielanie správ nemusia byť k dispozícii.
- Môžete vybrať spôsob uskutočnenia hovorov a odosielania textových správ. Vyberte kartu SIM alebo príslušné pripojené zariadenie prostredníctvom rovnakého konta Samsung.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku vykonajte videohovor.

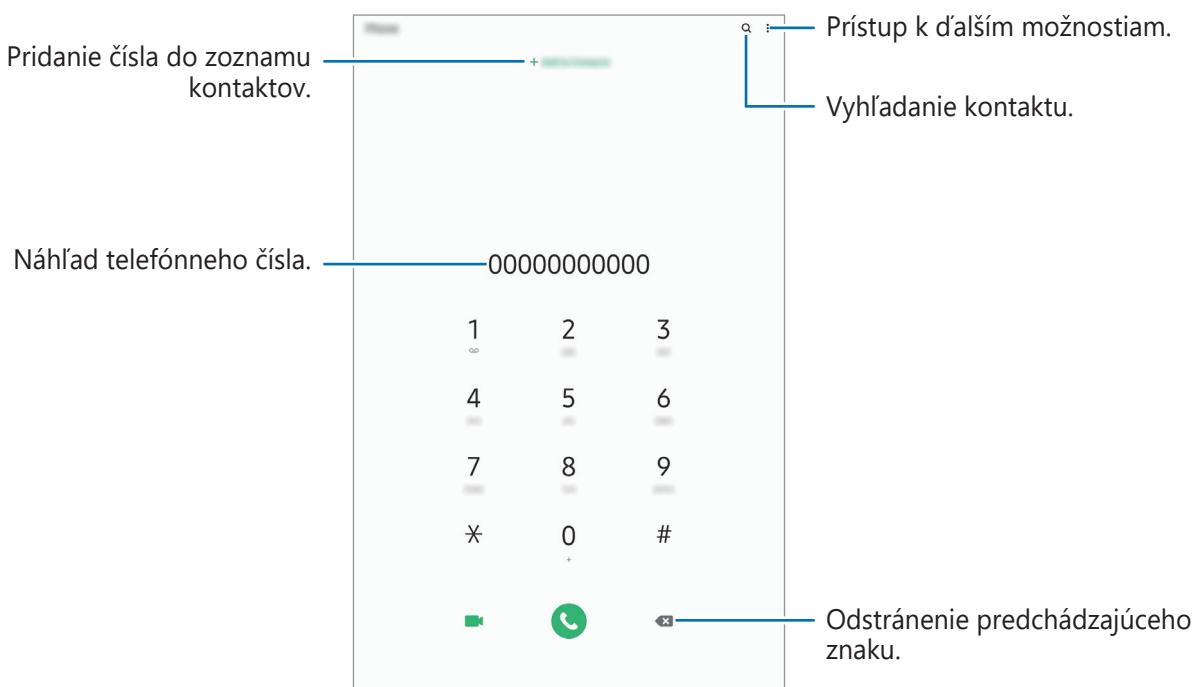

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pohyby a gestá** a ťuknutím na prepínač **Hovory alebo správy** **potiahnutím** túto funkciu aktivujte.

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Klávesnica** alebo **Kontakty** → → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, tuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, tuknite na prvé číslice čísla a potom tuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, tuknite na číslo **1**, tuknite na číslo **2** a potom tuknite na číslo **3** a podržte ho.

Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku mimo kruhu.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1** Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2** Tuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3** Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvoľte si správu určenú na odoslanie.

Ak je prepínač **Pridať pripomienku** aktivovaný, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu **Telefón**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a tuknite na položku 

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustite aplikáciu **Telefón** a tuknutím na položku **Nedávne** zobrazte zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Tuknite na položku **Nedávne** alebo **Kontakty**, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, tuknite na položku **Pridajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, tuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Správa**: Zaslanie správy volajúcemu.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Podržať hovor**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, tuknite na položku **Pokračovať v hovore**.
- **Stlmit**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončite aktuálny hovor.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:



Funkcia videohovoru sa môže lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát**: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
-  : Ukončite aktuálny hovor.
- **Stlmit**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.
- 4 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo a tuknite na položku **Pridať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie značky k telefónnemu číslu

K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili do Kontaktov. To vám umožňuje zobraziť informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontaktoch.

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať poznámku**, zadajte značku a potom tuknite na položku **Pridať**.

Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.

Kontakty


Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikáciu **Kontakty** a tuknite na položku .
- 2 Výber umiestnenie ukladacieho priestoru.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.

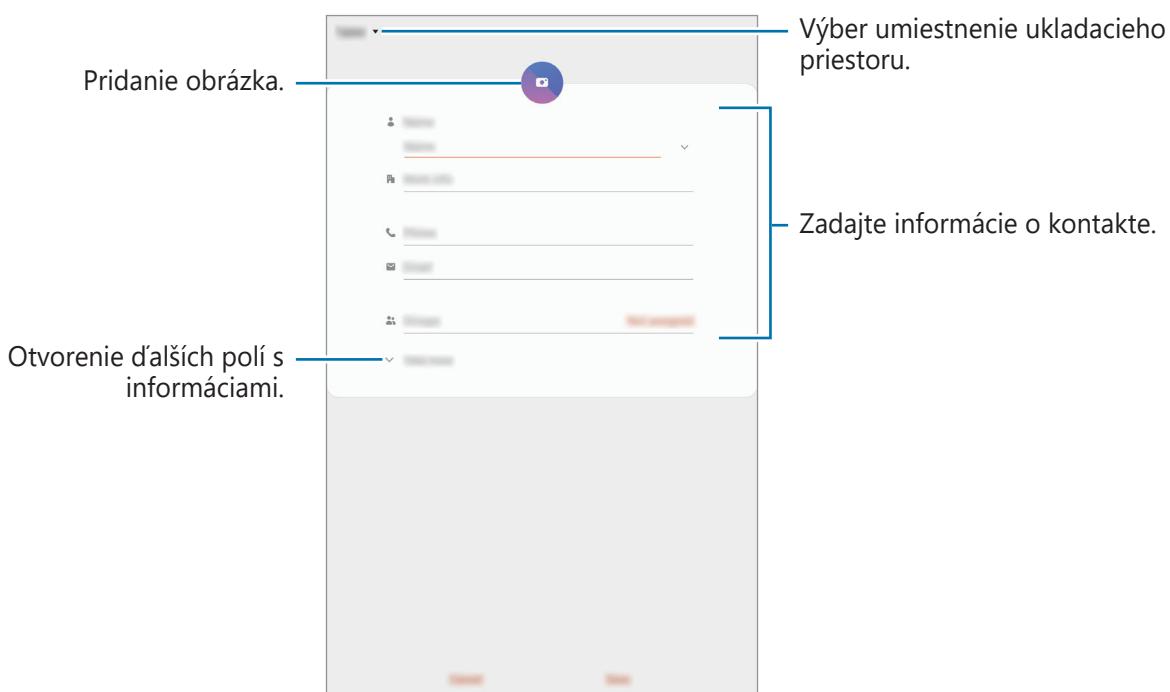

V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, lísiť.

- 4 Ťuknite na položku **Uložit'**.

Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Spravovanie kontaktov** → **Import alebo export kontaktov** → **Importovať**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a tuknite na položku **Importovať**.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Tuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung tuknite na položku → **Nastavenia synchronizácie** a tuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.

Vyhľadávanie kontaktov

Spustite aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Tuknite na v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi oblúbené kontakty.
- : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty**, tuknite na položku v hornej časti zoznamu kontaktov a následne tuknite na položku **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a tuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Uloženie a zdieľanie profilu (SM-P615)

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.



- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
- Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovanú.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťuknite na položku **Ťuknutím sem môžete zdieľať svoj profil** a tuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
 - Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
 - Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, tuknite na položku **Vyberte, čo sa zdieľa**, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.

Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky  → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Zadajte názov skupiny.
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, tuknite na položku **Vyzv. tón skup.** a vyberte zvonenie.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odoslanie správy skupine

Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.

Spustite aplikáciu **Kontakty**, tuknite na položku  → **Skupiny** a následne vyberte skupinu. Ťuknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a následne na položku **Odoslať správu**.

Spojenie duplicitných kontaktov

Ked' importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a tuknite na položku **Zlúčiť**.

Odstraňovanie kontaktov

- 1** Spustite aplikáciu **Kontakty**, tuknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a následne tuknite na položku **Odstrániť**.
- 2** Vyberte kontakty a tuknite na položku **Odstrániť**.
Kontakty odstráňte jednotlivo tuknutím na kontakt. Potom postupne tuknite na položky  → **Odstrániť**.

Správy

Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

- 
- Ak chcete uskutočniť hovor a odoslať textovú správu, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** a potom tuknutím na prepínač **Hovory a správy cez iné zariadenia** funkciu aktivujte. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung vo vašom zariadení aj v druhom zariadení. Niektoré funkcie na volanie alebo posielanie správ nemusia byť k dispozícii.
 - Môžete vybrať spôsob uskutočnenia hovorov a odosielania textových správ. Vyberte kartu SIM alebo príslušné pripojené zariadenie prostredníctvom rovnakého konta Samsung.

Odosielanie správ




Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované dálšie poplatky.

- 1** Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku .

2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

Ak chcete nahrať a odoslať hlasovú správu, tuknite a podržte položku , povedzte správu a potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdné.

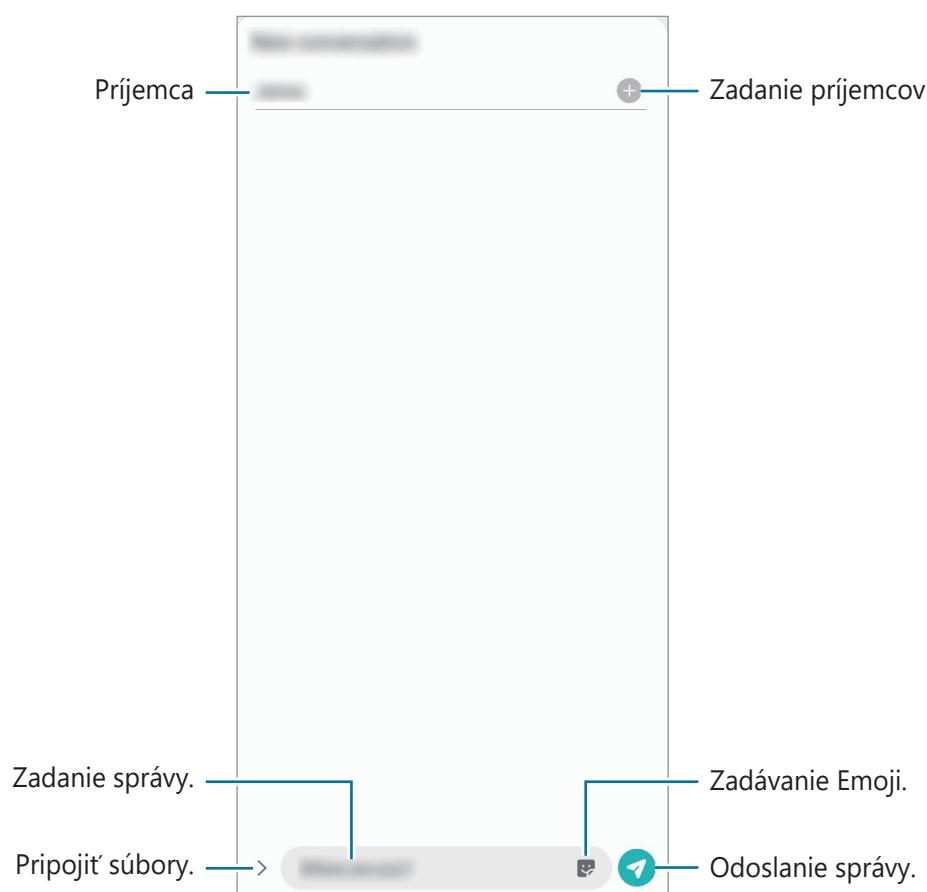

3 Ak chcete odoslať e-mail, tuknite na položku .

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustite aplikáciu **Správy**.

2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.

- Ak chcete odpovedať na správu, tuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom tuknite na položku .
- Na úpravu veľkosti písma roztahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustite aplikáciu **Správy**, tuknite na položku  v hornej časti zoznamu správ a následne postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Blokovať čísla a správy** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknite na položku **Konverzácie** a vyberte kontakt alebo telefónne číslo. Alebo tuknite na položku **Tel.zoz**, vyberte kontakty a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, zadajte telefónne číslo pod položkou **Zadať telefónne číslo** a tuknite na položku .

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustite aplikáciu **Správy**, tuknite na položku  v hornej časti zoznamu správ, postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Oznámenia** a následným tuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.

Nastavenie pripomienutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Pripomienutia oznámení** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Odstraňovanie správ

- 1 Spustite aplikáciu **Správy**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
- 3 Ťuknite a podržte hlásenie a potom tuknite na možnosť **Odstrániť**.
Na odstránenie viacerých hlásení označte tie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Internet


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

Prezeraanie webových stránok

- 1 Spustite aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a tuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

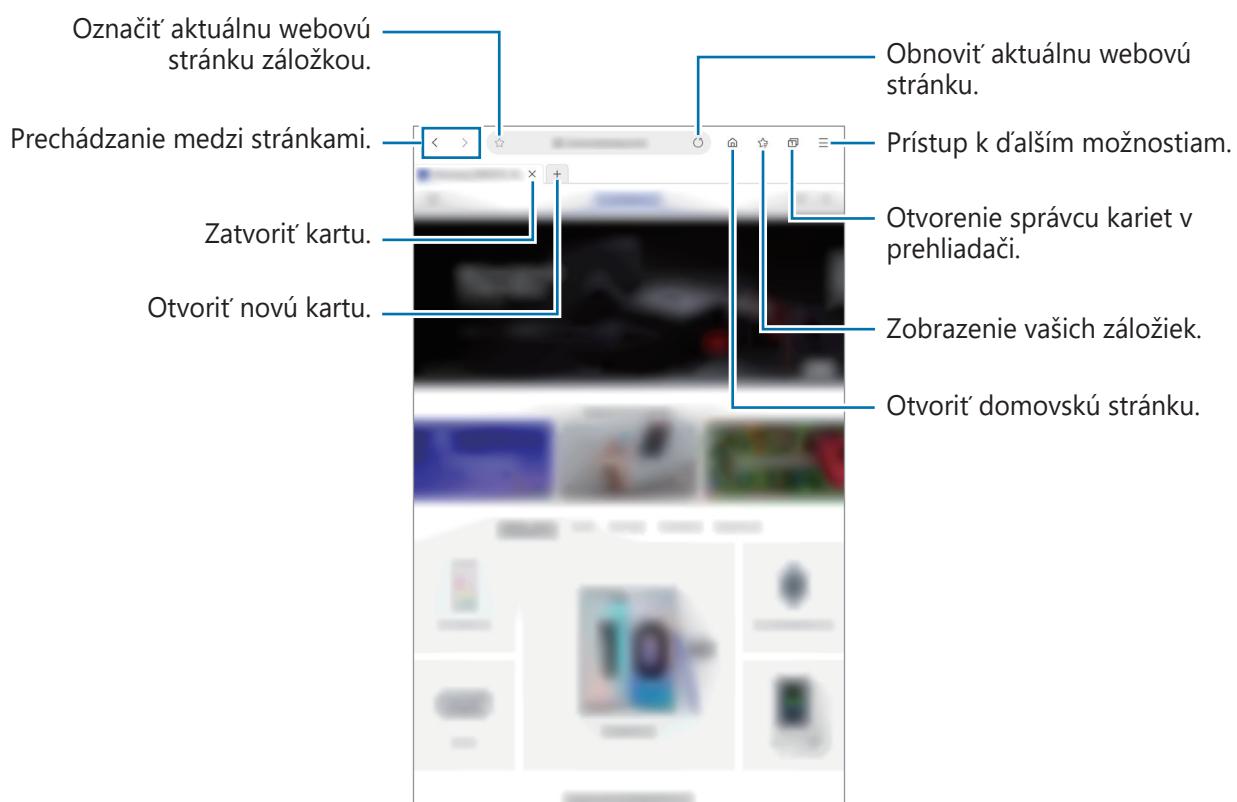

Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a biometrických údajov.

Aktivácia tajného režimu

Ťuknite na položku  → **Vypnúť Tajný režim**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.

V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.



V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Nastavenia tajného režimu** → **Zmeniť heslo**.

Ak chcete nastaviť zaregistrované biometrické údaje ako metódu uzamknutia spolu s heslom, tuknutím na prepínač **Biometria** túto možnosť aktivujte.

Deaktivácia tajného režimu

Ťuknite na položku  → **Vypnúť Tajný režim**.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etička pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Spustenie fotoaparátu

Na spustenie **Fotoaparát** použite nasledujúce metódy:

- Spustite aplikáciu **Fotoaparát**.
- Dvakrát rýchlo stlačte multifunkčné tlačidlo.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnuty a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

Fotografovanie

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
 - Ak chcete scénu priblížiť, rozťiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Prípadne pretiahnite ikonu výberu objektívu doľava alebo doprava. Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
 - Ak chcete upraviť jas fotografií, tuknite na obrazovku. Keď sa objaví nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke **+** alebo **-**.

2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

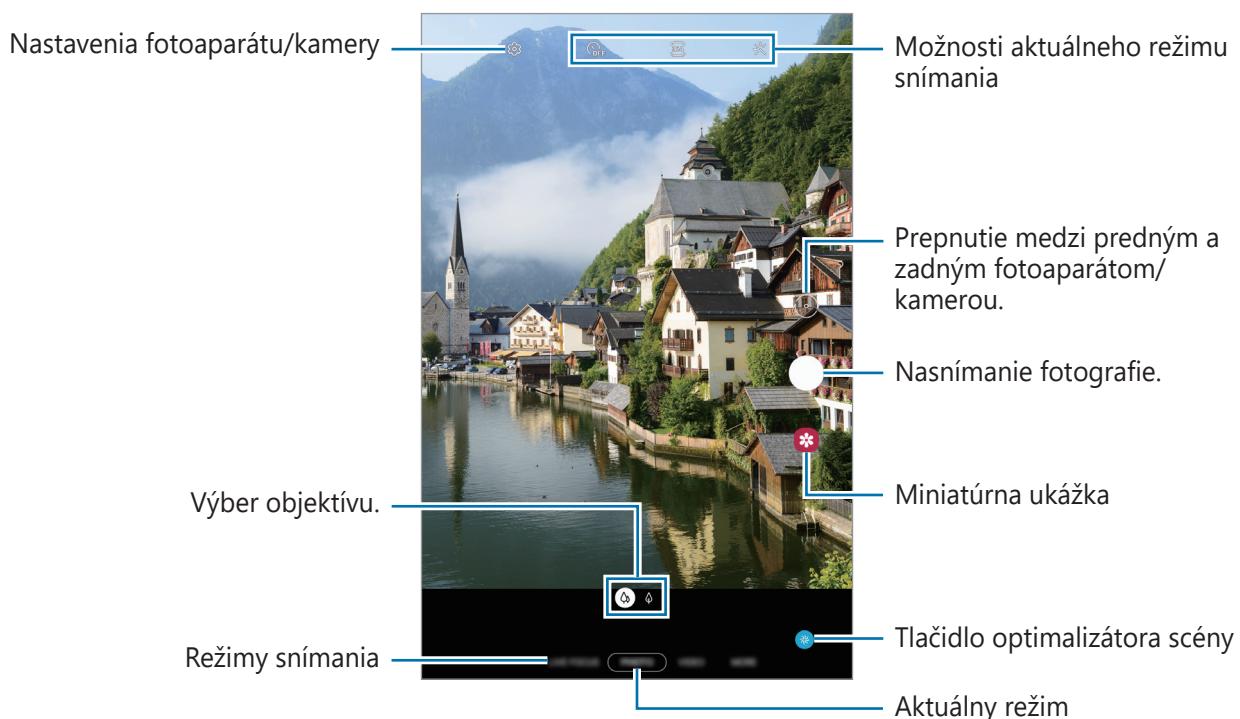

- Obrazovka s ukázkou sa môže lísiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používanejho fotoaparátu.
- Ked' sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.

Výber objektívu na snímanie

Na obrazovke ukázky si vyberte požadovaný objektív a fotťte alebo nahrávajte videá.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

- : Širokouhlý objektív vám umožňuje zhotovovanie základných fotografií a záznam normálnych videí.
- : Telefoto objektív (2-násobné optické priblíženie) umožňuje zhotovovať fotografie alebo videá vďaka zväčšeniu objektu.



Základné fotografovanie



Fotografovanie s 2x optickým zoomom

Používanie režimov snímania

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyberte požadovaný režim snímania.



Režim fotografie (inteligentný fotoaparát)

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko snímať fotografie. Funkcia inteligentného fotoaparátu automaticky rozpozná subjekt a optimalizuje farbu a akékoľvek efekty.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA** a tuknite na , čím zhotovíte fotografiu.


Optimalizátor scén

Fotoaparát upravuje nastavenia farieb a využíva optimalizované efekty automaticky tým, že rozpoznáva objekt.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**. Keď fotoaparát rozpozná objekt, tlačidlo optimalizátora scény sa zmení a použije sa optimalizovaná farba a efekt.



- Ak táto funkcia nie je aktivovaná, tuknite na možnosť na obrazovke ukážky a funkciu aktivujte tuknutím na spínač **Optimalizátor scén**.
- Na použitie ďalších funkcií tuknite na na obrazovke ukážky, tuknite na **Optimalizátor scén** a potom tuknite na spínače vedľa požadovaných funkcií.
- Ak túto funkciu nechcete použiť, tuknite na tlačidlo **Optimalizátor scén** na obrazovke ukážky.

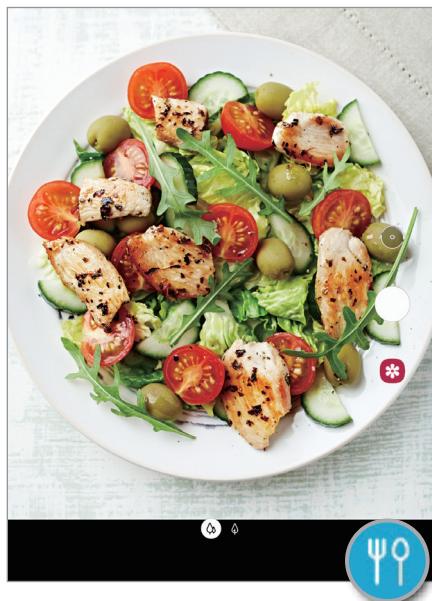

Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**.
- 2 Ak chcete nasnímať selfie, prepnite na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo tuknite na položku .
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na položku .
- 2 Vyberte efekt filtra alebo efekty pre krásu a nasnímajte fotografiu.

Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostríť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

Režim videa

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko nahrávať videá.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **VIDEO**.
- 2 Ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, tuknite na položku .
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, tuknite na miesto, na ktoré chcete zaostríť. Na použitie automatického zaostrenia tuknite na možnosť **AF**, čím zrušíte manuálne nastavené zaostrenie.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.



2x optický zoom nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

Režim Dynamické zaostrenie

Snímanie fotografie so zaostrením na tvár s rozostrením pozadia. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.



Rozostríť



Krútenie



Lupa



Farebný bod



- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.

Vytvárajte výnimočné portréty pomocou funkcie Dynamické zaostrenie

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **DYNAM. ZAOSTR.**

Potiahnutím panela rozostrenia pozadia doľava alebo doprava upravíte úroveň rozostrenia.

- 2 Ked' je možnosť **Pripravené** sa zobrazí na obrazovke ukážky. Čuknutím na možnosť zhotovíte fotografiu.



Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením

Máte možnosť tiež upravovať efekt pozadia a intenzitu efektu pozadia pri fotografiách nasnímaných cez funkciu dynamického zaostrenia.

- 1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie dynamického zaostrenia a čuknite na možnosť **Zmeniť efekt pozadia**.
- 2 Vyberte si požadovaný efekt pozadia.

Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite pruh úprav doľava alebo doprava.



- 3 Čuknutím na tlačidlo **Použiť** fotografiu uložte.

Profesionálny režim

Fotografie môžete snímať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnotu expozície a ISO.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → PRO**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom tuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

Dostupné možnosti

-  : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblast' zaostrenia a expozície môžete oddeliť.

Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámk AF/AE. Presuňte rámk do oblasti, kde chcete oddeliť' oblast' zaostrenia a expozície.



Panoramický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdná stena.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → PANORÁMA**.

2 Tuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.

3 Tuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.

Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → JEDLO**.

2 Tuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.

Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostri.

Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → HYPERČASOZBER.**
- 2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **automatická**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .
- 5 Na obrazovke ukážky tuknite na miniatúru ukážky a tuknutím na položku **Prehrať hyperčasozbernú snímku** zobrazte video.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od režimu snímania.

- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Výber pomeru strán pre fotografie.
- : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.
- : Výber frekvencie snímok.
- : Výber pomeru strán pre videá.
- : Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Ďalšie informácie nájdete v časti [AR kresba](#).
- : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** využíva na výpočet expozičie záberu svetlo v strede záberu. **Bodové** meranie využíva na výpočet expozičie záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- : V režime **JEDLO** je nastavené zaostrenie na snímaný objekt v kruhovom rámčeku a rozmazenie objektu mimo rámčeka.
- : V režime **JEDLO** upravte farebný odtieň.

Nastavenia fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky tuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôsobovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Skenovať kódy QR:** Aktivácia alebo deaktivácia čítačky kódov QR.

Fotografie

- **Podržaním tlačidla spúšte:** Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď tuknete a podržíte tlačidlo fotoaparátu.
- **Fotografie HEIF (fotografovanie):** Fotografie môžete vytvárať vo formáte High Efficiency Image Format (HEIF). Fotografie HEIF sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.

Videá

- **Veľkosť zadného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať zadným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Veľkosť predného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať predným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Vysoko efektívne video:** Nahrávajte videá vo formáte HEVC (High Efficiency Video Codec). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.



HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.

- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasmom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrások fotoaparátu pri nahrávaní videa.

Užitočné funkcie

- **HDR (sýte farby) / Automatický HDR:** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Fotografie ako na ukážke:** Nastavte zariadenia na uloženie fotografií tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri zachytení predným fotoaparátom, bez prevrátenia.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografií.
 -  • Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
 - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímanie fotografie alebo nahratie videa.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.
- **Vodoznak:** Vloženie vodoznaku do ľavého dolného rohu záberov pri snímaní.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Fotoaparát – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.

Galéria


Úvod

Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

Zobrazenie obrázkov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Obrázky**.

2 Vyberte obrázok.

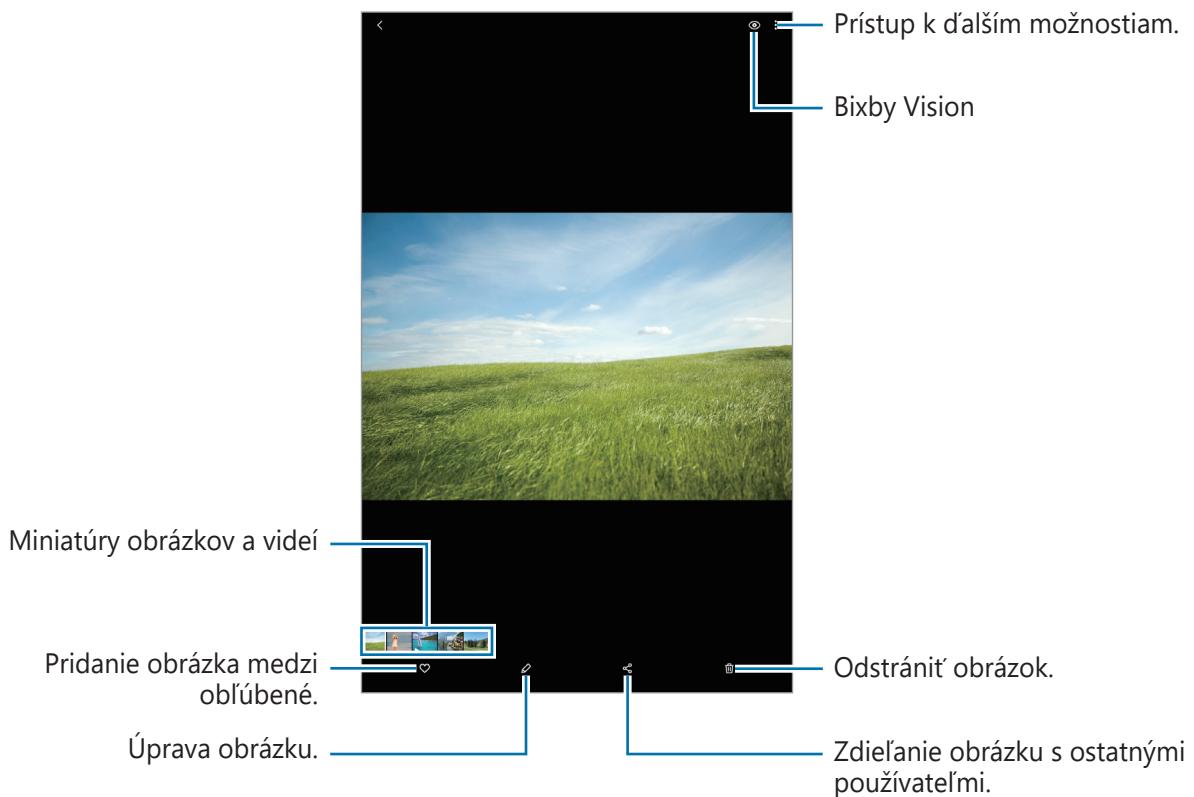

Môžete vytvoriť film, animovaný obrázok vo formáte GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. V zozname postupne tuknite na alebo tuknite na položky : → **Vytvoriť GIF** alebo **Vytvoriť koláž** a potom vyberte obrázky.


Vyhľadávanie obrázkov

Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknutím na položku zobrazte obrázky usporiadane podľa kategórie, ako sú napríklad typy alebo miesta.

Ak chcete vyhľadať obrázky zadáním kľúčových slov, tuknite na vyhľadávacie pole.

Zobrazenie videí

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na položku **Prehrať video** spustite prehrávanie videa.

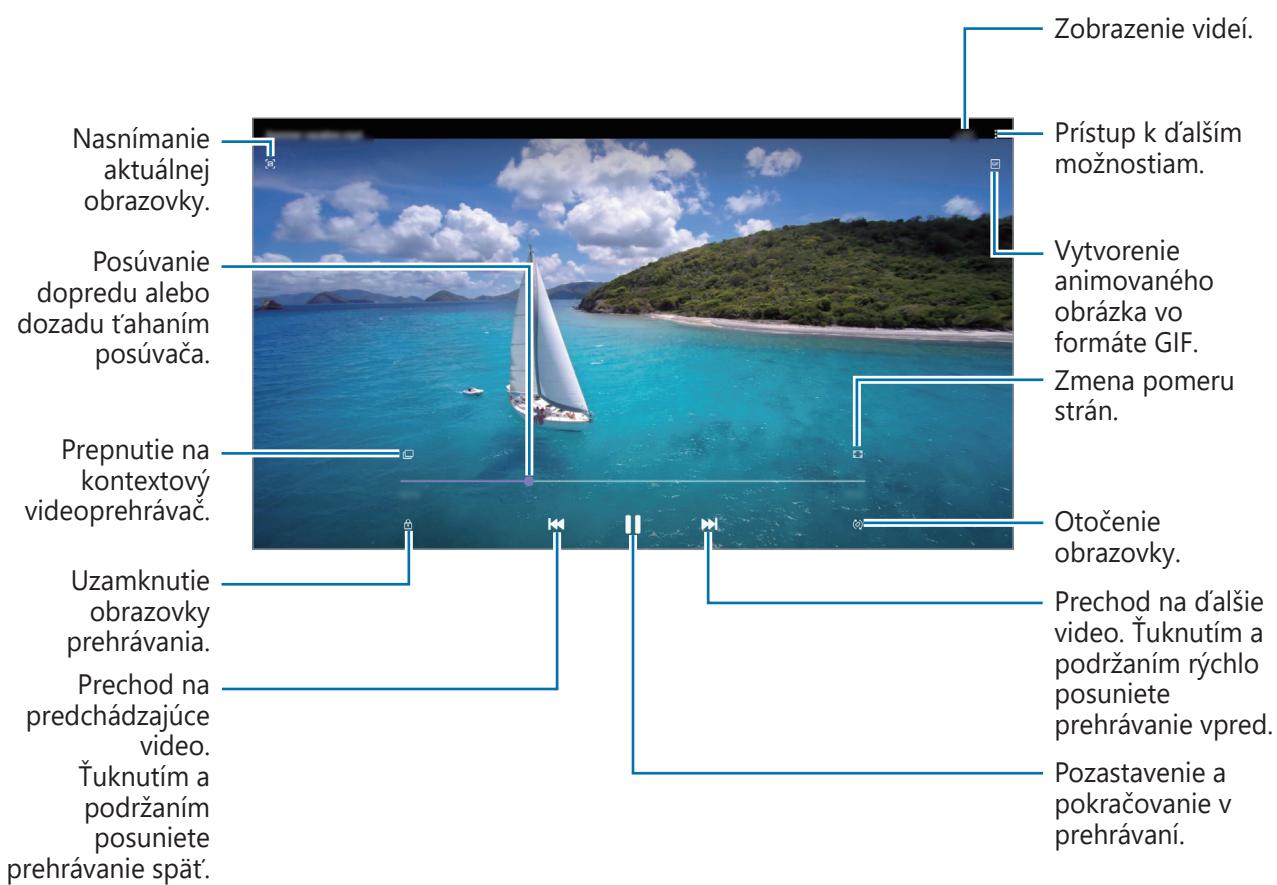

Ak chcete nastaviť jas, prstom tiahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom tiahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezeráť usporiadane do priečinkov alebo albumov.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položku **Albumy** a potom vyberte album.

Skrytie albumov

Albumy môžete skryť.



Nie je možné skryť predvolene vytvorené albumy, napríklad album **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Albumy**.
- 2 Postupne tuknite na položky **⋮** → **Skryť alebo odkryť albumy**.
- 3 Pre skrytie tuknite na prepínač albumu.

Zobrazenie príbehov

Ked' nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položku **Príbehy** a potom vyberte príbeh.

Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Postupne tuknite na položky **⋮** → **Vytvoriť príbeh**.
- 3 Zadajte názov príbehu a tuknite na položku **Vytv.**
- 4 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a tuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a postupne tuknite na položky **Fotopríbeh** → **⋮** → **Pridať**.

Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne tuknite na položky **Fotopríbeh** → **⋮** → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť z príbehu**.

Odstraňovanie príbehov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a tuknite na položku **Zmazat'**.

Synchronizácia obrázkov a videí

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** s cloudom sa nasnímané fotografie a videá uložia aj v cloude. Obrázky a videá uložené v cloude si budete môcť pozrieť v aplikácii **Galéria** aj na iných zariadeniach.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Synchronizácia s cloudom** a dokončite synchronizáciu podľa pokynov na obrazovke. Aplikácia **Galéria** a cloud sa zosynchronizujú.

 Po prepojení konta Samsung a konta Microsoft môžete ako clouдовý ukladací priestor nastaviť Microsoft OneDrive.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok alebo video, ktorý chcete odstrániť.

Ak chcete odstrániť niekoľko súborov, tuknite na súbor na zozname, ktorý chcete odstrániť a podržte a potom tuknite na ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť.

- 3 Ťuknite na  alebo na **Zmazat'**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Spustite aplikáciu **Galéria**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu aktivujte.

Na zobrazenie súborov v koši spustite aplikáciu **Galéria** a potom postupne tuknite na možnosť  → **Kôš**.

Zóna AR

Úvod

Zóna AR poskytuje funkcie súvisiace so zónou AR. Vyberte niektorú z funkcií a vytvárajte zábavné fotografie alebo videá.


Spustenie AR zóny

AR zónu môžete spustiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Spustite aplikáciu **Zóna AR**.
- Spustite aplikáciu **Fotoaparát** a tuknite na položku **ĎALŠIE** → **ZÓNA AR**.



Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

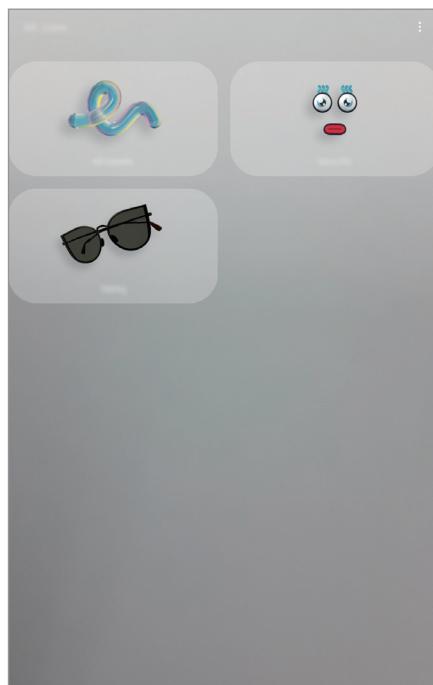

- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde.
- **Dekorač. obrázky:** Zachytávajte fotografie alebo videá s rôznymi nálepками.

AR kresba

Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Ked' fotoaparát rozpozná tvár alebo priestor, čmáranice na tvári budú sledovať jej pohyb. Čmáranice na pozadí zostanú na rovnakom mieste aj pri posunutí fotoaparátu.


1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na položku **AR kresba**.

Ked' fotoaparát rozpozná objekt, na obrazovke sa zobrazí obrazovka rozpoznávania.

- **Tvár:** Čmáranica na tvári.
- **Všade:** Čmáranice všade inde.

2 Píšte alebo kreslite do oblasti rozpoznania.

- Ak prepnete na zadný fotoaparát, môžete písat' a kresliť aj mimo rozpoznávacieho poľa.
- Ak tuknete na možnosť a potom začnete s čmáranicami, môžete sa nahráť.

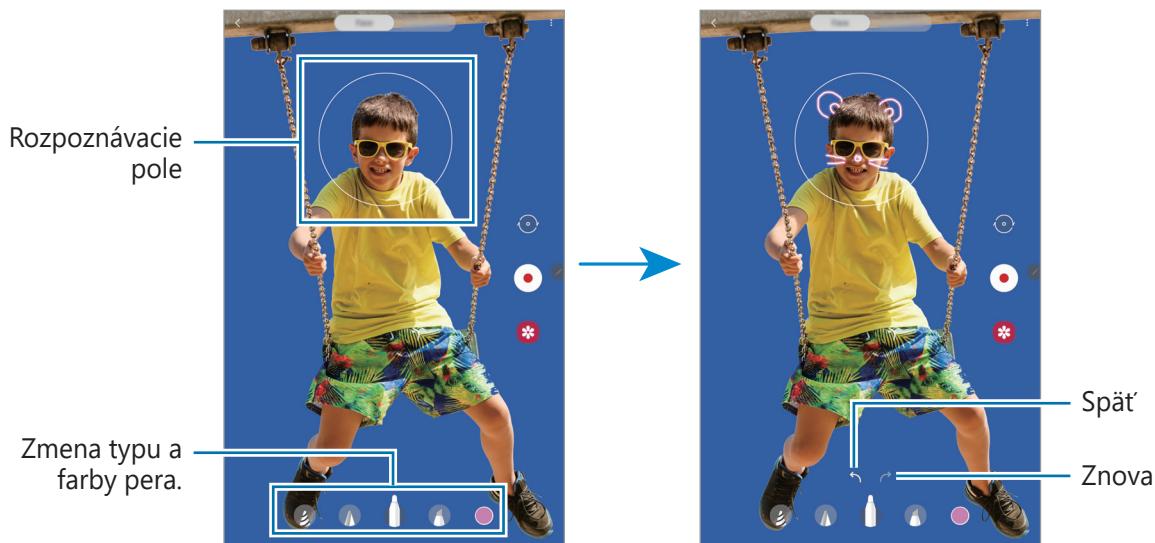

3 Ťuknutím na položku nahráte video.

4 Ťuknutím na položku zastavte záznam videa.

Video si môžete prehrať a zdieľať v **Galéria**.

Deco Pic

Zachytávajte fotografie alebo videá s rôznymi nálepkami.

- 1** Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na položku **Dekorač. obrázky**.
- 2** Vyberte nálepku, ktorú chcete použiť.



- 3** Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a tuknutím a podržaním položky nahráte video.

Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobraziť a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Viac okien

Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.




Rozdelené zobrazenie na displeji



Kontextové zobrazenie

Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, tuknite na ikonu aplikácie a potom tuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.
V hornom okne sa zobrází vybraná aplikácia.
- 3 V spodnom okne vyberte potiahnutím doľava alebo doprava ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, tuknite na tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť a vyberte aplikáciu.

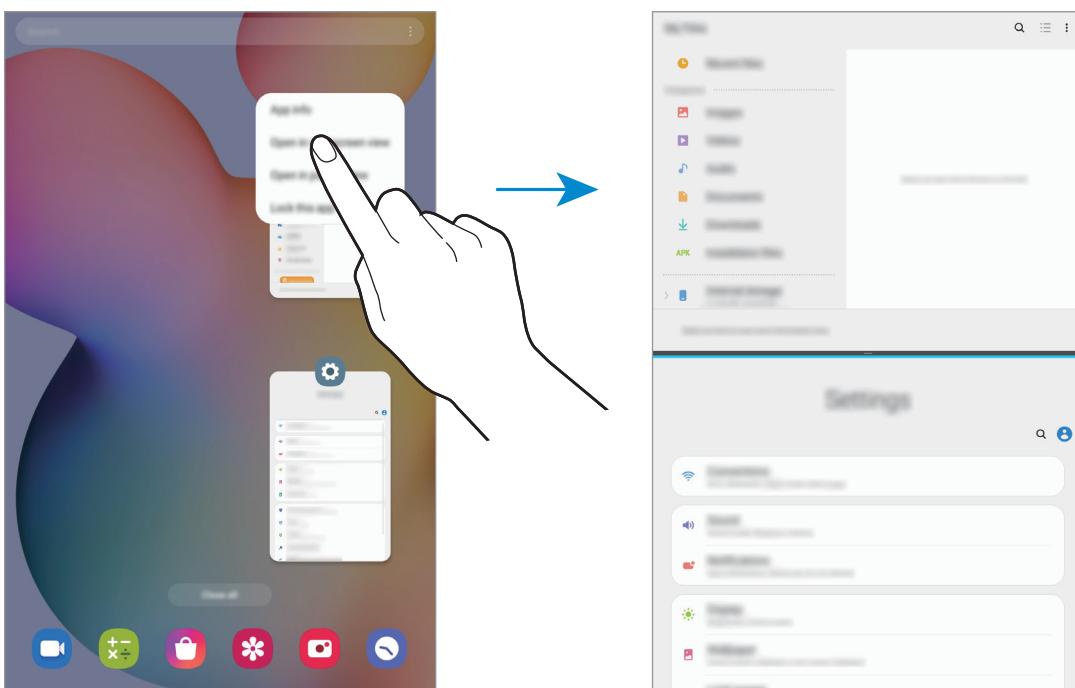

Nastavenie veľkosti okna


Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien. Ked' pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

Používanie panela viacerých okien

Získejte rýchly prístup k aplikáciám, ktoré chcete spustiť v rozdelenom zobrazení na displeji.

1 Potiahnite prstom doľava na obrazovke.

-  Ak sa panel režimu viacerých okien nezobrazuje, spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pokročilé funkcie** a tuknutím na prepínač **Panel viacerých okien** funkciu aktivujte.

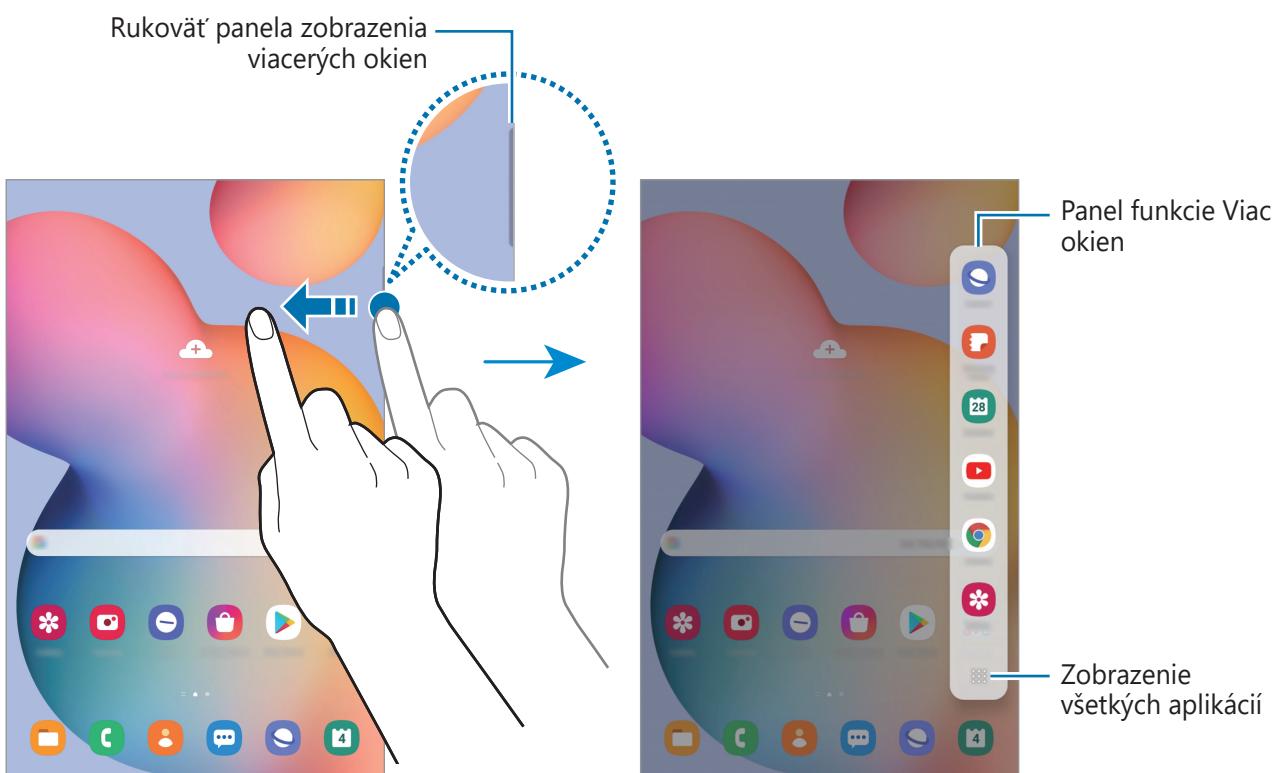

2 Vyberte aplikáciu.

V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

3 Vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorú chcete spustiť v spodnom okne.

-  Ak sa na paneli režimu viacerých okien nezobrazuje aplikácia, ktorú chcete spustiť, tuknutím na položku **⋮⋮⋮** zobrazte všetky aplikácie.

Upravenie panela režimu viacerých okien


Ak chcete do panela režimu viacerých okien pridať často používané aplikácie, tuknite na položky **⋮⋮⋮ → Upraviť panel** a tuknutím vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Táto aplikácia sa pridá na panel režimu viacerých okien.

Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, tuknite na ikonu aplikácie a potom tuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

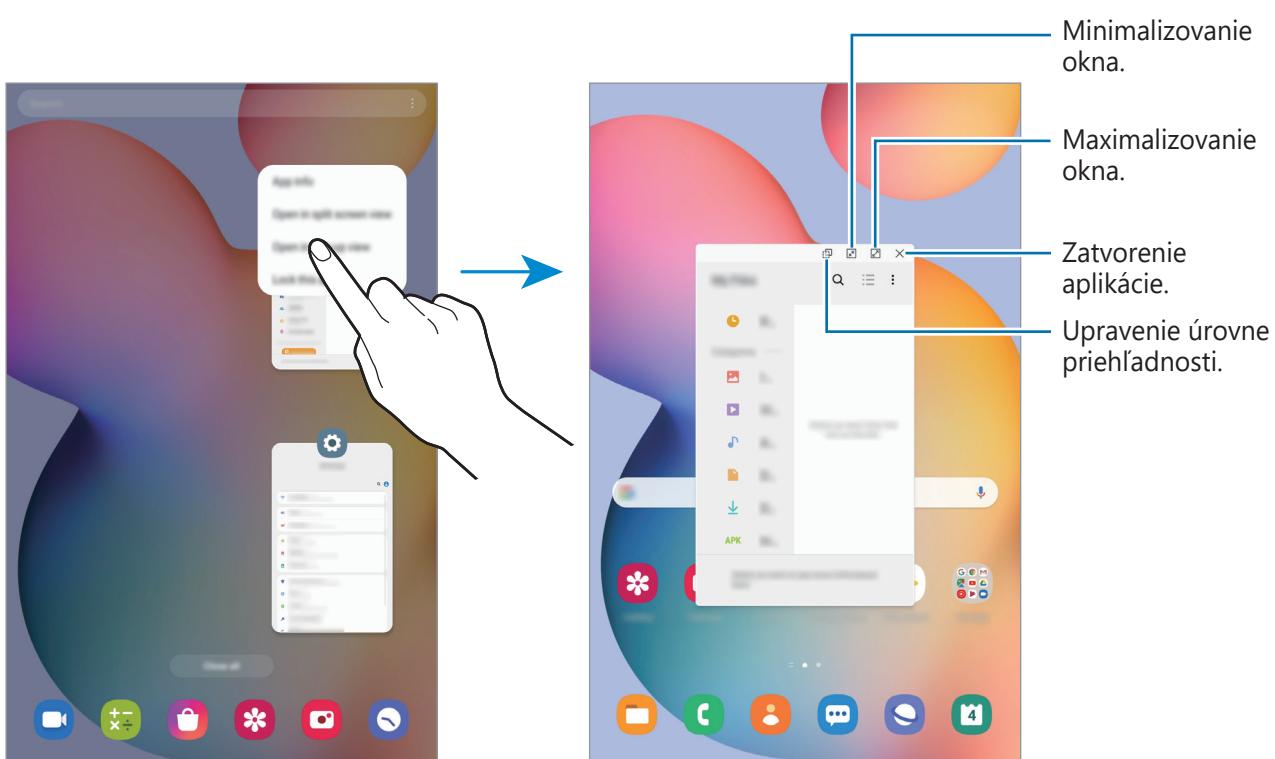

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, tuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Samsung Members

Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielat' otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

-  Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).


Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes** a tuknite na možnosť .
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.

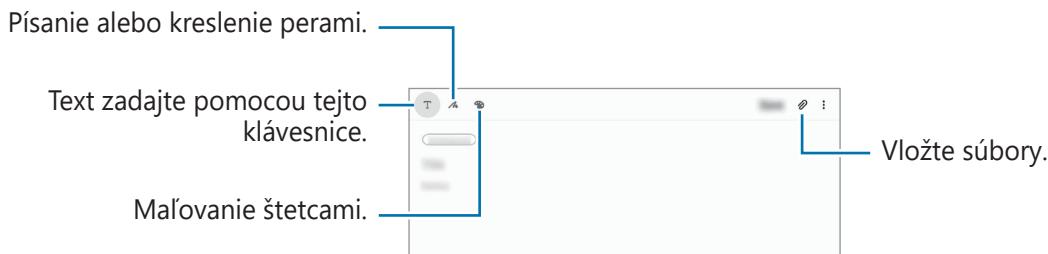

- 3 Po skončení vytvárania poznámky tuknite na položku **Uložit'**.

Vytváranie poznámok písaním rukou

Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na , ak chcete písat' alebo kresliť perom S Pen.


Ak obrazovku zväčšíte roztahnutím dvoch prstov po obrazovke, písanie bude jednoduchšie.



Úprava oblúbených pier


Pridajte si k oblúbeným položkám rôzne štýly pier. Potom si medzi nimi môžete jednoducho vyberať.

Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na položku .

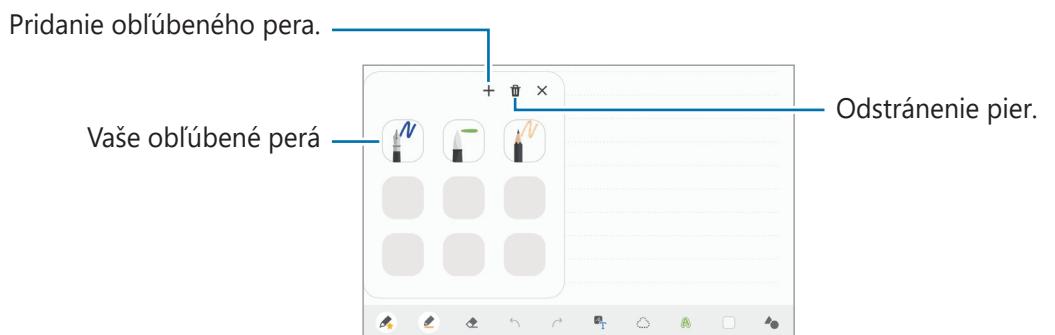

Zmena nastavení pera

Pri písaní alebo kreslení na obrazovke tuknite na položku , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

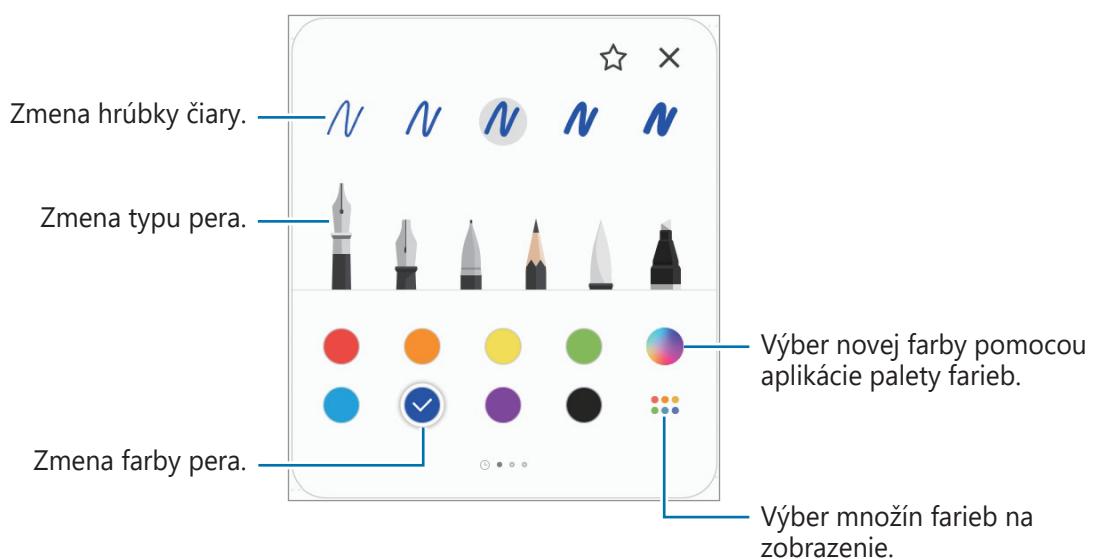

Používanie gumy

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, tuknite na položku  a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a vyberte oblasť.

Ak chcete zmeniť typ gumy, tuknite ešte raz na položku .

- **Vymazávať podľa čiary:** Vymazanie vybranej čiary.
- **Vymazávať podľa oblasti:** Vymaže len vybranej oblasti. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
- **Vymaz. všetko:** Vymazanie celej poznámky.



Aj pri menšej gume sa vám nemusí podaríť presne vymazať zamýšľanú časť.


Používanie jednoduchého panela na písanie

Na jednoduchšie vkladanie rukopisu môžete použiť jednoduchý panel na písanie.

Ked' písete alebo kreslíte na jednoduchom paneli na písanie, váš rukopis sa automaticky upraví a vloží medzi riadky vo vstupnom poli.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Notes tuknite na  →  → **Doplňky** a aktivujte spínač **Jednoduchá písacia podložka**.
- 2 Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na položku .

Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako jednoduchý panel na písanie.

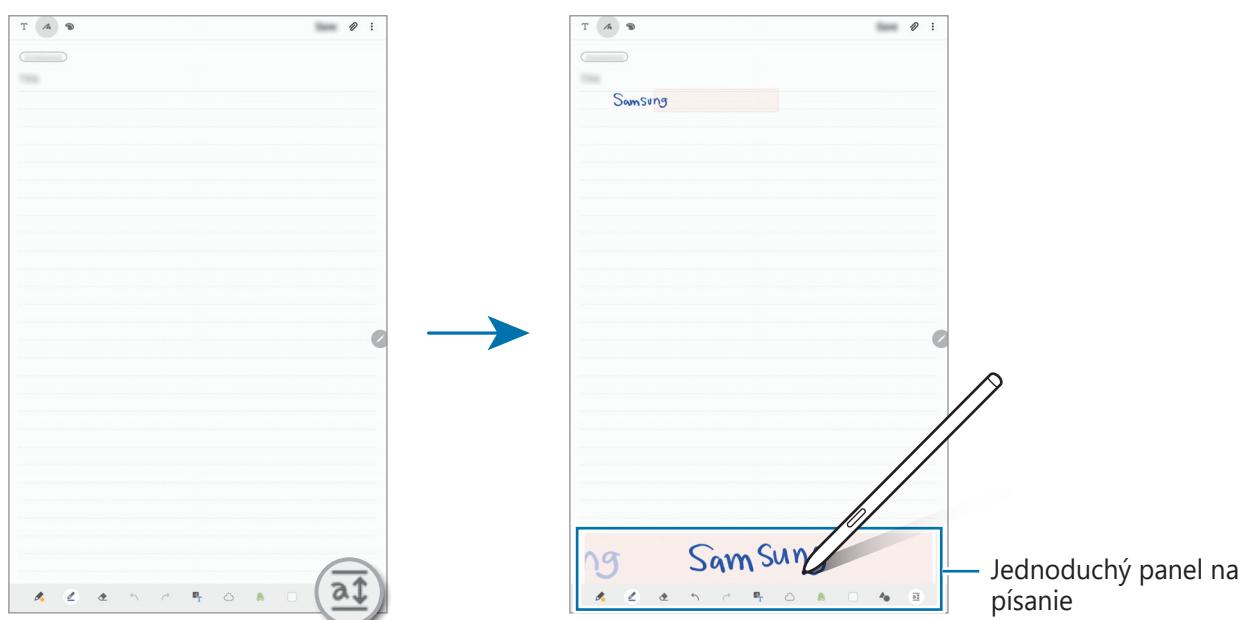

Úprava poznámok písaných rukou


Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.

1 Ked' je na poznámke písmo písané rukou, tuknite na položku .

Ak chcete zmeniť tvar výberu, tuknite na položku  ešte raz.

2 Ak chcete poznámku vybrať, tuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.

- Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
- Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, tuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.

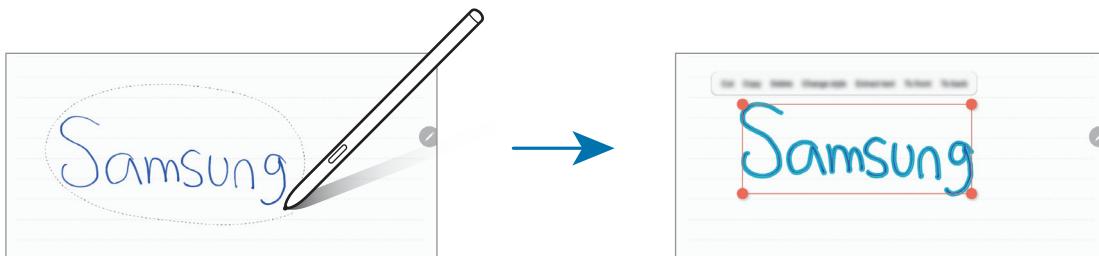


3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.

- **Vystrihnúť:** Vystrihnutie výberu. Ak ho chcete vložiť na iné miesto, tuknite na toto miesto, podržte ho a potom tuknite na položku **Vložit'**.
- **Kopírovať:** Skopírovanie výberu. Ak ho chcete vložiť na iné miesto, tuknite na toto miesto, podržte ho a potom tuknite na položku **Vložit'**.
- **Zmazat:** Odstránenie výberu.
- **Zmena štýlu:** Zmena štýlov. Vyberte si farbu či hrúbku čiary a tuknite na možnosť **Hotovo**.
- **Extrahovať text:** Extrahovanie textu z vybranej oblasti. Ak chcete vložiť alebo skopírovať text do poznámky, tuknite na položku **Vložit'** alebo **Kopírovať**.
- **Dopredú:** Odoslanie výberu do popredia.
- **Dozadu:** Odoslanie výberu do pozadia.

Zmena štýlov


Môžete si meniť štýly rukopisu a kresieb.

- 1 Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke dvakrát tuknite na možnosť .
- 2 Zvoľte si požadovanú farbu alebo hrúbku čiary.
- 3 Nasmerujte pero S Pen tam, kam chcete použiť štýl.
Zobrazí sa ikona .
- 4 Ťuknite na miesto, kde chcete zmeniť štýl.

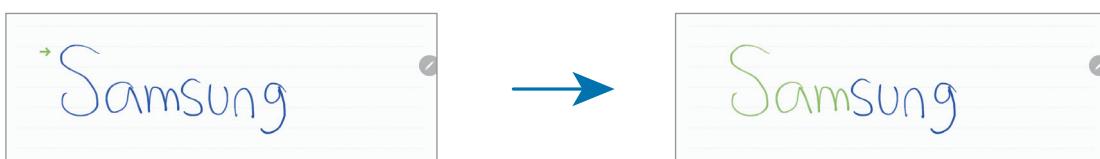


Zmena tvaru kresieb

Kresby je možné tvarovať. Ťuknite na položku  a kreslite. Dané kresby sa automaticky vytvarujú do príslušného tvaru.

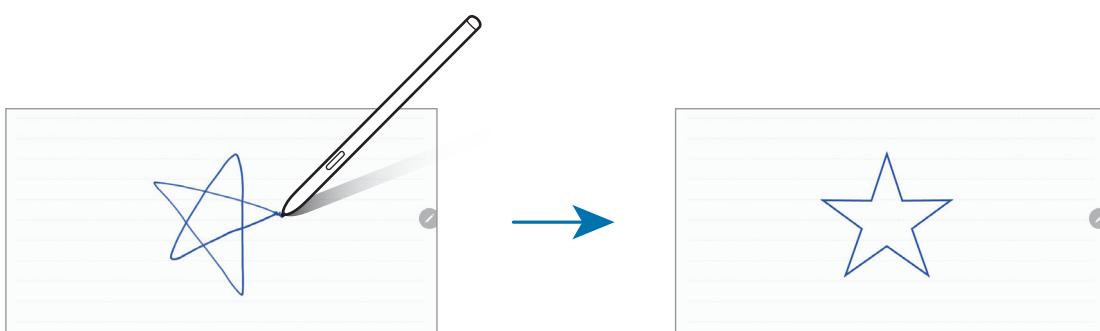

Konverzia rukopisu na text

Po skončení písania na obrazovke na ňu tuknite prstami. Ak chcete vybrať celý svoj písaný text na aktuálnej strane, tuknite na . V okne ukážky sa zobrazia možnosti. Ak chcete rukopis nahradíť textom, tuknite na položku **Konvertovať**.

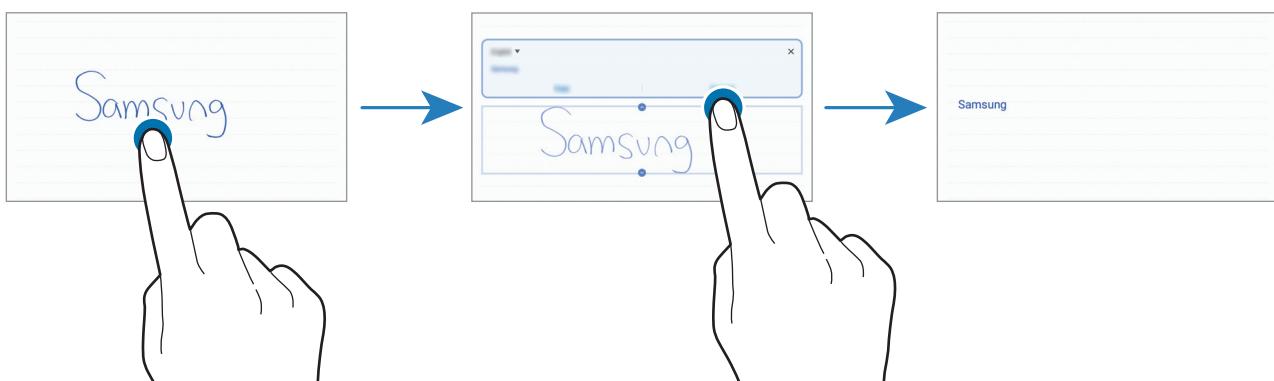


Maľovanie štetcami

Na obrazovke vytvárania poznámky môžete tuknutím na položku maľovať rôznymi štetcami.

Po skončení vložte maľbu do poznámky tuknutím na položku **Hotovo**.

Svoju maľbu môžete odoslať do služby PENUP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

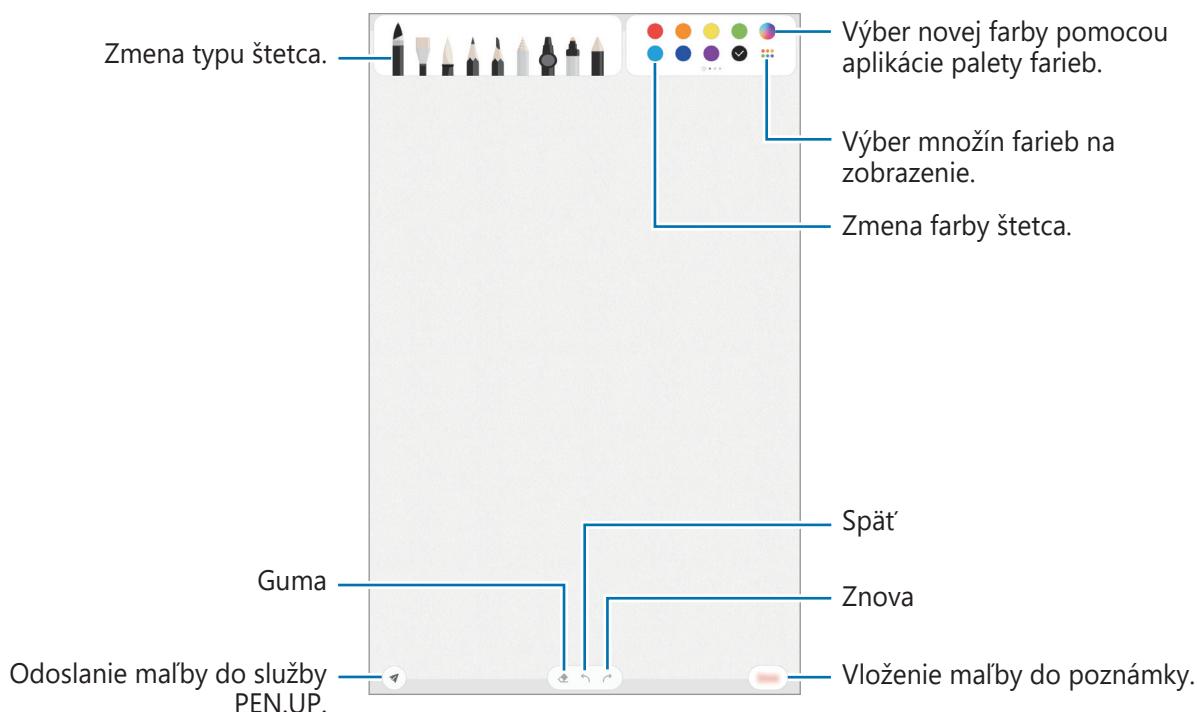

Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku

Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom tuknite na položky  → **Pripnúť na domovskú obrazovku**.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

Uloženie poznámky ako pripomenutie

Poznámku si môžete uložiť ako pripomenutie a pozrieť si ju neskôr.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom postupne tuknite na položky  → **Odoslať do apl. Reminder**.
Poznámka sa automaticky uloží ako pripomenutie.


Odstránenie poznámok

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Tuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Tuknite na položku **Zmazat**.

PENUP

Úvod

PENUP je sociálna siet' na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.

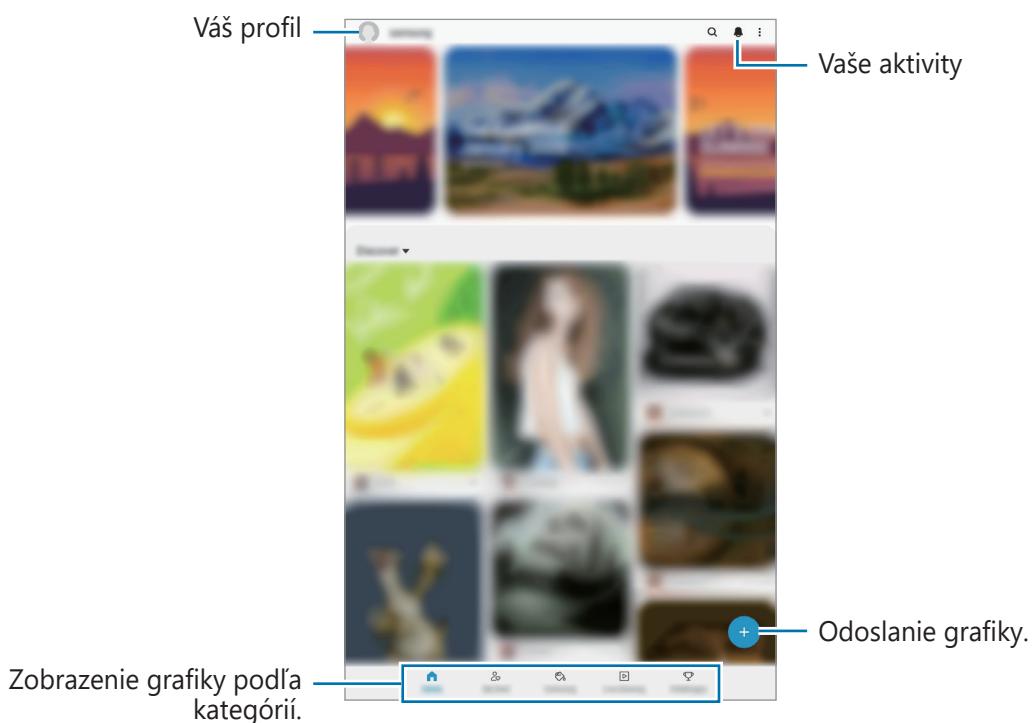

Do služby PENUP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo iných kont sociálnych sietí.

Odosielanie umeleckých diel

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku **+**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Tuknite na položku **Koncepty**, vyberte kontakt a potom tuknite na položku **Hotovo**.
 - Tuknite na položku **Z Galéria**, vyberte si obrázok na zverejnenie a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Tuknite na možnosť **Kreslenie na fotografie**, vyberte si možnosť na zhotovenie fotografie alebo si vyberte fotografiu, nakreslite na ňu niečo a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Tuknite na položku **Kresba**, vyberte obrázok a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.

3 Ťuknite na **Uložit' a uverejniť**.

Ak chcete pre svoj výtvor použiť filter, tuknite na možnosť **Vyberte filter**, zvoľte si požadovaný filter a potom tuknite na možnosť **Ďalej**.



Táto možnosť sa nezobrazí v prípade, že zvolíte možnosť **Z Galéria**.

4 Zadajte názov, opis a hashtag.

5 Ťuknite na možnosť **Uverejniť**.

Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií

Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie **Galéria** alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte umelecké dielo z aplikácie a postupne tuknite na položky → **PENUP**.

Vyfarbovanie obrázkov

Pomocou rôznych farieb si vytvorte vlastné umelecké dielo.

1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku **Maľovanka**.


2 Vyberte obrázok.

3 Ťuknite na možnosť **Začať vyfarbovanie**.

4 Po skončení tuknite na položku **Hotovo**.

Dynamická kresba


Kreslite súčasne s videom s postupom, ktoré zobrazuje proces kreslenia obrázka. Jednoducho si tak môžete nakresliť pekný obrázok.

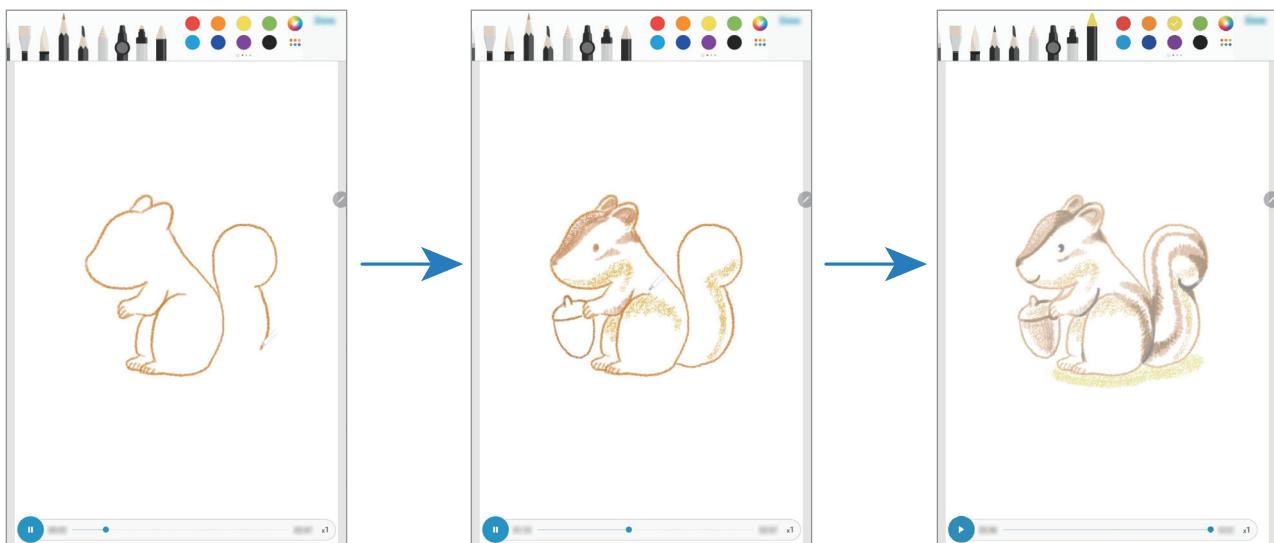

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku **Dynamická kresba**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Ťuknite na možnosť **Naučiť sa kresliť**.
- 4 Ak chcete kresliť na obrázok, tuknite na možnosť **II**, čím prehrávanie pozastavíte. Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť tuknutím na **x1**.
- 5 Po skončení tuknite na položku **!**. Originálny obrázok sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Kreslenie fotografie

Kreslite si obrázky na fotografie a uložte si ich ako vlastné diela. Zvoľte si fotografiu z **Galéria** alebo nasmínajte fotografiu a pokreslite ju. Po skončení kresenia si po skrytí fotografie môžete prezrieť svoj obrázok.

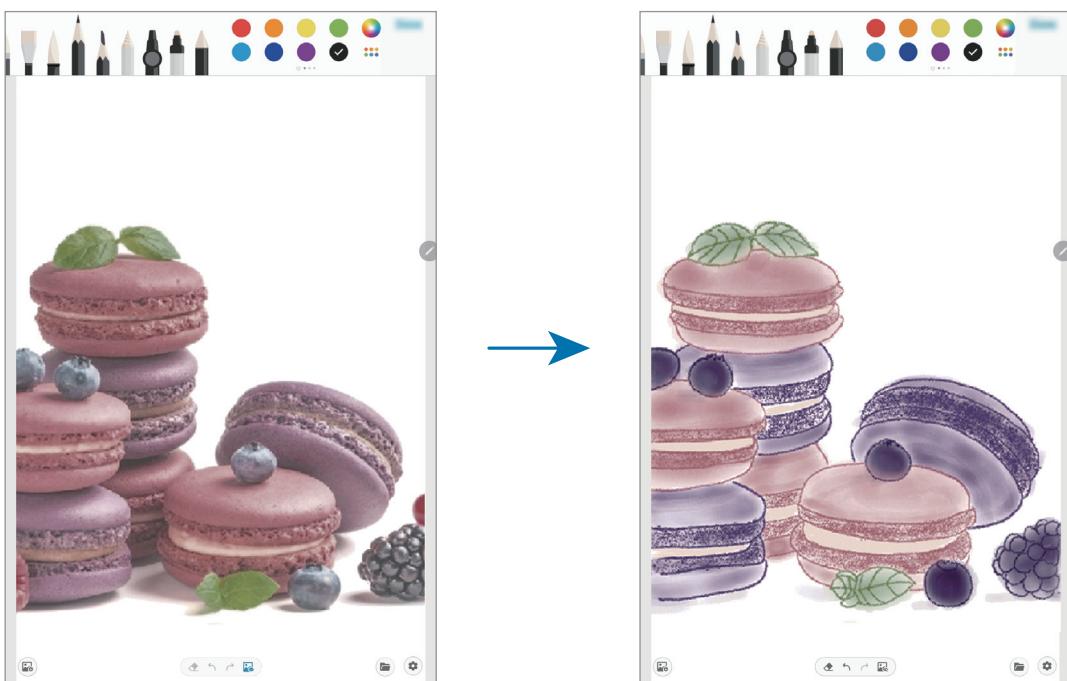


- 1 Spustite aplikáciu **PENUP**.
- 2 Ťuknite na **+** → **Kreslenie na fotografie**.
- 3 Ťuknite na **Odfotografovať**, zhotovte fotografiu a potom tuknite na možnosť **OK**.
Prípadne tuknite na možnosť **Vybrať v Galérii** a zvoľte si fotografiu.
- 4 Vyberte si oblasť kresenia, nastavte úroveň priehľadnosti alebo použite skicový filter a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
Vybraná oblasť sa pridá ako pozadie.
- 5 Kreslite na fotografiu.
- 6 Po skončení tuknite na položku **oculars**.
Fotografia sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo pripomienok do plánovača.

Vytváranie udalostí

- 1 Spustite aplikáciu **Kalendár** a tuknite na položku **+** alebo dvakrát tuknite na dátum.
- 2 Vstúpte do podrobností udalosti.

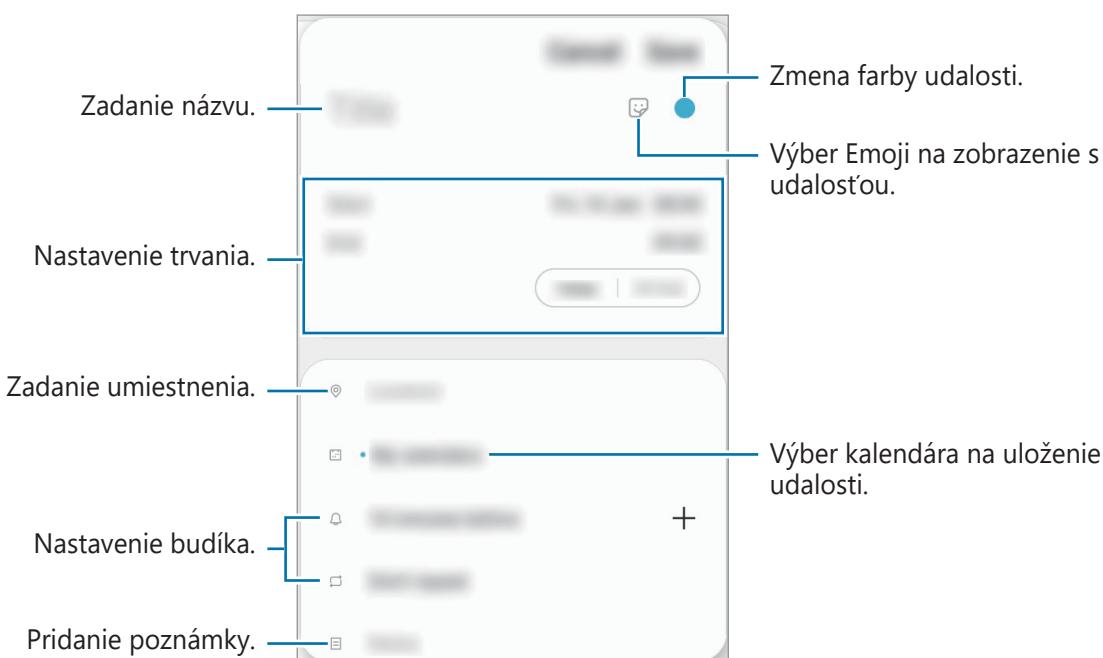

- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Uložit'** udalosť uložíte.

Vytváranie pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie a môžete si tiež pre každé pripomenutie vytvoriť úlohy ako pripomienky. Spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky **☰** → **Reminder**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Reminder](#).

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonáť synchronizácia.
- 2 Tuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu aktivujte.

V prípade účtu Samsung tuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a tuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky  →  → **Pridať nové konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený modrý kruh.

Reminder

Pripomienia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomienutie.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplné používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Ak chcete používať pripomienutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.

Spustenie aplikácie Reminder

Spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky  → **Reminder**. Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie **Reminder** ().

Vytváranie pripomenutí

Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobrazíť ich neskôr.

Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliať kvety, keď prídem domov“.

- 1 Spustite aplikáciu **Reminder**.
- 2 Ťuknite na položku **Napísat pripomenutie** alebo **+** a zadajte „Poliať kvety“.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Miesto** → **Vybrať miesto** a nastavte miesto na domov.
- 4 Postupne ťuknite na položky **Ked' prídem do** → **Vykonané**.
- 5 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte pripomenutie.
Keď príde domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.

Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebuje byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **Vykonat**.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky **:** → **Dokončené** → **Upravit**.
- 2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnovit**.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a ťuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Samsung Flow

Úvod

Aplikácia Samsung Flow vám umožňuje jednoducho pripojiť tablet k smartfónu a prakticky ich používať, napríklad na kontrolu oznámení alebo zdieľanie obsahu.

Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.



- Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach spoločnosti Samsung so systémom Android.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte v tablete a smartfóne aktivovať funkciu Bluetooth.

Pripojenie tabletu a smartfónu

1 Na smartfóne spustite aplikáciu Samsung Flow.

2 Na tablete spustite aplikáciu **Samsung Flow**.



Ak používate túto funkciu po prvýkrát, tuknite na položku **Spustit**.

3 V zozname rozpoznaných zariadení vyberte váš smartfón.

4 Prijmite požiadavku na pripojenie na oboch zariadeniach.

5 Potvrdte prístupový kód na oboch zariadeniach.

Zariadenia sa pripoja.



Ak váš smartfón podporuje funkciu rozpoznávania odtlačkov prstov, nastavte v smartfóne funkciu Samsung Pass, aby bolo možné vytvoriť pripojenie medzi zariadeniami jednoduchšie a bezpečnejšie pomocou odtlačku prsta.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie v tablete, môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie smartfónu s tabletom pomocou mobilného prístupového bodu.

1 Na tablete spustite aplikáciu **Samsung Flow**.

2 Ťuknite na položku .

Na prístup k internetu v tablete môžete použiť mobilné dátové pripojenie smartfónu.



- Smartfón musí podporovať funkciu mobilného prístupového bodu.
- Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky v smartfóne.

Kontrola oznámení v tablete

Ked' prijmete nové oznámenia v smartfóne, môžete ich skontrolovať v kontextovom okne v tablete.

Zdieľanie obsahu

Obsah smartfónu môžete zdieľať s tabletom.


Hlasový záznamník

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciach. Pomocou zariadenia môžete prevádztať hlas na text.

Vytváranie hlasových nahrávok

- 1 Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
 - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, tuknite na položku .
 - Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku tuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

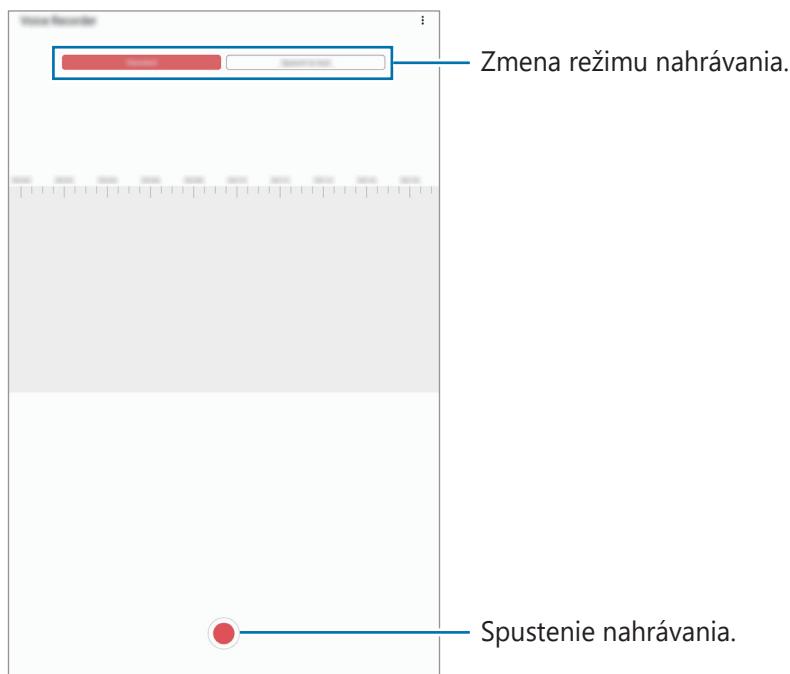

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .
- 4 Zadajte názov súboru a tuknite na možnosť **Uložiť**.

Zmena režimu nahrávania

Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.



Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok tuknutím na aktuálny jazyk.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Spustite aplikáciu **Moje súbory**.

Zobrať súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť ukladací priestor zariadenia, tuknite na položku → **Analyzovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, tuknite na položku **Q**.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétné trvanie.

Budík

Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov tuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom tuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, tuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov tuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, tuknite na položku **Zrušiť**. Ak ste možnosť posunutia budíka zaplnili, tuknutím na položku **Posunúť budík** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Spusťte aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku , zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na mape a potom tuknite na položku **Pridať**.

Na použitie konvertora časových pásiem postupne tuknite na položky  → **Prevodník časových pásiem**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

- 1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, tuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, tuknite na položku **Medzičas**.
- 3 Ťuknutím na položku **Stop** meranie trvania zastavíte.
 - Ak chcete načasovanie vynulovať, tuknite na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, tuknite na položku **Resetovať**.

Časovač

- 1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Časovač**.
Na pridanie často používaneho časovača tuknite na možnosť **+**, nastavte trvanie a názov a potom tuknite na možnosť **Pridať**.
- 2 Nastavte trvanie a tuknite na položku **Štart**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadat trvanie, tuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť**, keď sa časovač spustí.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustite aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne tuknite na položku **Vymazať históriu**.

Ak chcete použiť nástroj na prevod jednotiek, tuknite na položku . Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádztať na iné jednotky.

Samsung Kids


Úvod

Detom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Používanie služby Samsung Kids

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (**Samsung Kids**) túto funkciu aktivujte. Zobrazí sa obrazovka služby Samsung Kids. Pri prvom spustení služby Samsung Kids alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

Na obrazovke služby Samsung Kids zvoľte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

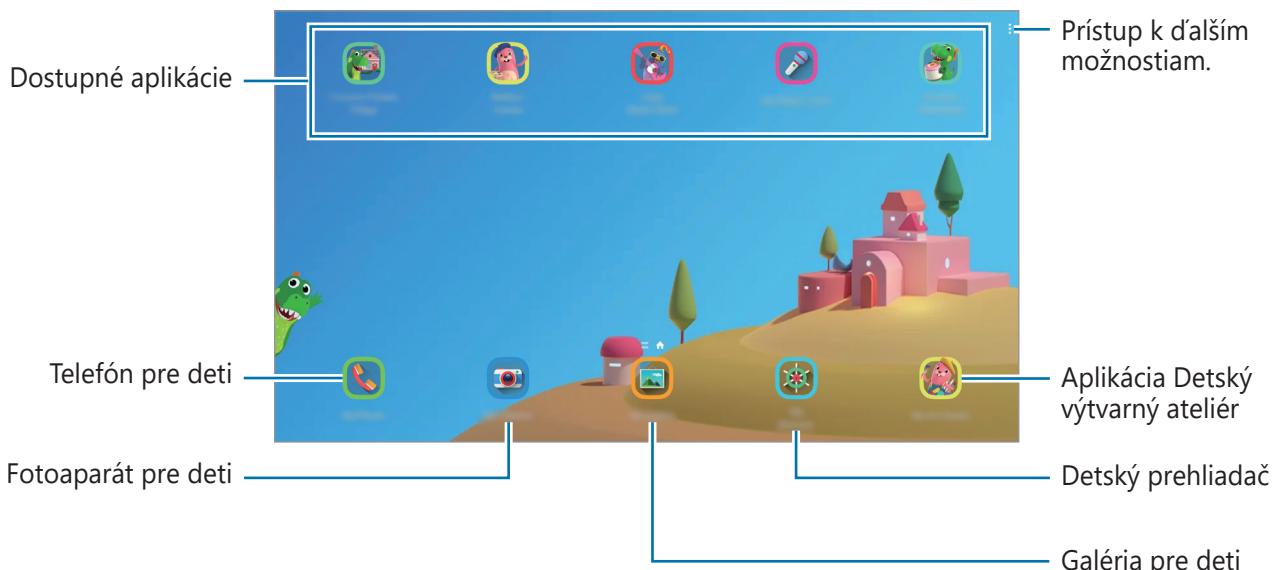

Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri aktivácii funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení služby Samsung Kids.

Používanie funkcií rodičovskej kontroly

Môžete si nakonfigurovať nastavenia služby Samsung Kids a zobraziť si história používania.

Na obrazovke služby Samsung Kids tuknite na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj kód odomknutia.

- **Meno dieťaťa:** Spravovanie profilu vášho dieťaťa.
- **Nastavte dennú dobu hrania:** Obmedzenie času používania služby Samsung Kids.
- **Denné používanie:** Zobrazenie denného času používania služby Samsung Kids.
- **Aktivita:** Zobrazenie histórie aktivity v službe Samsung Kids.
- **Často kontaktovaní:** Zobrazenie často používaných kontaktov v službe Samsung Kids. (SM-P615)
- **Výtvory môjho dieťaťa:** Zobrazenie prác vytvorených v aplikáciach v službe Samsung Kids.
- **Povolený obsah:** Kontrola aplikácií alebo obsahu podporovaných službou Samsung Kids a ich pridanie.
- **Zobraziť stránku s obsahom:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie stránky obsahu partnera spoločnosti Samsung na obrazovke služby Samsung Kids.

Zatvorenie služby Samsung Kids

Ak chcete zatvoriť službu Samsung Kids, tuknite na tlačidlo Späť alebo tuknite na položku  → **Zavriť Samsung Kids** a potom zadajte svoj kód odomknutia.

SmartThings

Úvod

Pomocou tabletu môžete ovládať a riadiť inteligentné zariadenia a produkty patriace do internetu vecí (IoT).

- **Pripojenie zariadení v blízkosti:** Pripojte sa jednoducho a rýchlo k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo nositeľné zariadenia.
- **Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov pripojených na internet:** Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácií, čističiek vzduchu, televízorov a produktov pripojených na internet (IoT) v tablete a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie prostredníctvom obrazovky tabletu.

- **Prijímanie upozornení:** Prijímanie oznámení z pripojených zariadení prostredníctvom tabletu. Prostredníctvom tabletu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie práčka.



- Ak chcete používať platformu SmartThings, váš tablet a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak chcete úplne používať SmartThings, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth.



Metódy pripojenia sa môžu lísiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo na položky **+** → **Zariadenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 4 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT

Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov pripojených na internet prostredníctvom obrazovky tabletu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

Pripojenie zariadení

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo na položky **+** → **Zariadenie**.

3 Vyberte si typ zariadenia.

Alebo tuknite na možnosť **Vyhľadat'**, prípadne tuknite na pole vyhľadávania a vyhľadajte zariadenia.

4 Zariadenia pripojte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení

Zariadenia môžete zobraziť a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo upraviť hlasitosť televízora.

1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.

Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.

2 Pozrite si stav zariadení v zozname.

Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s vybratým zariadením môžete ovládať zariadenie.

Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení

Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

Pridanie umiestnení

1 Spustite aplikáciu **SmartThings** a postupne tuknite na → → **Pridať miesto**.

2 Zadajte názov umiestnenia.

- Pre nastavenie umiestnenia tuknite na **Geolokalizácia** a vyberte umiestnenie na mape, tuknite na **Hotovo**.
- Na pridanie miestností k umiestneniu tuknite na možnosť **Miestnosti**, označte miestnosti, ktoré chcete pridať, a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.

3 Tuknite na položku **Hotovo**.

Vaše umiestnenie bude pridané.

Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, tuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo na položky → **Zariadenie** a zariadenia registrujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridávanie scén

Pridajte scénu a zaregistrujte k nej zariadenia na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Postupne tuknite na položky → a vyberte umiestnenie.
- 3 Tuknite na → **Scény** → **Pridať scénu**.
- 4 Zadajte názov scény.
- 5 Tuknite na položku pod položkou **Činnosti** a pridajte akcie, ktoré sa majú vykonať.
- 6 Tuknite na položku **Uložit'**.

Pridanie automatizácií

Na automatické ovládanie zariadení v závislosti od prednastaveného času, stavu zariadenia a ďalších vlastností môžete použiť aj automatizáciu.

Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Postupne tuknite na položky → a vyberte umiestnenie.
- 3 Tuknite na → **Automatizácie** → **Pridanie automatizácie**.
- 4 Tuknite na položku pod položkou **Ak**, nastavte podmienky aktivácie pre automatizáciu a potom tuknite na položku **Dalej**.
- 5 Tuknite na v časti **Potom**, nastavte akcie, ktoré sa majú vykonať, a potom tuknite na **Hotovo**.
- 6 Zadajte názov automatizácie a tuknite na položku **OK**.

Prijímanie upozornení

Prostredníctvom tabletu môžete dostávať oznámenia z pripojených zariadení. Prostredníctvom tabletu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie práčka.

Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie upozornení, spustite aplikáciu **SmartThings**, tuknite na **≡ → ⚙ → Oznámenia** a potom tuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.


Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Ked' súbory zdieľate cez mobilnú siet', môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky. (SM-P615)

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Tuknite na položku **✉** a vyberte metódu zdieľania, napríklad e-mail.

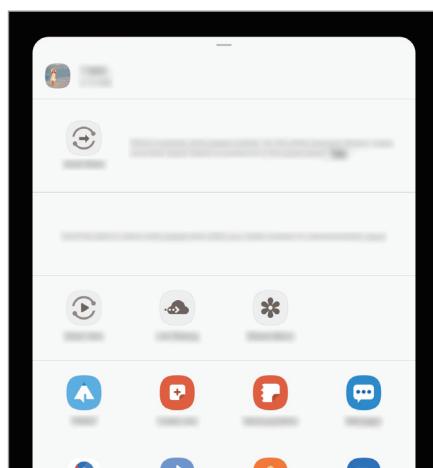

Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pokročilé funkcie** a tuknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujte.

Používanie doplnkových funkcií

- **Quick Share:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, prípadne so zariadeniami s podporou technológie SmartThings.
- **Smart View:** Po pripojení zariadenia k televízoru alebo monitoru pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky môžete obsah vášho zariadenia zobrazovať na veľkej obrazovke.
- **Zdieľanie prepojení:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. (SM-P615)
- **Zdiel. album:** Vytvorte si zdieľaný album na zdieľanie fotografií alebo videí s ostatnými a kedykoľvek si prevezmite súbory. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

Denná tabuľa

Úvod

Pomocou aplikácie Denná tabuľa môžete používať tablet ako obrazový rámk alebo nástenku v čase, keď sa nabíja pomocou kábla USB alebo je pripojený k nabíjacemu doku. Môžete si vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov a zobraziť informácie, ako napríklad čas, počasie alebo kalendár. Môžete si tiež vytvoriť poznámku a pri jej používaní ovládať prehrávanie hudby.

 Ak použijete mobilný nabíjací dok (predáva sa samostatne), denná tabuľa sa automaticky spustí, keď k nemu tablet pripojíte.



Spustenie aplikácie Nástenka

- 1** Nabíjanie zariadenia pomocou kábla USB alebo nabíjacieho doku.
 Ak chcete zariadenie pripojiť k nabíjacemu doku, zariadenie zasuňte do nabíjacieho doku, aby sa spojili konektory zariadenia a nabíjacie kontakty doku.
- 2** Otvorte panel oznámení a tuknite na položku **Ťuknutím sem môžete spustiť Dennú tabuľu**.

Zobrází sa hlavná obrazovka aplikácie Denná tabuľa a môžete si zobraziť čas, počasie alebo kalendár.

Nastavenie režimu zobrazenia informácií hlavnej obrazovky aplikácie Denná tabuľa

Môžete zmeniť režim zobrazenia informácií, ako napríklad času, počasia alebo kalendára zobrazených na hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa.

- 1** Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa**.
- 2** Postupne tuknite na položky **Čas, počasie a kalendár** a vyberte režim zobrazenia.
 - **Zobrazit' postupne:** Hlavnú obrazovku aplikácie Denná tabuľa je možné nastaviť prepínaním obrazovky tak, aby zobrazovala informácie sekvenčne.
 - **Všetko na jednej stránke:** Hlavnú obrazovku aplikácie Denná tabuľa je možné nastaviť tak, aby zobrazovala všetky informácie na jednej stránke.

Používanie aplikácie Denná tabuľa

Prehrávanie prezentácie

Zariadenie je možné používať ako obrazový rámk. V aplikácii Denná tabuľa si môžete vychutnať prezentáciu svojich oblúbených obrázkov.

Prezentáciu môžete prehrať potiahnutím prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom doprava.

- 
- Ak chcete do zobrazenia prezentácie pridať oblúbené obrázky, spustite aplikáciu
- Nastavenia**
- , postupne tuknite na položky
- Pokročilé funkcie**
-
- Denná tabuľa**
-
- Prezentácia**
-
- Vybrať albumy**
- a následne vyberte album.

Vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa

Zariadenie môžete použiť ako nástenku na vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.

- 1 Potiahnite prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom dočasťa a tuknite na položku .
- 2 Vyberte pero a po obrazovke píšte alebo kreslite.
- 3 Tuknite na položku **Hotovo**.

Vytvorená poznámka sa pripne do aplikácie Denná tabuľa.

Ovládanie prehrávania hudby

V aplikácii Denná tabuľa môžete jednoducho ovládať prehrávanie hudby.

Prehrávanie hudby môžete ovládať tuknutím na položku  a postupným tuknutím na príslušné ikony.

Konfigurácia nastavení aplikácie Denná tabuľa

Konfiguráciou rôznych nastavení aplikácie Denná tabuľa môžete aplikáciu lepšie prispôsobiť.

- **Prezentácia:** Vyberte obrázky, pridajte ich do prezentácie a zmeňte nastavenia prezentácie, ako napr. poradie obrázkov, rýchlosť ich striedania a štýl. Je možné použiť také nastavenia, aby sa v prezentácii zobrazoval aktuálny čas či počasie.
- **Čas, počasie a kalendár:** Môžete zmeniť nastavenie hlavnej obrazovky aplikácie Denná tabuľa. Môžete zmeniť režim zobrazenia informácií, ako napríklad času, počasia alebo kalendára, ktoré sa zobrazujú na hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa a typ zobrazenia času. Môžete použiť tmavú tému alebo nastaviť denný plán tak, aby sa zobrazoval na hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa.
- **Pripomienka:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.
- **Hudba:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie ovládania hudby v aplikácii Denná tabuľa.
- **Vypnúť podľa plánu:** Nastavenie času, keď sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť. Pri aktivácii danej funkcie nastavte čas, keď sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť tuknutím na položku **Nast. čas**.
- **Denná tabuľa – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Denná tabuľa a právnych informácií.

Zatvorenie aplikácie Nástenka

Aplikáciu Denná tabuľa zavriete tuknutím na tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získat' prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

YT Music

Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube hudba. Môžete si tiež zobraziť hudobné zbierky, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a prehrávať ich.

Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloutu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Duo

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa klúčového slova, tuknite na položku **Q**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dátu alebo mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sietou.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete. (SM-P615)

- **Využitie dát:**
 - **SM-P615:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič dát \(SM-P615\)](#).
 - **SM-P610:** Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.:** Ak nie je k dispozícii sietové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti [Mobilný bod a zdieľanie pripoj. \(SM-P615\)](#). (SM-P615)
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte siet zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a tuknite na položku **Pripojiť**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, tuknite na možnosť vedľa siete a tuknutím na položku **Automaticky pripojiť znova** ju deaktivujte.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

2 Tuknite na položku  → **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

2 Postupne tuknite na položky  → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.

Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Tuknite na položku  → **Wi-Fi Direct**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

3 Ak chcete zariadenia odpojiť, tuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dátá alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, záchytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1** Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2** Postupne tuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovat.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovat, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3** Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1** Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2** Tuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3** Tuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Šetrič dát (SM-P615)

Znížte spotrebu dát tým, že predídeťete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dátá bez obmedzenia, tuknite na položku **Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát** a vyberte aplikácie.

Aplikácie použ. iba mobil. prip. (SM-P615)

Zvoľte si aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dátá, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi neaktivujete, aplikácie spustia režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Aplikácie použ. iba mobil. prip.**, tuknutím na prepínač ho aktivujte a potom tuknite na prepínače vedľa požadovaných aplikácií.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Mobilný bod a zdieľanie pripoj. (SM-P615)

Ak nie je k dispozícii sietové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.

Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne tuknite na položky → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a tuknite na položku **Uložiť**.

3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.

Na pripojenie bez zadania hesla tuknite na možnosť  a druhým zariadením naskenujte kód QR.

 Ak sa nenájde mobilný prístupový bod, na zariadení nastavte položku **Pásmo** na možnosť **2.4 GHz**, tuknite na položku  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a zrušte výber položky **Skryť moje zariadenie**.

4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Automatický prístupový bod

Máte možnosť mobilné dátové pripojenie svojho zariadenia zdieľať s iným zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung bez toho, aby na nich bolo potrebné zadávať heslo.

Funkciu aktivujte tuknutím na položku **Automatický prístupový bod**.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.**: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadávať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **VPN**: Nastavenie virtuálnych súkromných sietí (VPN) na zariadení, na pripojenie k súkromnej sieti školy či spoločnosti.
- **Súkromný server DNS**: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet**: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať kálové pripojenie a konfiguráciu sietového pripojenia.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarne cez siet Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarne

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarne.

1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnut' doplnok**.

2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarne v službe **Obchod Play**.

3 Vyberte doplnok k tlačiarne a nainštalujte ho.

4 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarne.

Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne tuknite na položky **⋮** → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne tuknite na položky **Tlač** → **▼** → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu lísiť v závislosti od typu obsahu.

Zvuk

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami tuknite na **Zvuk**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Dočasné stísenie:** Nastavenie tichého režimu zariadenia na určité obdobie.
- **Zvonenie:** Zmena tónu zvonenia pre hovor.
- **Zvuk oznamení:** Zmena zvuku oznamení.
- **Systémový zvuk:** Zmena zvuku, ktorý slúži pre určité akcie, ako napr. nabíjanie zariadenia.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Systémový zvuk:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri akciách, ako je ovládanie dotykového displeja.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavenie kvality zvuku a efektov zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavenie zariadenia na oddelené prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom samostatného zvukového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).

Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynne všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuk → Kvalita zvuku a efekty → Dolby Atmos**, tuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuk** → **Oddelený zvuk aplikácie** a tuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2** Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a tuknite na tlačidlo Späť.
- 3** Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Oznámenia**.

- **Navrhovať akcie a odpovede:** Nastavenie navrhovania akcií a odpovedí na oznámenia v zariadení.
- **Zobrazit' možnosť odloženia:** Nastavenie zobrazovania možnosti posunutia budíka.
- **Ikonové odznaky aplikácií:** Zmena nastavení pre oznámenia na ikonách aplikácií.
- **Stavový riadok:** Nastavenie spôsobu zobrazovania ikon oznámení a zobrazovania zostávajúcej úrovne nabitia batérie v percentoch na stavovom riadku.
- **Nerušiť:** Nastavenie stlmenia zvukov oznámení v zariadení okrem povolených výnimiek.
- **Naposledy odoslané:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne tuknite na položky **Zobrazit' všetko** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Displej

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Displej**.

- **Svetlý / Tmavý:** Aktivácia alebo deaktivácia tmavého režimu.
- **Nastavenia tmavého režimu:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenia tmavého režimu](#).
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Zmena nastavenia priblíženia obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Domovská obrazovka:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič obrazovky](#).

Nastavenia tmavého režimu

Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste.



- V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
- Na paneli oznámení môžete rýchlo aktivovať alebo deaktivovať tmavý režim. Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknite na položku (Tmavý režim).

- 1 Na obrazovke nastavení funkciu aktivujete postupným tuknutím na položky **Displej** a **Tmavý**.
- 2 Ak chcete nastaviť čas, ked' sa má na obrazovke použiť tmavý režim, aktivujte funkciu tuknutím na položku **Nastavenia tmavého režimu**, tuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** a následne vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa tmavý režim používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie konkrétneho času zapnutia a vypnutia tmavého režimu.

Šetrič obrazovky

Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, ked' sa obrazovka automaticky vypne. Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Displej** → **Šetrič obrazovky**.

- 2 Vyberte možnosť.

Ak vyberiete možnosť **Rám fotografie** alebo **Fotky**, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak vyberiete možnosť **Tabuľka fotografií**, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekrývajúce sa karty.

- 3 Tuknite na položku a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.

- 4 Ked' skončíte, tuknite na tlačidlo Späť.

Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, tuknite na položku **Ukážka**.



Ak tuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pozadie**.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby sa zobrazovalo miestne aj domáce časové pásmo na uzamknutej obrazovke, keď sa používa roaming. (SM-P615)
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa na uzamknutej obrazovke zobrazovali kontaktné informácie, napríklad e-mailová adresa.
- **Oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Odkazy:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej obrazovke.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Zobrazte verziu uzamknutej obrazovky a právne informácie.

Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte možnosť a nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Biometrické predvolby:** Zmena nastavení pre biometrické údaje.
- **Záplata zabezp. biometr. údajov:** Zobrazenie verzie opravy biometrického zabezpečenia a kontrola aktualizácií.
- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovanie pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájst' môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).

- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola aktualizácií.
- **Aktualizácia systému Google Play:** Zobrazenie verzie systému Google Play a kontrola aktualizácií.
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Zabezpečený priečinok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabezpečený priečinok](#).
- **Zašifrovanie alebo dešifrovanie karty SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnutť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zväžte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Uveďte, či nosíte okuliare a tuknite na možnosť **Pokračovať**.
- 5 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
- 6 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.

Fotoaparát naskenuje vašu tvár.



- Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, tuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
- Ak chcete rozpoznávanie tváre zlepšiť, tuknite na položku **Pridať alternatívny vzhľad** a pridajte ďalší vzhľad.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne tuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.

Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre


Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.
 -  • Ak chcete nastaviť, aby sa na zariadení po rozpoznaní vašej tváre odomykal displej bez presunutia prstom po uzamknutej obrazovke, tuknite na prepínač **Zostat' na zamknutej obrazovke**, čím funkciu deaktivujete.
 - Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvári z fotiek a videí, tuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.
 - Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby rozpoznalo vašu tvár, len keď máte otvorené oči, aktivujte túto možnosť tuknutím na prepínač **Vyžadovať otvorené oči**.
 - Ak chcete zvýšiť rýchlosť rozpoznávania na tmavšom mieste, zapnite túto funkciu tuknutím na spínač **Zosvetlit' obrazovku**.
- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Ked' sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

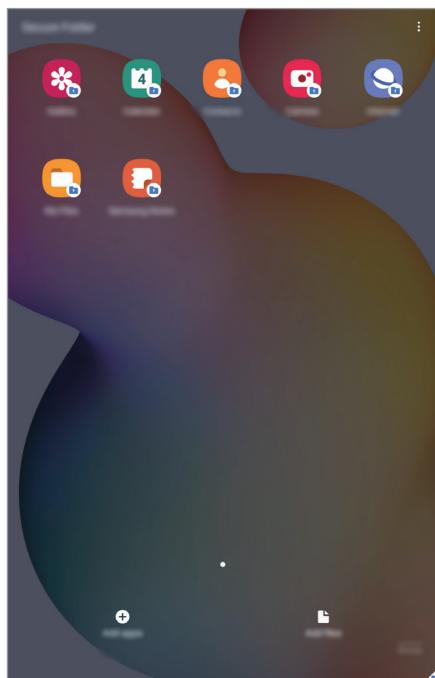

Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.



Zabezpečený priečinok môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1** Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2** Vyjadrite súhlas s podmienkami aplikácie Zabezpečený priečinok.
- 3** Zadajte ID a heslo konta Samsung a tuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4** Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa obrazovka zabezpečeného priečinku a ikona aplikácie **Zabezpečený priečinok** () sa pridá na obrazovku aplikácií.

Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony Zabezpečeného priečinka, postupne tuknite na položky  → **Prispôsobiť**.



- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpečený priečinok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Tuknite na tlačidlo v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, keď sa nepoužíva.

- 1** Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.
- 2** Vyberte možnosť uzamknutia.



Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, postupne tuknite na položky  → **Zamknúť a ukončiť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do Zabezpečeného priečinka. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Pridať súbory**.
- 2 Tuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom tuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Tuknite na položku **Premiestniť**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinok. Ak chcete skopírovať položky, tuknite na položku **Kopírovať**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže lísiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne tuknite na položky **⋮** → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladacom priestore.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Pridať aplikácie**.
- 2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a tuknite na položku **Pridať**.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Store**, tuknite na položku **Stiahnut' z Obchodu Play** alebo **Stiahnut' z Galaxy Store**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Tuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a tuknite na položku **Odinštalovať**.

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok**, postupne tuknite na položky → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Zobrazit ikonu na obr. aplikácií** túto funkciu aktivujte.

Prípadne otvorte panel oznamení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku (Zabezp. priečinok) túto funkciu deaktivujte.

Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Tuknite na položku **Pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.
- 3 Tuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a tuknite na položku **Zálohovať**.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Tuknite na položku **Obnovenie**.
- 3 Tuknite na položku  a vyberte zariadenie na obnovenie údajov.
- 4 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustite aplikáciu **Moje súbory** a postupne tuknite na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Súkromie

Zmena nastavení ochrany súkromia.

Na obrazovke s nastaveniami tuknite na položku **Súkromie**.

- **Správca povolení:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Odosielanie diagnost. údajov:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Prijímanie marketingových inf.:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
- **Ochrana osobných údajov konta Samsung account:** Správa osobných údajov týkajúcich sa konta Samsung a zmena nastavení služby prispôsobenia.
- **Pokročilé:** Konfigurácia pokročilých nastavení ochrany súkromia.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **GPS**.

- **Aplikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na získanie prístupu k polohe zariadenia a úprave nastavení povolení.
- **Zlepšiť presnosť:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe:** Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete prihlasovať ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Používateľia:** Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvolby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používateľia](#).



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Používateľia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Správca:** Konto správcu sa vytvára iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
- **Host:** Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané počas hostovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hostovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
- **Nový používateľ:** Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Nové obmedzené konto:** Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí správca konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie. (SM-P610)

Pridanie používateľov


- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie → Používatelia**.
- 2 ► **SM-P615:** Tuknite na položky **Pridať používateľa → OK → Nastaviť teraz**.
► **SM-P610:** Tuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → Nastaviť teraz**.
- Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená uzamknutá obrazovka.
- 3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie obmedzených profilov (SM-P610)

- 1** Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používateľia**.
- 2** Tuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil** → **Užívateľ (obmedz. profil)**.
Ak s kontom správcu nepoužívate bezpečný spôsob uzamknutia obrazovky, podľa pokynov na obrazovke ho nastavte.
- 3** Vyberte aplikácie a obsah, ku ktorým majú povolený prístup používateľa s obmedzenými oprávneniami.

Prepínanie používateľov

Tuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky a vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.

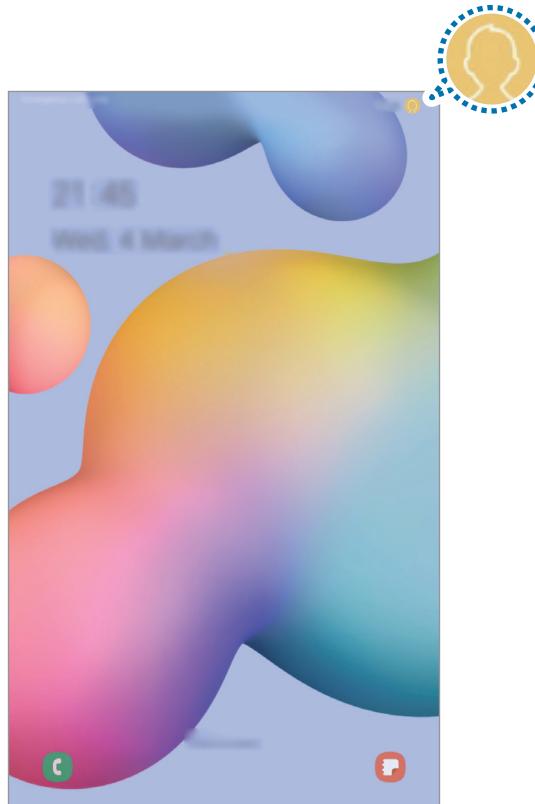

Uzamknutá obrazovka

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta správcu môžete kontá odstrániť alebo zmeniť ich nastavenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie → Používateelia**.

► **SM-P615:** Ak chcete odstrániť konto používateľa, tuknite na položku  vedľa konta a potom tuknite na položku **Vymazat'**.

Ak chcete zmeniť nastavenia konta, tuknite na položku  vedľa konta.

► **SM-P610:** Ak chcete odstrániť konto používateľa, tuknite na položku  vedľa konta a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia obmedzeného konta, tuknite na položku  vedľa konta. Konto môžete odstrániť tuknutím na položku .

Samsung Cloud

Synchronizujte si údaje uložené vo vašom zariadení. Ide napríklad o fotografie a videá. Použíte na to Samsung Cloud a zobrazte si údaje uložené v Samsung Cloud. Môžete si tiež údaje zo svojho zariadenia uložiť do Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.



Samsung Cloud môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Synchronizácia údajov

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené v zariadení a získať k nim prístup z iných zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie → Samsung Cloud**.
- 2 Postupne tuknite na položky  → **Nastavenia → Nast. synchr. a aut. zálohovania → Synchronizovať**.
- 3 Tuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonáť synchronizáciu.



Tuknutím na možnosť **Galéria, Ostatné synchronizované údaje alebo Disk Samsung Cloud** si môžete uložené údaje skontrolovať alebo zmeniť ich nastavenia.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1** Na obrazovke nastavení tuknite na **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento tablet**.
- 2** Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a tuknite na položku **Zálohovať**.
- 3** Tuknite na položku **Hotovo**.
 - Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistíť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení tuknite na možnosť **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento tablet**.
 - Ak chcete zobraziť zálohované údaje pre iné zariadenie vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Obnoviť údaje** → ▼ a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2** Tuknite na možnosť **Obnoviť údaje** → ▼ a zvoľte si požadované zariadenie.
- 3** Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

 Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Pozrite si časť [Funkcie pera S Pen](#), kde nájdete ďalšie informácie o funkciách **Bezdotykový príkaz**, **Bezdotyk. zobrazenie** a **Pripom. vyp. obraz**.
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúštať pomocou multifunkčného tlačidla. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie multifunkčného tlačidla](#).
- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.
- **Denná tabuľa:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila prezentácia s vybranými funkciami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Denná tabuľa](#).
- **Bixby Routines:** Pridajte rutiny do automatických nastavení, ktoré používate opakovane. Zariadenie vám tiež navrhne užitočné rutiny na základe vašich častých situácií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Routines](#).
- **Hovory a správy cez iné zariadenia:** Využite funkcie telefonovania a zasielania správ vo vašom zariadení na iných zariadeniach prihlásených k vášmu kontu Samsung.

 V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Panel viacerých okien:** Otvorenie panelu režimu viacerých okien umožňujúceho rýchly prístup k aplikáciám, ktoré chcete spustiť v rozdelenom zobrazení na displeji. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie panela viacerých okien](#).
- **Intel. zobraz. v kontext. okne:** Výber aplikácií na zobrazenie ich oznámení prostredníctvom kontextových okien. Pri používaní tejto funkcie môžete rýchlo zobraziť obsah prostredníctvom kontextových okien tuknutím na ikonu na obrazovke.

 Táto funkcia je dostupná len v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien.

- **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky:** Zmen nastavení snímok obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
- **Redukovať animácie:** Nastavte zariadenie tak, aby sa znížili efekty obrazovky pri určitých akciách. Ide napríklad o otváranie alebo zatváranie aplikácií.
- **Pohyby a gestá:** Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pohyby a gestá**.

- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle v aplikácii **Telefón** alebo **Kontakty** potiahnete prstom doprava alebo doľava.

Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Možnosti

Zobrazte historiu používania zariadenia a použite funkcie na zabránenie tomu, aby vás zariadenie rušilo pri vykonávaní rôznych činností. Môžete nastaviť aj rodičovské kontroly pre svoje deti a ovplyvniť ich používanie digitálneho zariadenia.


Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitálna pohoda:** Prezrite si historiu denného používania svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Digitálna starostlivosť](#).
- **Rodičovská kontrola:** Spravovanie používania digitálneho zariadenia deťmi.

Digitálna starostlivosť

Prezrite si história denného používania svojho zariadenia. Môžete tiež obmedziť čas používania alebo zmeniť nastavenia oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Digitálna pohoda**.

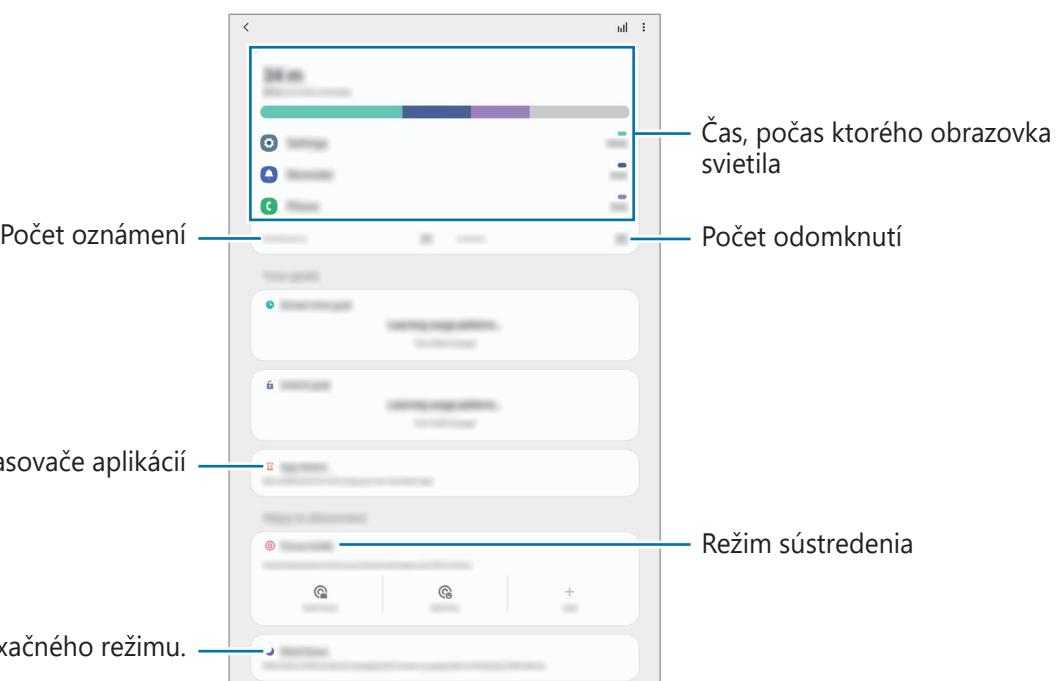

Nastavenie časovačov aplikácií

Nastavením časovača môžete obmedziť denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia deaktivuje a vy ju už nebudete môcť používať.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikácií**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Žiadny časovač** vedľa aplikácie, pri ktorej chcete časovač nastaviť.

Použitie režimu koncentrácie

Ak nechcete, aby vás zariadenie rušilo, môžete aktivovať režim koncentrácie a sústredit sa na požadovanú aktivitu. V režime koncentrácie môžete používať iba predvolené aplikácie a aplikácie s povolenými výnimkami.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**. Potom tuknite na režim, ktorý chcete aktivovať, v položke **Režim sústredenia** a tuknite na položku **Štart**.

Aktivácia relaxačného režimu

Relaxačný režim možno aktivovať na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Postupné uvoľnenie**.
- 2 Na nastavenie plánu aktivácie relaxačného režimu tuknite na položku **Zapnutie podľa plánu**, aktivujte ju tuknutím na spínač a potom nastavte dni a čas.

Starostlivosť o zariadenie

Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať tuknutím prsta.

Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Zatvorenie aplikácií spustených na pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

Používanie funkcie automatickej optimalizácie

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva. Čiernym tuknuteľom na položky  → **Rozšírené** → **Automatická optimalizácia** a funkciu aktivujte tuknutím na spínač. V prípade, že chcete nastaviť čas, kedy má k automatickej optimalizácii dôjsť, tuknite na možnosť **Čas**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria**.

-  • Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže lísiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

Režim výkonu

Vyberte režim využívania energie, ktorý vyhovuje účelom používania vášho zariadenia.

Čiernym tuknuteľom na položku **Režim výkonu** a vyberte možnosť:

- **Optimalizované**: Optimalizované na vyváženie medzi výkonom zariadenia a využívaním batérie.
- **Stredné šetr. energie**: Aktivácia režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
- **Max. šetrenie energie**: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie aktiváciou tmavého režimu a obmedzením dostupnosti aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sietové pripojenia okrem mobilnej siete.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne tuknite na položky **Nabíjanie** a tuknutím na prepínač **Rýchle nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

Adaptívne šetrenie energie

Zariadenie môžete nastaviť na aktiváciu režimu šetrenia energie automaticky na základe vašich vzorcov používania zariadenia a zostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Čiernym tuknuteľom na možnosť **Režim výkonu** a tuknutím na prepínač **Adaptívne šetrenie energie** túto funkciu aktivujte. Vaše zariadenie aktivuje režim šetrenia energie na základe situácie, čím predĺží čas používania batérie.

Spravovanie využívania batérie pre jednotlivé aplikácie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Tuknite na položku **Spotreba energie z batérie**, vyberte aplikácie zo zoznamu aplikácií a tuknutím na prepínač **Prepnúť do rež. spánku** túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.

-  Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu. Potom začiarknutím vyberte položky a tuknite na položku **Odstrániť** alebo **Odinštalovať**.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a tuknite na možnosť **Vyčistiť**.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Zabezpečenie** → **Vyhľadať v tablete**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia oznamení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia, alebo len nastavenia siete, alebo nastavenia zjednodušenia ovládania. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie → Jazyk a vstup → Jazyk → Pridať jazyk**.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, tuknite na položku → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, tuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, tuknite na položku **Nechat' aktuálny**.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte jazyk, ktorý chcete pridať, a tuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Čítačka obrazovky:** Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, postupne tuknite na položky **Kurz**.
- **Zlepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Interakcia a zručnosť**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.

- **Rozšírené nastavenia:** Upravenie nastavení priameho prístupu a funkcií oznámení.
- **Nainštalované služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
- **Inf. o zjednodušení ovládania:** Zobrazenie informácií o zjednodušení ovládania.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

 Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Stiahnut' a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnut' cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciach zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.



Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Informácie o tablete

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami tuknite na položku **Informácie o tablete**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, tuknite na položku **Upravit**.

- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadat heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratíť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripomíňte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej tukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Počas hovoru počut' ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná siet' alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratíť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýší pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebny materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže lísiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimedialných súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimedialných súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimedialne súbory autorizované poskytovateľom sietovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pripojenia** a potom tuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znova aktivujte.
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Vynulovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnova pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnavacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobrazíť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Čuknite na položky → **Rozloženie rýchleho panela** a potom možnosť aktivujte čuknutím na položku **Zobrazit' jas hore**.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobéné na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.