

**SONY®**

# Používateľská príručka

Xperia™ Z3 Compact  
D5803/D5833

# Obsah

<b>Začíname.....</b>	<b>7</b>
O tejto používateľskej príručke.....	7
Popis.....	7
Zostavenie.....	8
Ochrana obrazovky.....	10
Prvé spustenie zariadenia.....	10
Prečo potrebujete účet Google™?.....	11
<b>Zabezpečenie zariadenia.....</b>	<b>12</b>
Kontrola, že je zariadenie chránené.....	12
Zamknutie obrazovky.....	12
Automatické odomknutie zariadenia.....	14
Ochrana karty SIM.....	18
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	19
Vyhľadanie strateného zariadenia .....	19
<b>Základné informácie.....</b>	<b>21</b>
Použitie dotykovej obrazovky.....	21
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	23
Plocha.....	23
Obrazovka aplikácií.....	25
Navigácia v aplikáciách.....	26
Widgety.....	26
Skratky a priečinky.....	27
Pozadie a motívy.....	28
Snímanie fotografie obrazovky.....	28
Upozornenia.....	29
Ikony v stavovom riadku.....	31
Popis aplikácií.....	33
<b>Batéria a údržba.....</b>	<b>35</b>
Nabíjanie zariadenia.....	35
Batéria a správa spotreby.....	35
Aktualizácia zariadenia.....	37
Údržba pomocou počítača.....	39
Ukladací priestor a pamäť.....	40
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	41
<b>Preberanie aplikácií.....</b>	<b>44</b>
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	44
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	44
<b>Internet a siete.....</b>	<b>45</b>
Prehľadávanie webu.....	45

Nastavenia internetu a správ MMS .....	45
Wi-Fi.....	46
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	48
Regulácia spotreby dát.....	50
Výber mobilných sietí.....	51
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	52
<b>Synchronizácia údajov v zariadení.....</b>	<b>53</b>
Synchronizácia s online účtami.....	53
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	53
<b>Základné nastavenia.....</b>	<b>55</b>
Prístup k nastaveniam.....	55
Nastavenia hlasitosti.....	55
Nastavenie režimu Nevyrušovať.....	56
Nastavenie obrazovky.....	57
Nastavenia aplikácie.....	58
Obnovenie aplikácií.....	60
Daydream.....	61
Jazykové nastavenia.....	61
Dátum a čas.....	61
X-Reality™ for mobile.....	62
Režim Super-vivid.....	62
Vylepšenie zvukového výstupu.....	62
Potláčanie šumu.....	63
Účty viacerých používateľov.....	63
<b>Písanie textu.....</b>	<b>66</b>
Klávesnica na obrazovke.....	66
Klávesnica telefónu.....	67
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	68
Úprava textu.....	68
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	69
<b>Volanie.....</b>	<b>71</b>
Telefonovanie.....	71
Prichádzajúce hovory.....	72
Prebiehajúce hovory.....	74
Používanie denníka hovorov.....	74
Presmerovanie hovorov.....	75
Blokovanie hovorov.....	75
Hovory viacerých účastníkov.....	76
Konferenčné hovory.....	76
Hlasová schránka.....	77
Tiesňové hovory.....	77

<b>Kontakty</b> .....	<b>79</b>
Prenos kontaktov.....	79
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	80
Pridanie a úprava kontaktov.....	81
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	82
Obľúbené položky a skupiny.....	83
Odosielanie údajov kontaktu.....	84
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	84
Zálohovanie kontaktov.....	84
<b>Správy a konverzácia chat</b> .....	<b>86</b>
Čítanie a odosielanie správ.....	86
Usporiadanie správ.....	87
Volanie prostredníctvom správy.....	88
Nastavenie správ.....	88
Okamžité správy a videočety.....	88
<b>E-mail</b> .....	<b>90</b>
Nastavenie e-mailu.....	90
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	90
Usporiadanie e-mailových správ.....	91
Nastavenie e-mailového účtu.....	92
Gmail™.....	93
<b>Hudba</b> .....	<b>94</b>
Prenos hudby do zariadenia.....	94
Počúvanie hudby.....	94
Ponuka plochy aplikácie Hudba.....	96
Zoznamy skladieb.....	96
Zdieľanie hudby.....	97
Vylepšenie zvuku.....	97
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	98
<b>rádio FM</b> .....	<b>100</b>
Počúvanie rádia.....	100
Obľúbené rozhlasové stanice.....	101
Nastavenia zvuku.....	101
<b>Fotoaparát</b> .....	<b>102</b>
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	102
Rozpoznanie tváre.....	103
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre.....	103
Pridávanie geografickej polohy do fotografií.....	104
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	104
Nastavenia fotoaparátu.....	108

Nastavenia videokamery.....	112
<b>Fotografie a videá v albume.....</b>	<b>115</b>
Zobrazenie fotografií a videí.....	115
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	116
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	117
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	118
Skrytie fotografií a videí.....	118
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	119
Zobrazovanie fotografií na mape.....	119
<b>Videá.....</b>	<b>121</b>
Sledovanie videí v aplikácii Video.....	121
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení.....	122
Správa videí.....	122
Movie Creator.....	122
<b>Možnosti pripojenia.....</b>	<b>124</b>
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	124
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	124
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	125
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	128
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™.....	128
NFC.....	129
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	130
<b>Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....</b>	<b>133</b>
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™.....	133
Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™.....	135
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	135
<b>Cestovanie a mapy.....</b>	<b>136</b>
Používanie služieb určovania polohy.....	136
Google Maps™ a navigácia.....	136
Využitie dát pri cestovaní.....	137
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	137
Režim V lietadle.....	138
<b>Kalendár a budík.....</b>	<b>139</b>
Kalendár.....	139
Budík a hodiny.....	139
<b>Zjednodušenie ovládania.....</b>	<b>142</b>
Gestá na zväčšenie.....	142
Veľký text.....	142

Korekcia farieb.....	142
Jednoduchá plocha.....	142
Kompatibilita načúvacieho prístroja.....	143
TalkBack.....	143
Režim TTY (Teletypewriter).....	143
Pomalé hovorenie.....	143
<b>Podpora a právne informácie.....</b>	<b>144</b>
Aplikácia Podpora.....	144
Pomoc v ponukách a aplikáciách.....	144
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	144
Reštartovanie, obnovenie a oprava.....	145
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér.....	146
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	147
Recyklácia zariadenia.....	147
Právne informácie.....	147

# Začíname

## O tejto používateľskej príručke



Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ Z3 Compact** so softvérovou verziou **Android™ 6.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 37.

### Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.

### Vyhľadanie čísla a názvu modelu vášho zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.


Zobrazia sa číslo a názov zariadenia.

## Obmedzenia služieb a funkcií


Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, oblastiach, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

## Popis

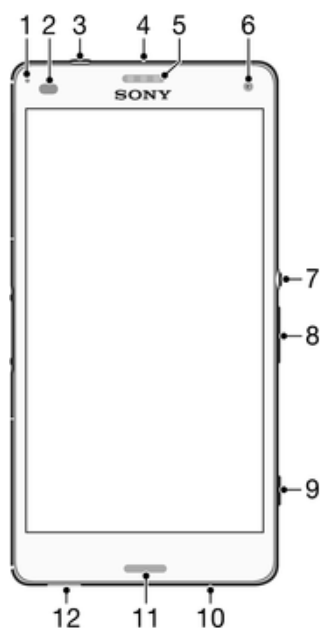

- 1 Indikátor nabíjania/svetelné upozornenie
- 2 Snímač vzdialenosti/svetelný snímač
- 3 Konektor náhlavnej súpravy
- 4 Druhý mikrofón
- 5 Reproduktor slúchadla/druhý hlasný reproduktor
- 6 Objektív predného fotoaparátu
- 7 Tlačidlo napájania
- 8 Tlačidlo hlasitosti a priblíženia
- 9 Spúšť fotoaparátu
- 10 Hlavný mikrofón
- 11 Hlavný hlasný reproduktor
- 12 Otvor na remienok

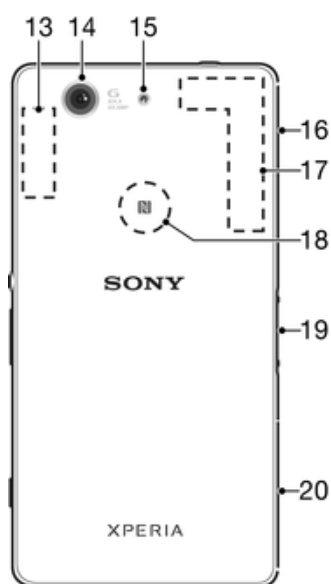


- 13 Oblasť antény Wi-Fi /Bluetooth
- 14 Objektív hlavného fotoaparátu
- 15 Svetlo fotoaparátu
- 16 Kryt zásuvky na pamäťovú kartu a portu pre nabíjačku/kábel USB
- 17 Oblasť antény GPS
- 18 Detekčná oblasť NFC™
- 19 Konektor nabíjacieho doku
- 20 Kryt zásuvky na kartu nano SIM

## Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.



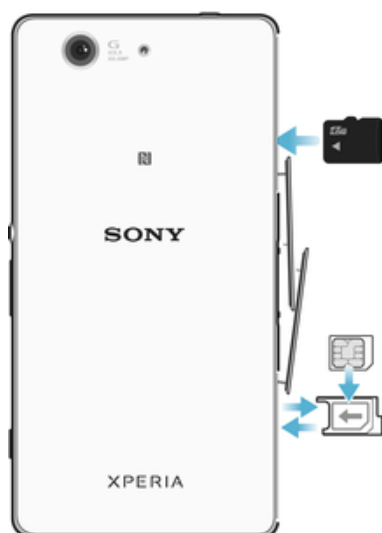

- ! Dbajte na to, aby ste kartu nano SIM vložili do nano držiaka karty SIM ešte pred tým, než ju vložíte do zariadenia. Nezameňte si tiež nano slot karty SIM so slotom pamäťovej karty.


### Vloženie karty nano SIM

- ! Ak kartu nano SIM vložíte vtedy, keď je zariadenie zapnuté, samo sa reštartuje.
- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
  - 2 Pomocou nechta alebo podobného predmetu vytiahnite držiak karty nano SIM.
  - 3 Kartu nano SIM umiestnite do držiaka karty nano SIM. Potom držiak vráťte naspäť.
  - 4 Znova nasadíte kryt.
- ! Uistite sa, že kartu nano SIM vkladáte správnym smerom. Keď vyťahujete držiak, aby ste vybrali kartu nano SIM, neotáčajte ním.

### Vloženie pamäťovej karty

- 1 Odstráňte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
- 2 Do zásuvky na pamäťovú kartu zasunúť pamäťovú kartu a znova nasadíte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.

### Vybratie karty nano SIM

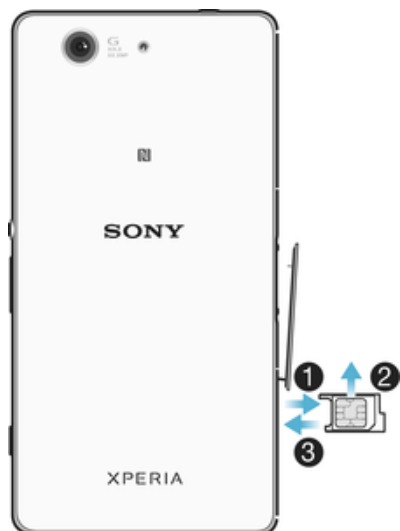

- 1 Odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM.
- 2 Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM.
- 4 Vložte držiak karty nano SIM späť do zásuvky.
- 5 Znova nasadíte kryt.

## Výber pamäťovej karty

- 1 Zariadenie vypnite a otvorte kryt zásuviek karty nano SIM a pamäťovej karty.
  - 2 Zatláčte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo uvoľnite.
  - 3 Celú pamäťovú kartu vysuňte a vyberte ju.
  - 4 Zatvorte kryt.
- 💡 Pamäťovú kartu môžete vybrať aj bez vypnutia zariadenia v kroku 1. Ak chcete použiť túto metódu, musíte pamäťovú kartu najskôr odpojiť cez **Nastavenia > Ukladací priestor > ▲** vedľa položky **Karta SD** a potom postupovať podľa zostávajúcich pokynov vyššie.

## Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte transparentný ochranný film potiahnutím za odstávajúce uško.

Odporúčame, aby ste svoje zariadenie chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou na model Xperia™. Použitie ochranných prvkov od tretej strany môže obmedzovať funkčnosť vášho zariadenia tým, že zakryje snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny, a môže rušiť platnosť záruky.


## Prvé spustenie zariadenia


Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 35.

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.


## Zapnutie zariadenia

- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

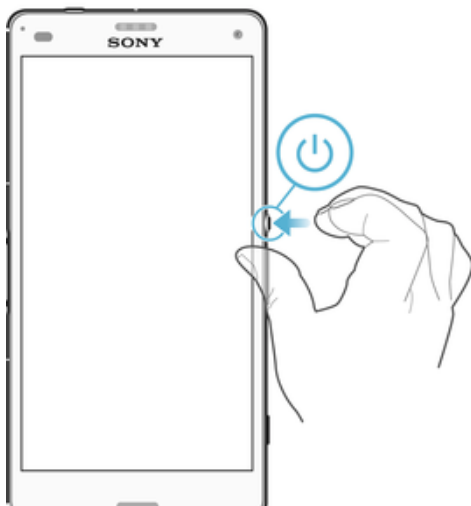

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť ✓.
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
  - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Prečo potrebujete účet Google™?


Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na ňom k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a online obchod s aplikáciami Google Play™ na preberanie aplikácií pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár pomocou Gmail™,
- chatovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru pomocou nástroja Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadenia Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na adrese <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, bude vaše zariadenie uzamknuté. V prípade, že využívate viac než jeden účet Google™, je potrebné zadať informácie relevantného účtu.

### Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google** a ťuknite na ne.
  - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete tiež prejsť do režimu online a vytvoriť účet na stránke [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

# Zabezpečenie zariadenia

## Kontrola, že je zariadenie chránené

Máte možnosť zabrániť iným ľuďom, aby bez povolenia používali vaše zariadenie. Ak napríklad svoje zariadenie stratíte, ukradnú vám ho alebo ho niekto vymaže, bude ho môcť používať len osoba s vaším účtom Google™ alebo vedomosťami o zabezpečení obrazovky. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, je dôležité si na zariadení nastaviť zabezpečenie obrazovky a pridať účet Google™. Je dôležité, aby ste si zapamätali informácie o zabezpečení obrazovky aj prihlasovacie údaje účtu Google™. Aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie chránené, môžete:

- nastaviť zabezpečenie obrazovky zariadenia, akým sú PIN, heslo, vzor, vďaka čomu zabránite iným, aby zmenili nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zamknutie obrazovky** na strane 12.
- Pridaním účtu Google™ zabránite iným ľuďom používať zariadenie v prípade, že ho ukradnú alebo vymažú. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo potrebujete účet Google™?** na strane 11.
- Aktivujte si buď ochranu zariadenia prostredníctvom my Xperia, alebo webovú službu Správca zariadenia Android™. Pomocou týchto služieb môžete stratené zariadenie na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo vymazať. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 19.

## Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Správca zariadenia Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri použití Správca zariadenia Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si nastavili v zariadení ako vlastníka. Ak počas nastavovania neviete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.


## Zamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN

- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.


### Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


### Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie**.


### Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Navrhňte vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


### Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadaním kód PIN potvrdte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte heslo a potom ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadaním heslo potvrdte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia alebo zadajte kód PIN či heslo v prípade, že je zapnutý niektorý z týchto typov zabezpečenia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom** a potom na **Áno, odstrániť**, ak treba.

### Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19.

## Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
  - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
  - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
  - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
  - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Uzamknutie** alebo **Zmena kódu PIN2**.
  - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.

## Automatické odomknutie zariadenia

- ! Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či oblasti.
- Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.
- Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby ponechala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:
- **Dôveryhodná tvár:** odomknutie zariadenia pohľadom.
  - **Dôveryhodný hlas:** nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.
  - **Dôveryhodné zariadenia:** zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
  - **Dôveryhodné miesta:** zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
  - **Rozpoznávanie na tele:** zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.
- ! Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.

## Povolenie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo obrazovky uzamknutia.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Zástupcovia dôveryhodnosti** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Smart Lock (Google)** doprava.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

## Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

- Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby udržiavala vaše zariadenie odomknuté, pomocou nasledujúcich nastavení:
- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth®.
  - **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
  - **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď zariadenie nesiete niekam so sebou.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

## Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®


Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- ☀ Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

### Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Pridať dôveryhodné zariadenie > Bluetooth**.
- 3 V zozname pripojených zariadení ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete vybrať. V zozname sú zobrazené len spárované zariadenia.
- 4 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

### Odstránenie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

## Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Nieкто by mohol vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené, alebo či sa ho nieкто pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí sa na ňom upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie udržiavať odomknuté.

Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie cez Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov. Ak sa nieкто dostane k vášmu zariadeniu Xperia™ vtedy, keď je v blízkosti niektoré z dôveryhodných zariadení, táto osoba bude môcť vaše zariadenie Xperia™ používať, ak ho dôveryhodné zariadenie odomklo.

## Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa




vypne. Táto funkcia sa dá použiť, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.


Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétna rozloha dôveryhodného miesta je len odhadovaná a môže siahať až za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.


### Pridanie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Plocha** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

### Úprava bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyberte svoje bydlisko.
  - 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
  - 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
- 💡 Ak má vaše bydlisko na rovnakej adrese viacero budov, dôveryhodné miesto, ktoré chcete pridať, sa môže líšiť od skutočnej adresy. Na zabezpečenie lepšej presnosti polohy môžete ako vlastné miesto pridať skutočnú polohu svojho bydliska v rámci komplexu budov.

### Odstránenie bydliska


- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** > **Plocha** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.

### Používanie vlastných miest


Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.




### Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Môžete tiež zadať inú polohu, ťuknúť na ikonu lupy a zadať adresu. Vaše zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

### Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Vaše zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

### Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné miesta** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

### Nezamykanie zariadenia pri nosení

Funkcia Rozpoznávanie na tele spôsobuje, že zariadenie sa nezamkne, keď ho máte na sebe, napríklad keď ho nesiete v ruke, vo vrecku či v batohu. Akcelerometer v zariadení sa postará o to, aby bolo zariadenie odomknuté, keď zistí, že sa zariadenie nesie. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele nedokáže rozlíšiť, s koho telom je zariadenie v kontakte. Keď je zariadenie odomknuté prostredníctvom funkcie Rozpoznávanie na tele a dáte ho niekomu inému, zariadenie zostane aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je ako funkcia zabezpečenia menej bezpečné než vzor, PIN kód alebo heslo.

### Zapnutie rozpoznávania na tele

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Rozpoznávanie na tele** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vypnuté** doprava a potom ťuknite na položku **OK**.

## Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

### Vypnutie funkcie rozpoznávania na tele

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zapnuté** doprava.

## Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.


### Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doprava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na jeho zadanie.

### Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doľava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

## Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku ✓.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku ✓.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku ✓.

! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

## Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI



- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
- 2 Vložte hrot rozťahnutej papierovej spony (alebo podobný predmet s dlhým drobným hrotom) do otvoru panela s označením, panel potom potiahnite smerom von a uvidíte číslo IMEI.

💡 Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo **\*#06#**.

### Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ⋮.
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a ťuknite na ne.


## Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
  - prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
  - zariadenie na diaľku zablokovať a zobrazíť na ňom kontaktné informácie osobe, ktorá ho nájde,
  - ako poslednú možnosť na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia.
- ! Služba my Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

### Aktivácia služby my Xperia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať** a ťuknite na ne.
  - 3 Začiarknite políčko a ťuknite na položku **Súhlasím**.
  - 4 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Sony Entertainment Network. Ak účet nemáte, vytvorte nový.
  - 5 Zapnite v zariadení služby určovania miesta, ak nie je táto funkcia už zapnutá.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a prihláste sa pomocou účtu Google™ alebo účtu Sony Entertainment Network, ktorý používate vo svojom zariadení.
- ! Ak zariadenie používa viacero používateľov, službu my Xperia môže používať iba vlastník.

### Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom Správca zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využívať súbežne so službou Protection by my Xperia alebo namiesto nej. V prípade straty zariadenia môžete Správca zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o službe Správca zariadenia Android™ nájdete na stránke [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

### Aktivácia Správca zariadení Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
- 3 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Posuňte jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povoliť odomknutie a vymazanie na diaľku** do zapnutej polohy.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a prihláste sa do svojho účtu Google™.

# Základné informácie


## Použitie dotykovej obrazovky

### Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

### Dotyk a podržanie

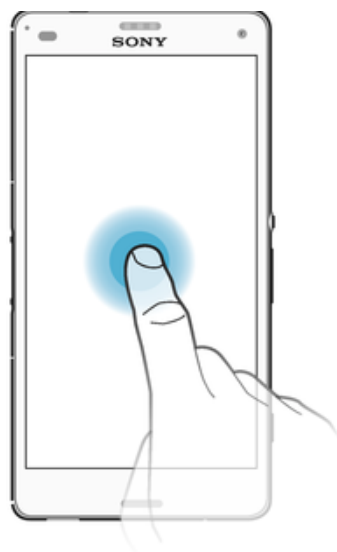


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

## Priblíženie a oddialenie

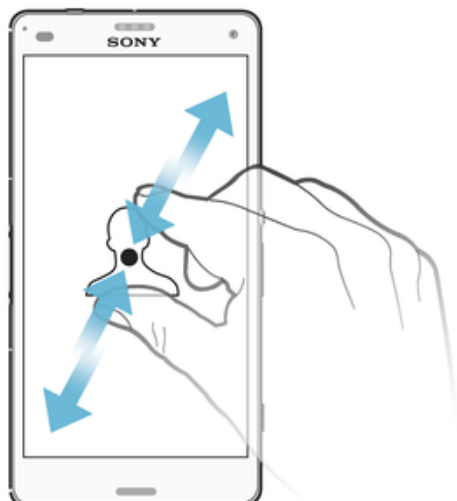


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

## Potiahnutie prstom

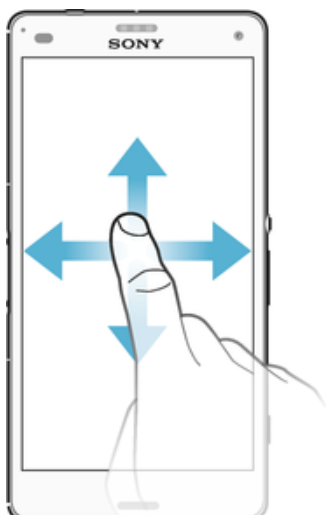

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabkami plochy.


## Rýchly pohyb

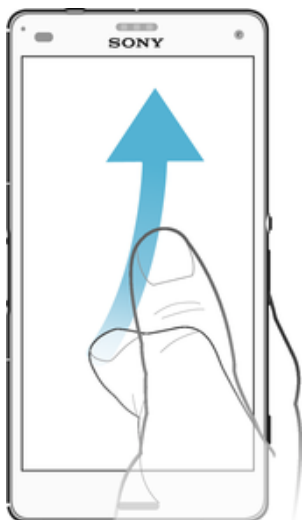

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 12.

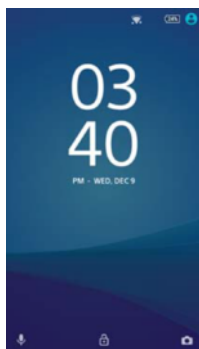

### Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

### Uzamknutie obrazovky


- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

## Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



## Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

## Prehľadávanie plochy




## Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.




## Nastavenia hlavnej tably plochy

- 1 Dotknite sa podržte prázdnu oblasť na ploche, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tabu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy, a ťuknite na položku .

## Pridanie tably na plochu


- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehľadávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

## Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

## Nastavenia plochy

### Odištalovanie aplikácie z plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tablami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odištalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, a potom na tlačidlo **Odstrániť**.




## Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne vibrovať. Potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a vyberte niektorú možnosť.

## Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

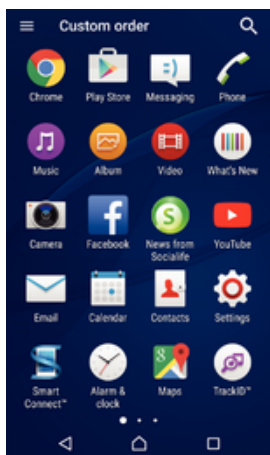

### Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

### Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.


### Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

### Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

### Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové miesto.


### Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií


- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.

### Odištalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke aplikácií, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré možno vymazať, sú označené symbolom .
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odištalovať, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

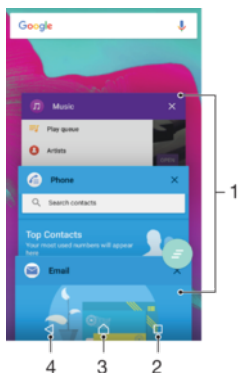

1. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
2. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
3. Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
4. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

### Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií


- Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na položku .

### Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

## Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.

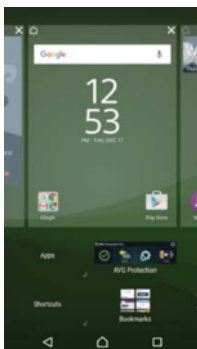

### Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Vyhladáajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

### Zmena veľkosti miniaplikácie widget

- 1 Dotknite sa miniaplikácie widget a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, následne ju pustite. Ak veľkosť miniaplikácie widget možno zmeniť, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na zmenu veľkosti.
- 2 Bodky posuňte smerom dovnútra alebo von, a tak zmenšíte alebo rozšírite miniaplikáciu widget.
- 3 Novú veľkosť miniaplikácie widget potvrdíte ťuknutím kamkoľvek na obrazovke Plocha.

### Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

### Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte do priečinka **Odstrániť z plochy**.

## Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Prístup k aplikácii pomocou skratky |
| 2 | Prístup k priečinku s aplikáciami   |

### Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju.
  - 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety > Skratky**.
  - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
- 💡 Alebo v kroku 3 môžete ťuknúť na položku **Widgety > Skratky** a aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridávania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

### Presun položky na plochu

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

### Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte do priečinka **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

### Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

### Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posuňte položku do priečinka.

### Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinkov.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadať nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.



### Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

### Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dotedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.

- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

## Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukládajú do aplikácie Album.

### Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
  - 2 Ťuknite na položku [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

### Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

## Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

### Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

### Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

### Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

### Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.

- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

### Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

### Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

### Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.


## Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

## Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

### Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


## Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

<b>Zobrazíť všetok obsah upozornení</b>	Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a četrových správ) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušné aplikácie označíte v ponuke <b>Upozornenia aplikácií</b> stavom <b>Skryť citlivý obsah</b> .
<b>Skryť citlivý obsah upozornení</b>	Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa <b>Skrytý obsah</b> . Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo četa, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.
<b>Nezobrazovať upozornenia</b>	Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

## Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovat' všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

### Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

## Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

<b>Považovať za prioritné</b>	Zvukové upozornenia pre túto aplikáciu sú povolené iba v prípade, keď je stav Nevyrušovať nastavený na hodnotu „Len prioritné“.
<b>Povoliť nahliadnutie</b>	Aplikácia môže určité upozornenia zdôrazniť tým, že ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.
<b>Skryť citlivý obsah</b>	Keď je zariadenie zamknuté, obsah upozornení v tejto aplikácii, ktorý by mohol odhaliť súkromné informácie, zostane skrytý.

## Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.


























- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

### Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

## Ikony v stavovom riadku

### Ikony stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa dáta.
	Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu. Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobrazovať aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje.
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Je aktivovaný režim slabej batérie
	Je aktivovaný režim V lietadle
	Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
	Mikrofón je vypnutý
	Je zapnutý hlasný odposluch
	Režim Nerušiť
	Režim vibrovania
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
















 Problém s prihlášením alebo synchronizáciou

- ! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

### Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

### Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odvzdávanie dát
	Vypnuté mobilné dáta
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému
	Režim STAMINA je aktívovaný
	Režim Ultra STAMINA je aktívovaný
	Je zapnuté potláčanie šumu
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová četová správa služby Hangouts™
	Videočet s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Nadchádzajúca udalosť v kalendári
	Je spustená malá aplikácia
	Aktívovaná funkcia Smart Connect
	Prehráva sa skladba
	Hrá rádio
	Zariadenie pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím preniesete údaje na pamäťovú kartu



 Varovanie

 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia









- ! V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Jazdec vedľa položky **Skryť citlivý obsah** posuňte doprava.

## Popis aplikácií

-  Aplikácia Budík a hodiny umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Webový prehľadávač umožňuje prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky, text a obrázky.
-  Aplikácia Kalkulačka umožňuje vykonávať základné výpočty.
-  Aplikácia Kalendár umožňuje mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  Fotoaparát umožňuje fotografovať a nahrávať videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Môžete pristupovať k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Aplikácia E-mail umožňuje odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj podnikové účty.
-  Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Umožňuje prehľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM.
-  Aplikácia Album umožňuje zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.
-  Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálne miesto, vyhľadávať iné miesta a vypočítavať dĺžku trasy.
-  Aplikácia Play Store™ umožňuje prevziať bezplatné a platené aplikácie pre vaše zariadenie.
-  Aplikácia Správy umožňuje odosielať a prijímať správy SMS a MMS.
-  Aplikácia Video umožňuje v zariadení prehrávať videá a zdieľať obsah s priateľmi.
-  Aplikácia Hudba umožňuje organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Umožňuje zobrazovať nové správy a predpovede počasia.
-  Umožňuje uskutočňovať telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Umožňuje optimalizovať nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.

-  Aplikácia Hangouts™ umožňuje chatovať s priateľmi online.
-  Umožňuje identifikovať skladby, ktoré práve počúvate, a získať informácie o interpretovi, albume a ďalšie dáta.
-  Aplikácia YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Aplikácia Zálohovanie a obnovenie umožňuje zálohovať alebo obnoviť obsah zariadenia, napríklad kontakty, správy SMS, záložky, dáta z kalendára atď.
-  Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os.
-  Aplikácia Lifelog umožňuje automaticky zaznamenávať udalosti z vášho každodenného života. Môžete si napríklad stanoviť ciele a sledovať, ako sa vám darí pri ich dosahovaní, alebo si môžete označiť záložkou výnimočné okamihy.
-  Aplikácie Podpora umožňuje prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Umožňuje napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.

! Niektoré siete alebo niektorí poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

# Batéria a údržba

## Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

## Nabíjanie zariadenia

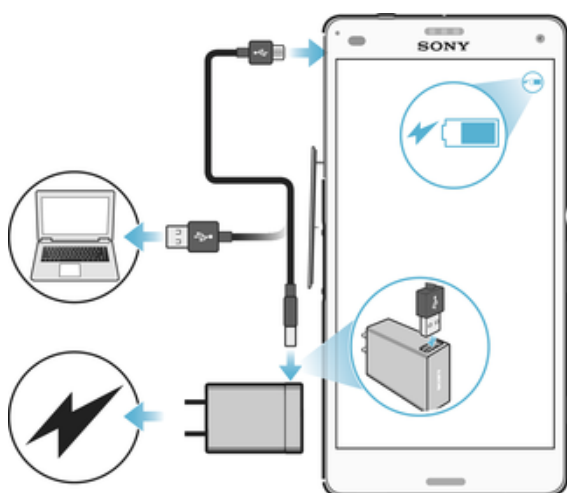

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
  - 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
  - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania ⚡ sa môže zobraziť až o niekoľko minút.

## Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15%
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

## Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Spotreba batérie závisí od používaných funkcií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, mali by ste pamätať na tieto veci:

- Spotrebu batérie si sledujte.
- Dodržiavajte všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie.

- Používajte režim šetrenia energie.

Zariadenie je vybavené dvoma režimami STAMINA a funkciami systému Android na šetrenie energie, ktoré zariadeniu pomáhajú znižovať spotrebu batérie. Funkcie systému Android na šetrenie energie fungujú v pozadí a režim STAMINA alebo Ultra STAMINA môžete zapnúť alebo vypnúť aj sami.

Funkcie na šetrenie energie znižujú spotrebu tak, že obmedzujú dátové prenosy na pozadí. Ak z toho chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, cez ponuku optimalizácie batérie označte danú aplikáciu ako výnimku.

- 💡 Dostupné režimy šetrenia energie v zariadení sa môžu počas aktualizácií systému meniť.

### Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
- 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

### Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

### Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť *Nastavenie obrazovky* na strane 57.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite režim V lietadle. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť *Wi-Fi* na strane 46.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť *Synchronizácia s online účtami* na strane 53.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť *Upozornenia* na strane 29.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť *Nastavenia aplikácie* na strane 58.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť *Obrazovka aplikácií* na strane 25.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree značky Sony™. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.

### Optimalizácia batérie




Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sieťové aktivity batérie, napríklad služby určovania polohy, synchronizáciu a vyhľadávanie sietí Wi-Fi, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie SMS.



Optimalizácia batérie sa nedá vypnúť, ale niektoré aplikácie z nej môžete vylúčiť.

## Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie batérie


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
  - 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarknite alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
  - 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.
- ! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.
- 💡 Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí ťuknúť na ikonu .

## Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

<b>Režim STAMINA</b>	Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky, zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom riadku je zobrazená ikona  .
<b>Režim Ultra STAMINA</b>	Okrem funkcií, ktoré sa vypínajú v režime STAMINA, sa vypínajú aj mobilné dátové pripojenie a sieť Wi-Fi v režime Ultra STAMINA. Obmedzí sa výber aplikácií a vypnú sa aj widgety (okrem hodín). Stále však budete môcť telefonovať a poslať SMS. Plocha sa zmení na špeciálnu plochu režimu Ultra STAMINA a vypnú sa aj ďalšie okná. V stavovom riadku sa zobrazí ikona  .

## Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na **Režim STAMINA** a potom funkciu aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na jazdec. Keď je aktivovaný režim STAMINA, môžete si zvoliť ďalšie možnosti. Podľa potreby si môžete napríklad nastaviť percento na automatické spúšťanie.
- 💡 Cez ponuku optimalizácie batérie môžete označiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA nemajú optimalizovať.


## Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.
  - 4 Potvrďte aktiváciu.
- ! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

## Deaktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.
  - 2 Ťuknite na tlačidlo **Deaktivácia režimu Ultra STAMINA**.
  - 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.
- ! Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.

## Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.


Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dost' voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke <http://support.sonymobile.com/software/>.


### Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Miňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

### Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použijete aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

### Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

### Nastavenie automatickej inštalácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu ; potom na **Nastavenia** a vyberte niektorú možnosť.

## Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
  - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
  - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
  - 5 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

## Údržba pomocou počítača

### Nástroj Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softvérová služba poskytujúca nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnovovať obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom.
- vyhľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.11 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo softvér Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

### Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použijete kábel USB.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabiť, prenášať súbory alebo ho použiť pre vstup MIDI. Počítač vaše zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)**. Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Len nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

- ! Vždy používajte kábel USB určený pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™ a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

### Režimy pripojenia USB

Môžete používať dva režimy pripojenia USB:

#### Režim prenosu médií (MTP)

Režim MTP používajte na správu súborov, aktualizáciu softvéru zariadenia a na pripájanie cez sieť Wi-Fi. Tento USB režim sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Režim MTP je predvolene zapnutý.

#### Režim ukladacieho priestoru (MSC)

Režim MSC používajte na správu súborov pomocou počítačov so systémami MAC OS® a Linux, ktoré nepodporujú režim MTP.



## Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Presunutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení.
- 3 Upozornenie zobrazuje súčasný režim opráv **Nabíjanie tohto zariadenia cez USB** alebo **USB for file transfer**.
- 4 Ťuknite na upozornenie a potom na želaný režim pripojenia.

## Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **12 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
  - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **128GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
  - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Zvýšenie výkonu pamäte


Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **100 MB** voľného interného ukladacieho priestoru a viac ako **100 MB** voľnej pamäte RAM.
  - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
  - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
  - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
  - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
  - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
  - Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

## Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.

## Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.


## Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor**.
- 3 Ťuknite na položky **Interný ukladací priestor** > **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.


- ! Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.



### Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Prenesenie dát na kartu SD** a ťuknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

### Presunutie aplikácií na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na možnosť **Ukladací priestor**. Následne v časti s využitým úložiskom ťuknite na možnosť **Zmeniť** > **Karta SD** > **Premiestniť**.

- ! Niektoré aplikácie na pamäťovú kartu nemožno presunúť.

### Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

### Formátovanie pamätevej karty

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor**.
- 3 Ťuknite na položku **Karta SD**, potom na ponuku  a potom ťuknite na položky **Nastavenia** > **Formátovať** > **Vymazať a formátovať**.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamätevej karte. Pred formátovaním pamätevej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.

## Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

### Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Textové správy
- Kalendár
- Nastavenia a záložky
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

## Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
  - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

## Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
  - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.



## Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať napríklad manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.


Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- siete Wi-Fi,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.


## Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

## Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

## Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
  - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
  - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
  - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstránia.


# Preberanie aplikácií

## Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

### Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play Store**.
  - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadáním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

## Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako z obchodu Google Play™, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov ako obchod Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých používateľov.

### Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** doprava.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

# Internet a siete

## Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

### Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

## Nastavenia internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. V takom prípade môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia si môžete prevziať cez Wi-Fi.
- Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
- Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že do zariadenia ste si prevzali správne nastavenia internetu a správ MMS, na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- Ak je na šetrenie energie aktivovaný režim STAMINA s prednostným šetrením batérie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnúť.
- Ak zariadenie zdieľajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

### Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
  - 3 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapne prenos mobilných dát.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

## Pridanie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov > +**.
- 4 Ťuknite na položku **Názov**, zadajte ľubovoľný názov a ťuknite na **OK**.
- 5 Ťuknite na položku **APN**, zadajte prístupový bod a ťuknite na **OK**.
- 6 Zadajte všetky ďalšie potrebné informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti vám poskytne sieťový operátor.
- 7 Nakoniec ťuknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

## Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- 4 Ak chcete zobraziť podrobnosti, ťuknite na ktorúkoľvek dostupnú položku.

## Wi-Fi


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď budete nabudúce v jej dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.




Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
  - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.



## Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete sieť Wi-Fi. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
  - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku **Rozšírené možnosti** a urobte potrebné úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

## Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi





Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.


## Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.

### Zapnutie upozornení siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Rozšírené**.
- 5 Jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** posuňte doprava.

### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobia sa podrobné informácie o sieti.

### Pridanie zásad používania siete Wi-Fi v režime spánku

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Rozšírené > Nechať Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

### Vyhľadanie adresy MAC vášho zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu . **Adresa MAC** je uvedená v zozname.



## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, pomocou WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel.

WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – stačí stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na ikonu ; potom na **Nastavenia > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Nastavenia > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje vo vašom zariadení.



## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:



- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 8 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.






## Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
  - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
  - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
  - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
  - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.


## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
  - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doprava.
  - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
  - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
  - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenie zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 131 a *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na strane 52.


## Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na ikonu  a jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia cez Wi-Fi, jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doľava.

## Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Rozpoznateľný** zapnete príslušnú funkciu.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete ťuknúť aj na položku **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí v zariadení s podporou WPS.

## Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

## Regulácia spotreby dát


Môžete si odsledovať množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie preniesie do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, nastavenia používania údajov môže upravovať len vlastník, teda hlavný používateľ. Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným poplatkom.


## Zapnutie alebo vypnutie dátového prenosu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
  - 3 Dátový prenos zapnete alebo vypnete ťuknutím na jazdec vedľa položky **Mobilný dátový prenos**.
- 💡 Aj keď je dátový prenos vypnutý, zariadenie môže vždy využiť pripojenia Wi-Fi a Bluetooth®.


## Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



## Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastaviť dátový limit mobilných sietí** doprava a potom ťuknite na položku **OK**.
  - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

## Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
  - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

## Kontrola spotreby dát


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zobrazíť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi, ťuknite na kartu Wi-Fi.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na kartu **Mobilné**.

## Výber mobilných sietí


Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť *Ikony stavu* na strane 31, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

## Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

## Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
  - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

### Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

### Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

### Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

### Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Synchronizácia údajov v zariadení


## Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.



### Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

### Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete vykonať synchronizáciu. Zobrazí sa zoznam zobrazujúci položky, ktoré možno s účtom synchronizovať.
- 3 Ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.


### Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Výber potvrdíte ďalším stlačením na možnosť **Odstrániť účet**.

## Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

### Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si podrobnosti o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
  - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 6 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
  - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
  - 8 Ťuknite na položku **Ďalej** a vyberte, ako chcete dostávať upozornenia na novú poštu.
  - 9 Znova ťuknite na položku **Ďalej**. Zadaťte názov firemného účtu a potom ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
  - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia a povoľte firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu a používanie šifrovania ukladacieho priestoru. V opačnom prípade nastavenie účtu zlyhá.
- ! Po zmene prihlasovacieho hesla účtu EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.

### Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku ⋮.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

### Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ☰.
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku ⋮.
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

### Odstránenie účtu EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky ☰ > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku ⋮ a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

# Základné nastavenia

## Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

### Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

### Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.


### Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.


### Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.


### Zapnutie baterky

- 1 Dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Ťuknite na ikonu .

### Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

### Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

## Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


### Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol .


## Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
  - 3 Posuňte jazdce hlasitosti na požadované polohy.
- ! Môžete tiež stlačiť tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a po stlačení šípky nadol ťuknite na , čím zvlášť upravíte hlasitosť zvonenia, prehrávania médií a budíkov.


## Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.


## Nastavenie signálu zvonenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

## Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Zvuk upozornenia**.
  - 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
  - 4 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 💡 Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.

## Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdce vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.

## Nastavenie režimu Nevyrušovať

Zariadenie môžete do režimu Nevyrušovať zapnúť manuálne, pričom môžete nastaviť aj čas, počas ktorého v tomto režime zostane. Môžete tiež prednastaviť, kedy si zariadenie zapne režim Nevyrušovať automaticky.







**Bez časového limitu** Zariadenie ostane tiché, kým zvuk opäť ručne nezapnete.

**Na jednu hodinu** Zariadenie ostane tiché jednu hodinu. Ťuknutím na ikony mínus a plus nastavíte trvanie.

## Aktivácia režimu Nerušiť


- Tlačidlo na nastavenie hlasitosti stláčajte nadol, kým sa nezobrazí položka .

## Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimom Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu ,  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.



## Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Automatické pravidlá** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas vybratého časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

## Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

## Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa želanej položky.

## Spojenie výnimiek s konkrétnymi upozoreniami

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


## Nastavenie obrazovky

### Úprava jasov obrazovky


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasov** a ťuknite na ne.
- 3 Posunutím jazdca upravte jas.



 Znížením úrovne jasov sa zvýši výdrž batérie.

### Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

## Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

### Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

## Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

### Aktivácia pripnutia obrazovky



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Pripnutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariad.** doprava a potom vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, posunutím jazdca aktivujte po aktivácii pripnutia obrazovky príslušnú možnosť zabezpečenia.

- 💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky povinné.

### Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobrazíť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

### Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
  - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

## Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

## Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

### Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

### Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

## Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

### Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie > Nastavenia**.
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.



### Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

- 1 Na udelenie povolenia ťuknite na položku **Pokračovať > INFO O APLIKÁCIÍ > Povolenia**.
  - 2 Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.
  - 3 Posuňte jazdec doprava.
- ! Povolenia môžete spravovať aj v položke **Nastavenia > Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.




## Povolenie alebo odmietnutie automatických aktualizácií aplikácií

Ak je zapnutá funkcia automatických aktualizácií, aplikácie sa aktualizujú bez vášho predchádzajúceho potvrdenia. Do vášho zariadenia sa teda môže preberať veľké množstvo dát bez vášho vedomia. Aby ste zabránili možným vysokým poplatkom za prenos dát, môžete automatické aplikácie vypnúť, prípadne ich povoliť iba cez pripojenie Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte túto funkciu vypnúť v aplikácii Play Store™ aj v aplikácii What's New (ak je nainštalovaná).

### Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v obchode Play Store

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.



## Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v aplikácii What's New

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.

### Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na  a vyhľadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.

## Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.


### Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Obnoviť predvoľby aplikácií > Obnoviť aplikácie**.

 Pri vynulovaní predvolieb aplikácie sa zo zariadenia neodstránia žiadne údaje aplikácií.


### Vymazanie údajov aplikácie

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ ÚDAJE > OK**.

 Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo odstránia z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je k dispozícii pre všetky aplikácie a služby.


### Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.

 Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie > VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.

 Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

## Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

- Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.




### Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

### Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

### Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

## Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice na obrazovke* na stránke 69.


### Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


## Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


### Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor a nadol vyberte požadovaný dátum.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

### Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

### Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

## Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.


### Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.


## Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete tiež zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami.

### Manuálne vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

## Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doľava.
- 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.

- 💡 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

## Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra


- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

## Potláčanie šumu


Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- 💡 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania hluku

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
  - 2 Na ploche ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu**. Potom posuňte jazdec vedľa položky **Potlačenie šumu** doprava.
  - 3 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas prehrávania hudby či videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doprava.
  - 4 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas pripojenia náhlavnej súpravy, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doľava.
- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania hluku nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.

## Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a ťuknite na možnosť **OK**.

## Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.




- Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

## Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.



### Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa** a ťuknite na ne.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**. Vytvorí sa nový účet.
  - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa zamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
  - 6 Potiahnutím prstom nahor odomknite obrazovku.
  - 7 Podľa pokynov na obrazovke nastavte účet pre používateľa.
- 💡 V prípadoch, kedy si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak nemôže urobiť, môžete ťuknúť na položku **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď bude používateľ k dispozícii, môže vybrať možnosť **Používatelia** v časti **Nastavenia** a zobrazí si tak nový účet, ktorý sa zobrazí ako **Nový používateľ**. Stačí ťuknúť na účet a dokončiť jeho nastavenie pomocou pokynov.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

### Povolenie telefonovať pre bežného používateľa

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

### Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia



- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa** > **Odstrániť**.

## Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.





### Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť** a ťuknite na ne.
-  Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosťa**.

### Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory



- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

### Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosťa** a ťuknite na ňu.
  - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu hosťa môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.

## Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

### Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
  - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.
-  Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 12.

## Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:


- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

# Písanie textu

## Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.

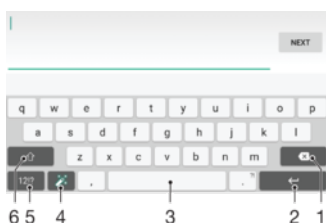

- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku 1|2.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ⬆ a veľkým začiatočným písmenom ⬆. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.


### Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.


### Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.






### Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku  a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

### Zmena nastavení zadávania gest


- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

### Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na položku 12!?
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Klávesnica s ovládaním 1 rukou**.
  - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na položku  alebo .
-  Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, ťuknite na položku .


## Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

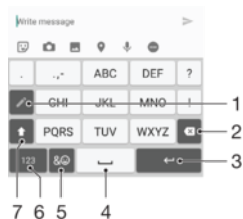



1. Výber možnosti textového vstupu Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
2. Odstránenie znaku pred kurzorom
3. Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
4. Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
5. Zobrazenie čísel
6. Zobrazenie symbolov a emotikonov
7. Zadanie medzery

### Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

### Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

### Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




### Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo & 😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.





## Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

### Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google™ voice** doprava.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

### Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
  - 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
  - 3 Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
  - 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.
- 💡 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku .

## Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitém ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

### Panel aplikácií

Pri zvolenom texte sú dostupné nasledujúce činnosti:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

## Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

## Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

## Použitie lupy


- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

## Prispôsobenie klávesnice na obrazovke


Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získavať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.


### Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

### Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


### Výber klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
  - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku **Ďalšie klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.


### Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybranými jazykmi jazyky nevyužívajúce latinu.
- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybranými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát ťuknúť na položku **EN**, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.



### Používanie vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj.

## Zmena nastavenia inteligentného rozpoznávania jazyka

- ! Ak chcete využívať funkciu inteligentného rozpoznávania jazykov, v nastavení **Písomné jazyky** musí byť vybraný viac ako jeden jazyk. Funkcia podporuje iba jazyky používajúce latinskú abecedu.
- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznávania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.


## Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
- 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

# Volanie




## Telefonovanie

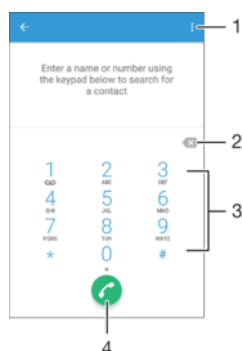Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videočat* na strane 88.






- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla           |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie     |
| 4 | Tlačidlo volania            |

### Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .


### Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
-  Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku .

### Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .


### Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.


### Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.


### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
-  Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
-  Namiesto odmietnutia hovoru môžete ťuknutím na hornú časť okna s upozornením prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefónu. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad formou správy.

### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.


### Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.



-  Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.




### Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
-  Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.




### Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
-  Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

### Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

## Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na hornú časť pohyblivého okna s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.



## Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

## Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Rýchle odpovede**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

## Prebiehajúce hovory

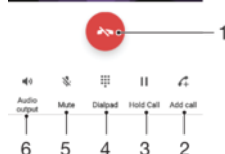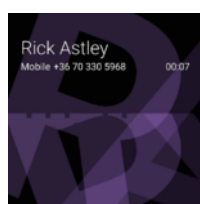

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru



## Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


## Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.


### Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.


### Volanie čísla z denníka hovorov

- Ťuknite na číslo.
-  Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

### Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktu**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, ťuknite na položku .
- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.


## Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

### Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku zapnutia.

### Vypnutie presmerovania hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

## Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.


- ! Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

### Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **OK**.

- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo budete neskôr potrebovať vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.


### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.





### Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Číslo pevného vytáčania** > **Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ne.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.


### Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr.**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.




### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi





- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

## Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.


### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobrazit' klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na položku .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

### Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

### Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.


### Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku .


## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



### Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
-  Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

## Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.




### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokováné všetky odchádzajúce hovory.

### Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

### Tiesňové volanie v zamknutom zariadení

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Prstom potiahnite doľava alebo nahor a ťuknite na ikonu tiesňového volania .
- 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na ikonu .

# Kontakty

## Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

### Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a preniesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na výber vhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
  - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
  - kábel USB pre nové zariadenie so systémom Android™,
  - staré zariadenie,
  - kábel USB pre staré zariadenie.
- 💡 Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. Pre zariadenia Sony, ktoré ste vlastnili predtým, môžete použiť miestne zálohy.





### Prenos kontaktov do nového zariadenia

- 1 Vyhľadajte a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>, ak ho ešte nemáte nainštalovaný.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a postupujte podľa pokynov na prenos kontaktov.

### Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.




### Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
  - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

### Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.




## Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.


## Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

## Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
  - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

## Hľadanie a zobrazenie kontaktov

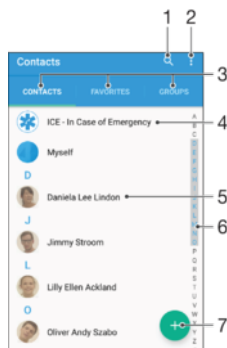



- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrate písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

## Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.






## Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

## Pridanie a úprava kontaktov





### Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Upravte požadované informácie.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.




### Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho podľa svojich predstáv.
  - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.




### Prispôbenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



### Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

## Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

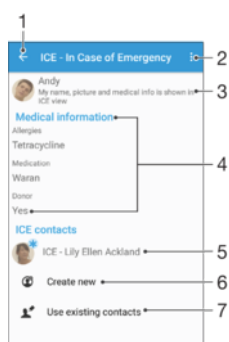

1 návrat na hlavnú obrazovku kontaktov

2 zobrazenie ďalších možností

3 zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE




4 informácie o zdravotnom stave

5 zoznam kontaktov ICE




6 vytvorenie nových kontaktov ICE

7 použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




## Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




## Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




### Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




### Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

### Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.




### Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporovať.



## Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.


### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

### Zobrazenie obľúbených kontaktov




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

### Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Odosielanie údajov kontaktu





### Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




### Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

## Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčíte záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

### Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.




### Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.




## Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 79.




### Exportovanie všetkých kontaktov do pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

### Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo ; a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
  - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
  - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

### Exportovanie všetkých kontaktov do ukladacieho zariadenia USB


- ! Pri exportovaní kontaktov týmto spôsobom treba najprv pripojiť zariadenie k ukladaciemu zariadeniu USB, napríklad USB kľúču alebo externému pevnému disku, pomocou kábla adaptéra USB Host. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia k ukladaciemu zariadeniu USB nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB* na strane 128.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku ; a potom na položky **Exportovať kontakty** > **Ukladací priestor USB**.
  - 3 Ťuknite na položku **OK**.

# Správy a konverzácia chat

## Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 45.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

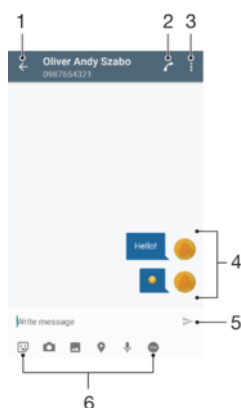

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh




## Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
  - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
  - 5 Ťuknite na položku **Napište správu** a zadajte text správy.
  - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
  - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.




## Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.



### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku .

### Poslanie správy ďalej




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

### Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## Usporiadanie správ



### Odstránenie správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na , vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť**.




### Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky  > **Odstrániť**.




### Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

### Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

## Hľadanie správ



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

## Volanie prostredníctvom správ

### Volanie odosielateľovi správ





- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

### Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

## Nastavenie správ

### Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

### Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doprava alebo doľava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.

## Okamžité správy a videočety


Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videočety s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete posilať správy, aj keď sú práve offline. Takisto si môžete ľahko prezerat' a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na stránku <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts v zariadení Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba v zariadeniach s fotoaparátom vpredu.



## Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

# E-mail



## Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
  - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

### Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

## Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

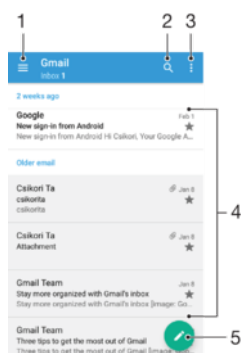


- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a naposledy použitých priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy




### Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 45.


## Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.


## Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .


## Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

## Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

## Zobrazenie prílohy e-mailovej správy





- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

## Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov






- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktu** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **Uložiť**.

## Usporiadanie e-mailových správ



### Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.

## Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadajte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

## Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobrazit' všetky priečinky**.

## Odstránenie e-mailovej správy



- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

## Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka


- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

## Nastavenie e-mailového účtu



### Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

### Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

### Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávané políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdzte ťuknutím na položku **OK**.

## Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

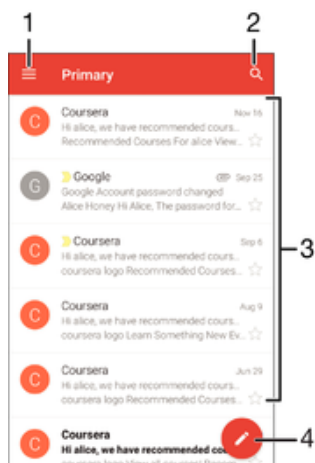

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

### Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava, nájdite položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

# Hudba


## Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Hudobné súbory môžete medzi zariadením a počítačom prenášať pomocou dodaného kábla USB. Po pripojení vyberte v zariadení položku **Prenos súborov (MTP)** a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.
  - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér pre Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimedialných súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).


## Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

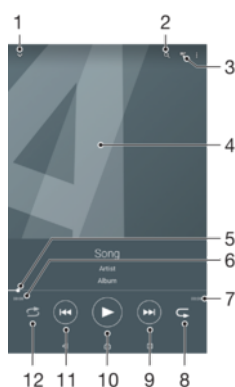

- 1 Prechod na plochu aplikácie Hudba
- 2 Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 6 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 7 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 8 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 9 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania  
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím  
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním
- 12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

## Plocha aplikácie Hudba

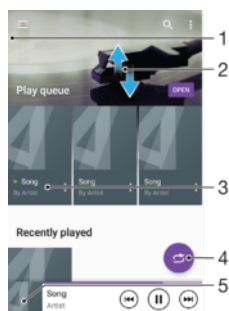

- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 2 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba
- 4 Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
- 5 Návrat na obrazovku prehrávača hudby

### Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.
  - 3 Vyberte kategóriu hudby.
  - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

### Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

### Úprava informácií o hudbe a prevzatie obalu albumu

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na obrázok albumu a potom na položku **Úprava údajov o hudbe**.
  - 2 Informácie podľa potreby upravte.
  - 3 Ak chcete nastaviť alebo prevziať obal albumu, ťuknite na ikonu a vyberte niektorú možnosť.
  - 4 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **ULOŽIŤ**.
- 💡 Prípadne si môžete nastaviť automatické preberanie obalu albumu cez ponuku Hudba v nastaveniach.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

### Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu do zobrazenia Plocha. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

### Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Hudba.

## Ponuka plochy aplikácie Hudba

Ponuka plochy aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

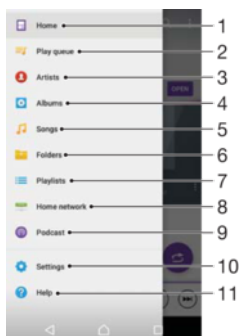

- 1 Návrat na plochu aplikácie Hudba
- 2 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 3 Prehľadávanie všetkých interpretov
- 4 Prehľadávanie všetkých albumov
- 5 Prehľadávanie všetkých skladieb
- 6 Prehľadávanie hudobnej knižnice a filtrovanie podľa interpreta, albumu alebo názvu skladby
- 7 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 8 Prehrávanie zdieľanej hudby na inom zariadení
- 9 Zobrazenie všetkých objednaných a prevzatých súborov v aplikácii kanálu Podcast
- 10 Otvorte ponuku nastavení pre aplikáciu Hudba
- 11 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba

### Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

### Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.

### Odstránenie skladby

- 1 V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 3 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.



### Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
  - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
  - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **Pridať do zoznamu skladieb** vytvoriť nový zoznam skladieb.

### Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
  - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
  - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
  - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
  - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

## Zdieľanie hudby

### Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
  - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

## Vylepšenie zvuku

### Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra


- 1 Otvorte ponuku na ploche aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôbiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku **∨** a vyberte štýl.

## Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte ťuknutím na možnosť **OK**.

## Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

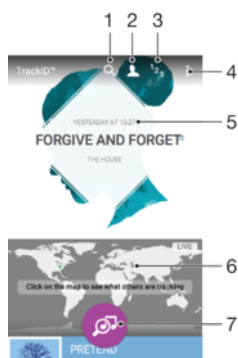


Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.



1. Vyhľadávanie skladieb, albumov a interpretov
2. Vytvorenie online profilu TrackID™
3. Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
4. Zobrazenie možností služby TrackID™
5. Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadání
6. Pozrite si, čo sledujú ostatní
7. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

- ! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach ani všetkými sieťami či poskytovateľmi služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.



## Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
  - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo .

## Zobrazenie informácií o interpretovi skladby



- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.

## Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .

## Využívanie aplikácie TrackID™


Aplikácia TrackID™ LIVE vám umožňuje v reálnom čase sledovať, aké skladby PRÁVE sledujú ľudia vo svete. Sledovanie cez TrackID™ LIVE spustíte dvoma spôsobmi:

- Na ploche aplikácie TrackID™ ťuknite na mapu.
  - Alebo stlačte  a ťuknite na TrackID™ LIVE.
-  Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť ukážky skladieb.

# rádio FM

## Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

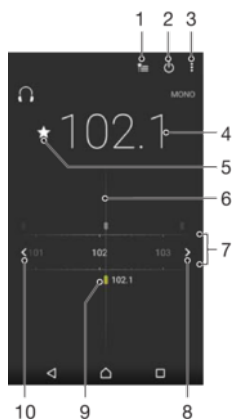

- 1 Zoznam obľúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor
- 9 Uložená obľúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

## Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
  - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na
  - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM** a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

## Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.




## Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály.

### Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

### Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
  - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
  - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Obľúbené rozhlasové stanice


### Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

### Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Odstránenie obľúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Nastavenia zvuku

### Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

### Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.




# Fotoaparát

## Fotografovanie a nahrávanie videí



- 1 Objektív predného fotoaparátu
- 2 Výber režimu snímania
- 3 Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
- 4 Priblíženie alebo vzdialenie
- 5 Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Fotografovanie alebo nahrávanie videí
- 8 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 9 Ikona nastavení režimu snímania
- 10 Nastavenia blesku


### Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.


### Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

### Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.


### Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.






## Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stlačajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.


### Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

### Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratý režim videa, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 4 Spustite nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .


### Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.



### Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaoštrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaoštrí. Fotoaparát zaoštrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaoštriť.

### Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  **Manuálne** režim snímania.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Dalšie položky** > **Režim zaoštrienia** > **Rozpoznanie tváre**.

### Fotografovanie pomocou rozpoznania tváre

- 1 Keď je fotoaparát otvorený a je zapnutá funkcia **Rozpoznanie tváre**, nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt. Dá sa rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte spúšť fotoaparátu do polovice. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú je zaoštréné.
- 3 Ak chcete urobiť fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

## Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri

rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotoграфuje.

### Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

### Snímanie s funkciou Smile Shutter™


- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

## Pridávanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označovania. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilných alebo Wi-Fi) alebo technológiou GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že geografické označovanie je zapnuté, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , geografické označovanie je zapnuté a geografická poloha dostupná, takže fotografiu možno označiť geoznačkou. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, geografické označovanie je vypnuté.

### Zapnutie geoznačiek

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Poloha**.
- 3 Ťuknite na spínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Ťuknite na položky **Dalšie položky > Uložiť polohu**. Posuňte jazdec doprava.

## Všeobecné nastavenia fotoaparátu

### Režimy snímania



#### Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



#### Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



#### Sound Photo

Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.



#### Viac fotoaparátov

Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.



#### Fotografia s vloženou tvárou

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.



#### 4K video

Umožňuje snímať videá v rozlíšení 4K ultra HD.



#### Timeshift video

Umožňuje snímať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.



#### Efekt AR





Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.



#### Kreatívny efekt

Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.



-  **Timeshift burst**  
Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu zo zhlukového snímania.
-  **Panoramatický záber**  
Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.
-  **Rozostrenie pozadia**  
Umožňuje rozmazať pozadie fotografií tak, aby fotografovaný objekt pôsobil ostrejšie.
-  **Štýlový portrét**  
Umožňuje fotografovať pomocou štýlov portréту v reálnom čase.



Ďalšie informácie o snímaní lepších fotografií nájdete na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Prepínanie medzi režimami snímania

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

### Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.



Režim Superior Auto podporuje najvyššie rozlíšenie 8 Mpx. Ak chcete snímať fotografie s vyšším rozlíšením, použite režim **Manuálne**.

### Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

### Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčku prispôsobte jej pozíciu.




### Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzerať staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

### Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.




### Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na výber smeru záznamu ťuknite na položku .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

### Timeshift burst

Fotoaparát nasníma zhluk 61 fotografií v priebehu 2 sekúnd – jednej sekundy pred a jednej po ťuknutí na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Môžete sa tak vrátiť späť a nájsť dokonalú snímku.

## Používanie zhlukového snímania Timeshift

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do ponuky  a vyberte možnosť .
- 3 Urobte fotografie. Nasnímané fotografie sa zobrazia v zobrazení miniatúr.
- 4 Prejdite cez miniatúry a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite na ikonu .

## Video Timeshift

Video môžete nahrávať s vysokou rýchlosťou 120 snímok za sekundu a pomocou efektov potom video alebo jeho časti pomaly prehrať.

## Režim rozostrenia pozadia

Pomocou efektu na rozmazanie pozadia v telefóne budú fotografované objekty pôsobiť ostrejšie a výraznejšie v porovnaní s pozadím. V režime rozostrenia pozadia fotoaparát odfotografuje dva zábery, rozlíši pozadie a potom ho rozmazá. Fotografovaný objekt zostane zaostrený a ostrý ako pri fotografovaní digitálnou zrkadlovkou. Môžete si vybrať z troch rôznych typov rozmazania a úroveň rozmazania môžete doladiť pri zobrazení ukážky.

## Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným objektom.






## Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadáči fotoaparátu vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi Direct™. Záber, ktorý vidíte v hľadáči, môžete pred fotografovaním upraviť.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct™.


## Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát na svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na možnosť .
- 5 Obe oblasti rozpoznávania NFC priložte k sebe. Obe zariadenia by sa teraz mali prepojiť prostredníctvom technológie Wi-Fi Direct™.
- 6 Po prepojení zariadení sa v hľadáči vášho zariadenia zobrazia dve snímky – jedna z hľadáča vášho fotoaparátu, tá druhá z pripojeného zariadenia.
- 7 Ťuknutím na možnosť  upravíte snímky vo vašom hľadáči.
- 8 Snímky upravte podľa svojich predstáv. Môžete napríklad ťuknúť a podržať snímku a presunúť ju na opačnú stranu hľadáča, čím zmeníte ich poradie.
- 9 Po tom, čo dokončíte úpravy a pripravíte sa na zachytenie finálnej kombinovanej snímky, ťuknite na možnosť **Hotovo** > .

## Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

Bezplatné alebo platené aplikácie pre fotoaparát si môžete prevziať zo služby Google Play™ alebo zdrojov. Skôr ako začnete preberať súbory, skontrolujte, či máte fungujúce internetové pripojenie, najlepšie cez sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

## Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **NA PREVZATIE**.
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

## Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

### Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

### Vypnutý

## Uloženie polohy

Fotografiám môžete po nafotení priradiť informácie o polohe (geoznačku).

## Snímanie dotykcom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

## Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

## Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

### Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.


### Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

## Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykcom počas používania fotoaparátu.

## Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Umožňuje tiež manuálnu úpravu expozície v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ťukaním na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



### Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



### Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.


 **Žiarivkové svetlo**  
Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.

 **Denné svetlo**  
Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

 **Zamračené**  
Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

## Nastavenia fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

## Prehľad nastavení fotoaparátu

### Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

#### 20.7MP

##### 5248×3936(4:3)

Rozlíšenie 20,7 megapixela s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

#### 15.5MP

##### 5248×2952(16:9)

Rozlíšenie 15,5 megapixela s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

#### 8MP

##### 3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

#### 8MP

##### 3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

#### 3MP

##### 2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

#### 2MP

##### 1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

 Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

#### Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

#### Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**0,5 s**

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**Vypnutý**

Fotografia sa nasníma hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

## Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

## Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

**Aut. zaost. na jeden obj.**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

**Aut. zaost. na viac objekt.**

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

**Rozpoznanie tváre**

Fotoaparát automaticky rozpozna až päť tvárí, ktoré na obrazovke označia rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí farebným rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

**Dotykové zaostrovanie**

Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

**Sledovanie objektu**

Ak objekt dotykom v hľadáči vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

**Automaticky**

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

**50**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

**100**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

**200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

#### **400**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

#### **800**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

#### **1600**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

#### **3200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

#### **Stred**

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

#### **Bodové**

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

#### **Tvár**

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

#### **Viacbodové**

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

#### **Neobmedzené**

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

#### **5 sekúnd**

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

#### **3 sekundy**

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

#### **Upraviť**

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.


#### **Vypnutý**






Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Rozpoznanie tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáči, automaticky na ne zaostrí.

















## Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

-  **Automaticky**  
Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.
-  **Trvalo zapnutý blesk**  
Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.
-  **Potlač. efektu červených očí**  
Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.
-  **Vypnutý**  
Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.
-  **Baterka**  
Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

## Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

-  **Vypnuté**  
Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.
-  **Jemný odtieň pokožky**  
Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.
-  **Zahmlenie**  
Používa sa na snímání fotografií na mäkkom pozadí.
-  **Potlač. rozmaz. pri pohybe**  
Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.
-  **Krajina**  
Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.
-  **Korekcia protisvetla HDR**  
Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.
-  **Nočný portrét**  
Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Nočná scéna**  
Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Snímání z ruky za šera**  
Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.
-  **Vysoká citlivosť**  
Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.
-  **Gurmán**  
Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.
-  **Zviera**  
Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.
-  **Pláž**  
Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.
-  **Sneh**  
Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.
-  **Večierok**  
Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Šport**

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



#### **Dokument**

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.



#### **Ohňostroj**

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Nastavenia videokamery

### Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť
- 3 Ak chcete zobrazíť nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

## Prehľad nastavení videokamery

### Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

#### **Full HD (30 sn./s)**

**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

#### **Full HD (60 sn./s)**

**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

#### **HD**

**1280×720(16:9)**

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

#### **Správa MMS**

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

## Samospúšť

So samospúšťou môžete nahráť video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri nahrávaní videí netriasol.

#### **Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

#### **Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

#### **0,5 s**

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

#### **Vypnutý**

Videa sa začne nahrávať hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.



## Smile Shutter™ (video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

## Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť objektu na videu má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

### **Aut. zaost. na jeden obj.**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

### **Rozpoznanie tváre**

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámečkom. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

### **Sledovanie objektu**

Ak objekt dotykom v hľadáči vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

## Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

### **Stred**

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

### **Bodové**

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

### **Tvár**

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

### **Viacbodové**

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

### **Inteligentný aktívny režim**

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

### **Štandardná**

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

### **Vypnutý**

Stabilizátor je vypnutý.

## Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

## Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hneď po ich nasnímaní.

### Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.


### Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

### Vypnutý

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona videa s bleskom  je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



**Zapnuté**



**Vypnutý**

## Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

### SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



### Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na jemnom pozadí.



### Krajina

Používa sa na snímanie videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



### Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



### Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



### Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



### Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



### Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

# Fotografie a videá v albume




## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehravat videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovat podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

### Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
  - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobrazit. Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky  > **Video** > **IBA RAZ**.
  - 4 Rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, aktivujte tlačidlo **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenia** > **Displej** > **Otáčanie obrazovky**.


### Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížit alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


### Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížit alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


### Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

### Prehrávanie videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Video > IBA RAZ**.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

### Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

## Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom. Ak máte v zariadení množstvo fotografií a chcete predísť neočakávanej strate dát, pravidelne ich presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Ušetríte tak aj viac miesta vo svojom zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.


### Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.


### Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


### Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

### Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.




## Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.



### Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



### Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh podľa svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.



### Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


### Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


## Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vaším fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.


### Orezanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 3 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Rýchlosť**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.


### Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položky  > **Fotosnímk**.
- 3 Ak chcete ukazovateľ pozície presunúť do inej časti časovej osi, ukazovateľ na indikátore priebehu posuňte do želanej pozície a ťuknite na položku **Uložiť**.

## Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.


### Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Skryť** > **OK**.

### Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazíte.
- 3 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

### Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Neskryvať**.


## Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album si môžete prezerať svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných so špeciálnymi efektmi a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení do týchto platforiem môžete spravovať svoj obsah a prezerať si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

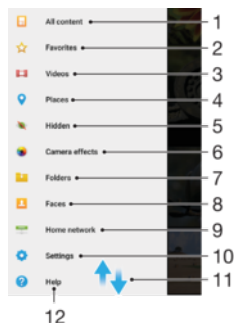


- 1 Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
- 2 Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
- 3 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení
- 4 Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
- 5 Zobrazenie fotografií a videí, ktoré ste skryli
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
- 7 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v rôznych priečinkoch zariadenia
- 8 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
- 9 Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
- 10 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
- 11 Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
- 12 Otvorenie webovej podpory

### Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

### Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridávanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 104.

-  Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížiť. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

☛ Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobrazíť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

### Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov.
- 2 Ťuknutím na položku 📍 a potom na položku **Pridať geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte miesto fotografie.
- 4 Ak chcete miesto fotografie obnoviť, na mape ťuknite na nové miesto.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazíť na mape.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky **Miesta** > 🌐.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazíť na glóbose.

### Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

### Zmena zobrazenia mapy




# Videá

## Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

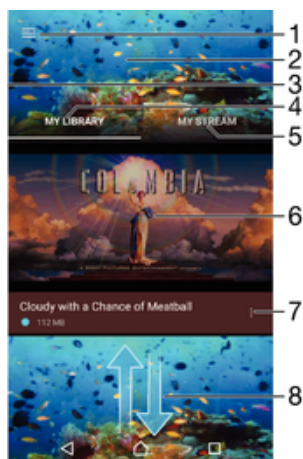

- 1 Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy aplikácie Video
- 2 Zobrazíť naposledy prehrávané video
- 3 Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.
- 4 Zobrazíť všetky videá uložené v zariadení
- 5 Zobrazíť online videá
- 6 Ťuknutím spustíte prehrávanie uložených alebo prevzatých súborov videa
- 7 Zobrazíť možnosti ponuky videa
- 8 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah


### Prehratie videa v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.


### Zmena nastavení v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Otvorte ponuku plochy aplikácie Video posunutím ľavého okraja obrazovky doprava a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.

### Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

### Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky  a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


## Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:


- Iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, môžete nástrojom Xperia™ Companion zorganizovať obsah a preniesť video súbory do svojho zariadenia.

## Správa videí

### Manuálne získanie informácií o filme

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 3 Ťuknite na položky  > **Informácie**.


### Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.


## Movie Creator

Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z výberu fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní alebo z ľubovoľného sedemdňového obdobia. Po dokončení tohto filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film môžete upraviť podľa potreby. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá.


### Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- ! Ak v zariadení nemáte uložené žiadne fotografie ani videá, po otvorení aplikácie Movie Creator nemáte k dispozícii žiadne funkcie.

### Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia** a deaktivujte možnosť **Upozornenia**.

### Vypnutie funkcie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Movie Creator** > **VYPNÚŤ**.

# Možnosti pripojenia

## Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI™ sa predávajú samostatne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov MHL a HDMI™.

### Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL. 📺 V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
  - 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- ! Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova pripojte kábel MHL a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.

### Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k portu USB zapojeného do siete.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. 📺 sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

### Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
  - 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
  - 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ! Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
  - 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

### Odpojenie zariadenia od televízora


- Odpojte od zariadenia kábel MHL alebo adaptér MHL.

## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ tieto dve zariadenia bezdrôtovo prepája, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže na kvalitu obrazu negatívne vplyvať rušenie z iných sietí Wi-Fi.

## Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

- 1 **Televízor:** Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnete podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru.
  - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
  - 4 Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**.
  - 5 Ťuknite na **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

## Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť**, potom ťuknite na položku **OK**.

## Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™



Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkoplášnom televízore.


## Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať zapnutú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.


## Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Hudba doprava a ťuknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa po vybraní začne automaticky prehrávať.

### Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Video doprava a ťuknite na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.



### Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

## Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.


### Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.
  - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
  - 3 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať médiá**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
  - 4 Pripojte počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie.
  - 5 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Upozornenie otvorte a pre každé zariadenie nastavte povolenia na prístup.
- ! Pokyny na nastavenie zdieľania súborov pomocou funkcie DLNA™ sa líšia v závislosti od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nedá pripojiť ku klientovi v sieti, skontrolujte, či sieť Wi-Fi funguje.
- 💡 K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií, ako je Hudba, Album alebo Video posunutím ľavého okraja plochy aplikácie doprava a ťuknutím na položku **Nastavenia > Server médií**.


### Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

### Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

### Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

### Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Server médií**.
- 3 Ťuknite na  a potom na **Pomoc**.


### Zobrazovanie súborov na inom zariadení pomocou funkcie Throw

Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat' (či prehadzovať – po anglicky Throw) mediálny obsah zo svojho zariadenia do iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi. Prijímajúce zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR) a musí vedieť prehrať obsah prijatý z vášho zariadenia. Medzi zariadenia DMR patrí napríklad televízor s podporou DLNA™ alebo PC so systémom Windows® 7 alebo novšou verziou.





- ! Presný postup na prehrávanie zdieľaných médií sa líši v závislosti od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho zariadenia DMR.
- ! Obsah zabezpečený prostredníctvom technológie Digital Rights Management (DRM) nemožno pomocou technológie DLNA™ prehrať na zariadení Digital Media Renderer.

### Prezeranie fotografií alebo videí z vášho zariadenia v zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel s nástrojmi. Ťuknite na ikonu ; potom na položku **Throw** a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraný obsah sa začne vo zvolenom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na ikonu  a vyberte **Odpojiť**. Prehrávanie súboru v zariadení DMR sa zastaví, ale vo vašom zariadení bude pokračovať.

- 💡 Video môžete zdieľať aj z aplikácie Video vo svojom zariadení tak, že ťuknete na príslušné video, na ikonu  a potom na položku **Throw**.

### Prehratie skladby na klientskom zariadení pomocou aplikácie Throw


- 1 Uistite sa, že ste zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a že je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Klientske zariadenie odpojte ťuknutím na položku .

## Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB


Na pripojenie svojho zariadenia k príslušenstvu USB, ako sú veľkokapacitné ukladacie zariadenia USB, ovládače hry, USB klávesnice alebo USB myši, môžete použiť adaptér USB Host. Ak príslušenstvo USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky príslušenstvá USB.


### Pripojenie príslušenstva USB k adaptéru USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k príslušenstvu USB.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie.**
- ! Pri nastavení herných ovládačov, zvuku USB alebo príslušenstva USB Ethernet môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

### Získanie obsahu na veľkokapacitnom úložisku USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k veľkokapacitnému úložisku USB.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie.**
  - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom na veľkokapacitnom úložisku USB, použite aplikáciu na správu súborov, ako napríklad Správca súborov.
- 💡 Môžete tiež otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu na zariadení a zobrazíť obsah priamo. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album, kde si zobrazíte fotografie uložené na veľkokapacitnom úložisku USB.

### Pripojenie k príslušenstvu USB pomocou konektora micro USB


- 1 Konektor micro USB príslušenstva USB pripojte k zariadeniu.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie.**
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB s konektorom micro USB.

## Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™

Na hranie hier uložených vo svojom zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač radu DUALSHOCK™. Svoje zariadenie tiež môžete zrkadliť do televízora alebo inej obrazovky. Ďalšie informácie o zrkadlení obrazovky nájdete v príslušnej časti používateľskej príručky.



## Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4 k zariadeniu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **DUALSHOCK™4**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Párovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.


## NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.



NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.




### Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.


### Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.



### Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

### Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

### Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

## Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

### Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

## Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

## Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.



## Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

## Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

## Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.


## Spáročovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spáročujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spáročovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spáročovanie zapamätá. Pri páročovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepáročovaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spáročovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spáročované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

## Spáročovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete páročovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete páročovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

## Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

## Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabudnúť**.

## Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.



### Odosielanie položiek cez Bluetooth™

- 1 V **prijímajúcom zariadení** skontrolujte, či má zariadenie s funkciou Bluetooth™, do ktorého chcete poslať položky, zapnuté pripojenie Bluetooth™, a či je viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth™.
- 2 V odosielačom zariadení otvorte aplikáciu, v ktorej sa nachádza položka, ktorú chcete odoslať, a prejdite na príslušnú položku.
- 3 Podľa toho, akú aplikáciu používate a akú položku chcete odoslať, možno sa budete musieť danej položky dotknúť a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položiek.
- 4 V ponuke vyberte položku zdieľania alebo odoslania.
- 5 V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 9 Ak budete požiadaní, v oboch zariadeniach zadajte rovnaké heslo alebo potvrdte navrhnuté heslo.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku. V prípade potreby presuňte stavový riadok nadol, aby ste zobrazili upozornenie.

### Prijím položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

### Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

# Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

## Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS. Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia rádia FM,
- otvorí sa vaša obľúbená aplikácia sociálnych sietí, napríklad Facebook,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje aj spravovanie príslušenstva, ako je napríklad Xperia™ SmartTags alebo hodinky radu Sony SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na používanie aplikácie Smart Connect™ sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.



- 1 Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí
- 2 Pridanie príslušenstva alebo udalosti
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

## Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
  - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
  - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
  - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
  - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
  - 7 Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
  - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
  - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.
- Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.

## Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť udalosť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

## Odstránenie udalosti

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
  - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
  - 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky **Odstrániť udalosť** > **Odstrániť**.

## Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
  - 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Začiarknite políčko vedľa položky **Text na reč** a potom, ak je to potrebné, potvrdíte aktiváciu.
- Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci.

## Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

## Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdíte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.

## Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

## Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitness, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť.


Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitness a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobrazíť a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva ťak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 129.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

## Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.

# Cestovanie a mapy

## Používanie služieb určovania polohy

Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z vašej mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete, zariadenie dokáže vašu polohu určiť cez mobilnú sieť.

Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovania polohy.


- ! Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie.

### Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Poloha**, ťuknite na ne a potom ťuknutím na prepínač zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

## Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

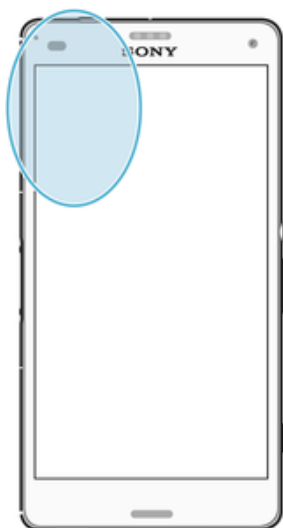

## Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné pokyny, ako sa dostať do cieľa.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie „Mapy pre mobilné zariadenia“.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

### Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.




## Využitie dát pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet cez mobilné dátové pripojenie. V tom prípade si v zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si vopred pozreli príslušné poplatky za prenos dát.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

## Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.


- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).



### Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

### Manuálne spustenie služby MirrorLink™

- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačnému systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa pripojenie stále nedarí, ťuknite na možnosť **Sieťová adresa**, čím zmeníte inú sieťovú adresu (v prípade, že rovnakú sieťovú adresu používajú iné služby, akými sú Bluetooth® a Wi-Fi), a potom to skúste znova.

## Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- 💡 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

### Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** doprava.

# Kalendár a budík

## Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkého zvuku. V stavovom riadku sa navyše zobrazí ikona 📅.



- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobrazíť
- 2 Návrat na aktuálny dátum
- 3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 4 Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
- 5 Program vybraného dňa
- 6 Pridanie udalosti do kalendára

## Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Keď je otvorená aplikácia Kalendár, ťuknite na ikonu ☰ a potom na položku **Pomocník**.

## Budík a hodiny



Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcii stopiek
- 4 Prístup k funkcii časovača
- 5 Zobrazenie možností
- 6 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka

### Nastavenie nového budíka



- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

### Vypnutie zvoniaceho budíka

- Presuňte položku  doprava.

-  Ak chcete vypnúť odloženie budíka, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a ťuknite na ikonu .

### Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Zapnutie alebo vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a jazdec vedľa budíka posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

### Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

### Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
  - 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na **+** a vyberte hudobný súbor.
  - 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.
- 💡 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 55.

### Prispôsobenie úrovne hlasitosti budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie správania bočných klávesov

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Funkcie bočných tlač.**, následne vyberte požadované správanie bočných klávesov, keď budú stlačené počas budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

# Zjednodušenie ovládania

## Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

### Zapnutie alebo vypnutie gest na zväčšovanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.


### Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

## Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.


### Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

## Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

### Zapnutie opravy farieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
  - 3 Ťuknite na spínač.
  - 4 Ťuknite na možnosť **Režim korekcie**, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho zariadenia.

## Jednoduchá plocha

Jednoduchá plocha je alternatívna plocha, na ktorej sa zobrazujú najpoužívanejšie aplikácie a čísla pre rýchle vytáčanie, aby ste mohli rýchlo zavolať konkrétnym kontaktom. Používajú sa na nej tiež veľké písmo a ikony pre predinštalované aplikácie, ako napríklad Kontakty, Správy a Kalendár.

### Povolenie jednoduchej plochy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Plocha** > **Jednoduchá plocha**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Prepnutie na štandardnú plochu

- Na obrazovke Plocha ťuknite na položky **Nastavenia** > **Skončiť jednoduchú plochu** > **OK**.

## Kompatibilita načúvacieho prístroja

Možnosť Kompatibilita načúvacieho prístroja zabezpečuje, aby bol zvuk z vášho zariadenia kompatibilný so štandardnými načúvacími prístrojmi.

### Zapnutie alebo vypnutie kompatibility načúvacieho prístroja

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Hearing aids** do požadovanej polohy.

## TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.


### Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
- 3 Ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.

! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

☞ Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštrukcia. Ak chcete inštrukcia ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.

### Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha dvakrát ťuknite na možnosť .
- 2 Vyhľadajte a dvakrát ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťuknite na vypínač a následne dvakrát ťuknite na možnosť **OK**.

## Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.


### Zapnutie režimu TTY

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Prístupnosť > TTY mode** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte príslušný režim TTY.

## Pomalé hovorenie

Funkcia pomalého hovorenia spomaľuje reč druhého účastníka hovoru.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie pomalého hovorenia




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Pomalá reč** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

# Podpora a právne informácie


## Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.

### Používanie aplikácie podpory

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
-  Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory.


## Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku **Pomoc**, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .


## Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.


Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
  - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
  - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
  - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
-  Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia > Informácie o telefóne** dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať pomocou aplikácie Play Store™.

### Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať > Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Fakty** a ťuknite na ne.



## Reštartovanie, obnovenie a oprava


Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.

V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovenie obsahu* na strane 41.


Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Nástroj Xperia™ Companion* na strane 39.

- 💡 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Reštartovanie zariadenia

- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
  - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.


### Vynútené vypnutie zariadenia

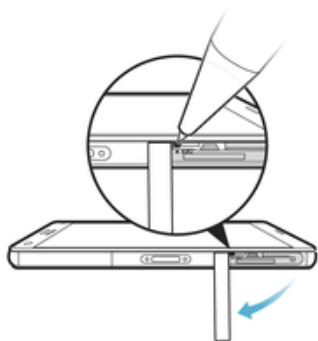

- 1 Odoberte kryt držiaka karty nano SIM.
  - 2 Hrotom pera alebo iným podobným predmetom stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť.
  - 3 Potom, ako zacítite sériu krátkych vibrácií, uvoľnite tlačidlo Vypnúť. Zariadenie sa automaticky vypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo Vypnúť.

### Obnovenie výrobných nastavení

- ! Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste zálohovali všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia, pričom stratíte prístup ku všetkým súborom, ktoré máte na zašifrovanej karte SD.
- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania.

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
  - 3 Klepnite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
  - 4 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
  - 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
- ! Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršie verzie operačného systému Android™.
- ! Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Aby ste vykonali túto činnosť, bude potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

## Oprava softvéru zariadenia

Ak zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie na opravu zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Na vykonanie tejto operácie musíte poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do účtu Google. Pomocou opravnej funkcie preinštalujete softvér v zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Ak pred opravou softvéru nemôžete zariadenie vypnúť, vypnite ho natvrdo.

- 💡 Keď dostanete nové používateľské meno alebo heslo do účtu Google™, najbližších 72 hodín ho možno nebudete môcť použiť na prihlásenie do zariadenia a jeho obnovenie.

## Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.


Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa rešartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overtte, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

## Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

### Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

## Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Právne informácie** v zariadení.

## Recyklácia zariadenia

Máte doma staré zariadenie? Nechcete ho recyklovať? Ak ho recyklujete, pomôžete nám znova využiť materiály a súčasti, ktoré obsahuje, čím zároveň chránite životné prostredie! Viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti nájdete na stránke [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

## Právne informácie

### Sony D5803/D5833

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akéhokoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúpil na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, VYMAZANIE A/ANI PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DŮVODOM ĽUBOVOĽNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV POPÍSANÝCH V TEJTO POUŽIVATELSKEJ PRÍRUKKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DŮVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.