

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU SPOLOČNOSTI WHIRLPOOL.

Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj spotrebič na stránke www.whirlpool.eu/register




Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte Príručku o bezpečnosti a ochrane zdravia.



Pred použitím stroja je dôležité, aby boli odstránené prepravné skrutky. Ďalšie informácie ako ich odstrániť, nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo AUTODOSE
2. Tlačidlá LISTOVANIE NAHOR/LISTOVANIE NADOL
3. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
4. Tlačidlo a kontrolka FRESHCARE+
5. Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6. Tlačidlo POTVRDIŤ/ZAMKNUTÉ
7. Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
8. Tlačidlo ODSTREDOVANIE
9. Tlačidlo TEPLOTA
10. Tlačidlo PONUKA MOŽNOSTÍ CYKLU/PONUKA NASTAVENÍ
11. Tlačidlo PARNÁ HYGIENA
12. OTOČNÝ GOMBÍK VÝBERU PRACIEHO CYKLU

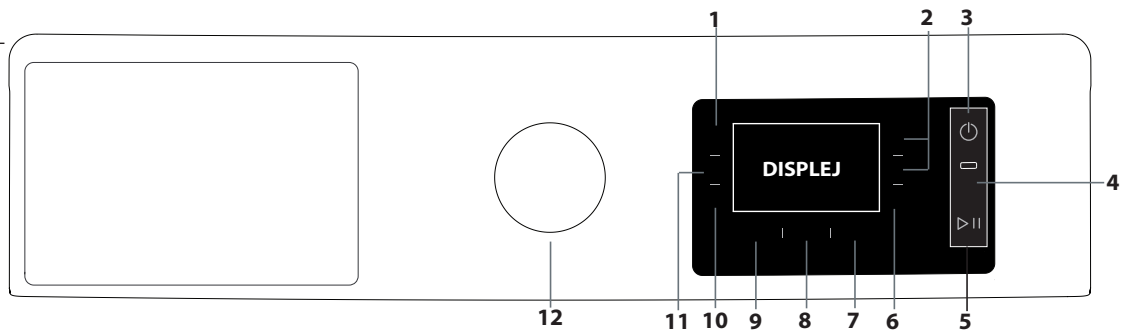

TABUĽKA PRACIEHO CYKLU

Maximálna náplň 8 kg Príkon v režime vypnutia 0,5 W/v režime zapnutia 8 W								Pracie prostriedky a prísady			Odporúčany prací prášok		Zvyšková vlhkosť % (***)	Spotreba energie kWh	Celková voda l	Teplota prania °C	
Prací cyklus	Teplota		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	FRESH CARE+	Icon	Predpranie	Pranie 1	Aviváž 2	Prášok	Tekutý					
	Nastavenie	Rozsah															
Mix Extra Tichý	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Zmiešaná bielizeň	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Syntetika (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43	
Bavlna (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45	
Jemná bielizeň	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22	
Vlna	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Odstred. a Vypúšťanie *	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pláchanie a odstred.	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Anti-alergénny	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Viac cyklov																	
• Tričká	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Džínsy	40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Postelne a uteráky	60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
• Periny	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Hodváb a záclony	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Detské	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Plyšové hračky	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
• Veci pre domáчих miláčikov	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Viacfarebné	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Škvrny	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,75	62	33	
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,50	42	26	
			1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,35	37	24	
Plná dávka 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Rýchle 30'	30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
Osvieženie parou 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Požadované dávkovanie

○ Voliteľné dávkovanie

! Výberom položky „Viac cyklov“ na ovládacom koliesku získate prístup k ďalším pracím cyklom, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.

Dĺžka trvania cyklu udávaná na displeji alebo v referenčnej príručke na základe štandardných podmienok. Skutočné trvanie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota okolia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a typ náplne bubna, vyváženie náplne a ďalšie doplnkové možnosti. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40 – 60 sú len orientačné.

1) Eco 40 – 60 – Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením EÚ 2019/2014 o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

V tomto cykle je systém Autodose deaktivovaný a odporúča sa používať práškový prací prostriedok v oddieli pre ručné dávkovanie.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné zostavy:

2) Dlhý cyklus bavlny: nastavte prací cyklus „Bavlna“ s teplotou 40 °C.

3) Dlhý cyklus syntetiky: nastavte prací cyklus „Syntetika“ s teplotou 40 °C.

* Pri výbere cyklu „Odstred. a Vypúšťanie“ a vylúčení cyklu odstredovania bude práčka len vypúšťať vodu.


** Dĺžku pracích cyklov je možné skontrolovať na displeji.

*** Po ukončení programu a odstredovaní pri maximálnej nastaviteľnej rýchlosti odstredovania v predvolenom nastavení programu.

6th Sense – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

POPIS VÝROBKU

1. Veko
2. Priehradka na dávkovanie pracích prostriedkov
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Okienko na dverách
6. Filter čerpadla/Núdzová odtoková hadica (za krycou klapkou)
7. Nastaviteľné nožičky (4)

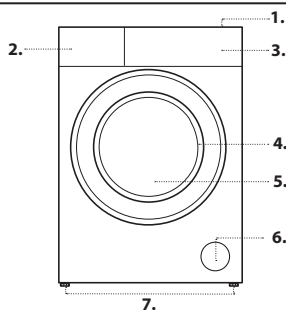

PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

S priehradkou na dávkovanie narábajte opatrne. Počas otvárania a zatvárania priehradky na dávkovanie ju príliš silno netahajte von ani netlačte dovnútra.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE:

DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Na plnenie nádrží na prací prostriedok („1“ a „2“) **používajte iba tekutý prací prostriedok**; nikdy nepoužívajte práškový prací prostriedok.

1. Nádržka č. 1


- Bežný tekutý prací prostriedok ALEBO
- Špeciálny tekutý prací prostriedok (napr. na farebnú bielizeň, vlnu, športové oblečenie atď.)

DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nikdy neplňte priehradku avivážou. Maximálna kapacita nádržky: 800 ml.

2. Nádržka č. 2

- Aviváž

DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Aviváž sa smie použiť iba s automatickým dávkovaním. Maximálna kapacita náplne: 400 ml.

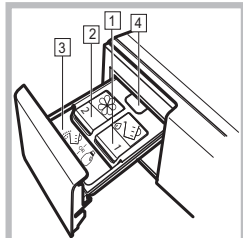

Vyberte si svoje obľúbené nastavenie spomedzi tých, ktoré sú uvedené v časti AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE.

MANUÁLNE DÁVKOVANIE:

3. Priehradka na ručné dávkovanie pracieho prostriedku


- Práškový alebo tekutý prací prostriedok
- Prísady

Ak používate práškový prací prostriedok, naplňte priehradku iba po značku „max“.

4. Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačením nadol môžete priehradku na dávkovanie pracieho prostriedku vybrať a očistiť. Keď sa na displeji zobrazí varovanie „Odporúča sa vyčistiť priehradku na prací prostriedok. Postupujte podľa pokynov v príručke na použitie a starostlivosť“, odporúčame vyčistiť priehradku na prací prostriedok. Postupujte podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

Ak sa správa zobrazí, keď sú dávkovače pracieho prostriedku a aviváže ešte plné, pred vyčistením dávkovača sa uistite, že bol použitý všetok prací prostriedok.

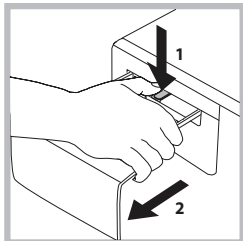

PRACIE CYKLY

Postupujte podľa symbolov na štítku s informáciami o praní odevu. Hodnota uvedená na symboloch je maximálna odporúčaná teplota na pranie odevu.

Mix Extra Tichý

Objavte ticho: tento program beží potichu počas celého cyklu, vrátane fázy odstreďovania. Navrhnuté pre polovičnú náplň a zmiešané vlákna (bavlna a syntetika), s rýchlosťou odstreďovania nastavenou pre jemnejšie čistenie. Po ukončení cyklu sa automaticky spustí možnosť FreshCare+, ktorá zabezpečí 100 % sviežosť a celkový pokoj mysle.

Zmiešaná bielizeň

Pre ľahké pranie na bežne znečistené odolné odevy z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Syntetika

Vhodné na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakrylát, viskóza atď.) alebo zmiešaných syntetických bavlnených vlákien.

Bavlna

Bežne až značne znečistená a odolná bavlna.

Jemná bielizeň

Na pranie veľmi jemných odevov. Odporúča sa, aby sa odev odvrátil naruby pred praním. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite tekutý prací prostriedok na jemné odevy.

20°C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna

Všetky vlnené odevy je možné opráť na programe „Vlna“, a to aj tie, na ktorých je štítko „ručné pranie“. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne prací prostriedky a neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne.

Odstredí a Vypúšťanie

Odstredí zaťaženie a vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vyradíte cyklus odstreďovania, stroj len vypustí.

Pláchanie a odstredí.

Vypláka a potom odstredí. Na odolné odevy.

Anti-alergénny

Vďaka technológii využívajúcej vysokú teplotu a extra plákaniam je vhodný na odstránenie hlavných alergénov, ako sú peľ, roztoče a srst mačiek alebo psov.

! Tento cyklus pracuje pri teplote 60 °C minimálne 30 minút.

Viac cyklov

• Tričká

Použite špeciálny prací cyklus na pranie tričiek z rôznych látok a farieb, aby ste zaistili čo najlepšiu starostlivosť.

• Džínsy

Pred praním odevy prevráťte zvnútra von a použijete tekutý prací prostriedok.

• Posteľné a uteráky

Na pranie posteľnej bielizne a uterákov v jednom cykle. Optimalizuje použitie aviváže a umožňuje šetrenie času a elektriny. Odporúčame používať práškový prací prostriedok.

• Periny

Určené na pranie čalúnených pokrývok, ako sú dvojlôžkové alebo jednolôžkové periny, vankúše a bundy. Takéto čalúnené veci sa odporúča vkladať do bubna práčky s okrajmi sklopenými dovnútra a nesmiete prekročiť ¼ objemu bubna. Pre optimálne pranie odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

• Hodváb a záclony

Tento špeciálny prací cyklus použijete na pranie všetkých hodvábných odevov alebo záclon. Odporúčame vám použiť špeciálny prací prostriedok, ktorý bol navrhnutý pre pranie jemnej bielizne.

Pred praním záclon tieto poskladajte a vložte ich do obliečky na vankúš alebo do sieťky.

• Detské

Pomocou tohto špeciálneho pracieho cyklu odstránite znečistenie bežne spôsobené deťmi, pričom sa z plienok odstránia všetky stopy pracích prostriedkov, aby sa zabránilo alergickým reakciám na jemnej detskej pokožke. Cyklus bol navrhnutý tak, aby zredukoval množstvo baktérií pomocou väčšieho množstva vody a optimalizoval účinok špeciálnych dezinfekčných prísad pridávaných do pracieho prostriedku.

• Plyšové hračky

Špeciálny program na odstraňovanie prachu a pranie plyšových hračiek.

• Veci pre domácich miláčikov

Škvelý cyklus na odstránenie zvieracej srsti z podstielky a predmetov pre domáce zvieratá.

• Viacfarebné

Tento cyklus je vhodný na pranie viacfarebných vecí alebo viacerých vecí rôznych farieb. Program je navrhnutý tak, aby zaručoval starostlivosť o farby, pracuje pri 20 °C, pričom má výkon ako pri 40 °C. Odporúčame použiť prací prostriedok na farebné oblečenie a na nízke teploty.

! Vždy odporúčame oddeliť vyblednuté oblečenie a nové farebné oblečenie, ktoré sa perie prvýkrát.

• Škrvny

Program je vhodný pre silne znečistené odevy s odolnými farbami. Zabezpečuje praciu triedu, ktorá je vyššia ako štandardná trieda. Pri spustení programu nezmiešajte odevy rôznych farieb. Odporúčame používať práškový prací prostriedok. Ak sú odolné škrvny, odporúča sa predbežná úprava so špeciálnymi prísadami.

Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

Plná dávka 45'

Vhodné na pranie plného množstva mierne zašpineného bavlneného oblečenia v priebehu 45 minút.

Rýchle 30'

Na rýchle pranie ľahko znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, čím šetrí čas a energiu.

Osvieženie paru 20'


Odevy sa naparia po dokončení cyklu, preto odporúčame zavesiť ich, aby vyschli dosucha (2 kg, zhruba 3 kusy). Tento program osviežuje odevy odstránením pachov a uvoľnením vlákien. Vložte len suché veci (ktoré nie sú špinavé) a vyberte program „Osvieženie paru 20““. Odevy môžu byť na konci cyklu trochu vlhké a po niekoľkých minútach môžu byť oblečené. Program „Osvieženie paru 20““ uľahčuje žehlenie.

! Nepridávajte aviváže a prací prostriedky.


! Neodporúča sa na odevy z vlny alebo hodvábu.




DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

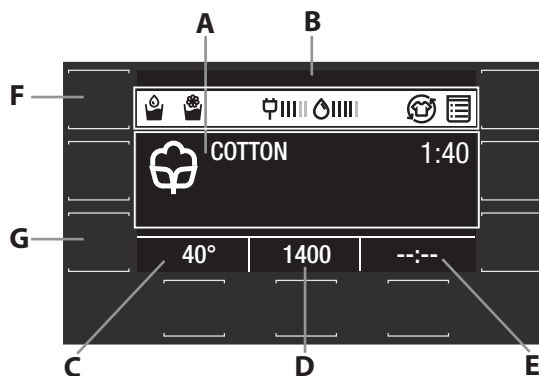

Stlačením tlačidla  a  je možné vybrať požadovanú možnosť a potvrdiť ju tlačidlom

 Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na výber jazyka a na displeji sa automaticky zobrazí ponuka výberu jazyka.

Ak chcete vybrať požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo  a ; pre potvrdenie výberu stlačte tlačidlo .

V oblasti **A** sa zobrazí nasledovné: ikona a zvolený program prania, fázy prania a čas zostávajúci do skončenia cyklu prania.

V oblasti **B** sa zobrazí stav AutoDose: zvolené možnosti, spotreba energie a vody pre zvolený cyklus a symbol zámku tlačidiel.

V oblasti **C** sa zobrazí predvolená hodnota teploty na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie teploty, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.




V oblasti **D** sa zobrazí predvolená rýchlosť odstreďovania na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie cyklu odstreďovania, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.




V oblasti **E** sa zobrazí zostávajúci čas do spustenia zvoleného programu, ak bola nastavená funkcia ODLOŽENÝ ŠTART.




Stlačenie tlačidla **F** umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte možnosť automatické dávkovanie.



Stlačenie tlačidla **G** umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte dodatočné možnosti prania.

Stlačenie a podržanie tlačidla **G** na 3 sekundy umožňuje prístup do ponuky nastavení:

- Jazyk: stlačením tlačidla  a  môže používateľ vybrať požadovaný jazyk a potvrdiť ho tlačidlom .

- Zvuk: stlačením tlačidla  a  môže používateľ aktivovať alebo deaktivovať zvuk tlačidiel a potvrdiť ho tlačidlom .

- Jas displeja: stlačením tlačidla  a  si používateľ môže vybrať typ jasu displeja a potvrdiť ho tlačidlom .

- Automatické dávkovanie: Stlačením tlačidiel  a  používateľ môže vybrať tri rôzne úrovne.

V továrenském nastavení je systém nastavený na 25 ml ako dávkovacia hodnota pre prací prostriedok.


25 ml vysoko koncentrovaného pracieho prostriedku (<30 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku

35 ml stredne koncentrovaného pracieho prostriedku (30 ml - 40 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku.

45 ml nízko koncentrovaného pracieho prostriedku (> 40 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku.

Je potrebné upraviť prednastavenú hodnotu dávkovania na správnu úroveň podľa odporúčaných hodnôt uvedených na obale čistiaceho prostriedu, ktorý chcete použiť, s ohľadom na strednú náplň (4 Kg-5Kg)

Túto možnosť nie je možné použiť na úpravu koncentrácie aviváže.

- Obnovenie továrenských nastavení: stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy sa obnovia továrenské nastavenia.

! Ak počas pracieho cyklu používateľ nepoužije displej počas 5 minút, aktivuje sa funkcia ŠETRÍČ OBRAZOVKY. Pre návrat do predchádzajúceho okna jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo.


INDIKÁTORY DISPLEJA

Porucha: Zavolajte servis 

Preštudujte si časť Riešenie problémov

Porucha: Filter vypúšťacieho čerpadla je upchatý 




Voda sa nemôže odčerpať, filter vypúšťacieho čerpadla môže byť zablokovaný

Porucha: Žiadna voda 

Žiadna alebo nedostatočná voda na prívoďte.



V prípade akýchkoľvek porúch si preštudujte časť Riešenie problémov.

Zamknuté

Ak chcete odomknúť ovládací panel, stlačte a podržte tlačidlo  približne na 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „KEY LOCK“ (ZAMKNUTÉ), ovládací panel sa zablokuje (okrem tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ). Tým sa zabráni náhodným zmenám v pracích cykloch, najmä ak sú doma deti. Ak chcete deaktivovať uzamknutie ovládacieho panela, približne na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo .

Indikátor zamknutých dverí

Keď svieti, symbol signalizuje, že dvere sú zablokované. Aby ste zabránili akémukoľvek poškodeniu, počkajte, kým sa symbol nevyhne pred otvorením dverí.


Na otvorenie dverí počas prebiehajúceho cyklu stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA ; ak je symbol  zhasnutý, dvierka sa dajú otvoriť.

PRVÉ POUŽITIE

Po nainštalovaní spotrebiča a pred jeho prvým použitím spustte prací cyklus s použitím pracieho prostriedku a bez bielizne, použite prací cyklus **Bavlna (60 °)** bez zvolenej možnosti Predpranie.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Pripravte bielizeň podľa pokynov uvedených v časti "TIPY A NÁVRHY".

- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ; na displeji sa objaví „WHIRLPOOL“.

- Otvorte dvere. Vložte bielizeň a dbajte na to, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho zaťaženia uvedeného v tabuľke pracích cyklov.



- Zatlčením otvorte zásuvku dávkováča pracieho prostriedku a nalejte čistiaci prostriedok do príslušných oddelení, ako je to popísané v časti „PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.

- Zatvorte dvere.

- Zariadenie automaticky vyberie predvolenú teplotu a rýchlosť odstreďovania nastavenú pre zvolený prací cyklus.

- Vyberte požadovaný prací cyklus.





- Vyberte požadované možnosti.

- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA  spustíte prací cyklus; dvere sa zamknú ( symbol zapnutý). Po spustení cyklu začne postup snímania: bubon sa posunie a následne sa odomknú a znovu zamknú dvierka, aby sa správne spustil prací cyklus.


PRERUŠENIE CYKLU


Ak chcete prerušiť pranie, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA  znova. Ak chcete spustiť cyklus prania z miesta, kde bol prerušený, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA  znova.

OTVORENIE DVERÍ, AK JE TO POTREBNÉ



Po spustení cyklu symbol  sa rozsvieti, aby signalizoval, že dvere nie je možné otvoriť. Počas chodu prania zostávajú dvere zamknuté. Ak chcete otvárať dvere počas cyklu, napríklad pridať alebo odstrániť odevy, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA  na pozastavenie cyklu. Ak symbol  nesvieti, dvere sa môžu otvoriť. Stlačte ŠTART/PAUZA  znova, aby cyklus pokračoval. Po spustení cyklu začne postup snímania: bubon sa posunie a následne sa odomknú a znovu zamknú dvierka, aby sa správne spustil prací cyklus.


ZASTAVIŤ A PRIDAŤ

Ikona na displeji signalizuje, kedy môžu byť do práčky vložené ďalšie odevy, bez zníženia účinnosti prania. Ak chcete pridať odevy, najprv zastavte práčku stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA  potom otvorte dvere a vložte ich.



Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA  spustíte cyklus prania z miesta, kde bol prerušený.

ZMENA PREBIEHAJÚCEHO PRACIEHO CYKLU

Ak chcete zmeniť prací cyklus počas toho, ako už prebieha iný cyklus, pozastavte práčku pomocou tlačidla ŠTART/PAUZA  potom zvolte požadovaný cyklus a znova stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA .

! Na zrušenie už spusteného cyklu stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ . Ak je v práčke voda, spustí sa funkcia vypúšťania vody. Cyklus sa zastaví a zariadenie sa vypne.

NA KONCI PRACIEHO CYKLU

Koniec bude signalizovaný nápisom „CYCLE END“ (KONIEC CYKLU) na displeji; keď symbol  zhasne, dvierka je možné otvoriť. Otvorte dvierka, vyložte bielizeň a vypnite zariadenie. Ak nestlačíte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne.

MOŽNOSTI

- Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným pracím cyklom alebo s inou predtým vybranou možnosťou, v ponuke sa názov nekompatibilnej možnosti zobrazí sivou farbou a na displeji sa zobrazí nápis „Not available“ (Nie je k dispozícii) a bude znieť bzúčiak. Táto možnosť sa neaktivuje.

AutoDose

Systém automaticky nastavuje dávkovanie čistiaceho prostriedku podľa zvolenej úrovne, zvoleného programu a detekovanej náplne, zatiaľ čo u aviváže sa systém automaticky prispôbuje podľa zvoleného programu a detekovanej náplne práčky. Inteligentný dávkovací systém bol vo výrobe aktivovaný pre všetky určené programy a je možné ho deaktivovať individuálne pre každý program.

Aby ste mohli používať inteligentné dávkovanie, naplňte dávkováč.

Poznámka:

- Dávkováč plňte iba vhodnými pracími prostriedkami a prostriedkami na starostlivosť o bielizeň.

- Ak vymieňate tekutý prací prostriedok alebo aviváž, dávkováč najprv vyprázdnite a vyčistite.

- Nalejte tekutý prací prostriedok (Detergent) a aviváž (Softener) do príslušných dávkováčov vždy, keď príslušná ikona zobrazuje, že sú prázdné.

FRESH CARE+

Táto možnosť je navrhnutá tak, aby udržala vaše oblečenie čerstvé až 6 hodín po ukončení cyklu. Inovatívny systém FreshCare+ sa postará o vaše odevy vo vnútri práčky pomocou jemného napaarovania a otáčania v bubne. Systém FreshCare+ jemne masíruje bielizeň pravidelnými pomalými pohybmi, ktoré sa striedajú s pôsobením pary, vďaka čomu vo vnútri vlákien cirkuluje vzduch, aby boli odevy čerstvé a predišli ste nepríjemnému zápachu. Ošetrovanie FreshCare+ robí odev skutočne sviežejším a prináša pokoj mysle, dokonca aj niekoľko hodín po skončení cyklu. Ošetrovanie FreshCare+ zabráňuje množeniu hľadáčím zdrojom zápachu (vo vnútri práčky) až 6 hodín po ukončení prania.

Parná hygiena

Táto možnosť zvyšuje výkon prania tým, že vytvára paru počas pracieho cyklu, aby sa odstránila akákoľvek baktéria z vlákien, ktoré sa spracovávajú súčasne. Vložte bielizeň do bubna, vyberte kompatibilný program a vyberte možnosť Parná hygiena.

! Para vyvíjaná počas prevádzky práčky môže spôsobiť, že sa okienko na dverách zahmlí.

Odložený štart

Ak chcete nastaviť Odložený štart pre zvolený cyklus, opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nedosiahne požadované časové oneskorenie. Keď je táto možnosť aktivovaná, na displeji sa objavia vybrané hodnoty odloženia. Ak chcete zrušiť nastavenie oneskoreného spustenia, stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí „-:-“.

Ľahké žehlenie

Výberom tejto funkcie sa cykly prania a odstreďovania upravia tak, aby sa odevy menej pokrčili.

Rýchly

Túto možnosť vyberte na skrátenie doby trvania cyklu. Tento cyklus sa odporúča na pranie ľahko znečisteného oblečenia.

Intenzívne plákanie

Výberom tejto možnosti sa zvyšuje účinnosť plákania a zaručuje sa optimálne odstránenie pracích prostriedkov. Je zvlášť užitočná pre citlivú pokožku. Stlačte jedenkrát, dvakrát alebo trikrát tlačidlo na výber ďalších 1, 2 alebo 3 plákaní po štandardnom cyklu plákania a odstráňte všetky stopy pracích prostriedkov. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite späť na typ plákania „Normálne plákanie“.

Studené pranie

Táto možnosť šetrí energiu tým spôsobom, že neohrieva vodu používanú na pranie bielizne - výhoda pre životné prostredie, ako aj pre váš účet za energiu. Namiesto toho zintenzívnené pranie a optimalizácia vody zabezpečia skvelé výsledky prania v rovnakom priemernom čase ako pri štandardnom cykle.

Pre najlepšie výsledky prania odporúčame používať tekutý prací prostriedok.

U Predpranie

Predpranie je možné vykonať iba vtedy, ak je zvolený systém AutoDose.


Teplota

Každý prací cyklus má preddefinovanú teplotu. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo „U“.
Hodnota sa zobrazí na displeji.

Odstreďovanie

Každý prací cyklus má preddefinovanú rýchlosť odstredovania. Ak chcete upraviť rýchlosť odstredovania, stlačte tlačidlo „G“. Hodnota sa zobrazí na displeji.

ODSTRÁNENIE ODPADU A PROCES ČISTENIA

Ikona  na displeji pravidelne (približne každých 50 cyklov) pripomína používateľom, že je čas na spustenie cyklu údržby na čistenie práčky a boj proti tvorbe vodných kameňov a zápachu.

Aby sa zabezpečila optimálna údržba, odporúčame spustiť prázdny cyklus „Bavlna“ pri minimálnej 60 °C bez predprania a s použitím odstraňovača vodného kameňa a mastnoty WPRO.

Produkt je možné zakúpiť prostredníctvom technickej asistenčnej služby alebo prostredníctvom webovej stránky www.whirlpool.eu.

Spoločnosť Whirlpool odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spotrebiča spôsobené použitím iných čistiacich prostriedkov pre práčky dostupných na trhu. Ak chcete vymazať upozornenie na odstránenie odpadu, otočte gombík alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo (vrátane tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ).

TIPY A NÁVRHY

Rozdeľte bielizeň podľa:

Typu látky (bavlna, zmesové vlákna, syntetické látky, vlna, odevy na ručné pranie).
Farby (oddelte farebnú bielizeň od bielej, vyperte nové farebné odevy samostatne).
Jemné (drobné odevy - ako napríklad nylonové pančuchy - a predmety s háčikmi - ako podprsenky: vložte do vrecka na textilie).

Vyprázdňte vrecká:

Objekty ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť práčku a bubon. Skontrolujte všetky gombíky.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/prísady

Optimalizuje sa tak výsledok prania, zabráňuje sa hromadeniu zvyškov nadbytočného pracieho prostriedku vo vašej bielizni a šetríte tak finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a trvajú dlhšie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pred vykonaním čistenia a údržby vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej siete. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Práčku pravidelne čistite a udržiavajte (najmenej 4-krát ročne).

Odpojte prívod vody a zdroj elektrickej energie

Po každom praní zatvorte vodovodný kohútik. Tým sa obmedzí opotrebenie hydraulického systému v práčke a zabráni sa tak úniku.

Pri čistení a počas všetkých údržbárskych prác odpojte práčku.

Čistenie práčky

Vonkajšie časti a gumové komponenty spotrebiča je možné čistiť pomocou mäkkej handričky namočenej vo vlažnej mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva.

Vyčistite priehradku dávkovača pracieho prostriedku

Umyte ju pod tečúcou vodou; tento úkon robte často.

Starostlivosť o dvierka a bubon

Vždy nechajte okienka pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov.

Kontrola prívodnej hadice

Prívodnú hadicu vody skontrolujte aspoň raz za rok. Ak je prasknutá alebo rozbitá, musí byť vymenená: počas prania by vysoký tlak vody mohol náhle roztrhnúť hadicu.

! Nikdy nepoužívajte hadice, ktoré už boli použité.


Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla/vypustenie zvyšnej vody

Pred čistením filtra vypúšťacieho čerpadla alebo vypustením zvyškovej vody automatickou práčku vypnite a odpojte.

Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Filter vypúšťacieho čerpadla pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtiecť. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý filter vypúšťacieho čerpadla.


1. Vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2. Jemne stlačte hornú časť krytu filtra, aby sa kryt otvoril.

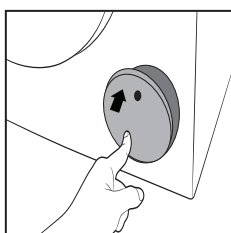


3. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

4. „Núdzovú odtokovú hadicu“ natiahnite k nádobe.

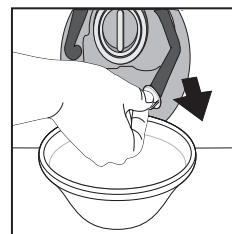

5. Otočte zastavovaciu zátku „núdzovú odtokovú hadicu“ na konci hadice a nechajte vyteciť vodu do nádoby.

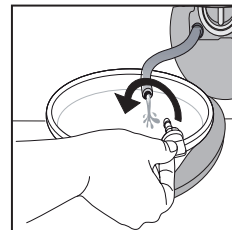


6. Otočte rukoväť filtra odtoku a vytiahnite ho z puzdra.

Keď je nádoba plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdňte nádobu.


Potom pevne uzatvorte hadicu núdzového odtekania pomocou zastavovacej zátky.

7. **Vyberte filter:** Pod filter vypúšťacieho čerpadla položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo vody. Následne vyberte filter vypúšťacieho čerpadla jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

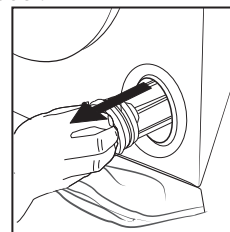

8. Vyčistite filter vypúšťacieho čerpadla: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

9. Namontujte filter vypúšťacieho čerpadla: Opätovne vložte filter vypúšťacieho čerpadla tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otestovania vodnej bariéry filtra vypúšťacieho čerpadla môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača čistiaceho prostriedku.

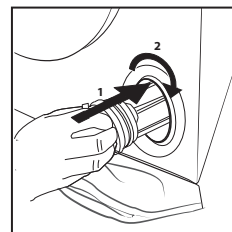

PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na našu technickú asistenčnú službu, aby sme overili, či je pre tento model práčky k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

Súprava na stohovanie

Pomocou tohto príslušenstva môžete upevniť bubnovú sušičku na hornú časť vašej práčky, aby ste ušetrili miesto a uľahčili nakladanie a vykladanie bubnovej sušičky.








PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nedvíhajte práčku uchopením z hornej časti.

Odpojte spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik. Skontrolujte, či je zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov dobre uzavretá. Odpojte plniacu hadicu od vodovodného kohútika a odpojte odtokovú hadicu. Vyprázdňte všetku vodu zostávajúcu v hadiciach a zaistite ju tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Nasadte späť dopravné skrutky. V opačnom poradí zopakujte postup odstraňovania prepravných skrutiek popísaný v „Inštaláčnych pokynoch“.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Vaša práčka by mohla zlyhať príležitostne. Pred kontaktovaním servisu technickej pomoci sa uistite, že problém nie je možné ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie	Možné príčiny/riešenie
Práčka sa nespustí.	Prístroj nie je úplne zasunutý do zásuvky alebo nie je dostatočný kontakt. V dome nie je žiadna energia.
Prací cyklus sa nespustí.	Dvierka práčky nie sú správne zatvorené. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ  nebolo stlačené. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené. Kohútik na vodu nebol otvorený. Oneskorenie bolo nastavené pre čas začiatku. Režim Demo je aktívny (pozri nižšie, ako ho deaktivovať).
Práčka sa nenaplní vodou („  “ sa zobrazí na displeji).	Prívodná hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je ohnutá. Kohútik na vodu nebol otvorený. V dome nie je prívod vody. Tlak je príliš nízky. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené.
Práčka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	Odtoková hadica nie je umiestnená medzi 65 a 100 cm od podlahy. Voľný koniec hadice je ponorený do vody. Systém drenážnej steny nie je vybavený odvodušňovacím potrubím. Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, vypnite prívod vody, vypnite spotrebič a obráťte sa Servis Technickej Asistencie. Ak je domácnosť v jednej z vyšších poschodí budovy, môžu sa vyskytnúť problémy týkajúce sa spätného nasávania, čo spôsobuje, že práčka sa naplní vodou a nepretržite odtieká. Špeciálne protisifónové ventily sú k dispozícii v obchodoch a pomáhajú predchádzať týmto nepríjemnostiam.
Práčky nevypúšťa a na displeji sa zobrazí symbol  (F9E1).	Vyčistite filter čerpadla (pozrite kapitolu Starostlivosť a údržba) Odtoková hadica je ohnutá. Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka veľmi vibruje počas cyklu odstreďovania.	Dopravné skrutky neboli počas inštalácie správne vybraté. Práčka nie je v rovine. Práčka je zastrčená medzi nábytkom a stenou.
Práčka prepúšťa vodu.	Prívodná hadica na vodu nie je správne naskrutkovaná. Zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov je zablokovaná. Odtoková hadica nie je správne pripojená.
Objaví sa symbol  a na displeji sa zobrazí kód chyby (napr.: F1E1, F4...).	Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte približne 1 minútu a znovu ho zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servis Technickej Asistencie.
Je tam príliš veľa peny.	Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by zobrazovať text „pre práčky“ alebo „ručné pranie a práčky“ alebo podobne). Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku.
Ikona fázy „  “ bliká, zobrazuje sa rýchlosť odstreďovania „0“.	Nerovnováha zaťaženia bielizne zabraňuje odstreďovaciemu cyklu, aby bola práčka chránená. Ak chcete odstrediť mokrú bielizeň, pridajte viac bielizne rôznych rozmerov a spustíte program „Odstreďovanie a vypúšťanie“. Vyvarujte sa malých zaťažení bielizne pozostávajúcich z niekoľkých veľkých, absorbujúcich kusov bielizne/perie rôznych veľkostí výrobkov v jednej záťaži.

Deaktivácia REŽIMU DEMO: Nasledujúce akcie sa musia vykonať postupne bez prestávok. Zariadenie zapnite a znovu ho vypnite. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA , až kým nebude počuť bzučiak. Znova zapnite zariadenie. Indikátor „DEMO“ bliká a potom sa vypne.



POKYNY TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE si môžete stiahnuť:

- Navštívením našej webovej stránky <http://docs.whirlpool.eu>
- Pomocou kódu QR
- Prípadne **kontaktujte naše oddelenie popredajných služieb** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajných služieb uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho produktu.

Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na www.whirlpool.eu

Informácie o modeli je možné získať pomocou kódu QR uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je uvedený aj identifikátor modelu, pomocou ktorého je možné prezerat portál registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

