


Referenčná príručka

Stručné vysvetlenie bežných činností

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

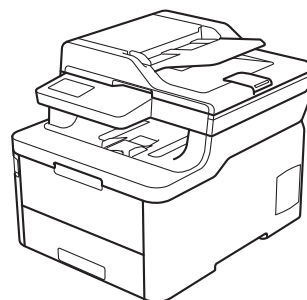

Brother doporučuje odložiť si túto príručku vedľa zariadenia Brother, pre rýchlu orientáciu.



Online Príručka používateľa

Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals



Kde možno nájsť príručky používateľa

Ktorá príručka?	Čo v nej nájdem?	Kde ju nájdem?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najskôr si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si najprv prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Podrobnosti o obchodných známkach a zákonných obmedzeniach sú uvedené v tejto Príručke.	Vytlačené / v balení
Stručný návod na obsluhu	Postupujte podľa pokynov na nastavenie zariadenia a inštaláciu balíka Full Driver & Software Package(Kompletný balík ovládačov a softvéru) pre operačný systém a typ použitého pripojenia.	Vytlačené / v balení
Referenčná príručka	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách faxovania, kopírovania a skenovania, ako aj o základnej údržbe zariadenia. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Vytlačené alebo na inštalačnom disku Brother / súčasť balenia
Online Príručka používateľa	Táto príručka obsahuje dodatočné informácie k <i>referenčnej príručke</i> . Okrem informácií o operáciách tlače, skenovania, kopírovania, faxovania, funkciách mobilných zariadení, o aplikácii Brother ControlCenter a o riešení problémov tu nájdete aj užitočné informácie o používaní zariadenia v sieti.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Online Príručka používateľa vám pomôže naplno využívať vaše zariadenie

Dúfame, že pre vás bude táto príručka užitočná. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách zariadenia, pozrite si *Online Príručku používateľa*. Príručka ponúka:

Rýchlejšia navigácia!

- ✓ Vyhľadávacie pole
- ✓ Navigačný register na samostatnom paneli

Komplexný formát!

- ✓ Všetky témy v jednej príručke

Prehľadnejšie usporiadanie

- ✓ Pokyny krok za krokom
- ✓ Prehľad funkcie v hornej časti stránky



1. Vyhľadávacie pole
2. Navigácia
3. Prehľad
4. Pokyny krok za krokom

Prezeranie Online Príručky používateľa

Ak si chcete prezerat' *Online Príručku používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Prístup k príručкам k zariadeniu získate aj prostredníctvom nástroja Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je súčasťou štandardnej inštalácie a po inštalácii ho nájdete ako skratku na pracovnej ploche alebo prostredníctvom ponuky Štart systému Windows® **Štart**.

Máte otázky alebo ťažkosti? Pozrite si najčastejšie kladené otázky, riešenia a videá online.

Prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.


- **Poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania**
- **Uvádza súvisiace otázky s ďalšími informáciami**
- **Prijíma pravidelné aktualizácie na základe spätnej väzby zákazníkov**

©2018 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.



Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

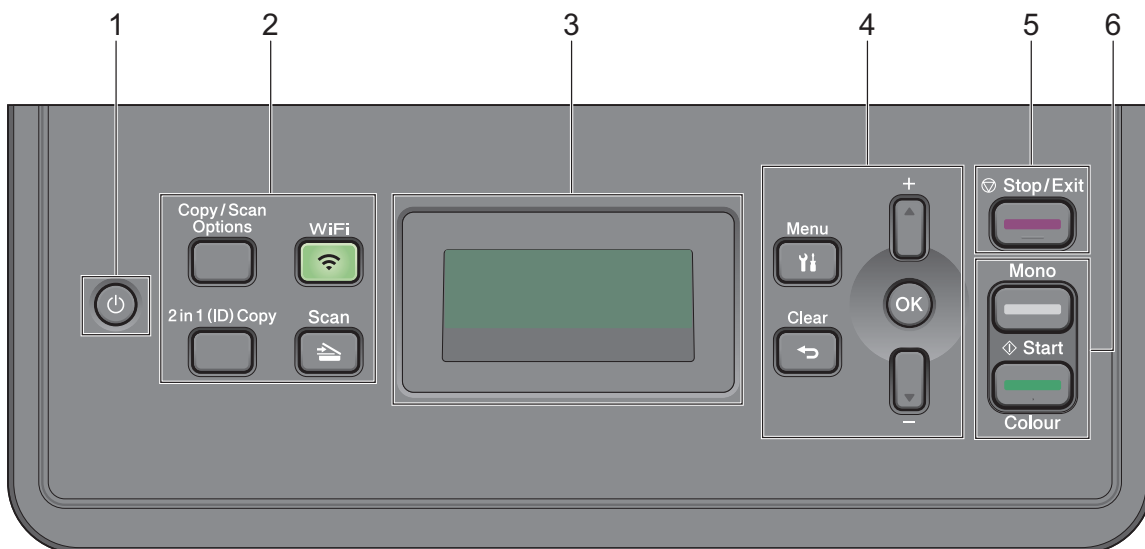DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

2. Funkčné tlačidlá

Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre skenovanie alebo kopírovanie.

WiFi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením **WiFi** spustíte bezdrôtovú aplikáciu na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **WiFi**. Ak bliká kontrolka **WiFi**, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.


2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 Kópia ID)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.

3. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Ak je zariadenie v režime Pripravené alebo režime Kopírovanie, na displeji LCD sa zobrazí:

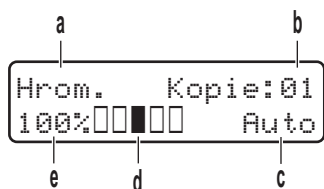

- Typ kópie
- Počet kópií
- Kvalita
- Kontrast
- Pomer kopírovania

4. Tlačidlá ponuky

Menu

Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

Clear (Zrušiť)

- Stlačením vymažete zadané údaje.
- Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

▲ alebo ▼


Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.

5. Stop/Exit (Stop/Koniec)

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

6. Tlačidlá Start (Štart)

- **Mono Start (Štart ČB)**
 - Stlačením začnete vytvárať čiernobiely kópie.
 - Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných, v odtieňoch sivej, alebo čiernobielych v závislosti od nastavení skenovania).
- **Colour Start (Štart Farba)**
 - Stlačením začnete vytvárať plnofarebné kópie.
 - Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných, v odtieňoch sivej, alebo čiernobielych v závislosti od nastavení skenovania).

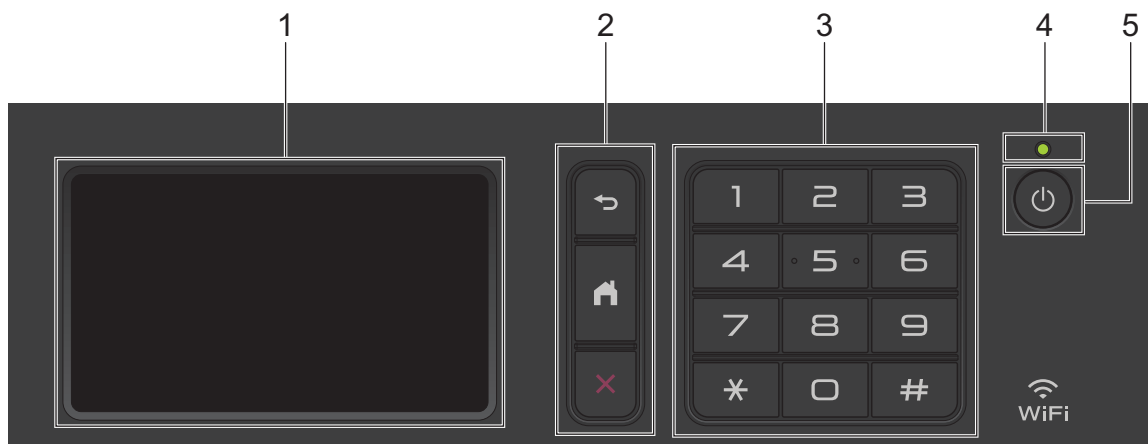

1. Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.

2. Tlačidlá ponuky



(Späť)

Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



(Domov)

Stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku Domov.



(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.



3. Číselná klávesnica (numerické tlačidlá)

Stláčaním numerických tlačidiel na dotykovom paneli vytočíte telefónne alebo faxové číslo, alebo zadáte počet kópií.

4. LED indikácia napájania

LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.


5. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa na niekoľko sekúnd zobrazí hlásenie [Vypínam], kým sa displej LCD vypne úplne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník, budú vždy dostupné.



NFC (Near Field Communication) (MFC-L3770CDW)

Ak vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, môžete vytlačiť údaje zo svojho zariadenia alebo skenovať údaje do zariadenia tak, že sa ním dotknete symbolu NFC.

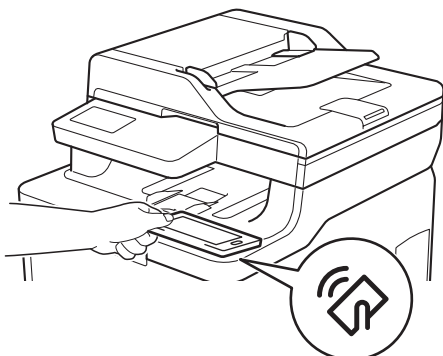

Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD

Súvisiace modely:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Na ovládanie displeja LCD použite prst. Ak chcete zobrazit' a vstúpiť do všetkých možností, potiahnite prstom doľava, doprava, nahor, nadol alebo stlačením ◀▶ alebo ▲▼ na displeji LCD môžete prechádzať jednotlivými možnosťami.

DÔLEŽITÉ

NESTLÁČAJTE položky na displeji LCD ostrým predmetom, ako je pero alebo dotykové pero. Môžete zariadenie poškodiť.

POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa displeja LCD ihneď po zapojení napájacieho kábla ani po zapnutí zariadenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vzniku chyby.

Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Ako hlavnú domovskú obrazovku môžete nastaviť jeden z dvoch typov obrazovky: domovskú obrazovku a obrazovku skratiek. Keď je zobrazená domovská obrazovka, posunutím doľava alebo doprava alebo stlačením ◀ alebo ▶ zobrazíte ďalšie domovské obrazovky.

Keď zariadenie nepracuje, na hlavnej domovskej obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že je zariadenie pripravené na ďalší príkaz.


Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

Domovská obrazovka: obrazovka 1


Domovská obrazovka poskytuje prístup k funkciám, ako je napríklad fax, kopírovanie a skenovanie.

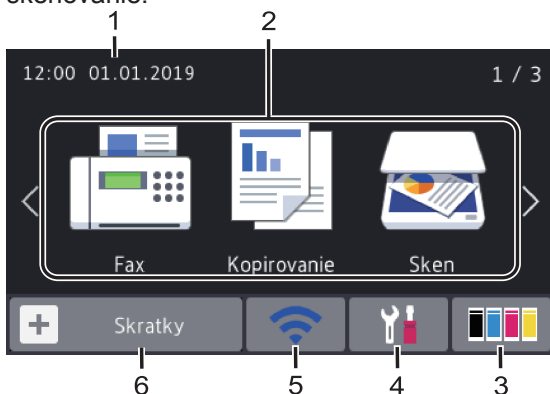

Domovská obrazovka: obrazovka 2

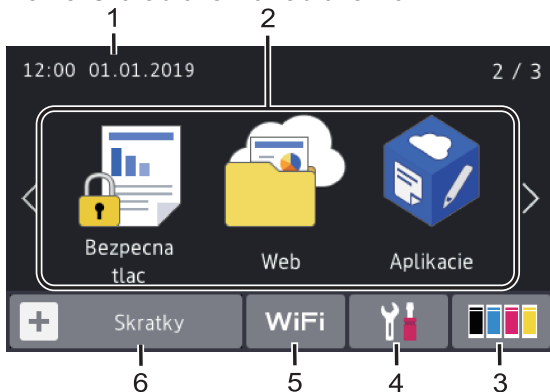

Domovská obrazovka: obrazovka 3

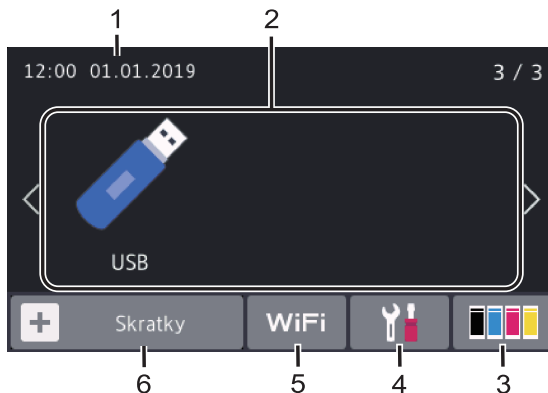


Obrazovka Skratky

Môžete vytvárať skratky pre najpoužívanejšie operácie, ako je odosielanie faxov, kopírovanie, skenovanie alebo používanie služby Web Connect.



K dispozícii sú tri karty Skratky, pričom na každej z nich je k dispozícii šesť skratiek. K dispozícii je spolu 18 skratiek.

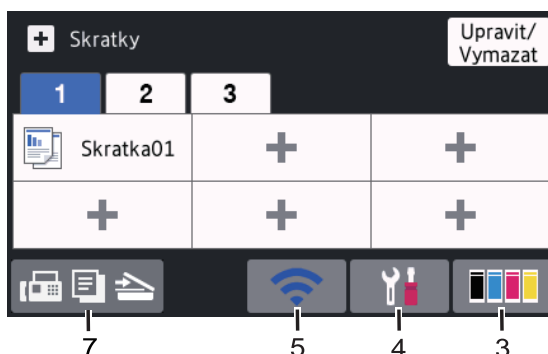

1. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

2. Režimy


- [Fax]
Stlačením vstúpite do faxového režimu.
- [Kopírovanie]
Stlačením vstúpite do režimu kopírovania.
- [Sken]
Stlačením vstúpite do režimu skenovania.

•  [Bezpečna tlač]

Stlačením získajte prístup k možnosti [Bezpečna tlač].

•  [Web]

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.

•  [Aplikácie]

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k službe Brother Apps.

•  [USB]


Stlačením otvorte ponuku USB a vyberte možnosť [Sken do USB] alebo [Priama tlač].

3.  (Toner)

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

4.  (Nastavenia)

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastavenia].

Ak je zapnutá funkcia Uzamknutie nastavení, na LCD displeji sa zobrazí ikona zámky . Ak chcete zmeniť nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.


5. Stav káblovej siete LAN alebo bezdrôtovej siete


- Modely s káblovou sieťou:

 (Stav káblovej siete LAN)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia káblovej siete LAN.

Ikona zobrazuje aktuálny stav káblovej siete.

 Sieťový kábel je pripojený

 Žiadne káblové pripojenie


- Modely s bezdrôtovou sieťou:

 alebo  (Stav bezdrôtovej siete)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Ak používate bezdrôtové pripojenie, štvorúrovňový indikátor na displeji znázorňuje aktuálny stav intenzity bezdrôtového signálu.



 Bezdrôtová sieť LAN je vypnutá


6.  [Skratky]

Stlačením získate prístup na obrazovku [Skratky].

7.  (Domovská obrazovka)


Stlačením získate prístup k domovským obrazovkám.

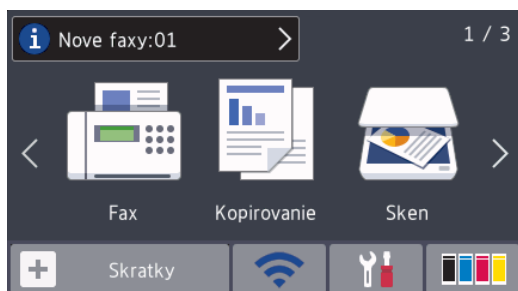

Nový fax (Modely MFC)



Keď je [Fax náhľad] nastavené na [Zapnuté], v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať počet nových faxov prijatých do pamäte.

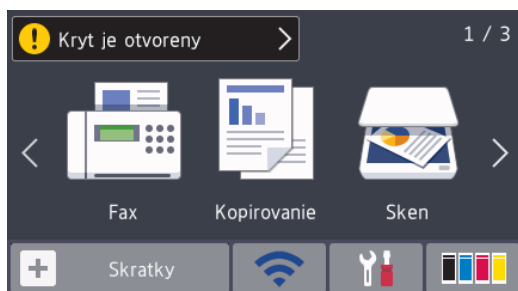Výstražná ikona




Ikona varovania  sa zobrazí v prípade chybovej správy alebo správy údržby. Stlačením správy správu zobrazíte a následným stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku.

POZNÁMKA

V tomto výrobku je použité písmo od spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Vkladanie papiera do zásobníka na papier

Zásobník na papier používajte pri tlači na nasledujúce médiá:

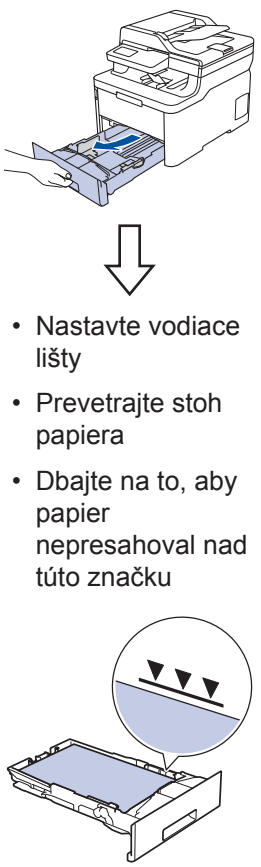
<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Hrubý papier</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Prevetrajte stoh papiera • Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad túto značku
---	--

Viacej podrobných informácií ►► *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera do zásobníka na papier*

Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka

Súvisiace modely:
MFC-L3770CDW

Viacúčelový zásobník používajte pri tlači na nasledujúce médiá:
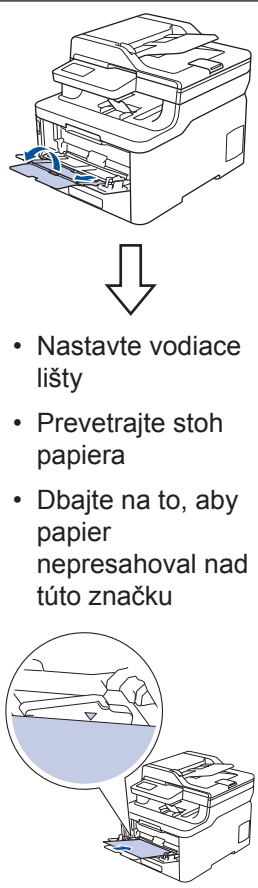
<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Kancelársky papier Hrubý papier Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papier ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Prevetrajte stoh papiera • Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad túto značku
---	---

¹ Pred tlačou otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.

² Pri tlači na lesklý papier vložte do viacúčelového zásobníka len jeden hárok.



Viacej podrobných informácií ►► *Online Príručka používateľa: Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka*

Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania

Súvisiace modely:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Používanie otvoru manuálneho podávania pri tlači na nasledujúce médiá:
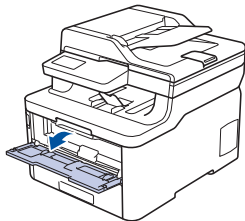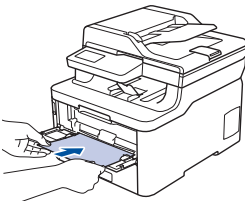
<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Kancelársky papier Hrubý papier Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papier</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte vodiace lišty• Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera• Pokračujte v zasúvaní papiera medzi valčeky približne dve sekundy, alebo kým zariadenie neuchopí papier a nevtiahne ho ďalej dovnútra 
--	---

¹ Pred tlačou otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.

Viac informácií >> *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera a tlač cez otvor manuálneho podávania*


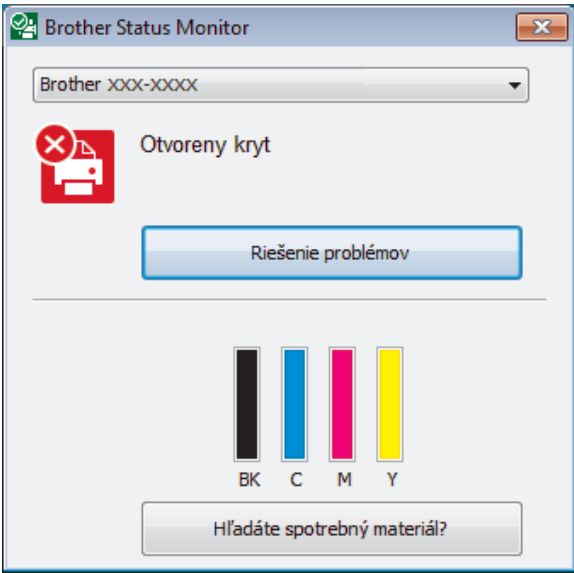




Táto časť obsahuje popis riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother.


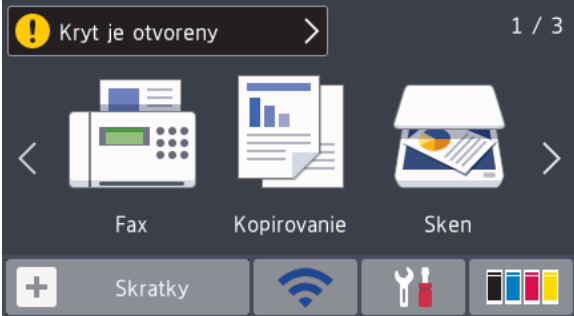
Identifikácia problému

Aj keď sa, zdá, že sa vyskytol problém so zariadením, väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky oranžové ochranné časti zariadenia.
- (Pre modely so sieťovými funkciami) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhraní sú bezpečne pripojené k zariadeniu a počítaču.
- Skontrolujte stav zariadenia na zariadení alebo v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie programu Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ak začiarknete možnosť Pri spustení načítať Status Monitor, program Status Monitor sa spustí automaticky pri každom spustení počítača. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu.  • Žltá ikona značí varovanie.  • Červená ikona upozorňuje na výskyt chyby.  • Sivá ikona indikuje, že zariadenie je offline.  • Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov prejdete na webovú lokalitu Brother s informáciami o riešení problémov.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie displeja LCD</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD. 2. Ak chybu nie je možné odstrániť, pozrite si nasledujúce časti: <i>Online Príručka používateľa: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> stránka FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov) na adrese support.brother.com


Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby nájdete v *Online Príručke používateľa*.

Ak si chcete prezerat' *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Zaseknutie dokumentu a papiera

Chybové hlásenie indikuje, v ktorom mieste v zariadení je zaseknutý papier.

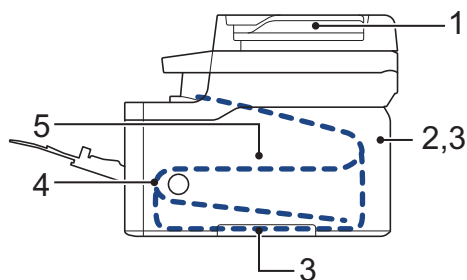

Chybové hlásenia:

1. Zaseknutý dokument
2. Zaseknutý papier vzadu
3. Zaseknutie papiera pri obojstrannej tlači
4. Zaseknutie papiera v zásobníku
5. Zaseknutie papiera vnútri

Pozrite si hlásenia v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Riešenia pre bezdrôtové pripojenie

Ak zariadenie Brother nie je možné pripojiť k bezdrôtovej sieti, pozrite si nasledujúce dokumenty:

- *Online Príručka používateľa: Tlač správy o sieti WLAN*
- *Stručný návod na obsluhu: Alternatívne bezdrôtové nastavenie*




Ak si chcete prezerat' *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.


Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.




Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)
Tonerová kazeta 	Štandardný toner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Čierna: Približne 1 000 strán ^{1 2} Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 000 strán ^{1 2}
	Toner s vysokou výťažnosťou: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Čierna: Približne 3 000 strán ^{1 2} Azúrová/purpurová/žltá: Približne 2 300 strán ^{1 2}
	Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	<ul style="list-style-type: none"> Čierna: Približne 1 000 strán ^{1 2} Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 000 strán ^{1 2}
Jednotka valca 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Približne 18 000 strán ⁶
Pásová jednotka 	BU-223CL	Približne 50 000 strán ⁷

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)
<p>Nádobka na odpadový toner</p> 	WT-223CL	Približne 50 000 strán ²

- 1 Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
- 2 Jednostranné strany formátu A4 alebo Letter
- 3 Obsahuje štyri jednotky valca, jednu čiernu a tri farebné.
- 4 Obsahuje jednu čiernu jednotku valca.
- 5 Obsahuje jednu farebnú jednotku valca.
- 6 Približne 18 000 strán na základe jednej strany na jednu úlohu [formát A4/Letter jednostranne]. Počet strán môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane, nie však výlučne, typu a veľkosti média.
- 7 Približne 50 000 strán na základe dvoch strán na jednu úlohu [formát A4/Letter jednostranne]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.



Ak používate systém Windows®, dvojitým kliknutím na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovnej ploche prejdite na našu **BEZPLATNÚ** webovú lokalitu poskytujúcu zdroje na jednoduché vytváranie a tlač vlastných materiálov na domáce aj firemné použitie s fotografiami, textami a kreatívnym nádychom.

Používatelia počítačov Mac môžu navštíviť lokalitu Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese:

www.brother.com/creativecenter

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

Názov modelu	Spotreba energie Pohotovostný režim siete ¹
DCP-L3510CDW	Približne 1,4 W
DCP-L3517CDW	Približne 1,4 W
DCP-L3550CDW	Približne 8,0 W
MFC-L3710CW	Približne 1,5 W
MFC-L3730CDN	Približne 1,3 W
MFC-L3750CDW	Približne 8,1 W
MFC-L3770CDW	Približne 8,1 W


¹ Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené

Vypnutie a zapnutie bezdrôtovej siete LAN

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zapnete alebo vypnete stlačením ▲ alebo ▼ a výberom [Siet] > [WLAN] > [Povolit WLAN] > [Zapnute] alebo [Vypnute].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zapnete alebo vypnete stlačením  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Siet] > [WLAN] > [Povolit WLAN] > [Zapnute] alebo [Vypnute].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Vsetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



D00X0Y001-00
SVK
Verzia 0