

HONOR 50 

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Základy

Základné gestá	1
Systémová navigácia	3
Zamknutie a odomknutie obrazovky	4
Ikony upozornenia a stavu	5
Prepínače odkazov	6
Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií	7
Miniaplikácie domovskej obrazovky	8
Snímky obrazovky a záznam obrazovky	9
Zobrazenie a vymazanie upozornení	13
Úprava nastavení zvuku	14
Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke	15
Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia	17
Nabíjanie	17

Inteligentné funkcie

Jednoduché premietanie	20
Práca na viacerých obrazovkách	22
HONOR Share	26
Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami	28

Fotoaparát a galéria

Spustenie fotoaparátu	29
Snímanie fotografií	29
Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony	30
AI fotografovanie	31
Snímanie fotografií priblížením	31
Makro	32
Snímanie panoramatických fotografií	32
Snímanie HDR fotografií	32
Pridanie nálepek do fotografií	33
Režim Dokumenty	33
Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení	34
Profesionálny režim	34
Záznam videí	35
Časozberné fotografovanie	37
MULTI-VIDEO	37
Úprava nastavení fotoaparátu	38
Správa galérie	39
Editor Vlogu	43

Aplikácie

Aplikácie	46
Telefón	47
Kalendár	52
Hodiny	53
Poznámky	54
Záznam zvuku	57
E-mail	58
Kalkulačka	59
Baterka	60
Zrkadlo	60
Optimalizátor	61
Tipy	63

Nastavenia

Wi-Fi	64
Bluetooth	65
Mobilné dáta	66
Ďalšie pripojenia	70
Domovská obrazovka a tapeta	75
Zobrazenie a jas	76
Zvuky a vibrovanie	78
Upozornenia	79
Biometria a heslo	80
Aplikácie	82
Batéria	83
Úložisko	84
Zabezpečenie	85
Súkromie	86
Funkcie uľahčenia prístupu	87
Používatelia a účty	88
System a aktualizácie	89
Informácie o telefóne	92

Základy




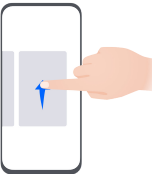

Základné gestá

Základné gestá a odkazy

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Gestá systémovej navigácie

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a skontrolujte, či je vybratá možnosť **Gestá**.


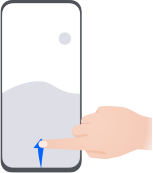
	Návrat na predchádzajúcu obrazovku Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu pre návrat na prechádzajúcu obrazovku.
	Návrat na domovskú obrazovku Na domovskú obrazovku sa vráťte potiahnutím nahor zo spodnej časti obrazovky.
	Zobrazenie nedávnych úloh Potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte na zobrazenie nedávnych úloh.
	Zatvorenie aplikácie Pri zobrazení nedávnych úloh potiahnite prstom nahor na ukážke aplikácie na jej zatvorenie.
	Prepínanie aplikácií <ul style="list-style-type: none">• Potiahnite prstom po spodnom okraji obrazovky. Pred použitím tohto gesta prejdite na Systémová navigácia > Nastavenia a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií.• Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky v tvare oblúka.


Gestá háňkou

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a zapnite **Nasnímať snímku obrazovky, Záznam obrazovky**.

	<p>Zachytenie snímky obrazovky Na zachytenie snímky obrazovky dvakrát ťuknite na obrazovku háňkou.</p>
	<p>Zachytenie rolujúcej snímky obrazovky Ťuknite na obrazovku háňkou a nakreslením písmena „S“ zhotovte rolovaciu snímku obrazovky.</p>
	<p>Zachytenie časti obrazovky Ťuknite a nakreslite háňkou uzatvorenú oblasť na zachytenie časti obrazovky.</p>
	<p>Záznam obrazovky Dvomi háňkami dvakrát ťuknite na obrazovku na spustenie alebo ukončenie záznamu obrazovky.</p>

Ďalšie gestá

	<p>Vstup do režimu úprav domovskej obrazovky Zoštípnite dva prsty k sebe na domovskej obrazovke.</p>
	<p>Zobrazenie panela odkazov na zamknutej obrazovke Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky.</p>

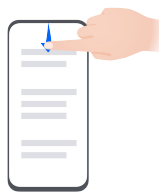

Otvorenie panela upozornení

Potiahnite nadol zo stavového riadka.


Systémová navigácia

Zmena režimu systémovej navigácie

Navigácia gestami

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a zapnite alebo vypnite funkciu **Gestá**.

Potom môžete:




- Návrat na predchádzajúcu obrazovku: Potiahnite prstom smerom dnu z ľavého alebo pravého okraja.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite nahor zo spodnej časti obrazovky.
- Prístup k obrazovke Nedávnych úloh: Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- Zatvorenie aplikácie: Na obrazovke nedávnych úloh potiahnite prstom nahor na ukážke aplikácie. Potiahnutím nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknete. Zamknutá aplikácia sa nevymaže, keď na obrazovke nedávnych úloh ťuknete na .
- Prepínanie aplikácií: Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky v tvare oblúka. Alebo ak je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite prstom po spodnom okraji obrazovky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a vyberte **Navigácia s tromi tlačidlami**.

Potom môžete:

- Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku alebo skončíte aktuálnu aplikáciu. Toto tlačidlo tiež môžete použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
- Ťuknutím na  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nedávnych úloh.

Ťuknutím na **Nastavenia** môžete nastaviť ďalšie nastavenia.


- Vybrať kombináciu navigačných tlačidiel.
- Zapnutím možnosti **Skryť navigačné tlačidlá** skrývať navigačný panel, keď sa nepoužíva.
- Ťuknutím na  (ak je k dispozícii pri vybranej kombinácii navigačných tlačidiel) otvoríte panel upozornení.

Používanie navigačného doku na ovládanie zariadenia

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** > **Viac** a zapnite možnosť **Navigačný dok**.

Po zobrazení tlačidla navigačného doku môžete:

- Potiahnuť tlačidlo na požadované miesto.
- Ťuknutím na tlačidlo prejsť späť.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a zdvihnutím prsta prejsť späť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a potiahnutím doľava alebo doprava zobraziť nedávne úlohy.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutie obrazovky

Ak vaše zariadenie zostane po určitý čas neaktívne, automaticky uzamkne obrazovku a prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia.

Zariadenie môžete tiež uzamknúť ručne nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Na domovskej obrazovke zoštipnutím dvoch prstov k sebe prejdite do režimu úprav obrazovky. Ťuknite na **Miniaplikácie** a pretiahnite ikonu funkcie **Uzamknutie obrazovky** na domovskú obrazovku. Následne môžete ťuknutím na ikonu **Uzamknutie obrazovky** uzamknúť obrazovku.


Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Prebudenie obrazovky** a zapnite možnosť **Prebudenie zdvihnutím a/alebo Prebudenie dvojitým ťuknutím**. Následne použite príslušnú funkciu na zapnutie obrazovky.

 Ak vaše zariadenie nemá túto možnosť, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.


Prístup k aplikáciám zo zamknutej obrazovky











K často používaným aplikáciám, ako je napríklad Fotoaparát, Záznam zvuku a Kalkulačka, môžete pristupovať zo zamknutej obrazovky.

- Zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku a potiahnutím prsta nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky otvoríte panel odkazov. Potom ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť z dostupných odkazov, ako sú napríklad **Baterka**, **Kalkulačka** alebo **Časovač**.

Ikony upozornenia a stavu

Ikony upozornenia a stavu

-  Ikony stavu siete sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora. Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Niektoré z nasledujúcich ikon sa nemusia týkať vášho telefónu.

	Pripojené k sieti 5G		Pripojené k sieti 4G
	Pripojené k sieti 3G		Pripojené k sieti 2G
	Plná sila signálu		Roaming
	Šetrič dát je zapnutý		Nenašla sa žiadna karta SIM
	Hotspot zapnutý		Hotspot je pripojený

	Pripojené k sieti Wi-Fi		Hotspot je odpojený
	Batéria je vybitá		Budík nastavený
	Nabíjanie		Nízka úroveň batérie
	Super nabíjanie		Rýchle nabíjanie
	Režim úspory energie zapnutý		Zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Bluetooth zapnutý		Batéria zariadenia Bluetooth
	Pripojené zariadenie Bluetooth		Sieť VPN pripojená
	Služby na zisťovanie polohy sú zapnuté		Pripojené zariadenie premietania
	Pripojené slúchadlá		Režim ochrany zraku zapnutý
	Volanie		Režim v lietadle zapnutý
	Zmeškaný hovor		VoLTE zapnuté
	Ticho		Neprečítané SMS
	NFC zapnuté		Vibrovanie
	Synchronizácia dát		Režim Nerušiť zapnutý
	Režim výkonu zapnutý		Synchronizácia dát zlyhala
	Pripomenutie udalosti		Nový e-mail


Prepínače odkazov

Používanie prepínačov odkazov


Zapnutie prepínača odkazu

Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.



- Ťuknutím na prepínač odkazu zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- Ťuknutím a podržaním prepínača odkazu prejdete na obrazovku nastavení pre príslušnú funkciu. (Podporujú niektoré funkcie.)
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nastavení systému.

Prispôbenie prepínačov odkazov

Ťuknite na , ťuknite a podržte prepínač odkazu a potiahnite ho do požadovaného umiestnenia.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií


Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

-  Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku


Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Miniaplikácie domovskej obrazovky

Pridanie miniaplikácie počasia, hodín alebo iných miniaplikácií na domovskú obrazovku

- 1 Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite do režimu nastavení domovskej obrazovky.
- 2 Ťuknite na položku **Miniaplikácie** a potiahnutím prstom doľava si zobrazte všetky miniaplikácie.
- 3 Niektoré miniaplikácie, ako napríklad **Počasie** majú viacero formátov. Ťuknutím na miniaplikáciu si zobrazte všetky formáty a potiahnutím prstom doprava ich zbalíte.
- 4 Ťuknutím na miniaplikáciu ju pridáte na domovskú obrazovku. Ak na aktuálnej obrazovke nie je priestor, ťuknite a podržte miniaplikáciu a potiahnite ju na inú obrazovku.

-  Ak chcete nakonfigurovať aplikáciu **Počasie**, otvorte ju a ťuknite na  na nakonfigurovanie podľa výzvy.

Napríklad ak chcete prepnúť medzi stupňami Celzia a Fahrenheita, prejdite na  > **Jednotka teploty**, a ťuknite na **Stupeň Celzia (°C)** alebo **Stupeň Fahrenheita (°F)**.

Presunutie alebo odstránenie miniaplikácie

Ťuknite a podržte miniaplikáciu na domovskej obrazovke pokým zariadenie nezavibruje, potiahnite ju na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.

Snímky obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky


Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
- 2 Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

Použitie odkazu na zhotovenie snímky obrazovky

Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zhotovte snímku obrazovky.

Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zacytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolovacu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolovacu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka obrazovky**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Použitie háčky na zachytenie rolovacej snímky obrazovky




- 1 Klepnite na obrazovku háňkou a nakreslite písmeno „S“. Obrazovka sa automaticky posunie nadol na koniec stránky na zachytenie celej stránky.
- 2 Zachytávanie snímky obrazovky môžete kedykoľvek zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímka obrazovky tromi prstami**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky



- 1 Poklepte háňkou po obrazovke a nakreslite obrýs okolo oblasti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Uistite sa, že nezdvihnete háňku z obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb vašej háňky a zachytí snímku vybranej časti obrazovky. Potom môžete:
 - Potiahnuť rámik do požadovanej pozície alebo zmeniť jeho veľkosť.
 - Ťuknutím na ikonu tvaru vyberiete tvar čiastočnej snímky obrazovky alebo ponecháte aktuálny tvar.
- 3 Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.

Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou háňok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Háňku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si svoje aktivity na obrazovke do videí, ktoré je možné zdieľať, aby ste vytvorili návod, predviedli svoje úžasné herné schopnosti a ešte oveľa viac.

Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Použitie odkazu na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.
- 2 Ťuknutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Ak chcete zastaviť záznam, ťuknite na počítadlo v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
- 2 Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky


Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje ikona



. Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.



Ak je mikrofón vypnutý (ak je zobrazená ikona ) , zaznamenajú sa len zvuky systému, ako je napríklad hudba. Ak nechcete v zázname obrazovky žiadne zvuky systému, pred spustením záznamu obrazovky stlňte zariadenie a vypnite hudbu a zvuk iných médií.

Zobrazenie a vymazanie upozornení



Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení


Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.


Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nastavenia režimu Nerušiť pre upozornenia

Ak nechcete byť rušení upozornením, potiahnite na ňom prstom doľava, ťuknite na  a vyberte si z možností **Vypnúť upozornenia**, **Použiť diskrétnu upozornenia** a **ODLOŽIŤ**.

-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vypnúť alebo odložiť.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Funkcie Preklopením stlmiť alebo Zníženie hlasitosti zdvihnutím

Pri prichádzajúcom hovore môžete preklopiť zariadenie na jeho stlmenie alebo jeho zdvihnutím znížiť hlasitosť zvonenia.


Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a zapnite funkcie **Preklopením stlmiť zvonenie** a **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Zmena nastavení zvukov a vibrovania

Podľa svojich preferencií môžete nastaviť tón upozornenia, zvonenie hovoru a tiež vzor vibrovania.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
- 2 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Nastaviť tón
Vyberte z predvolených tónov alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte lokálne uloženú skladbu.
Ak používate dve karty SIM, môžete nastaviť tóny pre každú zvlášť.
 - Nastaviť vzor vibrovania

Ťuknite na položku **Vibrovanie** a vyberte vzor vibrovania podľa svojich preferencií.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Použitie odkazu na prepnutie medzi režimom zvuku, vibrovania a ticha

1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.

2 Ťuknite na ikonu  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** na prepnutie medzi rôznymi režimami.

V režime zvuku bude telefón prehrávať všetky zvuky normálne.

V tichom režime telefón stlmí iba zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy, upozornenia a upozornenia niektorých externých aplikácií. Ostatné zvuky vrátane budíkov, hlasových hovorov, hudby, videí a hier nebudú stlmené.

V režime vibrovania bude stlmený telefón vibrovať, aby vám poskytol nenápadné upozornenia na hovory a správy.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Na obrazovke **Zvuky a vibrovanie** ťuknite na **Ďalšie nastavenia** a nastavte spôsob upozornení podľa svojich preferencií. Nastaviť môžete napríklad položky **Tóny pri dotyku číselníka** a **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke




So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie Always On displej

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.



Výber obrázka GIF alebo pohyblivej snímky

Aby váš Always On displej vynikol, môžete naň vybrať lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo pohyblivá snímka).

- 1 V položke **Obrázky** na obrazovke **Always On displej**, prejdite na  > **Zvoľte obrázok** > .
Ak ste vybrali lokálny obrázok, ťuknite na tento obrázok a prejdite na **Zmeniť obrázok** > .
Po výbere obrázka GIF alebo pohyblivej snímky ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 2 Podľa potreby nastavte ďalšie dostupné možnosti a ťuknite na položku **Použiť**.

Pridanie graffiti


Svoj Always On displej si môžete prispôbiť výberom textu na zobrazenie, výberom vašej preferovanej farebnej schémy a pridaním nálepiek.

- 1 V položke **Graffiti** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Do vstupného poľa zadajte text a nastavte možnosti štýlu, ako je napríklad **Farba** alebo **Veľkosť textu**.
Môžete tiež pridať **Nálepky** a potiahnutím okraja nálepky upraviť jej pozíciu a veľkosť a ťuknutím na  alebo  zmeniť jej smer alebo ju odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**.
Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.

Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na > **Extrahovať farby**.

3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1** V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2** Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.
- 3** Ťuknite na položku **Použiť**.

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania a ťuknite na položku **Vypnúť** a potom na položku **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa logo.

Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením.

Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

Vynútenie reštartovania zariadenia

Ak zariadenie nefunguje alebo ho nie je možné normálne vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Na reštartovanie stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlo napájania na 10 alebo viac sekúnd.

Nabíjanie

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardného adaptéra a kábla USB, ktorý sa dodáva s vaším zariadením. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehrievanie alebo iné nežiaduce účinky.
- Keď k portu USB pripojíte nabíjačku alebo iné zariadenie, zariadenie automaticky vykoná bezpečnostnú kontrolu. Ak zariadenie v porte USB zistí vlhkosť, automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od teploty okolia a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Ak sa výdrž batérie viditeľne zníži, navštívte autorizované zákaznícke servisné stredisko spoločnosti HONOR a vymeňte batériu.
- Zariadenie ani nabíjačku počas nabíjania nezakrývajte.
- Zariadenie sa pri dlhodobom používaní môže zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade zastavte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a zariadenie preneste na chladné miesto.
- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak zariadenie po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria je pravdepodobne vybitá. Nabíjajte zariadenie aspoň 10 minút a potom ho zapnite.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením




- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.


Nabíjanie zariadenia pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu.
- 2 Keď sa na zariadení zobrazí dialógové okno **Použiť USB na**, ťuknite na **Len nabíjanie**. Ak už bola nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na **Nastavenia** a vyberte **Iba nabiť**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke zariadenia.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostávajú menej ako 10 % batérie
	Zostáva 10 % až 20 % batérie
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie



Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	<p>Nabíja sa, zostáva minimálne 90 % batérie</p> <p>Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo sa na zamknutej obrazovke zobrazuje správa o dokončení nabíjania, znamená to, že batéria je úplne nabitá.</p>

Inteligentné funkcie

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu


Bezdrôtovo premietajú na veľkú obrazovku (napríklad TV) môžete tiež obrazovku tabletu.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
 -  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Jednoduché premietanie** a zapnúť funkciu **Bezdrôtové premietanie**.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

Používanie režimu počítača

Po premietnutí obrazovky telefónu prejdite na telefóne na  > **Režim premietania** a ťuknite na položku **Režim počítača**.

Keď je zapnutý **Režim počítača**, telefón a veľká obrazovka pracujú nezávisle na sebe a dokážu zobrazovať odlišný obsah. Obsah premietaný na veľkú obrazovku má podobné rozloženie ako plocha počítača.


Môžete tak upravovať dokument na veľkej obrazovke a chatovať na telefóne. Nemusíte sa obávať premeškania upozornení, hovorov alebo správ, pretože na paneli upozornení na externom displeji sa objaví červená bodka, ktorá vás o nich bude informovať.

Používanie telefónu ako dotykového zariadenia (touchpad)

Po premietnutí telefónu na veľkú obrazovku, keď je zapnutý **Režim počítača**, ak nie je k dispozícii žiadna klávesnica, telefón možno použiť ako dotykové zariadenie (touchpad) na vykonávanie vstupných operácií myši a klávesnice.

Prejdite na  > **Touchpad**. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Použite podľa pokynov gestá na simulovanie príkazov myši.

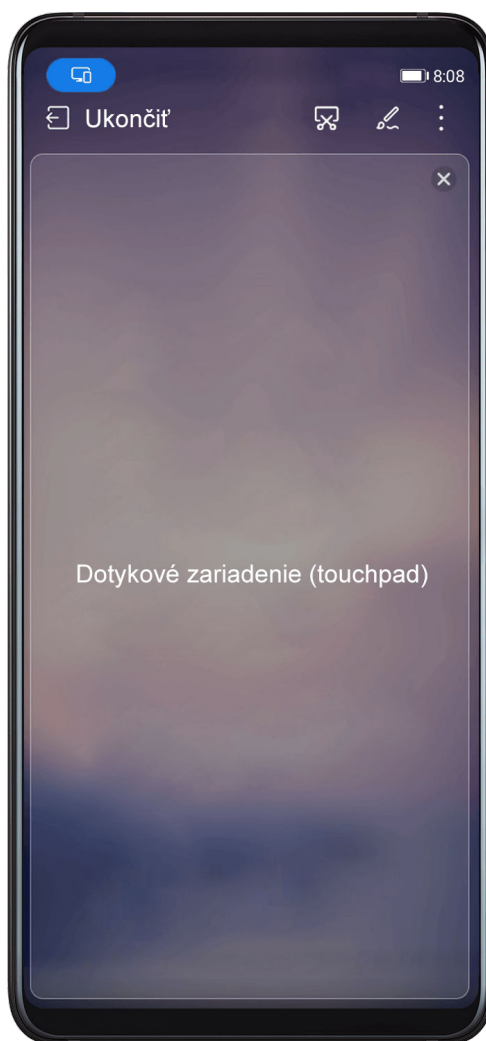

- Ak nie je pripojená žiadna externá klávesnica, ťuknite na pole textového vstupu na externom displeji na zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu. Ak je pripojená externá klávesnica, klávesnica na obrazovke nebude k dispozícii. V takom prípade musíte na zadávanie textu použiť externú klávesnicu.


Používanie premietania obrazovky pre jednoduchšiu prácu

Keď je zapnutý **Režim počítača** môžete použiť nasledovné funkcie:

- **Zobrazenie viacerých okien:** Používajte multitasking pomocou viacerých okien.
- **Správa súborov:** Ukladajte si súbory na pracovnú plochu, vytvárajte nové súbory alebo priečinky a premenúvajte či odstraňujte súbory.

- **Rýchle hľadanie:** Vyhľadávajte dokumenty, multimediálne súbory a aplikácie pomocou vyhľadávacieho panela ponuky Štart.
- **Rýchle premietanie aplikácií:** Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na telefóne si zobrazíte možnosti premietania. Následne môžete premietiť a otvoriť aplikáciu na veľkej obrazovke.

Ukončenie režimu počítača



Ak chcete ukončiť režim počítača prejdite na  > **Režim premietania** a vyberte možnosť **Telefón**.

Práca na viacerých obrazovkách





Práca na viacerých obrazovkách telefónu a počítača

Pripojte svoj telefón k počítaču Honor na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na ovládanie zariadení, zdieľanie súborov medzi nimi a úpravu súborov.

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou funkcie HONOR Share OneHop

- 1 Uistite sa, že počítač podporuje funkciu .
- 2 Na počítači zapnite Wi-Fi, Bluetooth, a PC Manager a vyjadrite súhlas s licenčnou zmlouvou s používateľom.
- 3 Na telefóne potiahnite prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a ponuky odkazov a zapnite **NFC, Wi-Fi a Bluetooth**.
- 4 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane telefónu sa dotknite štítku  na počítači, kým telefón nezavibruje alebo neprehrá tón.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou vyhľadávania Bluetooth




- 1 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a zapnite .
- 2 Otvorte PC Manager (verzia 11.0 alebo vyššia), prejdite a vyberte **My Phone > Connect** na vyhľadanie telefónu prostredníctvom Bluetooth. Telefón položte nad klávesnicu a počítač začne hľadať telefón.
 -  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na  > **Informácie**. Ak chcete aktualizovať PC Manager, prejdite na  > **Skontrolovať aktualizácie**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.


Pripojenie telefónu k počítaču pomocou kábla USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.

2 Na počítači otvorte program PC Manager (verzia 11.0 alebo vyššia).

-  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na  > **About**. Ak chcete aktualizovať program PC Manager, prejdite na  > **Check for updates**.

3 Na telefóne potvrdte pripojenie k počítaču.

-  Ak zrušíte pripojenie na telefóne, môžete znovu nadviazať pripojenie pomocou kábla. Ak tak chcete urobiť, otvorte program PC Manager a prejdite na **Connect > Other ways to connect > USB**.

Odpojenie telefónu od počítača

Po dokončení používania telefónu a počítača, ich môžete odpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na počítači otvorte PC Manager a kliknite na možnosť **Odpojiť**.
- Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na položku **ODPOJIŤ**.
- Ak sú telefón a počítač spojené prostredníctvom kábla USB, odpojte ho na ich odpojenie.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom potiahnutím

Po pripojení telefónu k počítaču môžete prenášať súbory medzi nimi, aby sa vám ľahšie pracovalo.


Potiahnutie súborov

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete medzi nimi potiahnuť súbory, ako sú obrázky a videá, aby sa vám ľahšie pracovalo.

Prenos súborov z telefónu do počítača:

- V okne telefónu na počítači otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory**, kliknite a podržte obrázok alebo video, kliknite a podržte akýkoľvek z vybraných súborov, kým sa nezobrazí ikona presúvania a potiahnite súbory do priečinka na počítači.
- V okne telefónu na počítači potiahnite vybrané obrázky alebo text a potiahnite ich do otvoreného dokumentu na počítači.
Napríklad potiahnite fotografiu alebo text z aplikácie Poznámky v okne telefónu do dokumentu Office otvoreného na počítači a pokračujte v úprave na počítači.

Prenos súborov z počítača do telefónu:

- Prejdite na **Galéria > Albumy** v okne telefónu a potiahnite obrázok alebo video z počítača do okna telefónu.
- Otvorte aplikáciu **Súbory** v okne telefónu a potiahnite dokument z počítača do okna telefónu.
 Súbor sa uloží do priečinka, ktorý je otvorený v aplikácii **Súbory** alebo predvolene do priečinka **HONOR Share**.


- V okne telefónu na počítači otvorte súbor a potiahnite obrázok alebo text do aplikácie Poznámky v okne telefónu.
Napríklad potiahnite obrázok na počítači do položky aplikácie Poznámky otvorenej v okne telefónu a pokračujte v úprave na telefóne.


Použitie funkcie HONOR Share OneHop na prenos súborov

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete medzi nimi prenášať súbory pomocou funkcie HONOR Share OneHop, bez potreby dátového kábla alebo iného softvéru.

Zdieľanie fotografií a videí

• Prenos fotografií a videí z telefónu do počítača:

- 1 Na telefón vyberte jednu alebo viac fotografií a videí v aplikácii **Galéria**.
- 2 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane telefónu sa dotknite štítku  na počítači, kým telefón nezavibruje alebo neprehrá tón. Vybrané fotografie alebo videá sa rýchlo prenású do počítača.

Kliknutím na  v prehliadači obrázkov môžete extrahovať text z obrázka a skopírovať alebo uložiť ho do nového súboru.


• Prenos fotografií z počítača do telefónu:

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na fotografiu na počítači a použite **Image Viewer** na jej otvorenie.
- 2 Na telefóne ukončíte aplikáciu **Galéria** alebo prejdite na domovskú obrazovku a priložte telefón k počítaču (rovnako ako je uvedené vyššie) na prenos fotografie z počítača do telefónu.

 Uistite sa, že program PC Manager má verziu 11.0 alebo vyššiu.


Zdieľanie dokumentov

• Prenos dokumentov z telefónu do počítača:

- 1 Na otvorenie dokumentu, ktorý chcete preniesť, použite na telefóne aplikáciu Microsoft Office.
- 2 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane telefónu sa dotknite štítku  na počítači, kým telefón nezavibruje alebo neprehrá tón. Vybrané dokumenty sa rýchlo prenású do počítača.

• Prenos dokumentov z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači otvorte dokument, ktorý chcete preniesť v Microsoft Office.
- 2 Na telefóne ukončíte aplikáciu Microsoft Office alebo prejdite na domovskú obrazovku a priložte telefón k počítaču (rovnako ako je uvedené vyššie). Súbor otvorený na počítači sa prenásie do telefónu.

 Uistite sa, že program PC Manager má verziu 11.0 alebo vyššiu.

Ovládanie telefónu z počítača


Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť myš a klávesnicu počítača na ovládanie aplikácií a súborov v telefóne.

Ovládanie aplikácií telefónu na počítači

Používanie myši na rýchle vykonávanie operácií

- Otvorenie aplikácie: Kliknutím na aplikáciu v okne telefónu na počítači ju otvoríte.
- **Prehľadávanie stránok:** Použite koliesko myši na prehľadávanie webových stránok v okne telefónu alebo posúvajte medzi kartami plochy.

Používanie klávesnice na rýchle vykonávanie operácií

- **Zadávanie textu:** Použite spôsob zadávania na počítači na zadávanie textu v okne telefónu.
- **Kopírovanie a prilepenie textu:** Stlačením klávesov Ctrl + C na klávesnici počítača skopírujte text a stlačením klávesov Ctrl + V ho prilepte do okna telefónu.
 -  Na zobrazenie informácií o nedávno skopírovanom texte kliknite na ikonu Centra upozornení na počítači a vyberte kartu **Schránka**.
- **Rýchle odosielanie správ:** Stlačením klávesov Ctrl + Enter na klávesnici odošlite správu v okne telefónu.
- Zatvorenie aplikácie: Na klávesnici stlačením klávesu ESC zatvoríte aplikáciu v okne telefónu.

Zobrazenie okna telefónu vždy v popredí

V okne telefónu na počítači kliknite na  na pripnutie okna telefónu, aby sa vždy zobrazovalo v popredí a opätovným kliknutím na ikonu odopnite okno telefónu.

Odpovedanie na hlasové hovory alebo videohovory na počítači

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť počítač na odpovedanie na hlasové hovory a videohovory (napríklad hovory aplikácií WeChat, QQ a MeeTime) z telefónu. Počas hovoru sa bude zvuk a video prehrávať prostredníctvom počítača a jeho príslušenstva, napríklad cez reproduktor a kameru.


Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknutím na **Prepnúť zvuk/video na telefón** alebo **Prehrať zvuk/video na počítači** prepnete výstupné zvukové zariadenie.

-  Zaistite, aby bol v počítači nainštalovaný program PC Manager 11.0 alebo vyššej verzie.

Otváranie a úprava súborov z telefónu pomocou aplikácií na počítači

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť aplikáciu na počítači na otvorenie a úpravu súborov z telefónu napríklad v nasledujúcich prípadoch:

- **Dokumenty:** Na otvorenie dokumentu na počítači použite Microsoft Office.
- **Obrázky:** Na otvorenie obrázka na počítači použite program Photoshop.

- **Zvukové a video súbory:** Na otvorenie zvukového alebo video súboru použijete program Windows Media Player.
 - **Webové stránky:** Na otvorenie webovej stránky na počítači použijete program prehliadač IE.
 - **Komprimované súbory:** Na extrahovanie a otvorenie komprimovaných súborov na počítači použijete program WinRAR.
-  Zaistite, aby bol v počítači nainštalovaný program PC Manager 11.0 alebo vyššej verzie.


Zdieľanie mobilnej dátovej siete telefónu s počítačom

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete v programe PC Manager zdieľať hotspot telefónu s počítačom.

1 Zaistite, aby bol telefón pripojený k internetu pomocou mobilných dát.

2 Otvorte program PC Manager a prejdite na **Môj telefón > Instant Hotspot**.

Po zapnutí funkcie Instant Hotspot použije počítač na prístup k internetu mobilné dáta telefónu.

 Uistite sa, že program PC Manager má verziu 11.0 alebo vyššiu.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share


Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.

2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobraziť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi zariadením a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi zariadením a počítačom (Windows alebo macOS).


1 Uistite sa, že sú zariadenie a počítač pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

2 Na zariadení prejdite do nastavení funkcie **HONOR Share** a zapnite funkciu **HONOR Share** a **Zdieľanie s počítačom**.

3 Spravte si poznámku s názvom zobrazeným vedľa položky **Názov zobrazený na počítačoch** a tiež s používateľským menom a heslom v položke **Overenie**.

4 Na počítači so systémom Windows (stolný počítač alebo notebook) alebo macOS (notebook) vykonajte nasledovné úkony:

- Windows: Na počítači prejdite na **Tento počítač > Sieť**.
- macOS: Na počítači prejdite na **Vyhľadávanie > Prejsť > Sieť**.

 Táto funkcia je momentálne k dispozícii len na počítačoch Mac so systémom macOS verzie 10.8 až 10.14.

5 Na počítači dvakrát kliknite na názov zariadenia a zadajte zapísané používateľské meno a heslo.

6 Otvorte zdieľaný priečinok zariadenia, napríklad Interné úložisko alebo priečinok Album a prezerajte, upravujte alebo kopírujte súbory zo zariadenia do počítača alebo naopak. Zmeny uskutočnené v súboroch v zdieľaných priečinkoch na počítači sa automaticky synchronizujú so zariadením a naopak.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádza v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

1 V závislosti od typu tlačiarne zaistite nasledujúce:


- Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
- Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.

- Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
- 2** Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.
 - 3** Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač.
Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
- i** Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami

Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

- 1** Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).
 - 2** Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobraziť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na karte na .
Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.
- i** Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

Fotoaparát a galéria

Spustenie fotoaparátu

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky







Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustite fotoaparát.


Snímanie fotografií

Snímanie fotografií

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Potom môžete:

- Zaostrenie: Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete upraviť zaostrenie a meranie zvlášť, ťuknite a podržte hľadáčik a potiahnite jednotlivý rámik alebo kruh na požadované miesto.
- Úprava jasů: Ťuknite na hľadáčik. Keď sa vedľa rámika zaostrenia zobrazí symbol , potiahnite ho prstom nahor alebo nadol.
- Priblížiť alebo oddialiť: V hľadáčiku zoštípnete alebo rozťahnete dva prsty alebo potiahnite jazdcem priblíženia.
- Výber režimu fotoaparátu: Potiahnutím nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdite možnosťami režimov fotoaparátu.
- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na  a vyberte možnosť  (Automaticky),  (Zapnutý),  (Vypnutý) alebo  (Vždy zapnutý).


Ak vyberiete možnosť  (Automaticky) a fotoaparát zistí, že ste v zle osvetlenom prostredí, v hľadáčiku sa zobrazí ikona blesku a blesk sa automaticky zapne počas snímania fotografie.

 Tieto funkcie nie sú dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

3 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.


Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáčiku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoľvek vám vyhovuje.
- 3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.



Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáčika a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony

Snímanie portrétov v režime portrétu

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Zarovnajte objekt do hľadáčika.
Ak chcete nasnímať selfie ťuknite na .
- 3 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Zapnúť režim skrášlenia: Ťuknutím na  upravte nastavenia skrášlenia. Ak chcete vypnúť efekt skrášlenia, potiahnite nastavenie na jeho najnižšiu hodnotu.
 - Zapnúť blesk: Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na ikonu blesku v hornej časti.

Vyberte možnosť  (Automaticky) alebo  (Vždy zapnutý).

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.




- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

- 2 Držte zariadenie pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.
- 3 Zariadenie upraví čas expozície v závislosti od jasnosti okolitého prostredia. Držte zariadenie pevne, kým neskončí odpočítavanie.

Použitie predného fotoaparátu na snímanie nočných portrétov

Ak chcete urobiť selfie v noci alebo pri nedostatočnom okolitom osvetlení, môžete použiť predný fotoaparát v nočnom režime.



V tmavom prostredí môžete zapnúť blesk, aby ste získali osvetlenú fotografiu vašej tváre.

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát. Potom môžete:
 - Ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vybrať možnosť  (Automaticky) alebo  (Vždy zapnutý) na zapnutie blesku pri slabom osvetlení.
- 3 Držte zariadenie pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

AI fotografovanie


Snímanie profesionálne vyzerajúcich fotografií

AI fotografovanie je predinštalovaná funkcia fotoaparátu, ktorá vám pomáha snímať lepšie fotografie pomocou inteligentnej identifikácie objektov a scén (napríklad jedlo, pláž a text) a podľa toho optimalizovať nastavenia farby a jasnosti.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím zapnete .
- 3 Zarovnajte objekt do hľadáča. Keď fotoaparát identifikuje, čo fotografujete, automaticky odporučí režim (napríklad portrét, zeleň alebo text).
- 4 Ak chcete vypnúť odporúčaný režim, vypnite možnosť .

Snímanie fotografií priblížením


Snímanie fotografií z diaľky

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštípnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
- 3 V hľadáči ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

Makro

Používanie režimu Super makro na snímanie záberov zblízka

Pomocou režimu Super Makro môžete snímať fotografie malých objektov, ako sú kvapky rosy a listy na preskúmanie a zaznamenanie detailov sveta okolo vás.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.




Snímanie panoramatických fotografií

Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma. Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií


Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.
- 4 Keď budete hotoví, ťuknite na .

Snímanie HDR fotografií

Použitie HDR na snímanie fotografií

Pri snímaní fotografie s protisvetlom alebo vysokým kontrastom vám režim High Dynamic Range (HDR) môže pomôcť zlepšiť efekty svetla a tieňov vo vašich fotografiách tak, aby mali ostrejšie detaily.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **HDR**.
- 2 Držte alebo umiestnite zariadenie, aby sa nehýbalo.
- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.


Pridanie nálepek do fotografií

Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Nálepky**.

Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.

2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčiku sa zobrazí vybratá nálepka.

3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.

4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Režim Dokumenty


Použitie režimu Dokumenty na narovnanie fotografií


Snímky nasnímané pod uhlom vždy trpia problémom perspektívy. Ak nedokážete nasnímať dokonale vyrovnanú fotografiu dokumentu, použite režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví skosené obrázky nasnímané v režime Dokumenty a odstráni z nich tiene.

Snímanie fotografií v režime Dokumenty

1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Dokumenty**.

Ak možnosť **Dokumenty** nie je k dispozícii v položke **Viac**, ťuknite na  a stiahnite režim **Dokumenty**.

2 Umiestnite dokument, ktorý chcete nasnímať, do hľadáčika a ťuknite na .

3 Fotoaparát potom automaticky identifikuje oblasť textu v hľadáčiku, narovná obrázok a odstráni tiene.


Úprava oblasti textu

Ak zistíte, že korekcia zošikmenia fotografie nie je uspokojivá, môžete oblasť textu upraviť ručne.

Táto možnosť je dostupná len pre fotografie nasnímané v režime **Dokumenty**.

1 Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát** a ťuknite na fotografiu, ktorú chcete upraviť.


2 Ťuknite na  nad fotografiou.

- 3 Potiahnutím štyroch rohov prispôsobte oblasť korekcie. Potom ťuknite na . Vaše zariadenie zmení tvar fotografie na plochý obdĺžnikový obrázok.

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobrazíť na veľkej obrazovke.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2 Zarovnajte objekt do hľadáča a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostríť. V režime **Vysoké rozlíšenie** nebudete môcť priblížiť ani oddialiť, ani upraviť pomer strán.
- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.




Profesionálny režim

Fotografujte ako profesionál pomocou profesionálneho režimu

Profesionálny režim umožňuje jemne vyladiť fotografie a videá a poskytuje vám počas snímania fotografií a videí plnú kontrolu nad citlivosťou ISO, režimom zaostrenia a ďalšími nastaveniami.

Používanie profesionálneho režimu na snímanie fotografií

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Pro**.
- 2 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Úprava režimu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberiete režim merania.

Režim merania	Popis
 Matica	Meria svetlo v celom zábere. Vhodné na snímanie krajiny.
 Stred	Dáva väčší dôraz na úroveň svetla v strede obrazovky. Vhodné na snímanie portrétov.
 Bod	Zameriava sa na svetlo v malej oblasti obrazovky, napríklad na oči objektu.



- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na **ISO** a vyberte režim zaostrenia. V slabých svetelných podmienkach zvýšte citlivosť ISO. V dobre osvetlenom prostredí znížte citlivosť ISO na zabránenie šumu v obraze.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na **S** a vyberte režim zaostrenia.

Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Keď snímate statické scény alebo portréty, znížte rýchlosť uzávierky. Keď snímate pohyblivé scény alebo objekty, zvýšte rýchlosť uzávierky.

- Úprava kompenzácie expozície EV: Ťuknite na **EV** a vyberte režim zaostrenia. V slabých svetelných podmienkach zvýšte hodnotu EV a v dobre osvetlenom prostredí ju znížte.
- Úprava zaostrenia: Ťuknutím na **AF** vyberiete režim zaostrenia.


Režim zaostrenia	Popis
AF-S (jednorazové)	Vhodné pre statické objekty.
AF-C (plynulé)	Vhodné pre pohybujúce sa objekty.
MF (ručné)	Ťuknite na objekt, na ktorý chcete zaostriť.

- Úprava farby osvetlenia: Ťuknite na **WB** a vyberte režim.

Pri snímaní na jasnom slnku vyberte ikonu . V slabo osvetlenom prostredí vyberte .

Ťuknutím na ikonu  môžete nastaviť teplotu farieb.

3 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.

-  V profesionálnom režime zmena niektorého nastavenia niekedy spôsobí zmenu aj iných nastavení. Upravte ich podľa svojich potrieb.




Záznam videí


Záznam videí


1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Upravte nasledujúce nastavenia:

- Priblíženie alebo oddialenie: V hľadáči zoštipnite alebo rozťahnite prsty alebo potiahnite jazdcom priblíženia.
- Zaostrenie: Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ťuknutím a podržaním hľadáča uzamknete expozíciu a zaostrenie.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na , potom ťuknutím na  môžete ponechať blesk svietiť alebo ťuknutím na  ho môžete vypnúť.

Ak používate predný fotoaparát na záznam videa, môžete pri nedostatku svetla nastaviť blesk na možnosť  (vždy zapnutý). Fotoaparát zvýši jas obrazovky na osvetlenie tváre používateľa.


- Úprava rozlíšenia videa a snímkovej frekvencie: Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte požadované rozlíšenie. Vyššie rozlíšenie povedie k vyššej kvalite videa s väčšou veľkosťou súboru.

 Nie všetky zariadenia podporujú tieto funkcie.

3 Ťuknutím na  spustíte záznam.

Počas záznamu ťuknutím a podržaním  alebo  môžete plynule priblížiť alebo oddialiť.

Ťuknutím na  môžete počas záznamu nasnímať fotografiu.

4 Ťuknutím na  záznam pozastavte a ťuknutím na  záznam ukončíte.


Zapnutie hlasitosti zvuku na jej úpravu spolu s úrovňou priblíženia

Pri snímaní videa môže vaše zariadenie zaostrovať na zvuk objektu, ktorý snímate, takže sa zvuk pri priblížení zosilní.

Napríklad, ak zaznamenávate dieťa spievajúce na pódiu, keď priblížite na dieťa jeho hlas bude zreteľnejší.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Počas používania zadného fotoaparátu namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete zaznamenať.


3 Ťuknutím na  spustíte záznam. Priblížte na objekt rozťahnutím prstov v hľadáčku alebo potiahnutím jazdca priblíženia nahor. Pri priblížení fotoaparátu bude zaznamenávaný zvuk zreteľnejší.

4 Ťuknutím na  záznam ukončíte.


Záznam zvuku pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth počas záznamu videa

 Táto funkcia je momentálne k dispozícii len u vybraných náhlavných súprav.

1 Spárujte telefón s náhlavnou súpravou Bluetooth.

2 Po úspešnom spárovaní uvidíte na telefóne pri potiahnutí panela upozornení nadol možnosť **Prepnúť zvuk**. Ťuknite na položku . Zo zobrazeného zoznamu zvukových zariadení vyberte náhlavnú súpravu Bluetooth.

3 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.



4 Zarovnajete objekt v hľadáčku a ťuknutím na  spustíte záznam. Počas záznamu sa zaznamená len zvuk zachytený náhlavnou súpravou Bluetooth.

5 Ťuknutím na  záznam ukončíte.

Časozberné fotografovanie

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

MULTI-VIDEO

Záznam funkcie Multi-Video

Vďaka režimu záznamu funkcie Multi-Video môžete prepínať medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov a vytvárať jedinečné a zábavné videá.

Režim Multi-Video

Vyberte rôzne režimy Multi-Video na prepnutie medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov:

- **Predný/zadný:** Zábery z predného a zadného fotoaparátu sa zobrazujú na rozdelenej obrazovke v hľadáči, čo vám umožňuje byť v rovnakom zábere ako scéna pred vami. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím prstov v okne zadného fotoaparátu priblížite alebo oddialte. Dvojitým ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Zadný/zadný:** Duálne hľadáčky môžu zobrazovať panoramatický pohľad aj záber zblízka (v strede panoramatického pohľadu), aby ste zachytili celú scénu aj detaily. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím na zábere zblízka priblížite alebo oddialte. Dvojitým ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície panoramatického pohľadu a záberu zblízka.
- **Obraz v obraze (PIP):** Predný pohľad sa zobrazí v malom plávajúcom okne a druhý pohľad sa zobrazí na celej obrazovke ako pozadie. Malé okno môžete presunúť do ľubovoľného umiestnenia a jeho veľkosť môžete upraviť zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím. Dvojitým ťuknutím na malé okno môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Predný alebo Zadný:** V hľadáči sa zobrazuje len predný pohľad alebo len zadný pohľad. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím alebo posunutím na paneli priblíženia priblížite alebo oddialte.

Spravenie záznamu funkcie Multi-Video



1 Prejdite na **Fotoaparát** a vyberte možnosť **MULTI-VIDEO**.


2 Ťuknite na  a vyberte režim Multi-Video.

3 Ťuknutím na  spustíte záznam.

Počas záznamu ťuknutím alebo potiahnutím nahor na  zapnete režim Multi-Video.

Ťuknutím na  zachytíte obrázok aktuálneho záberu Multi-Video.

4 Ťuknutím na  pozastavíte záznam alebo ťuknutím na  záznam ukončíte.


-  Počas záznamu v režime Multi-Video podporuje predný a zadný fotoaparát funkciu Skrášlenie len v režime **Zadný**.

Záznam videí s premenlivou rýchlosťou v režime Multi-Video


Vďaka funkcii premenlivej rýchlosti môžete predĺžiť dôležité momenty alebo zrýchliť zábery, ktoré sa nemusia zobrazovať podrobne, a ovládať tak tempo videí.

1 Prejdite na **Fotoaparát** a vyberte možnosť **MULTI-VIDEO**.

2 Ťuknite na , vyberte režim Multi-Video a spustite záznam.

3 Počas záznamu ťuknite na  a výberom rôznych rýchlostí zaznamenajte video s premenlivou rýchlosťou.

4 Ťuknutím na  zastavíte záznam.

-  • 0,5X rýchlosť (alebo spomalený záznam) je podporovaná len v režime **Predný** alebo **Zadný**.
- Priblíženie, prepnutie fotoaparátu alebo režim Multi-Video nie sú podporované počas záznamu neštandardnou rýchlosťou.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

-  Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Pomer strán** a vyberte pomer strán.

-  Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

Zapnutie značky polohy

Zapnutím položky **Značka polohy** pridajte do svojich fotografií a videí informácie o polohe. Potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.


- 1 Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčiku sa zobrazia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Zachytenie úsmevov

Zapnite **Zaznamenať úsmevy**. Fotoaparát po zistení úsmevu v hľadáčiku automaticky nasníma fotografiu.

Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáčiku. Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.

Správa galérie

Zobrazenie fotografií a videí

V Galérii môžete prezerať, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a rozťahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobrazíť čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazíť podľa albumov na karte **Albumy**.


Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky obrazovky**.

Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.

Ťuknutím na album kategórie na karte **Zistiť** si zobrazte fotografie v danom albume.






Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.


Úprava fotografií a videí



Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

Základná úprava




- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a ťuknutím na  otvorte funkcie úpravy.
 - Orezanie a otočenie: Ťuknite na **Orezať**, vyberte rámik a potiahnutím celej mriežky alebo jej rohov vyberte oblasť, ktorú chcete ponechať. Ak chcete otočiť fotografiu ťuknite na **Orezať** a potiahnite koleso uhla do požadovanej polohy.
 - Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na . Ak chcete zrkadliť fotografiu, ťuknite na .
 - Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na **Filtrovať** vyberte filter.
 - Úprava efektov fotografie: Ťuknutím na **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a iné vlastnosti fotografie.
 - Iné: Ťuknutím na **Ďalšie** upravte fotografiu iným spôsobom, napríklad pomocou farebnej škvrny, rozmazania, kreslenia alebo textového prvku.
- 2 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Pridanie nálepiek do fotografií


- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Nálepky**.
- 2 Vyberte si typ nálepky, ktorý chcete pridať, ako je napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.

- 3 Vyberte nálepku a potiahnite ju na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Rozpixelovanie fotografií





- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Mozaika**.
- 2 Vyberte si štýl a veľkosť mozaiky, ktorou sa zakryjú časti fotografie.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Guma** odstráňte mozaiku a zmažte ju z fotografie.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Premenovanie fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Koláž

Funkciu koláže môžete použiť v aplikácii Galéria na rýchle zlúčenie viacerých fotografií do jednej pre jednoduchšie zdieľanie.


- 1 K funkcii koláže je možný prístup nasledovnými spôsobmi:
 - Na karte **Zistiť** ťuknite na možnosť **Vytvoriť koláž**, vyberte požadované fotografie a ťuknite na možnosť **Vytvoriť**.
 - Na karte **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknutím a podržaním vyberte požadované fotografie a prejdite na  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablónu. Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Zmena umiestnenia fotografie: Ťuknite a podržte fotografiu a prstom ju potiahnite do požadovaného umiestnenia.
 - Úprava zobrazenej časti fotografie: Posuňte prstom po fotografií alebo zoštipnite alebo roztiahnite dva prsty, aby sa v mriežke zobrazila len požadovaná časť fotografie.
 - Otočenie fotografie: Ťuknite na fotografiu a následne môžete ťuknutím na  fotografiu otočiť alebo ju ťuknutím na  prevrátiť.
 - Pridanie alebo odstránenie ohraničenia: Predvolene sa medzi fotografiami zobrazuje ohraničenie a tiež pozdĺž okrajov mriežky. Ak chcete ohraničenie odstrániť, ťuknite na možnosť **Rámik**.
- 3 Ťuknutím na  uložte koláž.

Ak si chcete zobrazíť uloženú koláž, prejdite na **Albumy > Koláže**.



Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.



Pridávanie albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.



Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujte albumy do predvoleného usporiadania.

Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
 - 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
 - 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.
-  Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí


- Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na  > **Odstrániť**.
-  Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume

Nedávno odstránené a prejdite na  > **Odstrániť**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.



Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

- 1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.
- 2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať. Prejdite na položku  > **ZABLOKOVAŤ**.
Blokované albumy možno zobraziť len v aplikácii **Súbory**.
- 3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

 Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.


Skrytie albumov

Fotografie a videá môžete skryť v Galérii, aby ste ich uchovali v súkromí.

Na karte **Albumy** ťuknite na album, ťuknutím a podržaním vyberte fotografie a videá, ktoré

chcete skryť a prejdite na  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané fotografie a videá budú skryté. Potom môžete:

- Na obrazovke **Albumy** prejdením na  > **Skryté položky** zobraziť skryté fotografie a videá.
- V položke **Skryté položky** ťuknite a podržte fotografie a videá na ich vybratie a ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Tieto fotografie a videá sa obnovia do ich pôvodných albumov.

Editor Vlogu

Editor Vlogu


Fotografie a videá môžete tiež vybrať sami na vytvorenie vlastných Vlogov.

V každom prípade môžete svoje Vlogy upravovať a zdieľať ťuknutím prstom.

Vytvorenie vlogu z fotografií a videí

Na svojom zariadení môžete rýchlo vytvoriť vlog na hudbu pomocou fotografií a videí.

Vylepšite ho pomocou ďalších filtrov, prechodov a úvodov alebo záverov.


-  • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
 - Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

1 Otvorte aplikáciu **Galéria**. Potom môžete vykonať nasledovné kroky:

- Prejdite na **Zistiť > Nové video**, vyberte fotografie a videá a ťuknite na možnosť **Vytvoriť**.
- Na karte **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknutím a podržaním vyberte fotografie a videá a

prejdite na  > **Video**.


2 Vaše zariadenie automaticky vytvorí vlog, kde môžete vykonať nasledovné úkony:

- Vybrať motív: Ťuknite na položku **Šablóna** a vyberte predvolený motív.
- Upraviť klipy: Ťuknite na položku **Upraviť**, následne ťuknutím na časovú os a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch môžete orezať video na požadovanú dĺžku alebo upraviť trvanie zobrazenia fotografie.
- Zoradiť klipy: Ťuknite a podržte klip a potiahnite ho na požadované miesto.
- Pridať prechod: Ťuknite na  medzi klipmi vyberte prechod. Tiež môžete ťuknúť na položku **Upraviť**, potiahnuť jazdec na pozíciu, kde chcete pridať prechod a ťuknúť na položku **Vystrihnúť**. Potom ťuknutím na  na časovej osi vyberte prechod. Ak pridáte viacero strihov, môžete použiť prechod na všetky strihy.
- Zmeniť rámik: V položke **Upraviť**, ťuknite na položku **Rámik** a vyberte rámik.
- Exportovať rámik: V položke **Upraviť** umiestnite jazdec na snímku, ktorú chcete exportovať ako obrázok a ťuknite na možnosť **Exportovať snímku**.
- Odstrániť klip: Vyberte klip a ťuknite na možnosť **Odstrániť**. Tiež môžete ťuknúť na položku **Upraviť**, pridať strihy pred a za klipmi, ktoré chcete odstrániť a ťuknúť na možnosť **Odstrániť**.
- Použiť filter: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte filter. Potiahnutím jazdca upravte efekty filtrov.
- Upraviť hudbu na pozadí: Ťuknite na **Hudba** a ťuknutím na **Pridať hudbu** si vyberte z predvolieb hudby na pozadí alebo z vašej lokálne uloženej hudby. Ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** môžete extrahovať zvuk z videa. Potom môžete: Ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí; ťuknutím na položku **Zoslabenie** zoslabiť alebo zosilniť hudbu na pozadí; extrahovať alebo odstrániť zvuk pridaním strihov pred alebo za zvukovým klipom z ktorého chcete extrahovať alebo odstrániť zvuk, vyberte klip, potiahnite ho na požadovanú pozíciu alebo ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- Upraviť úvod a záver: Ťuknutím na položku **Text** vyberte efekty úvodu a záveru. Môžete upraviť štýl textu úvodu a pridať do záveru nálepku.

3 Po dokončení ťuknutím na  zobrazíte ukážku a ťuknutím na  exportujete video.

Zdieľanie Vlogov

1 Prejdite na **Galéria > Albumy > Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.

2 Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na .

Aplikácie


Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odiňštalovanie aplikácie


Aplikáciu môžete odiňštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odiňštalovať**.





 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, keďže ich odiňštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Navigácia s tromi tlačidlami:** Ťuknite na .

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazí ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamät chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor** > **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Nastavenie pozadia hovoru

Ak chcete nastaviť ako pozadie hovoru tapetu, vykonajte nasledovné:

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.

2 Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.

Na pozadí hovoru môžete tiež nastaviť zobrazenie profilového obrázku pre kontakt.


1 Otvorte **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.

2 Ťuknite na  a ťuknutím na  nastavte profilový obrázok pre vybraný kontakt.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.


2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.

- 3** Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov


Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

Zapnutie VoLTE

- 1** Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM zariadenia s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.
- 2** Ak sú vložené dve karty SIM prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta**. V časti nastavení siete pre kartu SIM 1 alebo SIM 2 zapnite možnosť **Hovory VoLTE**.
 -  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
 - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Uskutočnenie videohovoru


Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1** Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2** Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

Používanie VoWiFi pre úplne nový zážitok z volania

Funkcia VoWiFi vám umožňuje uskutočňovať hovory cez sieť Wi-Fi. Hovory VoWiFi môžete uskutočniť dokonca aj v režime v lietadle.





- 1** Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany mobilného operátora. Ak chcete aktivovať VoWiFi, kontaktujte operátora.
- 2** Prejdite na **Telefón >  > Nastavenia > Wi-Fi hovor** a zapnite možnosť **Wi-Fi hovor**.

Správa prichádzajúcich hovorov





Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru. Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri zamknutej obrazovke:

- Potiahnutím  doprava prijmete hovor.
- Potiahnutím  doľava odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.
- Ťuknutím na  nastavíte pripomienku spätného volania.

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:


- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.
- Ťuknutím na  nastavíte pripomienku spätného volania.

Zapnutie čakajúceho hovoru



Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora.

Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.


-  Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcim hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

Zapnutie presmerovania hovorov


Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.

- i** Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.



Vypnutie presmerovania hovorov


- 1** Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2** Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

Filtrovanie a blokovanie nevyžiadanych hovorov

Nastavte si rôzne pravidlá blokovania na blokovanie komerčných, podvodných alebo iných typov nevyžiadanych hovorov.

Filtrovanie nevyžiadanych hovorov





- 1** Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** > .

Tiež môžete prejsť na **Optimalizátor** > **Blokované** > .

- 2** Ťuknite na **Pravidlá blokovania hovorov** a zapnite prepínače príslušných pravidiel blokovania.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov z konkrétnych čísel

Blokovať prichádzajúce hovory z konkrétnych čísel môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:


- Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Zoznam zakázaných**, ťuknite na  a pridajte telefónne čísla, ktoré chcete zablokovať.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, ťuknite na kontakt, ktorý chcete zablokovať a vyberte možnosť  > **Pridať na čiernu listinu**.

Nastavenie dostávania upozornení na blokovanie hovorov

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Dostávať upozornenia** a nastavte, či chcete dostávať upozornenia na blokovanie hovorov.

Správa blokovanych hovorov

Na obrazovke **Blokované** môžete spravovať blokovanie hovorov, zavolať späť na čísla, odstraňovať záznamy alebo odoslať žiadosť o odvolanie, ak bolo číslo nesprávne označené.

- Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované**. Potom môžete:
- Ťuknúť na záznam a výberom možnosti **Zavolať** zavolať späť na číslo, **Pridať do zoznamu povolených** alebo **Pridať kontakt** alebo ťuknutím na možnosť **Odstrániť** odstrániť záznamy hovorov.

- Ťuknutím na možnosť **Vymazať** môžete odstrániť blokované hovory v dávkach.
- Ťuknutím na možnosť **Pravidlá blokovania** môžete zmeniť pravidlá blokovania.

Tiesňové SOS a volania

Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

1 Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.


2 Zapnite možnosti **Poslať aj SOS správu** a **Automatický SOS hovor** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.


Ak je vypnutá funkcia **Automatický SOS hovor**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranne zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.




 Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.


1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.

2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.



- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Kalendár


Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.


Pridanie udalosti

- 1 Otvorte **Kalendár** a ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti udalosti, ako je názov, miesto a čas začatia a ukončenia.
- 3 Ťuknutím na **Pridať pripomienku** nastavte čas pripomienky pre udalosť.
- 4 Keď ste hotoví ťuknite na .

Vyhľadanie udalosti



- 1 Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na možnosť .
- 2 Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.
- 2 Ťuknite na  na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.


Odstránenie udalosti

Udalosť môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na .
- Na obrazovke **Rozvrh**, ťuknite a podržte udalosť, vyberte udalosti, ktoré chcete odstrániť a ťuknite na .

Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.



Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Hodiny

Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

Nastavenie budíka

- 1** Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridáte budík.
- 2** Podľa potreby nastavte zvuk budíka, vzor vibrovania, cyklus opakovania a ďalšie nastavenia.
- 3** Keď ste hotoví ťuknite na .

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač.

Zastavte ho ťuknutím na .


Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.







-  Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

Poznámky




Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.

Pridanie obrázka do poznámky




- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- 2 Zadajte názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na  pridáte začiatkový zoznam.
 - Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
 - Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
 - Aby ste mali jednoduchší prístup a zobrazenie poznámok, môžete ich zorganizovať, tým, že po dokončení pridáte do poznámky značku ťuknutím na .
- 3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.

Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- 1 Otvorte aplikáciu **Poznámky** a prejdite na **Poznámky** >  >  > **Skenovať dokument**.
- 2 Zarovnajete fotoaparát s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Poznámky.

Pridanie písanej poznámky

Môžete pridať rukou písanú poznámku na zaznamenanie myšlienok a inšpirácií, ktoré by bolo ťažké vyjadriť textom.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na  a napíšte alebo nakreslite požadovaný obsah v zvolenej farbe.
- 3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.




Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

Pridanie položky úlohy

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2 Zadajte položku úlohy.
- 3 Ťuknite na , nastavte čas a ťuknite na **OK**.
- 4 Zapnite  na označenie položky úlohy ako dôležitej.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.





Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky


Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky: Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.

Usporiadanie položiek Poznámok podľa kategórie

Ak chcete usporiadať poznámky do rôznych priečinkov podľa kategórie, môžete pridať štítky s rôznymi farbami.

Položky poznámok môžete usporiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** potiahnite na položke doľava, vyberte  alebo  na presunutie položky navrch alebo pridanie hviezdičky.
- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  vyberte zošit pre túto položku.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, vyberte tie, ktoré chcete vložiť pod rovnakú kategóriu a ťuknite na .

 Položky v účte Exchange nemožno presúvať.

Synchronizácia položiek Poznámok


V zozname pošty Exchange potiahnite prstom nadol na synchronizáciu poznámok a úloh aktuálneho účtu s aplikáciou Poznámky. Príslušné poznámky a položky úloh sa vytvoria automaticky.

V aplikácii Poznámky sa automaticky vytvorí priečinok pomenovaný podľa účtu Exchange.



Zdieľanie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

- Na zdieľanie jednej poznámky alebo položky úloh, otvorte na obrazovke **Všetky poznámky**



alebo **Všetky úlohy** položku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na  a po zobrazení výzvy ju zdieľajte.


Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosti **Ako obrázok**, **Ako text**, **Exportovať ako dokument** alebo **Do iného zariadenia**.

-  Po ťuknutí na možnosť **Exportovať ako dokument** môžete poznámku exportovať ako súbor TXT alebo HTML, ktorý sa predvolene uloží do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Documents > NotePad**.
- Ak chcete zdieľať viacero poznámok, na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite a podržte poznámku a vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na  a po zobrazení výzvy ich zdieľajte.

Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:



- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiarknite začiarkavacie políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť a ťuknite na .

Na obnovenie odstránenej položky aplikácie Poznámky ťuknite na položku **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť z priečinka **Nedávno odstránené**, a ťuknite na .

Záznam zvuku

Záznam zvuku




- 1 V priečinku **Nástroje** otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** a ťuknutím na  spustíte záznam.

- 2 Počas záznamu môžete ťuknutím na  pridať značku.
 - 3 Po dokončení ťuknutím na  zastavte záznam.
 - 4 Ťuknutím a podržaním záznamu ho môžete zdieľať, premenovať alebo odstrániť.
- Záznamy sa ukladajú do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Sounds**.



Prehrávanie záznamu

Súbory záznamov sú zobrazené na domovskej obrazovke aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknutím na záznam ho prehráte.


Na obrazovke prehrávania záznamu môžete:

- Ťuknutím na  preskočíte tiché úseky.
- Ťuknutím na  upravíte rýchlosť prehrávania.
- Ťuknutím na  pridáte značku.
- Ťuknutím na značku ju premenujete.

Úprava záznamu

- 1 Na domovskej obrazovke aplikácie **Záznam zvuku** ťuknite na záznam.
- 2 Ťuknutím na  si zobrazte priebeh signálu záznamu.
- 3 Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca upravte dĺžku klipu. Roztiahnutím alebo zoštipnutím prstov na signále záznamu priblížite alebo oddialte na presnejšie upravenie dĺžky klipu.
- 4 Ťuknite na  a vyberte **Ponechať vybranú časť** alebo **Odstrániť vybranú časť**.

Zdieľanie záznamov

- 1 Na domovskej obrazovke aplikácie **Záznam zvuku** ťuknite na záznam, ktorý chcete zdieľať.
- 2 Prejdite na  > **Zdieľať**.
- 3 Vyberte svoj preferovaný spôsob zdieľania a podľa pokynov na obrazovke zdieľajte záznamy.

E-mail

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Nastavenie účtu** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej** a dokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.


Kalkulačka

Kalkulačka


Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:





- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel



- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.


- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

Baterka

Baterka

Baterku môžete zapnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.
- Potiahnutím nahor zo spodného okraja zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.






Po zapnutí sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie, že je zapnutá baterka. Ťuknutím na  baterku vypnete.

Zrkadlo

Použite svoje zariadenie ako zrkadlo

Svoje zariadenie môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite na položku **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete:

- Priblížiť alebo oddialiť: Potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Ak chcete zobrazenie priblížiť, môžete tiež dvakrát ťuknúť na obrazovku a opätovným dvojitém ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uložiť obrázok: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na  ho uložte. Uložený obrázok nájdete v aplikácii **Galéria**.
- Upraviť jas zrkadla: Ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zahmlieť obrazovku: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlíte obrazovku. Poutierajte obrazovku na odstránenie zahmlenia.
- Zmeniť rám zrkadla: Ťuknite na  na prepnutie na iný rám.
- Vytvoriť efekt rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

Optimalizátor

Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Optimalizátor** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Optimalizátor** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

Automatické čistenie nepotrebných systémových súborov

- 1 Otvorte aplikáciu **Optimalizátor** a ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a zariadenie automaticky vyčistí nepotrebné systémové súbory.

Ručné čistenie nepotrebných systémových súborov

Okrem automatického čistenia vaše zariadenie tiež vyhľadá a odporučí aj nepotrebné súbory na ručné čistenie.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa kategórie, vyberte položky, ktoré chcete vyčistiť a ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ**.

Vyčistenie duplicitných súborov

Optimalizátor vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Správa používania dát

Otvorte **Optimalizátor** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát


- 1 Na obrazovke Využitie dát môžete zistiť, koľko dát používajú aplikácie v porovnaní s ostatnými prejdением na položku **Spotreba dát za tento mesiac**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu s vysokou spotrebou dát na nastavenie jej obmedzení používania mobilných dát, roamingových dát alebo dát na pozadí.

Zobrazenie a nastavenie povolenia prístupu na sieť pre aplikáciu

Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Prístup k sieti** a zmeňte nastavenia pre aplikácie, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo dát (napríklad aplikácie na streamovanie videa) tak, aby ich bolo možné použiť len pri pripojení k sieti Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát




Pridajte si dátové balíky vašich kariet SIM a pripomienky využitia dát v aplikácii **Optimalizátor**, aby vás informovali o spotrebe dát.

- 1 Na obrazovke **Spotreba dát** prejdite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit** a podľa pokynov na obrazovke pridajte dátový balík.
- 2 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na možnosť **Pripomienky na spotrebu dát**. Tu si môžete vybrať, či chcete zobrazíť upozornenie alebo vypnúť mobilné dáta po prekročení mesačného dátového limitu alebo limitu roamingových dát.
- 3 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát**, môžete nastaviť **Zobrazenie využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Filtrovanie a blokovanie nevyžiadaných hovorov

Nastavte si rôzne pravidlá blokovania na blokovanie komerčných, podvodných alebo iných typov nevyžiadaných hovorov.


Filtrovanie nevyžiadaných hovorov

- 1 Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** > . Tiež môžete prejsť na **Optimalizátor** > **Blokované** > .
- 2 Ťuknite na **Pravidlá blokovania hovorov** a zapnite prepínače príslušných pravidiel blokovania.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov z konkrétnych čísel

Blokovať prichádzajúce hovory z konkrétnych čísel môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Zoznam zakázaných**, ťuknite na  a pridajte telefónne čísla, ktoré chcete zablokovať.


- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, ťuknite na kontakt, ktorý chcete zablokovať a vyberte možnosť  > **Pridať na čiernu listinu**.

Nastavenie dostávania upozornení na blokované hovory

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Dostávať upozornenia** a nastavte, či chcete dostávať upozornenia na blokované hovory.

Správa blokovaných hovorov

Na obrazovke **Blokované** môžete spravovať blokované hovory, zavolať späť na čísla, odstraňovať záznamy alebo odoslať žiadosť o odvolanie, ak bolo číslo nesprávne označené.

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na záznam a výberom možnosti **Zavolať** zavolať späť na číslo, **Pridať do zoznamu povolených** alebo **Pridať kontakt** alebo ťuknutím na možnosť **Odstrániť** odstrániť záznamy hovorov.
- Ťuknutím na možnosť **Vymazať** môžete odstrániť blokované hovory v dávkach.
- Ťuknutím na možnosť **Pravidlá blokovania** môžete zmeniť pravidlá blokovania.

Tipy

Tipy


Aplikácia **Tipy** vám poskytuje množstvo informácií, aby ste sa mohli rýchlo zoznámiť so svojim zariadením a čo najlepšie ho využiť. V aplikácii **Tipy** nájdete aj celú sadu používateľských príručiek, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Predstavenie častí aplikácie **Tipy**:

- Zbierky: Prejdite si ľahko čitateľné karty, ktoré obsahujú krátky klip alebo obrázok, aby ste si rýchlo osvojili všetky najužitočnejšie funkcie vášho zariadenia. Karty sú usporiadané, aby ste mohli preskočiť priamo na kategóriu, ktorá vás zaujíma.

Hlavné funkcie, ktoré poskytuje aplikácia **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Nájdite to, čo hľadáte, vyhľadaním na vyhľadávacom paneli aplikácie **Tipy**. Výsledky vyhľadávania budú obsahovať aj súvisiace témy, ktoré by vás mohli zaujímať.
- Lajkovanie/zrušenie lajkovania: Ohodnoťte karty a poskytnite tak spätnú väzbu.
- Vyskúšajte si funkcie: Na niektorých kartách je k dispozícii tlačidlo **Vyskúšať**, aby ste si funkciu okamžite vyskúšali.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.


Nastavenia

Wi-Fi


Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Pripojenie k sieti Wi-Fi


 Pri pripájaní k bezplatnému verejnému hotspotu Wi-Fi buďte obzvlášť opatrní, aby ste predišli bezpečnostným rizikám a finančným stratám v dôsledku úniku vašich osobných údajov.


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť na obrazovke **Wi-Fi** niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 - Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Šifrované siete vyžadujú heslo.
 - Ak chcete pridať sieť Wi-Fi ručne, posuňte sa na spodok obrazovky, ťuknite na **Pridať sieť** a po vyzvaní zadajte SSID a heslo siete na dokončenie pripojenia.

Ikona  zobrazená v stavovom riadku znamená, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Wi-Fi Direct** a zobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Svoje zariadenie môžete pripojiť k náhlavným súpravám, reproduktorom a autosúpravám Bluetooth. Bluetooth môžete tiež použiť na zdieľanie dát medzi vašim a inými zariadeniami.

Uistite sa, že je zariadenie vo vzdialenosti do 10 m (približne 33 stôp) od ostatných zariadení Bluetooth.

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov a zapnite alebo vypnite funkciu **Bluetooth**. Ťuknutím a podržaním prepínača prejdite na obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth**.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite možnosť **Bluetooth**.


Nastavenie názvu Bluetooth

Nastavte názov Bluetooth pre vaše zariadenie na jeho jednoduchú identifikáciu počas pripájania.

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte názov a ťuknite na **OK**.



Párovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- 2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.
- 3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.

Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na  zobrazte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Mobilné dáta

Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte dostupné na vašej karte SIM mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa pripojte jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
 - Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť energiu batérie a mobilné dáta, vypnite mobilné dáta, keď ich nepotrebuje.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.


 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM


Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Rýchle prepnutie predvolenej karty SIM pre mobilné dáta

Ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, môžete na rýchle prepnutie predvolenej karty SIM pre mobilné dáta použiť odkaz.


- 1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
- 2 Ťuknite na text pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a ťuknite na **OK**.

 zobrazení výzvy ťuknite na položku **Nastavenia** na otvorenie obrazovky **Správa karty SIM**.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu


-  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazí zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.


Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

Zapnutie VoLTE

- 1 Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM zariadenia s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

2 Ak sú vložené dve karty SIM prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta**. V časti nastavení siete pre kartu SIM 1 alebo SIM 2 zapnite možnosť **Hovory VoLTE**.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
- Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.

2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

Správa používania dát

Otvorte **Optimalizátor** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát


- 1** Na obrazovke Využitie dát môžete zistiť, koľko dát používajú aplikácie v porovnaní s ostatnými prejdením na položku **Spotreba dát za tento mesiac**.
- 2** Ťuknite na aplikáciu s vysokou spotrebou dát na nastavenie jej obmedzení používania mobilných dát, roamingových dát alebo dát na pozadí.

Zobrazenie a nastavenie povolenia prístupu na sieť pre aplikáciu

Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Prístup k sieti** a zmeňte nastavenia pre aplikácie, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo dát (napríklad aplikácie na streamovanie videa) tak, aby ich bolo možné použiť len pri pripojení k sieti Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1** Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2** Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte si dátové balíky vašich kariet SIM a pripomienky využitia dát v aplikácii **Optimalizátor**, aby vás informovali o spotrebe dát.


- 1 Na obrazovke **Spotreba dát** prejdite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit** a podľa pokynov na obrazovke pridajte dátový balík.
- 2 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na možnosť **Pripomienky na spotrebu dát**. Tu si môžete vybrať, či chcete zobraziť upozornenie alebo vypnúť mobilné dáta po prekročení mesačného dátového limitu alebo limitu roamingových dát.
- 3 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát**, môžete nastaviť **Zobrazenie využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Ďalšie pripojenia

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

-  • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa rôznym spôsobom, umožňuje vám jednoducho prenášať dáta a uskutočňovať mobilné platby.

-  • Nie všetky zariadenia podporujú NFC.
 - Na obrazovke nastavení NFC zapnite položku **Načítať a zapísať/P2P**, ak je k dispozícii. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.




Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

Funkciu NFC môžete zapnúť alebo vypnúť nasledovne:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov a zapnite alebo vypnite funkciu **NFC**. Ťuknutím a podržaním položky **NFC** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > NFC** a zapnite alebo vypnite možnosť **NFC**.

Zdieľanie dát pomocou funkcie HONOR Beam

Ak chcete rýchlo prenášať dáta medzi zariadeniami HONOR, môžete priložiť snímače NFC zariadení k sebe a uskutočniť prenos bez toho, aby ste ich museli spárovať.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** a zapnite funkcie **NFC** a **HONOR Beam** na zariadení odosielateľa i príjemcu.
- 2 Na zariadení, ktoré odosiela dáta ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **HONOR Beam**.
 -  Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Udržujte obe zariadenia odomknuté a obrazovky zapnuté a držte snímače NFC (umiestnené v blízkosti zadného fotoaparátu) obidvoch zariadení pri sebe, kým nezačujete zvuk a obrazovka zdieľania sa nezmenší, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné a súbory sa začali prenášať.
 -  Po začatí prenosu môžete obe zariadenia oddeliť, ale ponechajte ich vo vzdialenosti do 10 cm od seba.



Uskutočnenie rýchlych platieb pomocou NFC

Ak máte na zariadení nainštalovanú aplikáciu platieb (napríklad Alipay alebo WeChat) a zapnutú službu platieb, môžete uskutočňovať platby pomocou NFC.

- 1 Otvorte položku **NFC**, prejdite na obrazovku nastavení funkcie **NFC**, vyberte ktorá aplikácia bude **Predvolená aplikácia**.
- 2 V aplikácii platieb zapnite NFC platby.
- 3 Na automatické otvorenie obrazovky platby priložte snímač NFC (umiestnený v blízkosti zadného fotoaparátu) vášho zariadenia k platobnému terminálu (POS). Pomocou hesla alebo odtlačku prsta dokončíte platbu.

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Bezdrôtovo premietiť na veľkú obrazovku (napríklad TV) môžete tiež obrazovku tabletu.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
 -  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Jednoduché premietanie** a zapnúť funkciu **Bezdrôtové premietanie**.

- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.


Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.

- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý

chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.


- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.


Zdieľanie súborov medzi zariadením a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi zariadením a počítačom (Windows alebo macOS).


- 1 Uistite sa, že sú zariadenie a počítač pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Na zariadení prejdite do nastavení funkcie **HONOR Share** a zapnite funkciu **HONOR Share** a **Zdieľanie s počítačom**.
- 3 Spravte si poznámku s názvom zobrazeným vedľa položky **Názov zobrazený na počítačoch** a tiež s používateľským menom a heslom v položke **Overenie**.
- 4 Na počítači so systémom Windows (stolný počítač alebo notebook) alebo macOS (notebook) vykonajte nasledovné úkony:
 - Windows: Na počítači prejdite na **Tento počítač > Sieť**.
 - macOS: Na počítači prejdite na **Vyhľadávanie > Prejsť > Sieť**.
 -  Táto funkcia je momentálne k dispozícii len na počítačoch Mac so systémom macOS verzie 10.8 až 10.14.
- 5 Na počítači dvakrát kliknite na názov zariadenia a zadajte zapísané používateľské meno a heslo.
- 6 Otvorte zdieľaný priečinok zariadenia, napríklad Interné úložisko alebo priečinok Album a prezerajte, upravujte alebo kopírujte súbory zo zariadenia do počítača alebo naopak. Zmeny uskutočnené v súboroch v zdieľaných priečinkoch na počítači sa automaticky synchronizujú so zariadením a naopak.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádza v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
 - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
 - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
 - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.
- 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
 -  Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarní ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

Prenos dát medzi vaším telefónom a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte telefón pomocou kábla USB k počítaču. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre váš telefón.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol na stavovom riadku na otvorenie panela upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov, prejdite na **Stlačením zobrazíť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB na prenos dát.
 - **Prenos fotografií:** Používa protokol Picture Transfer Protocol (PTP) na prenos fotografií medzi telefónom a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť fotografie uložené v telefóne alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
 - **Prenos súborov:** Používa protokol Media Transfer Protocol (MTP) na prenos súborov medzi telefónom a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť súbory uložené v telefóne alebo súbory skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
 -  Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií vo vašom telefóne.
 - **Vstup MIDI:** Použite telefón ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojte svoje zariadenie k tlačiarni s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.

Pripojenie zariadenia k tlačiarni

- 1 Skontrolujte príručku k tlačiarni alebo sa poraďte s jej výrobcom, aby ste si overili, či má certifikát Mopria. Ak ho nemá, poraďte sa s výrobcom o tom, ako nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo doplnok do vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi jedným z nasledovných spôsobov:
 - Pripojenie k smerovaču Wi-Fi: Zapnite na tlačiarni Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi. Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na rovnaký smerovač Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
 - Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, podľa pokynov v príručke k tlačiarni zapnite túto funkciu. Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a ťuknutím na tlačiareň nadviažte pripojenie.
 - Pripojenie k hotspotu vašej tlačiarni: Ak má vaša tlačiareň bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v príručke k tlačiarni zapnite hotspot a nastavte heslo. Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na hotspot tlačiarni a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.

- 3 Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Tlač > Predvolená služba tlače** a zapnite **Predvolená služba tlače**.
- 4 Vyberte tlačiareň z výsledkov vyhľadávania a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory z aplikácií **Galéria** a **Poznámky**, postupujte nasledovne:

- Tlač obrázka: Otvorte aplikáciu **Galéria**. Otvorte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, prejdite na **Ďalšie > Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a podľa pokynov na obrazovke dokončíte tlač.
- Tlač poznámky: Otvorte **Poznámky**. Otvorte poznámku, ktorú chcete vytlačiť, prejdite na **Ďalšie > Vytlačiť** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte tlač.

Domovská obrazovka a tapeta

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

Presunutie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

Ďuknite a podržte ikonu aplikácie, kým zariadenie nezavibruje a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky > Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Nastavenie domovskej obrazovky v Nastaveniach


Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnúť funkciu **Automatické zarovnanie** a iné.

Umiestnenie ikon aplikácií do priečinkov

Na ľahkú správu ikon aplikácií na domovskej obrazovke môžete podobné aplikácie ukladať do priečinka a priečinkov pomenovať.

- 1 Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým zariadenie nezavibruje a potiahnite ju na ďalšiu aplikáciu. Automaticky sa vytvorí priečinkov pre tieto dve aplikácie.
- 2 Otvorte priečinkov, ťuknite na jeho názov a zadajte jeho názov.

Pridanie alebo odobratie ikon aplikácií z priečinka

Otvorte priečinkov a ťuknite na . Potom je možné:

- Vybrať jednu alebo viac aplikácií a ťuknutím na **OK** ich pridať do priečinka.
- Zrušiť výber jednej alebo viac aplikácií a ťuknutím na **OK** ich odobrať z priečinka. Ak zrušíte výber všetkých aplikácií, priečinkov sa odstráni.

Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobrazíť len často používané aplikácie na prehľadnenie domovskej obrazovky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobrazíť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

Pridanie aplikácií zo zásuvky na domovskú obrazovku

V režime zásuvky môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobrazíť zásuvku aplikácií. Ťuknite a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať, kým zariadenie nezavibruje, a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

Vypnutie štýlu zásuvky

Ak chcete vypnúť štýl zásuvky, nastavte **Štýl domovskej obrazovky** na možnosť **Štandardný**.

Zobrazenie a jas

Úprava jasov obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.



Automatická úprava jasov obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite možnosť **Automatické**.

Zariadenie automaticky nastaví jas obrazovky podľa podmienok okolitého osvetlenia.

Ručná úprava jasov obrazovky

Jas obrazovky môžete upraviť ručne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Režim a teplota farby** a vyberte vami preferovaný režim farby. Režim **Normálny** je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny**: prirodzené odtiene farieb
- **Jasný**: živé odtiene farieb


Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Režim a teplota farby** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené**: prirodzený odtieň
- **Teplé**: žltkastý odtieň
- **Studené**: belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu môžete upraviť teplotu farby.


Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinok aspoň na 10 minút.
 - Zadívajte sa do diaľky, aby si oči oddýchli od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
 - Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

Zapnutie alebo vypnutie režimu ochrany zraku

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite funkciu **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu ochrany zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka bude mať žltý odtieň v dôsledku vyžarovania menej modrého svetla.

Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.


Prispôsobenie režimu ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca u položky **Úroveň filtra** prispôbte množstvo modrého svetla, ktoré chcete filtrovať.

Zapnutie tmavého režimu

Tmavý režim môžete zapnúť, aby sa použil tmavší farebný motív, ktorý pomáha zabrániť podráždeniu očí silným svetlom obrazovky a šetrí energiu batérie.

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Tmavý režim** a podľa pokynov na obrazovke nastavte súvisiacu konfiguráciu, napríklad kedy chcete použiť túto funkciu.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte si obnovovaciu frekvenciu obrazovky, ktorú chcete použiť.

Vysoká obnovovacia frekvencia obrazovky vám ponúka plynulejší zážitok zo zobrazenia.

Zvuky a vibrovanie


Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **Nerušiť**. Ťuknutím a podržaním položky **Nerušiť** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Nerušiť**.

Pri zapnutom režime Nerušiť bude v stavovom riadku zobrazená ikona . Ak chcete skontrolovať upozornenia, prejdite na zamknutú obrazovku alebo potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. Potiahnite doľava na upozornení a ťuknutím na



odložte upozornenie.

Vaše zariadenie bude pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach stlmené a nezapne automaticky obrazovku ani nezobrazí banerové upozornenia.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Keď používate režim **Nerušiť**, môžete nastaviť, aby zariadenie zvonilo pre hovory a správy z konkrétnych zdrojov, aby ste nezmeškali nič dôležité.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom je možné:

- Ťuknúť na **Hovory** alebo **Správy** a vybrať jednu z možností. Ak nastavíte výnimku, zariadenie zazvoní u hovorov alebo správ z vybraného zdroja.
- Po zapnutí možnosti **Opakované hovory** nebude druhý hovor uskutočnený v priebehu 15 minút z rovnakého čísla stlmený.

Upozornenia


Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Túto funkciu zapnite takto:

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** a zapnite **Skryť obsah upozornenia**.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Prebudiť obrazovku**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Zobraziť ikony upozornení v stavovom riadku**.

Biometria a heslo

Nastavenie odtlačkov prsta

Môžete zaregistrovať odtlačok prsta a potom ho použiť na odomknutie obrazovky a prístup k Sejfu, Zámku aplikácie a iným.

Zaregistrovanie odtlačku prsta v obrazovke

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** a podľa pokynov nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknutím na položku **Nový odtlačok prsta** začnete registráciu odtlačku prsta.
- 3 Umiestnite prst na snímač odtlačkov prsta v obrazovke. Keď pocítite vibráciu, zdvihnite prst a stlačte znova. Hýbte prstom, aby ste zaregistrovali jeho rôzne časti.
- 4 Po dokončení registrácie ťuknite na **OK**.

Keď je obrazovka uzamknutá, zdvihnite zariadenie a objaví sa snímač odtlačkov prstov v obrazovke. Na odomknutie obrazovky potom môžete položiť prst na snímač odtlačkov prsta.

Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii


- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudíť zdvihnutím**.
 -  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

Zapnutie funkcie Odomknutie tvárou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

- i** Ak ste pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárou použiť len s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknúť zariadenie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

Nastaviť môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Na obrazovke **Biometria a heslo** prejdite na **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte pôvodné heslo zamknutej obrazovky.
- 3 Zadajte nové heslo alebo ťuknutím na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** vyberte typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadajte nové heslo.


Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Na obrazovke **Biometria a heslo** prejdite na **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

Aplikácie

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.


Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Optimalizátor** > ) , a zapnite

Režim úspory energie. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .


Ťuknutím na možnosť **Ďalšie informácie** si môžete zobraziť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.


Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby na ponúknuť maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo

Optimalizátor > ) a zapnite **Režim výkonu**.


V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** nie je dostupný na niektorých zariadeniach. Ak sa táto možnosť nezobrazuje v aplikácii **Optimalizátor**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobraziť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Optimalizátor** > ) , ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Úložisko

Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Optimalizátor** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Optimalizátor** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

Automatické čistenie nepotrebných systémových súborov

- 1 Otvorte aplikáciu **Optimalizátor** a ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a zariadenie automaticky vyčistí nepotrebné systémové súbory.

Ručné čistenie nepotrebných systémových súborov

Okrem automatického čistenia vaše zariadenie tiež vyhledá a odporučí aj nepotrebné súbory na ručné čistenie.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa kategórie, vyberte položky, ktoré chcete vyčistiť a ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ** .

Vyčistenie duplicitných súborov


Optimalizátor vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
 - Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

Rýchlejšie prihlásenie vďaka funkcii Trezor pre heslá

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Trezor pre heslá**.
- 2** Pri prvom prihlásení do aplikácie vám telefón automaticky zobrazí výzvu na uloženie hesla. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
Ak ste náhodou ťukli na možnosť **Nikdy neukladať**, môžete naďalej zapnúť funkciu automatického vyplňania pre túto aplikáciu prejdením na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá > Nastavenia automatického vyplňania**, a prepnutím prepínača vedľa aplikácie. Ak je prepínač vypnutý, funkcia automatického vyplňania bude vypnutá.
- 3** Ak sa odhlásite z aplikácie, pri budúcom prihlasovaní vaše zariadenie automaticky vyplní používateľské meno a heslo, keď overíte svoju totožnosť pomocou hesla zamknutej obrazovky, odtlačkom prsta alebo ID tváre.

Pri prechode na nový telefón HONOR môžete použiť aplikáciu **Phone Clone** na prenos údajov v Trezore pre heslá do nového zariadenia.

Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá > ÚČTY**.

Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Trezor pre heslá je predvolene zapnutý, ale v prípade potreby ho môžete vypnúť.

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a vypnite **Trezor pre heslá**.

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.


Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie > VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.


Súkromie

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy


Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov. Ťuknutím na  zapnete alebo vypnete túto funkciu.
- Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Poloha** a zapnúť alebo vypnúť možnosť **Prístup k mojej polohe**.

Po vypnutí služieb na zisťovanie polohy vaše zariadenie zabráni všetkým aplikáciám a službám zhromažďovať a používať informácie o polohe s výnimkou niektorých systémových aplikácií . Ak budú tieto aplikácie alebo služby vyžadovať použitie služieb na zisťovanie polohy, zariadenie vám pripomenie zapnúť znova služby na zisťovanie polohy.

Zvýšenie presnosti služieb na zisťovanie polohy

Presnosť určovania polohy zariadenia môžete zlepšiť povolením aplikáciám a službám skenovať blízke siete Wi-Fi a zariadenia Bluetooth alebo pristupovať k opravným dátam globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Poloha > Rozšírené nastavenia** a nastavte možnosti podľa potreby.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážete povolenia.


Funkcie uľahčenia prístupu

Ovládanie zariadenia jednou rukou

Môžete prepnúť na zobrazenie malej obrazovky na ovládanie zariadenia jednou rukou.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Režim pre jednu ruku** a zapnite **Režim pre jednu ruku**.
- 2 K funkcii **Režim pre jednu ruku** možno pristupovať nasledovnými spôsobmi:
 - Ak používate funkciu **Gestá** a je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky a podržte na nej prst.
 - Ak používate funkciu **Gestá** a je vypnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky v tvare oblúku a podržte na nej prst.
 - Ak používate funkciu **Navigácia s tromi tlačidlami**, potiahnite po spodnej časti obrazovky.
 - Ak používate funkciu **Gestá** a prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** nie je k dispozícii, potiahnite po spodnej časti obrazovky.
- 3 Zobrazenie malej obrazovky ukončíte ťuknutím kdekoľvek mimo jej zobrazenia.

Režim pre jednu ruku nebude fungovať, ak je na zariadení zapnutá funkcia Gesto zväčšenia.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

Používatelia a účty

Pridanie účtu používateľa alebo hosťa

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**, ťuknite na možnosť **Pridať používateľa**, alebo **Pridať hosťa** a podľa pokynov na obrazovke pridajte účet.
- 2 Ťuknutím na položku **Prepnúť** prepnete na účet používateľa alebo hosťa. Po vyzvaní nakonfigurujte nastavenia nového účtu.
- 3 Nainštalujte aplikácie podľa potreby. Berte na vedomie, že ak je už v zariadení nainštalovaná novšia verzia aplikácie iným používateľom, inštalácia aplikácie zlyhá.

Maximálne je možné pridať tri účty používateľov a jeden účet hosťa.


Schválenie uskutočňovania hovorov a odosielania správ pre účet používateľa alebo hosťa

Môžete nastaviť, či účtu používateľa alebo hosťa povolíte uskutočňovať hovory, odosielať správy SMS a iné.

- 1 Ako Vlastník zariadenia prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**.
- 2 Ťuknite na príslušný účet a vyberte povolenia, ktoré chcete schváliť.

Prepínanie medzi účtami vlastníka, používateľa a hosťa


Medzi rôznymi účtami môžete prepínať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na  a ťuknite na profilový obrázok účtu, na ktorý chcete prepnúť.
- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia** a ťuknite na názov účtu, na ktorý chcete prepnúť.

Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa

Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa odstráni všetky jeho súvisiace dáta. Postupujte opatrne.

Ako Vlastník zariadenia môžete odstrániť účet používateľa alebo hosťa jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**, ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť a podľa pokynov na obrazovke ho odstráňte.
- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na  > **Ďalšie nastavenia**, ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť a podľa pokynov na obrazovke ho odstráňte.

Systém a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte si jazyk, ktorý chcete používať.
- 2 Ak jazyk nie je v zozname, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte ho a ťuknutím ho pridajte do zoznamu.
- 3 Ťuknutím na **Región** si vyberte krajinu/región, aby zobrazenie obsahu zodpovedalo vašej miestnej kultúre a zvykom krajiny/regiónu, ktoré ste vybrali.

Použitie iného spôsobu zadávania

Môžete stiahnuť externý spôsob zadávania a nastaviť ho ako váš predvolený spôsob zadávania.

- 1 Spôsob zadávania stiahnite z oficiálneho obchodu s aplikáciami.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie predvoleného spôsobu zadávania alebo prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Predvolená klávesnica** a vyberte spôsob zadávania.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.

- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena časového pásma


- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Zálohovanie na úložné zariadenie USB

V prípade nedostatočného ukladacieho priestoru v telefóne môžete zálohovať veľké súbory a iné dáta na úložné zariadenie USB, ako je napríklad USB kľúč alebo čítačka kariet.

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
 - 2 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a ťuknite na **Úložisko USB**.
 - 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, vyberte dáta, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na možnosť **Zálohovať**.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke si nastavte heslo a nápovedu hesla. Dáta sa zašifrujú a zálohujú. Toto heslo bude vyžadované, ak budete chcieť obnoviť zálohu dát. Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania úložiska **Úložisko USB** a na položku **Resetovať heslo**.
-  Nové heslo sa použije len pri neskorších zálohách.

Obnovenie dát z úložného zariadenia USB

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a ťuknite na **Úložisko USB**.
- 3 Vyberte zo zoznamu **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** zálohu, ktorú chcete obnoviť.
- 4 Vyberte dáta, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na možnosť **Obnoviť** a zadajte po vyzvaní heslo.

Obnovenie zariadenia na predvolené nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

Obnovenie všetkých nastavení

Tento úkon resetuje všetky nastavenia siete, vaše heslo zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak vaše zariadenie podporuje odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre, odstráni sa tiež zaregistrované odtlačky prstov a údaje o tvári. Ostatné dáta alebo súbory v zariadení sa neodstráni. Tento úkon neobnoví nastavenia funkcií Najst Zariadenie, Používateľia a účty, Správcovia zariadenia ani nastavenia aplikácií.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na možnosť **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.


- Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nekladajte pamäťovú kartu.

1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie** a ťuknite na možnosť **Aktualizácia softvéru**.

2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.


- Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.

Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.

- Aktualizácia v noci: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi a Aktualizovať v noci**.

Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 - 4:00.

Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Aktualizácia softvéru** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2021. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: NTH-NX9

MagicUI 4.2_01